


START
HEREStartvejledning
Glashøjttaler
LSPX-S1

* 4 5 8 0 7 6 6 5 1 * (1)

4-580-766-51(1)

Dele og knapper

Berør ikke områderne [5], [6] og [8] direkte.

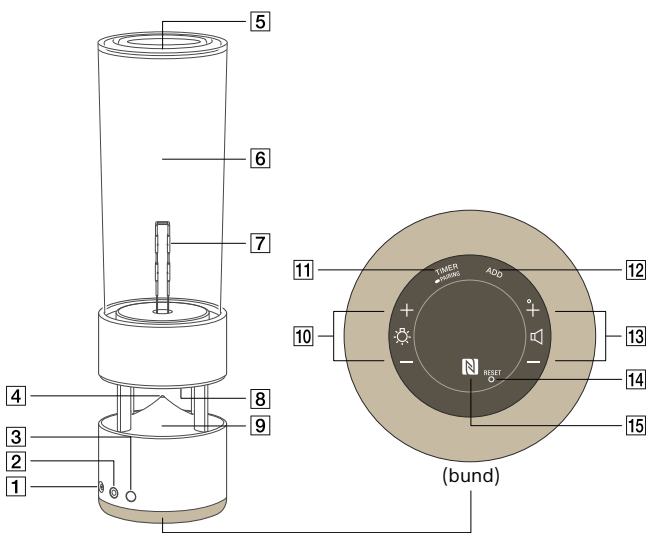

Knapper/indikatorer/terminaldel

- 1 DC IN 19.5 V-stik
- 2 AUDIO IN-stik
- 3 Knappen/indikatoren ON/STANDBY (power)
Tryk kort for at tænde og slukke LED'en.
Tryk og hold nede for at tænde og slukke højttaleren.
- 4 Indikatoren BLUETOOTH

Højttaler/LED-del

- 5 Passiv køler
- 6 Glastweeter
- 7 Belysnings-LED
- 8 Woofer
- 9 Reflektor


Betjeningsdel i bunden

- 10 Knapperne +/- (LED)
Øg og reducer LED'ens lysstyrke.
- 11 Knappen TIMER/ PAIRING
Tryk kort for indstilling af sleeptimer.
Tryk og hold nede for at tænde parringstilstand.
- 12 Knappen ADD (funktionen tilføj højttaler)
- 13 Knapperne +/- (lydstyrke)
- 14 Knappen RESET
- 15 N-mærke
Tryk her ved tilslutning med One-touch (NFC).

Opladning

Sørg for at lade højttaleren op, før den tages i brug første gang.

- 1 Tilslut lysnetadapteren til DC IN 19.5 V-stikket.
Opladning begynder, og indikatoren ON/STANDBY (rød) tænder.

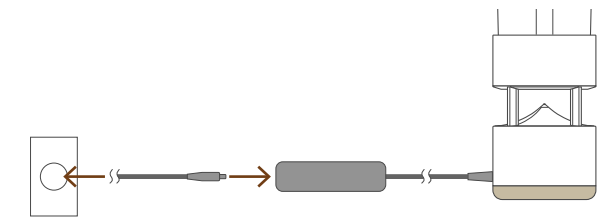


Tip

Indikatoren ON/STANDBY (rød) blinker, når batterieffekten bliver lav, og efter et kort stykke tid slukker højttaleren automatisk.

Tænd/sluk højttaleren

- 1 Hold knappen ON/STANDBY trykket i mindst to sekunder.

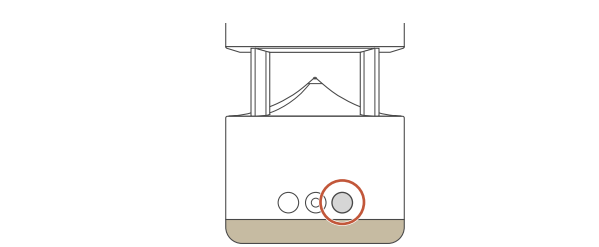

Tip

Hvis du kort trykker på knappen ON/STANDBY, mens højttaleren er tændt, tænder/slukker LED'en.

Sådan oprettes en trådløs forbindelse til BLUETOOTH-enheder


- Vælg dit tilfælde blandt parringstyperne nedenfor.
- A Parring og tilslutning med en BLUETOOTH-enhed
 - B Tilslutning med en BLUETOOTH-enhed ved hjælp af One-touch (NFC)

A Parring og tilslutning med en BLUETOOTH-enhed

Hvis ingen BLUETOOTH-enheder parres med højttaleren, når den tændes, skifter den automatisk til parringstilstand. Gå til trin 2.


- 1 Hold knappen TIMER/ PAIRING trykket i mindst to sekunder.

Højttaleren laver en lyd for at indikere, at den har skiftet til parringstilstand, og indikatoren BLUETOOTH (hvid) blinker.

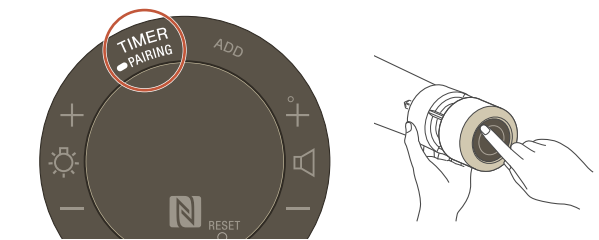

- 2 Registrer højttaleren fra BLUETOOTH-enheden, og vælg [LSPX-S1].

- 3 Bekræft, at BLUETOOTH-indikatoren (hvid) lyser.
Forbindelsen er oprettet.

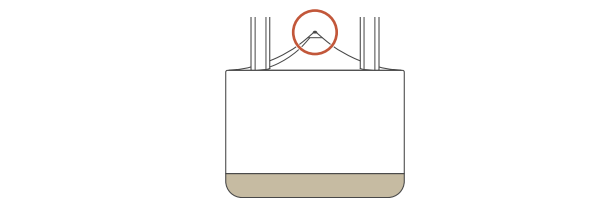


Tip

Hvis indikatoren slukker midt i processen, slukkes højttaleren og tændes igen, derefter udføres processen igen.

B Tilslutning med en BLUETOOTH-enhed ved hjælp af One-touch (NFC)

- 1 Lås skærmen på din BLUETOOTH-enhed op, og berør området med N-mærket med den i bunden af højttaleren.

Dette kan udføres, selvom højttaleren er slukket.

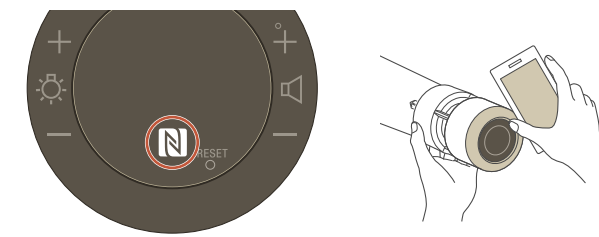

- 2 Bekræft, at BLUETOOTH-indikatoren (hvid) lyser.
Forbindelsen er oprettet.

Afbryd ved hjælp af One-touch

Berør området med N-mærket igen med enheden.

Hvis forbindelse ikke kan oprettes

- Bevæg BLUETOOTH-enheden langsomt over området med N-mærket.
- Hvis BLUETOOTH-enheden er i et etui, fjernes etuiet.

Afspilning af musik

Start afspilning på BLUETOOTH-enheden, og juster lydstyrken.

Indstil lydstyrken til et passende niveau på den tilsluttede enhed, og juster lydstyrken med knapperne +/- på højttaleren.

Afspilning af musik fra en ekstern enhed

- 1 Tilslut en bærbar lydenhed til AUDIO IN-stikket med et lyd kabel* (medfølger ikke).

* Stereo mini til stereo mini, ingen modstand

- 2 Start afspilning på den tilsluttede enhed.

Tip

Ved afspilning af musik fra en BLUETOOTH-enhed fjernes tilslutningsledningen fra AUDIO IN-stikket.

Andre funktioner

Justering af LED'ens lysstyrke

Tryk på knapperne +/-.

Hold knappen trykket for hurtig justering.

Brug af sleeptimer

Tryk på knappen TIMER/ PAIRING.

En lyd indikerer, at sleeptimeren er blevet indstillet, og højttaleren slukker automatisk efter 60 minutter.*


* Varighedsindstillingen kan ændres med SongPal.

Annullering af sleeptimer

Tryk på knappen TIMER/ PAIRING igen. En lyd indikerer, at sleeptimeren er blevet annulleret.


Afspilning af musik med to højttalere (funktionen tilføj højttaler)

To LSPX-S1-højttalere kan afspille i stereo (stereotilstand) eller kan afspille den samme lyd (dobbeltilstand). Ved brug af funktionen tilføj højttaler fungerer den ene højttaler som "masterenhed", mens den anden fungerer som "satellitenhed".

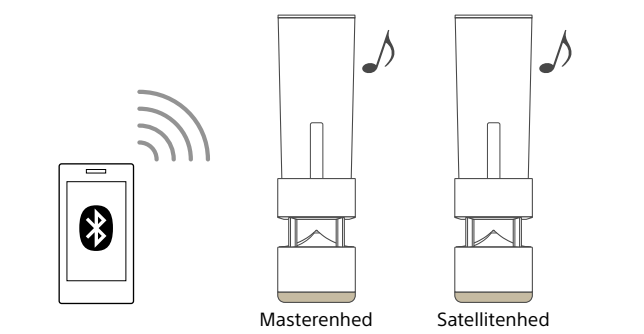

- 1 Tænd to højttalere, og anbring dem inden for 1 m fra hinanden. Hold knappen ADD trykket i mindst to sekunder på begge.

En lyd indikerer, at funktionen tilføj højttaler er blevet aktiveret, og indikatoren BLUETOOTH (orange) blinker.

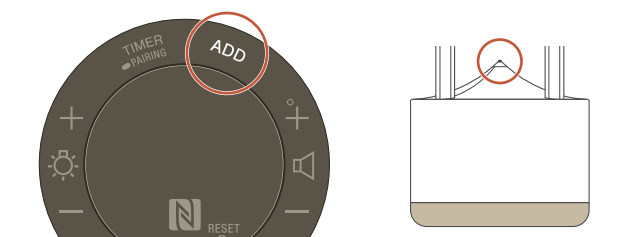

- 2 Tryk på kort på knappen ADD på den højttaler, som skal indstilles som masterenhed.

Højttaleren vil udsende en lyd, som indikerer, at den er blevet indstillet som "masterenhed" (venstre (L) kanal). En anden lyd vil indikere, hvornår funktionen tilføj højttaler er helt indstillet.

- 3 Par din BLUETOOTH-enhed med masterenheden.

Se "Sådan oprettes en trådløs forbindelse til BLUETOOTH-enheder" for detaljer.
Hvis parring allerede er blevet udført, tilsluttes blot.

- 4 Start afspilning på BLUETOOTH-enheden.

Tip

- Når opsætningen er udført, kan højttalerne anbringes mere end 1 m fra hinanden.
- Ved brug af funktionen tilføj højttaler synkroniseres lydstyrken og lysstyrken for begge højttalere. Justeringer kan udføres fra begge højttalere.

Skift mellem stereotilstand og dobbelttilstand

Hvis du trykker en gang på knappen ADD på masterenheden, skifter den venstre (L) kanal og den højre (R) kanal. Hvis du trykker på knappen ADD en ekstra gang, skifter tilstanden til dobbelttilstand. I stereotilstand er BLUETOOTH-indikatoren for den venstre (L) kanal orange og rød for den højre (R) kanal. I dobbelttilstand er begge BLUETOOTH-indikatorer orange.

Annullering af funktionen tilføj højttaler

Hold knappen ADD trykket i mindst to sekunder. En lyd indikerer, når indstillingen er blevet annulleret.

Bemærk

Ved brug af to højttalere kan musik ikke afspilles fra en ekstern enhed, som er tilsluttet til AUDIO IN-stikket.

Nulstilling

Hvis højttaleren ikke fungerer korrekt, kan nulstilling af den løse nogle problemer. Brug en spids genstand, f.eks. en nål, til at trykke på knappen RESET.

Bemærk

Parringsoplysningerne slettes ikke ved nulstilling af højttaleren.

OSS

Se hjælpevejledningen for flere detaljerede løsninger.

Der er støj ved tilslutning via BLUETOOTH.

Dette kan skyldes signalforstyrrelser. Prøv at flytte højttaleren til en anden placering. Hvis støjen forsvinder afhængigt af placeringen, er højttaleren ikke defekt. Brug af SongPal for at skifte BLUETOOTH-kode til [Prioriter forbindelse] (SBC) kan også løse problemet.

Højttaleren slukker automatisk, og indikatoren ON/STANDBY blinker rødt.

Højttaleren har skiftet til beskyttet tilstand. Træk strømkablet ud, og fjern derefter alle tilsluttede ledninger fra højttalerens stik. Tilslut strømkablet igen, og tænd for højttaleren. Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis problemet ikke løses.

BLUETOOTH er tilsluttet, men der er ingen lyd.

- Sørg for, at højttaleren er tændt.
Når højttaleren er tændt, lyser indikatoren ON/STANDBY hvid eller orange.
- Sørg for, at højttaleren har en BLUETOOTH-forbindelse til BLUETOOTH-enheden.
- Par højttaleren med BLUETOOTH-enheden igen.
- Lydstyrken for højttaleren eller BLUETOOTH-enheden kan være lav. Juster lydstyrken til et moderat niveau.
- Træk ledningen ud, hvis der er tilsluttet en ledning til AUDIO IN-stikket på højttaleren eller til BLUETOOTH-enheden.

SongPal

Med SongPal kan alle understøttede Sony-lydenheder betjenes fra din smartphone/iPhone.

Sådan downloades

Søg efter SongPal i Google Play™ (Play Store) eller App Store, og download.

Funktioner

- Juster LED
- Indstil lydkvalitet
- Indstil BLUETOOTH-kode
- Indstil sleeptimer

For detaljer henvises til hjælpesiden for SongPal

<http://info.songpal.sony.net/help/>

Bemærk

- Ved brug af SongPal kan lydkilden ikke skifte mellem en BLUETOOTH-enhed og en enhed, som er tilsluttet AUDIO IN-stikket.
- Betjening, som kan udføres af SongPal, kan variere afhængigt af lydenheden. Appens specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Oplysninger om hjælpevejledning


Se hjælpevejledningen for flere letforståelige fejlfhjælpningstip. Brug en computer eller smartphone/iPhone for at få adgang til den.

http://rd1.sony.net/help/speaker/lspx-s1/h_zz/

START
HEREAloituspapas
Lasikaiutin
LSPX-S1

Osat ja säätimet

Älä koske suoraan alueisiin [5], [6] ja [8].

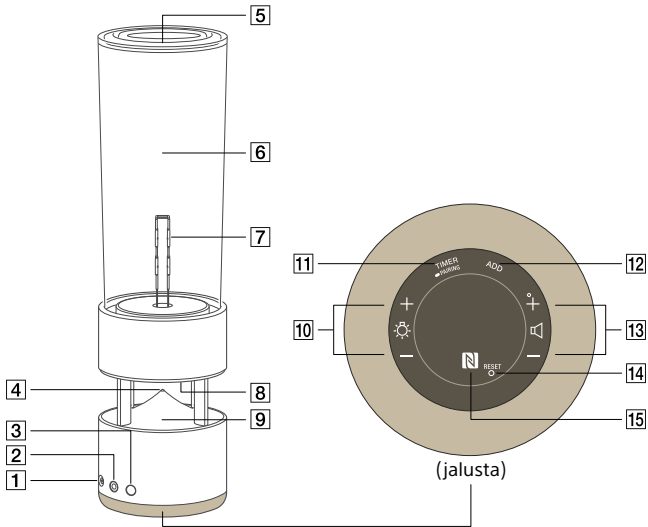

Painikkeiden/ilmaisimien/liittimien osio

- DC IN 19.5 V -liitäntä
- AUDIO IN -liitäntä
- ON/STANDBY (virta) -painike/ilmaisim
Paina lyhyesti LED-valon sytyttämiseksi ja sammuttamiseksi.
Pidä painettuna kaiuttimen kytkemiseksi päälle ja pois.
- BLUETOOTH-ilmaisim

Kaiuttimen/LED-valon osio

- Passiivisäteilijä
- Lasidiskantti
- LED-valo
- Basso
- Heijastin


Peruskäyttöosio

- ☼ (LED-valo) +/- -painikkeet
Suurena ja pienennä LED-valon kirkkautta.
- TIMER/PAIRING-painike
Paina lyhyesti uniajastimen asettamiseksi.
Kytke laiteparin muodostustila päälle painamalla ja pitämällä painettuna.
- ADD (kaiuttimen lisäystoiminto) -painike
- 🔊 (äänenvoimakkuus) +/- -painikkeet
- RESET-painike
- N-merkki
Kosketa tähän, kun muodostetaan yhden kosketuksen yhteys (NFC).

Lataaminen

Muista ladata kaiutin ennen sen ensimmäistä käyttökertaa.

- Liitä verkkolaite DC IN 19.5 V -liitäntään.
Lataus käynnistyy ja ON/STANDBY-ilmaisim (punainen) syttyy.

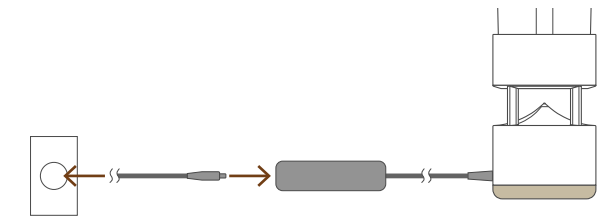


Vihje

Kun akkuvirta on vähissä, ON/STANDBY-ilmaisim (punainen) vilkkuu ja hetken kuluttua kaiuttimen virta katkaistaan automaattisesti.

Virran kytkeminen päälle/pois

- Paina ON/STANDBY-painiketta vähintään kahden sekunnin ajan.

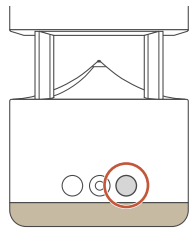

Vihje

Jos ON/STANDBY-painiketta painetaan lyhyesti kaiuttimen virran ollessa kytkettynä, LED-valo syttyy/sammutuu.

Langattoman yhteyden muodostaminen BLUETOOTH-laitteisiin


- Valitse oma tapauksesi alla olevista laiteparin muodostustyypeistä.
- A Laiteparin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH-laitteeseen
 - B Yhden kosketuksen yhteys BLUETOOTH-laitteella (NFC)

A Laiteparin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH-laitteeseen

Jos yksikään BLUETOOTH-laite ei ole muodostanut laiteparia kaiuttimen kanssa, kun sen virta kytketään päälle, kaiutin siirtyy automaattisesti laiteparin muodostustilaan. Siirry vaiheeseen 2.

- Paina TIMER/PAIRING-painiketta vähintään kahden sekunnin ajan.


Kaiuttimesta kuuluu ääni sen merkiksi, että se on siirtynyt laiteparin muodostustilaan, ja BLUETOOTH-ilmaisim (valkoinen) vilkkuu.

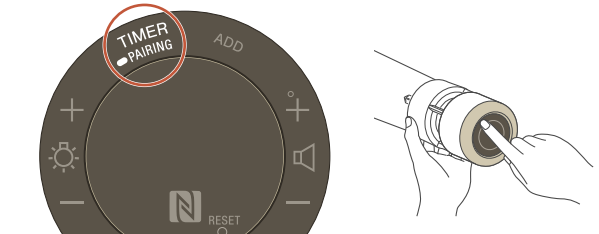

- Etsi kaiutin BLUETOOTH-laitteesta ja valitse [LSPX-S1].

- Tarkista, että BLUETOOTH-ilmaisim (valkoinen) on syttynyt.

Yhteys on muodostettu.

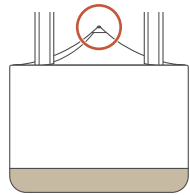


Vihje

Jos ilmaisim sammuu kesken käytön, katkaise virta ja kytke se päälle ja suorita sitten toiminto uudelleen.

B Yhden kosketuksen yhteys BLUETOOTH-laitteella (NFC)

- Avaa BLUETOOTH-laitteen näytön lukitus ja kosketa sillä kaiuttimen pohjassa olevaa N-merkittyä aluetta.

Tämä toimenpide voidaan suorittaa, vaikka kaiuttimen virta on katkaistuna.

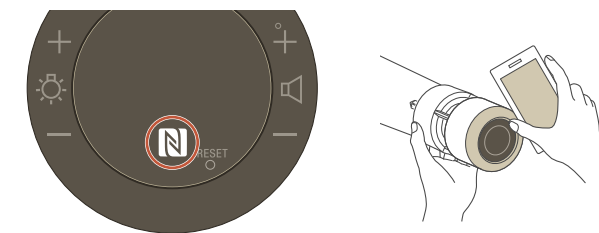

- Tarkista, että BLUETOOTH-ilmaisim (valkoinen) on syttynyt.

Yhteys on muodostettu.

Yhteyden katkaiseminen yhdellä kosketuksella

Kosketa laitteella uudelleen N-merkittyä aluetta.

Kun yhteyttä ei voida muodostaa

- Vie BLUETOOTH-laite hitaasti N-merkityn alueen yli.
- Jos BLUETOOTH-laite on kotelossa, poista se kotelosta.

Musiikin kuunteleminen

Käynnistä toisto BLUETOOTH-laitteessa ja säädä äänenvoimakkuus.

Säädä liitetyn laitteen äänenvoimakkuus asianmukaiselle tasolle ja säädä äänenvoimakkuutta kaiuttimen 🔊 +/- -painikkeilla.

Musiikin kuunteleminen ulkoisesta laitteesta

- Liitä kannettava audiolaitte AUDIO IN -liitäntään audiokaapelilla* (lisävaruste).

* Stereomini-stereomini, ilman vastusta

- Käynnistä toisto liitetystä laitteesta.

Vihje

Kun kuunnellaan musiikkia BLUETOOTH-laitteesta, irrota liitäntäjohto AUDIO IN -liitännästä.

Muut toiminnot

LED-valon kirkkauden säätäminen

Paina ☼ +/- -painikkeita.

Pidä painiketta painettuna nopeaa säätöä varten.

Uniajastimen käyttäminen

Paina TIMER/PAIRING-painiketta.

Äänimerkki ilmaisee, että uniajastin on asetettu, ja virta katkaistaan automaattisesti 60 minuutin kuluttua.*


* Kestoasetusta voidaan muuttaa SongPal-sovelluksella.

Uniajastimen peruuttaminen

Paina TIMER/PAIRING-painiketta uudelleen. Äänimerkki ilmaisee, että uniajastin on peruutettu.


Musiikin kuunteleminen kahdella kaiuttimella (kaiuttimen lisäystoiminto)

Kaksi LSPX-S1-kaiutinta voi toistaa äänen stereona (stereotila) tai ne voivat toistaa samaa ääntä (kaksoistila). Kaiuttimen lisäystoimintoa käytettäessä toinen kaiutin toimii "pääyksikkönä" ja toinen "satelliittiyksikkönä".

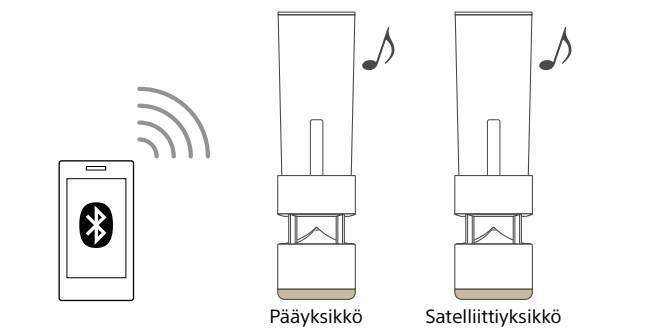

- Kytke virta kumpaankin kaiuttimeen ja tuo ne enintään 1 metrin päähän toisistaan. Paina sen jälkeen kummankin kaiuttimen ADD-painiketta vähintään kahden sekunnin ajan.

Äänimerkki ilmaisee, että kaiuttimen lisäystoiminto on aktivoitu ja BLUETOOTH-ilmaisim (oranssi) vilkkuu.

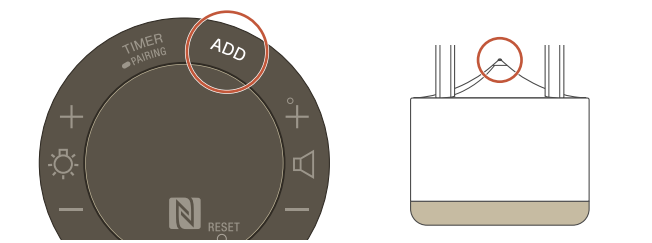

- Paina lyhyesti sen kaiuttimen ADD-painiketta, jonka haluat asettaa pääyksiköksi.

Käyttämästäsi kaiuttimesta kuuluu ääni sen merkiksi, että se on asetettu "pääyksiköksi" (vasen (L) kanava). Toinen äänimerkki ilmaisee, että kaiuttimen lisäystoiminto on suoritettu loppuun.

- Muodosta laitepari BLUETOOTH-laitteen ja pääyksikön välille.

Katso lisätiedot kohdasta "Langattoman yhteyden muodostaminen BLUETOOTH-laitteisiin". Jos laitepari on jo muodostettu, niin muodosta vain yhteys.

- Käynnistä toisto BLUETOOTH-laitteesta.

Vihje

- Kun asennus on valmis, kaiuttimet voidaan viedä yli 1 metrin päähän toisistaan.
- Kun käytetään kaiuttimen lisäystoimintoa, molempien kaiuttimien äänenvoimakkuus ja kirkkaus ovat synkronoituja. Säädöt voidaan tehdä kummasta kaiuttimesta tahansa.

Vaihtaminen stereo- ja kaksoistilan välillä

Kun painat kerran pääyksikön ADD-painiketta, vasen (L) ja oikea (R) kanava vaihtuvat.
Kun painat ADD-painiketta vielä kerran, tila vaihtuu kaksoistilaksi. Stereotilassa vasemman (L) kanavan BLUETOOTH-ilmaisim on oranssi ja oikean (R) kanavan ilmaisim punainen. Kaksoistilassa molemmat BLUETOOTH-ilmaisimet ovat oransseja.

Kaiuttimen lisäystoiminnon peruuttaminen

Paina ADD-painiketta vähintään kahden sekunnin ajan. Äänimerkki ilmaisee, kun asetus on peruutettu.

Huomautus

Musiikkia ei voida kuunnella AUDIO IN -liitäntään liitetystä ulkoisesta laitteesta, kun käytetään kahta kaiutinta.

Asetusten palauttaminen

Kun kaiutin ei toimi oikein, asetusten palauttaminen voi korjata joitakin ongelmia. Paina RESET-painiketta neulalla tai vastaavalla teräväkärkisellä esineellä.

Huomautus

Laiteparitietoja ei poisteta, kun kaiuttimen asetukset palautetaan.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Katso tarkemmat ratkaisut käyttöoppaasta.

BLUETOOTH-yhteyden kautta yhdistettäessä kuuluu häiriöitä.

Tähän voi olla syynä signaalihäiriö. Kokeile siirtämällä kaiutin eri paikkaan. Jos häiriö katoaa paikan vaihtamisen jälkeen, kaiuttimessa ei ole toimintahäiriötä. Ongelma voi ratketa myös vaihtamalla SongPal-sovelluksella BLUETOOTH-koodekiksi [Yhteys etusijalla] (SBC).

Kaiuttimen virta katkeaa automaattisesti ja ON/STANDBY-ilmaisim vilkkuu punaisena.

Kaiutin on siirtynyt suojaustilaan. Irrota virtajohto pistorasiasta ja irrota sen jälkeen kaikki liitetyt johdot kaiuttimen liitännöistä. Kytke sen jälkeen virtajohto takaisin ja kytke virta kaiuttimeen. Jos ongelma ei korjaannu, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

BLUETOOTH on yhdistetty, mutta ääntä ei kuulu.

- Varmista, että kaiuttimeen on kytketty virta.
Kun kaiuttimeen on kytketty virta, ON/STANDBY-ilmaisim palaa valkoisena tai oranssina.
- Varmista, että kaiuttimella on BLUETOOTH-yhteys BLUETOOTH-laitteeseen.
- Muodosta laitepari uudelleen kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille.
- Kaiuttimen tai BLUETOOTH-laitteen äänenvoimakkuus voi olla liian pienellä.
Säädä äänenvoimakkuus kohtuulliselle tasolle.
- Jos kaiuttimen AUDIO IN -liitäntään tai BLUETOOTH-laitteeseen on liitetty johto, irrota se.

SongPal

SongPal mahdollistaa kaikkien tuettujen Sony-audiolaitteiden käyttämisen älypuhelimesta/iPhonesta.

Lataaminen

Etsi SongPal Google Playsta™ (Play Store) tai App Storesta ja lataa se.



Ominaisuuudet

- LED-valon säätäminen
- Äänenlaadun asettaminen
- BLUETOOTH-koodekin asettaminen
- Uniajastimen asettaminen

Lisätietoja on annettu SongPalin ohjesivulla

<http://info.songpal.sony.net/help/>

Huomautus

- SongPalia käytettäessä äänilähdettä ei voida vaihtaa BLUETOOTH-laitteen ja AUDIO IN -liitäntään liitetyn laitteen välillä.
- SongPalilla suoritettavat toiminnot voivat vaihdella audiolaitteen mukaan. Pidätämme oikeuden muuttaa sovelluksen teknisiä tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

Käyttöoppaan tiedot

Katso helppotajuiset vianmääritysvihjeet käyttöoppaasta. Siirry sen osoitteeseen tietokoneella tai älypuhelimella/iPhonella.

http://rd1.sony.net/help/speaker/lspx-s1/h_zz/