



SE

NO

START

HERE

Startguide

Glashögtalare

LSPX-S1




* 4 5 8 0 7 6 6 1 * (1)

4-580-766-61(1)

Delar och kontroller

Vidrör inte området vid **5**, **6** och **8**.

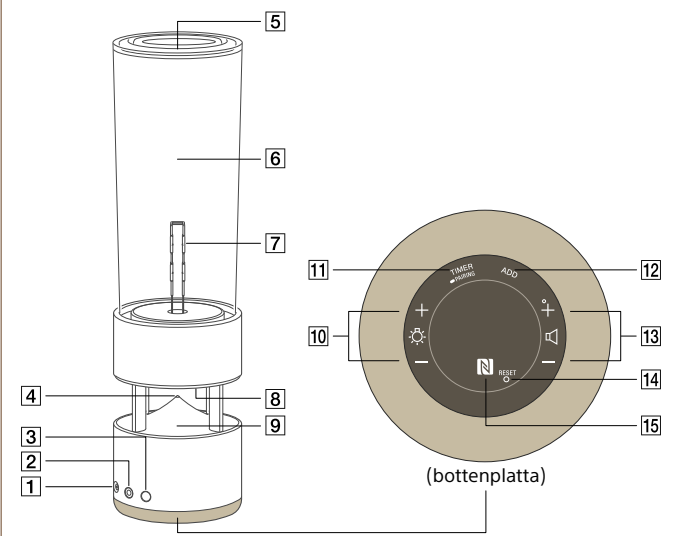

- Avsnitt om knappar/indikatorer/terminaler
- 1

DC IN 19.5 V-uttag
- 2

AUDIO IN-uttag
- 3

ON/STANDBY-knapp/-indikator (ström)
Tryck kort för att tända och släcka LED-belysningen.
Håll intryckt för att slå på och stänga av högtalaren.
- 4

BLUETOOTH-indikator

- Avsnitt om högtalare/LED-belysning
- 5

Passiv radiator
- 6

Glasdiskant
- 7

LED-belysning
- 8

Bashögtalare
- 9

Reflektor

- Avsnitt om basfunktioner
- 10

 (LED-belysning) +/--knappar
Höja och sänka LED-belysningens ljusstyrka.
- 11

TIMER/ PAIRING-knapp
Tryck kort för att ställa in insomningstimern.
Håll intryckt för att aktivera ihopparningsläge.
- 12

ADD-knapp (funktion för tillägg av högtalare)
- 13

 (volym) +/--knappar
- 14

RESET-knapp
- 15


N-märkning
Tryck här för anslutning med en knapptryckning (NFC).

Laddning

Högtalaren måste laddas innan den används för första gången.

1

Anslut nätdaptern till DC IN 19.5 V-uttaget.
Laddningen startar och ON/STANDBY-indikatorn (röd) lyser.

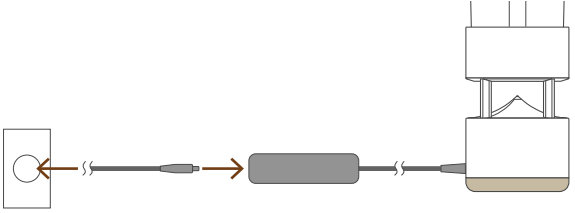


Tips!

När batterikapaciteten börjar blir låg blinkar ON/STANDBY-indikatorn (röd) och efter en liten stund stängs högtalaren av automatiskt.

Slå på/stänga av strömmen

- 1

Håll ON/STANDBY-knappen intryckt i minst två sekunder.

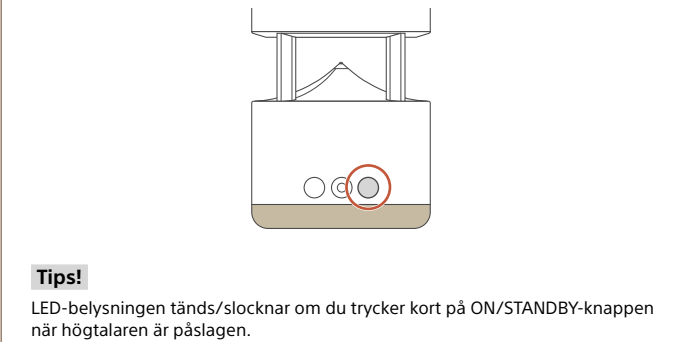

Upprätta trådlös anslutning med BLUETOOTH-enheter

Välj bland metoderna för ihopparning nedan.

A

Ihopparning och anslutning med en BLUETOOTH-enhet

B

Ansluta till en BLUETOOTH-enhet med en knapptryckning (NFC)


A Ihopparning och anslutning med en BLUETOOTH-enhet

Högtalaren växlar automatiskt till ihopparningsläge om inga BLUETOOTH-enheter paras ihop med högtalaren när den slås på. Fortsätt till steg 2.

- 1

Håll TIMER/ PAIRING-knappen intryckt i minst två sekunder.

En ljudsignal som indikerar att högtalaren har växlat till ihopparningsläge hörs och BLUETOOTH-indikatorn (vit) blinkar.

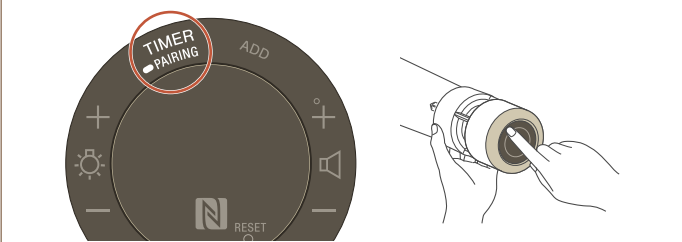


- 2

Identifiera högtalaren med BLUETOOTH-enheten och välj [LSPX-S1].

- 3

Bekräfta att BLUETOOTH-indikatorn (vit) lyser.
Anslutningen är upprättad.

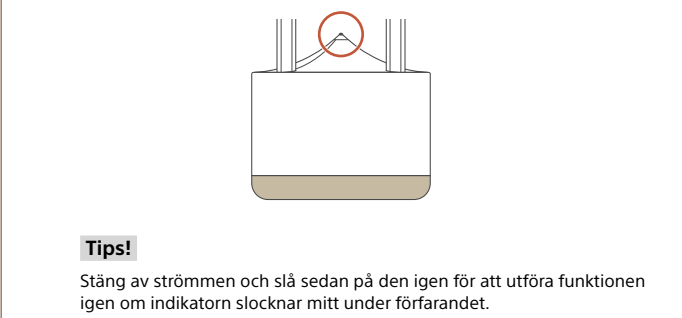

Tips!


Stäng av strömmen och slå sedan på den igen för att utföra funktionen igen om indikatorn slocknar mitt under förfarandet.

B Ansluta till en BLUETOOTH-enhet med en knapptryckning (NFC)

- 1

Lås upp skärmen på din BLUETOOTH-enhet och för den över den N-märkta delen på högtalarens undersida.

Denna funktion kan utföras även om högtalaren är avstängd.

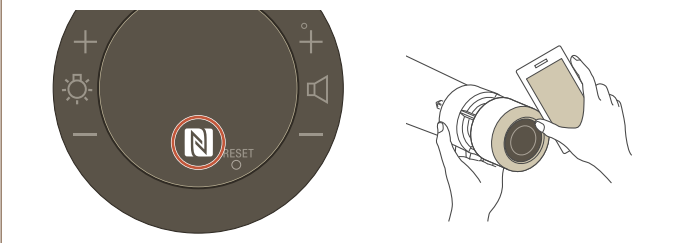

- 2

Bekräfta att BLUETOOTH-indikatorn (vit) lyser.
Anslutningen är upprättad.

Koppla från med en knapptryckning

Rör enheten över den N-märkta delen igen.

- När det inte går att upprätta en anslutning
- Rör BLUETOOTH-enheten långsamt över den N-märkta delen.

• Plocka ut din BLUETOOTH-enhet om den ligger i ett fodral.

Lyssna på musik

Starta uppspelningen på BLUETOOTH-enheten och justera volymen.

Ställ in volymen till en passande nivå på den anslutna enheten och justera volymen med högtalarens  +/--knappar.

Lyssna på musik på en extern enhet

- 1

Anslut en bärbar ljudenhet till AUDIO IN-uttaget med en ljudkabel* (medföljer ej).

* Stereomini till stereomini, ingen resistor

- 2

Starta uppspelningen på den anslutna enheten.

Tips!

Avlägsna anslutningskabeln från AUDIO IN-uttaget när du ska lyssna på musik från en BLUETOOTH-enhet.

Övriga funktioner

Justera LED-belysningens ljusstyrka

Tryck på  +/--knapparna.

Håll knappen intryckt för snabbjusteringar.

Använda insomningstimern

Tryck på TIMER/ PAIRING-knappen.

En ljudsignal indikerar att insomningstimern ställts in och strömmen stängs av automatiskt efter 60 minuter.*


* Varaktighetsinställningen kan justeras via SongPal.

Avaktivera insomningstimern

Tryck på TIMER/ PAIRING-knappen igen. En ljudsignal indikerar att insomningstimern har avaktiverats.

Lyssna på musik med två högtalare (funktion för tillägg av högtalare)


Två LSPX-S1-högtalare kan spela upp i stereo (stereoläge) eller spela samma ljud (dubbelt läge). Den ena högtalaren agerar som "huvudenhet" och den andra agerar som "satellitenhet", när funktionen för tillägg av högtalare används.

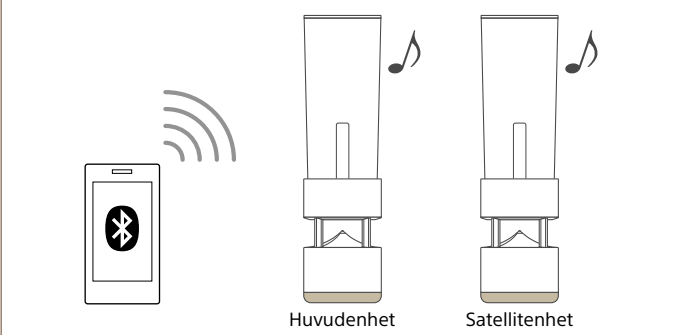

- 1

Slå på två högtalare och placera dem med max. 1 meters mellanrum. Håll ADD-knappen på respektive högtalare intryckt i minst två sekunder.

En ljudsignal indikerar att funktionen för tillägg av högtalare har aktiverats och BLUETOOTH-indikatorn (orange) blinkar.

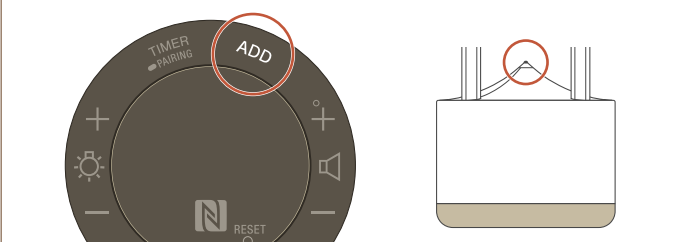

- 2

Tryck kort på ADD-knappen på den högtalare du vill ställa in som huvudenhet.

En ljudsignal hörs från den högtalare du använder för att indikera att den ställts in som "huvudenhet" (vänster (L) kanal). Ytterligare en ljudsignal indikerar att funktionen för tillägg av högtalare är inställd.

- 3

Para ihop din BLUETOOTH-enhet med huvudenheten.

Se "Upprätta trådlös anslutning med BLUETOOTH-enheter". Om ihopparning redan har skett är det bara att ansluta.

- 4

Starta uppspelningen på BLUETOOTH-enheten.

Tips!

• När inställningen är genomförd går det att placera högtalarna längre ifrån varandra än 1 meter.

• Volymen och ljusstyrkan för båda högtalarna är synkroniserade när funktionen för tillägg av högtalare används. Justeringar kan ske från valfri högtalare.

Växla mellan stereoläge och dubbelt läge

Vänster (L) kanal växlar till höger (R) kanal och tvärt om när du trycker en gång på ADD-knappen på huvudenheten. Enheten växlar till dubbelt läge när du trycker en gång till på ADD-knappen. BLUETOOTH-indikatorn för vänster (L) kanal lyser orange och höger (R) kanal lyser röd i stereoläge. Båda BLUETOOTH-indikatorerna lyser orange i dubbelt läge.

Avaktivera funktionen för tillägg av högtalare

Håll ADD-knappen intryckt i minst två sekunder. En ljudsignal indikerar när inställningen har avaktiverats.

Obs!

Det går inte att lyssna på musik från en extern enhet som är ansluten till AUDIO IN-uttaget när två högtalare används.

Återställning

Återställning av högtalaren kan lösa vissa problem om den inte fungerar som den ska. Använd ett spetsigt föremål, t.ex. en nål, för att trycka på RESET-knappen.

Obs!

Ihopparningsinformationen raderas inte när högtalaren återställs.

Vanliga frågor och svar

Se Hjälpguiden för mer detaljerade lösningar.

Brus hörs vid BLUETOOTH-anslutning.

Detta kan orsakas av signalstörning. Flytta högtalaren till en annan plats. Det är inget fel på högtalaren om bruset försvinner på en annan plats. Det kanske också går att lösa problemet genom att använda SongPal för att växla BLUETOOTH-kodect till [Prioritera anslutning] (SBC).

Högtalaren stängs av automatiskt och ON/STANDBY-indikatorn blinkar röd.

Högtalaren har växlat till skyddat läge. Avlägsna nätkabeln och koppla sedan bort alla anslutningskablar från uttagen på högtalaren. Anslut nätkabeln igen och starta högtalaren. Kontakta närmaste Sony-återförsäljare om problemet inte åtgärdats.

BLUETOOTH-anslutning är upprättad men inget ljud hörs.

- Se till att högtalaren är påslagen.
ON/STANDBY-indikatorn lyser vit eller orange när högtalaren är påslagen.

• Se till att högtalaren har upprättat en BLUETOOTH-anslutning med BLUETOOTH-enheten.

• Para ihop högtalaren med BLUETOOTH-enheten igen.

• Det kan hända att högtalarens eller BLUETOOTH-enhetens ljudvolym är låg.
Justera volymen till en lagom nivå.

• Koppla från eventuella kablar som är anslutna till högtalarens eller BLUETOOTH-enhetens AUDIO IN-uttag.

SongPal

Med SongPal kan du manövrera Sony-ljudenheter som stöds från din smartphone/iPhone.

Ladda ner

Sök efter SongPal på Google Play™ (Play Store) eller App Store, och ladda ner.

Funktioner

• Justera LED-belysningen

• Ställa in ljudkvaliteten

• Ställa in BLUETOOTH-kodect

• Ställa in insomningstimern

Se hjälpsidan i SongPal för mer information

<http://info.songpal.sony.net/help/>



Obs!

• Det går inte att växla ljudkälla mellan en BLUETOOTH-enhet och en enhet som är ansluten till AUDIO IN-uttaget när SongPal används.

• Vilka funktioner som går att utföra med SongPal beror på ljudenheten. Appens specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Information om Hjälpguide

Se Hjälpguiden för mer lättförståeliga felsökningstips. Använd en dator eller en smartphone/iPhone för åtkomst.


http://rd1.sony.net/help/speaker/lspx-s1/h_zz/



START
HEREStartveiledning
Glasshøytaler
LSPX-S1

Deler og kontroller

Ikke ta direkte på områdene [5], [6] og [8].

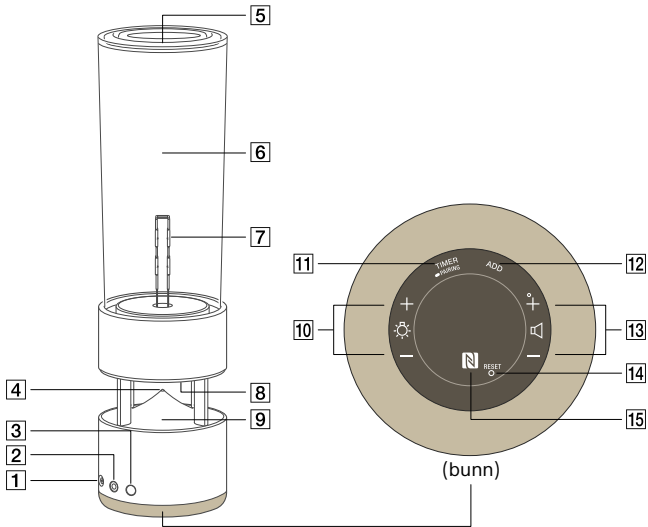

Knapper/indikatorer/terminaler

- DC IN 19.5 V-kontakt
- AUDIO IN-kontakt
- ON/STANDBY-strømknapp/-indikator
Trykk kort for å slå på og av LED-lampen.
Trykk og hold for å slå på og av høyttaleren.
- BLUETOOTH-indikator

Høyttaler/LED-lampe

- Passiv radiator
- Glassdiskanthøytaler
- LED-lampe
- Basshøytaler
- Reflektor


Grunnleggende operasjon

- ☼ (LED-lampe) +/--knapper
Hev og senk lysstyrken til LED-lampen.
- TIMER/ PAIRING-knapp
Trykk kort for å stille inn hviletidtakenen.
Trykk og hold for å slå på paringsmodus.
- ADD-knapp (tilføringsfunksjon for høyttaler)
- ◀ (volum) +/--knapper
- RESET-knapp
- N-merke
Berør her ved tilkobling via One-touch (NFC).

Lading

Husk på å lade høyttaleren før den brukes for første gang.

- Koble AC-adapteren til DC IN 19.5 V-kontakten.
Ladingen starter og ON/STANDBY-indikatoren (rød) tennes.

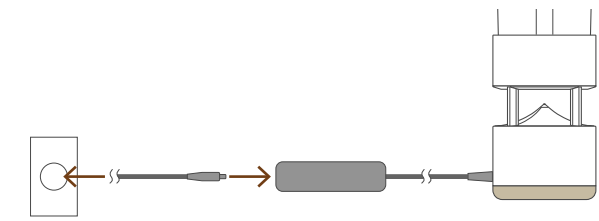


Tips

Når batteristrømmen blir lav, blinker ON/STANDBY-indikatoren (rød), og etter en stund slås høyttaleren automatisk av.

Slå strømmen på/av

- Trykk og hold ON/STANDBY-knappen i minst to sekunder.

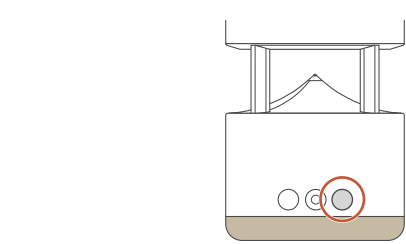

Tips

Hvis du trykker kort på ON/STANDBY-knappen mens høyttaleren er på, slås LED-lampen på/av.

Opprette en trådløs tilkobling med BLUETOOTH-enheter

Velg situasjonen din fra de ulike typene paring under.


- Pare og koble til med en BLUETOOTH-enhet
- Koble til en BLUETOOTH-enhet med One-touch (NFC)

A Pare og koble til med en BLUETOOTH-enhet

Hvis ingen BLUETOOTH-enheter er paret med høyttaleren når den er slått på, går den automatisk inn i paringsmodus. Gå videre til trinn 2.


- Trykk og hold TIMER/ PAIRING-knappen i minst to sekunder.

Høyttaleren vil lage en lyd for å vise at den har gått inn i paringsmodus, og BLUETOOTH-indikatoren (hvit) blinker.

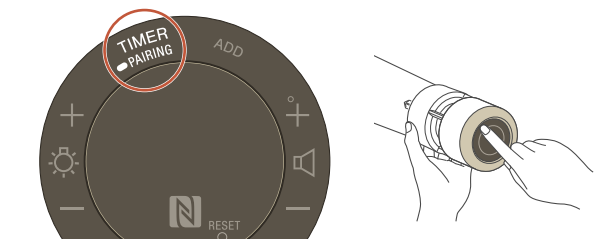

- Finn høyttaleren på BLUETOOTH-enheten og velg [LSPX-S1].

- Bekreft at BLUETOOTH-indikatoren (hvit) er tent.
Tilkoblingen er gjort.

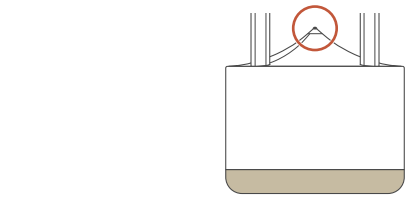


Tips

Hvis indikatoren slås av mens operasjonen pågår, slår du strømmen av og på før du utfører operasjonen på nytt.

B Koble til en BLUETOOTH-enhet med One-touch (NFC)

- Lås opp skjermen på BLUETOOTH-enheten og berør den med det N-merkede området på bunnen av høyttaleren.

Denne operasjonen kan utføres selv når høyttaleren er slått av.

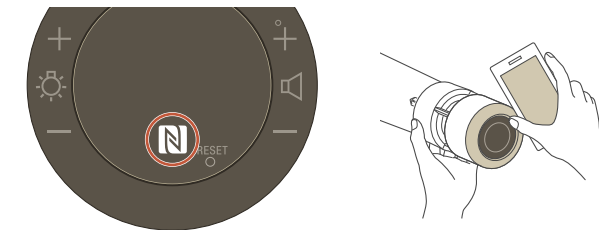

- Bekreft at BLUETOOTH-indikatoren (hvit) er tent.
Tilkoblingen er gjort.

Frakobling med One-touch

Berør det N-merkede området på enheten igjen.

Når du ikke kan etablere en tilkobling

- Flytt BLUETOOTH-enheten sakte over det N-merkede området.
- Hvis BLUETOOTH-enheten er i et etui, tar du den ut av dette.

Lytt til musikk

Start avspilling på BLUETOOTH-enheten og juster volumet.

Sett volumet til et passende nivå på den tilkoblede enheten og juster volumet med ◀ +/--knappene på høyttaleren.

Lytt til musikk fra en ekstern enhet

- Koble en bærbar lydenhet til AUDIO IN-kontakten med en lyd kabel* (ikke inkludert).

* Stereo mini til stereo mini, ingen motstands komponent

- Start avspilling på den tilkoblede enheten.

Tips

Når du hører på musikk fra en BLUETOOTH-enhet, fjerner du tilkoblingsledningen fra AUDIO IN-kontakten.

Andre funksjoner

Justere lysstyrken til LED-lampen

Trykk på ☼ +/--knappene.

Trykk og hold knappen for rask regulering.

Bruke hviletidtakenen

Trykk på TIMER/ PAIRING-knappen.

Et lydsignal varsler at hviletidtakenen er stilt inn, og strømmen slås automatisk av etter 60 minutter.*


* Varighetsinnstillingen kan endres ved å bruke SongPal.

Avbryte hviletidtakenen

Trykk på TIMER/ PAIRING-knappen igjen. Et lydsignal varsler at hviletidtakenen er slått av.


Lytt til musikk med to høyttalere (tilføringsfunksjon for høyttaler)

To LSPX-S1-høyttalere kan spille av i stereo (stereomodus) eller spille av samme lyd (dobbel modus). Når du bruker tilføringsfunksjon for høyttaler, fungerer én høyttaler som "hovedenheten" mens den andre vil være "satellittenheten".

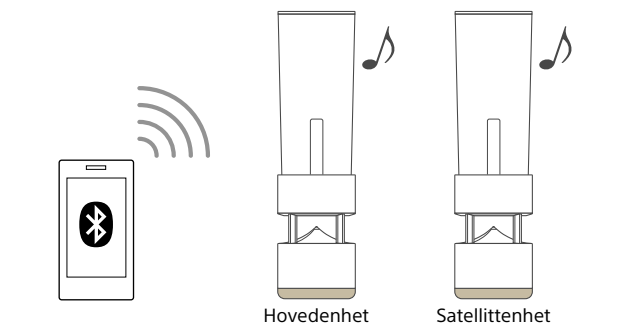

- Slå på to høyttalere og sett dem innen 1 m fra hverandre. Trykk og hold deretter ADD-knappen i minst to sekunder på hver høyttaler.

Et lydsignal vil varsle at tilføringsfunksjon for høyttaler er aktivert, og BLUETOOTH-indikatoren (oransje) blinker.

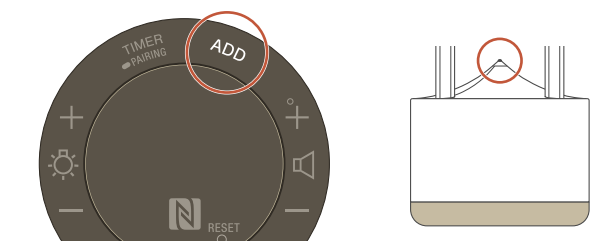

- Trykk kort på ADD-knappen på høyttaleren som du vil angi som hovedenheten.

Høyttaleren som du betjener lager en lyd for å vise at den har blitt angitt som "hovedenhet" (venstre (L) kanal). Et annet lydsignal vil indikere når tilføringsfunksjon for høyttaler er helt satt opp.

- Par BLUETOOTH-enheten med hovedenheten.

For detaljer, se "Opprette en trådløs tilkobling med BLUETOOTH-enheter". Hvis paring allerede er utført, kobler du bare til.

- Start avspilling på BLUETOOTH-enheten.

Tips

- Straks oppsettet er ferdig, kan høyttalerne flyttes over 1 m fra hverandre.
- Når du bruker tilføringsfunksjon for høyttaler, er lydnivået og lysstyrken på begge høyttalere synkronisert. Justeringer kan gjøres fra begge høyttalere.

Bytte mellom stereomodus og dobbel modus

Når du trykker på ADD-knappen på hovedenheten én gang, byttes venstre (L) kanal og høyre (R) kanal. Når du trykker på ADD-knappen én gang til, byttes modus til dobbel modus. I stereomodus, er BLUETOOTH-indikatoren for venstre (L) kanal oransje, og rød for høyre (R) kanal. I dobbel modus er begge BLUETOOTH-indikatorer oransje.

Avbryte tilføringsfunksjon for høyttaler

Trykk og hold ADD-knappen i minst to sekunder. Et lydsignal varsler når innstillingen er avbrutt.

Merk

Du kan ikke høre på musikk fra en ekstern enhet som er tilkoblet AUDIO IN-kontakten mens du bruker to høyttalere.

Tilbakestille

Når høyttaleren ikke fungerer riktig, kan tilbakestilling løse noen problemer. Bruk en spiss gjenstand, som en nål, til å trykke på RESET-knappen.

Merk

Paringsinformasjon slettes ikke ved å tilbakestille høyttaleren.

Vanlige spørsmål

Se hjelpeveiledningen for mer detaljerte løsninger.

Det er støy ved tilkobling via BLUETOOTH.

Dette kan skyldes signalforstyrrelse. Prøv å flytte høyttaleren til et annet sted. Hvis støyen forsvinner avhengig av plasseringen, er det ingen feil med høyttaleren. Bruk av SongPal til å bytte BLUETOOTH-kodeksen til [Prioriter tilkobling] (SBC) kan også løse problemet.

Høyttaleren slås av automatisk, og ON/STANDBY-indikatoren blinker rødt.

Høyttaleren har gått inn i beskyttelsesmodus. Koble fra strømledningen, og fjern deretter alle tilkoblede ledninger fra kontaktene på høyttaleren. Koble fra strømledningen og slå på høyttaleren. Hvis problemet ikke er løst, ta kontakt med nærmeste Sony-forhandler.

BLUETOOTH er tilkoblet, men det er ingen lyd.

- Sørg for at høyttaleren er skrudd på.
Når høyttaleren er på, tennes ON/STANDBY-indikatoren med et hvitt eller oransje lys.
- Sørg for at høyttaleren har en BLUETOOTH-tilkobling med BLUETOOTH-enheten.
- Par høyttaleren med BLUETOOTH-enheten igjen.
- Volumet til høyttaleren eller BLUETOOTH-enheten kan være lavt. Regulér volumet til et moderat nivå.
- Hvis en ledning er koblet til AUDIO IN-kontakten på høyttaleren eller til BLUETOOTH-enheten, kobler du den fra.

SongPal

SongPal lar deg betjene enhver støttet Sony-lydenhet fra smarttelefonen/iPhone.

Slik laster du ned

Søk etter SongPal i Google Play™ (Play Store) eller App Store, og last ned.

Funksjoner

- Juster LED-lampen
- Angi lyd kvaliteten
- Angi BLUETOOTH-kodeksen
- Angi hviletidtakenen

For detaljer, se [hjelpesiden for SongPal](#)<http://info.songpal.sony.net/help/>

Merk

- Når du bruker SongPal kan ikke lydkilden byttes mellom en BLUETOOTH-enhet og en enhet som er tilkoblet AUDIO IN-kontakten.
- Operasjonene som SongPal kan utføre varierer avhengig av lydenheten. Spesifikasjoner for appen kan endres uten forvarsel.

Informasjon i hjelpeveiledning

Se hjelpeveiledningen for enklere feilsøkingstips. Bruk en datamaskin eller smarttelefon/iPhone for å få tilgang til den.

http://rd1.sony.net/help/speaker/lspx-s1/h_zz/