

SONY®

2-686-605-11(1)



1985

Síťový adaptér / nabíječka

CZ

Návod k obsluze

 **InfoLITHIUM**
TM

M
SERIES

SQ
Super Quick

AC-VQ900AM

© 2006 Sony Corporation

Záznam majitele

Číslo modelu a výrobní číslo je umístěno na spodní straně přístroje.



Zaznamenejte si výrobní číslo do níže uvedeného rámečku.

Tato čísla prosím použijte, kdykoliv se budete v souvislosti s tímto přístrojem obracet na vašeho prodejce Sony.

Číslo modelu AC- _____ Výrobní číslo _____

VAROVÁNÍ

Abyste zabránili nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti ani vlhkosti.

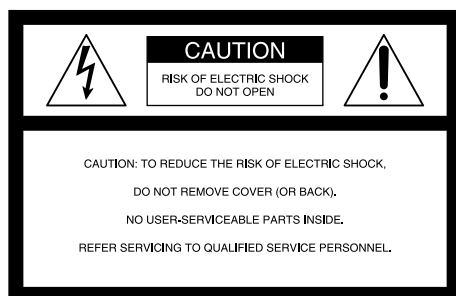

Tento symbol upozorňuje uživatele na výskyt „nebezpečného napětí“ uvnitř přístroje, které může způsobit úraz elektrickým proudem.



Tento symbol upozorňuje uživatele na důležité provozní pokyny a pokyny k údržbě (opravám) v dokumentaci dodávané s tímto přístrojem.


UPOZORNĚNÍ

Jakékoliv změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny v tomto návodu k obsluze, mohou vést k zániku vašeho oprávnění provozovat tento přístroj.


Obsah

VAROVÁNÍ	7
Poznámky k používání	8
Nabíjení	8
Teplota při nabíjení	8
Další pokyny	8
Popis přístroje	9
Používání přístroje jako síťového adaptéru	9
Nabíjení akumulátoru	10
Vložení akumulátoru	10
Vyjmutí akumulátoru	10
Doba nabíjení	10
Kontrola nabíjení	11
Odstraňování problémů	12
Akumulátory „InfoLITHIUM” a rychlonabíjení	
SuperQuick (SQ)	13
Co je to „InfoLITHIUM”?	13
Co je to rychlonabíjení SuperQuick (SQ)?	13
Zbývající kapacita akumulátoru	13
Technické údaje	14


A

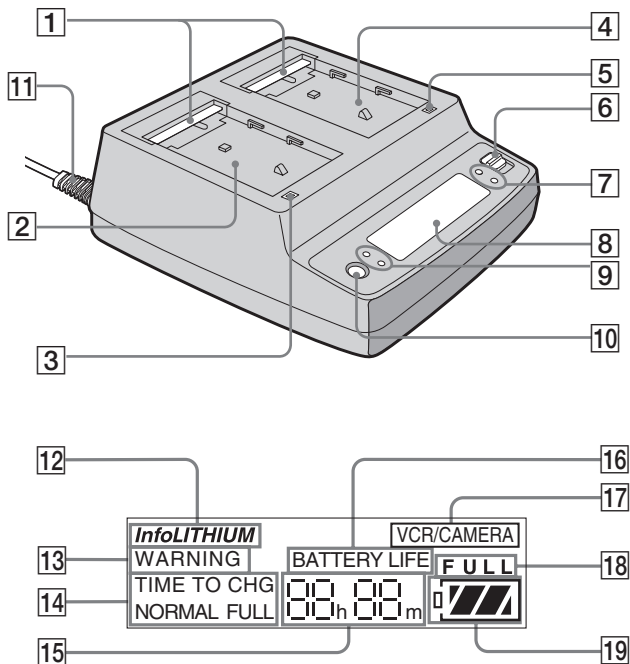

B


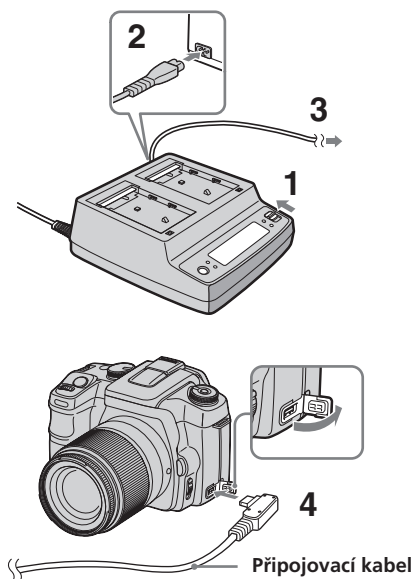


C

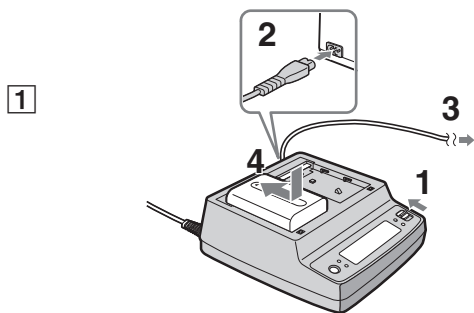


2

Způsob vyjmutí

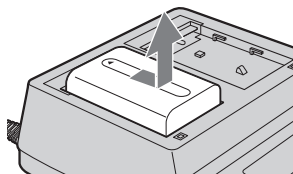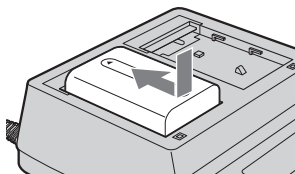

D

Informace zobrazené na displeji se mění po každém stisknutí tlačítka „DISPLAY (Displej)“.

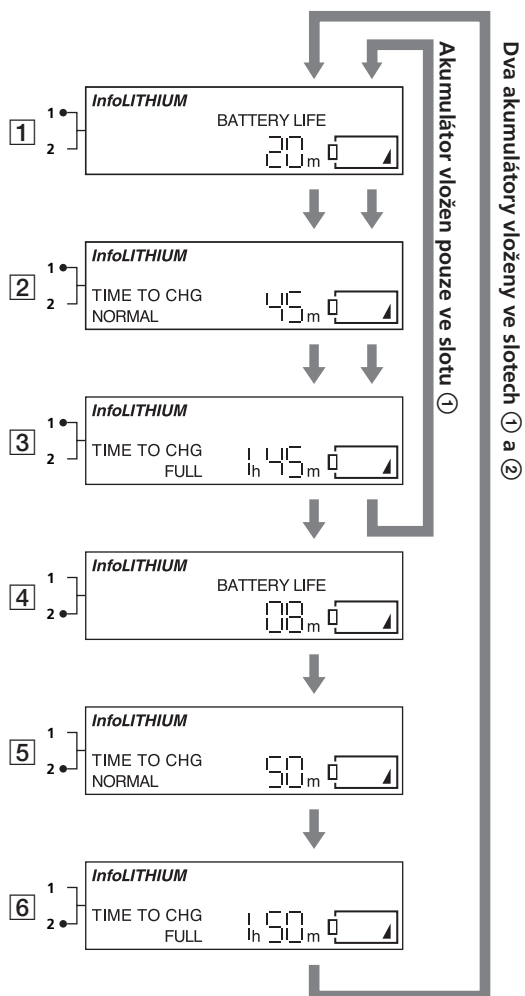

Děkujeme vám za zakoupení síťového adaptéru / nabíječky Sony.

Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější použití.

Síťový adaptér / nabíječku AC-VQ900AM lze použít pro následující účely:

Po připojení síťového kabelu do síťové zásuvky lze tento přístroj použít jako síťový adaptér nebo nabíječku akumulátorů.

- Pro přístroje Sony (digitální zrcadlovky atd.)
- Pro nabíjení akumulátorů Sony (řady M)

Při použití akumulátorů „InfoLITHIUM“ jsou k dispozici následující funkce:

– Možnost rychlého nabíjení.

(Nabíjení je rychlejší než běžné nabíjení pomocí nabíječky dodávané s fotoaparátem.)

– Zobrazení průměrné zbývající doby nabíjení a zbývající kapacity akumulátoru.

– Akumulátory označené logem „SQ“ podporují rychlonabíjení SuperQuick, které je rychlejší než běžné nebo rychlé nabíjení.

Podrobné informace o nabíjení akumulátorů „InfoLITHIUM“ a rychlonabíjení SuperQuick (SQ) najdete v části „Akumulátory „InfoLITHIUM“ a rychlonabíjení SuperQuick (SQ)”.

- Používejte jen akumulátory typu Li-on. Tento přístroj se nesmí používat pro nabíjení Ni-Cd nebo Ni-MH akumulátorů.
- Tento přístroj nemusí být kompatibilní s některými zařízeními (digitální zrcadlovky atd.). Před použitím zkontrolujte možnost nabíjení vašeho zařízení.

VAROVÁNÍ

Abyste zabránili nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti ani vlhkosti.

Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, neotevírejte kryt přístroje.

Opravy světe pouze kvalifikovanému technikovi.

Síťový kabel smí vyměňovat jen autorizovaný servis.

UPOZORNĚNÍ

Používejte pouze akumulátory předepsaného typu. V opačném případě hrozí nebezpečí poranění nebo požáru.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Přístroj zůstává připojen k síti, i pokud je vypnutý. Pro odpojení přístroje odpojte síťový kabel ze zásuvky.



Likvidace starého elektrického a elektronického zařízení (platné v zemích Evropské unie a v dalších evropských zemích se systémy tříděného odpadu)

Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným domovním odpadem. Místo toho je třeba tento výrobek odnést na příslušné sběrné místo, kde bude provedena recyklace takového elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace výrobku předejdete možným negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví, které by se jinak projevil v důsledku nesprávné likvidace výrobku. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Se žádostí o podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku se prosím obračete na místní úřady, místní služby pro sběr domovního odpadu nebo na obchod, kde jste výrobek zakoupili.

Poznámky k používání

Tento přístroj není prachuvzdorný, vodotěsný ani chráněný proti stříkající vodě.

Nabíjení

- Přístroj je určen pro nabíjení kompatibilních akumulátorů Sony.
- Nabíjejte pouze doporučené typy akumulátorů.

Náhrada ztráty záznamu

Neposkytujeme žádnou náhradu za chyby při nahrávání nebo přehrávání obrazového, zvukového nebo jiného záznamu způsobené poruchou akumulátoru nebo síťového adaptéru / nabíječky.

Teplota při nabíjení

- Pro využití maximální kapacity akumulátorů doporučujeme teplotní rozsah při nabíjení 10 °C až 30 °C (50 °F až 86 °F).
- Tento přístroj umožňuje rychlé nabíjení, ale při nabíjení mimo doporučený teplotní rozsah se prodlužuje doba nabíjení kvůli ochraně akumulátoru. Jakmile je prodloužena doba nabíjení, nepřejde přístroj zpět do režimu rychlého nabíjení, ani když se teplota vrátí do doporučeného rozsahu. Vyjměte a vložte akumulátor a znovu jej nabijte.

Další pokyny

- Přístroj neodkládejte:
 - v extrémně horkém nebo chladném prostředí
 - Odložení přístroje v místech vystavených přímému slunečnímu záření, jako je např. palubní deska nebo do blízkosti topných zařízení, může způsobit deformaci nebo poruchu přístroje.
 - v prašném nebo znečištěném prostředí
 - Chraňte přístroj před pískem a prachem (zvláště na mořském pobřeží nebo jiných místech s výskytem písku nebo prachu). Může dojít k poruše přístroje.
 - ve velmi vlhkém prostředí
 - v prostředí s vibracemi
- Nabíjejte akumulátory na rovném povrchu bez vibrací.
- Nepoužívejte přístroj ve stísněných prostorech, jako např. mezi stěnou a nábytkem.
- Akumulátor vkládejte pečlivě.
- Při nesprávném vložení akumulátoru se může poškodit svorka akumulátoru.
- Nepoužívejte tento přístroj v místech s působením silných rádiových vln a vysokou radiací. Může dojít ke zkresení při nahrávání nebo přehrávání obrazu.
- Kvůli ochraně akumulátoru jej vyjměte z přístroje ihned po nabití.
- Nevystavujte přístroj mechanickým otřesům.
- Neodkládejte přístroj v blízkosti televizorů nebo AM přijímačů. V některých případech může přístroj rušit televizní nebo rádiový příjem.
- Používejte tento přístroj v blízkosti síťové zásuvky. To vám umožní vytáhnout síťový kabel co nejrychleji ze zásuvky v případě výskytu neobvyklých okolností při nabíjení.
- Zajistěte, aby se žádné kovové předměty nedostaly do kontaktu s kovovými částmi přístroje nebo připojovací desky. Může dojít ke zkratu a poškození přístroje.
- Při zahraničních cestách nepřipojujte tento přístroj k napětíovému adaptéru. Může dojít k přehřátí nebo jiné poruše.
- Během používání se přístroj zahřívá. To je běžný jev.
- Po použití odpojte přístroj ze síťové zásuvky. Při odpojování kabelu tahejte za koncovku. Nikdy netahejte za samotný kabel.
- Připojte tento přístroj do blízké síťové zásuvky. I když kontrolka „CHARGE (Nabíjení)” nesvítí, přístroj není odpojen od síťového napětí. Pokud dojde k problémům během používání přístroje, odpojte jej ze síťové zásuvky.

- Přístrojem teče nepatrný proud, dokud je připojen do síťové zásuvky.
- Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, odpojte jej ze síťové zásuvky. Při odpojování kabelu tahejte za koncovku. Nikdy netahejte za samotný kabel.
- Nepoužívejte přístroj s poškozeným síťovým kabelem.
- Štítek s údaji o provozním napětí, příkonu atd. je umístěn na spodní straně přístroje.
- Kovové kontakty vždy udržujte čisté.
- Nerozebírejte ani neupravujte přístroj.
- Neodstraňujte feritové jádro z připojovacího kabelu. Pro zabránění emise rádiového rušení použijte kabel s feritovým jádrem.

Pokud se vyskytne jakýkoliv problém, odpojte přístroj a obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.

Popis přístroje

Viz obr. **A**.

- | | |
|-----------|---------------------------------|
| 1 | Připojovací svorka |
| 2 | Slot ① |
| 3 | Kontrolka „CHARGE (Nabíjení)” ① |
| 4 | Slot ② |
| 5 | Kontrolka „CHARGE (Nabíjení)” ② |
| 6 | Přepínač provozních režimů |
| 7 | Kontrolka režimu nabíjení |
| 8 | Displej |
| 9 | Kontrolka slotu |
| 10 | Tlačítko „DISPLAY (Displej)” |
| 11 | Připojovací kabel |

Zobrazení na displeji

- | | |
|-----------|--|
| 12 | „InfoLITHIUM” |
| 13 | „WARNING (Varování)” |
| 14 | „TIME TO CHG (Čas nabíjení)” |
| 15 | Zobrazení času |
| 16 | „BATTERY LIFE (Zbývajcí kapacita akumulátoru)” |
| 17 | „VCR / CAMERA (VCR / fotoaparát)” |
| 18 | Plné nabíjení |
| 19 | Zbývajcí kapacita akumulátoru |

Používání přístroje jako síťového adaptéru

Viz obr. **B**.

Podrobnější informace o připojení najdete v návodu k obsluze fotoaparátu.

- 1** Přepínač provozních režimů nastavte na „VCR / CAMERA (VCR / fotoaparát)”.
- 2** Připojte síťový kabel k tomuto přístroji.
- 3** Připojte síťový kabel do síťové zásuvky.
- 4** Připojte propojovací kabel k fotoaparátu.

Poznámky

- Pokud nastavíte přepínač provozních režimů na „CHARGE (Nabíjení)” a k přístroji je připojen fotoaparát, napájení fotoaparátu se přeruší.
- Pokud nastavíte přepínač provozních režimů na „VCR / CAMERA (VCR / fotoaparát)”, nelze nabíjet vložený akumulátor.
- Pokud je obraz rušený, umístěte přístroj dál od zařízení, které používáte.
- Připojovací kabel nemusí být kompatibilní se všemi zařízeními. Před použitím zkontrolujte, zda je kompatibilní s vaším zařízením.
- Na obrázku je uveden příklad připojení k digitální zrcadlovce DSLR-A100.

Nabíjení akumulátoru

Viz obr. **C-1**.

1 Přepínač provozních režimů nastavte na „CHARGE (Nabíjení)”.

2 Připojte síťový kabel k přístroji.

3 Připojte síťový kabel do síťové zásuvky.

Zazní zvukový signál a rozsvítí se displej.

4 Vložte akumulátor.

Nabíjení se spustí. Jakmile indikátor signalizuje úplné nabití akumulátoru  a rozsvítí se kontrolka „CHARGE (Nabíjení)”, je nabíjení dokončeno. Během rychlého nabíjení se rozsvítí kontrolka „QUICK MODE (Rychlé nabíjení)”.

Pro plné nabití, které umožňuje delší používání akumulátoru než při „běžném nabíjení”, nechejte akumulátor vložený v přístroji, dokud indikátor nabití akumulátoru nezobrazí  a kontrolka „CHARGE (Nabíjení)” nezhasne.

V případě potřeby vyjměte akumulátor. Akumulátor lze používat, i pokud není nabíjení dokončeno.

5 Po dokončení nabíjení vyjměte akumulátor.

Vložení dvou akumulátorů současně

Do přístroje lze vložit dva akumulátory současně. Nejdříve se začne nabíjet akumulátor ve slotu ①. Pokud jsou vloženy dva akumulátory, které však nebyly vloženy současně, začne se nejdříve nabíjet akumulátor, který byl vložený jako první, bez ohledu na to, zda byl vložen do slotu ① nebo ②.

Poznámka

Nelze nabíjet dva akumulátory současně.

Vložení akumulátoru

Viz obr. **C-2**.

① Vložte akumulátor do tohoto přístroje značkou *b* směrem k připojovací svorce.

② Posuňte akumulátor ve směru šipky.

Zatlačte akumulátor, aby připojovací svorka zapadla do přístroje.

Vyjmutí akumulátoru

Viz obr. **C-2**.

Posuňte akumulátor ve směru šipky a zvedněte jej.

Poznámky

- Při zvedání nedržte přístroj za akumulátor.
- Při vkládání akumulátoru dbejte na to, abyste nepoškodili připojovací svorku.
- Při vkládání nebo vyjímání akumulátoru dbejte na to, abyste si nepřiskřípli prsty.

Doba nabíjení

V následující tabulce je uvedena doba nabíjení akumulátoru, který byl zcela vybitý.

Rychlé nabíjení

	NP-FM55H
Běžné nabíjení	70 min
Plné nabíjení	130 min

* Akumulátor NP-FM55H nepodporuje rychlonabíjení SuperQuick (SQ).

- Informace o kontrole zbývajících kapacity akumulátoru najdete v návodu k obsluze vašeho video zařízení.
- Doba nabíjení se může lišit podle stavu akumulátoru a okolní teploty.
- Průměrná uvedená doba platí pro nabíjení vybitého akumulátoru při teplotě 25 °C (77 °F).
- Přibližná doba pro úplné nabití vybitého akumulátoru (**plné nabíjení**).
- Přibližná doba běžného nabíjení (**běžné nabíjení**).
- Informace o zjištění zbývajících kapacity akumulátoru najdete v návodu k obsluze vašeho video zařízení.

Poznámky

- Pokud nastavíte přepínač provozních režimů na „VCR / CAMERA (VCR / fotoaparát)“, nabíjení se zastaví.
- Pokud kontrolka „CHARGE (Nabíjení)“ nesvítí nebo neblíká, zkontrolujte, zda je akumulátor správně vložen do přístroje. V opačném případě se akumulátor nebude nabíjet.
- Rychlé nabíjení lze použít pouze u akumulátorů „InfoLITHIUM“.
- Pokud se během nabíjení vyskytne jakýkoliv problém, zobrazí se na displeji nápis „WARNING (Varování)“. Podrobné informace najdete v části „Odstraňování problémů“.

Kontrola nabíjení

Viz obr. **D**.

Na displeji přístroje se zobrazuje zbývajících doba běžného a rychlého nabíjení. Zobrazené informace můžete měnit stisknutím tlačítka „DISPLAY (Displej)“.

Během nabíjení stiskněte tlačítko „DISPLAY (Displej)“.

Po vložení akumulátoru počkejte asi 1 min. Po každém stisknutí tlačítka „DISPLAY (Displej)“ se rozsvítí kontrolka slotu a informace zobrazené na displeji se mění níže uvedeným způsobem. Pokud jsou vloženy dva akumulátory současně, zobrazení informací u akumulátoru, který se nenabíjí, se po 10 sekundách automaticky přepne na zobrazení informací o akumulátoru, který se nabíjí. Zde je uveden příklad vložení akumulátoru nejdříve do slotu ① a potom do slotu ②. Kontrolka slotu odpovídá číslu slotu.

- 1 Zbývajících kapacita akumulátoru, pokud byl první vložený akumulátor používán v přístroji kompatibilním s funkcí „InfoLITHIUM“.**
Zbývajících kapacita akumulátoru se nezobrazí, pokud je menší než 5 minut.
- 2 Zbývajících doba běžného nabíjení prvního vloženého akumulátoru.**
Zobrazení doby běžného nabíjení zmizí po dokončení nabíjení.
- 3 Zbývajících doba plného nabíjení prvního vloženého akumulátoru.**
Zobrazení doby plného nabíjení zmizí po dokončení nabíjení.
- 4 Zbývajících kapacita akumulátoru, pokud byl druhý vložený akumulátor používán v přístroji kompatibilním s funkcí „InfoLITHIUM“.**
Zbývajících kapacita akumulátoru se nezobrazí, pokud je menší než 5 minut.
- 5 Zbývajících doba běžného nabíjení druhého vloženého akumulátoru.**
Zobrazení doby běžného nabíjení zmizí po dokončení nabíjení.
- 6 Zbývajících doba plného nabíjení druhého vloženého akumulátoru.**
Zobrazení doby plného nabíjení zmizí po dokončení nabíjení.



* Zbývajících kapacita akumulátoru označuje zbývajících čas do vybití akumulátoru, pokud je akumulátor vložen do stejného zařízení (videokamera atd.), ve kterém byl používán před nabíjením. U digitální zrcadlovky se zbývajících kapacita akumulátoru značně liší podle způsobu fotografování. Zbývajících kapacita akumulátoru představuje orientační údaj o nabití akumulátoru. Podrobné informace najdete v části „Akumulátory „InfoLITHIUM“ a rychlonabíjení SuperQuick (SQ)“.

Poznámky

- U nového akumulátoru, který nebyl ještě používán v žádném zařízení, se nezobrazí žádná hodnota. Na displeji se zobrazí „---“. Vložte nový akumulátor do vaší digitální zrcadlovky atd. a před nabíjením ji používejte asi 20 sekund.
- Doba zobrazená na displeji představuje průměrnou dobu nabíjení při teplotě 25 °C (77 °F). Zobrazená doba se může lišit od skutečné doby nabíjení podle okolních podmínek. Podle stavu akumulátoru se v některých případech nemusí doba zobrazit. Nejedná se o poruchu.
- Zobrazení doby po stisknutí tlačítka „DISPLAY (Displej)“ může chvíli trvat.
- Zobrazení doby u akumulátoru, který ještě nebyl nabíjen, může rovněž chvíli trvat.
- Pokud vložíte plně nabitý akumulátor, může se na displeji zobrazit nápis „TIME TO CHG FULL 1h (Doba plného nabíjení 1h)“. Nejedná se o poruchu.
- Zobrazená doba se může lišit od skutečné doby v následujících případech. Nejedná se o poruchu.
 - Pokud vyjmete akumulátor mezi běžným a plným nabíjením. (Pro plné nabíjení je navíc potřeba asi 1 hodina po dokončení běžného nabíjení.)
 - Pokud nabíjíte akumulátor, který nebyl delší dobu používán. (Proved'te plné nabíjení.)


Odstraňování problémů

Príznak	Příčina / odstranění
Digitální zrcadlovka nepracuje.	• Síťový kabel není připojen do síťové zásuvky. → Připojte kabel do síťové zásuvky. • Propojovací kabel není správně připojen. → Připojte kabel správně. • Přepínač provozních režimů je nastaven na „CHARGE (Nabíjení)“. → Nastavte přepínač provozních režimů na „VCR / CAMERA (VCR / fotoaparát)“.
Akumulátor se nenabíjí.	• Přepínač provozních režimů je nastaven na „VCR / CAMERA (VCR / fotoaparát)“. → Nastavte přepínač provozních režimů na „CHARGE (Nabíjení)“.
Napájení se ihned vypne, i když je zbývající kapacita akumulátoru dostatečná nebo se zobrazená zbývající kapacita akumulátoru liší od skutečné kapacity.	• Proved'te plné nabití akumulátoru. → Zbývající kapacita akumulátoru se zobrazí správně. • Při použití digitální zrcadlovky se zbývající kapacita akumulátoru liší podle způsobu použití fotoaparátu. Podrobné informace najdete v části „Zbývající kapacita akumulátoru“.
Nelze přepnout zobrazení na displeji.	→ Viz „Zbývající kapacita akumulátoru“.
Nelze provést rychlé nabíjení nebo rychlonabíjení SuperQuick (SQ).	Pokud nabíjíte akumulátor mimo doporučený teplotní rozsah 10 °C až 30 °C (50 °F až 86 °F), mohou se na displeji zobrazit níže uvedené informace. V takovém případě lze kvůli ochraně akumulátoru nabíjet akumulátor pouze v režimu běžného nabíjení a nikoliv v režimu rychlého nabíjení nebo rychlonabíjení SuperQuick (SQ).



Kontrolka „CHARGE (Nabíjení)“ bliká a na displeji se zobrazí nápis „WARNING (Varování)“.

→ Postupujte podle následujícího schématu.

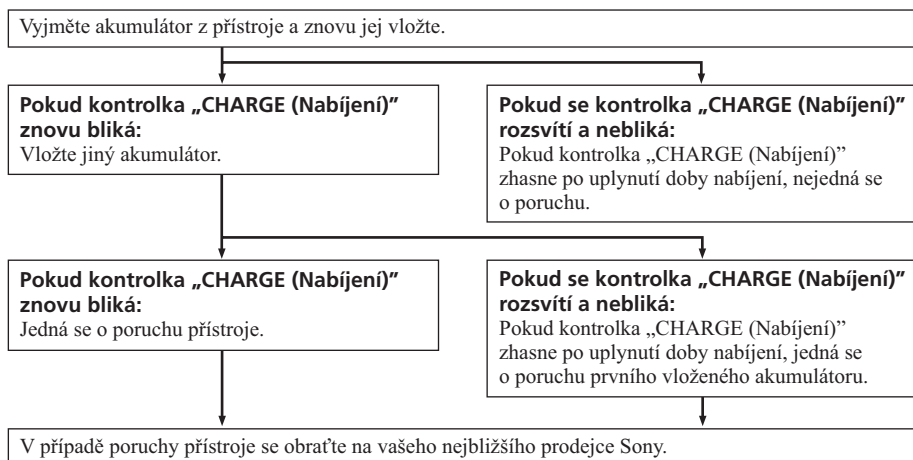

Akumulátory „InfoLITHIUM” a rychlonabíjení SuperQuick (SQ)

Tento přístroj podporuje akumulátory „InfoLITHIUM” (řady M). Funkce zobrazování zbývajících kapacity akumulátoru na přístroji je dostupná, pouze pokud používáte akumulátor v zařízení kompatibilním s funkcí „InfoLITHIUM” (hlavně videokamery). Akumulátory označené logem „SQ” podporují rychlonabíjení SuperQuick, které je rychlejší než běžné nebo rychlé nabíjení.

Co je to „InfoLITHIUM”?

„InfoLITHIUM” je akumulátor typu Li-on, který je schopen vyměňovat si data o spotřebě energie s kompatibilním elektronickým zařízením. Sony doporučuje používat akumulátory „InfoLITHIUM” (řady M) s elektronickými zařízeními označenými logem  **InfoLITHIUM**. „InfoLITHIUM” je obchodní značka společnosti Sony Corporation.

Co je to rychlonabíjení SuperQuick (SQ)?

Rychlonabíjení SuperQuick (SQ) je všeobecný název pro funkci rychlého nabíjení a systém napájení. Tuto funkci lze použít u akumulátorů „InfoLITHIUM” označených logem **SQ** nebo  **SQ** v kombinaci s příslušným zařízením. Rychlonabíjení SuperQuick (SQ) umožňuje značné snížení doby nabíjení ve srovnání s rychlým (nebo běžným) nabíjením.

Kontrolka režimu nabíjení se rozsvítí podle režimu nabíjení (viz obr. níže).

■ Probíhá rychlonabíjení SuperQuick (SQ). → Rozsvítí se kontrolka „SQ MODE (Režim SQ)”.

■ Probíhá rychlé nabíjení. → Rozsvítí se kontrolka „QUICK MODE (Rychlé nabíjení)”.

Kontrolka režimu nabíjení zhasne po dokončení běžného nabíjení.

Zbývajících kapacita akumulátoru

V následujících případech se během nabíjení akumulátoru zobrazí na displeji zbývajících kapacita akumulátoru.

- Použití akumulátorů „InfoLITHIUM”.
- Použití elektronického zařízení označeného logem  **InfoLITHIUM**.

Ujistěte se, že používáte akumulátor označený logem  **InfoLITHIUM**. Informace o kompatibilitě vašeho video zařízení s funkcí „InfoLITHIUM” najdete v návodu k obsluze dodávaném s vaším video zařízením.

Asi jednu minutu po spuštění nabíjení se na displeji zobrazí „BATTERY LIFE (Zbývající kapacita akumulátoru)”.

- Při použití přístroje jako nabíječky se na displeji zobrazí zbývající kapacita akumulátoru používaného ve vašem video zařízení. Tato funkce je dostupná při použití akumulátorů „InfoLITHIUM” (řady M) v kombinaci s kompatibilním zařízením (hlavně videokamery). Ujistěte se, že je akumulátor označen logem . V návodu k obsluze vašeho video zařízení si zjistěte, zda je zařízení kompatibilní s funkcí „InfoLITHIUM”.
- Pokud byl akumulátor před nabíjením vložen do digitální zrcadlovky a potom do videokamery, zobrazí se na displeji zbývající kapacita, jestliže má videokamera podobný příkon jako digitální zrcadlovka. Pro zobrazení zbývající kapacity u nového akumulátoru nejdříve vložte akumulátor do digitální zrcadlovky a použijte ji asi 20 sekund. Potom nabijte akumulátor.
- Asi jednu minutu po spuštění nabíjení se na displeji zobrazí „BATTERY LIFE (Zbývající kapacita akumulátoru)”.
- Při použití dvou nebo více video zařízení kompatibilních s funkcí „InfoLITHIUM” se zobrazí zbývající kapacita akumulátoru pro poslední používané zařízení.
- Zobrazená kapacita představuje průměrnou zbývající dobu při nahrávání přes hledáček. Při použití LCD displeje je zbývající doba kratší.
- Zbývající kapacita akumulátoru se nemusí zobrazit u všech video zařízení.
- Zbývající kapacita akumulátoru, která je menší než 5 minut, se nezobrazí.
- V následujících případech se na displeji zobrazí „— — — —”. Nejedná se o poruchu.
 - Pokud je zbývající kapacita akumulátoru menší než 5 minut.
 - Pokud se zobrazená doba nabíjení liší od skutečné doby. (Pokračujte v nabíjení, dokud není dokončeno plné nabíjení.)
 - Pokud se nejedná o akumulátor „InfoLITHIUM”. (Zobrazení zbývající kapacity akumulátoru a další funkce nejsou dostupné.)
 - Pokud ještě nebyl akumulátor vložen do tohoto přístroje. (Vložte akumulátor do vaší digitální zrcadlovky atd. a před nabíjením ji používejte asi 20 sekund.)

Technické údaje

AC-VQ900AM

Vstup	100 - 240 V AC, 50 / 60 Hz, 33 W
Výstup	7,6 V DC, 3,0 A (při připojení fotoaparátu) 8,4 V DC, 2,9 A (při nabíjení akumulátoru)
Provozní teplota	0 °C až 40 °C (32 °F až 104 °F)
Teplota pro skladování	– 20 °C až + 60 °C (– 4 °F až + 140 °F)
Rozměry	cca 123 × 48 × 135 mm (š / v / h)
(Rozměry jsou uvedeny bez vyčnívajících dílů.)	
Hmotnost	cca 490 g
Obsah balení	Sít'ový adaptér / nabíječka (AC-VQ900AM) (1) Sít'ový kabel..... (1) Sada tištěné dokumentace

Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

α je obchodní značka společnosti Sony Corporation.

V případě potřeby použijte podle typu síťové zásuvky běžně dostupný adaptér zástrčky síťového kabelu (není součástí dodávky).



Při zahraničních cestách nepřipojujte tento přístroj k napětovému adaptéru. Může dojít k přehřátí nebo jiné poruše.

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

CZ



Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)

Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben, pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.