



Upute za uporabu

Blu-ray Disc™ / DVD uređaj

BDP-S185

UPOZORENJE

Kako biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite ovaj uređaj kiši niti vlazi.

Kako biste izbjegli strujni udar, ne otvarajte kućište. Popravke trebaju obavljati samo osposobljeni serviseri.

Mrežni kabel smije se zamijeniti isključivo u ovlaštenom servisu.

Baterije i uređaji u kojima se nalaze baterije ne smiju se izlagati pretjeranoj vrućini, primjerice izravnoj sunčevoj svjetlosti, plamenu i slično.

OPREZ

Uporabom optičkih instrumenata uz ovaj uređaj povećava se opasnost za vid. Pošto je laserska zraka ovog Blu-ray Disc/DVD uređaja štetna za oči, ne pokušavajte rastavljati kućište. Popravke trebaju obavljati samo osposobljeni serviseri.



Ova oznaka smještena je na zaštitnom kućištu lasera unutar kućišta uređaja.

Za korisnike iz europskih zemalja



Ovaj uređaj klasificiran je kao CLASS 1 LASER proizvod. Oznaka CLASS 1 LASER PRODUCT se nalazi na vanjskoj stražnjoj strani uređaja.

Napomena za korisnike u Republici Hrvatskoj

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan.

Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik Sony Europe Limited, Predstavništvo u Republici Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj proizvod uskladen s bitnim zahtjevima tehničkih propisa koji su za ovaj proizvod utvrđeni.

Izjave o sukladnosti dostupne su na internetskoj stranici www.sukladnost-sony.com.hr



Odlaganje stare električne i elektroničke opreme (primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim europskim državama s posebnim sustavima za odlaganje)

Ovaj znak na uređaju ili ambalaži ukazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati s kućim otpadom. Umjesto toga, opremu za odlaganje odnesite u vama najbliže mjesto za skupljanje i recikliranje električnog i elektroničkog otpada. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda spriječit ćete potencijalne negativne posljedice za okoliš i ljudsko zdravlje koje inače mogu imati utjecaja ukoliko se uređaj ne odloži na pravilan način. Recikliranje materijala od kojeg je uređaj sastavljen pridonosi očuvanju prirodnih izvora. Za detaljnije informacije o recikliranju proizvoda, obratite se lokalnom uredu, komunalnoj službi ili trgovini gdje ste kupili uređaj.

Samo za Europu



Odlaganje starih baterija (primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim europskim državama s posebnim sustavima za odlaganje)

Ovaj znak na bateriji ili ambalaži ukazuje da se baterija isporučena s ovim proizvodom ne smije odlagati s kućim otpadom.

Kod nekih baterija se taj simbol može koristiti u kombinaciji s kemijskom oznakom. Mogu biti dodani i kemijski simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb) ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim zbrinjavanjem istrošenih baterija čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem baterija ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora.

U slučaju da neki proizvod iz sigurnosnih razloga ili zbog performansi ili ispravnosti zahtijeva stalnu vezu s ugrađenom baterijom, njezinu zamjenu valja povjeriti isključivo ovlaštenom servisu.

Kako bi se zajamčilo pravilno rukovanje baterijom, na kraju njezina radnog vijeka je odnesite na odlagalište za recikliranje električne i elektronske opreme.

Za sve ostale baterije molimo da pogledate poglavlje o tome kako sigurno izvaditi bateriju iz uređaja. Odnosite je na odlagalište za recikliranje dotrajalih baterija.

Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda ili baterije, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.

Za korisnike iz europskih zemalja

Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka. Za pitanja servisa i jamstva pogledajte adresu na jamstvenom listu.

Mjere opreza

- Ovaj uređaj radi na 220 V – 240 V AC, 50/60Hz. Provjerite je li radni napon uređaja u skladu s naponom lokalnog mrežnog napajanja.
- Kako biste spriječili požar ili električki udar, ne stavljajte na uređaj posude s tekućinom, npr. vaze.
- Postavite uređaj tako da se mrežni kabel može odmah odspojiti iz zidne utičnice u slučaju nezgode.

Mjere opreza

Ovaj uređaj je testiran i potvrđen da odgovara ograničenjima iz smjernice o elektromagnetskoj kompatibilnosti za spajanje kabelima kraćim od 3 metra.

O postavljanju

- Postavite uređaj na mjesto na kojem je osigurano dovoljno prozračivanje kako u unutrašnjosti uređaja ne bi došlo do nakupljanja topline.
- Ne postavljajte uređaj na mekane podloge, primjerice na tepih, jer to može zapriječiti ventilacijske otvore.
- Ne postavljajte uređaj u skućeni prostor, primjerice, u policu za knjige ili slično.
- Ne postavljajte uređaj na mjesta u blizini izvora topline, ili na mjesta koja se nalaze pod izravnim utjecajem sunčevih zraka, prekomjerne prašine ili mehaničkih udara.
- Nemojte koristiti uređaj na otvorenom, u vozilima, na brodovima ili drugim plovilima.
- Ako unesete uređaj iz hladnog na toplo mjesto, ili ako je postavljen u veoma vlažnom prostoru, vlaga se može kondenzirati na lećama unutar uređaja. Ako dođe do toga, uređaj možda neće pravilno raditi. U tom slučaju, uklonite disk i ostavite uređaj uključen oko pola sata dok vlaga ne ispari.
- Ne postavljajte uređaj u kosi položaj. Dizajniran je samo za rad u vodoravnom položaju.

- Ne postavljajte teške ili nestabilne predmete na uređaj.
- Na uložnicu diska ne postavljajte ništa osim diskova. U suprotnom, može doći do oštećenja uređaja ili predmeta.
- Izvadite diskove iz uložnice prije pomicanja uređaja. U suprotnom, može doći do oštećenja diska.
- Kad prenosite uređaj, odspojite mrežni kabel (kabel napajanja) i sve ostale kabele iz uređaja.

O izvorima napajanja

- Uređaj nije odspojen sa mrežnog napona sve dok je utikač kabela napajanja spojen na električnu utičnicu, čak i ako je sam uređaj isključen.
- Odspojite uređaj iz zidne utičnice ako ga nećete upotrebljavati dulje vrijeme. Za odspajanje mrežnog kabela, uhvatite sâm utikač, nikad ne povlačite kabel.
- Slijedite dolje navedene smjernice kako biste izbjegli oštećivanje mrežnog kabela (kabela napajanja). Ukoliko je kabel glavnoga napajanja oštećen, nemojte ga koristiti budući da biste tako mogli izazvati strujni udar ili požar.
 - Nemojte priključiti mrežni kabel (kabel napajanja) između uređaja i zida, police i sl.
 - Ne postavljajte teške predmete na mrežni kabel (kabel napajanja) niti povlačite sâm mrežni kabel (kabel napajanja).

O podešavanju glasnoće

Ne pojačavajte glasnoću tijekom slušanja dijela s veoma niskom razinom ulaznog signala ili bez audiosignala. Može doći do oštećenja vašeg sluha i zvučnika kad započne reprodukcija dijela s visokom glasnoćom.

O čišćenju

Kućište, kontrolnu ploču i tipke čistite mekanom krpom. Nemojte koristiti sredstva koja bi mogla ogrepti površinu, primjerice, prašak za ribanje ili otapala poput alkohola ili benzina.

O diskovima za čišćenje, sredstvima za čišćenje diskova/leća

Nemojte koristiti diskove za čišćenje niti sredstva za čišćenje diskova/leća (uključujući i one u tekućem obliku i u obliku spreja). To može uzrokovati kvar uređaja.


O zamjenskim dijelovima

U slučaju popravka ovog uređaja, možete uzeti zamijenjene dijelove kako biste ih reciklirali.

O spajanju na HDMI OUT priključnicu

Pridržavajte se sljedećih smjernica jer nepravilno rukovanje može oštetiti HDMI OUT priključnicu i utikač.

- Pažljivo poravnajte HDMI OUT priključnicu na stražnjoj strani uređaja i HDMI utikač tako da provjerite njihov oblik. Provjerite da utikač nije okrenut naopako ili nagnut.

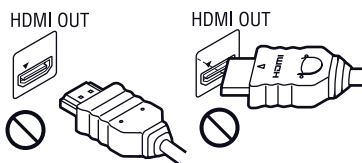

- Odspojite HDMI kabel kad prenosite uređaj.



- Prilikom spajanja ili odspajanja, HDMI kabela uvijek držite HDMI priključak ravno. Nemojte uvrtati HDMI utikač, okretati ga ili silom potiskivati u HDMI OUT priključnicu.

VAŽNA NAPOMENA

Opres: Ovaj uređaj ima mogućnost beskrajnog prikaza zadržane ("zamrznute") videoslike ili prikaza izbornika na zaslonu vašeg televizora. Ako ostavite prikaz zadržane slike ili izbornika na zaslonu vašeg TV prijemnika tijekom dužeg vremenskog perioda, to može prouzročiti trajno oštećenje TV zaslona. Na to su posebno osjetljivi plazma televizori i projekcijski TV prijemnici.

Ako imate bilo kakvih pitanja ili problema vezanih uz vaš uređaj, molimo obratite se najbližem Sony prodavatelju.

Zaštita od umnožavanja

Molimo, imajte na umu da Blu-ray Disc™ i DVD mediji koriste napredne sustave zaštite sadržaja. Ti sustavi, AACS (Advanced Access Content System) i CSS (Content Scramble System), mogu sadržavati određena ograničenja reprodukcije, analognog izlaza i drugih sličnih značajki. Rad ovog uređaja i ograničenja se mogu razlikovati, ovisno o datumu kupnje, budući da se pravila ograničenja mogu promijeniti nakon toga datuma.

Autorska prava i zaštićeni znakovi

- "AVCHD" i "AVCHD" logotip su zaštićeni znakovi tvrtki Panasonic Corporation i Sony Corporation.
- Java je zaštićen naziv tvrtke Oracle i/ili njezinih podružnica.
- "XMB" i "xross media bar" su zaštićeni znakovi tvrtki Sony Corporation i Sony Computer Entertainment Inc.

- U ovaj proizvod ugrađena je High-Definition Multimedia Interface (HDMI™) tehnologija. HDMI, HDMI logo i High-Definition Multimedia Interface su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke HDMI Licensing LLC. u SAD-u i drugim zemljama.
- "Blu-ray Disc" je zaštitni znak.
- "Blu-ray Disc", "DVD+RW", "DVD-RW", "DVD+R", "DVD-R", "DVD VIDEO" i "CD" logotipi su zaštitni znakovi.
- "BD-LIVE", "BD-LIVE" logotip i "BONUSVIEW" su zaštitni znakovi tvrtke Blu-ray Disc Association.
- "x.v.Colour" i "x.v.Colour" logotip su zaštitni znaci tvrtke Sony Corporation.
- "BRAVIA" je zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.
- "PhotoTV HD" i "PhotoTV HD" logotip su zaštitni znaci tvrtke Sony Corporation.
- MPEG Layer-3 je tehnologija audiokodiranja i patenti koji se koriste uz dopuštenje tvrtke Fraunhofer IIS i Thomson.
- Windows Media je registrirani zaštitni znak ili zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i/ili ostalim državama. Ovaj proizvod sadržava tehnologiju zaštićenu određenim pravima intelektualnog vlasništva tvrtke Microsoft. Uporaba ili distribucija takve tehnologije izvan ovog proizvoda je zabranjena bez odgovarajućih dopuštenja tvrtke Microsoft.
- Vlasnici sadržaja koriste Microsoftovu PlayReady™ tehnologiju pristupa sadržajima kako bi zaštitili svoje intelektualno vlasništvo, uključujući i sadržaje sa zaštićenim autor-skim pravima. Ovaj uređaj koristi tehnologiju PlayReady za pristup sadržajima s PlayReady i/ili WMDRM zaštitom. Ne uspije li uređaj ostvariti ograničenja uporabe sadržaja, vlasnici sadržaja mogu zahtijevati od Microsofta opoziv prava na uporabu sadržaja s PlayReady zaštitom na ovom uređaju. Opoziv ne bi smio utjecati na nezaštićene sadržaje ili sadržaje zaštićene drugim tehnologijama za ograničenje pristupa. Vlasnici sadržaja mogu od vas zahtijevati da ažurirate PlayReady kako biste mogli pristupati njihovim sadržajima. Odbijete li ažuriranje, nećete moći pristupati sadržajima za koje je potrebno ažuriranje.
- Svi ostali zaštitni znakovi u vlasništvu su odgovarajućih tvrtki.
- Ostali nazivi sustava i proizvoda su uglavnom zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi njihovih proizvođača. Oznake ™ i ® nisu naznačene u ovom dokumentu.

Sadržaj

UPOZORENJE	2
Mjere opreza	3
Pregled dijelova i kontrola	6

Povezivanje i podešavanje

Korak 1: Spajanje uređaja	9
Korak 2: Easy Setup	11
Spajanje na mrežu	11

Reprodukcija

Reprodukcija diska	12
Reprodukcija s USB uređaja	13
Reprodukcija preko mreže	13
Dostupne opcije	14

Postavke i podešenja


Korištenje izbornika za podešenja	15
[Network Update]	15
[Screen Settings]	15
[Audio Settings]	16
[BD/DVD Viewing Settings]	17
[Parental Control Settings]	17
[System Settings]	18
[Network Settings]	18
[Easy Setup]	18
[Resetting]	19

Dodatne informacije

U slučaju problema	20
Tehnički podaci	22

Pregled dijelova i kontrola

Prednja strana uređaja

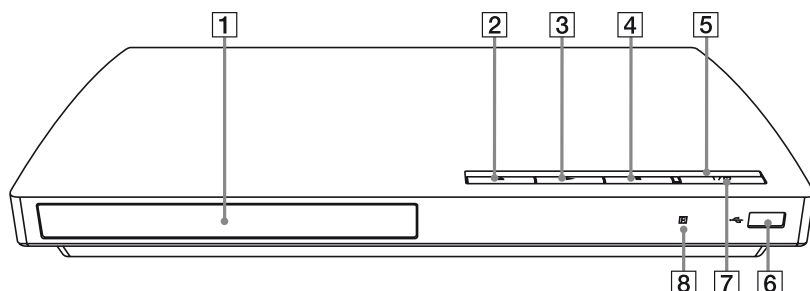

Tipka ► ima ispućenje. Ispućenje služi kao referentna točka tijekom uporabe uređaja.

1 Uložnica diska

2 ▲ (otvaranje/zatvaranje)

3 ► (reprodukcija)

4 ■ (zaustavljanje)

5 Indikator napajanja

Svijetli kad je uređaj uključen.

6 ◀ (USB) priključnica

Za spajanje USB uređaja.

7 I/⏻ (uključeno/pripravno stanje)

Uključenje uređaja, ili isključenje u pripravno stanje.


8 Senzor daljinskog upravljača

Zaključavanje uložnice diska (Child Lock)

Možete zaključati uložnicu diska kako biste spriječili njeno slučajno otvaranje.

Kad je uređaj uključen, više od 10 sekundi držite pritisnutom tipku ► na uređaju kako biste otključali ili zaključali uložnicu.

Stražnja strana uređaja

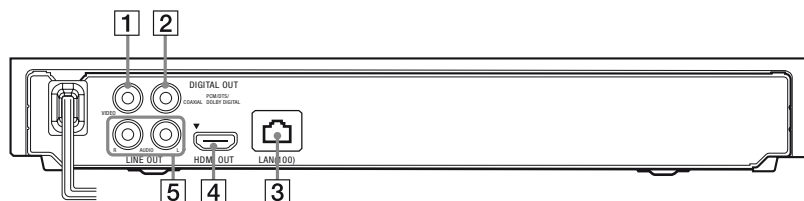

1 LINE OUT (VIDEO) priključnica

2 DIGITAL OUT (COAXIAL) priključnica


3 LAN (100) priključnica

4 HDMI OUT priključnica

5 LINE OUT (R-AUDIO-L) priključnice

Daljinski upravljač

Dostupne funkcije daljinskog upravljača ovise o disku i situaciji.

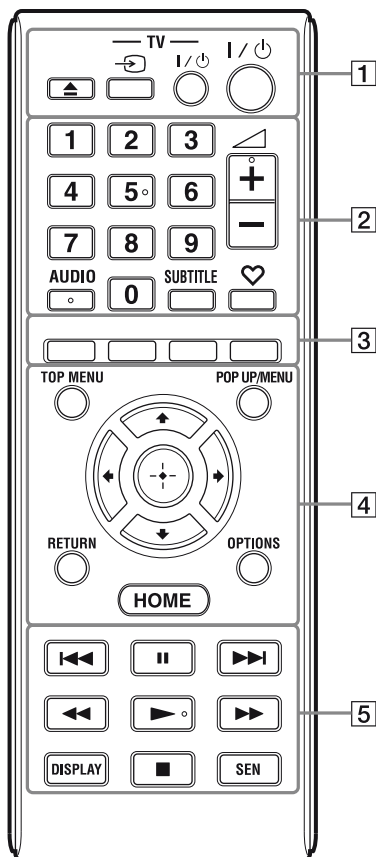

Brojčana tipka 5, tipke AUDIO, $\triangleleft$ + i $\triangleright$ imaju ispućenje. Ispućenje služi kao referentna točka tijekom uporabe uređaja.

1 $\triangleleft$ (otvaranje/zatvaranje)

Otvaranje ili zatvaranje uložnice diska.

-TV- $\rightarrow$ (odabir TV ulaza)

Odabir između TV ulaza i drugih izvora ulaznog signala.

-TV- I/⏻ (uključeno/pripravno stanje za TV)

Uključenje TV prijemnika, ili isključenje u pripravno stanje.

I/⏻ (uključeno/pripravno stanje)

Uključenje uređaja, ili isključenje u pripravno stanje.

2 Brojčane tipke (0 - 9)

Unos brojeva naslova/poglavlja i sl.

$\triangleleft$ (glasnoća) +/-

Podšavanje glasnoće TV prijemnika.

AUDIO (str. 17)

Odabir jezika zapisa kad su na BD-ROM/ DVD VIDEO disk snimljeni zapisi na više jezika. Odabir zvučnog zapisa na CD disku.

SUBTITLE (str. 17)

Odabir jezika titla kad su na BD-ROM/ DVD VIDEO disk snimljeni titlovi na više jezika.

$\heartsuit$ (reprodukcija omiljenih sadržaja) (str. 14)

Prikazuje internetski sadržaj dodan popisu Favourites List (omiljene internetske stranice). Možete pohraniti do 18 programa s omiljenim internetskim sadržajem.

3 Tipke u boji (crvena/zelena/žuta/plava)

Tipke prečaca za interaktivne funkcije.

4 TOP MENU

Pokretanje ili zatvaranje glavnog izbornika BD ili DVD diska.

POP UP/MENU

Pokretanje ili zatvaranje skočnog izbornika BD-ROM diska ili izbornika DVD diska.

OPTIONS (str. 14)

Prikaz raspoloživih opcija na zaslonu.

HOME

Pokretanje izbornika uređaja.

Prikazuje pozadinsku sliku pri pritisku na ikonicu kategorije na početnom izborniku.

RETURN

Povratak na prethodni prikaz.



Pomicanje kursora radi odabira prikazane stavke.

Središnja tipka (ENTER)

Ulaz u odabranu stavku.

5 ◀◀/▶▶ (prethodno/sljedeće)

Prijelaz na prethodno/sljedeće poglavlje, zapis ili datoteku.

II (pauza)

Pauza ili ponovno pokretanje reprodukcije.

◀◀/▶▶ (brzo pretraživanje prema natrag/naprijed)

- Brzo pretraživanje diska prema natrag/naprijed, kad se pritisne tijekom reprodukcije. Svaki put kad pritisnete ovu tipku tijekom reprodukcije videozapisa brzina pretraživanja se mijenja.
- Kad pritisnete tipku duže od jedne sekunde u pauzi reprodukcija se odvija usporeno.
- Kad kratko pritisnete tipku u pauzi, reproducira se kadar po kadar.

▶ (reprodukcija)

Pokretanje ili ponovno pokretanje reprodukcije.

DISPLAY (str. 12)

Prikaz informacija o reprodukciji na zaslonu.

■ (zaustavljanje)


Zaustavljanje reprodukcije i pohrana mjesta zaustavljanja (mjesto nastavljanja). Mjesto nastavljanja za naslov/zapis je posljednje reproducirano mjesto na disku ili posljednja fotografija za mapu s fotografijama.

SEN

Pristup online usluzi "Sony Entertainment Network™".

Prikaz početnog izbornika

Početni izbornik pojavljuje se kada pritisnete HOME. Kategoriju odaberite pomoću ◀/▶. Odaberite stavku pomoću ↑/↓, a zatim pritisnite ENTER.

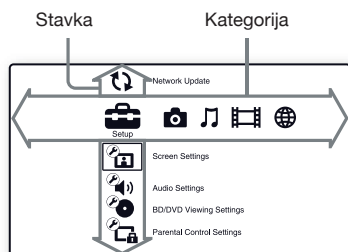


- [Setup]: Podešavanje postavki uređaja.
- [Photo]: Prikazivanje fotografija.
- [Music]: Reprodukcijska glazba.
- [Video]: Reprodukcijska videozapisa.
- [Network]: Prikaz stavaka vezanih uz mrežu.

Korak 1: Spajanje uređaja

Ne spajajte glavno napajanje prije nego izvršite sva ostala spajanja.
Za isporučeni pribor pogledajte str. 22.

Spajanje na TV prijemnik

Odaberite jedan od sljedećih načina spajanja sukladno ulaznim priključnicama vašeg TV prijemnika. Prilikom spajanja uskladite boju priključka s bojom priključnice.

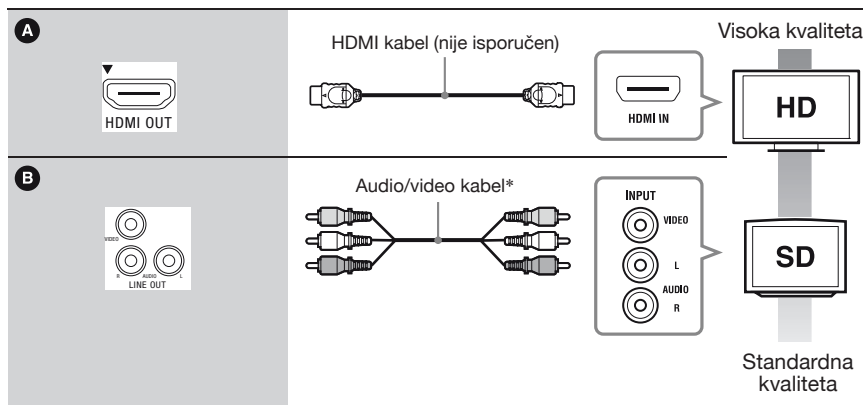


* Pogledajte "Isporučeni pribor" na str. 22.




Ne spajajte uređaj preko videorekordera. Video signali emitirani preko videorekordera mogu biti pogođeni sustavima za zaštitu autorskih prava te će slika na televizoru biti deformirana.

Spajanje na AV pojačalo (prijemnik)

Odaberite jedan od sljedećih načina spajanja sukladno ulaznim priključnicama AV pojačala (prijemnika). Odaberete li **A** ili **B** načinite odgovarajuća podešenja u izborniku [Audio Settings] (str. 16).

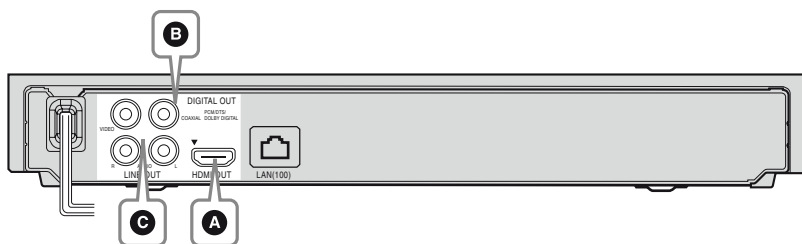


A

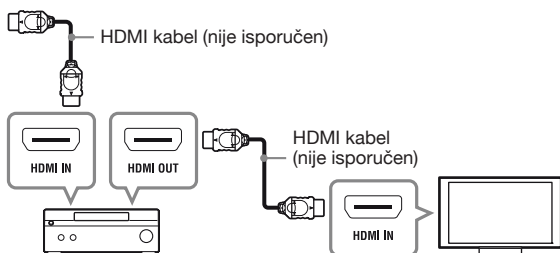


→ Podesite postavku [BD Audio MIX Setting] (str. 16).

B

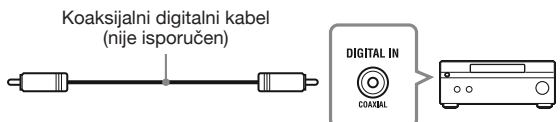

→ Podesite [Dolby Digital^{*1}] (str. 16) i [DTS^{*2}] (str. 16).

C

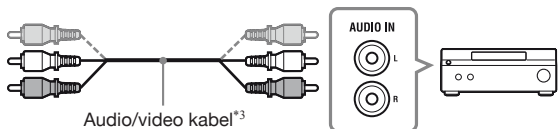

^{*1} Proizvedeno prema licenci Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic i dvostruki-D simbol su zaštićeni nazivi i oznake tvrtke Dolby Laboratories.

^{*2} Proizvedeno prema licenci američkih patenata #: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 i ostalih američkih i svjetskih patenata izdanih i u pripremi.

DTS i pripadajući simbol su registrirani zaštitni znakovi, dok su logotipi DTS-HD, DTS-HD Master Audio i DTS zaštitni znakovi tvrtke DTS, Inc. © DTS, Inc. Sva prava pridržana.


^{*3} Pogledajte "Isporučeni pribor" na str. 22.

Korak 2: Easy Setup

Kad je uređaj uključen po prvi put

Pričekajte neko vrijeme da se uređaj uključi i započne [Easy Setup].


- 1 Uložite dvije R6 (veličina AA) baterije u skladu s oznakama polariteta $\oplus$ i $\ominus$ na baterijama i unutar baterijskog pretinca.

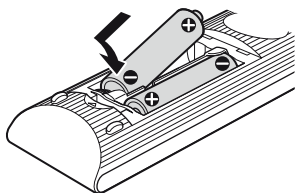

- 2 Spojite uređaj na napajanje.




- 3 Pritisnite I/⏻ za uključenje uređaja.

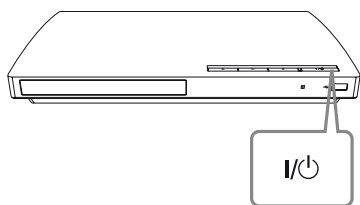

- 4 Uključite TV prijemnik, odaberite na njemu odgovarajući ulaz tako da se signal uređaja pojavi na zaslonu TV prijemnika.

- 5 Izvedite [Easy Setup].


Slijedite upute na zaslonu i tako načinite osnovne postavke uporabom tipaka $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ i ENTER na daljinskom upravljaču.

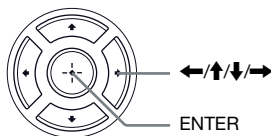

Spajanje na mrežu

Žično spajanje

Spojite LAN kabel na priključnicu LAN (100) na uređaju.

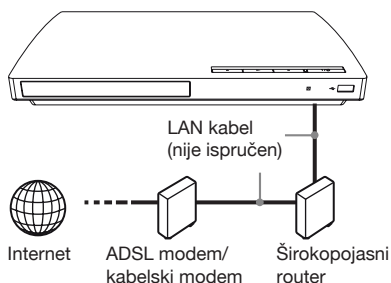

Savjetujemo uporabu oklopljenog spojnog (LAN) kabela, ravnog ili ukriženog.

Podešavanje mrežnih postavki


Odaberite [Network Settings], [Internet Settings], zatim [Wired Setup] (str. 18), te slijedite zaslonske upute kako biste dovršili podešavanje.

Reprodukcija diska

Za informacije o kompatibilnim diskovima pogledajte str. 23.

1 Odaberite odgovarajući ulaz na vašem TV prijemniku, tako da se signal uređaja pojavi na zaslonu TV prijemnika.

2 Pritisnite  i položite disk na uložnicu diska.

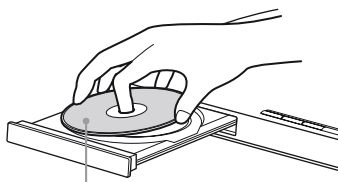

Strana za reprodukciju okrenuta prema dolje

3 Pritisnite  za zatvaranje uložnice diska.

Reprodukcija počinje.

Ako reprodukcija ne započne automatski odaberite  pod kategorijom  [Video],  [Music] ili  [Photo], i pritisnite ENTER.

Uživanje u BONUSVIEW/BD-LIVE opcijama

Na nekim BD-ROM diskovima s logotipom "BD LIVE"* nalaze se dodatni sadržaji i drugi podaci koji se mogu preuzeti i koristiti.

* BD LIVE™

1 Spojite USB memoriju na USB priključnicu na uređaju (str. 6).

Za lokalno pohranjivanje koristite USB memoriju kapaciteta 1 GB ili više.

2 Pripremite uređaj za BD-LIVE (samo BD-LIVE).

- Spojite uređaj na mrežu (str. 11).
- Podesite postavku [BD Internet Connection] na [Allow] (str. 17).

3 Uložite BD-ROM disk s BONUSVIEW/BD-LIVE sadržajem.

Način rada razlikuje se ovisno o disku. Pogledajte upute za uporabu isporučene uz disk.




Za brisanje podataka s USB memorije odaberite [Erase BD Data] pod  [Video] i pritisnite ENTER. Svi podaci pohranjeni u mapi buda bit će izbrisani.

Prikazivanje informacija o reprodukciji

Informacije o reprodukciji i slično možete provjeriti pritiskom na tipku DISPLAY. Prikazane informacije variraju ovisno o vrsti diska ili statusu uređaja.

Primjer: kod reprodukcije BD-ROM diska

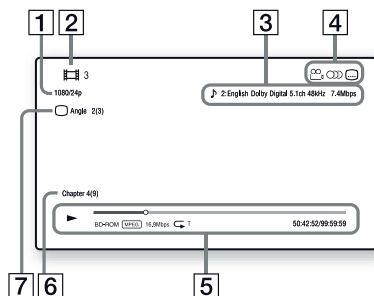


- 1 Izlazna razlučivost/video frekvencija
- 2 Broj ili naziv naslova
- 3 Trenutna audio postavka
- 4 Dostupne funkcije ( kut snimanja,  jezik dijaloga,  titlovi)
- 5 Informacije o reprodukciji
Prikazuje mod reprodukcije, traku statusa reprodukcije, tip diska, video kodek, brzinu bitova, tip ponavljanja, proteklo i ukupno vrijeme reprodukcije.
- 6 Broj poglavlja
- 7 Trenutno odabran kut snimanja

Reprodukcija s USB uređaja

Možete reproducirati videozapise/glazbu/fotografske datoteke sa spojenog USB uređaja. Za informacije o kompatibilnim USB uređajima pogledajte str. 23.

1 Spojite USB uređaj na USB priključnicu na uređaju.

Pogledajte upute za uporabu isporučene uz USB uređaj prije spajanja.

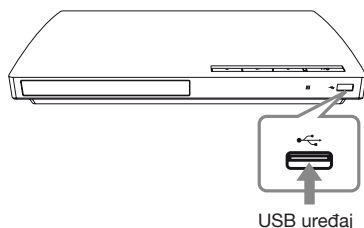

2 Pomoću tipaka ◀/▶ odaberite u početnom izborniku [Video], [Music] ili [Photo].

3 Odaberite [USB device] pomoću ↑/↓, a zatim pritisnite ENTER.

Reprodukcija preko mreže

Usluga Sony Entertainment Network

Sony Entertainment Network kao pristupnik koji odabrani internetski sadržaj i razne zabavne sadržaje prema odabiru isporučuje izravno na vaš uređaj.



Neki internetski sadržaji prije reprodukcije zahtijevaju registraciju na računalu.

1 Pripremte uređaj za Sony Entertainment Network.

Spojite uređaj na mrežu (str. 11).


2 Pomoću tipaka ◀/▶ odaberite u početnom izborniku [Video], [Music] ili [Photo].

3 Tipkama ↑/↓ odaberite ikonicu pružatelja internetskog sadržaja i pritisnite ENTER.

Ako nije dostupan popis internetskog sadržaja prikazuje se ikonica koja to označava ili nova ikonica.

Uporaba upravljačke ploče

Upravljačka ploča se pojavljuje prilikom početka reprodukcije video datoteke. Prikazane stavke mogu se razlikovati ovisno o pružatelju internetskog sadržaja. Za ponovni prikaz pritisnite DISPLAY.

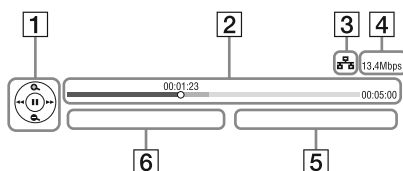

- 1 Prikaz kontrola
Pritisnite ◀/▶/↑/↓ ili ENTER za funkcije reprodukcije.
- 2 Traka statusa reprodukcije
Traka statusa, kursor koji označava trenutni položaj, vrijeme reprodukcije, trajanje video datoteke
- 3 Status mreže
[Icon] označava žičnu vezu.
- 4 Brzina prijenosa signala
- 5 Naziv sljedeće video datoteke
- 6 Naziv trenutno odabrane video datoteke

Dostupne opcije

Pritiskom na **OPTIONS** prikazuju se razne dostupne postavke i operacije reprodukcije. Dostupne stavke razlikuju se ovisno o okolnostima.

Uobičajene opcije

Stavke	Detalji
[Repeat Setting]	Podešavanje moda ponavljanja.
[Favourites List]	Prikaz popisa omiljenih sadržaja.
[Play/Stop]	Pokretanje ili zaustavljanje reprodukcije.
[Play from start]	Pokretanje reprodukcije od početka sadržaja.
[Add to Favourites]	Dodavanje internetskog sadržaja popisu omiljenih sadržaja.
[Remove from Favourites]	Uklanjanje internetskog sadržaja s popisa omiljenih sadržaja.

Samo (Video)

Stavke	Detalji
[A/V SYNC]	Podešava duljinu razmaka između slike i zvuka, tako što odgađa emitiranje zvuka u odnosu na emitiranje slike (0 do 120 milisekundi).
[Video Settings]	[Picture Quality Mode]: Odabire podešenje slike prema s različitim razinama osvjetljenja u okruženju. [BNR]: Umanjuje smetnje koje podsjećaju na kockice mozaika, u slici. [MNR]: Umanjuje sitne smetnje oko obrisa slike ("mosquito noise").
[Pause]	Pauziranje reprodukcije.
[Top Menu]	Prikazuje glavni izbornik BD ili DVD diska.
[Menu/Popup Menu]	Prikaz skočnog izbornika BD-ROM diska ili izbornika DVD diska.
[Title Search]	Pretražuje naslove BD-ROM/ DVD VIDEO diskova i započinje reprodukciju od početka.

Stavke	Detalji
[Chapter Search]	Pretraživanje poglavlja i pokretanje reprodukcije od početka.
[Angle]	Odabir drugog kuta gledanja kad su na BD-ROM/DVD VIDEO disk snimljene scene iz različitih kutova.
[IP Content Noise Reduction]	Podešavanje kvalitete slike internetskih sadržaja.

Samo [Music]

Stavke	Detalji
[Add Slideshow BGM]	Registracija glazbenih datoteka u USB memoriju kao pozadinske glazbe slideshow (BGM).

Samo [Photo]

Stavke	Detalji
[Slideshow Speed]	Mijenja brzinu slideshow reprodukcije.
[Slideshow Effect]	Podešavanje efekata slideshow.
[Slideshow BGM]	[Off]: Isključuje funkciju. [My Music from USB]: Podešava glazbene datoteke registrirane u [Add Slideshow BGM]. Ako nije registrirana nijedna glazbena datoteka, pojavi se poruka [(Not registered)]. [Play from Music CD]: Podešavanje zapisa s CD-DA diskova.
[Slideshow]	Slideshow reprodukcija.
[Rotate Left]	Okreće fotografiju u smjeru suprotnom od kazaljke sata, za 90 stupnjeva.
[Rotate Right]	Okreće fotografiju u smjeru kazaljke sata, za 90 stupnjeva.

Korištenje izbornika za podešenja

Odaberite  (Setup) u izborniku uređaja kad želite promijeniti postavke uređaja. Standardne postavke su podcrtane.

- 1 U početnom izborniku tipkama   odaberite  (Setup).
- 2 Odaberite ikonu kategorije postavki pomoću  , zatim pritisnite ENTER.

Ikona	Objašnjenje
	[Network Update] (str. 15) Nadogradnja softvera uređaja.
	[Screen Settings] (str. 15) Podešenje postavki slike ovisno o vrsti spojenih priključnica.
	[Audio Settings] (str. 16) Podešenje postavki zvuka ovisno o vrsti spojenih priključnica.
	[BD/DVD Viewing Settings] (str. 17) Podešavanje opcija gledanja.
	[Parental Control Settings] (str. 17) Podešavanje funkcije Parental Control.
	[System Settings] (str. 18) Podešenje postavki uređaja.
	[Network Settings] (str. 18) Podešenje preciznih postavki za internet i mrežu.
	[Easy Setup] (str. 18) Ponovno pokretanje Easy Setup postavki za unos osnovnih podešenja.
	[Resetting] (str. 19) Resetira postavke uređaja na tvorničke vrijednosti.

[Network Update]

Za nadogradnju softvera uređaja putem mreže odaberite [OK].



- Savjetujemo da nadogradnju preko mreže napravite približno svaka dva mjeseca.
- Za informacije o funkcijama ažuriranja, posjetite sljedeću internetsku stranicu:

Za korisnike u europskim zemljama
<http://support.sony-europe.com/>

[Screen Settings] (postavke zaslona)

■ [TV Type]

[16:9]: Odaberite ovo podešenje kad spajate na TV prijemnik sa širokom slikom (wide-screen) ili na TV prijemnik s funkcijom širokog zaslona (wide mode).

[4:3]: Odaberite ovo kad spajate na TV prijemnik sa zaslonom 4:3, koji ne podržava funkciju širokog zaslona.

■ [Screen Format]


[Original]: Odaberite ovo kad spajate na TV prijemnik koji podržava funkciju širokog zaslona. Prikazuje 4:3 sliku u 16:9 formatu čak i na TV prijemniku sa širokim zaslonom. [Fixed Aspect Ratio]: Mijenja veličinu slike kako bi bila u skladu s veličinom zaslona. zadržavajući originalni format slike.

■ [DVD Aspect Ratio]

[Letter Box]: Prikazuje široku sliku s crnim trakama pri vrhu i dnu.



[Pan & Scan]: Prikazuje sliku cijelom visinom zaslona, s odrezanim rubovima sa strane.



■ [Cinema Conversion Mode]

[Auto]: U normalnim okolnostima odaberite ovo. Uređaj automatski detektira je li materijal baziran na videosadržaju ili na filmskom sadržaju te odabire prikladan način konverzije.
[Video]: Uvijek će se odabrati način konverzije prikladan za materijale bazirane na video-sadržaju, bez obzira na materijal.

■ [Output Video Format]

[HDMI]: U normalnim okolnostima odaberite [Auto]. Za razlučivost snimljenu na disk odaberite [Original Resolution]. Ako je razlučivost niža od SD razlučivosti, povećava se do SD razlučivosti.
[Video]: Automatski odabir najniže razlučivosti.

■ [BD/DVD-ROM 1080/24p Output]

[Auto]: Emitira 1920 × 1080p/24 Hz video signale samo kod povezivanja na TV prijemnik koji podržava 1080/24p, pomoću HDMI OUT priključnice.
[Off]: Odaberite ovo ako vaš TV prijemnik ne podržava 1080/24p videosignale.

■ [YCbCr/RGB (HDMI)]

[Auto]: Automatski detektira vrstu priključenog TV prijemnika i odabire odgovarajuće podešenje boje.
[YCbCr (4:2:2)]: Emitira YCbCr 4:2:2 videosignale.
[YCbCr (4:4:4)]: Emitira YCbCr 4:4:4 videosignale.
[RGB]: Omogućuje RGB video signale.

■ [HDMI Deep Colour Output]

[Auto]: U normalnim okolnostima odaberite ovo.
[16bit]/[12bit]/[10bit]: Emitira 16-bitne/12-bitne/10-bitne video signale kod povezivanja s TV prijemnikom kompatibilnim sa značajkom Deep Colour.
[Off]: Odaberite ovo kad je slika nestabilna ili su boje neprirodne.

■ [Pause Mode]

[Auto]: U normalnim okolnostima odaberite ovo. Pojavljuju se dinamičke pokretne slike bez zamagljivanja.
[Frame]: Prikaz statične slike u visokoj razlučivosti.

[Audio Settings] (postavke zvuka)

■ [Audio (HDMI)]

[Auto]: U normalnim okolnostima odaberite ovo. Emitira audiosignale u skladu sa statusom spojenog HDMI uređaja.
[PCM]: Emitira PCM signale preko HDMI OUT priključnice.

■ [BD Audio MIX Setting]

[On]: Emitira audiosignale dobivene miješanjem interaktivnih i sekundarnih audiosignala u primarni audiosignal.
[Off]: Emitira samo primarne audiosignale. Odaberite ovo za emitiranje HD audiosignala na AV pojačalo (prijemnik).

■ [Dolby Digital]

[Downmix PCM]: Konvertira signale radi emitiranja linearnih PCM signala. Odaberite ovo kod spajanja audiouređaja bez ugrađenog Dolby Digital dekodera.
[Dolby Digital]: Odaberite ovo kod spajanja audiouređaja s ugrađenim Dolby Digital dekoderom.

■ [DTS]

[Downmix PCM]: Konvertira signale radi emitiranja linearnih PCM signala. Odaberite ovo kod spajanja audiouređaja bez ugrađenog DTS dekodera.
[DTS]: Odaberite ovo kod spajanja audio-uređaja s ugrađenim DTS dekoderom.

■ [DTS Neo:6]

[Cinema]: Uz pomoć moda DTS Neo:6 Cinema reproducira simulirani višekanalni zvuk iz dvokanalnih izvora putem priključnice HDMI OUT u skladu s mogućnostima spojenog uređaja.
[Music]: Uz pomoć moda DTS Neo:6 Music reproducira simulirani višekanalni zvuk iz dvokanalnih izvora putem priključnice HDMI OUT u skladu s mogućnostima spojenog uređaja.
[Off]: Reproducira zvuk s izvornim brojem kanala putem priključnice HDMI OUT.

■ [Audio DRC]

[Auto]: Omogućuje reprodukciju pri dinamičkom rasponu određenom na disku (samo BD-ROM). Ostali diskovi reproduciraju se na razini [On].

[On]: Reprodukcija pri standardnoj razini kompresije.

[Off]: Komprimiranje ne djeluje. Proizvodi se dinamičan zvuk.

■ [Downmix]

[Surround]: Emitira audiosignal s efektom surround. Odaberite ovo kod spajanja audio uređaja koji podržava Dolby Surround (Pro Logic) ili DTS Neo:6.

[Stereo]: Emitira audiosignal bez efekta surround. Odaberite ovo kod spajanja audio uređaja koji ne podržava Dolby Surround (Pro Logic) ili DTS Neo:6.

[BD/DVD Viewing Settings] (postavke za gledanje BD/DVD diskova)

■ [BD/DVD Menu]

Odabir standardnog jezika izbornika za BD-ROM ili DVD VIDEO disk. Kad odaberete [Select Language Code], pojavi se polje za unos jezičnoga koda. U odjeljku "Popis jezičnih kodova" (str. 24) pronađite kôd za vaš jezik, te ga unesite u polje za unos.

■ [Audio]

Odabir standardnog jezika zapisa za BD-ROM ili DVD VIDEO disk.

Kad odaberete [Original], odabran je jezik koji ima prioritet na disku. Kad odaberete [Select Language Code], pojavi se polje za unos jezičnoga koda. U odjeljku "Popis jezičnih kodova" (str. 24) pronađite kôd za vaš jezik, te ga unesite u polje za unos.

■ [Subtitle]

Odabir standardnog jezika titlova za BD-ROM ili DVD VIDEO disk.

Kad odaberete [Select Language Code], pojavi se polje za unos jezičnoga koda. U odjeljku "Popis jezičnih kodova" (str. 24) pronađite kôd za vaš jezik, te ga unesite u polje za unos.

■ [BD Hybrid Disc Playback Layer]

[BD]: Reproducira BD sloj.

[DVD/CD]: Reproducira DVD ili CD sloj.

■ [BD Internet Connection]

[Allow]: U normalnim okolnostima odaberite ovo.

[Do not allow]: Onemogućava spajanje na internet.

[Parental Control Settings] (postavke ograničenja reprodukcije)

■ [Password]

Podešavanje ili promjena zaporke za funkciju Parental Control. Zaporka vam omogućava podešavanje ograničenja reprodukcije BD-ROM ili DVD VIDEO diskova te za reprodukciju internetskih videozapisa. Ako je potrebno, za BD-ROM i DVD VIDEO diskove te internetske video sadržaje možete podesiti različite razine ograničenja.

■ [Parental Control Area Code]

Reprodukcija nekih BD-ROM, DVD VIDEO diskova ili internetskih videozapisa može se ograničiti prema geografskom području. Scene se mogu blokirati ili zamijeniti drugim scenama. Slijedite zaslonske upute i upišite svoju četveroznamenkastu zaporku.

■ [BD Parental Control]

Reprodukcija nekih BD-ROM diskova može se ograničiti prema dobi korisnika. Scene se mogu blokirati ili zamijeniti drugim scenama. Slijedite zaslonske upute i upišite svoju četveroznamenkastu zaporku.

■ [DVD Parental Control]

Reprodukcija nekih DVD VIDEO diskova može se ograničiti prema dobi korisnika. Scene se mogu blokirati ili zamijeniti drugim scenama. Slijedite zaslonske upute i upišite svoju četveroznamenkastu zaporku.

■ [Internet Video Parental Control]

Reprodukcija nekih internetskih videozapisa može se ograničiti prema dobi korisnika. Scene se mogu blokirati ili zamijeniti drugim scenama. Slijedite zaslonske upute i upišite svoju četveroznamenkastu zaporku.

■ [Internet Video Unrated]

[Allow]: Dopušta se reprodukcija internetskih videozapisa bez podešene razine ograničenja.
[Block]: Ne dopušta se reprodukcija internetskih videozapisa bez podešene razine ograničenja.

[System Settings] (postavke sustava)

■ [OSD]

Odabir jezika za izbornike uređaja, koji se pojavljuju na TV zaslonu.

■ [Control for HDMI]

[On]: Dostupne su sljedeće BRAVIA Sync značajke:

- Reprodukcijska pritiskom na tipku
- Isključenje sustava
- Praćenje jezika

[Off]: Isključuje funkciju.



Za detalje, pogledajte upute za uporabu isporučene uz TV prijemnik ili komponente.

■ [HDMI: Linked to TV-off]

[On]: Automatski isključuje uređaj i HDMI-kompatibilne komponente kad se spojeni TV prijemnik isključi u pripravno stanje (BRAVIA Sync).
[Off]: Isključuje funkciju.

■ [Auto Standby]

[On]: Ukoliko dulje od 30 minuta ne pritisnete nijednu tipku automatski se vraća u pripravno stanje.
[Off]: Isključuje funkciju.

■ [Auto Display]

[On]: Automatski prikazuje informacije na zaslonu, prilikom promjene gledanog naslova, moda slikovnih datoteka, audiosignala itd.
[Off]: Prikazuje informacije samo kad pritisnete DISPLAY.

■ [Screen Saver]

[On]: Uključuje funkciju screen saver. Slika screen saver pojavljuje se ukoliko ne koristite uređaj duže od 10 minuta tijekom prikaza sadržaja na zaslonu.
[Off]: Isključuje funkciju.

■ [Software Update Notification]

[On]: Podešava uređaj kako bi vas obavijestio o dostupnosti novije verzije softvera (str. 15).
[Off]: Isključuje funkciju.

■ [System Information]

Prikaz informacija o softverskoj verziji uređaja i MAC adresi.

[Network Settings] (postavke mreže)

■ [Internet Settings]

Prvo je potrebno spojiti uređaj na mrežu. Za pojedinosti pogledajte "Spajanje na mrežu" (str. 11).

[View Network Status]: Prikazuje trenutni status mreže.

[Wired Setup]: Odaberite ovu postavku kad uređaj LAN kabelom spajate na širokopojsni router.



Dodatne detalje potražite na sljedećoj internetskoj stranici i provjerite odjeljak FAQ:

Za korisnike u europskim zemljama
<http://support.sony-europe.com/>

■ [Network Connection Diagnostics]

Provjerava pravilnost mrežne veze izvode-njem dijagnostike mreže.



1.2.3 [Easy Setup] (jedno-stavno podešavanje)

Ponovno pokretanje [Easy Setup] postavki za unos osnovnih podešenja. Slijedite upute na zaslonu.

[Resetting] (resetiranje)

■ [Reset to Factory Default Settings]

Možete resetirati postavke uređaja na tvorničke vrijednosti tako da odaberete skupinu postavki. Sve postavke unutar grupe će se resetirati.

■ [Initialize Personal Information]

Možete izbrisati osobne podatke pohranjene na uređaju.

U slučaju problema

Dode li do neke od sljedećih poteškoća tijekom uporabe uređaja, prije nego što odnesete uređaj na servis, proučite ove upute jer vam one mogu pomoći u rješavanju problema. Ako su problemi i dalje prisutni, obratite se najbližem Sony prodavatelju.

Slika

Slike nema ili se ne prikazuje vjerno.

- ➔ Provjerite jesu li svi kabeli čvrsto spojeni (str. 9).
- ➔ Prebacite prekidač ulaznog signala na vašem TV prijemniku u položaj za prikazivanje signala s uređaja.
- ➔ Podesite izlaznu video razlučivost na najnižu razinu pritiskom na tipku **■** na uređaju dužim od 10 sekundi.
- ➔ Za HDMI spajanja pokušajte sljedeće:
 - ① Isključite i ponovno uključite uređaj.
 - ② Isključite i ponovno uključite spoјenu opremu.
 - ③ Odspojite i ponovno spojite HDMI kabel.
- ➔ HDMI OUT priključnica je spoјena na DVI uređaj koji ne podržava tehnologiju za zaštitu autorskih prava.
- ➔ Kod HDMI spajanja provjerite postavke [Output Video Format] u izborniku [Screen Settings] (str. 16).
- ➔ Ako se emitiraju analogni signali podesite postavku [BD/DVD-ROM 1080/24p Output] u izborniku [Screen Settings] na [Off] (str. 16).
- ➔ Za BD-ROM diskove provjerite postavku [BD/DVD-ROM 1080/24p Output] u izborniku [Screen Settings] (str. 16).

Jezik prikaza na zaslonu automatski se mijenja kod spajanja na HDMI OUT priključnicu.

- ➔ Ako je [Control for HDMI] podešeno na "On" (str. 18), jezik prikaza na zaslonu automatski se mijenja ovisno o postavci jezika na spoјenom TV prijemniku (ako promijenite postavku na TV prijemniku, itd.).

Zvuk

Zvuka nema ili se ne reproducira vjerno.

- ➔ Provjerite jesu li svi kabeli čvrsto spojeni (str. 9).
- ➔ Prebacite selektor ulaznog signala na vašem AV pojačalu (prijemniku) tako da ono emitira audio signale s uređaja.
- ➔ Ako se audiosignal ne emitira kroz DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT priključnicu, provjerite postavke zvuka (str. 16).
- ➔ Za HDMI spajanja pokušajte sljedeće:
 - ① Isključite i ponovno uključite uređaj.
 - ② Isključite i ponovno uključite spoјenu opremu.
 - ③ Odspojite i ponovno spojite HDMI kabel.
- ➔ Za HDMI spajanja, ako je uređaj spoјen na TV preko AV pojačala (prijemnika), pokušajte spojiti HDMI kabel izravno na TV. Pogledajte i upute za uporabu isporučene s AV pojačalom (prijemnikom).
- ➔ HDMI OUT priključnica je spoјena na DVI uređaj (DVI priključnice ne podržavaju audiosignale).
- ➔ Uređaj spoјen na HDMI OUT priključnicu ne podržava audioformat uređaja. Provjerite postavke zvuka (str. 16).

HD Audiosignali (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio i DTS-HD Master Audio) ne emitiraju se kao slijed bitova (bitstream).

- ➔ Podesite [BD Audio MIX Setting] na [Off] u izborniku [Audio Settings] (str. 16).
- ➔ Provjerite je li spoјeno AV pojačalo (prijemnik) kompatibilno sa svakim HD Audio formatom.

Ne emitira se interaktivni zvuk.

- ➔ Podesite [BD Audio MIX Setting] na [On] u izborniku [Audio Settings] (str. 16).

Disk

Disk se ne može reproducirati.

- ➔ Disk je zaprljan ili oštećen.
- ➔ Disk je okrenut naopako. Uložite disk sa stranom za reprodukciju okrenutom prema dolje.
- ➔ Format diska nije moguće reproducirati na ovom uređaju (str. 23).
- ➔ Uređaj ne može reproducirati snimljeni disk koji nije pravilno finaliziran.
- ➔ Regionalni kôd na BD ili DVD disku ne podudara se s regionalnim kodom uređaja.

USB uređaj

DVD uređaj ne prepoznaje spojeni USB uređaj.

- ➔ Provjerite je li USB uređaj čvrsto spojen na USB priključnicu.
- ➔ Provjerite jesu li USB uređaj ili kabel oštećeni.
- ➔ Provjerite je li USB uređaj uključen.
- ➔ Ako je USB uređaj spojen preko USB huba, spojite USB uređaj izravno na uređaj.

Sony Entertainment Network

Slika/zvuk su loši/prikaz nekih programa gubi oštrinu, posebice tijekom brzih ili tamnih scena.

- ➔ Kvaliteta slike/zvuka može biti lošija ovisno o pružatelju internetskog sadržaja.
- ➔ Kvalitetu slike/zvuka možete poboljšati promjenom brzine veze. Preporučujemo vezu brzine od najmanje 2,5 Mbps za videozapise standardne razlučivosti (10 Mbps za High Definition videozapise).
- ➔ Ne sadrže svi videozapisi zvuk.

Slika je mala.

- ➔ Pritisnite **↑** za povećanje.

Mrežno povezivanje

Uređaj se ne može spojiti na mrežu.

- ➔ Provjerite vezu s mrežom (str. 11) i mrežne postavke (str. 18).

Kad uključite uređaj, prikaže se poruka [A new software version is available. Please go to the "Setup" section of the menu and select "Network update" to perform the update.].

- ➔ Pogledajte [Network Update] (str. 15) kako biste nadogradili uređaj na noviju verziju softvera.

Control for HDMI (BRAVIA Sync)

Funkcija [Control for HDMI] ne radi (BRAVIA Sync).

- ➔ Provjerite je li opcija [Control for HDMI] podešena na [On] (str. 18).
- ➔ Ako promijenite HDMI povezivanje, isključite i ponovno uključite uređaj.
- ➔ Ako dođe do prekida napajanja, podesite [Control for HDMI] na [Off], zatim podesite [Control for HDMI] na [On] (str. 18).
- ➔ Provjerite sljedeće točke i pogledajte upute za uporabu isporučene uz komponentu.
 - provjerite je li spojena komponenta kompatibilna s funkcijom [Control for HDMI].
 - provjerite je podešenje funkcije [Control for HDMI] na spojenoj komponenti ispravno.
- ➔ Kada uređaj spajate na TV prijemnik preko AV pojačala (prijemnika),
 - ako AV pojačalo (prijemnik) nije kompatibilno s funkcijom [Control for HDMI], nećete moći upravljati TV prijemnikom preko uređaja.
 - promijenite li HDMI vezu, odspojite i ponovno spojite glavno napajanje, a dođe li do nestanka napajanja pokušajte sljedeće: ① Odaberite odgovarajući ulaz na AV pojačalu (prijemniku), tako se signal uređaja pojavi na zaslonu TV prijemnika. ② Podesite [Control for HDMI] na [Off], zatim podesite [Control for HDMI] na [On] (str. 18). Pogledajte upute za uporabu isporučene s AV pojačalom (prijemnikom).

Funkcija System Power-Off ne radi (BRAVIA Sync).

- ➔ Provjerite jesu li opcije [Control for HDMI] i [HDMI: Linked to TV-off] podešene na [On] (str. 18).

Ostalo

Reprodukcija ne počinje od početka sadržaja.

- ➔ Pritisnite **OPTIONS** i odaberite [Play from start].

Reprodukcija ne počinje od mjesta nastavljanja na kojem ste ju zaustavili.

- ➔ Mjesto nastavljanja je možda izbrisano iz memorije ovisno o disku kada
- otvorite uložnicu diska.
 - odspojite USB uređaj.
 - reproducirate neki drugi sadržaj.
 - isključite uređaj.

Uložnica diska se ne otvara i ne možete ukloniti disk, čak ni nakon što pritisnete **▲**.

- ➔ Pokušajte sljedeće: ① Isključite uređaj i odspojite kabel napajanja. ② Ponovno spojite kabel napajanja i istovremeno držite pritisnutom tipku **▲** na uređaju. ③ Držite pritisnutom tipku **▲** na uređaju sve dok se uložnica ne otvori. ④ Uklonite disk. ⑤ Pritisnite i zadržite tipku **I/⏏** na uređaju duže od 10 sekundi sve dok se uređaj ne isključi.

Uređaj ne reagira ni na jednu tipku.

- ➔ Unutar uređaja se kondenzirala vlaga (str. 3).
- ➔ Pritisnite i zadržite tipku **I/⏏** na uređaju duže od 10 sekundi sve dok se uređaj ne isključi. Ako uređaj i dalje ne reagira ni na jednu tipku, odspojite i ponovno spojite kabel napajanja.

Tehnički podaci

Sustav

Laser: Poluvodički laser

Ulazne i izlazne priključnice

(Naziv priključnice:

Vrsta priključnice/Razina izlaza/Impedancija tereta)

LINE OUT R-AUDIO-L:

Phono priključnica/2 Vrms/10 kiloohma

DIGITAL OUT (COAXIAL):

Phono priključnica/0,5 Vp-p/75 ohma

HDMI OUT:

HDMI 19-pinski standardni priključak

LINE OUT VIDEO:

Phono priključnica/1 Vp-p/75 ohma

LAN (100):

100BASE-TX Terminal

USB:

USB priključnica tip A, maksimalna struja 500 mA (za spajanje USB uređaja)

Općenito

Napajanje:

220–240 V AC, 50/60 Hz

Potrošnja energije:

10 W

Dimenzije (približno):

290 mm × 188 mm × 42,5 mm (širina/dubina/visina) uključujući dijelove koji strše

Masa (približno):

1,1 kg

Radna temperatura:

5°C do + 35°C

Radna vlažnost:

25% do 80%

Isporučeni pribor

- Daljinski upravljač (1)
- Baterije R6 (veličina AA) (2)

Tehnički podaci i dizajn podložni su promjeni bez najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.

Diskovi za reprodukciju

Blu-ray disk ^{*1}	BD-ROM BD-R ^{*2} /BD-RE ^{*2}
DVD ^{*3}	DVD-ROM DVD-R/DVD-RW DVD+R/DVD+RW
CD ^{*3}	CD-DA (Glazbeni CD) CD-ROM CD-R/CD-RW

^{*1} Budući da su tehnički podaci o Blu-ray disku novi i još se razvijaju, neki se diskovi možda neće moći reproducirati ovisno o vrsti i verziji diska. Audioizlaz se razlikuje ovisno o izvoru, spojenoj izlaznoj priključnici i odabranim postavkama zvuka.

^{*2} BD-RE: Ver.2.1

BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3, uključujući tip BD-R diska s organskim pigmentom (tip LTH). BD-R diskovi snimljeni na računalu ne mogu se reproducirati ako sadrže postscript.

^{*3} CD ili DVD diskovi se ne mogu reproducirati ako nisu pravilno finalizirani. Za dodatne informacije, pogledajte upute za uporabu isporučene uz uređaj za snimanje.

Diskovi koji se ne mogu reproducirati

- BD diskovi s kutijom
- BDXL diskovi
- DVD-RAM diskovi
- HD DVD diskovi
- DVD Audio diskovi
- PHOTO CD diskovi
- Podatkovni dio CD dodatka (CD-Extra)
- Super VCD diskovi
- Strana s audiomaterijalom na DualDisc diskovima

Napomena glede diskova

Ovaj uređaj namijenjen je reprodukciji diskova koji su usklađeni s Compact Disc (CD) standardom. DualDiscs i neki glazbeni diskovi kodirani s tehnologijom zaštite autorskih prava nisu usklađeni s Compact Disc (CD) standardom te se možda neće moći reproducirati na ovom proizvodu.

Napomena o funkcijama reprodukcije BD/DVD diskova


Neke funkcije reprodukcije BD/DVD diskova mogu biti podešene od strane proizvođača softvera. Pošto ovaj uređaj reproducira BD/DVD diskove prema sadržaju diska kojeg su izradili proizvođači softvera, neke značajke reprodukcije možda neće biti dostupne.

Napomena o dvoslojnim BD/DVD diskovima

Reprodukcija slike i zvuka može se trenutno prekinuti prilikom izmjene slojeva.

Regionalni kôd (samo BD-ROM/DVD VIDEO)

Na stražnjoj strani vašeg uređaja otisnut je regionalni kôd i uređaj može reproducirati samo BD-ROM/DVD VIDEO diskove s istim regionalnim kodom ili oznakom .



Tipovi datoteka koji se mogu reproducirati

Videozapisi

Format datoteke	Ekstenzije
MPEG-1 Video/PS ^{*1}	".mpg", ".mpeg", ".m2ts", ".mts"
MPEG-2 Video/PS, TS ^{*1}	
MPEG-4 AVC ^{*1}	".mkv", ".mp4", ".m4v", ".m2ts", ".mts"
WMV9 ^{*1}	".wmv", ".asf"
AVCHD	^{*2}
Xvid	".avi"

Glazba

Format datoteke	Ekstenzije
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)	".mp3"
AAC ^{*1*3}	".m4a"
WMA9 Standard ^{*1*3}	".wma"
LPCM	".wav"

Fotografije

Format datoteke	Ekstenzije
JPEG	".jpg", ".jpeg"

^{*1} Uređaj ne reproducira datoteke kodirane DRM-om.

^{*2} Uređaj reproducira datoteke AVCHD formata koje su snimljene, primjerice, digitalnom video kamerom. Disk AVCHD formata nije moguće reproducirati ako nije pravilno finaliziran.

^{*3} Uređaj ne reproducira datoteke kodirane kao Lossless.



- Neke datoteke možda neće moći reproducirati, ovisno o formatu, kodiranju ili stanju snimka.
- Neke računalno obrađene datoteke možda se neće reproducirati.
- Uređaj prepoznaje sljedeće datoteke ili mape na BD, DVD, CD diskovima i USB uređajima:
 - do mapa na 3. razini hijerarhije
 - do 500 datoteka na pojedinoj razini
- Neki USB uređaji možda neće raditi s ovim DVD uređajem.
- Uređaj prepoznaje Mass Storage Class (MSC) uređaje, uređaje klase Still Image Capture Device (SICD) i tipkovnicu sa 101 tipkom.
- Kako biste izbjegli oštećivanje podataka, USB memorije i vanjskih uređaja, isključite uređaj prilikom spajanja ili uklanjanja USB memorije ili vanjskih uređaja.
- Uređaj možda neće pravilno reproducirati video datoteke s DATA CD diska snimljenu uz visoku brzinu bita. Savjetujemo da takve datoteke reproducirate s DATA DVD diskova.

Napomene o diskovima

- Kako bi disk ostao čist, držite ga za rub. Ne dodirujte površinu. Prašina, otisci prstiju ili ogrebotine mogu oštetiti disk.



- Ne izlažite disk izravnom sunčevom svjetlu i izvorima topline, primjerice dovodima toplog zraka, niti ga ostavljajte u autu koji je parkiran na izravnom sunčevom svjetlu, jer može doći do značajnog porasta temperature u autu.
- Nakon reprodukcije, pohranite disk u pripadajuću kutiju.
- Čistite disk krpom za čišćenje. Disk se briše od središta prema rubu.



- Ne koristite otapala poput benzina, razrjeđivača, komercijalno nabavljenih čistača za diskove/leće, niti anti-statičke sprejeve namijenjene vinilnim pločama.
- Ako ste ispisali naljepnicu za disk, pričekaite da se osuši prije reprodukcije diska.

- Ne koristite sljedeće diskove.
 - Disk za čišćenje leće.
 - Diskove koji nisu standardnog oblika (primjerice, kvadrat, srce).
 - Diskove s naljepnicom.
 - Diskove s celofanskom vrpcom ili ostatkom ljepila od naljepnice.
- Za uklanjanje ogrebotina sa strane diska s koje se vrši reprodukcija, nikad ne zaglađujte disk.

Brojčani kodovi TV prijemnika kojima se može upravljati

Dok držite pritisnutom tipku -TV- I/⏏, brojčanim tipkama unesite kôd proizvođača. Ako je navedeno više od jednog koda, pokušajte ih unijeti jedan po jedan dok ne pronađete onaj kojeg vaš TV prijemnik podržava.

Proizvođač	Brojčani kôd
Sony	01 (standardno)
Hitachi	24
LG/Goldstar	76
Loewe	45
Panasonic	17, 49
Philips	06, 08, 72
Samsung	71
Sharp	29
Toshiba	38

Popis jezičnih kodova

Za detalje pogledajte [BD/DVD Viewing Settings] (postavke za gledanje BD/DVD diskova) (str. 17)
Nazivi jezika odgovaraju ISO 639: 1988 (E/F) standardu.

Kôd	Jezik	Kôd	Jezik
1027	Afarski	1028	Abhazijski
1032	Afrikaans	1039	Amharski
1044	Arapski	1045	Asameski
1051	Ajmarski	1052	Azerbejdžanski
1053	Baškirski	1057	Bjeloruski
1059	Bugarski	1060	Biharski
1061	Bislamski	1066	Bengalski
1067	Tibetski	1070	Bretonski
1079	Katalanski	1093	Korzikanski
1097	Češki	1103	Velški
1105	Danski	1109	Njemački

Kôd	Jezik		
1130	Butanski; Dzongkha	1142	Grčki
1144	Engleski	1145	Esperanto
1149	Španjolski	1150	Estonski
1151	Baskijski	1157	Perzijski
1165	Finski	1166	Fidži
1171	Fareski	1174	Francuski
1181	Frizijski	1183	Irski
1186	Škotski Gelik	1194	Galicijski
1196	Guaranski	1203	Gudžaratski
1209	Hauski	1217	Hindi
1226	Hrvatski	1229	Madžarski
1233	Armenski	1235	Interlingua
1239	Interlingue	1245	Inupijak
1248	Indonezijski	1253	Islandski
1254	Talijanski	1257	Hebrejski
1261	Japanski	1269	Jidiš
1283	Javanski	1287	Gruzijski
1297	Kazahstanski	1298	Grenlandski; Kalaallisut
1299	Kambodžijski; Kmerski	1300	Kannada
1301	Korejski	1305	Kašmirski
1307	Kurdski	1311	Kirgiški
1313	Latinski	1326	Lingalski
1327	Laotinski; Lao	1332	Litvanski
1334	Letonski	1345	Malaški
1347	Maorski	1349	Makedonski
1350	Malajalamski	1352	Mongolski
1353	Moldavski	1356	Maratijski
1357	Malajski	1358	Malese; Malteški
1363	Burmski	1365	Naurski
1369	Nepalski	1376	Nizozemski
1379	Norveški	1393	Okcitanski
1403	Oromo	1408	Orijski
1417	Punjabi; Panjabi	1428	Poljski
1435	Pashto; Pushto	1436	Portugalski
1463	Kečuanški	1481	Retoromanski
1482	Kirundski; Rundi	1483	Rumunjski
1489	Ruski	1491	Kinjarvandski
1495	Sanskrt	1498	Sindi
1501	Sangho; Sango	1502	Hrvatsko-srpski
1503	Singaleški; Sinhaleski	1505	Slovački
1506	Slovenski	1507	Samoanski
1508	Šona	1509	Somalijski
1511	Albanski	1512	Srpski
1513	Sisvati; Svati	1514	Šesoto; južni Soto
1515	Sudanski	1516	Švedski
1517	Svahili	1521	Tamilski
1525	Telugu	1527	Tadžik
1528	Tai	1529	Tigrinjski
1531	Turkmenski	1532	Tagaloški
1534	Setsvanski; Tswana	1535	Tonga; Otočje Tonga
1538	Turski	1539	Tsonga
1540	Tatarski	1543	Twi
1557	Ukrajinski	1564	Urdu
1572	Uzbeški	1581	Vijetnamski
1587	Volapuk	1613	Volof
1632	Ksosa	1665	Joruba
1684	Kineski	1697	Zulu
1703	Neodređeno		

Ograničenje reprodukcije/kôd područja

Za detalje pogledajte [Parental Control Area Code] (str. 17).

Kôd	Regija		
2044	Argentina	2047	Australija
2046	Austrija	2057	Belgija
2070	Brazil	2090	Čile
2092	Kina	2093	Kolumbija
2115	Danska	2165	Finska
2174	Francuska	2109	Njemačka
2200	Grčka	2219	Hong Kong
2248	Indija	2238	Indonezija
2239	Irska	2254	Italija
2276	Japan	2304	Koreja
2333	Luksemburg	2363	Malezija
2362	Meksiko	2376	Nizozemska
2390	Novi Zeland	2379	Norveška
2427	Pakistan	2424	Filipini
2428	Poljska	2436	Portugal
2489	Rusija	2501	Singapur
2149	Španjolska	2499	Švedska
2086	Švicarska	2543	Tajvan
2528	Tajland	2184	Velika Britanija

Za informacije o dostupnim nadogradnjama i najnovijim uputama za uporabu posjetite, molimo, sljedeću internetsku stranicu:

Za korisnike u europskim zemljama
<http://support.sony-europe.com/>



Kako biste saznali korisne savjete i informacije o Sony proizvodima i uslugama, molimo posjetite: www.sony-europe.com/myproduct/

AVCHD™

HDMI



<http://www.sony.net/>