

SONY®

4-261-827-31(1)



Softvér tohto prehrávača môže byť v budúcnosti aktualizovaný. Ak chcete získať podrobné informácie o všetkých dostupných aktualizáciách, navštívte: <http://support.sony-europe.com/>

🔗 Ak vás zaujímajú užitočné rady, tipy a informácie o produktoch a službách spoločnosti Sony, navštívte: www.sony-europe.com/myproduct

(SK) Návod na použitie

Blu-ray Disc™ / DVD prehrávač

BDP-S280

© 2011 Sony Corporation

VÝSTRAHA

Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti.

Aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom, nerozoberajte zariadenie. Prípadné opravy prenechajte na autorizovaný servis.

Výmenu sieťovej šnúry je možné vykonať len v autorizovanom servise.

Batérie ani batérie v zariadení nevystavujte nadmerným teplotám (napr. slnečnému žiareniu, ohňu a pod.).

UPOZORNENIE

Používanie optických pomôcok spolu s týmto zariadením zvyšuje riziko poškodenia zraku. Laserový lúč použitý v tomto Blu-ray Disc/DVD prehrávači môže poškodiť zrak, preto sa nepokúšajte rozoberať zariadenie.

Prípadné opravy prenechajte na autorizovaný servis.



Tento štítok upozorňujúci na výskyt laserového žiarenia je umiestnený vo vnútri puzdra ochranného krytu lasera.



Toto zariadenie je klasifikované ako výrobok CLASS 1 LASER (LASEROVÝ VÝROBOK 1. TRIEDY). Označenie CLASS 1 LASER PRODUCT je umiestnené na zadnej strane zariadenia.



Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Namiesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potenciálnemu negatívne vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.



Likvidácia starých akumulátorov a batérií (Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Tento symbol na akumulátore/batérii alebo na jeho obale upozorňuje, že akumulátor/batériu nie je možné likvidovať v netriedenom komunálnom odpade. Na určitých akumulátoroch/batériách sa môže tento symbol používať v kombinácii s určitým chemickým symbolom. Chemické symboly pre ortuť (Hg) alebo olovo (Pb) sa dopĺňajú na akumulátory/batérie obsahujúce viac než 0,0005% ortuti alebo 0,004% olova. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu akumulátorov/batérií, pomôžete zabrániť potenciálnemu negatívne vplyvu akumulátorov/batérií na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s akumulátormi/batériami. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.

Ak zariadenia musia byť z bezpečnostných a prevádzkových dôvodov alebo kvôli zachovaniu dát neustále napájané zabudovaným akumulátorom/batériou, tento akumulátor/batériu smie vymieňať len kvalifikovaný servisný pracovník. Pre zabezpečenie správneho nakladania s akumulátorom/batériou odovzdajte zariadenie, ktorému uplynula doba životnosti do zberného strediska prevádzkujúceho recykláciu a likvidáciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. S ostatnými akumulátormi/batériami nakladajte v zmysle platných miestnych predpisov a noriem. Akumulátory a batérie odovzdajte na vyhradené zberné miesto pre recykláciu použitých akumulátorov a batérií.

Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohto výrobku alebo akumulátorov/batérií kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.

Výrobcom tohto produktu je spoločnosť Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko. Autorizovaným predstaviteľom ohľadom záležitostí týkajúcich sa nariadení EMC a bezpečnosti produktu je spoločnosť Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko. Ohľadom služieb alebo záručných záležitostí použite adresy uvedené v samostatnom servisnom alebo záručnom liste.

Bezpečnostné upozornenia

- Toto zariadenie je možné prevádzkovať pri striedavom napätí 220 V – 240 V AC, 50/60 Hz. Skontrolujte, či sa prevádzkové napätie zhoduje s napätím v miestnej elektrickej sieti.
- Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, na zariadenie nekladte nádoby naplnené kvapalinou, napríklad vázy.
- Zariadenie umiestnite tak, aby ste v prípade problému mohli ihneď odpojiť sieťovú šnúru od elektrickej siete.

Bezpečnostné upozornenia

Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že spĺňa limity stanovené smernicou EMC pre používanie prepojovacích káblov kratších než 3 metre.

Umiestnenie

- Zariadenie umiestnite na miesto s dostatočnou ventiláciou, aby sa predišlo jeho prehriatiu.
- Zariadenie neumiestňujte na mäkký povrch, akým je napr. koberec, pretože by mohlo dôjsť k zablokovaniu ventilačných otvorov.
- Zariadenie neumiestňujte do uzavretých priestorov, ako sú knižnice alebo vstavané skrinky.
- Zariadenie neumiestňujte do blízkosti tepelných zdrojov alebo na miesta vystavené priamemu slnečnému žiareniu, prašné miesta alebo miesta vystavené mechanickým otrasom.
- Zariadenie neumiestňujte v exteriéri, vo vozidlách, na lodiach ani jachtách.
- Ak zariadenie prenesiete priamo zo studeného prostredia do teplého, alebo ak je zariadenie umiestnené vo veľmi vlhkej miestnosti, na optickom mechanizme zariadenia môže kondenzovať vlhkosť. Ak k tomu dôjde, zariadenie nemusí pracovať správne. V takomto prípade vyberte disk a ponechajte zariadenie zapnuté bez obsluhy približne pol hodiny, kým sa vlhkosť neodparí.
- Zariadenie neumiestňujte na naklonený povrch. Zariadenie je určené len na prevádzku vo vodorovnej polohe.
- Toto zariadenie musí byť inštalované a používané vo vzdialenosti minimálne 20 cm a viac medzi zariadením a ľudským telom (nevzťahuje sa na koncové časti tela: ruky, zápästia, chodidlá a členky).

- Na zariadenie nekladte ťažké ani nestabilné predmety.
- Na nosič disku nekladte iné predmety než disky. Môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo daného predmetu.
- Pred prenášaním zariadenia vyberte zo zariadenia disk. V opačnom prípade sa môže disk poškodiť.
- Pred premiestňovaním zariadenia odpojte od neho sieťovú šnúru aj ostatné káble.

Zdroje napájania

- Zariadenie je pod stálym napätím, kým je sieťová šnúra v elektrickej zásuvke, aj keď je samotné zariadenie vypnuté.
- Ak nebudete zariadenie používať dlhší čas, odpojte sieťovú šnúru od elektrickej siete. Pri odpájaní sieťovej šnúry ťahajte za koncovku. Nikdy neťahajte za samotnú šnúru.
- Aby nedošlo k poškodeniu sieťovej šnúry, dodržujte nasledovné. Nepoužívajte poškodenú sieťovú šnúru, inak hrozí riziko vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
 - Sieťovú šnúru nepricviknite medzi zariadenie a stenu, policu atď.
 - Na sieťovú šnúru nekladte ťažké predmety, ani sieťovú šnúru neťahajte.

Nastavenie hlasitosti

Nezvyšujte hlasitosť počas reprodukcie časti s veľmi nízkou úrovňou zvuku alebo so žiadnym zvukovým signálom. V opačnom prípade môže dôjsť počas prehrávania pasáže s vysokou úrovňou zvuku k poškodeniu reproduktorov a vášho sluchu.

Čistenie

Skrinku, panel a ovládacie prvky čistite jemnou handričkou. Nepoužívajte žiadne drsné handričky, práškové prostriedky alebo rozpúšťadlá ako lieh alebo benzín.

Čistiace disky, čističe diskov/šofoviek

Nepoužívajte čistiace disky, čističe diskov/šofoviek (vrátane typov na mokré a suché čistenie). Môžu zapríčiniť poruchu zariadenia.


Výmena častí

V prípade opravy zariadenia si môže servisné stredisko ponechať vymenené časti za účelom opätovného použitia alebo recyklácie.

Poznámky k pripojeniu do konektora HDMI OUT

Dodržujte nasledovné, aby nesprávnou manipuláciou nedošlo k poškodeniu konektorov HDMI OUT.

- Pozorne zarovnajte konektor HDMI OUT na zadnej strane prehrávača s HDMI konektorom kábla presne podľa ich tvaru. Konektor nesmie byť naopak ani nakrivo.

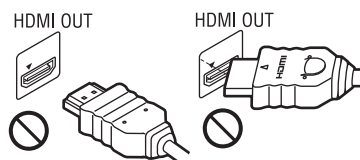

→ Pokračovanie 3

- Pred premiestňovaním prehrávača odpojte HDMI kábel.



- Pri pripájaní alebo odpájaní HDMI kábla držte HDMI konektor rovno. HDMI konektor v konektore HDMI OUT neskrúcajte, ani s ním nemanipulujte násilu.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Upozornenie: Toto zariadenie je schopné zobrazovať statické video zábery na vašej TV obrazovke aj dlhší čas. Ak na TV obrazovke ponecháte dlhší čas pozastavený obraz alebo zobrazenú ponuku Menu, vystavujete váš TVP riziku trvalého poškodenia obrazovky. Plazmové a projekčné TVP sú na takéto zaobchádzanie obzvlášť citlivé.

Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce sa zariadenia, kontaktujte najbližšieho predajcu Sony.

Ochrana pred kopírovaním

Oboznámte sa s modernými systémami ochrany obsahu používanými pri Blu-ray Disc™ aj DVD médiách. Tieto systémy označované ako AACS (Advanced Access Content System) a CSS (Content Scramble System) môžu spôsobovať určité obmedzenia prehrávania, analógového výstupného signálu a iných obdobných funkcií. Prevádzka tohto produktu a aplikované obmedzenia sa môžu líšiť podľa dátumu zakúpenia, keďže riadenie AACS môže po dátume zakúpenia aplikovať alebo zmeniť vlastné pravidlá obmedzení.

Ochrana autorských práv a obchodné značky

- “AVCHD” a logo “AVCHD” sú obchodné značky spoločnosti Panasonic Corporation a Sony Corporation.
- Java, logo šálky kávy a všetky obchodné značky a logá vzťahujúce sa na Java sú obchodné značky alebo ochranné známky spoločnosti Sun Microsystems, Inc. v USA alebo ďalších krajinách.
- “XMB” a “xross media bar” sú obchodné značky spoločnosti Sony Corporation a Sony Computer Entertainment Inc.
- Tento produkt disponuje rozhraním High-Definition Multimedia Interface (HDMI™). HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface sú obchodné značky alebo ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing LLC v USA a ďalších krajinách.
- “Blu-ray Disc” je obchodná značka.
- Logá “Blu-ray Disc”, “DVD+RW”, “DVD-RW”, “DVD+R”, “DVD-R”, “DVD VIDEO” a “CD” sú obchodné značky.

- “BD-LIVE”, logo “BD-LIVE” a “BONUSVIEW” sú obchodné značky asociácie Blu-ray Disc Association.
- “x.v.Colour” a logo “x.v.Colour” sú obchodné značky spoločnosti Sony Corporation.
- “BRAVIA” je obchodná značka spoločnosti Sony Corporation.
- “PhotoTV HD” a logo “PhotoTV HD” sú obchodné značky spoločnosti Sony Corporation.
- Technológia kódovania audio signálu MPEG Layer-3 a patenty sa používajú v licencií spoločnosti Fraunhofer IIS a Thomson.
- Windows Media je ochranná známka alebo obchodná značka spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo ďalších krajinách. Tento produkt je chránený určitými zákonmi o duševnom vlastníctve spoločnosti Microsoft Corporation. Používanie alebo distribúcia technológií používaných v tomto produkte je bez potrebnej licencie od spoločnosti Microsoft alebo jej autorizovaných subdodávateľov zakázaná.
- Všetky ostatné obchodné značky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.
- Ostatné názvy systémov a produktov sú všeobecne obchodnými značkami alebo ochrannými značkami príslušných výrobcov. V tomto návode sa označenia ™ a ® nepoužívajú.

Obsah

VÝSTRAHA	2
Bezpečnostné upozornenia	3
Prehľad častí a ovládacích prvkov	6

Zapojenia a nastavenia

Krok 1: Pripojenie prehrávača	9
Krok 2: Easy Setup (Jednoduché nastavenie)	11
Pripojenie k sieti	11

Prehrávanie

Prehrávanie disku	12
Prehrávanie z USB zariadenia	13
Prehrávanie prostredníctvom siete	13
Dostupné voľby	14

Nastavenia a úpravy

Ponuka nastavení	15
[Network Update] (Aktualizácia cez sieť)	15
[Screen Settings] (Nastavenia obrazu)	15
[Audio Settings] (Audio nastavenia)	16
[BD/DVD Viewing Settings] (Nastavenia pre prehrávanie BD/DVD diskov)	17
[Parental Control Settings] (Nastavenia rodičovskej zámky)	18
[System Settings] (Nastavenia systému)	18
[Network Settings] (Nastavenia siete)	19
[Easy Setup] (Jednoduché nastavenie)	19
[Resetting] (Resetovanie)	19

Ďalšie informácie

Riešenie problémov	20
Technické údaje	23
Index	27

Prehľad častí a ovládacích prvkov

Predný panel



Tlačidlo ► má orientačný hmatový bod. Pri ovládaní prehrávača využívajte hmatový bod na orientáciu medzi tlačidlami.

1 Nosič disku

2 Senzor signálov DO

3 Displej

►, II: Svieti počas prehrávania alebo pozastavenia.

↺: Svieti pri nastavení funkcie opakovania.

HD: Svieti, ak sú na výstup vyvedené video signály 720p/1080i/1080p.

4 ■ (zastavenie)

5 ► (prehrávanie)

6 ▲ (otvorenie/zatvorenie)

7 I/⏻

(zapnutie/pohotovostný režim)


Zapnutie prehrávača/prepnutie do pohotovostného režimu.

Zablokovanie nosiča disku (Child Lock)

Nosič disku je možné zablokovať proti jeho neželanému otváraní.

Po zapnutí prehrávača zatlačte a pridržte ► na prehrávači na viac ako 10 sekúnd. Nosič disku sa zablokuje alebo odblokuje.

Zadný panel

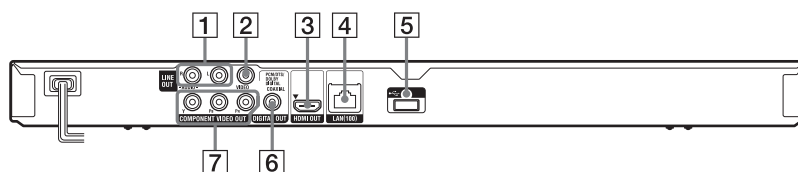

1 Konektory LINE OUT (R-AUDIO-L)

2 Konektor LINE OUT (VIDEO)

3 Konektor HDMI OUT

4 Konektor LAN (100)


5 ➡ (USB) konektor

6 Konektor DIGITAL OUT (COAXIAL)

7 Konektory COMPONENT VIDEO OUT (Y, Pb, Pr)

Dialkové ovládanie (DO)

Dostupné funkcie na DO sa líšia v závislosti od disku alebo stavu zariadenia.

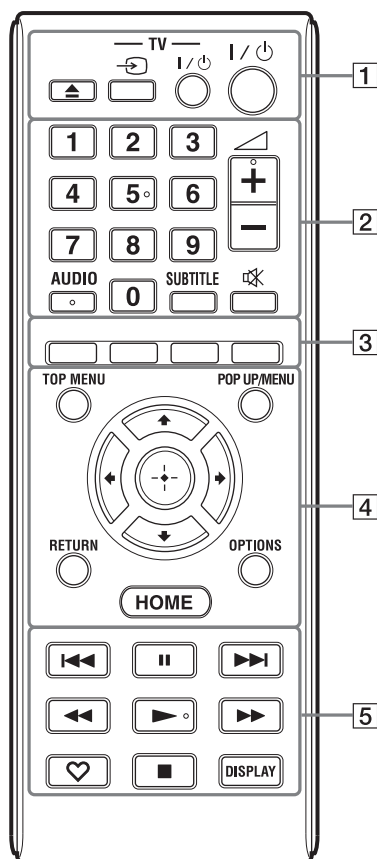

Tlačidlá 5, AUDIO, $\triangleleft$ + a $\triangleright$ majú orientačné hmatové body. Pri ovládaní prehrávača využívajte hmatový bod na orientáciu medzi tlačidlami.

1 $\triangle$ (otvorenie/zatvorenie)

Otvorenie alebo zatvorenie nosiča disku.

-TV- $\rightarrow$ (Výber zdroja vstupného signálu na TVP)

Prepínanie medzi TV signálom a inými zdrojmi vstupného signálu.

-TV- I/Power (zapnutie/pohotovostný režim TVP)

Zapnutie TVP alebo prepnutie do pohotovostného režimu.



(zapnutie/pohotovostný režim)

Zapnutie prehrávača/prepnutie do pohotovostného režimu.

2 Číselné tlačidlá (0 - 9)

Výber čísla titulu/kapitoly atď.

$\triangleleft$ (hlasitosť) +/-

Nastavenie hlasitosti TVP.

AUDIO (str. 17)

Výber jazyka zvuku, ak sú na BD-ROM/DVD VIDEO diskoch dostupné viacjazyčné zvukové stopy. Výber zvukovej stopy na CD diskoch.

SUBTITLE (str. 17)

Výber jazyka titulkov, ak sú na BD-ROM/DVD VIDEO diskoch dostupné viacjazyčné titulky.

$\times$ (vypnutie zvuku)

Dočasné vypnutie zvuku.

3 Farebné tlačidlá (červené/zelené/žlté/modré)

Tlačidlá s odkazmi na interaktívne funkcie.

4 TOP MENU

Zapnutie alebo vypnutie Top Menu BD alebo DVD diskov.

POP UP/MENU

Zapnutie alebo vypnutie vyskakovacieho Menu BD-ROM diskov alebo Menu DVD diskov.

OPTIONS (str. 14)

Zobrazenie Menu s dostupnými voľbami na obrazovke.

HOME

Zobrazenie hlavného Menu (Home) prehrávača.

Ak v hlavnom Menu (Home) stlačíte ikonu kategórie, zobrazí sa obrázok pozadia.

$\rightarrow$ Pokračovanie 7

RETURN

Obnovenie predchádzajúceho zobrazenia.



Zvýraznenie (výber) zobrazených položiek.

Stredové tlačidlo (ENTER)

Potvrdenie zvolenej položky.

5 **(predchádzajúce/nasledujúce)**

Prepnutie na predchádzajúcu/nasledujúcu kapitolu, skladbu alebo súbor.

II (pozastavenie)

Pozastavenie alebo obnovenie prehrávania.

**(zrýchlený posuv vzad/vpred)**

- Zrýchlený posuv vzad/vpred na disku po stlačení počas prehrávania. Po každom stlačení tlačidla sa mení rýchlosť vyhľadávania.
- Po zatlačení v režime pozastavenia na viac než jednu sekundu sa obraz prehráva spomalene.
- Po krátkom stlačení v režime pozastavenia sa obraz prehráva po jednotlivých snímkach.

► (prehrávanie)

Spustenie/obnovenie prehrávania.

♥ (obľúbené) (str. 14)

Zobrazenie internetového obsahu, ktorý ste zaradili do zoznamu obľúbených obsahov Favourites List. Uložiť môžete až 18 obľúbených internetových obsahov.

■ (zastavenie)


Zastavenie prehrávania a uloženie miesta zastavenia prehrávania do pamäte. Miesto obnovenia prehrávania pre titul/stopu (skladbu) je naposledy prehrávané miesto alebo posledne prehrávaný obrázok pre priečinok obrazových súborov.

DISPLAY (str. 12)

Zobrazenie informácií o prehrávaní na obrazovke.

Zobrazenie hlavného Menu (Home)

Hlavné Menu zobrazíte stlačením tlačidla HOME. Stláčaním zvolíte kategóriu. Stláčaním zvolíte položku, potom stlačte ENTER.

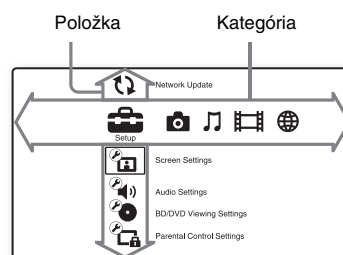 **[Setup] (Nastavenie):**

Úprava nastavení prehrávača.

 [Photo] (Obrazové súbory):

Zobrazenie obrazových súborov.

 [Music] (Audio súbory):

Prehrávanie audio súborov.

 [Video] (Video súbory):

Prehrávanie video súborov.

 [Network] (Sieť):

Zobrazenie položiek siete.


Zapojenia a nastavenia

Krok 1: Pripojenie prehrávača

Sietový šnúru nepripájajte, kým nevykonáte všetky prepojenia.
Dodávané príslušenstvo pozri "Dodávané príslušenstvo" (str. 23).

Pripojenie k TVP

V závislosti od vstupných konektorov na vašom TVP zvolte jeden z nasledovných spôsobov pripojenia. Pri pripájaní dodržte farebné rozlíšenie koncoviek a konektorov.

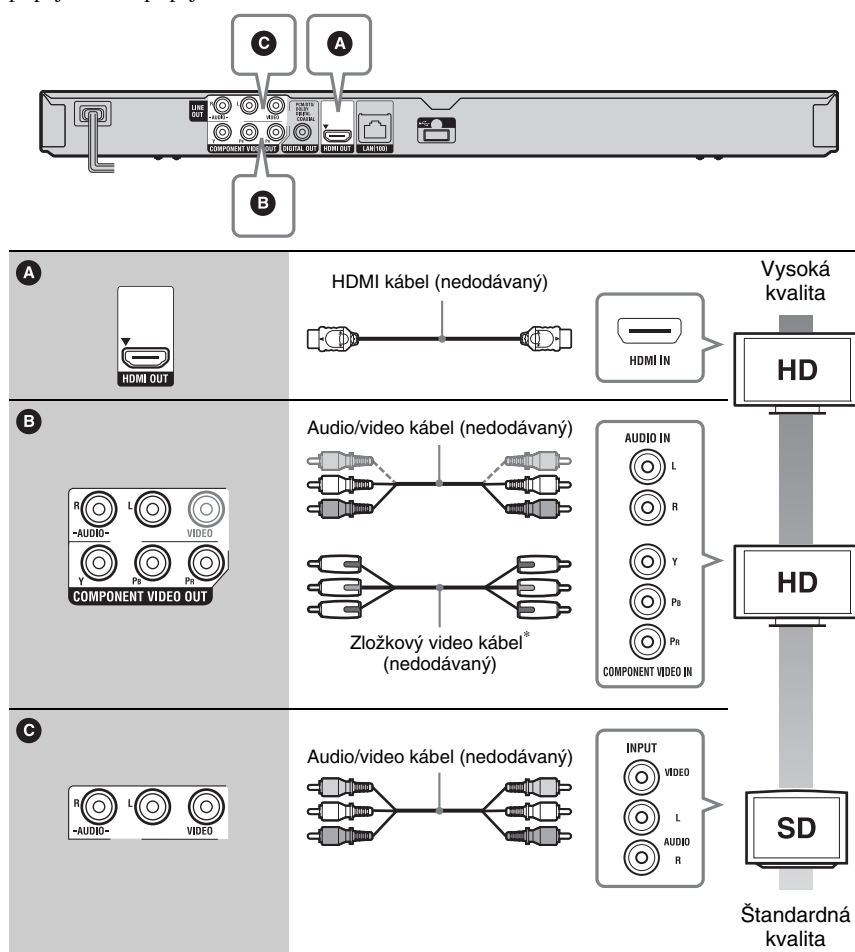

* Chránený obsah na BD-ROM diskoch sa vyvedie ako signál s rozlíšením 480i/576i na výstup z konektora COMPONENT VIDEO OUT (str. 4).




Prehrávač neprepájajte cez VCR. Video signály prechádzajúce cez VCR môžu byť rušené systémami na ochranu autorských práv a obraz na TV obrazovke bude skreslený.

→ Pokračovanie 9

Pripojenie k AV zosilňovaču (receiveru)

V závislosti od vstupných konektorov na AV zosilňovači (receiveri) zvolíte jeden z nasledovných spôsobov prepojenia. Ak zvolíte **A** alebo **B**, vykonajte vhodné nastavenia v ponuke [Audio Settings] (Audio nastavenia) (str. 16).

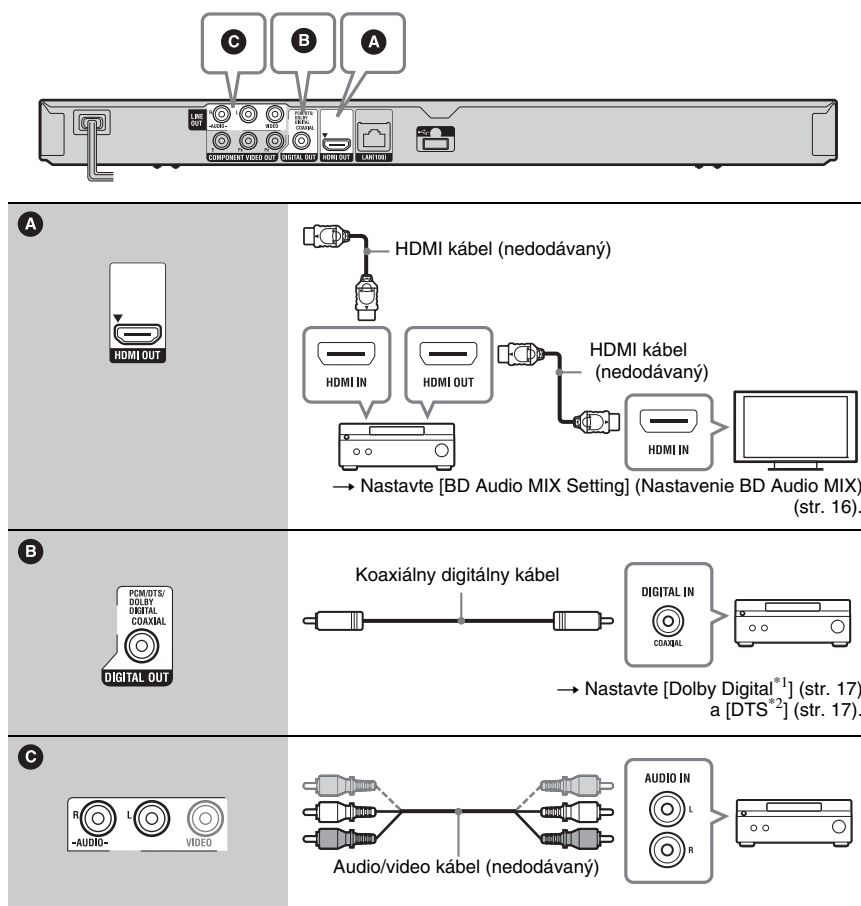

^{*1} Vyrobené v licencií spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic a symbol dvojité-D sú obchodné značky spoločnosti Dolby Laboratories.


^{*2} Vyrobené v licencií podľa patentov USA č.: 5 451 942, 5 956 674, 5 974 380, 5 978 762, 6 226 616, 6 487 535, 7 212 872, 7 333 929, 7 392 195, 7 272 567 a ďalších udelených a registrovaných patentov v USA a v iných krajinách. DTS a symbol sú ochranné známky a DTS-HD, DTS-HD Master Audio a logá DTS sú obchodné značky spoločnosti DTS, Inc. Produkt obsahuje softvér. © DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.

Krok 2: Easy Setup (Jednoduché nastavenie)


Pri prvom zapnutí

Chvíľu vyčkajte, kým sa prehrávač zapne a spustí nastavenie [Easy Setup] (Jednoduché nastavenie).


- 1 Do diaľkového ovládania vložte dve batérie R6 (veľkosti AA) podľa správnej polaritý $\oplus$ a $\ominus$.

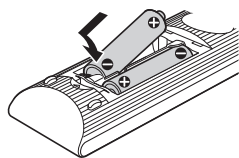

- 2 Prehrávač pripojte k elektrickej sieti.




- 3 Stlačením I/⏻ zapnete prehrávač.

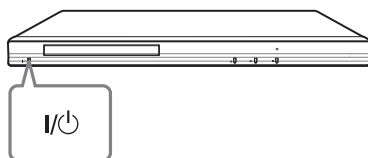

- 4 Zapnite TVP a potom prepínač vstupného signálu na TVP prepnete tak, aby bolo možné sledovať obraz na TV obrazovke.

- 5 Vykonajte nastavenie [Easy Setup] (Jednoduché nastavenie).


Za účelom základných nastavení vykonajte pokyny na obrazovke (zobrazenie OSD) pomocou $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ a ENTER na diaľkovom ovládaní.

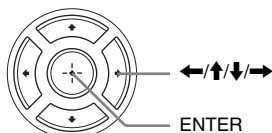

Prípojenie k sieti

Nastavenie káblového pripojenia

Na pripojenie k LAN (100) konektoru na prehrávači použite LAN kábel.

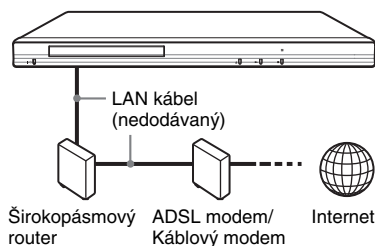

Odporúčame používať priamy alebo krížový tienový kábel rozhrania (LAN kábel).

Vykonanie nastavení siete


Zvoľte [Network Settings] (Nastavenia siete), [Internet Settings] (Internetové nastavenia) a [Wired Setup] (Nastavenie káblového pripojenia) (str. 19). Pre dokončenie nastavenia vykonajte pokyny na obrazovke (zobrazenie OSD).

Nastavenie USB bezdrôtového pripojenia

Vypnite prehrávač a do USB konektora na prehrávači pripojte bezdrôtový USB LAN adaptér (UWA-BR100 je dostupný len od októbra 2010).



Bezdrôtový USB LAN adaptér nemusí byť v niektorých regiónoch/krajinách dostupný.

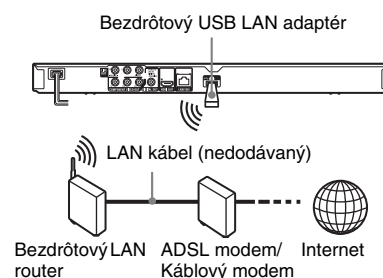

Vykonanie nastavení siete


Zvoľte [Network Settings] (Nastavenia siete), [Internet Settings] (Internetové nastavenia) a [USB Wireless Setup] (Nastavenie USB bezdrôtového pripojenia) (str. 19). Pre dokončenie nastavenia vykonajte pokyny na obrazovke (zobrazenie OSD).

Prehrávanie

Prehrávanie disku

Prehrávací disk pozri "Disky vhodné na prehrávanie" (str. 24).

- 1 Prepínač vstupného signálu na TVP prepnete tak, aby sa zobrazil obraz z tohto prehrávača.**
- 2 Stlačte  na prehrávači a umiestnite disk na nosič.**

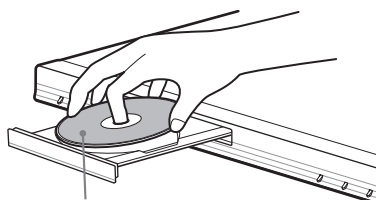

Prehrávanou stranou nadol

- 3 Stlačte  pre zatvorenie nosiča disku.** Prehrávanie sa spustí. Ak sa prehrávanie nespustí automaticky, v kategórii  [Video] (Video súbory),  [Music] (Audio súbory) alebo  [Photo] (Obrazové súbory) zvolíte  a stlačte ENTER.

Používanie funkcie BONUSVIEW/BD-LIVE

Niektoré BD-ROM disky s označením "BD-LIVE"* obsahujú bonusový obsah a ďalšie dáta, ktoré si môžete stiahnuť a prehrať.

*  BD-LIVE™

- 1 Pripojte USB pamäť k USB konektoru na zadnej strane prehrávača (str. 6).** Ako lokálnu pamäť použite USB pamäť s kapacitou 1 GB a vyššou.
- 2 Vykonajte prípravy na BD-LIVE (len BD-LIVE).**
 - Prehrávač pripojte k sieti (str. 11).
 - Nastavte [BD Internet Connection] (Internetové pripojenie pre BD) na [Allow] (Sprístupniť) (str. 17).

3 Vložte BD-ROM disk s obsahom BONUSVIEW/BD-LIVE.


Spôsob ovládania sa líši v závislosti od disku. Podrobnosti pozri v návode na použitie príslušného disku.



Dáta uložené v USB pamäti vymažete zvolením [Erase BD Data] (Vymazať BD dáta) v kategórii  [Video] (Video súbory) a stlačením ENTER. Všetky dáta uložené v priečinku budú odstránené.

Zobrazenie informácií o prehrávaní

Stlačením tlačidla môžete zobraziť informácie o prehrávaní atď. Zobrazené informácie sa líšia v závislosti od typu disku a stavu prehrávača. Príklad: Pri prehrávaní BD-ROM disku

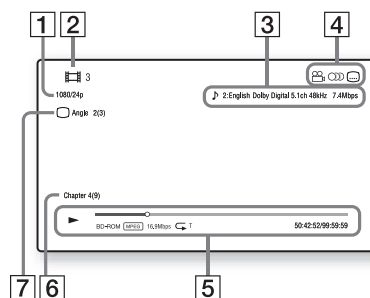


- 1** Rozlíšenie výstupného video signálu / Frekvencia video signálu
- 2** Číslo alebo názov titulu
- 3** Aktuálne nastavený zvuk
- 4** Dostupné funkcie ( uhol,  zvuk,  titulky)
- 5** Informácie o prehrávaní
Zobrazenie režimu prehrávania, stavovej lišty prehrávania, typu disku, video kodeku, dátového toku, režimu opakovania, uplynutého času a celkového prehrávacieho času.
- 6** Číslo kapitoly
- 7** Aktuálne zvolený zorný uhol

Prehrávanie z USB zariadenia

Z pripojeného USB zariadenia môžete prehrávať video/audio/obrazové súbory. Podporované USB zariadenia pozri "Podporované typy súborov" (str. 24).

1 Pripojte USB zariadenie do USB konektora na prehrávači.

Pred pripojením USB zariadenia pozri jeho návod na použitie.

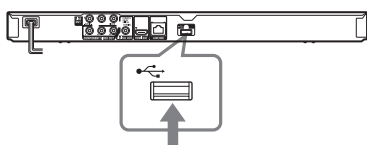

USB zariadenie

2 V hlavnom Menu (Home) zvolte pomocou $\leftarrow/\rightarrow$ kategóriu [Video] (Video súbory), [Music] (Audio súbory) alebo [Photo] (Obrazové súbory).

3 Stlačením $\uparrow/\downarrow$ zvolte [USB Device] (USB zariadenie) a stlačte ENTER.

Prehrávanie prostredníctvom siete

Online prehrávanie pomocou funkcie BRAVIA Internet Video

Služi ako prístupová brána pre zvolené internetové obsahy a rôzne zábavné obsahy na požiadanie priamo do vášho prehrávača.



Niektorý internetový obsah vyžaduje pred možnosťou svojho prehrávania registráciu cez PC.

1 Pripravte funkciu BRAVIA Internet Video.

Prehrávač pripojte k sieti (str. 11).


2 V hlavnom Menu (Home) zvolte pomocou $\leftarrow/\rightarrow$ kategóriu [Video] (Video súbory), [Music] (Audio súbory) alebo [Photo] (Obrazové súbory).

3 Pomocou $\uparrow/\downarrow$ zvolte ikonu poskytovateľa internetových obsahov a stlačte ENTER.

Ak sa nezíska zoznam internetových obsahov, zobrazí sa príslušná ikona alebo nová ikona.

Používanie ovládacieho panela

Po spustení prehrávania video súboru sa zobrazí ovládací panel. V závislosti od poskytovateľa internetových obsahov sa zobrazované položky môžu líšiť. Pre opätovné zobrazenie stlačte DISPLAY.

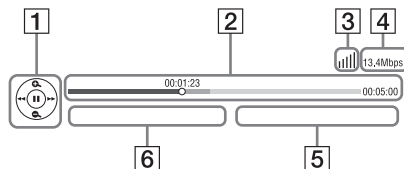

- 1 Ovládacia časť
Stlačením $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ alebo ENTER vykonávate operácie prehrávania.
- 2 Stavová lišta prehrávania
Stavová lišta, kurzor indikujúci aktuálnu pozíciu, prehrávací čas, dĺžka video súboru
- 3 Stav siete
 |||| indikuje intenzitu signálu pre bezdrôtové pripojenie.
 --- indikuje káblové pripojenie.
- 4 Prenosová rýchlosť siete
- 5 Názov nasledujúceho video súboru
- 6 Názov aktuálneho video súboru

Dostupné volby

Po stlačení **OPTIONS** sa sprístupnia rôzne nastavenia a operácie prehrávania. Dostupné položky sa líšia podľa danej situácie.

Bežné volby

Položky	Detaily
[Repeat Setting] (Nastavenie opakovania)	Nastavenie režimu opakovania.
[Favourites List] (Zoznam obľúbených)	Zobrazenie zoznamu obľúbených obsahov Favourites List.
[Play/Stop] (Prehrávanie/Zastavenie)	Spustenie alebo zastavenie prehrávania.
[Play from start] (Prehrať od začiatku)	Prehrávanie danej položky od začiatku.
[Add to Favourites] (Pridať obľúbené)	Pridanie internetového obsahu do zoznamu obľúbených obsahov Favourites List.
[Remove from Favourites] (Odstrániť z obľúbených)	Odstránenie internetového obsahu zo zoznamu obľúbených obsahov Favourites List.

Len [Video] (Video súbory)

Položky	Detaily
[A/V SYNC] (A/V synchronizácia)	Nastavenie oneskorenia medzi obrazom a zvukom oneskorením výstupného audio signálu oproti obrazovému signálu (0 až 120 milisekúnd).
[Video Settings] (Video nastavenia)	[Picture Quality Mode] (Režim kvality obrazu): Nastavenie obrazu pre rôzne osvetlenie miestnosti. [BNR]: Redukcia "blokového šumu" alebo mozaikovitého vzoru v obraze. [MNR]: Redukcia minoritného šumu okolo obrysov obrazu (moskytový šum).
[Pause] (Pozastavenie)	Pozastavenie prehrávania.
[Top Menu] (Hlavné Menu)	Zobrazenie Top Menu BD alebo DVD diskov.
[Menu/Popup Menu] (Menu/Vyskakovacie Menu)	Zobrazenie vyskakovacieho Menu BD-ROM diskov alebo Menu DVD diskov.

Položky	Detaily
[Title Search] (Vyhľadávanie titulu)	Vyhľadanie titulu na BD-ROM/DVD VIDEO diskoch a spustenie prehrávania od začiatku.
[Chapter Search] (Vyhľadávanie kapitoly)	Vyhľadanie kapitoly a spustenie prehrávania od začiatku.
[Angle] (Uhol)	Výber zorného uhla, ak sú na BD-ROM/DVD VIDEO diskoch dostupné viaceré zorné uhly.
[IP Content Noise Reduction] (Redukcia šumu IP obsahu)	Nastavenie obrazovej kvality pri obsahu z Internetu.

Len [Music] (Audio súbory):

Položky	Detaily
[Add Slideshow BGM] (Pridať hudbu do prezentácie)	Registrowanie audio súborov v USB pamäťovej jednotke ako hudbu pre pozadie prezentácie (BGM).

Len [Photo] (Obrazové súbory)

Položky	Detaily
[Slideshow Speed] (Rýchlosť prezentácie)	Zmena rýchlosti prezentácie.
[Slideshow Effect] (Efekt prezentácie)	Nastavenie efektu pre prehrávanie prezentácie.
[Slideshow BGM] (Hudba prezentácie)	[Off] (Vyp.): Vypnutie tejto funkcie. [My Music from USB] (Vlastná hudba z USB): Zvolenie audio súborov registrovaných v položke [Add Slideshow BGM] (Pridať hudbu do prezentácie). Ak nie je registrovaný žiadny audio súbor, zobrazí sa [(Not registered)] (Neregistrované). [Play from Music CD] (Prehrať z audio CD disku): Zvolenie skladieb z CD-DA diskov.
[Slideshow] (Prezentácia)	Spustenie prezentácie Slideshow.
[Rotate Left] (Otočiť doľava)	Otáčanie obrázka o 90 stupňov doľava.
[Rotate Right] (Otočiť doprava)	Otáčanie obrázka o 90 stupňov doprava.

Nastavenia a úpravy

Ponuka nastavení

Ak chcete meniť nastavenia prehrávača, v hlavnom Menu (Home) zvolíte ponuku  [Setup] (Nastavenie).

Výrobné nastavenia sú podčiarknuté.

- 1 V hlavnom Menu zvolíte pomocou   ponuku  [Setup] (Nastavenie).
- 2 Stláčaním   zvolíte ikonu nastaviteľnej kategórie a stlačíte ENTER.

Ikona	Popis
	[Network Update] (Aktualizácia cez sieť) (str. 15) Aktualizácia softvéru prehrávača.
	[Screen Settings] (Nastavenia obrazu) (str. 15) Vykonávanie video nastavení podľa typu prepojovacích konektorov.
	[Audio Settings] (Audio nastavenia) (str. 16) Vykonávanie audio nastavení podľa typu prepojovacích konektorov.
	[BD/DVD Viewing Settings] (Nastavenia pre prehrávanie BD/DVD diskov) (str. 17) Vykonávanie podrobných nastavení pre prehrávanie BD/DVD disku.
	[Parental Control Settings] (Nastavenia rodičovskej zámky) (str. 18) Podrobné nastavenia funkcie rodičovskej zámky.
	[System Settings] (Nastavenia systému) (str. 18) Vykonávanie nastavení pre prehrávač.
	[Network Settings] (Nastavenia siete) (str. 19) Vykonávanie nastavení pre Internet a sieť.

Ikona	Popis
 1·2·3	[Easy Setup] (Jednoduché nastavenie) (str. 19) Opätovné spustenie procesu Easy Setup (Jednoduché nastavenie) pre vykonanie základných nastavení.
	[Resetting] (Resetovanie) (str. 19) Obnovenie výrobných nastavení prehrávača.

[Network Update] (Aktualizácia cez sieť)

Stlačením [OK] aktualizujte softvér prehrávača prostredníctvom siete.



- Aktualizáciu cez sieť odporúčame vykonávať minimálne každé 2 mesiace.
- Informácie o aktualizčných funkciách nájdete na nasledovnej web-stránke:
<http://support.sony-europe.com/>

[Screen Settings] (Nastavenia obrazu)

■ [TV Type] (Typ TVP)

[16:9]: Vyberte túto voľbu, ak pripájate širokohlý TVP alebo TVP s funkciou širokohlého režimu.

[4:3]: Vyberte túto voľbu, ak pripájate TVP s pomerom strán 4:3 alebo TVP bez funkcie širokohlého režimu.

■ [Screen Format] (Formát obrazovky)

[Original] (Pôvodný): Vyberte túto voľbu, ak pripájate TVP s funkciou širokohlého režimu. Zobrazenie obrazu s pomerom strán 4:3 ako obrazu s pomerom strán 16:9 aj na širokohlých TVP.

[Fixed Aspect Ratio] (Nemenný pomer strán): Zmena rozmerov obrazu tak, aby zodpovedal rozmeru obrazovky s pôvodným pomerom strán.

■ [DVD Aspect Ratio] (Pomer strán DVD)

[Letter Box]: Zobrazenie širokouhlého obrazu s čiernymi pruhmi v hornej a spodnej časti obrazu.



[Pan & Scan]: Zobrazenie obrazu s reálnou výškou na celú plochu obrazovky s orezanými bokmi.



■ [Cinema Conversion Mode] (Režim filmovej konverzie)

[Auto]: Štandardne nastavte práve toto nastavenie. Prehrávač automaticky zisťuje, či ide o záznam snímaný video alebo filmovou technikou a zvolí vhodnú metódu konverzie.

[Video]: Bez ohľadu na typ záznamu prehrávač vždy zvolí metódu konverzie vhodnú pre záznam snímaný video technikou.

■ [Output Video Format] (Formát výstupného video signálu)

[HDMI]: Štandardne nastavte [Auto]. Pre prehrávanie disku v pôvodnom rozlíšení zvolte [Original Resolution] (Pôvodné rozlíšenie). Ak je rozlíšenie nižšie ako SD, vykoná sa konverzia na SD rozlíšenie. [Component Video] (Zložkový video signál): Zvoľte rozlíšenie, ktoré je vhodné pre váš TVP. [Video]: Automaticky sa nastaví najnižšie rozlíšenie.



- Ak používate konektor HDMI OUT aj iné výstupné video konektory súčasne, zvolte [Component Video] (Zložkový video signál).
- Ak sa pri nastavení rozlíšenia [HDMI] alebo [Component Video] (Zložkový video signál) nezobrazí žiadny obraz, skúste nastaviť iné rozlíšenie.
- Ak pri použití konektorov COMPONENT VIDEO OUT zvolíte [Component Video] (Zložkový video signál), pri prehrávaní chráneného obsahu z BD-ROM disku sa podporuje len rozlíšenie výstupného video signálu 480i/576i (str. 4).

■ [BD/DVD-ROM 1080/24p Output] (BD/DVD-ROM 1080/24p výstup)

[Auto]: Výstup video signálu s rozlíšením 1920 × 1080p/24 Hz, len ak je pripojený 1080/24p-kompatibilný TVP cez konektor HDMI OUT.

[Off] (Vyp.):

Zvoľte, ak TVP nie je kompatibilný s video signálom s rozlíšením 1080/24p.

■ [YCbCr/RGB (HDMI)]

[Auto]: Automatické zisťovanie typu pripojeného TVP a prepnutie na vhodné nastavenie farieb.

[YCbCr (4:2:2)]:

Výstup YCbCr 4:2:2 video signálu.

[YCbCr (4:4:4)]:

Výstup YCbCr 4:4:4 video signálu.

[RGB]: Výstup RGB video signálu.

■ [HDMI Deep Colour Output] (Farebná hĺbka výstupného HDMI signálu)

[Auto]:

Štandardne nastavte práve toto nastavenie.

[16bit], [12bit], [10bit]: Výstup 16-/12-/10-bitového video signálu, keď je pripojený TVP kompatibilný s technológiou Deep Colour.

[Off] (Vyp.): Zvoľte, ak je obraz nestabilný, alebo sú farby neprirodzené.

■ [Pause Mode] (Režim pozastavenia)

[Auto]: Štandardne nastavte práve toto nastavenie. Dynamické scény sa zobrazujú bez rozmazania.

[Frame] (Snímka): Statický obraz sa zobrazuje vo vysokom rozlíšení.

🔊 [Audio Settings] (Audio nastavenia)

■ [Audio (HDMI)]

[Auto]: Štandardne nastavte práve toto nastavenie. Výstup audio signálu podľa stavu pripojeného HDMI zariadenia.

[PCM]: PCM signál je vyvedený na konektor HDMI OUT.

■ [BD Audio MIX Setting] (Nastavenie BD Audio MIX)

[On] (Zap.): Výstup audio signálu získaného zmixovaním interaktívneho a sekundárneho audio signálu do primárneho audio signálu.

[Off] (Vyp.): Výstup len primárneho audio signálu. Zvoľte pre výstup HD audio signálu do AV zosilňovača (receivera).

■ [Dolby Digital]

[Downmix PCM] (Zmixovanie PCM): Konverzia výstupného signálu Linear PCM. Zvoľte pri pripojení audio zariadenia bez vstavaného dekodéra Dolby Digital.
[Dolby Digital]: Zvoľte pri pripojení audio zariadenia so vstavaným dekodérom Dolby Digital.

■ [DTS]

[Downmix PCM] (Zmixovanie PCM): Konverzia výstupného signálu Linear PCM. Zvoľte pri pripojení audio zariadenia bez vstavaného dekodéra DTS.
[DTS]: Zvoľte pri pripojení audio zariadenia so vstavaným dekodérom DTS.

■ [DTS Neo:6]

[Cinema] (Kino): Reprodukcia simulovaného multikanálového zvuku z 2-kanálových zdrojov cez konektor HDMI OUT podľa schopnosti pripojeného zariadenia pomocou režimu DTS Neo:6 Cinema.
 [Music] (Hudba): Reprodukcia simulovaného multikanálového zvuku z 2-kanálových zdrojov cez konektor HDMI OUT podľa schopnosti pripojeného zariadenia pomocou režimu DTS Neo:6 Music.
[Off] (Vyp.): Reprodukcia zvuku s jeho originálnym počtom kanálov cez konektor HDMI OUT.

■ [Audio DRC]

[Auto]: Prehrávanie s dynamickým rozsahom špecifikovaným podľa disku (len BD-ROM). Iné disky sa prehrávajú s úrovňou [On] (Zap.).
[On] (Zap.): Prehrávanie na úrovni štandardnej kompresie.
[Off] (Vyp.): Bez kompresie. Reprodukcia dynamickejšieho zvuku.

■ [Downmix] (Zmixovanie)

[Surround]: Výstup audio signálu so surround efektmi. Zvoľte pri pripojení audio zariadenia s podporou Dolby Surround (Pro Logic) alebo DTS Neo:6.
[Stereo]: Výstup audio signálu bez surround efektov. Zvoľte pri pripojení audio zariadenia, ktoré nepodporuje Dolby Surround (Pro Logic) alebo DTS Neo:6.

[BD/DVD Viewing Settings] (Nastavenia pre prehrávanie BD/DVD diskov)

■ [BD/DVD Menu]

Výber predvoleného jazyka pre Menu BD-ROM alebo DVD VIDEO disky. Ak ste zvolili [Select Language Code] (Zvoliť kód jazyka), zobrazí sa okno pre zadanie kódu jazyka. Zadaťte kód jazyka podľa časti "Tabuľka kódov jazykov" (str. 26).

■ [Audio] (Zvuk)

Výber predvolenej zvukovej stopy pre BD-ROM alebo DVD VIDEO disky. Ak zvolíte [Original] (Pôvodný), zvolí sa jazyk, ktorému je na disku prednastavená priorita. Ak ste zvolili [Select Language Code] (Zvoliť kód jazyka), zobrazí sa okno pre zadanie kódu jazyka. Zadaťte kód jazyka podľa časti "Tabuľka kódov jazykov" (str. 26).

■ [Subtitle] (Titulky)

Výber predvoleného jazyka pre titulky pre BD-ROM alebo DVD VIDEO disky. Ak ste zvolili [Select Language Code] (Zvoliť kód jazyka), zobrazí sa okno pre zadanie kódu jazyka. Zadaťte kód jazyka podľa časti "Tabuľka kódov jazykov" (str. 26).

■ [BD Hybrid Disc Playback Layer] (Prehrávanie BD vrstvy hybridného disku)

[BD]: Prehrávanie BD vrstvy.
[DVD/CD]: Prehrávanie DVD alebo CD vrstvy.

■ [BD Internet Connection] (Internetové pripojenie pre BD)

[Allow] (Povoliť): Štandardne nastavte práve toto nastavenie.
[Do not allow] (Nepovoliť): Zamedzenie prístupu na Internet.

[Parental Control Settings] (Nastavenia rodičovskej zámky)

■ [Password] (Heslo)

Nastavenie alebo zmena hesla pre funkciu Parental Control. Heslo umožní nastaviť obmedzenie prehrávania BD-ROM alebo DVD VIDEO diskov a prehrávanie video súborov z Internetu. V prípade potreby môžete odlišiť úroveň obmedzení pre BD-ROM, DVD VIDEO disky a video záznamy z Internetu.

■ [Parental Control Area Code] (Kódy oblastí rodičovskej zámky)

Prehrávanie niektorých BD-ROM, DVD VIDEO diskov alebo video súborov z Internetu môže byť obmedzené zemepisnou oblasťou. Nevhodné scény sa neprehrávajú, alebo sa nahradia inými scénami. Postupujte podľa zobrazovaných pokynov a zadajte štvorciferné heslo.

■ [BD Parental Control] (Rodičovská zámka pre BD)

Prehrávanie niektorých BD-ROM diskov môže byť obmedzené vekom diváka. Nevhodné scény sa neprehrávajú, alebo sa nahradia inými scénami. Postupujte podľa zobrazovaných pokynov a zadajte štvorciferné heslo.

■ [DVD Parental Control] (Rodičovská zámka pre DVD)

Prehrávanie niektorých DVD VIDEO diskov môže byť obmedzené vekom diváka. Nevhodné scény sa neprehrávajú, alebo sa nahradia inými scénami. Postupujte podľa zobrazovaných pokynov a zadajte štvorciferné heslo.

■ [Internet Video Parental Control] (Rodičovská zámka pre video súbory z Internetu)

Prehrávanie niektorých video súborov z Internetu môže byť obmedzené vekom diváka. Nevhodné scény sa neprehrávajú, alebo sa nahradia inými scénami. Postupujte podľa zobrazovaných pokynov a zadajte štvorciferné heslo.

■ [Internet Video Unrated] (Neklasifikované video súbory z Internetu)

[Allow] (Povoliť): Sprístupnenie prehrávania neklasifikovaných video súborov z Internetu.

[Block] (Blokovať):

Blokovanie prehrávania neklasifikovaných video súborov z Internetu.

[System Settings] (Nastavenia systému)

■ [OSD]

Výber jazyka pre OSD zobrazenia.

■ [Dimmer] (Osvetlenie displeja)

[Bright] (Svetlý):

Intenzívnejšie osvetlenie displeja.

[Dark] (Tmavý): Slabšie osvetlenie displeja.

[Off] (Vyp.): Vypnutie osvetlenia počas prehrávania. V inom režime má osvetlenie nízku intenzitu.

■ [Control for HDMI] (Ovládanie cez HDMI)

[On] (Zap.): Dostupné sú nasledovné funkcie BRAVIA Sync:

–One-Touch Play

(Prehrávanie jediným stlačením)

–System Power-Off (Vypnutie systému)

–Language Follow (Podľa jazyka)

[Off] (Vyp.): Vypnutie tejto funkcie.



Podrobnosti pozri v návode na použitie TVP alebo daných zariadení.

■ [HDMI: Linked to TV-off] (HDMI: Prepojenie na vypnutie TVP)

[On] (Zap.): Automatické vypnutie prehrávača a HDMI-kompatibilných zariadení po prepnutí TVP do pohotovostného režimu (BRAVIA Sync).

[Off] (Vyp.): Vypnutie tejto funkcie.

■ [Quick Start Mode] (Režim rýchleho spustenia)

[On] (Zap.): Skrátenie aktivačného času po zapnutí prehrávača.

[Off] (Vyp.): Zníženie príkonu v pohotovostnom režime.

■ [Auto Standby] (Automatický pohotovostný režim)

[On] (Zap.): Zapnutie funkcie [Auto Standby] (Automatický pohotovostný režim). Automatické prepnutie do pohotovostného režimu ak viac ako 30 minút nesačíte na prehrávači alebo diaľkovom ovládaní žiadne tlačidlo.
[Off] (Vyp.): Vypnutie tejto funkcie.

■ [Auto Display] (Automatické zobrazenie)

[On] (Zap.): Automatické zobrazovanie informácií na obrazovke pri zmene zobrazovaných titulov, režimu obrazu, audio signálov atď.
[Off] (Vyp.): Zobrazenie informácií až po stlačení DISPLAY.

■ [Screen Saver] (Šetrič obrazovky)

[On] (Zap.): Zapnutie šetriča obrazovky. Zobrazenie obrázku šetriča obrazovky ak pri OSD zobrazení nepoužijete prehrávač viac ako 10 minút.
[Off] (Vyp.): Vypnutie tejto funkcie.

■ [Software Update Notification] (Upozornenie na dostupnosť aktualizácie softvéru)

[On] (Zap.): Prehrávač bude informovať o dostupnosti novej verzie softvéru (str. 15).
[Off] (Vyp.): Vypnutie tejto funkcie.

■ [System Information] (Systémové informácie)

Zobrazenie informácií o verzii softvéru prehrávača a MAC adrese.

[Network Settings] (Nastavenia siete)

■ [Internet Settings] (Nastavenia Internetu)

Prehrávač najskôr pripojte k sieti. Podrobnosti pozri "Pripojenie k sieti" (str. 11).
[View Network Status] (Zobrazenie stavu siete): Zobrazenie aktuálneho stavu siete.
[Wired Setup] (Nastavenie káblovej siete): Zvoľte, keď pripájate priamo širokopásmový router pomocou LAN kábla.
[USB Wireless Setup] (Nastavenie USB bezdrôtového pripojenia): Zvoľte, keď používate bezdrôtový USB LAN adaptér.



Ďalšie podrobnosti a odpovede na často kladené otázky sa dozviete na nasledovnej web-stránke:
<http://support.sony-europe.com/>

■ [Network Connection Diagnostics] (Diagnostika pripojenia na sieť)

Môžete spustiť diagnostiku siete, počas ktorej skontrolujete, či bolo sieťové pripojenie vykonané správne.

[Easy Setup] (Jednoduché nastavenie)

Opätovné spustenie procesu [Easy Setup] (Jednoduché nastavenie) pre vykonanie základných nastavení. Postupujte podľa zobrazovaných pokynov.

[Resetting] (Resetovanie)

■ [Reset to Factory Default Settings] (Obnovenie výrobných nastavení)

Po zvolení skupiny nastavení môžete obnoviť výrobné nastavenia prehrávača. Obnovia sa všetky nastavenia v rámci zvolenej skupiny.

■ [Initialize Personal Information] (Inicializácia osobných údajov)

Odstránenie vašich osobných údajov uložených v prehrávači.

Ďalšie informácie

Riešenie problémov

Ak sa počas používania prehrávača vyskytne nejaký problém, skúste ho vyriešiť pomocou nižšie uvedeného prehľadu skôr než požiadate o opravu. Ak problém pretrváva, kontaktujte najbližšieho predajcu Sony.

Obraz

Žiadny obraz alebo nekvalitný obraz na výstupe.

- ➔ Skontrolujte, či sú všetky prepojovacie káble pripojené správne a spoľahlivo (str. 9).
- ➔ Prepínač vstupného signálu na TVP nastavte tak, aby sa zobrazoval signál z vášho prehrávača.
- ➔ Zatláčením ■ na prehrávači na viac než 10 sekúnd obnovte najnižšie rozlíšenie pre výstupný video signál.
- ➔ Pri HDMI prepojeniach vykonajte nasledovné: ①Vypnite a znova zapnite prehrávač. ②Vypnite a znova zapnite pripojené zariadenie. ③Odpojte a znova zapojte HDMI kábel.
- ➔ Konektor HDMI OUT je prepojený s DVI zariadením, ktoré nepodporuje technológiu ochrany autorských práv.
- ➔ Pri HDMI prepojeniach skontrolujte nastavenia [Output Video Format] (Formát výstupného video signálu) v ponuke [Screen Settings] (Nastavenia obrazu) (str. 16).
- ➔ Ak sú na výstupe tiež analógové signály, nastavte [BD/DVD-ROM 1080/24p Output] (BD/DVD-ROM 1080/24p výstup) na [Off] (Vyp.) v ponuke [Screen Settings] (Nastavenia obrazu) (str. 16).
- ➔ Pri BD-ROM diskoch skontrolujte nastavenie [BD/DVD-ROM 1080/24p Output] (BD/DVD-ROM 1080/24p výstup) v ponuke [Screen Settings] (Nastavenia obrazu) (str. 16).

Po pripojení do konektora HDMI OUT sa automaticky prepína jazyk zobrazení na obrazovke.

- ➔ Ak je [Control for HDMI] (Ovládanie cez HDMI) nastavené na [On] (Zap.) (str. 18), jazyk zobrazenia na obrazovke sa automaticky prepne podľa nastavenia jazyka na pripojenom TVP (ak zmeníte nastavenia jazyka na TVP atď.).

Zvuk

Žiadny zvuk alebo nekvalitný zvuk na výstupe.

- ➔ Skontrolujte, či sú všetky prepojovacie káble pripojené správne a spoľahlivo (str. 9).
- ➔ Prepínač vstupného signálu na AV zosilňovači (receiveri) nastavte tak, aby sa audio signál prehrávača prehrával prostredníctvom AV zosilňovača (receivera).
- ➔ Ak nie sú audio signály vyvedené na konektor DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT, skontrolujte nastavenia zvuku (str. 16).
- ➔ Pri HDMI prepojeniach vykonajte nasledovné: ①Vypnite a znova zapnite prehrávač. ②Vypnite a znova zapnite pripojené zariadenie. ③Odpojte a znova zapojte HDMI kábel.
- ➔ Ak je pri HDMI prepojeniach prehrávač pripojený k TVP cez AV zosilňovač (receiver), skúste ho pripojiť k TVP priamo pomocou HDMI kábla. Pozri návod na použitie AV zosilňovača (receivera).
- ➔ Konektor HDMI OUT je pripojený k DVI zariadeniu (DVI konektory neprijímajú audio signál).
- ➔ Zariadenie zapojené do konektora HDMI OUT nepodporuje daný formát audio signálu prehrávača. Skontrolujte nastavenia audio signálu (str. 16).

Signál HD Audio (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio a DTS-HD Master Audio) nie je vyvedený podľa dátového toku.

- ➔ Nastavte [BD Audio MIX Setting] (Nastavenie BD Audio MIX) na [Off] (Vyp.) v ponuke [Audio Settings] (Audio nastavenia) (str. 16).
- ➔ Overte, či je pripojený AV zosilňovač (receiver) kompatibilný s jednotlivými HD Audio formátmi.

Nereprodukuje sa interaktívny audio signál.

- ➔ Nastavte [BD Audio MIX Setting] (Nastavenie BD Audio MIX) na [On] (Zap.) v ponuke [Audio Settings] (Audio nastavenia) (str. 16).

Disk

Disk sa neprehráva.

- ➔ Disk je znečistený alebo poškodený.
- ➔ Disk je vložený naopak. Disk vkladajte správne, prehrávanou stranou smerom nadol.
- ➔ Disk je vo formáte, ktorý prehrávač nedokáže prehrávať (str. 24).
- ➔ Prehrávač nedokáže prehrávať disky, ktoré nie sú správne uzatvorené.
- ➔ Regionálny kód BD alebo DVD disku nesúhlasí s kódom prehrávača.

USB zariadenie

Prehrávač nezistí USB zariadenie pripojené k prehrávaču.

- ➔ Skontrolujte, či je USB zariadenie správne pripojené k USB konektoru.
- ➔ Skontrolujte, či USB zariadenie alebo kábel nie sú poškodené.
- ➔ Skontrolujte, či je USB zariadenie zapnuté.
- ➔ Ak je USB zariadenie pripojené prostredníctvom USB rozbočovača, pripojte USB zariadenie priamo k prehrávaču.

BRAVIA Internet Video

Nekvalitný obraz/zvuk. Niektoré programy sa zobrazujú s nižšou kvalitou, hlavne pri rýchlych alebo tmavých scénach.

- ➔ V závislosti od poskytovateľa internetových obsahov môže byť obraz/zvuk nekvalitný.
- ➔ Kvalita obrazu/zvuku sa môže zvýšiť zmenou rýchlosti pripojenia. Pre video súbory v štandardnom rozlíšení odporúčame minimálnu rýchlosť pripojenia 2,5 Mb/s (10 Mb/s pre video súbory vo vysokom rozlíšení).
- ➔ Všetky video súbory nemusia obsahovať zvuk.

Zobrazuje sa malý obraz.

- ➔ Stlačením  obraz zväčšíte.

Pripojenie k sieti

Prehrávač sa nedokáže pripojiť k sieti.

- ➔ Skontrolujte pripojenie k sieti (str. 11) a sieťové nastavenia (str. 19).

Po zapnutí prehrávača sa na obrazovke zobrazí hlásenie [A new software version is available. Please go to the "Setup" section of the menu and select "Network update" to perform the update.] (Dostupná je nová verzia softvéru. Aktualizujte softvér cez Menu "Setup" (Nastavenie) a položku "Network update" (Aktualizácia cez sieť).)

- ➔ Aktualizáciu softvéru prehrávača na novšiu verziu pozri [Network Update] (Aktualizácia cez sieť) (str. 15).

Ovládanie cez HDMI (Control for HDMI) (BRAVIA Sync)

Funkcia [Control for HDMI] (Ovládanie cez HDMI) nefunguje (BRAVIA Sync).

- ➔ Overte, či je [Control for HDMI] (Ovládanie cez HDMI) nastavené na [On] (Zap.) (str. 18).
- ➔ Ak zmeníte HDMI zapojenie, vypnite prehrávač a znova ho zapnite.
- ➔ Ak sa preruší napájanie, nastavte [Control for HDMI] (Ovládanie cez HDMI) na [Off] (Vyp.), potom nastavte [Control for HDMI] (Ovládanie cez HDMI) na [On] (Zap.) (str. 18).
- ➔ Podľa návodu na použitie pre konkrétne zariadenie overte,
 - či je zariadenie kompatibilné s funkciou [Control for HDMI] (Ovládanie cez HDMI).
 - či je nastavenie funkcie [Control for HDMI] (Ovládanie cez HDMI) na pripojenom zariadení správne.
- ➔ Pri pripojení prehrávača k TVP cez AV zosilňovač (receiver),
 - ak AV zosilňovač (receiver) nie je kompatibilný s funkciou [Control for HDMI] (Ovládanie cez HDMI), nebudete môcť TVP ovládať pomocou prehrávača.
 - ak zmeníte HDMI prepojenie, odpojte a opätovne pripojte sieťový šnúru alebo ak sa vyskytne chyba napájania, vykonajte nasledovné: ① Nastavte prepínač zdroja vstupného signálu na AV zosilňovači (receiveri) tak, aby sa na TV obrazovke zobrazil obraz z tohto prehrávača.

②Nastavte [Control for HDMI]
(Ovládanie cez HDMI) na [Off] (Vyp.),
potom nastavte [Control for HDMI]
(Ovládanie cez HDMI) na [On] (Zap.)
(str. 18). Pozri návod na použitie AV
zosilňovača (receivera).

Funkcia vypnutia systému nefunguje (BRAVIA Sync).

- ➔ Overte, či je [Control for HDMI]
(Ovládanie cez HDMI) a [HDMI: Linked to
TV-off] (HDMI: Prepojenie na vypnutie
TVP) nastavené na [On] (Zap.) (str. 18).

Ďalšie problémy

Prehrávanie sa nezačne od začiatku.

- ➔ Stlačte **OPTIONS** a zvolte [Play from start]
(Prehrať od začiatku).

Prehrávanie sa nezačne v mieste kde ste naposledy zastavili prehrávanie.

- ➔ V závislosti od disku sa miesto obnovenia
prehrávania môže zrušiť, ak
 - otvoríte nosič disku.
 - odpojíte USB zariadenie.
 - prehráte iný obsah.
 - vypnete prehrávač.

Nosič disku nie je možné otvoriť a na displeji sa zobrazí "LOCKED" (Blokované) alebo "TLK ON".

- ➔ Ak je zobrazené "LOCKED" (Blokované),
prehrávač je zablokovaný. Ak chcete zrušiť
funkciu Child Lock, zatlačte a pridržte ►
na prehrávači, kým sa na displeji predného
panela nezobrazí "UNLOCK"
(Odblokované) (str. 6).
- ➔ Ak sa zobrazí "TLK ON", kontaktujte
najbližšieho predajcu Sony alebo
autorizované servisné stredisko Sony.

Nosič disku nie je možné otvoriť a nedá sa vybrať disk, ani keď stlačíte ▲.

- ➔ Vyskúšajte nasledovné: ①Vypnite
prehrávač a odpojte sieťovú šnúru.
②Zapojte sieťovú šnúru a súčasne držte
zatlačené tlačidlo ▲ na prehrávači. ③Držte
zatlačené tlačidlo ▲ na prehrávači, kým sa
nosič disku neotvorí. ④Vyberte disk.
⑤Keď sa na displeji predného panela
zobrazí "OPEN" (Otvorenie), zatlačte
a pridržte I/⏏ na prehrávači na viac než
10 sekúnd, kým sa prehrávač nevypne.

Na displeji sa zobrazí "Exxxx" alebo "TEM ERR" (Chyba vysokej teploty).

- ➔ Keď sa zobrazí "Exxxx", kontaktujte
najbližšieho predajcu Sony alebo
autorizované servisné stredisko Sony
a informujte ich o zobrazenom chybovom
kóde.
- ➔ Ak sa zobrazí "TEM ERR" (Chyba vysokej
teploty), zariadenie umiestnite na miesto
s dostatočnou ventiláciou, aby sa predišlo
jeho prehrievaniu.

Žiadne tlačidlo na prehrávači nefunguje.

- ➔ Vo vnútri prehrávača skondenzovala
vlhkosť (str. 3).
- ➔ Zatlačte a pridržte I/⏏ na prehrávači
na viac ako 10 sekúnd, kým sa prehrávač
neprepne do pohotovostného režimu.
Ak stále na prehrávači nefunguje žiadne
tlačidlo, odpojte a znova zapojte sieťovú
šnúru.

Technické údaje

Systém

Laser: Polovodičový laser

Vstupy a výstupy

(Názov konektora:

Typ konektora/Výstupná úroveň/
Zaťažovacia impedancia)

LINE OUT R-AUDIO-L:

RCA konektor/2 Vrms/10 kOhm

DIGITAL OUT (COAXIAL):

RCA konektor/0,5 V_{š-š}/75 Ohm

HDMI OUT:

19-pinový štandardný konektor HDMI

COMPONENT VIDEO OUT (Y, P_B, P_R):

RCA konektor/Y: 1,0 V_{š-š}/

P_B, P_R: 0,7 V_{š-š}/75 Ohm

LINE OUT VIDEO:

RCA konektor/1,0 V_{š-š}/75 Ohm

LAN (100):

Konektor 100BASE-TX

USB:

USB konektor typu A (Pre pripojenie USB
pamäťovej jednotky, čítačky pamäťových
kariet, digitálneho fotoaparátu a digitálnej
video kamery)

Všeobecne

Napájanie:

Striedavé napätie 220 – 240 V, 50/60 Hz

Príkon:

16 W

Rozmery (cca):

430 mm × 199 mm × 36 mm

(šírka/hĺbka/výška) vrátane prečnievajúcich
častí

Hmotnosť (cca):

1,6 kg

Prevádzková teplota:

5°C až 35°C

Prevádzková vlhkosť:

25% až 80%

Dodávané príslušenstvo

- Diaľkové ovládanie (DO) (1)
- Batérie R6 (veľkosť AA) (2)

Právo na zmeny vyhradené.

Poznámky k diskom

- Disk chytajte len na okrajoch, aby ste predišli znečisteniu povrchu disku. Nedotýkajte sa povrchu disku. Odtlačky prstov, nečistoty alebo škrabance na povrchu disku môžu zapríčiniť jeho nepoužiteľnosť.



- Disk nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani pôsobeniu tepelných zdrojov, ako je kúrenie ani nenechávajte disk v aute zaparkovanom na slnku, pretože sa môže teplota v interiéri značne zvýšiť.
- Po skončení prehrávania odložte disk späť do obalu.
- Disk čistite pomocou čistiackej handričky. Disk čistite smerom od stredu k okraju.



- Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá ako benzín, riedidlo, bežne dostupné čistiace prostriedky ani antistatické spreje určené na čistenie vinylových LP platní.
- Ak ste tlačili štítok disku, pred prehrávaním vysušte tlačiarenskou farbu.
- Nepoužívajte nasledovné typy diskov.
 - Čistiace disky.
 - Disky neštandardných tvarov (napr. v tvare štvorca, srdca).
 - Disky s nalepeným štítkom alebo etiketou.
 - Disky s nalepenou lepiacou páskou alebo zvyškami lepidla.
- Prehrávaciu stranu disku neupravujte za účelom odstránenia škrabancov na povrchu.

Ďalšie informácie

Disky vhodné na prehrávanie

Blu-ray Disc ^{*1}	BD-ROM BD-R ^{*2} /BD-RE ^{*2}
DVD ^{*3}	DVD-ROM DVD-R/DVD-RW DVD+R/DVD+RW
CD ^{*3}	CD-DA (audio CD) CD-ROM CD-R/CD-RW

^{*1} Keďže sú špecifikácie médií Blu-ray Disc novinkou a neustále sa vyvíjajú, niektoré disky sa nemusia v závislosti od typu a verzie disku prehrať. Výstupný audio signál závisí od zdroja signálu, použitého výstupného konektora a zvoleného zvukového nastavenia.

^{*2} BD-RE: Ver.2.1
BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3 vrátane diskov organického pigmentového typu BD-R (typ LTH) BD-R disky vytvorené v PC sa nemusia dať prehrať, ak je na nich umožnený ďalší zápis.

^{*3} CD alebo DVD disk sa tiež neprehrá, ak nebol správne uzatvorený. Podrobnosti pozri v návode na použitie záznamového zariadenia.

Nevhodné disky na prehrávanie

- BD disky v ochrannom puzdre
- BDXL disky
- DVD-RAM disky
- HD DVD disky
- DVD Audio disky
- PHOTO CD disky
- Dátové úseky CD-Extra diskov
- VCD/Super VCD disky
- Strana disku DualDisc s audio záznamom

Poznámka k diskom

Zariadenie je určené na prehrávanie diskov kompatibilných so štandardom Compact Disc (CD). Disky formátu DualDisc a niektoré audio disky kódované technológiou pre ochranu autorských práv nevyhovujú štandardu Compact Disc (CD) a nie sú s týmto zariadením kompatibilné (nie je ich možné prehrávať).

Poznámka k funkciám prehrávania BD/DVD diskov

Niektoré funkcie prehrávania BD/DVD diskov môžu byť úmyselne zablokované výrobcom softvéru. Vzhľadom na to, že tento prehrávač prehráva BD/DVD disky podľa samotného obsahu disku vytvoreného výrobcom, niektoré funkcie prehrávania nemusia byť k dispozícii.


Poznámka k dvojvrstvovým BD/DVD diskom

Pri prepnutí vrstvy môže dôjsť k dočasnému prerušeniu obrazu a zvuku.

Regionálny kód

(len BD-ROM/DVD VIDEO disky)

Váš prehrávač má regionálny kód vyznačený na zadnej strane a môžete v ňom prehrávať iba BD-ROM/DVD VIDEO disky, ktoré sú označené tým istým regionálnym kódom alebo



Regionálny kód

Podporované typy súborov

Video súbory

Formát súboru	Prípona
MPEG-1 Video/PS ^{*1} MPEG-2 Video/PS, TS ^{*1}	“.mpg”, “.mpeg”, “.m2ts”, “.mts”
MPEG-4 AVC ^{*1}	“.mkv”, “.mp4”, “.m4v”, “.m2ts”, “.mts”
WMV9 ^{*1}	“.wmv”, “.asf”
AVCHD	^{*2}
Xvid	“.avi”

Audio súbory

Formát súboru	Prípona
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)	“.mp3”
AAC ^{*1*3}	“.m4a”
WMA9 Standard ^{*1*3}	“.wma”
LPCM	“.wav”

Obrazové súbory

Formát súboru	Prípona
JPEG	“.jpg”, “.jpeg”

^{*1} Prehrávač nedokáže prehrávať kódované súbory, ako napríklad DRM súbory.

^{*2} Prehrávač prehráva súbory formátu AVCHD, ktoré boli nahrané digitálnou video kamerou atď. Disk vo formáte AVCHD sa neprehrá, ak nebol správne uzatvorený.

^{*3} Prehrávač nedokáže prehrávať kódované súbory, ako napríklad Lossless (Bezstratové) súbory.



- V závislosti od formátu a podmienok pri enkódovaní alebo zázname sa niektoré súbory nemusia prehrať.
- Niektoré súbory upravené v PC sa nemusia prehrať.
- Prehrávač rozpozná nasledovné súbory a priečinky na BD, DVD, CD diskoch a USB zariadeniach:
 - priečinky až do piatej úrovne vetvenia
 - až 500 súborov v jednej úrovni vetvenia
- Niektoré USB zariadenia nemusia s týmto prehrávačom fungovať.
- Prehrávač rozpozná veľkokapacitné pamäťové zariadenia typu Mass Storage Class (MSC) (pamäť typu Flash alebo pevný disk (HDD)) a zariadenia triedy Still Image Capture Device (SICD).
- Aby nedošlo k poškodeniu dát, USB pamäťovej jednotky alebo zariadení, pred pripájaním alebo odpájaním USB pamäťovej jednotky alebo zariadení vypnite prehrávač.
- Prehrávač nemusí prehrávať video súbory s vysokým dátovým tokom na DATA CD diskoch plynulo. Takéto súbory odporúčame prehrávať z DATA DVD diskov.

Bezpečnosť bezdrôtovej LAN siete

Keďže je bezdrôtová LAN funkcia založená na princípe rádiových vln, bezdrôtový signál môže byť prijatý ďalšími zariadeniami. Za účelom ochrany bezdrôtovej komunikácie podporuje tento prehrávač rôzne zabezpečovacie funkcie. Dbajte na to, aby ste vykonali správne nastavenie zabezpečenia v súlade s vašou sieťou.

◆ Bez zabezpečenia

Hoci môžete jednoducho vykonať nastavenia, hocikto môže prijímať vašu bezdrôtovú komunikáciu alebo sa môže napojiť na vašu bezdrôtovú sieť bez akýchkoľvek sofistikovaných nástrojov. Pamätajte potom, že tu existuje riziko neautorizovaného prístupu alebo príjmu dát.

◆ WEP

Technológia WEP zabezpečuje, aby vašu komunikáciu neprijímali cudzie osoby alebo zabráňuje nedovolenému prístupu k bezdrôtovej sieti. WEP je pôvodná zabezpečovacia technológia, ktorá umožňuje pripojenie starších zariadení, ktoré nepodporujú technológie TKIP/AES.

◆ WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)

TKIP je zabezpečovacia technológia vyvinutá pre vylepšenie WEP technológie. TKIP umožňuje vyšší stupeň ochrany ako technológia WEP.

◆ WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)

AES je zabezpečovacia technológia, ktorá používa pokročilejší spôsob zabezpečenia ako technológie WEP a TKIP. AES umožňuje vyšší stupeň ochrany ako technológia WEP alebo TKIP.

Číselné kódy TVP, ktoré je možné ovládať

Pri zatlačení -TV- I/⏏ zadajte číselnými tlačidlami kód výrobcu TVP.

Ak je uvedených viac kódov než jeden, skúšajte postupne zadávať všetky, kým nenájdete kód prislúchajúci vášmu TVP.

Výrobca	Číselný kód
Sony	01 (výrobné nastavenie)
Hitachi	24
LG/Goldstar	76
Loewe	45
Panasonic	17, 49
Philips	06, 08, 72
Samsung	71
Sharp	29
Toshiba	38

Ďalšie informácie

Tabuľka kódov jazykov

Podrobnosti pozri [BD/DVD Viewing Settings]
(Nastavenia pre prehrávanie BD/DVD diskov)
(str. 17).

Pravopis jazykov zodpovedá štandardu
ISO 639: 1988 (E/F).

Kód	Jazyk	Kód	Jazyk
1027	Afar	1261	Japanese
1028	Abkhazian	1269	Yiddish
1032	Afrikaans	1283	Javanese
1039	Amharic	1287	Georgian
1044	Arabic	1297	Kazakh
1045	Assamese	1298	Greenlandic;
1051	Aymara		Kalaallisut
1052	Azerbaijani	1299	Cambodian;
1053	Bashkir		Khmer
1057	Byelorussian	1300	Kannada
1059	Bulgarian	1301	Korean
1060	Bihari	1305	Kashmiri
1061	Bislama	1307	Kurdish
1066	Bengali	1311	Kirghiz
1067	Tibetan	1313	Latin
1070	Breton	1326	Lingala
1079	Catalan	1327	Laotian; Lao
1093	Corsican	1332	Lithuanian
1097	Czech	1334	Latvian
1103	Welsh	1345	Malagasy
1105	Danish	1347	Maori
1109	German	1349	Macedonian
1130	Bhutani;	1350	Malayalam
	Dzongkha	1352	Mongolian
1142	Greek	1353	Moldavian
1144	English	1356	Marathi
1145	Esperanto	1357	Malay
1149	Spanish	1358	Malese;
1150	Estonian		Maltese
1151	Basque	1363	Burmese
1157	Persian	1365	Nauru
1165	Finnish	1369	Nepali
1166	Fiji	1376	Dutch
1171	Faroese	1379	Norwegian
1174	French	1393	Occitan
1181	Frisian	1403	Oromo
1183	Irish	1408	Oriya
1186	Scots Gaelic	1417	Punjabi;
1194	Galician		Panjabi
1196	Guarani	1428	Polish
1203	Gujarati	1435	Pashto; Pushto
1209	Hausa	1436	Portuguese
1217	Hindi	1463	Quechua
1226	Croatian	1481	Rhaeto-
1229	Hungarian		Romance
1233	Armenian	1482	Kirundi; Rundi
1235	Interlingua	1483	Romanian
1239	Interlingue	1489	Russian
1245	Inupiak	1491	Kinyarwanda
1248	Indonesian	1495	Sanskrit
1253	Icelandic	1498	Sindhi
1254	Italian	1501	Sangho;
1257	Hebrew		Sango

Kód Jazyk

1502	Serbo-	1531	Turkmen
	Croatian	1532	Tagalog
1503	Singhalese;	1534	Setswana;
	Sinhalese		Tswana
1505	Slovak	1535	Tonga; Tonga
1506	Slovenian		islands
1507	Samoan	1538	Turkish
1508	Shona	1539	Tsonga
1509	Somali	1540	Tatar
1511	Albanian	1543	Twi
1512	Serbian	1557	Ukrainian
1513	Siswati; Swati	1564	Urdu
1514	Sesotho;	1572	Uzbek
	Sotho southern	1581	Vietnamese
1515	Sundanese	1587	Volapük
1516	Swedish	1613	Wolof
1517	Swahili	1632	Xhosa
1521	Tamil	1665	Yoruba
1525	Telugu	1684	Chinese
1527	Tajik	1697	Zulu
1528	Thai	1703	Bez uvedenia
1529	Tigrinya		

Kódy oblasti Parental Control

Podrobnosti pozri [Parental Control Area
Code] (Kódy oblastí rodičovskej zámky)
(str. 18).

Kód Oblast'

2044, Argentína	2333, Luxembursko
2047, Austrália	2363, Malajzia
2046, Rakúsko	2362, Mexiko
2057, Belgicko	2376, Holandsko
2070, Brazília	2390, Nový Zéland
2090, Chile	2379, Nórsko
2092, Čína	2427, Pakistan
2093, Kolumbia	2424, Filipíny
2115, Dánsko	2428, Poľsko
2165, Fínsko	2436, Portugalsko
2174, Francúzsko	2489, Rusko
2109, Nemecko	2501, Singapur
2200, Grécko	2149, Španielsko
2219, Hong Kong	2499, Švédsko
2248, India	2086, Švajčiarsko
2238, Indonézia	2543, Taiwan
2239, Írsko	2528, Thajsko
2254, Taliansko	2184, Veľká Británia
2276, Japonsko	
2304, Kórea	

Index

Symboly

♡ (obľúbené) 8

A

Aktualizácia 15
Aktualizácia softvéru 15, 18
AUDIO 7
Audio Settings
(Audio nastavenia) 16
Auto Standby
(Automatický
pohotovostný režim) 19

B

BD/DVD Viewing Settings
(Nastavenia pre
prehrávanie BD/DVD
diskov) 17
BD-LIVE 12
BD-R 24
BD-RE 24
Blu-ray Disc 24
BONUSVIEW 12
BRAVIA Internet Video 13
BRAVIA Sync 21

C

Control for HDMI
(Ovládanie cez HDMI)
18, 21

D

Dátový tok 20
Deep Colour 16
Detská zámka 6, 22
Diaľkové ovládanie 7
Dimmer
(Osvetlenie displeja) 18
Disky, ktoré je možné
prehrávať 24
DISPLAY 8
Dolby Digital 17
DTS 17

E

Easy Setup (Jednoduché
nastavenie) 11, 19

F

Farebné tlačidlá 7

H

HDMI 16
HDMI: Linked to TV-off
(HDMI: Prepojenie na
vypnutie TVP) 18, 22
HOME 7

I

Informácie o prehrávaní 12
Internetový obsah 8, 13
IP Content Noise
Reduction (Redukcia
šumu IP obsahu) 14

L

Language Follow
(Podľa jazyka) 18

M

MAC adresa 19
Menu Home
(Hlavné Menu) 15

N

Network Settings
(Nastavenia siete) 19
Network Update
(Aktualizácia cez sieť) 15

O

Obnovenie prehrávania 8, 22
One-Touch Play 18
OPTIONS 7
OSD 18

P

Parental Control
(Rodičovská zámka) 18
Parental Control Settings
(Nastavenia rodičovskej
zámky) 18
POP UP/MENU 7
Pripojenie
AV zosilňovača
(receiver) 10
Sieť 11
TVP 9

Q

Quick Start Mode (Režim
rýchleho spustenia) 18

R

Regionálny kód 24
Resetting (Resetovanie) 19
Resetovanie prehrávača 19
Riešenie problémov 20

S

Screen Settings
(Nastavenia obrazu) 15
Setup (Nastavenie) 15
SUBTITLE 7
System Power-Off 18
System Settings
(Nastavenia systému) 18

T

TOP MENU 7
TV Type (Typ TVP) 15

U

USB 13

W

WEP 25
WPA2-PSK (AES) 25
WPA2-PSK (TKIP) 25
WPA-PSK (AES) 25
WPA-PSK (TKIP) 25

SONY®

AVCHD™

HDMI

BD LIVE™

DVD
VIDEO

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO



BRAVIA
Sync

PhotoTV
HD

Java
POWERED

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

SK



**Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách
so zavedeným separovaným zberom)**

Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Namiesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potenciálnemu negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.