

SONY®

4-261-096-PL(1)



PL4H

Oprogramowanie tego odtwarzacza może być aktualizowane w przyszłości. Informacje o ewentualnych aktualizacjach można znaleźć pod adresem <http://support.sony-europe.com/>



Wskazówki i informacje dotyczące produktów i usług Sony można znaleźć pod adresem: www.sony-europe.com/myproduct/



POWERED BY



PL



Usuwanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z własnymi systemami zbierania odpadów)

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, których przyczyną mogłoby być niewłaściwe usuwanie produktu. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt ten został kupiony.



Instrukcja obsługi

Odtwarzacz Blu-ray Disc™ / DVD

BDP-S480/S483/S580

PL

OSTRZEŻENIE

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiać urządzenia na deszcz i chronić je przed wilgocią.

Aby uniknąć porażenia prądem, nie otwierać obudowy. Naprawy powierzać tylko wykwalifikowanym osobom.

Wymiany przewodu zasilającego może dokonać tylko specjalistyczny warsztat serwisowy.

Baterie i urządzenia z zainstalowanymi bateriami należy chronić przed nadmiernym ciepłem pochodzącym od słońca, ognia itp.

OSTRZEŻENIE

Użycie przyrządów optycznych w parze z tym urządzeniem zwiększa zagrożenie dla wzroku. Promień lasera wykorzystywany w odtwarzaczu Blu-ray Disc / DVD jest szkodliwy dla wzroku i dlatego nie należy próbować zdjąć obudowy. Naprawy powierzać tylko wykwalifikowanym osobom.



Ta etykieta znajduje się na osłonie ochronnej lasera wewnątrz obudowy.

Dla klientów z krajów europejskich



Urządzenie zostało zaliczone do klasy 1 urządzeń wykorzystujących laser. Oznaczenie takiego urządzenia znajduje się z tyłu obudowy.



Usuwanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów)

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, których przyczyną mogłoby być niewłaściwe usuwanie produktu. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi czyszczenia lub sklepem, w którym produkt ten został kupiony.



Usuwanie zużytych baterii i akumulatorów (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów)

Ten symbol na baterii, akumulatorze lub opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych. Na pewnych bateriach lub akumulatorach symbol ten może być używany razem z symbolem chemicznym. Symbole chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb) dodaje się, gdy bateria lub akumulator zawiera więcej niż 0,0005% rtęci lub 0,004% ołowiu. Prawidłowe usunięcie baterii lub akumulatora zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, których przyczyną mogłoby być niewłaściwe usuwanie baterii lub akumulatora. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych.

W przypadku produktu, który ze względów bezpieczeństwa, sprawności działania lub spójności danych wymaga stałego podłączenia do wewnętrznej baterii lub akumulatora, wymianę baterii lub akumulatora należy zlecić wykwalifikowanemu technikowi serwisu.

Dla zapewnienia prawidłowego przetworzenia baterii lub akumulatora, wyeksploatowany produkt należy przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

W przypadku pozostałych baterii / akumulatorów należy się zapoznać z odpowiednim podrozdziałem dotyczącym bezpiecznego usuwania baterii lub akumulatora z produktu. Baterię lub akumulator należy przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się recyklingiem zużytych baterii.

Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, baterii lub akumulatorów, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt ten został kupiony.

Dla klientów z krajów europejskich

Producentem tego produktu jest Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonia. Przedstawicielem producenta w Unii Europejskiej upoważnionym do dokonania i potwierdzenia oceny zgodności z wymaganiami zasadniczymi jest Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy. Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. W sprawach serwisowych i gwarancyjnych należy kontaktować się z podmiotami, których adresy podano w osobnych dokumentach gwarancyjnych lub serwisowych, albo z najbliższym sprzedawcą produktów Sony.

Zalecenia dla bezpieczeństwa

- Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem, nie stawiać na urządzeniu przedmiotów wypełnionych płynami, np. wazonów.
- Urządzenie należy zainstalować w taki sposób, aby w razie problemów można było natychmiast wyłączyć wtyczkę z gniazdka sieciowego.

Dla klientów z krajów europejskich i Australii / Nowej Zelandii

Urządzenie musi być zasilane napięciem przemiennym 220 – 240 V, 50/60 Hz. Prosimy o sprawdzenie, czy napięcie zasilania jest identyczne z napięciem w lokalnej sieci.

Zalecenia eksploatacyjne

Urządzenie zostało przebadane i uznane za spełniające wymagania sformułowane w Dyrektywie EMC, jeśli używany przewód połączeniowy jest krótszy niż 3 metry.

Instalacja

- Aby zapobiec przegrzewaniu się odtwarzacza, należy zapewnić wokół właściwą cyrkulację powietrza.
- Nie stawiać odtwarzacza na miękkich powierzchniach, które mogłyby zasłonić otwory wentylacyjne, takich jak kapy.
- Nie instalować odtwarzacza we wszelkiego rodzaju niszach, na przykład na regale.
- Nie stawiać odtwarzacza blisko źródeł ciepła ani w miejscach narażonych na bezpośrednie promieniowanie słoneczne, nadmierne zapylenie lub wstrząsy.
- Nie używać odtwarzacza na wolnym powietrzu, w pojazdach, na statkach ani na innych jednostkach pływających.
- Jeśli odtwarzacz zostanie bezpośrednio przeniesiony z zimnego do ciepłego miejsca albo umieszczony w bardzo wilgotnym pomieszczeniu, na soczewkach w jego wnętrzu może się skroplić para wodna. W takim przypadku odtwarzacz może nie działać właściwie. Należy wówczas wyjąć płytę i pozostawić włączony odtwarzacz na mniej więcej pół godziny, aż do odparowania wilgoci.
- Nie instalować urządzenia w przechyle. Może ono pracować tylko w pozycji poziomej.
- Nie umieszczać metalowych przedmiotów przed płytą czołową. Może to utrudnić transmisję fal radiowych.
- Nie umieszczać odtwarzacza w miejscach, w których jest używany sprzęt medyczny. Grozi to zakłóceniami w pracy urządzeń medycznych.
- W przypadku korzystania z rozrusznika serca lub innego urządzenia medycznego, przed użyciem funkcji bezprzewodowej sieci LAN należy skonsultować się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego.
- Odtwarzacz powinien być zainstalowany i używany w odległości co najmniej 20 cm od ciała ludzkiego (z wyjątkiem kończyn: dłoni, nadgarstków, stóp i kostek).
- Nie kłaść na odtwarzacz ciężkich lub niestabilnych przedmiotów.
- Nie wkładać do szuflady na płytę przedmiotów innych niż płyty. Grozi to uszkodzeniem odtwarzacza i włożonego przedmiotu.
- Przed przenoszeniem i transportowaniem odtwarzacza należy z niego wyjąć płytę. W przeciwnym razie płyta może ulec uszkodzeniu.
- Przed przenoszeniem odtwarzacza należy odłączyć od niego przewód zasilający i wszystkie inne przewody.

Źródła zasilania

- Odtwarzacz pozostaje pod napięciem zawsze, gdy jest podłączony do gniazdka sieciowego, nawet po wyłączeniu.
- Jeśli odtwarzacz nie będzie używany przez dłuższy czas, należy go wyłączyć z gniazdka sieciowego. W celu wyłączenia przewodu chwycić za wtyczkę; nigdy nie ciągnąć za sam przewód.
- Aby uniknąć uszkodzenia przewodu zasilającego, należy przestrzegać poniższych zasad. Nie używać uszkodzonego przewodu zasilającego. Grozi to porażeniem prądem lub pożarem.
 - Nie ścisnąć przewodu zasilającego między odtwarzaczem a ścianą, półką itp.
 - Nie kłaść na przewodzie zasilającym ciężkich przedmiotów; nie napinać przewodu.

Regulacja głośności

Nie zwiększać głośności w czasie słuchania bardzo cichego fragmentu albo fragmentu bez dźwięku. W przeciwnym razie odtworzenie sygnału o maksymalnej głośności może spowodować uszkodzenie słuchu i głośników.

Czyszczenie

Obudowę, panel i regulatory należy czyścić miękką ściereczką. Nie używać wszelkiego rodzaju ściereczek ani proszków do szorowania, a także rozpuszczalników, takich jak spirytus czy benzyna.

Płyty czyszczące; środki do czyszczenia płyt / soczewek

Nie używać dostępnych w handlu płyt czyszczących ani środków do czyszczenia płyt / soczewek (w płynie lub w aerozolu). Grożą one uszkodzeniem urządzenia.


Wymiana części

W przypadku naprawy odtwarzacza, naprawiane części mogą być gromadzone w celu ponownego wykorzystania lub recyklingu.

Podłączanie do gniazda HDMI OUT

Prosimy o przestrzeganie poniższych zasad. Niewłaściwe postępowanie grozi uszkodzeniem gniazda HDMI OUT i złącza.

- Sprawdź kształty wtyku HDMI i gniazda HDMI OUT z tyłu odtwarzacza i starannie je dopasuj. Upewnij się, że wtyk nie jest odwrócony ani przekrzywiony.

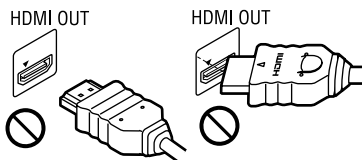

- Przed przenoszeniem odtwarzacza należy odłączyć przewód HDMI.



- Podłączając lub odłączając przewód HDMI, nie należy przekrzywiać wtyku. Nie przekręcać wtyku HDMI ani nie wciskać go w gniazdo HDMI OUT przy użyciu siły.

Oglądanie obrazu filmowego 3D

U pewnych osób oglądanie obrazu filmowego 3D może być przyczyną dyskomfortu (zmęczenia wzroku, znużenia lub wymiotów). Firma Sony zaleca, aby przy oglądaniu obrazu filmowego 3D robić regularne przerwy. Wymagana częstość i długość przerw zależy od indywidualnych cech. W razie stwierdzenia dyskomfortu należy przerwać oglądanie obrazu filmowego 3D aż do ustąpienia niepożądanych objawów; można też zasięgnąć porady lekarskiej. Ponadto należy zapoznać się z dokumentacją i ostrzeżeniami dotyczącymi wszelkich urządzeń używanych w połączeniu z tym produktem oraz materiałów Blu-ray Disc odtwarzanych przy użyciu tego produktu. Należy również zapoznać się z najnowszymi informacjami w naszej witrynie [www*](http://www.sony-europe.com/myproduct/). Wzrok małych dzieci (do sześciu lat) stale się rozwija. Przed zezwoleniem dzieciom na oglądanie obrazu filmowego 3D należy zasięgnąć porady lekarza (pediatry lub okulisty).

Dorośli powinni ponadto nadzorować małe dzieci, tak aby zapewnić przestrzeganie powyższych zaleceń.

<http://www.sony-europe.com/myproduct/>

→ dalszy ciąg na stronie 6

Spis treści

OSTRZEŻENIE	2
Zalecenia eksploatacyjne	3
Wykaz elementów	7

Połączenia i ustawienia

Krok 1: podłączanie odtwarzacza	10
Krok 2: Prosta konfiguracja (Easy Setup)	12
Podłączanie do sieci komputerowej	12

Odtwarzanie

Odtwarzanie płyty	14
Odtwarzanie z urządzenia USB	15
Odtwarzanie przez sieć	16
Dostępne opcje	17

Internet

Przeglądanie stron www	20
------------------------------	----

Ustawienia i regulacje

Korzystanie z ekranów ustawień	22
[Network Update]	22
[Screen Settings]	22
[Audio Settings]	23
[BD/DVD Viewing Settings]	24
[Parental Control Settings]	25
[Music Settings]	25
[System Settings]	25
[Network Settings]	26
[Easy Setup]	27
[Resetting]	27

Informacje dodatkowe

Rozwiązywanie problemów	28
Dane techniczne	31
Skorowidz	36

WAŻNA INFORMACJA

Ostrzeżenie: odtwarzacz może przez nieograniczony czas utrzymywać na ekranie telewizora nieruchomy obraz wideo albo obraz menu ekranowego. Wyświetlanie przez dłuższy czas takiego nieruchomego obrazu grozi nieodwracalnym uszkodzeniem ekranu telewizora. Podatne na takie uszkodzenia są telewizory plazmowe i projekcyjne.

W przypadku pytań lub problemów związanych z odtwarzaczem prosimy o skontaktowanie się z najbliższą autoryzowaną stacją serwisową Sony.

Ochrona przed kopiowaniem

Nagrania na płytach Blu-ray Disc™ i DVD są chronione zaawansowanymi systemami ochrony przed kopiowaniem. Systemy te, zwane AACs (Advanced Access Content System) i CSS (Content Scramble System), mogą wprowadzać pewne ograniczenia możliwości odtwarzania, reprodukcji sygnału analogowego itp. Działanie tego produktu i nałożone ograniczenia mogą zależeć od daty zakupu, ponieważ organ zarządzający AACs może przyjąć lub zmienić zasady ograniczeń po dacie zakupu.

Prawa autorskie i znaki handlowe

- „AVCHD” i logo „AVCHD” są znakami handlowymi Panasonic Corporation i Sony Corporation.
- Java, logo filizanki kawy oraz wszystkie znaki oparte na nazwie Java są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi Sun Microsystems Inc. w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach.
- „x.v.”, „XMB” i „xross media bar” są znakami handlowymi Sony Corporation i Sony Computer Entertainment Inc.
- W produkcie zastosowano technologię High-Definition Multimedia Interface (HDMI™). HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi HDMI Licensing LLC w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
- „Blu-ray Disc” jest znakiem handlowym.
- Logo „Blu-ray Disc”, „DVD+RW”, „DVD-RW”, „DVD+R”, „DVD-R”, „DVD VIDEO” i „CD” są znakami handlowymi.
- „BD-LIVE”, logo „BD-LIVE” i „BONUSVIEW” są znakami handlowymi Blu-ray Disc Association.
- „Blu-ray 3D” i logo „Blu-ray 3D” są znakami handlowymi Blu-ray Disc Association.
- „x.v.Colour” i logo „x.v.Colour” są znakami handlowymi Sony Corporation.
- „BRAVIA” jest znakiem handlowym Sony Corporation.
- „PhotoTV HD” i logo „PhotoTV HD” są znakami handlowymi Sony Corporation.


- Technologia kodowania dźwięku MPEG Layer-3 i patenty wykorzystane na licencji Fraunhofer IIS i Thomson.
- Windows Media jest zastrzeżonym znakiem handlowym lub znakiem handlowym Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i / lub w innych krajach. Niniejszy produkt jest chroniony pewnymi prawami własności intelektualnej należącymi do Microsoft Corporation. Zabrania się wykorzystywania lub rozpowszechniania takiej technologii poza tym produktem bez licencji firmy Microsoft lub autoryzowanego podmiotu zależnego firmy Microsoft.
- Technologię rozpoznawania muzyki i filmów i odnośne dane dostarcza firma Gracenote®. Gracenote jest standardem branżowym w technologii rozpoznawania muzyki i dostarczania odnośnych materiałów. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.gracenote.com. Dane o płytach CD, DVD, Blu-ray Disc, muzyce i filmach od Gracenote, copyright © 2000 do chwili obecnej Gracenote. Gracenote Software, copyright © 2000 do chwili obecnej Gracenote. Niniejszy produkt i usługa opiera się na co najmniej jednym patencie będącym w posiadaniu Gracenote. Witryna www.Gracenote zawiera listę (niepełną) stosownych patentów Gracenote. Gracenote, CDDb, MusicID, MediaVOCS, logo i logotyp Gracenote oraz logo „Powered by Gracenote” są zastrzeżonymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi Gracenote Stanach Zjednoczonych i / lub w innych krajach.



- Logo Wi-Fi CERTIFIED™ jest znakiem certyfikacji Wi-Fi Alliance.
- Znak Wi-Fi Protected Setup™ jest znakiem Wi-Fi Alliance.
- „Wi-Fi CERTIFIED™” i „Wi-Fi Protected Setup™” są znakami handlowymi Wi-Fi Alliance.
- DLNA®, logo DLNA i DLNA CERTIFIED™ są znakami handlowymi, znakami usługowymi lub znakami certyfikacji Digital Living Network Alliance.
- Wszystkie pozostałe znaki handlowe są znakami handlowymi odpowiednich właścicieli.
- Nazwy innych systemów i produktów są na ogół są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi odpowiednich producentów. W instrukcji nie są zamieszczane symbole ™ i ®.

Wykaz elementów

Płyta czołowa

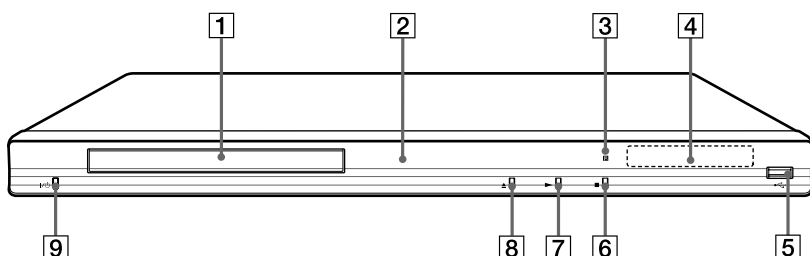

Na przycisku ► znajduje się wypukłość. Wypukłości ułatwiają obsługę odtwarzacza bez użycia wzroku.

- 1 **Szuflada na płytę**
- 2 **Wskaźnik zasilania**
Pali się na białą, gdy odtwarzacz jest włączony.
- 3 **Czujnik zdalnego sterowania**
- 4 **Wyświetlacz na płycie czołowej**
►, II: Pali się w czasie odtwarzania lub w trybie pauzy.
↻: Pali się po włączeniu trybu odtwarzania wielokrotnego.
HD: Pali się podczas reprodukcji sygnału wideo 720p / 1080i / 1080p.
- 5 **Gniazdo (USB)**
Służy do podłączenia urządzenia USB.


- 6 **■ (zatrzymywanie)**
- 7 **► (odtwarzanie)**
- 8 **△ (otwieranie / zamykanie)**
- 9 **I/⏻ (włączanie / czuwanie)**

Włącza odtwarzacz lub przełącza go w tryb czuwania.

Blokowanie szuflady na płytę (ochrona przed dziećmi)

Można zablokować szufladę na płytę, aby uniemożliwić jej przypadkowe otwarcie. Kiedy odtwarzacz jest włączony, na co najmniej 10 sekund naciśnij na nim przycisk ►. Szuflada na płytę zostanie zablokowana lub odblokowana.


Tył obudowy

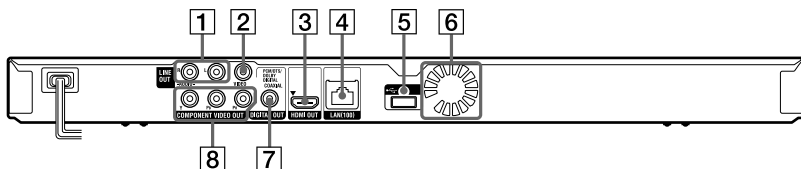

- 1 **Gniazda LINE OUT (R-AUDIO-L)**
- 2 **Gniazdo LINE OUT (VIDEO)**
- 3 **Gniazdo HDMI OUT**
- 4 **Gniazdo LAN (100)**
- 5 **Gniazdo (USB)**
- 6 **Otwory wentylacyjne**
- 7 **Gniazdo DIGITAL OUT (COAXIAL)**
- 8 **Gniazda COMPONENT VIDEO OUT (Y, Pb, Pr)**

Pilot

Dostępne funkcje pilota zależą od płyty i stanu odtwarzania.

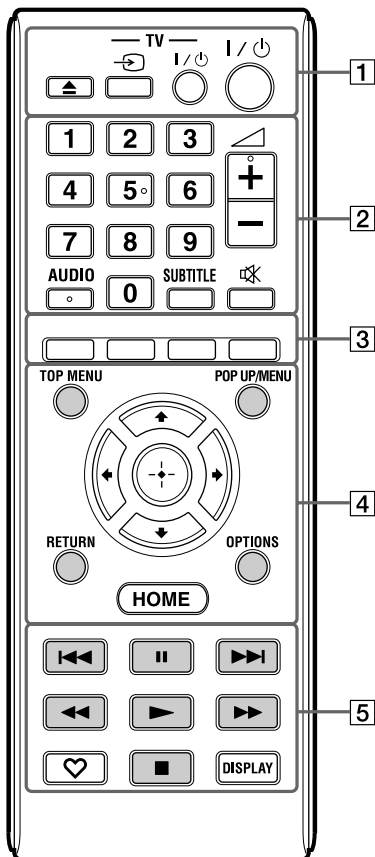

- Na przyciskach 5, AUDIO, + i - znajdują się wypukłości. Wypukłości ułatwiają obsługę odtwarzacza bez użycia wzroku.
- Przyciski oznaczone szarym kolorem świecą w ciemności (tylko BDP-S483).

1 (otwieranie / zamykanie)

Otwiera i zamyka szufladę na płytę.

-TV- (wybór wejścia w telewizorze)

Służy do przełączania między sygnałem z tunera telewizora i z innego źródła.

-TV- I/ (włączanie telewizora / czuwanie)

Włącza telewizor lub przełącza go w tryb czuwania.

I/ (włączanie / czuwanie)

Włącza odtwarzacz lub przełącza go w tryb czuwania.

2 Przyciski numeryczne (0 – 9)

Służą do wprowadzania numeru tytułu / rozdziału itp.

(głośność) +/-

Służy do regulacji głośności w telewizorze.

AUDIO (strona 24)

Służy do wybierania ścieżki dźwiękowej z płyty BD-ROM / DVD VIDEO zawierającej ścieżki dźwiękowe w różnych językach.

Służy do wybierania ścieżki dźwiękowej z płyty CD.

SUBTITLE (strona 24)

Służy do wybierania języka napisów z płyty BD-ROM / DVD VIDEO zawierającej napisy w różnych językach.

(wyciszenie)

Powoduje wyciszenie dźwięku.

3 Kolorowe przyciski (czerwony / zielony / żółty / niebieski)

Klawisze skrótu używane z funkcjami interaktywnymi.

4 TOP MENU

Otwiera lub zamyka menu „top menu” płyty BD lub DVD.

POP UP/MENU

Otwiera lub zamyka menu podręczne (pop up menu) płyty BD-ROM lub menu płyty DVD.

OPTIONS (strona 17)

Wyświetla na ekranie menu opcji.

HOME

Wyświetla główne menu odtwarzacza. Po naciśnięciu przy wskazanej ikonie kategorii w głównym menu wyświetla tapetę.

RETURN

Umożliwia powrót do poprzedniego ekranu.



Przemieszczają wyróżnienie.

Środkowy przycisk (ENTER)

Potwierdza wybór wariantu.

5 I◀◀/▶▶I (poprzedni / następny)

Służą do przechodzenia do poprzedniego / następnego rozdziału, utworu lub pliku.

II (pauza)

Włącza pauzę w odtwarzaniu lub wznowia odtwarzanie.

◀◀/▶▶ (wyszukiwanie w tył / w przód)

- Podczas odtwarzania pozwalają na „przewijanie” nagrania w przód / w tył. Naciskanie przycisku podczas odtwarzania filmu powoduje zmiany prędkości wyszukiwania.
- Naciskając jeden z tych przycisków na ponad sekundę w trybie pauzy, można włączyć odtwarzanie w zwolnionym tempie.
- Naciskając je na krótko w trybie pauzy, można wyświetlać kolejne klatki.



Odtwarzanie w zwolnionym tempie i poklatkowe nie jest możliwe przy odtwarzaniu płyt Blu-ray 3D.

▶ (odtwarzanie)

Rozpoczyna lub wznowia odtwarzanie.

♡ (ulubione) (strona 17)

Służy do wyświetlania materiałów z Internetu dodanych do listy ulubionych. Można zapisać 18 ulubionych materiałów z Internetu.

■ (zatrzymywanie)


Zatrzymuje odtwarzanie i powoduje zapamiętanie punktu zatrzymania. Punktem zatrzymania tytułu / utworu jest ostatnio odtwarzane miejsce lub ostatnie zdjęcie w folderze ze zdjęciami.

DISPLAY (strona 15)

Wyświetla na ekranie informacje o odtwarzaniu i przeglądaniu Internetu.

Ekran głównego menu

Główne menu pojawia się po naciśnięciu przycisku HOME. Przyciskami ◀/▶ wybierz żądaną kategorię. Przyciskami ↑/↓ wskaż żądany wariant i naciśnij przycisk ENTER.

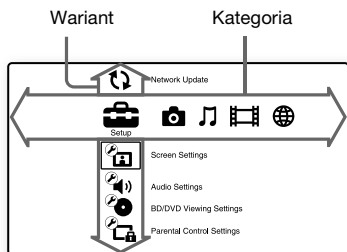



- 🔧 [Setup]: zmienianie ustawień odtwarzacza.
- 📷 [Photo]: wyświetlanie fotografii.
- 🎵 [Music]: odtwarzanie muzyki.
- 🎬 [Video]: odtwarzanie filmów.
- 🌐 [Network]: wyświetlanie wariantów związanych z siecią.

Krok 1: podłączanie odtwarzacza

Przewód zasilający należy podłączyć dopiero po wykonaniu wszystkich innych połączeń. Informacje o wyposażeniu podano w podpunkcie „Dostarczane wyposażenie” (strona 32).

Podłączanie telewizora

Sposób podłączenia należy dostosować do konfiguracji gniazd wejściowych telewizora. Podłączając, dopasuj kolor wtyku do odpowiedniego gniazda.

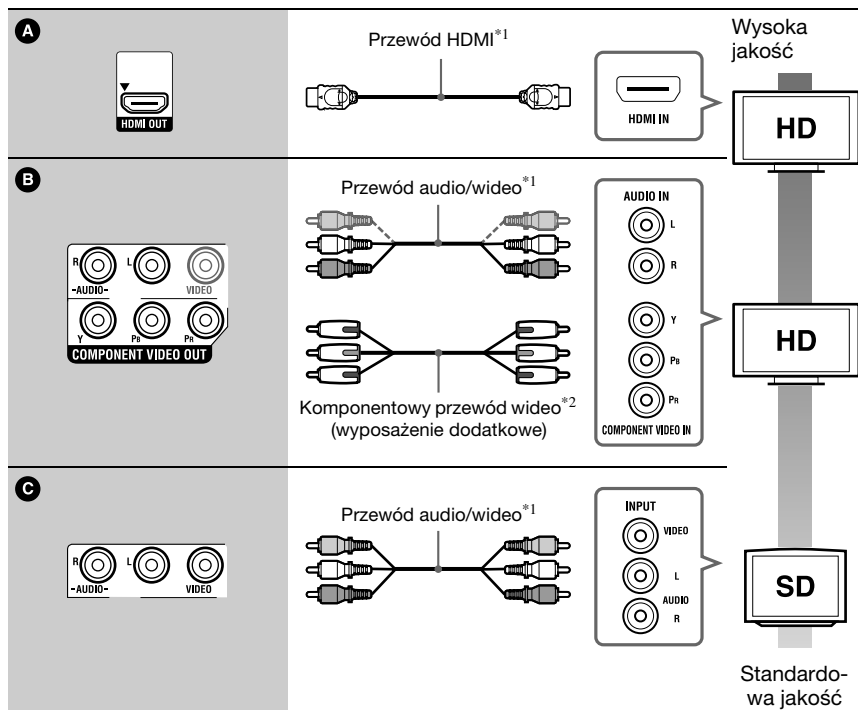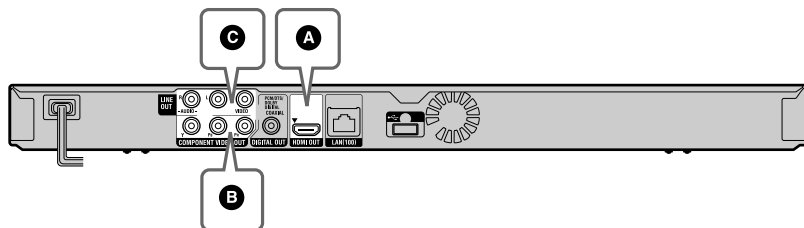

*¹ Patrz podpunkt „Dostarczane wyposażenie” (strona 32).



*² Chronione materiały z nośników BD-ROM są reprodukowane przez gniazdo COMPONENT VIDEO OUT w rozdzielczości 480i/576i (strona 6).



Nie podłączaj odtwarzacza za pośrednictwem magnetowidu. Sygnały wideo przechodzące przez magnetowid mogą być modyfikowane przez system ochrony przed kopiowaniem, co spowoduje zniekształcenia obrazu na telewizorze.

Podłączanie wzmacniacza (amplitunera) wielokanałowego

W zależności od konfiguracji gniazd wejściowych wzmacniacza (amplitunera) wielokanałowego, należy wybrać właściwy sposób podłączenia. W przypadku wyboru wariantu **A** lub **B**, należy wybrać odpowiednie ustawienia z ekranu ustawień [Audio Settings] (strona 23).

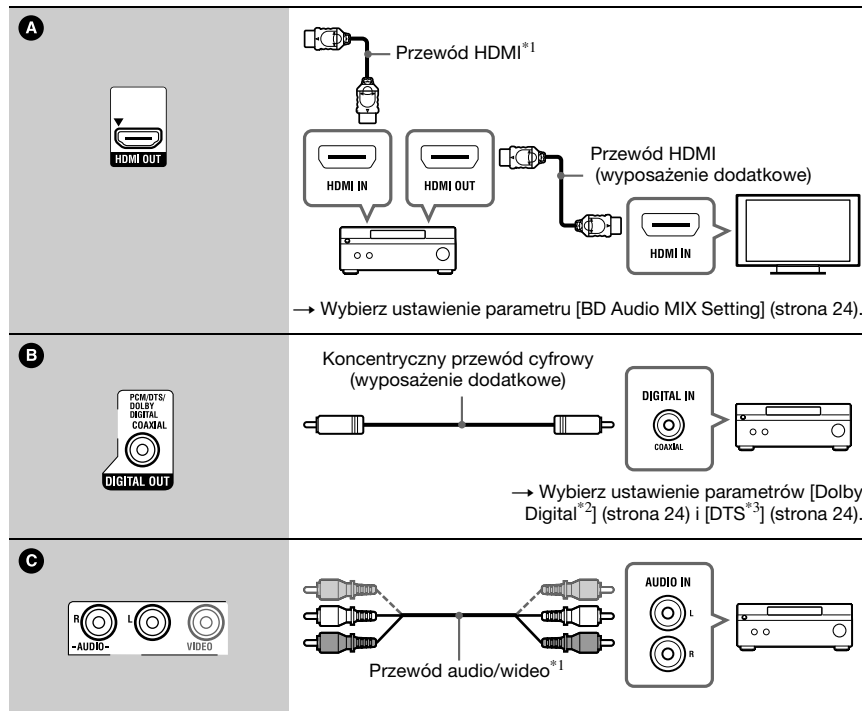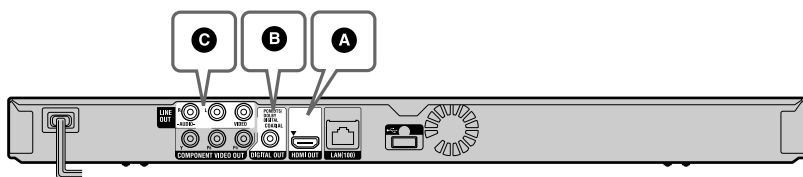

*1 Patrz podpunkt „Dostarczane wyposażenie” (strona 32).

*2 Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic i symbol podwójnego D są znakami handlowymi Dolby Laboratories.


*3 Wyprodukowano na licencji na wykorzystanie patentów USA o numerach 5 451 942, 5 956 674, 5 974 380, 5 978 762, 6 226 616, 6 487 535, 7 212 872, 7 333 929, 7 392 195, 7 272 567 oraz innych wydanych i wnioskowanych patentów USA i innych krajów. DTS i jego symbol są zastrzeżonymi znakami handlowymi, a DTS-HD, DTS-HD Master Audio i logo DTS są znakami handlowymi DTS Inc. Produkt zawiera oprogramowanie. © DTS Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Krok 2: Prosta konfiguracja (Easy Setup)

Przy pierwszym uruchomieniu

Zaczekaj krótką chwilę na włączenie się odtwarzacza i rozpoczęcie prostej konfiguracji (Easy Setup).


- 1 W tym celu należy włożyć do pilota dwie baterie R6, dopasowując bieguny $\oplus$ i $\ominus$ do oznaczeń wewnątrz komory na baterie.

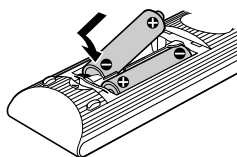

- 2 Włącz odtwarzacz do sieci.




- 3 Naciśnij przycisk I/⏻, aby włączyć odtwarzacz.

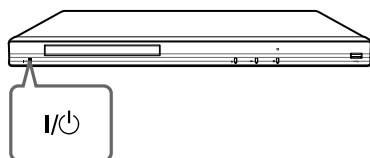

- 4 Włącz telewizor i wybierz w nim właściwe wejście, tak aby na ekranie pojawił się sygnał z odtwarzacza.

- 5 Wykonaj procedurę prostej konfiguracji (Easy Setup).


Wykonuj polecenia z ekranu i przyciskami $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ oraz ENTER na pilocie wybierz najważniejsze ustawienia.

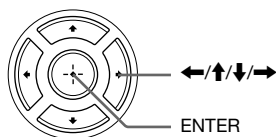

Podłączanie do sieci komputerowej

Konfiguracja przewodowa

Podłącz kabel sieci komputerowej do złącza LAN (100) odtwarzacza.

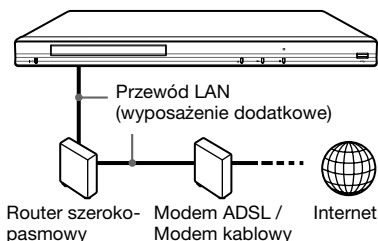

Zaleca się użycie ekranowanego przewodu LAN, prostego lub krosowanego.

Wybieranie ustawień sieciowych


Wybierz kolejno warianty [Network Settings], [Internet Settings] i [Wired Setup] (strona 26). Wybierz ustawienia, wykonując polecenia z ekranu.

Konfiguracja bezprzewodowa (USB)

Wyłącz odtwarzacz i podłącz kartę USB sieci bezprzewodowej do gniazda USB z przodu lub z tyłu odtwarzacza (według stanu na październik 2010 r. dostępny jest tylko model UWA-BR100).



Dostępność karty USB sieci bezprzewodowej zależy od kraju i regionu.

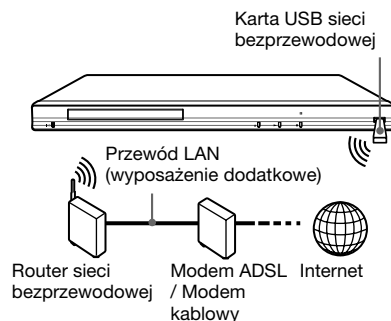


Wybieranie ustawień sieciowych

Wybierz kolejno warianty [Network Settings], [Internet Settings] i [USB Wireless Setup] (strona 26). Wybierz ustawienia, wykonując polecenia z ekranu.

Konfiguracja przewodowa (tylko BDP-S580)

Użyj sieci bezprzewodowej wbudowanej w odtwarzacz.

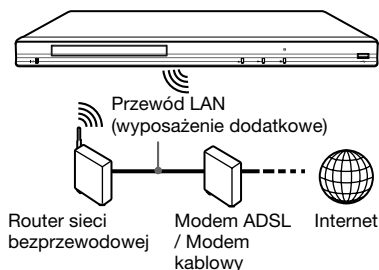

Wybieranie ustawień sieciowych


Wybierz kolejno warianty [Network Settings], [Internet Settings] i [Wireless Setup(built-in)] (strona 26). Wybierz ustawienia, wykonując polecenia z ekranu.

Odtwarzanie płyty

Informacje o płytach, które można odtwarzać, podano w punkcie „Płyty, które można odtwarzać” (strona 32).

1 Wybierz w telewizorze właściwe wejście, tak aby na ekranie pojawił się sygnał z odtwarzacza.

2 Naciśnij przycisk  i włóż płytę do szuflady na płytę.

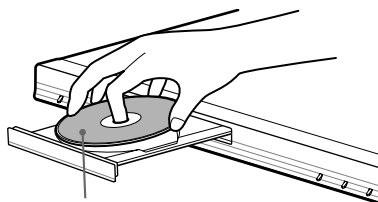

Odtwarzaną stroną do dołu

3 Naciśnij przycisk , aby zamknąć szufladę na płytę.

Rozpocznie się odtwarzanie.

Jeśli odtwarzanie nie rozpocznie się automatycznie, wybierz ikonę  z kategorii  [Video],  [Music] lub  [Photo] i naciśnij przycisk ENTER.

Użycie funkcji BONUSVIEW / BD-LIVE

Niektóre płyty BD-ROM z logo „BD-LIVE”[™] zawierają dodatki i inne materiały do pobrania.

* 

1 Podłącz pamięć USB do gniazda USB z tyłu odtwarzacza (strona 7).

Jako lokalnego nośnika użyj pamięci USB o pojemności 1 GB lub większej.

2 Przygotuj urządzenie do użycia funkcji BD-LIVE (tylko BD-LIVE).

- Podłącz odtwarzacz do sieci komputerowej (strona 12).
- Zmień ustawienie parametru [BD Internet Connection] na [Allow] (strona 24).

3 Włóż płytę BD-ROM z materiałami BONUSVIEW / BD-LIVE.

Sposób postępowania zależy od płyty. Zapoznaj się z opisem dostarczonym z płytą.



Aby skasować dane z pamięci USB, wybierz wariant [Erase BD Data] z kategorii  [Video] i naciśnij przycisk ENTER. Skasowane zostaną wszystkie dane z folderu buda.

Odtwarzanie nagrań Blu-ray 3D

Można odtwarzać nośniki Blu-ray 3D oznaczone logo „Blu-ray 3D”[™].



1 Przygotuj urządzenie do odtwarzania nośników Blu-ray 3D.

- Podłącz urządzenie 3D do odtwarzacza za pomocą przewodu High Speed HDMI.
- Wybierz ustawienia parametrów [3D Output Setting] i [TV Screen Size Setting for 3D] z ekranu ustawień [Screen Settings] (strona 22).

2 Włóż płytę Blu-ray 3D.

Sposób postępowania zależy od płyty. Zapoznaj się z opisem dostarczonym z płytą.




Zapoznaj się także z instrukcją obsługi telewizora i podłączanego urządzenia.

Wyświetlanie informacji o odtwarzaniu

W celu sprawdzenia informacji o odtwarzaniu itp. można nacisnąć przycisk DISPLAY.

Wyświetlane informacje zależą od rodzaju płyty i stanu odtwarzacza.

Przykład: podczas odtwarzania płyty BD-ROM

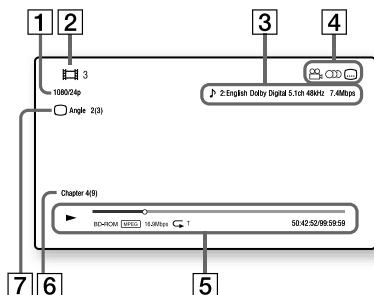


- 1 Rozdzielczość wyjściowa / Częstotliwość sygnału video
- 2 Numer lub nazwa tytułu
- 3 Obecnie wybrane ustawienie dźwięku
- 4 Dostępne funkcje (ikonka kąt, ikonka audio, ikonka napisy)
- 5 Informacje dotyczące odtwarzania
Wyświetlanie trybu odtwarzania, paska stanu odtwarzania, rodzaju płyty, kodeka wideo, przepływności, rodzaju odtwarzania wielokrotnego, czasu odtwarzania i łącznego czasu odtwarzania.
- 6 Numer rozdziału
- 7 Obecnie wybrany kąt

Odtwarzanie z urządzenia USB

Można odtwarzać filmy i muzykę oraz wyświetlać pliki z fotografiami z podłączonego urządzenia USB. Informacje o współpracujących urządzeniach USB podano w punkcie „Odtwarzane pliki” (strona 33).

1 Podłącz urządzenie USB do gniazda USB odtwarzacza.

Przed podłączaniem urządzenia USB należy się zapoznać z jego instrukcją obsługi.

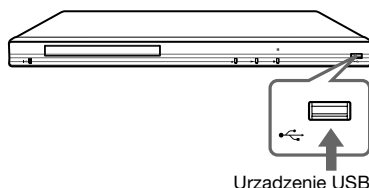

2 Przyciskami ←/→ wybierz z głównego menu ikonę [Video], [Music] lub [Photo].

3 Przyciskiem ↑ lub ↓ wskaż wariant [USB device] i naciśnij przycisk ENTER.

Odtwarzanie przez sieć

Transmisja strumieniowa — BRAVIA Internet Video

Umożliwia odtwarzanie wybranych materiałów z Internetu i różnych rodzajów rozrywki na żądanie bezpośrednio z odtwarzacza.



Przed odtwarzaniem pewnych materiałów z Internetu konieczna jest ich rejestracja przy użyciu komputera.

1 Przygotuj urządzenie do użycia funkcji BRAVIA Internet Video.

Podłącz odtwarzacz do sieci komputerowej (strona 12).


2 Przyciskami wybierz z głównego menu ikonę [Video], [Music] lub [Photo].

3 Przyciskami wskaż ikonę serwisu internetowego i naciśnij przycisk ENTER.

Jeśli lista materiałów w Internecie nie została pobrana, pojawia się ikona braku informacji o materiałach.

Użycie panelu sterowania

Panel sterowania pojawia się po rozpoczęciu odtwarzania pliku z filmem. Wyświetlane warianty zależą od serwisu internetowego. Aby ponownie wyświetlić panel, naciśnij przycisk DISPLAY.

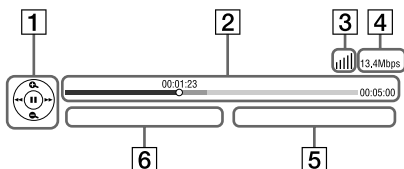

1 Ikona przycisku sterującego Wybierz funkcje odtwarzania przyciskami i ENTER.

2 Pasek stanu odtwarzania Pasek stanu, kursor wskazujący obecną pozycję, czas odtwarzania, czas trwania filmu w pliku

3 Stan sieci
Ikona wskazuje poziom sygnału przy połączeniu bezprzewodowym. Ikona wskazuje połączenie przewodowe.

4 Prędkość przesyłania w sieci

5 Nazwa następnego pliku z filmem

6 Nazwa obecnie wybranego pliku z filmem

Odtwarzanie plików w sieci domowej (DLNA)

Produkty zgodne z DLNA umożliwiają odtwarzanie za pośrednictwem sieci filmów / utworów muzycznych / zdjęć znajdujących się w innych produktach zgodnych z DLNA.


Poniżej zamieszczono listę różnych rodzajów produktów zgodnych z DLNA. Urządzenie może pełnić rolę odtwarzacza i urządzenia renderującego.

- Serwer: produkt, który wysyła dane.
- Odtwarzacz: produkt, który odbiera i odtwarza dane.
- Urządzenie renderujące: produkt, który odbiera i odtwarza dane. Może być obsługiwany tylko z innych produktów.
- Urządzenie sterujące: produkt, który steruje urządzeniem renderującym.

1 Przygotuj urządzenie do użycia funkcji DLNA.

- Podłącz odtwarzacz do sieci komputerowej (strona 12).
- Przygotuj inne potrzebne produkty zgodne z DLNA. Zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z produktem.


Aby odtworzyć plik z serwera DLNA za pomocą tego urządzenia (odtwarzacz DLNA)



Wybierz ikonę serwera DLNA z menu [Video], [Music] lub [Photo], a następnie wybierz plik do odtworzenia.

Aby odtworzyć plik z serwera DLNA za pomocą innego produktu (urządzenie renderujące)

Kiedy urządzenie jest używane do odtwarzania plików z serwera DLNA, do sterowania odtwarzaniem można używać urządzenia sterującego DLNA (telefonu itp.).

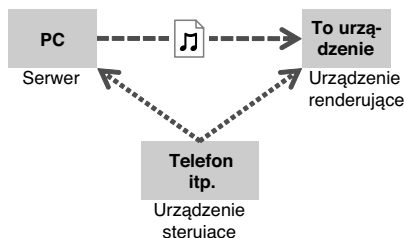

Do sterowania tym urządzeniem należy używać urządzenia sterującego DLNA. Zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z urządzeniem sterującym DLNA.

Odtwarzanie jednakowej muzyki w różnych pomieszczeniach (PARTY STREAMING)

Połączenie produktów Sony zgodnych z DLNA oraz funkcji PARTY STREAMING umożliwia równoczesne odtwarzanie muzyki w wielu pomieszczeniach.

Poniżej zamieszczono listę różnych rodzajów produktów zgodnych z funkcją PARTY STREAMING.

To urządzenie może pełnić funkcję gospodarza PARTY i gościa PARTY.

- Gospodarz PARTY: produkt, który służy do przechowywania i wysyłania muzyki.
- Gość PARTY: produkt, który służy do odbierania i odtwarzania muzyki.

1 Przygotuj urządzenie do użycia funkcji PARTY STREAMING.

- Podłącz odtwarzacz do sieci komputerowej (strona 12).
- Podłącz do sieci produkty zgodne z funkcją PARTY STREAMING.

Użycie odtwarzacza jako gospodarza PARTY

Wybierz utwór z menu [Music], po czym wybierz z menu opcji wariant [Start Party], aby rozpocząć PARTY.

Aby zakończyć PARTY, naciśnij przycisk HOME.

Użycie odtwarzacza jako gościa PARTY

Wybierz wariant [Party] z menu [Music], po czym wybierz ikonę produktu-gospodarza PARTY.



Gama produktów zgodnych z funkcją PARTY STREAMING zależy od regionu.

Dostępne opcje

Różne ustawienia i funkcje odtwarzania są dostępne po naciśnięciu przycisku OPTIONS. Dostępne warianty zależą od sytuacji.

Opcje wspólne

Wariant	Opis
[Repeat Setting]	Wybieranie trybu odtwarzania wielokrotnego.
[3D Menu]	[3D Depth Adjustment]: Korygowanie głębi obrazu 3D.
[Favourites List]	Wyświetlanie listy ulubionych.
[Play/Stop]	Rozpoczyna lub zatrzymuje odtwarzanie.
[Play from start]	Odtwarzanie elementu od początku.
[Add to Favourites]	Dodawanie materiału z Internetu do listy ulubionych.
[Remove from Favourites]	Usuwanie materiału z Internetu z listy ulubionych.

Tylko [Video]

Wariant	Opis
[3D Output Setting]	Włączanie lub wyłączanie automatycznej reprodukcji obrazu 3D.
[A/V SYNC]	Synchronizowanie obrazu z dźwiękiem przez opóźnienie reprodukcji dźwięku w stosunku do reprodukcji obrazu (0 do 120 milisekund).
[Video Settings]	[Picture Quality Mode]: Dostosowywanie ustawień obrazu do różnych warunków oświetlenia. [FNR]: Osłabianie losowych szumów pojawiających się w obrazie. [BNR]: Osłabianie mozaikowatych zakłóceń blokowych w obrazie. [MNR]: Osłabianie niewielkich zakłóceń pojawiających się na krawędziach obrazów.
[Pause]	Włącza pauzę w odtwarzaniu.
[Top menu]	Wyświetlanie menu „top menu” płyty BD lub DVD.
[Menu/Popup Menu]	Wyświetlanie menu podręcznego (pop up menu) płyty BD-ROM lub menu płyty DVD.
[Title Search]	Wyszukiwanie tytułu na płycie BD-ROM / DVD VIDEO i rozpoczynanie odtwarzania od jego początku.
[Chapter Search]	Wyszukiwanie rozdziału i rozpoczynanie odtwarzania od jego początku.
[Angle]	Przełączanie kąta wyświetlania, gdy płyta BD-ROM / DVD VIDEO zawiera scenę nagranych pod różnymi kątami.
[IP Content Noise Reduction]	Korygowanie jakości obrazu materiału z Internetu.

Wariant	Opis
[Video Search]	Wyświetlanie informacji o płycie BD-ROM / DVD-ROM z użyciem technologii Gracenote. Wyszukiwanie odnośnych informacji na podstawie słów kluczowych uzyskanych z Gracenote przy wybieraniu wariantu [Video] lub [Cast]. Wyświetlanie listy tytułów przy wybieraniu wariantu [Playback History] lub [Search History].

Tylko [Music]

Wariant	Opis
[Add Slideshow BGM]	Rejestracja plików muzycznych z pamięci USB jako podkładu dźwiękowego do pokazu slajdów (BGM).
[Start Party]	Rozpoczynanie PARTY z wybranego źródła. Dostępność tego wariantu zależy od źródła.
[Leave Party]	Opuszczanie PARTY, w którym uczestniczy odtwarzacz. Funkcja PARTY STREAMING będzie dostępna dla innych uczestniczących produktów.
[Close Party]	Kończenie PARTY, w którym uczestniczy odtwarzacz. Funkcja PARTY STREAMING stanie się niedostępna dla wszystkich innych uczestniczących produktów.
[Music Search]	Wyświetlanie informacji o płycie CD (CD-DA) z użyciem technologii Gracenote. Wyszukiwanie odnośnych informacji na podstawie słów kluczowych uzyskanych z Gracenote przy wybieraniu wariantu [Album], [Track] lub [Artist]. Wyświetlanie listy tytułów przy wybieraniu wariantu [Playback History] lub [Search History].

Wariant	Opis
[Slideshow Speed]	Zmienianie szybkości pokazu slajdów.
[Slideshow Effect]	Wybieranie efektów używanych w pokazach slajdów.
[Slideshow BGM]	• [Off]: funkcja wyłączona. • [My Music from USB]: wybór plików muzycznych zarejestrowanych za pomocą parametru [Add Slideshow BGM] • [Play from Music CD]: wybór utworów z płyt CD-DA.
[Slideshow]	Wyświetlanie pokazu slajdów.
[Rotate Left]	Obracanie zdjęcia o 90° przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
[Rotate Right]	Obracanie zdjęcia o 90° zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Przeglądanie stron www

Można podłączyć urządzenie do Internetu i przeglądać strony www.

1 Przygotuj urządzenie do użycia funkcji Internet Browser.

Podłącz odtwarzacz do sieci komputerowej (strona 12).

2 Przyciskami $\leftarrow/\rightarrow$ wybierz z głównego menu ikonę [Network].

3 Przyciskiem $\uparrow$ lub $\downarrow$ wskaż wariant [Internet Browser] i naciśnij przycisk ENTER.



Niektóre witryny www wykorzystują funkcje nieobsługiwane przez tę przeglądarkę. Niektóre strony www mogą być niewłaściwie wyświetlane lub mogą nie działać.

Wprowadzanie adresu URL

Wybierz z menu opcji wariant [URL entry]. Wprowadź adres URL przy użyciu klawiatury programowej, po czym wybierz wariant [Enter].

Wybieranie domyślnej strony początkowej


Podczas wyświetlania żądanej strony wybierz z menu opcji wariant [Set as start page].

Kończenie użycia funkcji Internet Browser.

Naciśnij przycisk HOME.

Ekran funkcji Internet Browser

W celu sprawdzenia informacji o stronie www można nacisnąć przycisk DISPLAY. Wyświetlane informacje zależą od strony www i stanu strony.

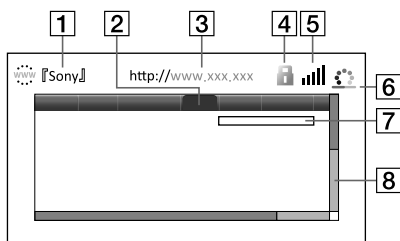

1 Tytuł strony

2 Kursor

Do przemieszczania używaj przycisków $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$. Umieść kursor na linku, do którego chcesz przejść, i naciśnij przycisk ENTER. Wyświetlona zostanie zlinkowana strona.

3 Adres strony

4 Ikona SSL

Pojawia się, w przypadku bezpiecznego połączenia z zabezpieczoną stroną www.

5 Wskaźnik siły sygnału

Pojawia się, gdy odtwarzacz jest podłączony do sieci bezprzewodowej.

6 Pasek postępu / Ikona ładowania

Pojawia się podczas wczytywania strony lub pobierania / przesyłania pliku.

7 Pole wprowadzania tekstu

Aby otworzyć klawiaturę programową, naciśnij przycisk ENTER, po czym wybierz z menu opcji wariant [Input].

8 Pasek przewijania

Naciskając przyciski $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$, przemieszczaj ekran strony w lewo, w górę, w dół lub w prawo.

Dostępne opcje

Różne ustawienia i funkcje są dostępne po naciśnięciu przycisku OPTIONS.
Dostępne warianty zależą od sytuacji.

Wariant	Opis
[Browser Setup]	Wyświetlanie ustawień funkcji Internet Browser. • [Zoom]: Powiększa lub zmniejsza wyświetlane treści. • [JavaScript Setup]: Włącza lub wyłącza funkcję JavaScript. • [Cookie Setup]: Określa, czy będą akceptowane „ciasteczka”. • [SSL Alarm Display]: Włącza lub wyłącza protokół SSL.
[Input]	Wyświetla klawiaturę programową służącą do wprowadzania znaków podczas przeglądania strony www.
[Break]	Przemieszcza kursor do następnego wiersza w polu wprowadzania tekstu.
[Delete]	Kasuje znak z lewej strony kursora w czasie wprowadzania tekstu.
[Window List]	Wyświetla listę wszystkich stron www. Umożliwia powrót do poprzednio wyświetlanej strony www przez wybór okna.
[Bookmark List]	Wyświetla listę zakładek.
[Character encoding]	Określa kodowanie znaków.
[Previous page/Next page]	Powoduje przejście do poprzedniej / następnej strony.
[Cancel loading]	Zatrzymuje wczytywanie strony.
[Reload]	Powoduje ponowne wczytanie tej samej strony.
[URL entry]	Umożliwia wpisanie adresu URL, gdy wyświetlana jest klawiatura programowa.

Wariant	Opis
[Add to Bookmark]	Dodaje obecnie wyświetlaną stronę www do listy zakładek.
[Set as start page]	Ustawia obecnie wyświetlaną stronę www jako domyślną stronę startową.
[Open in new window]	Otwiera link w nowym oknie.
[Display certificate]	Wyświetla certyfikaty serwerów przesłane ze stron zgodnych z SSL.

Korzystanie z ekranów ustawień

Jeśli zaistnieje potrzeba zmiany ustawień odtwarzacza, wybierz z głównego menu wariant  [Setup].

Ustawienia standardowe wyróżniono podkreśleniem.

- 1 Przyciskami   wybierz z głównego menu ikonę  [Setup].
- 2 Przyciskami   wskaż ikonę grupy ustawień. Naciśnij przycisk ENTER.

Ikona	Opis
	[Network Update] (strona 22) Aktualizacja oprogramowania odtwarzacza.
	[Screen Settings] (strona 22) Dostosowywanie ustawień obrazu do rodzaju użytych gniazd połączeniowych.
	[Audio Settings] (strona 23) Dostosowywanie ustawień dźwięku do rodzaju użytych gniazd połączeniowych.
	[BD/DVD Viewing Settings] (strona 24) Szczegółowe ustawienia odtwarzania z płyty BD/DVD.
	[Parental Control Settings] (strona 25) Szczegółowe ustawienia funkcji blokady rodzicielskiej.
	[Music Settings] (strona 25) Szczegółowe ustawienia odtwarzania z płyty Super Audio CD.
	[System Settings] (strona 25) Ustawienia dotyczące odtwarzacza.
	[Network Settings] (strona 26) Szczegółowe ustawienia dotyczące Internetu i sieci.

Ikona	Opis
 1-2-3	[Easy Setup] (strona 27) Ponowne wykonanie procedury prostej konfiguracji w celu wyboru podstawowych ustawień odtwarzacza.
	[Resetting] (strona 27) Przywracanie fabrycznych ustawień odtwarzacza.

[Network Update]

Wybierz ikonę [OK], aby zaktualizować oprogramowanie odtwarzacza przez sieć komputerową.



- Zaleca się wykonywanie aktualizacji przez sieć mniej więcej raz na 2 miesiące.
- Informacje o funkcjach aktualizacji można znaleźć pod następującym adresem: <http://support.sony-europe.com/>

[Screen Settings]

■ [3D Output Setting]

[Auto]: normalnie wybieraj to ustawienie.

[Off]: wybierz to ustawienie, aby wyświetlać wszystkie materiały w formacie 2D.

■ [TV Screen Size Setting for 3D]

Określanie wielkości ekranu telewizora 3D.

■ [TV Type]

[16:9]: ten wariant należy wybrać w przypadku podłączania telewizora panoramicznego lub telewizora z trybem panoramicznym.

[4:3]: ten wariant należy wybrać w przypadku podłączania telewizora 4:3 bez trybu panoramicznego.

■ [Screen Format]

[Original]: ten wariant należy wybrać w przypadku podłączania telewizora z trybem panoramicznym. Obraz 4:3 będzie wyświetlany w formacie 16:9 nawet na telewizorze panoramicznym.


[Fixed Aspect Ratio]: zmienianie wielkości obrazu tak, aby maksymalnie wypełnić ekran bez zmiany współczynnika kształtu oryginalnego obrazu.

■ [DVD Aspect Ratio]

[Letter Box]: wyświetlanie obrazu panoramicznego z czarnymi pasami u góry i u dołu.



[Pan & Scan]: wyświetlanie obrazu w całości wypełniającego ekran, z uciętymi brzegami.



■ [Cinema Conversion Mode]

[Auto]: normalnie wybieraj to ustawienie. Odtwarzacz będzie automatycznie rozpoznawał rodzaj sygnału (filmowy lub wideo) i poddawał go odpowiedniej konwersji.

[Video]: niezależnie od rodzaju materiału stosowana będzie konwersja właściwa dla materiałów wideo.

■ [Output Video Format]

[HDMI]: normalnie wybieraj ustawienie [Auto].

Wybierz ustawienie [Original Resolution], aby reprodukcować obraz w takiej rozdzielczości, w jakiej jest on nagrany na płycie. Obraz o rozdzielczości niższej niż SD będzie interpolowany do rozdzielczości SD.

[Component Video]: wybieranie rozdzielczości dopasowanej do telewizora.

[Video]: automatycznie wybieranie najniższej rozdzielczości.



- Jeśli do podłączania używane jest zarówno gniazdo HDMI OUT, jak i inne gniazda wyjścia wideo, wybierz wariant [Component Video].
- Jeśli przy ustawieniu [HDMI] lub [Component Video] nie pojawia się obraz, należy wybrać inne ustawienie rozdzielczości.
- Jeśli do połączenia wykorzystane jest gniazdo COMPONENT VIDEO OUT i wybrane jest ustawienie [Component Video], chronione materiały z nośników BD-są odtwarzane tylko w wyjściowej rozdzielczości 480i/576i (strona 6).

■ [BD/DVD-ROM 1080/24p Output]

[Auto]: sygnał wideo 1920 × 1080p/24 Hz jest reprodukowany tylko wówczas, gdy do gniazda HDMI OUT podłączony jest telewizor zgodny z formatem 1080/24p.

[Off]: to ustawienie należy wybierać, gdy telewizor nie obsługuje sygnału wideo 1080/24p.

■ [YCbCr/RGB (HDMI)]

[Auto]: automatyczne rozpoznawanie typu podłączonego telewizora i wybór odpowiedniego ustawienia koloru.

[YCbCr (4:2:2)]: reprodukcja sygnału wideo YCbCr 4:2:2.

[YCbCr (4:4:4)]: reprodukcja sygnału wideo YCbCr 4:4:4.

[RGB]: reprodukcja sygnału wideo RGB.

■ [HDMI Deep Colour Output]

[Auto]: normalnie wybieraj to ustawienie.

[16bit], [12bit], [10bit]: reprodukcja 16- / 12- / 10-bitowego sygnału wideo, gdy podłączony telewizor jest zgodny z technologią Deep Colour.

[Off]: wybierz to ustawienie, gdy obraz jest niestabilny lub gdy kolory wydają się nienaturalne.

■ [Pause Mode]

[Auto]: normalnie wybieraj to ustawienie. Obraz przedstawiający dynamiczną scenę nie ulega rozmyciu.

[Frame]: wyświetlanie statycznego obrazu o dużej rozdzielczości.



■ [Audio Settings]

■ [Audio (HDMI)]

[Auto]: normalnie wybieraj to ustawienie. Sygnały audio są reprodukowane odpowiednio do stanu podłączonego urządzenia HDMI.

[PCM]: reprodukcja przez gniazdo HDMI OUT sygnału PCM.

■ [DSD Output Mode]

[On]: reprodukcja przez gniazdo HDMI OUT sygnału DSD podczas odtwarzania płyty Super Audio CD. Przy wybranym ustawieniu [On] nie są reprodukowane sygnały z innych gniazd.

[Off]: reprodukcja przez gniazdo HDMI OUT sygnału PCM podczas odtwarzania płyty Super Audio CD.

■ [BD Audio MIX Setting]

[On]: reprodukcja głównego dźwięku zawierającego zmiksowany dźwięk interaktywny i dźwięk pomocniczy.

[Off]: reprodukcja tylko głównego dźwięku. Wybierz do ustawienie, aby kierować do wzmacniacza (amplitunera) wielokanałowego sygnał dźwiękowy HD.

■ [Dolby Digital]

[Downmix PCM]: przekształcanie reprodukowanego sygnału do formatu Linear PCM. Wybierz to ustawienie, jeśli podłączane urządzenie audio nie zawiera dekodera Dolby Digital.

[Dolby Digital]: to ustawienie należy wybrać, jeśli podłączane urządzenie audio jest wyposażone w dekodery Dolby Digital.

■ [DTS]

[Downmix PCM]: przekształcanie reprodukowanego sygnału do formatu Linear PCM. Wybierz to ustawienie, jeśli podłączane urządzenie audio nie zawiera dekodera DTS.

[DTS]: to ustawienie należy wybrać, jeśli podłączane urządzenie audio jest wyposażone w dekodery DTS.

■ [DTS Neo:6]

[Cinema]: reprodukcja przez gniazdo HDMI OUT symulowanego dźwięku wielokanałowego ze źródeł dwukanałowych z użyciem trybu DTS Neo:6 Cinema, odpowiednio do możliwości podłączonego urządzenia.

[Music]: reprodukcja przez gniazdo HDMI OUT symulowanego dźwięku wielokanałowego ze źródeł dwukanałowych z użyciem trybu DTS Neo:6 Music, odpowiednio do możliwości podłączonego urządzenia.

[Off]: reprodukcja przez gniazdo HDMI OUT dźwięku z oryginalną liczbą kanałów.

■ [Audio DRC]

[Auto]: odtwarzanie z dynamiką określoną przez płytę (tylko BD-ROM). Inne płyty są odtwarzane na poziomie [On].

[On]: odtwarzanie przy standardowym poziomie kompresji.

[Off]: brak kompresji. Większy dynamizm dźwięku.

■ [Downmix]

[Surround]: reprodukcja sygnałów audio z efektami przestrzennymi. To ustawienie należy wybrać, gdy podłączone urządzenie audio obsługuje sygnały Dolby Surround (Pro Logic) lub DTS Neo:6.

[Stereo]: reprodukcja sygnałów audio bez efektów przestrzennych. To ustawienie należy wybrać, gdy podłączone urządzenie audio obsługuje sygnały Dolby Surround (Pro Logic) lub DTS Neo:6.



[BD/DVD Viewing Settings]

■ [BD/DVD Menu]

Określa domyślny język menu dla płyt BD-ROM i DVD VIDEO.

Po wybraniu ustawienia [Select Language Code] pojawia się ekran wprowadzania kodu języka. Wprowadź kod języka zgodnie z opisem z punktu „Lista kodów języków” (strona 34).

■ [Audio]

Określa domyślny język ścieżki dźwiękowej dla płyt BD-ROM lub DVD VIDEO.

Po wybraniu ustawienia [Original] wybierany jest język, któremu nadano priorytet na płycie.

Po wybraniu ustawienia [Select Language Code] pojawia się ekran wprowadzania kodu języka. Wprowadź kod języka zgodnie z opisem z punktu „Lista kodów języków” (strona 34).

■ [Subtitle]

Określa domyślny język napisów dla płyt BD-ROM lub DVD VIDEO.

Po wybraniu ustawienia [Select Language Code] pojawia się ekran wprowadzania kodu języka. Wprowadź kod języka zgodnie z opisem z punktu „Lista kodów języków” (strona 34).

■ [BD Hybrid Disc Playback Layer]

[BD]: odtwarzanie warstwy BD.

[DVD/CD]: odtwarzanie warstwy DVD lub CD.

■ [BD Internet Connection]

[Allow]: normalnie wybieraj to ustawienie.

[Do not allow]: połączenia z Internetem będą niedozwolone.

[Parental Control Settings]

■ [Password]

Umożliwia wprowadzanie lub zmienianie hasła dla funkcji blokady rodzicielskiej. Hasło umożliwia wprowadzenie ograniczeń przy odtwarzaniu płyt BD-ROM lub DVD VIDEO oraz filmów z Internetu. W razie potrzeby można zróżnicować poziomy ograniczeń dla płyt BD-ROM, płyt DVD VIDEO i filmów z Internetu.

■ [Parental Control Area Code]

Odtwarzanie pewnych płyt BD-ROM i DVD VIDEO oraz filmów z Internetu można ograniczyć ze względu na region geograficzny. Pewne sceny mogą być blokowane lub zastępowane innymi scenami. Wykonuj polecenia z ekranu i wprowadź czterocyfrowe hasło.

■ [BD Parental Control]

Odtwarzanie pewnych płyt BD-ROM można ograniczyć ze względu na wiek widza. Pewne sceny mogą być blokowane lub zastępowane innymi scenami. Wykonuj polecenia z ekranu i wprowadź czterocyfrowe hasło.

■ [DVD Parental Control]

Odtwarzanie pewnych płyt DVD VIDEO można ograniczyć ze względu na wiek widza. Pewne sceny mogą być blokowane lub zastępowane innymi scenami. Wykonuj polecenia z ekranu i wprowadź czterocyfrowe hasło.

■ [Internet Video Parental Control]

Odtwarzanie pewnych filmów z Internetu można ograniczyć ze względu na wiek widza. Pewne sceny mogą być blokowane lub zastępowane innymi scenami. Wykonuj polecenia z ekranu i wprowadź czterocyfrowe hasło.

■ [Internet Video Unrated]

[Allow]: możliwość odtwarzania niesklasyfikowanych filmów z Internetu.
[Block]: blokowanie odtwarzania niesklasyfikowanych filmów z Internetu.

[Music Settings]

■ [Super Audio CD Playback Layer]

[Super Audio CD]: odtwarzanie warstwy Super Audio CD.

[CD]: odtwarzanie warstwy CD.

■ [Super Audio CD Playback Channels]

[DSD 2ch]: odtwarzanie strefy dwukanałowej.

[DSD Multi]: odtwarzanie strefy wielokanałowej.



[System Settings]

■ [OSD]

Określa język, w jakim pojawiają informacje na ekranie.

■ [Dimmer]

[Bright]: duża jasność.

[Dark]: mała jasność.

[Off]: wyłączanie podświetlenia w czasie odtwarzania. Mała jasność w innych przypadkach.

■ [Control for HDMI]

[On]: dostępne są następujące funkcje BRAVIA Sync:

–Rozpoczynanie odtwarzania jednym przyciskiem

–Wyłączanie zasilania systemu

–Śledzenie języka

[Off]: funkcja wyłączona.



Szczegółów należy szukać w instrukcji obsługi telewizora lub używanego urządzenia.

■ [HDMI: Linked to TV-off]

[On]: automatyczne wyłączanie odtwarzacza i urządzeń zgodnych z HDMI po przełączeniu podłączonego telewizora w tryb czuwania (BRAVIA Sync).

[Off]: funkcja wyłączona.

■ [Quick Start Mode]

[On]: odtwarzacz uruchamia się w krótszym czasie.

[Off]: mniejsze zużycie energii w trybie czuwania.

■ [Auto Standby]

[On]: włącza funkcję [Auto Standby]. Jeśli przez ponad 30 minut nie zostanie naciśnięty żaden przycisk na odtwarzaczu i pilocie, urządzenie automatycznie przełączy się w tryb czuwania.

[Off]: funkcja wyłączona.

■ [Auto Display]

[On]: automatyczne wyświetlanie informacji na ekranie przy zmianie oglądanego tytułu, trybu obrazu, sygnału audio itp.

[Off]: wyświetlanie informacji tylko po naciśnięciu przycisku DISPLAY.

■ [Screen Saver]

[On]: włącza wygaszacz ekranu.

Pozostawienie na ponad 10 minut odtwarzacza wyświetlającego menu ekranowe powoduje wyświetlenie obrazu wygaszacza ekranu.

[Off]: funkcja wyłączona.

■ [Software Update Notification]

[On]: odtwarzacz będzie informować o dostępności nowszej wersji oprogramowania (strona 22).

[Off]: funkcja wyłączona.

■ [Gracenote Settings]

[Auto]: automatyczne pobieranie informacji o płycie po zatrzymaniu odtwarzania płyty. Aby umożliwić pobieranie, należy podłączyć urządzenie do sieci.

[Manual]: pobieranie informacji o płycie po wybraniu wariantu [Video Search] lub [Music Search].

■ [System Information]

Wyświetla wersję oprogramowania i adres MAC odtwarzacza.



[Network Settings]

■ [Internet Settings]

Najpierw należy podłączyć odtwarzacz do sieci komputerowej. Szczegóły – patrz podrozdział „Podłączanie do sieci komputerowej” (strona 12).

[View Network Status]: wyświetlanie aktualnego stanu sieci.

[Wired Setup]: to ustawienie należy wybrać w przypadku podłączenia routera szerokopasmowego przewodem LAN. [Wireless Setup(built-in)] (tylko BDP-S580): to ustawienie należy wybrać, gdy do łączenia się z siecią bezprzewodową służy sieć bezprzewodowa wbudowana w ten odtwarzacz.

[USB Wireless Setup]: to ustawienie należy wybrać, gdy do łączenia się z siecią bezprzewodową używana jest karta USB sieci bezprzewodowej.



Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z sekcją często zadawanych pytań w witrynie Dla klientów z krajów europejskich <http://support.sony-europe.com/>

■ [Network Connection Diagnostics]

Można uruchomić diagnostykę sieci w celu sprawdzenia, czy połączenie sieciowe jest prawidłowo wykonane.

■ [Connection Server Settings]

Włączanie lub wyłączanie wyświetlania podłączonego serwera.

■ [Renderer Set-up]

[Automatic Access Permission]: Określanie, czy możliwi będzie automatyczny dostęp z nowo rozpoznanego urządzenia renderującego DLNA.

[Renderer Name]: Wyświetlanie nazwy odtwarzacza pojawiającej się na innych produktach DLNA w sieci.

■ [Renderer Access Control]

Wyświetlanie listy urządzeń sterujących DLNA i określanie, czy poszczególne urządzenia mają dostęp do tego odtwarzacza.

■ [Party Auto Start]

[On]: Rozpoczynanie PARTY lub przyłączanie się do trwającego PARTY na żądane produktu sieciowego zgodnego z funkcją PARTY STREAMING.
[Off]: funkcja wyłączona.

■ [Media Remote Device Registration]

Rejestracja urządzenia „Media Remote”.

■ [Registered Media Remote Devices]

Wyświetlanie listy zarejestrowanych urządzeń „Media Remote”.



1-2-3 [Easy Setup]

Ponowne wykonanie procedury prostej konfiguracji (Easy Setup) w celu wyboru podstawowych ustawień odtwarzacza. Wykonuj polecenia z ekranu.



[Resetting]

■ [Reset to Factory Default Settings]

Można wybrać grupę ustawień odtwarzacza i przywrócić jej ustawienia fabryczne. Przywrócone zostaną standardowe ustawienia wszystkich parametrów z wybranej grupy.

■ [Initialize Personal Information]

Można skasować informacje o charakterze prywatnym zapisane w odtwarzaczu.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli w czasie eksploatacji odtwarzacza wystąpi jeden z opisanych tu problemów, to przed dostarczeniem urządzenia do serwisu należy spróbować samodzielnie rozwiązać problem, korzystając z podanych tu wskazówek. Jeśli problem nie daje się rozwiązać, prosimy o kontakt z najbliższą autoryzowaną stacją serwisową Sony.

Obraz

Brak obrazu lub niewłaściwa reprodukcja obrazu.

- ➔ Upewnij się, że wszystkie przewody połączeniowe są prawidłowo podłączone (strona 10).
- ➔ Wybierz w telewizorze właściwe wejście, tak aby wyświetlić sygnał z odtwarzacza.
- ➔ Wybierz najmniejszą możliwą rozdzielczość reprodukowanego obrazu. W tym celu na co najmniej 10 sekund naciśnij na odtwarzaczu przycisk ■.
- ➔ W przypadku połączeń HDMI, spróbuj wykonać następujące czynności: ①Wyłącz odtwarzacz i włącz go na nowo. ②Wyłącz podłączone urządzenie i włącz je na nowo. ③Odłącz i ponownie podłącz przewód HDMI.
- ➔ Gniazdo HDMI OUT jest podłączone do urządzenia DVI niezgodnego z technologią ochrony przed kopiowaniem.
- ➔ W przypadku połączeń HDMI, sprawdź ustawienie parametru [Output Video Format] w grupie [Screen Settings] (strona 23).
- ➔ Jeśli reprodukowane są także sygnały analogowe, zmień na [Off] ustawienie parametru [BD/DVD-ROM 1080/24p Output] w grupie [Screen Settings] (strona 23).
- ➔ W przypadku płyt BD-ROM sprawdź ustawienie parametru [BD/DVD-ROM 1080/24p Output] w grupie [Screen Settings] (strona 23).

Kiedy do połączenia jest wykorzystane gniazdo HDMI OUT, automatycznie zmienia się język wyświetlania informacji na ekranie.

- ➔ Kiedy dla parametru [Control for HDMI] wybrane jest ustawienie [On] (strona 25), język wyświetlania zmienia się automatycznie w przypadku zmiany ustawień języka w podłączonym telewizorze itp.

Dźwięk

Brak dźwięku lub niewłaściwa reprodukcja dźwięku.

- ➔ Upewnij się, że wszystkie przewody połączeniowe są prawidłowo podłączone (strona 10).
- ➔ We wzmacniaczu (amplitunerze) wielokanałowym wybierz wejście umożliwiające reprodukcję sygnału audio z odtwarzacza.
- ➔ Jeśli sygnał audio nie jest reprodukowany przez gniazdo DIGITAL OUT (COAXIAL) / HDMI OUT, zmień ustawienia dźwięku (strona 23).
- ➔ W przypadku połączeń HDMI, spróbuj wykonać następujące czynności: ①Wyłącz odtwarzacz i włącz go na nowo. ②Wyłącz podłączone urządzenie i włącz je na nowo. ③Odłącz i ponownie podłącz przewód HDMI.
- ➔ W przypadku połączeń HDMI, jeśli odtwarzacz jest połączony z telewizorem przez wzmacniacz (amplituner) wielokanałowy, spróbuj podłączyć kabel HDMI bezpośrednio do telewizora. Zapoznaj się także z instrukcją obsługi wzmacniacza (amplitunera) wielokanałowego.
- ➔ Gniazdo HDMI OUT jest podłączone do urządzenia DVI (gniazda DVI nie obsługują sygnału fonii).
- ➔ Urządzenie podłączone do gniazda HDMI OUT nie obsługuje dźwięku w formacie reprodukowanym przez odtwarzacz. Sprawdź ustawienia dźwięku (strona 23).

Dźwięk HD Audio (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio i DTS-HD Master Audio) nie jest reprodukowany w postaci strumienia bitów.

- ➔ Zmień ustawienie parametru [BD Audio MIX Setting] z menu [Audio Settings] na [Off] (strona 24).
- ➔ Sprawdź, czy podłączony wzmacniacz (amplituner) wielokanałowy obsługuje poszczególne formaty HD Audio.

Brak reprodukcji dźwięku interaktywnego.

- ➔ Zmień ustawienie parametru [BD Audio MIX Setting] z menu [Audio Settings] na [On] (strona 24).

Płyta

Nie można odtworzyć płyty.

- ➔ Płyta jest brudna lub przekrzywiona.
- ➔ Płyta została włożona spodem do góry.
Włóż płytę do szuflady tak, aby odtwarzana strona znajdowała się u dołu.
- ➔ Format płyty nie jest obsługiwany przez ten odtwarzacz (strona 32).
- ➔ W odtwarzaczu nie można odtwarzać płyt, które nie zostały właściwie sfinalizowane.
- ➔ Kod regionu na płycie BD lub DVD nie jest zgodny z kodem na odtwarzaczu.

USB device

Odtwarzacz nie rozpoznaje podłączonego urządzenia USB.

- ➔ Upewnij się, że urządzenie USB jest starannie podłączone do gniazda USB.
- ➔ Sprawdź, czy urządzenie USB lub przewód nie są uszkodzone.
- ➔ Sprawdź, czy urządzenie USB jest włączone.
- ➔ Jeśli urządzenie USB jest podłączone przez koncentrator USB, podłącz je bezpośrednio do odtwarzacza.

BRAVIA Internet Video

Niska jakość obrazu i dźwięku / utrata szczegółów w pewnych materiałach, zwłaszcza przy zwiększonej szybkości odtwarzania i w ciemnych scenach.

- ➔ Niska jakość obrazu i dźwięku może być zależna od serwisu internetowego.
- ➔ Poprawę jakości obrazu i dźwięku może zapewnić zmiana szybkości łącza. Zalecana szybkość łącza wynosi co najmniej 2,5 Mb/s dla filmów o standardowej rozdzielczości (10 Mb/s dla filmów o wysokiej rozdzielczości).
- ➔ Niektóre filmy nie zawierają dźwięku.

Obraz ma małe wymiary.

- ➔ Naciśnij przycisk , aby powiększyć obraz.

Połączenie z siecią

Nie można podłączyć odtwarzacza do sieci komputerowej.

- ➔ Sprawdź sposób podłączenia do sieci (strona 12) i ustawienia sieci (strona 26).

Po wybraniu ustawień w trybie [Wi-Fi Protected Setup (WPS)] nie jest możliwe podłączenie komputera do Internetu.

- ➔ Użycie funkcji Wi-Fi Protected Setup przed wybraniem ustawień routera może spowodować automatyczną zmianę ustawień łączności bezprzewodowej w routerze. W takim przypadku należy odpowiednio zmienić ustawienia łączności bezprzewodowej w komputerze.

Nie można podłączyć odtwarzacza do routera sieci bezprzewodowej.

- ➔ Sprawdź, czy router sieci bezprzewodowej jest włączony.
- ➔ W zależności od środowiska pracy (materiału, z którego są wykonane ściany, warunków odbioru fal radiowych i obecności przeszkód między odtwarzaczem a routerem sieci bezprzewodowej, zasięg łączności może się zmniejszyć. Zmniejsz odległość między odtwarzaczem a routerem sieci bezprzewodowej.
- ➔ Łączność może być przerywana przez urządzenia wykorzystujące pasmo częstotliwości 2,4 GHz, takie jak kuchenki mikrofalowe, urządzenia Bluetooth czy cyfrowe urządzenia bezprzewodowe. Umieść odtwarzacz w większej odległości od takich urządzeń lub je wyłącz.

Żądany router bezprzewodowy nie jest wykrywany mimo użycia funkcji [Scan].

- ➔ Naciśnij przycisk RETURN, aby powrócić do poprzedniego ekranu, i ponów próbę użycia funkcji [Scan]. Jeśli żądany router bezprzewodowy nadal nie zostanie wykryty, naciśnij przycisk RETURN, aby wybrać wariant [Manual registration].

Przy włączaniu odtwarzacza na ekranie pojawia się komunikat [A new software version is available. Please go to the "Setup" section of the menu and select "Network update" to perform the update.].

- ➔ Aktualizowanie oprogramowania odtwarzacza do nowszej wersji – patrz opis parametru [Network Update] (strona 22).

Nie można włączyć funkcji PARTY STREAMING.

- ➔ Sprawdź, czy parametr [Party Auto Start] z menu [Network Settings] (strona 26) jest ustawiony na [On].

Control for HDMI (BRAVIA Sync)

Nie działa funkcja [Control for HDMI] (BRAVIA Sync).

- ➔ Sprawdź, czy parametr [Control for HDMI] jest ustawiony na [On] (strona 25).
- ➔ Po zmianie połączenia HDMI wyłącz odtwarzacz i włącz go na nowo.
- ➔ W przypadku wystąpienia przerwy w zasilaniu, zmień ustawienie parametru [Control for HDMI] na [Off], a następnie ustaw parametr [Control for HDMI] na [On] (strona 25).
- ➔ Zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia i sprawdź, czy:
 - podłączone urządzenie pozwala na użycie funkcji [Control for HDMI],
 - ustawienia funkcji [Control for HDMI] wybrane w podłączonym urządzeniu są właściwe.
- ➔ W przypadku podłączania odtwarzacza do telewizora przez wzmacniacz (amplituner) wielokanałowy:
 - jeśli wzmacniacz (amplituner) wielokanałowy nie jest zgodny z funkcją [Control for HDMI], sterowanie telewizorem z odtwarzacza może się okazać niemożliwe.
 - po zmianie połączenia HDMI, odłączeniu i ponownym podłączeniu przewodu zasilającego lub oraz po przerwie w zasilaniu należy spróbować wykonać następujące czynności:
 - ①Wybierz we wzmacniaczu (amplitunerze) wielokanałowym właściwe wejście, tak aby na ekranie pojawił się sygnał z odtwarzacza.
 - ②Zmień ustawienie parametru [Control for HDMI] na [Off], a następnie ustaw parametr [Control for HDMI] na [On] (strona 25). Zapoznaj się z instrukcją obsługi wzmacniacza (amplitunera) wielokanałowego.

Nie działa funkcja wyłączania zasilania systemu (BRAVIA Sync).

- ➔ Sprawdź, czy parametry [Control for HDMI] i [HDMI: Linked to TV-off] są ustawione na [On] (strona 25).

Inne

Odtwarzanie nie rozpoczyna się od początku materiału.

- ➔ Naciśnij przycisk OPTIONS i wybierz wariant [Play from start].

Odtwarzanie nie rozpoczyna się od miejsca, w którym ostatnio zostało zatrzymane.

- ➔ W przypadku niektórych płyt, miejsce wznowienia może zostać usunięte z pamięci:
 - po otwarciu szuflady na płytę,
 - po odłączeniu urządzenia USB,
 - po odtworzeniu innego materiału,
 - po wyłączeniu odtwarzacza.

Szuflada na płytę nie otwiera się, a na wyświetlaczu na płycie czołowej widać komunikat „LOCKED” lub „TLK ON”.

- ➔ Kiedy widać komunikat „LOCKED”, odtwarzacz jest zablokowany. Aby wyłączyć funkcję ochrony przed dziećmi, naciśnij przycisk ► na odtwarzaczu i trzymaj go dotąd, aż na wyświetlaczu na płycie czołowej pojawi się napis „UNLOCK” (strona 7).
- ➔ Kiedy widać komunikat „TLK ON”, skontaktuj się z lokalną autoryzowaną stacją serwisową Sony.

Pomimo naciśnięcia przycisku ▲ nie otwiera się szuflada na płytę i nie można wyjąć płyty.

- ➔ Wykonaj następujące czynności: ①Wyłącz odtwarzacz i odłącz przewód zasilający. ②Z powrotem podłącz przewód zasilający, trzymając wciśnięty przycisk ▲ na odtwarzaczu. ③Trzymaj wciśnięty przycisk ▲ na odtwarzaczu aż do otwarcia szuflady na płytę. ④Wymij płytę. ⑤Kiedy na wyświetlaczu na płycie czołowej pojawi się napis „OPEN”, na co najmniej 10 sekund naciśnij przycisk I/O na odtwarzaczu, tak aby odtwarzacz wyłączył się.

Na wyświetlaczu na płycie czołowej widać napis „Exxxx” lub „FAN ERR”.

- ➔ Jeśli wyświetlany jest napis „Exxxx”, skontaktuj się z lokalną autoryzowaną stacją serwisową Sony i podaj kod błędu.
- ➔ Jeśli wyświetlany jest napis „FAN ERR”:
 - ① Sprawdź, czy nie są zasłonięte otwory wentylacyjne z tyłu odtwarzacza.
 - ② Aby zapobiec przegrzewaniu się odtwarzacza, zadbaj o właściwą cyrkulację powietrza.

Odtwarzacz nie reaguje na naciskanie żadnego przycisku.

- ➔ W odtwarzaczu skropliła się para wodna (strona 3).
- ➔ Na co najmniej 10 sekund naciśnij przycisk  na odtwarzaczu, tak aby zgasły wskaźniki na płycie czołowej. Jeśli odtwarzacz nadal nie reaguje na naciskanie jakichkolwiek przycisków, odłącz i z powrotem podłącz przewód zasilający.

Dane techniczne

System

Laser: Laser półprzewodnikowy

Wejścia i wyjścia

(Nazwa gniazda:

Typ gniazda / poziom wyjściowy / impedancja obciążenia)

LINE OUT R-AUDIO-L:

Cinch / 2 V wart. skut. / 10 kiloomów

DIGITAL OUT (COAXIAL):

Cinch / 0,5 V_{p-p} / 75 omów

HDMI OUT:

Standardowe złącze HDMI (19-stykowe)

COMPONENT VIDEO OUT (Y, P_B, P_R):

Cinch / Y: 1,0 V_{p-p} /

P_B, P_R: 0,7 V_{p-p} / 75 omów

LINE OUT VIDEO:

Cinch / 1,0 V_{p-p} / 75 omów

LAN (100):

Złącze 100BASE-TX

USB:

Gniazdo USB typu A (tylko do podłączenia pamięci USB, czytnika kart pamięci, cyfrowego aparatu fotograficznego i cyfrowej kamery wideo)

Sieć bezprzewodowa (tylko BDP-S580)

Standard sieci bezprzewodowej

IEEE 802.11 b/g/n

Pasmo częstotliwości:

Pasmo 2,4 GHz: kanały 1 – 13

Modulacja:

DSSS i OFDM

Dane ogólne

Zasilanie:

Napięcie przemienne 220 do 240 V, 50/60 Hz

Dalsze informacje – patrz strona 3.

Pobór mocy:

BDP-S480/S483: 20 W

BDP-S580: 22 W

Wymiary (w przybliżeniu):

430 mm × 199 mm × 36 mm

(szer. × wys. × gł.) razem z wystającymi elementami

Waga (w przybliżeniu):

17 kg

Zakres temperatur przy pracy:

5 do 35 °C

Zakres wilgotności przy pracy:

25 do 80%

Dostarczane wyposażenie

- Pilot (1 szt.)
- Baterie R6 (2 szt.)

Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie.

Uwagi o płytach

- Aby utrzymać płytę w czystości, chwycić ją za brzeg. Nie dotykać jej powierzchni. Kurz, odciski palców i rysy na płycie mogą być przyczyną niewłaściwego działania.



- Nie wystawiać płyt na bezpośrednie promieniowanie słoneczne ani na działanie ciepła, na przykład z dmuchawy. Nie zostawiać płyt w samochodzie zaparkowanym w słońcu, ponieważ temperatura w samochodzie może znacznie wzrosnąć.
- Po odtworzeniu włożyć płytę do pudełka.
- Czyścić płytę ściereczką czyszczącą. Wycierać płytę od środka na zewnątrz.



- Nie używać rozpuszczalników, takich jak benzyna czy rozcieńczalnik, dostępnych w handlu środków czyszczących do płyt / obiektów ani antystatycznego aerozolu przeznaczanego do winylowych płyt długogrających.
- W przypadku drukowania etykiety płyty, przed odtwarzaniem należy poczekać na wyschnięcie etykiety.
- Nie używać następujących płyt:
 - płyt do czyszczenia soczewek,
 - płyt o niestandardowych kształtach (serca, gwiazdy itp.),
 - na których znajdują się naklejki lub etykiety,
 - z przyklejoną taśmą celofanową lub nalepką.
- Nie próbować na nowo pokrywać odtwarzanej strony płyty w celu usunięcia z niej rys.

Płyty, które można odtwarzać

Blu-ray Disc ^{*1}	BD-ROM BD-R ^{*2} /BD-RE ^{*2}
DVD ^{*3}	DVD-ROM DVD-R/DVD-RW DVD+R/DVD+RW
CD ^{*3}	CD-DA (muzyczna płyta CD) CD-ROM CD-R/CD-RW Super Audio CD

^{*1} Ponieważ specyfikacja Blu-ray Disc jest nowa i ulega zmianom, niektóre typy i wersje płyt mogą nie być odtwarzane.

Wyjściowy sygnał audio zależy od źródła dźwięku, użytego gniazda wyjściowego i wybranych ustawień dźwięku.

^{*2} BD-RE: 2.1

BD-R: 1.1, 1.2, 1.3, w tym BD-R oparte na pigmentach organicznych (typu LTH)
Nie można odtwarzać nagranych w komputerze płyt BD-R, na których można dokonać kolejnych nagrań.

^{*3} Nie będą odtwarzane płyty CD i DVD, które nie zostały odpowiednio sfinalizowane. Dalszych informacji należy szukać w instrukcji obsługi urządzenia nagrywającego.

Płyty, których nie można odtworzyć

- BD z kasetką
- BDXL
- DVD-RAM
- DVD HD
- DVD Audio
- PHOTO CD
- Sekcja danych płyt CD-Extra
- Super VCD
- Strona z materiałem audio płyt DualDisc

Uwaga dotycząca płyt

Urządzenie jest przystosowane do odtwarzania płyt zgodnych ze standardem płyty kompaktowej (CD). Płyty DualDisc i niektóre płyty muzyczne kodowane z wykorzystaniem technologii ochrony przed kopiowaniem nie są zgodne ze standardem płyty kompaktowej (CD) i dlatego urządzenie może nie odtwarzać takich płyt.

Uwaga dotycząca sposobu odtwarzania płyt BD i DVD

Niektóre funkcje odtwarzania płyt BD i DVD mogą być celowo zablokowane przez producentów nagrania. Ponieważ urządzenie odtwarza płyty BD i DVD zgodnie


z zamysłem producentów, użycie pewnych funkcji odtwarzania może się okazać niemożliwe.

Uwaga o dwuwarstwowych płytach BD / DVD

W momencie przełączenia warstw może wystąpić krótka przerwa w obrazie i dźwięku.

Kod regionu (tylko BD-ROM / DVD VIDEO)

Z tyłu odtwarzacza jest nadrukowany kod regionu. Urządzenie będzie odtwarzało tylko płyty BD-ROM / DVD VIDEO oznaczone identycznym kodem regionu lub symbolem



Kod regionu

Odtwarzane pliki

Filmy

Format pliku	Rozszerzenia
MPEG-1 Video / PS ^{*1*2}	„.mpg, „ „.mpeg, „
MPEG-2 Video / PS, TS ^{*1*3}	„.m2ts, „ „.mts”
MPEG-4 AVC ^{*1*2}	„.mkv, „ „.mp4, „
	„.m4v, „ „.m2ts, „
	„.mts”
WMV9 ^{*1*2}	„.wmv, „ „.asf”
AVCHD ^{*2}	^{*4}
Xvid	„.avi”

Muzyka

Format pliku	Rozszerzenia
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)	„.mp3”
AAC ^{*1*2*5}	„.m4a”
WMA9 Standard ^{*1*2*5}	„.wma”
LPCM	„.wav”

Zdjęcia

Format pliku	Rozszerzenia
JPEG	„.jpg, „ „.jpeg”

^{*1} Odtwarzacz nie odtworzy szyfrowanych plików (DRM).

^{*2} Odtwarzacz nie odtworzy pliku w tym formacie z serwera DLNA.

^{*3} Odtwarzacz może odtwarzać z serwera DLNA tylko filmy o standardowej rozdzielczości.

^{*4} Urządzenie odtwarza pliki w formacie AVCHD, które zostały nagrane przez cyfrową kamerę wideo itp. Nie będą odtwarzane płyty w formacie AVCHD, które nie zostały odpowiednio sfinalizowane.

^{*5} Odtwarzacz nie odtworzy plików kodowanych w formacie Lossless.



- Niektórych plików nie można odtworzyć ze względu na format, kodowanie, stan nagrania lub stan serwera DLNA.
- Nie gwarantuje się możliwości odtworzenia pewnych plików przetworzonych w komputerze.
- Obowiązują następujące ograniczenia plików i folderów rozpoznawanych na płytach BD, DVD, CD i w urządzeniach USB:
 - do 5. poziomu w hierarchii katalogów,
 - do 500 plików w jednym drzewie.
- Obowiązują następujące ograniczenia rozpoznawania plików i folderów z serwera DLNA:
 - do 20. poziomu w hierarchii katalogów,
 - do 999 plików w jednym drzewie.
- Odtwarzacz może nie współpracować z pewnymi urządzeniami USB.
- Odtwarzacz może rozpoznawać urządzenia pamięci masowej (MSC – Mass Storage Class) (takie jak pamięć flash lub twardy dysk), urządzenia klasy SICD (Still Image Capture Device) i klawiaturę zawierającą 101 klawiszy (tylko przednie gniazdo USB).
- Aby uniknąć uszkodzenia danych lub awarii pamięci USB albo urządzeń, przed ich wkładaniem i wyjmowaniem należy wyłączyć odtwarzacz.
- Odtwarzacz może nie pozwalać na płynne odtwarzanie plików z filmami o dużej przepływności z płyt DATA CD. Zaleca się odtwarzanie takich plików z płyt DATA DVD.

Informacja o zabezpieczeniach sieci bezprzewodowych

Ze względu na to, że łączność w sieci bezprzewodowej jest oparta na falach radiowych, sygnał bezprzewodowy może być podsłuchiwany. Dla ochrony łączności bezprzewodowej odtwarzacz pozwala na wykorzystanie różnych zabezpieczeń. Należy prawidłowo skonfigurować zabezpieczenia, zgodnie ze środowiskiem sieciowym.

◆ Brak zabezpieczeń

Łatwość wybierania ustawień wiąże się z możliwością przechwycenia przesyłanych danych bez użycia żadnych zaawansowanych

narzędzi, jak również z możliwością wykorzystania sieci przez osoby nieuprawnione. Należy wziąć pod uwagę ryzyko nieuprawnionego dostępu lub przechwycenia danych.

◆ WEP

Technologia WEP zapewnia ochronę przesyłanych danych i zapobiega przechwytywaniu danych i wykorzystaniu sieci przez osoby trzecie. WEP jest historyczną technologią, pozwalającą na podłączanie starszych urządzeń, które nie obsługują technologii TKIP/AES.

◆ WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)

Technologia zabezpieczeń TKIP została stworzona w celu wyeliminowania niedostatków technologii WEP. Zapewnia wyższy niż WEP poziom bezpieczeństwa.

◆ WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)

AES to zaawansowana technologia zabezpieczeń, różniąca się od technologii WEP i TKIP.

Zapewnia poziom bezpieczeństwa wyższy niż WEP i TKIP.

Numery kodowe telewizorów

Trzymając wciśnięty przycisk -TV- , przyciskami numerycznymi wprowadź kod producenta telewizora.

Jeśli jest podany więcej niż jeden numer kodowy, należy po kolei wypróbować numery aż do odnalezienia właściwego.

Producent	Numer kodowy
Sony	01 (standardowy)
Hitachi	24
LG / Goldstar	76
Loewe	45
Panasonic	17, 49
Philips	06, 08, 72
Samsung	71
Sharp	29
Toshiba	38

Lista kodów języków

Szczegóły – patrz opis parametru [BD/DVD Viewing Settings] (strona 24).

Kod języka

1027	Afar	1261	Japoński
1028	Abchaski	1269	Jidysz
1032	Afrykanerski	1283	Jawajski
1039	Amharski	1287	Gruziński
1044	Arabski	1297	Kazachski
1045	Assamski	1298	Grenlandzki
1051	Ajmarski	1299	Kambodżański
1052	Azerski	1300	Kannara
1053	Baszkirski	1301	Koreański
1057	Białoruski	1305	Kaszmirski
1059	Bułgarski	1307	Kurdyjski
1060	Biharski	1311	Kirgiski
1061	Bislama	1313	Łaciński
1066	Bengalski	1326	Lingala
1067	Tybetański	1327	Laotański
1070	Bretoński	1332	Litewski
1079	Kataloński	1334	Łotewski
1093	Korsykański	1345	Malgaski
1097	Czeski	1347	Maoryjski
1103	Walijski	1349	Macedoński
1105	Duński	1350	Malajalam
1109	Niemiecki	1352	Mongolski
1130	Bhutański	1353	Moldawski
1142	Grecki	1356	Maratyjski
1144	Angielski	1357	Malajski
1145	Esperanto	1358	Maltański
1149	Hiszpański	1363	Birmański
1150	Estoński	1365	Naurański
1151	Baskijski	1369	Nepalski
1157	Perski	1376	Holenderski
1165	Fiński	1379	Norweski
1166	Fidzi	1393	Langwedocki
1171	Farerski	1403	Oromo
1174	Francuski	1408	Orija
1181	Fryzyjski	1417	Pendzabski
1183	Irlandzki	1428	Polski
1186	Szkocki celtycki	1435	Pasztu
1194	Galisyjski	1436	Portugalski
1196	Guarani	1463	Keczua
1203	Gudżaracki	1481	Retoromański
1209	Hausa	1482	Kirundi
1217	Hindi	1483	Rumuński
1226	Chorwacki	1489	Rosyjski
1229	Węgierski	1491	Kinyarwanda
1233	Armeński	1495	Sanskryt
1235	Interlingua	1498	Sindhi
1239	Interlingue	1501	Sangho
1245	Inupiak		
1248	Indonezyjski		
1253	Islandzki		
1254	Włoski		
1257	Hebrajski		

Kod języka

1502	Serbsko-chorwacki	1531	Turkmeński
1503	Syngaleski	1532	Tagalski
1505	Słowacki	1534	Tswana
1506	Słoweński	1535	Tonga
1507	Samoński	1538	Turecki
1508	Szona	1539	Tsonga
1509	Somalijski	1540	Tatarski
1511	Albański	1543	Twi
1512	Serbski	1557	Ukraiński
1513	Siswati	1564	Urdu
1514	Soto	1572	Uzbecki
1515	Sundajski	1581	Wietnamski
1516	Szwedzki	1587	Wolapik
1517	Suahili	1613	Wolof
1521	Tamili	1632	Khosa
1525	Telugu	1665	Joruba
1527	Tadżycki	1684	Chiński
1528	Tajski	1697	Zuluski
1529	Tigre	1703	Nieokreślony

Blokada rodzicielska / Kod regionu

Szczegóły – patrz opis parametru [Parental Control Area Code] (strona 25).

Kod Obszar

2044, Argentyna	2333, Luksemburg
2047, Australia	2363, Malezja
2046, Austria	2362, Meksyk
2057, Belgia	2376, Holandia
2070, Brazylia	2390, Nowa Zelandia
2090, Chile	2379, Norwegia
2092, Chiny	2427, Pakistan
2093, Kolumbia	2424, Filipiny
2115, Dania	2428, Polska
2165, Finlandia	2436, Portugalia
2174, Francja	2489, Rosja
2109, Niemcy	2501, Singapur
2200, Grecja	2149, Hiszpania
2219, Hongkong	2499, Szwecja
2248, Indie	2086, Szwajcaria
2238, Indonezja	2543, Tajwan
2239, Irlandia	2528, Tajlandia
2254, Włochy	2184, Wielka Brytania
2276, Japonia	
2304, Korea	

Skorowidz

Symbole

♡ (ulubione) 9

Liczby

3D 14

3D Output Setting 22

A

Adres MAC 26

Aktualizacja 22

AUDIO 8

Audio Settings 23

Auto Standby 26

B

BD/DVD Viewing
Settings 24

BD-LIVE 14

BD-R 32

BD-RE 32

Blokada rodzicielska 25

Blu-ray Disc 32

BONUSVIEW 14

BRAVIA Internet Video
16

BRAVIA Sync 30

C

Control for HDMI 25, 30

D

Deep Colour 23

Dimmer 25

DISPLAY 9

DLNA 16, 26

Dolby Digital 24

DSD Output Mode 23

DTS 24

E

Easy Setup 12, 27

G

Gracenote Settings 26

H

HDMI 23

HDMI: Linked to TV-off
25, 30

HOME 8

I

Informacje odtwarzaniu
15

Internet Browser 20

IP Content Noise
Reduction 18

K

Kod regionu 33

Kolorowe przyciski 8

M

Materiały z Internetu 9, 16

Menu główne 22

Music Settings 25

N

Network Settings 26

Network Update 22

O

Ochrona przed dziećmi 7,
30

Oprogramowanie
Aktualizacja 22, 26

OPTIONS 8

OSD 25

P

Parental Control Settings
25

PARTY STREAMING

17, 27

Pilot 8

Płyty, które można
odtwarzać 32

Podłączanie

Sieć komputerowa 12

Telewizor 10

Wzmacniacz

(amplituner)

wielokanałowy

11

POP UP/MENU 8

Q

Quick Start Mode 25

R

Resetting 27

Rozpoczynanie

odtwarzania jednym
przyciskiem 25

Rozwiązywanie
problemów 28

S

Screen Settings 22

Setup 22

Śledzenie języka 25

Strumień danych 28

SUBTITLE 8

System Settings 25

T

TOP MENU 8

TV Screen Size Setting for
3D 22

TV Type 22

U

USB 15

Ustawienia ekranu 22

W

WEP 34

WPA2-PSK (AES) 34

WPA2-PSK (TKIP) 34

WPA-PSK (AES) 34

WPA-PSK (TKIP) 34

Wyłączanie zasilania
systemu 25

Wznawianie od miejsca
zatrzymania 9, 30

Z

Zerowanie odtwarzacza 27

