

SONY®

4-410-140-31(1)



IFD3

Blu-ray lemez™, DVD-lejátszó

Kezelési útmutató

HU

Kezdeti lépések

Lejátszás

Internet

Alapbeállítások

További információk



BDP-S490/S590

FIGYELEM!

A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket csapadék, nedvesség hatásának.

Az áramütés elkerülése érdekében ne bontsa meg a burkolatot. A készülék javítását bízza szakemberre.

A hálózati csatlakozóvezetékét kizárólag szakszervizben cserélhetik.

Az elemeket vagy az elemekkel ellátott eszközt ne helyezze olyan helyre, ahol sugárzó hőnek van kitéve, például a napfényre vagy tűz közelébe.

Figyelem!

Ha ezt a berendezést egy másik optikai készülékkel együtt használja, növekszik a szem veszélyeztetettsége. Mivel ez a Blu-ray lemez-, DVD-lejátszó olyan lézersugárral működik, amely veszélyes lehet az emberi szemre, soha ne szerelje szét a készüléket.

A javítást bízza szakemberre.



Ez a jelölés a készülékházban, a lézervédő burkolaton található.

Az európai országok vásárlói számára



E készülék besorolása CLASS 1 LASER (1. osztályú lézerberendezés). A CLASS 1 LASER PRODUCT jelölés a készülék hátoldalán található.



Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)

Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzemhez, ahol a terméket megvásárolta.



Feleslegessé vált elemek hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)

Ez a szimbólum az elemen vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a termékhez mellékelt elemet ne kezelje háztartási hulladékként.

Egyes elemeken ez a jelzés egy vegyjellel együtt van feltüntetve. A higany (Hg) vagy ólom (Pb) vegyjele akkor van feltüntetve, ha az elem több mint 0,0005% higanyt vagy 0,004% ólomot tartalmaz.

Az elemek hulladékként való elhelyezésének szakszerű módjával segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében.

Olyan termékek esetén, ahol biztonsági, hatékonysági és adatkezelési okok miatt állandó kapcsolat szükséges a beépített elemekkel, az elemek eltávolításához szakember szükséges. Az elemek szakszerű hulladékkezelése érdekében a készülék hasznos élettartamának végén adja le azt a megfelelő hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító telepen.

Más típusú elemek esetében olvassa el az útmutató azon szakaszát, mely az elemek szakszerű eltávolítását részletezi. Az elemeket adja le a használt elemek számára kijelölt hulladékgyűjtő helyen.

A termék vagy az elemek újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.

Az európai országok vásárlói számára

Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, Tokió, 1-7-1 Konan, Minato-ku) gyártotta. A termékbiztonsággal és az EMC irányelvekkel kapcsolatban a Sony Deutschland GmbH (Németország, 70327 Stuttgart, Hedelfinger Strasse 61.) a jogosult képviselő. Kérjük, bármely szervizeléssel vagy jótállással kapcsolatos ügyben, a különálló szerviz- vagy jótállási dokumentumokban megadott címekhez forduljon.

Övintézkedések

- Ez a készülék 220–240 V-os, 50/60 Hz-es hálózati feszültséggel üzemel. Ellenőrizze, hogy a helyi elektromos hálózat feszültsége megfelel-e ennek.
- A tüzeset és az áramütés elkerülése érdekében soha ne tegyen folyadékkal teli edényt, pl. virágvizet a készülékre.
- Úgy helyezze el a készüléket, hogy üzemzavar esetén azonnal ki tudja húzni a hálózati vezetékét a hálózati aljzatból.

Övintézkedések

Ez a készülék a tesztek alapján megfelelt az EMC irányelvek 3 méternél rövidebb csatlakozóvezeték használatát esetén megadott határértékeinek.

Elhelyezések

- Úgy helyezze el a készüléket, hogy a levegő szabadon áramolhasson körülötte, máskülönben túlmelegedhet.
- Ne helyezze a készüléket puha felületre, pl. takaróra, amely eltakarhatja a szellőzőnyílásokat.
- Ne helyezze a lejátszót zárt térbe, pl. szekrénybe vagy hasonló helyre.
- Kerülje az alábbi elhelyezéseket: fűtőtestek közelében illetve olyan helyen, ahol közvetlen napfénynek, túlzott párnak vagy ütésnek van kitéve.
- Ne működtesse a készüléket kültéri körülmények, járműben, hajón vagy egyéb járműben.
- Ha a készüléket hideg helyről meleg helyre viszi, vagy rendkívül nyirkos helyen tárolja, pára csapódhat le a lencsére, a lejátszó belsejében. A készülék megfelelő működése ilyenkor nem garantált. Ha páralecsapódás fordul elő, vegye ki a lemezt és hagyja bekapcsolva a lejátszót kb. fél óráig, amíg a nedvesség elpárolog.
- Ne helyezze el döntött helyzetben a lejátszót. A készülék kizárólag vízszintes helyzetben üzemeltethető.
- Ne helyezzen fém tárgyakat az előlap elé. Gátolhatják a rádióhullámok vételét.
- Ne helyezze a lejátszót olyan helyen, ahol orvosi berendezést használnak. Az orvosi berendezések működésében üzemzavar keletkezhet.
- Kérje ki orvosa vagy a gyártó tanácsát a vezeték nélküli LAN funkció használatát előtt, amennyiben szívritmus-szabályozót vagy más orvosi készüléket használ.
- A lejátszót a felhasználó testétől (nem beleértve a karokat, csuklókat, lábat és bokát) legalább 20 cm távolságban helyezze el és használja.

- Ne helyezzen nehéz vagy rögzítetlen tárgyakat a lejátsszóra.
- Lemezeken kívül ne helyezzen semmilyen tárgyat a lemeztálcára, mert a lejátsszó vagy a tárgy megsérülhet.
- Szállítás előtt vegye ki a lemezt a lejátsszóból, mert a lemez megsérülhet.
- A lejátsszó mozgításakor húzza ki a lejátsszóból a hálózati csatlakozóvezetékét és egyéb csatlakozóvezetéseket.

Áramforrások

- A készülék mindaddig feszültség alatt áll, amíg a hálózati aljzathoz van csatlakoztatva, még akkor is, ha a készülék ki van kapcsolva.
- Ha hosszú ideig nem használja készülékét, húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózati aljzathoz. Mindig a csatlakozódugaszt, és soha ne a vezetékét fogja meg.
- A hálózati csatlakozóvezeték sérülésének megelőzése érdekében ügyeljen az alábbiakra. Ne használja a hálózati csatlakozóvezetékét, ha az megsérült, ellenkező esetben tűz keletkezhet vagy áramütés történhet.
 - Ügyeljen, hogy ne csússz be a hálózati csatlakozóvezeték a lejátsszó és a fal, polc stb. közé.
 - Ne helyezzen semmilyen nehéz tárgyat a hálózati csatlakozóvezetékre és a vezeték kihúzásakor ne a vezetékét fogja meg.

Hangerőbeállítás

Ne hangosítsa fel a készüléket nagyon halk, vagy teljesen hiányzó bemeneti jel esetén, mert a hallása és a hangszugárzók károsodhatnak, amikor újra egy hangos részt játszik le.

Tisztítás

Puha ruhával törölje le a készülék burkolatát és kezelőszerveit. A tisztításhoz soha ne használjon súrolószert, súrolószivacsot, benzint vagy alkoholt.

A lemezek tisztítása, lemez-, lencsetisztító

Ne használjon tisztítólemezeket vagy lemez-, lencsetisztítókat (száraz vagy szóró típus). A készülék meghibásodhat.


Alkatrészek cseréje

A készülék javítása esetén a cserélt alkatrészeket összegejűthetik újrafelhasználás vagy újrahasznosítás céljából.


A HDMI OUT aljzat csatlakoztatásáról

Kérjük, vegye figyelembe az alábbi előírásokat, mert a szakszerűtlen művelet sor a HDMI OUT aljzat és a csatlakozódugasz sérülését okozhatja.

- A megfelelő helyzetben illessze a HDMI dugaszt a lejátsszó hátoldalán lévő HDMI OUT aljzathoz. Ügyeljen arra, hogy a dugaszt ne fordítva vagy ferdén csatlakoztassa.

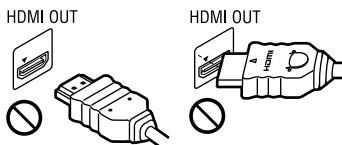

- A lejátsszó elmozdítása előtt húzza ki a HDMI-vezetékét.



- A HDMI-vezeték csatlakoztatásakor vagy kihúzásakor egyenesen tartsa a csatlakozót. Ne csavarja vagy erőltesse a HDMI dugaszt a HDMI aljzatba.

3D videó megtekintésével kapcsolatban

3D videók megtekintése közben az emberek bizonyos csoportja kényelmetlenül (például: szemfájdalom, szemfáradtság, hányinger) érezheti magát. Javasoljuk, hogy minden néző tartson rendszeres szüneteket a 3D videók megtekintése közben. A szünetek hossza és mennyisége személyenként változó lehet. Döntse el, hogy önnek mi a legmegfelelőbb. Amennyiben kényelmetlenséget érez, hagyja abba a 3D videó nézését, amíg a kényelmetlen érzés el nem múlik, illetve keresse fel az orvosát, ha úgy érzi szükségesnek. Vegye figyelembe (i) a bármely csatlakoztatott

készülékről vagy a Blu-ray lejátszóról megtekintett videoanyaggal kapott használati útmutató vagy figyelemfelhívó jelzések javaslatát, illetve (ii) olvassa el honlapunkat* a legfrissebb információkkal kapcsolatban. A gyermekek (főleg a hat éves kor alattiak) látása még fejlődésben van. Kérjen tanácsot orvosától (szemészétől, gyermekorvosától) mielőtt a gyermeknek a 3D videó megtekintését engedélyezi. Gyermekek esetében javasoljuk, hogy felnőtt bizonyosodjon meg arról, hogy betartják a fentieket.

* <http://www.sony-europe.com/myproduct/>

FONTOS TUDNIVALÓ!

Figyelem! Az Ön által megvásárolt készülék gyakorlatilag korlátlan ideig képes egy állóképet vagy egy menüképernyőt a tv-képernyőn megjeleníteni. Ha egy állóképet vagy egy menüképernyőt hosszabb ideig a tv-képernyőn hagy, a tv-készülék képernyője maradandóárosodást szenvedhet. Fokozottan érvényes ez a kivetítő tv-készülékekre.

Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen kérdése vagy problémája merül fel, keresse fel a vásárlás helyét.

Másolásvédelem

Tájékoztatjuk a Blu-ray és DVD-lemezek fejlett másolásvédelmi rendszereiről. Ezek az AACs (Advanced Access Content System – Fejlett tartalomelérési rendszer) és CSS (Content Scramble System – tartalomtitkosító rendszer) nevű rendszerek a lejátszással, az analóg kimenettel, és más hasonló funkciókkal kapcsolatos korlátozásokat jelenthetnek. A megvásárolt készülék működése és a tapasztalható korlátozások a vásárlás időpontjától függően változhatnak, mivel az AACs igazgató tanácsa megváltoztathat vagy életbe léptethet korlátozásokat a vásárlás időpontja után.

Néhány szó erről az útmutatóról

A címlapon a BDP-S590 készülék látható.

Védjegyek és szerzői jogok

- Az „AVCHD” és az „AVCHD” logó a Panasonic Corporation és a Sony Corporation védjegye.
- A Java az Oracle és/vagy partnerei védjegye.
- A „XMB” és a „xross media bar” a Sony Corporation és a Sony Computer Entertainment Inc. védjegyei.
- Ez a termék High-Definition Multimedia Interface (HDMI®) technológiát alkalmaz. A HDMI név, a HDMI-logó és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC. védjegye és bejegyzett védjegye.
- A Blu-ray Disc™, Blu-Ray™, Blu-Ray 3D™, BD-Live™, BONUSVIEW™ és a logóik a Blu-ray Disc Association bejegyzett védjegyei.
- A „DVD+RW”, a „DVD-RW”, a „DVD+R”, a „DVD-R”, a „DVD VIDEO” és a „CD” logó védjegye.
- Az „x.v.Colour” és „x.v.Colour” logó a Sony Corporation védjegyei.
- A „BRAVIA” a Sony Corporation védjegye.
- A „PhotoTV HD” és a „PhotoTV HD” logó a Sony Corporation védjegyei.
- Az MPEG Layer-3 hangtömörítési technológia és szabadalom felhasználása a Fraunhofer IIS és Thomson engedélyével történt.
- A Windows Media a Microsoft Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Ez a készülék a Microsoft Corporation által tulajdonolt szellemi tulajdonú technológiát tartalmaz. Ezen technológiák használata vagy megosztása a terméken kívül a Microsoft kifejezett engedélye nélkül tilos. A tartalomtulajdonosok a Microsoft PlayReady™ tartalomkezelő technológiát használják a szellemi termékek jogainak és a jogvédett anyagok védelmére. Ez az eszköz a PlayReady technológiát használja a PlayReady védelmű tartalom és/vagy WDRM védelmű tartalom lejátszásához. Amennyiben a készülék a megkívánt tartalomvédelmi szintet nem tudja megfelelően ellátni a lejátszáskor, a tartalomtulajdonosok kérhetik a Microsoftot,

hogy vonja vissza a készülékbe épített PlayReady védelmű tartalom lejátszhatóságát. A visszavonás nem érintheti a nem tartalomvédett, illetve a más tartalomvédelmi technológiával védett tartalmakat. A tartalomtulajdonosok igényelhetik öntől, hogy frissítse a PlayReady-t a tartalmak elérése érdekében. Amennyiben nem hajt végre valamely frissítést, a frissítést igénylő tartalmak elérhetetlenné válnak.

- A zene- és videofelismerési technológiát és a szükséges adatokat a Gracenote® biztosítja. A Gracenote egy ipari szabvány a zenefelismerési technológiák területén és az ahhoz kapcsolódó tartalomszolgáltatásban. További információkért látogassa meg a www.gracenote.com.

A CD-, DVD- és Blu-ray lemezzel, illetve zenével kapcsolatos Gracenote, Inc.-től származó adatok szerzői jogvédelem alatt állnak. Copyright © 2000–napjainkig. Gracenote szoftver, copyright © 2000–napjainkig. A Gracenote egy vagy több szabadalma erre a készülékre és annak szolgáltatásaira vonatkozik. Az alkalmazható Gracenote szabadalmak listáját (mely nem feltétlenül teljes) lásd a Gracenote honlapon. A Gracenote, a CDDB, a MusicID, a MediaVOCs, a Gracenote logó és logótípus, illetve a „Powered by Gracenote” logó a Gracenote védjegye, vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy egyéb országokban.



- A Wi-Fi®, a Wi-Fi Protected Access® és a Wi-Fi Alliance® a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegyei.
- A Wi-Fi CERTIFIED™, a WPA™, a WPA2™ és a Wi-Fi Protected Setup™ a Wi-Fi Alliance jelzései.
- A Wi-Fi CERTIFIED logó a Wi-Fi Alliance minősítési jelzése.
- A Wi-Fi Protected Setup jelzés a Wi-Fi Alliance jelzése.
- A DLNA®, a DLNA logó és a DLNA CERTIFIED™ a Digital Living Network

Alliance védjegyei, szolgáltatási jelzései vagy minősítési jelzései.

- Az Opera® böngésző készítője az Opera Software ASA. Copyright 1995–2010 Opera Software ASA. Minden jog fenntartva.



- Minden más védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye.
- Az egyéb rendszerek és termékek nevei a gyártóik védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. Ebben az útmutatóban a ™ és ® jelölések nincsenek feltüntetve.

Gracenote® végfelhasználói szerződés

20061005 változat

Ez az alkalmazás vagy eszköz a kaliforniai Emeryville székhelyű Gracenote, Inc. („Gracenote”) vállalatától származó szoftvert tartalmaz. A Gracenote-tól származó szoftver („Gracenote szoftver”) lehetővé teszi, hogy ez az alkalmazás a lemezeket és fájlokat azonosítsa, és az online kiszolgálóktól vagy beágyazott adatbázisokból (együttesen „Gracenote kiszolgálók”) átvegye a zenével kapcsolatos információkat, beleértve a névre, művészre, sávra és címre vonatkozó adatokat („Gracenote adatok”), továbbá végrehajtsa más funkciókat is. A Gracenote adatokat Ön csak a jelen alkalmazás vagy eszköz végfelhasználói funkcióinak megfelelően használhatja fel.

Ön vállalja, hogy a Gracenote adatokat, Gracenote szoftvert és Gracenote kiszolgálókat csak saját, nem-kereskedelmi céljaira fogja felhasználni. Ön vállalja, hogy nem adja át, nem sokszorosítja és nem küldi el a Gracenote szoftvert vagy Gracenote adatokat harmadik félnek. **ÖN VÁLLALJA, HOGY A GRACENOTE ADATOKAT, GRACENOTE SZOFTVERT ÉS GRACENOTE KISZÁLLÓKAT CSAK AZ ITT KIFEJEZETTEN MEGENGEDETT MÓDON FOGJA FELHASZNÁLNI.**

→ folytatás a 8. oldalon

Tartalomjegyzék

FIGYELEM!	2
Óvintézkedések	3

Kezdeti lépések

Részegységek és kezelőszervek	9
1. lépés: a mellékelt tartozékok	12
2. lépés: a lejátszó csatlakoztatása	13
3. lépés: a hálózati kapcsolat előkészítése	15
4. lépés: gyorsbeállítás	16

Lejátszás

Lemez lejátszása	17
Lejátszás USB-eszköztől	18
Lejátszás a hálózatról	19
Választható funkciók	21

Internet

Böngészés az interneten	23
-----------------------------------	----

Alapbeállítások

Az alapbeállítások menü	25
[Network Update]	25
[Screen Settings]	25
[Audio Settings].	26
[BD/DVD Viewing Settings].	27
[Parental Control Settings]	28
[Music Settings]	28
[System Settings]	28
[Network Settings].	29
[Easy Setup]	30
[Resetting].	30

További információk

Hibaelhárítás	31
Minőségtanúsítás	35

Ön tudomásul veszi, hogy a Gracenote adatok, Gracenote szoftver és Gracenote kiszolgálók használatát engedélyező nem kizárólagos engedély megszűnik abban az esetben, ha Ön ezeket a korlátozásokat megszegi. Ha a felhasználási engedélye megszűnik, akkor vállalja, hogy azonnal megszünteti a Gracenote adatok, Gracenote szoftver és Gracenote kiszolgálók minden használatát. A Gracenote minden jogot fenntart a Gracenote adatokkal, Gracenote szoftverrel és Gracenote kiszolgálókkal kapcsolatban, az összes tulajdonjogot is beleértve. A Gracenote semmilyen körülmények között sem felelős semmilyen összeg kifizetéséért az Ön által megadott bármely információk fejében. Ön tudomásul veszi, hogy a Gracenote, Inc. a jelen szerződés alapján járó jogait saját nevében, közvetlenül is érvényesítheti Önnel szemben.

A Gracenote szolgáltatás a kérések nyomon követésére statisztikai célból egyedi azonosítót használ. A véletlenszerűen kiválasztott számszerű azonosító célja, hogy a Gracenote szolgáltatás megszámlalhassa a kéréseket anélkül, hogy bármit megtudna Önről. További információért olvassa el a Gracenote honlapján a szolgáltatásokra vonatkozó Gracenote titoktartási irányelveket.


A Gracenote szoftver és minden Gracenote adat használatát ún. „MEGTEKINTETT ÁLLAPOTBAN” engedélyezzük. A Gracenote nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kifejezett vagy beleértett jótállását a Gracenote kiszolgálókról származó bármely Gracenote adat pontosságáért. A Gracenote minden jogot fenntart arra, hogy a Gracenote kiszolgálóról törölje az adatokat, vagy a Gracenote által indokoltan tartott bármilyen okból módosítsa az adatkategóriákat. Nem ad semmilyen jótállást arra, hogy a Gracenote szoftver vagy Gracenote kiszolgálók hibamentesek lesznek, vagy hogy a Gracenote szoftver vagy Gracenote kiszolgálók megszakítás nélkül fognak működni. A Gracenote nem köteles biztosítani Önnek az új, javított vagy bővített adattípusokat vagy kategóriákat, amelyeket a Gracenote a jövőben biztosíthat, és szolgáltatásait bármikor szabadon megszüntetheti.

A GRACENOTE MINDEN KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT JÓTÁLLÁST KIZÁR, BELEÉRTVE EBBE AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE, ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, TULAJDONJOGRA ÉS A SZERZŐI JOG MEG NEM SÉRTÉSÉRE VONATKOZÓ JÓTÁLLÁSÁT IS. A GRACENOTE NEM GARANTÁLJA AZOKAT AZ EREDMÉNYEKET, AMELYEKET ÖN A GRACENOTE SZOFTVER VAGY BÁRMELY GRACENOTE KISZOLGÁLÓ HASZNÁLATÁBÓL ESETLEG SZEREZHET. A GRACENOTE SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET BÁRMILYEN KÖVETKEZMÉNYES VAGY ESETLEGES KÁRÉRT, ELVESZTETT HASZONÉRT VAGY KIESETT JÖVEDELEMÉRT.

© Gracenote 2006

Részegységek és kezelőszervek

Előlap

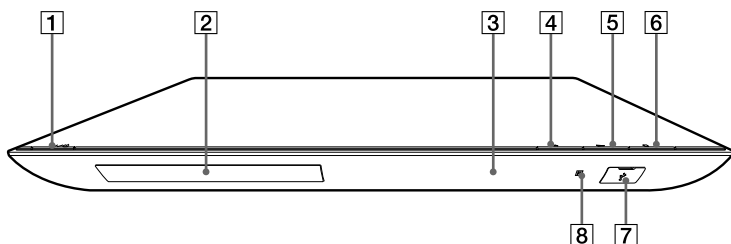

A ► gombon tapintható jelölés található. A tapintópontot referenciaként használhatja a készülék vezérlése közben.

1 I/⏻ (be, készenlét)

A lejátszó be- vagy kikapcsolása.

2 Lemeztálca

3 Előlapi kijelző

4 ⏮ (nyit, zár)

5 ► (lejátszás)

6 ■ (állj)

7 USB (USB) aljzat

USB-eszköz csatlakoztatása.


8 Távvezérlés érzékelő

A lemeztálca zárolása (gyermekzár)

Zárolhatja a lemeztálcát a véletlen nyitás megelőzéséhez.

A lejátszó bekapcsolt állapotában tartsa nyomva a ► gombot a készüléken legalább 10 másodpercig a lemeztálca zárolásának be- vagy kikapcsolásához.


Hátoldal

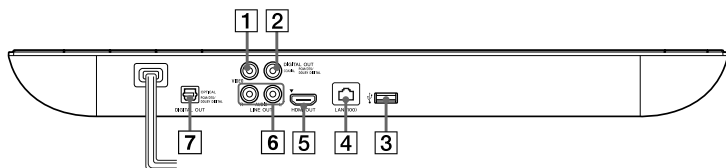

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1 LINE OUT (VIDEO) aljzat | 5 HDMI OUT aljzat |
| 2 DIGITAL OUT (COAXIAL) aljzat | 6 LINE OUT (R-AUDIO-L) aljzatok |
| 3 USB aljzat | 7 DIGITAL OUT (OPTICAL) aljzat |
| 4 LAN (100) csatlakozó | |

Távvezérlő

A távvezérlő funkciók a lemez típusától és a lejátszó állapotától függően változhatnak.

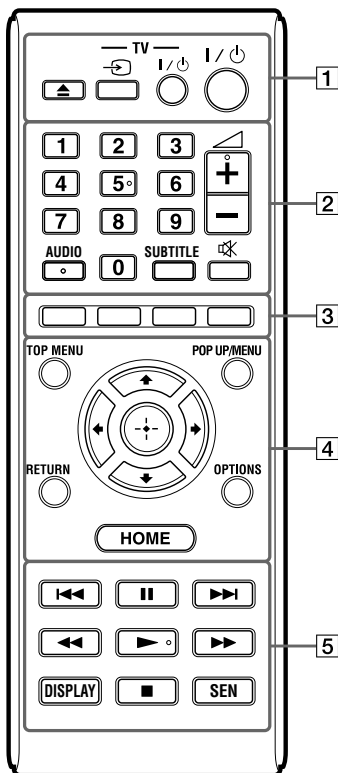

Az 5-ös számgombon, az AUDIO, + és gombon tapintható jelölés található. A tapintópontot referenciaként használhatja a készülék vezérlése közben.

1 (nyit, zár)

A lemeztálca kinyitása vagy bezárása.

-TV- (tv bemenetválasztó)

Váltás a tv-készülék és egyéb külső jelforrás között.

-TV- (tv be, készenlét)

A tv-készülék be- vagy kikapcsolása.

(be, készenlét)

A lejátszó be- vagy kikapcsolása.

2 Számgombok (0–9)

A tétel-, fejezetszám stb. beírása.

(hangerő) +/-

A tv-készülék hangerejének beállítása.

AUDIO (27. oldal)

Többnyelvű hangsávot tartalmazó BD-, DVD-lemez műsor nyelvének kiválasztása.

A hangsáv kiválasztása CD-lemezen.

SUBTITLE (27. oldal)

Többnyelvű szinkronfeliratot tartalmazó BD-ROM, DVD VIDEO lemeznél a felirat nyelvének kiválasztása.

(némítás)

A hang ideiglenes kikapcsolása

3 Színes gombok (piros, zöld, sárga, kék)

Gyorskiválasztó gombok az interaktív funkciókhoz.

4 TOP MENU

A BD- vagy DVD-lemez főmenüjének be- és kikapcsolása.

POP UP/MENU

A BD-ROM előbukkanó menüjének vagy a DVD-lemez menüjének be- és kikapcsolása.

OPTIONS (21. oldal)

Az elérhető opciók megjelenítése a képernyőn.

HOME

A lejátszó belép a HOME menübe. Ha a főmenü kategória-ikonján megnyomja, a háttér jelenik meg.

RETURN

Visszakapcsolás az előző képernyőre.



A kurzor mozgatása a kiválasztandó menüpontra.

Középső gomb (ENTER)

Belépés a kiválasztott menüpontba.

5 [◀◀/▶▶] (előző, következő)

Ugrás az előző, következő fejezetre, műsorszámra stb.

II (szünet)

Lejátszás szüneteltetése vagy folytatása.

◀◀/▶▶ (gyorsított lejátszás hátra, gyorsított lejátszás előre)

- Gyorskeresés a lemezen (hátra, előre), normál lejátszás közben. A keresési sebesség a gomb minden megnyomásakor megváltozik.
- Ha szünet üzemmódban egy másodpercnél tovább tartja nyomva, a készülék lassított lejátszásra kapcsol.
- Ha szünet üzemmódban röviden megnyomja, a készülék képenként lépteti a műsort.



A lassított lejátszás és a léptetés képenként nem érhető el 3D Blu-ray lemez esetén.

▶ (lejátszás)

A lejátszás elindítása vagy folytatása.

DISPLAY (18. oldal)

A lejátszási és internet böngészései információk megjelenítése a képernyőn.

■ (állj)

Megállítja a lejátszást és megjegyzi a lemez megállításának pontját (folytatólagos lejátszás).


A folytatási pont helye egy tétel vagy műsorszám esetén a leállítási hely, fényképfájl esetén a legutoljára megtekintett fénykép.

SEN (19. oldal)

Belépés a „Sony Entertainment Network™” online szolgáltatásba.

A főmenü

A főmenü a HOME gomb megnyomásakor jelenik meg. A ◀/▶ gombbal válasszon kategóriát. A ↑/↓ gombbal válasszon egy menüpontot, és nyomja meg az ENTER gombot.

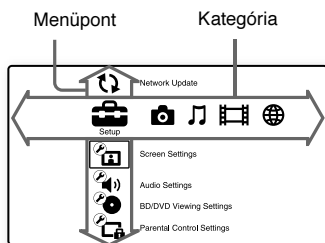

[Setup]: a lejátszó beállításainak módosítása.

[Photo]: fényképek megjelenítése.

[Music]: zene lejátszása.

[Video]: videofelvételek lejátszása.

[Network]: hálózati elemek megjelenítése.

1. lépés: a mellékelt tartozékok

Ellenőrizze, hogy megkapta-e a készülékkel az alábbi tartozékokat:

- Audio-, videovezeték (RCA × 3) (1 db)
(Csak az ausztrál modellnél)
- Távvezérlő (1 db)
- R6 (AA méretű) elemek 2 db



2. lépés: a lejátszó csatlakoztatása

Ne csatlakoztassa a hálózati vezetékét mindaddig, míg az összes vezetékét nem csatlakoztatta.

Csatlakoztatás a tv-készülékhez

Az alábbi csatlakoztatási módok közül válassza ki azt, mely megfelel a tv-készülék bemeneteinek.

Csatlakoztatáskor egyeztesse a dugasz és az aljzat színét.

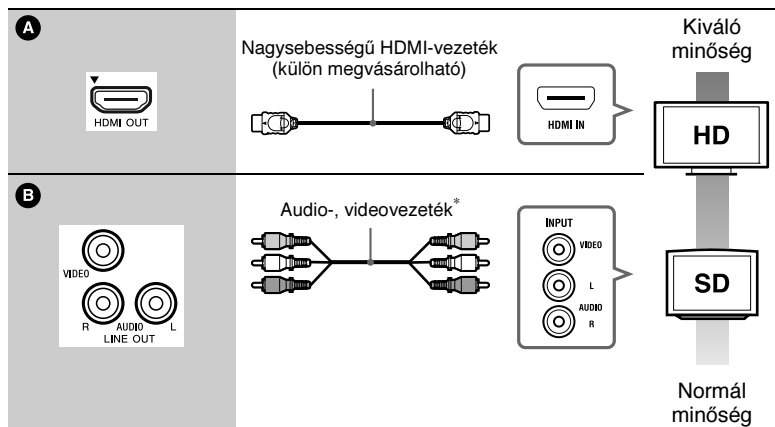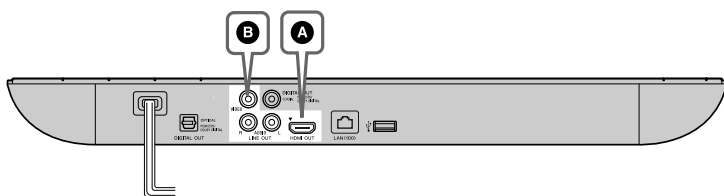


* Lásd „1. lépés: a mellékelt tartozékok” (12. oldal).




Ne csatlakoztassa a lejátszót videomagnón keresztül. A videomagnón keresztül betáplált jelek minőségét a másolásvédelmi rendszerek befolyásolják, ezért képtorzulás észlelhető a tv-képernyőn.

Csatlakoztatás AV-erősítőhöz (rádióerősítő)



Az alábbi csatlakoztatási módok közül válassza ki azt, mely megfelel az AV-erősítő (rádióerősítő) bemeneteinek. Ha az **A** vagy **B** módszert választja, végezze el a megfelelő beállításokat az [Audio Settings] menüben (26. oldal).

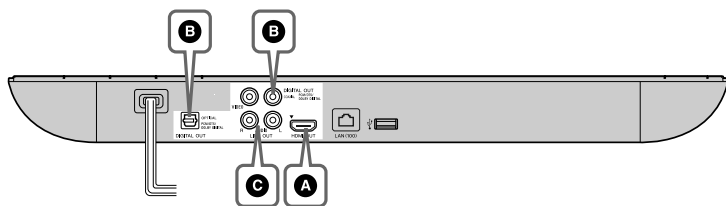



A

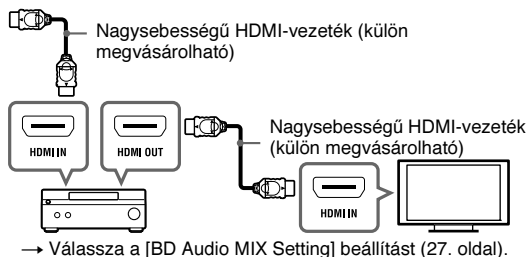

B

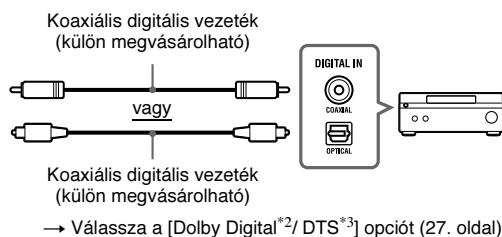

C

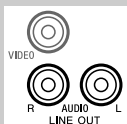

*¹ Lásd „1. lépés: mellékelt tartozékok” (12. oldal).

*² A készülék gyártása a Dolby Laboratories engedélyével történt. A „Dolby”, a „Pro Logic” és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories hivatalos védjegye.


*³ A készülék gyártása az 5,956,674, 5,974,380, 6,226,616, 6,487,535, 7,212,872, 7,333,929, 7,392,195, 7,272,567 számú egyesült államokbeli, valamint egyéb, az Egyesült Államokon kívüli nemzetközi szabadalmak engedélyével történt. A DTS-HD, a szimbólum, és a DTS-HD és a szimbólum együtt a DTS Inc. bejegyzett védjegyei, a DTS Master Audio a DTS Inc. védjegyei, illetve védjegyei. A termék szoftvert tartalmaz. © DTS, Inc. Minden jog fenntartva.

3. lépés: a hálózati kapcsolat előkészítése

Ha nem csatlakoztatja a lejátszót a hálózathoz, folytassa a „4. lépés: gyorsbeállítás” szakasszal (16. oldal).

Vezetékes beállítás

Egy LAN-vezetékkel csatlakoztassa a lejátszó LAN (100) aljzatát.

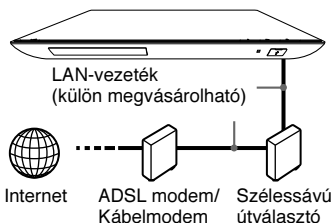


Egyenes- vagy kereszt árnycolt vezeték (LAN-vezeték) használata javasolt.

USB vezeték nélküli beállítás (csak BDP-S490 esetén)

Kapcsolja ki a lejátszót, majd csatlakoztassa az USB vezeték nélküli LAN adaptert (UWA-BR100, 2011. decemberben) a készülék hátoldalán lévő USB aljzatába.




- Az USB vezeték nélküli LAN adapter nem minden régióban érhető el.
- A vételi érzékenység a környezettől függően eltérő. Szükség esetén használja a hosszabbító vezeték az USB vezeték nélküli LAN adapterhez.

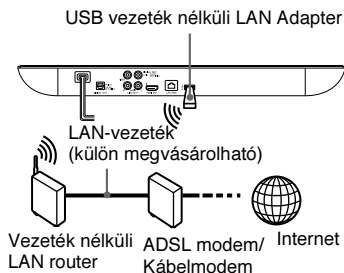

Vezeték nélküli beállítás (csak BDP-S590 esetén)

A készülékbe épített vezeték nélküli LAN csatlakozó használata.

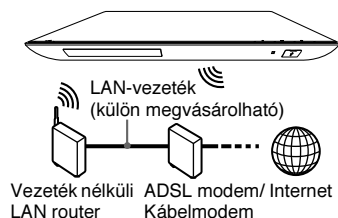


4. lépés: gyorsbeállítás

A legelső bekapcsoláskor

Várjon egy rövid ideig, amíg a készülék bekapcsol, és a gyorsbeállítás [Easy Initial Settings] megkezdődik.


- 1 Helyezzen be két AA (R6) típusú elemet a távvezérlőbe, ügyelve a helyes $\oplus$ és $\ominus$ polaritásra.

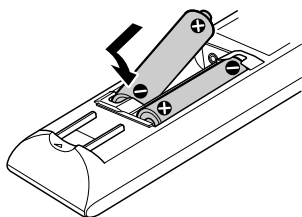

- 2 Csatlakoztassa a lejátszót a hálózati aljzathoz.




- 3 Nyomja meg a I/⏻ gombot a lejátszó bekapcsolásához.

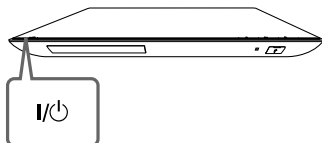

- 4 Kapcsolja be a tv-készüléket, és válassza ki a lejátszó számára fenntartott videocsatornát. Ekkor a tv-képernyőn megjelenik a lejátszó műsora.

- 5 Hajtsa végre a gyorsbeállítást [Easy Initial Settings].

A képernyő-utasításokat követve, a távvezérlő $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ és ENTER gombjával végezze el az alapbeállításokat.

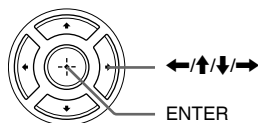


Amikor a gyorsbeállítás [Easy Initial Settings] befejeződik, válassza ki az [Easy Network Settings] opciót a lejátszó hálózati funkciójának használatához.

Lemez lejátszása

A lejátszható lemezeket lásd a 35. oldalon.

- 1 Válassza ki a tv-készüléken, a lejátszó számára fenntartott videocsatornát.**
- 2 Nyomja meg a  gombot, és helyezzen egy lemezt a lemeztálcára.**

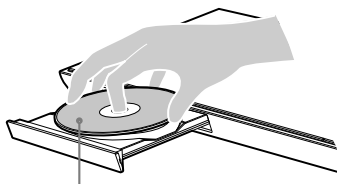

A lejátszási oldallal lefelé

- 3 Zárja be a lemeztálcát a  gombbal.**
A lejátszás megkezdődik.
Ha a lejátszás nem kezdődik meg, válassza ki a  [Video],  [Music] (zene), vagy  [Photo] (fénykép) kategóriában, és nyomja meg az ENTER gombot.

A BONUSVIEW, BD-LIVE használata

A „BD-LIVE” logóval ellátott BD-ROM lemezek olyan bónusz tartalmakat és egyéb adatokat tartalmazhatnak, melyek letölthetők az Internetről.

* 

- 1 Csatlakoztasson egy USB memóriát a lejátszó hátsó USB aljzatához (9. oldal).**
Helyi tárolóként használjon 1 GB-nál nagyobb tárterületű USB memóriát.
- 2 Készítse elő a BD-LIVE (csak BD-LIVE esetén) funkciót.**
 - Csatlakoztassa a lejátszót a hálózathoz (15. oldal).
 - Válassza ki az [Allow] beállítást a [BD Internet Connection] menüben (28. oldal).
- 3 Helyezzen be egy BONUSVIEW, BD-LIVE tartalommal rendelkező BD-ROM lemezt.**
A lemeztípustól függően a működési mód eltérhet. Lásd a lemezhez mellékelt útmutatót.



Az USB memórián lévő adatok törléséhez válassza ki az [Erase BD Data] opciót a  [Video] menüben, és nyomja meg az ENTER gombot. A buda mappa teljes tartalma törlődik.

A 3D Blu-ray lemez lejátszása

Lejátszhat 3D Blu-ray lemezt, amelyiken a „Blu-ray 3D” logó látható.*



1 Felkészülés a 3D Blu-ray lemez lejátszására.

- Nagysebességű HDMI-vezetékkel csatlakoztassa a lejátszót a 3D-kompatibilis készülékhez.
- Állítsa be a [3D Output Setting] és az [TV Screen Size Setting for 3D] lehetőségeket a [Screen Settings] menüben (25. oldal).

2 Helyezzen be egy 3D Blu-ray lemezt.

A lemeztípustól függően a működési mód eltérhet. Lásd a lemezhez mellékelt útmutatót.




Olvassa el a csatlakoztatott készülék és a tv-készülék mellékelt kezelési útmutatóját is.

A lejátszási információk kijelzése

A DISPLAY gombbal ellenőrizheti a lejátszási információkat stb.
A kijelzett információk a lemeztípustól és a lejátszó állapotától függően eltérhetnek.

Példa: BD-ROM lejátszása közben

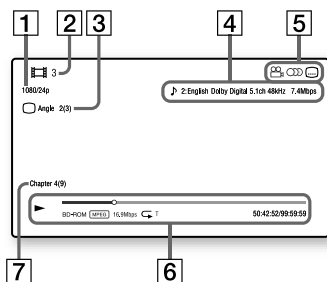

- 1 Kimenőjel felbontása, képfrekvencia
- 2 A tétel száma vagy neve
- 3 A jelenleg kiválasztott kameraállás
- 4 A kiválasztott hangbeállítás
- 5 Rendelkezésre álló funkciók (kameraállás, hang, felirat)
- 6 Lejátszási információk
Megjeleníti a lejátszási módot, a lejátszási állapotjelzőt, a lemeztípust, a videó kódolási eljárásokat, a bitsűrűséget, az ismétlési funkciót, az eltelt időt, és a teljes lejátszási időt.
- 7 Fejezet száma

Lejátszás USB-eszköztől

A „Lejátszható fájlátípusok” szakaszt lásd a 36. oldalon.

1 Helyezze az USB memóriaeszközt a lejátszó USB aljzatába (9. oldal).

Csatlakoztatás előtt olvassa el az USB-eszköz kezelési útmutatóját is.

2 Válassza ki a [Video], [Music] vagy [Photo] opciót a főmenüben a gombokkal.

3 Válassza ki az [USB device] opciót a gombokkal és nyomja meg az ENTER gombot.

Lejátszás a hálózatról

Lejátszás a Sony Entertainment Network-ről

A Sony Entertainment Network a kiválasztott internetes tartalmak és számos valósidejű szórakoztatás egyenesen a lejátszóra történő juttatására szolgál.



- Bizonyos internetes tartalmak számítógépen keresztül történő regisztrációt kívánnak meg a használat előtt.
- Bizonyos internetes tartalmak egyes országokban vagy régiókban nem érhetők el.

1 Csatlakoztassa a lejátszót a hálózathoz (15. oldal).


2 Nyomja meg a SEN gombot a távvezérlőn.

3 A gombbal válassza ki a kívánt internetes tartalmat és az internetes szórakoztató anyagot, majd nyomja meg az ENTER-t.

Videolejátszás vezérlőpanel

A vezérlőpanel akkor jelenik meg, amikor a videofájl lejátszása megkezdődik. A kijelzett elemek az Internet szolgáltatatótól függően változhatnak.

Az újbóli megjelenítéshez nyomja meg a DISPLAY gombot.

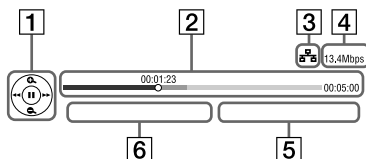

1 Vezérlő kijelző

A lejátszási műveletekhez használja a vagy ENTER gombokat.

2 Lejátszási állapotjelző

Állapotjelző sáv, jelenlegi helyzetet jelző kurzor, lejátszási idő, videofájl hossza.

3 A hálózat állapota

A jelzi a hálózati kapcsolat jelerősségét.

A jelzi a vezetékes hálózati kapcsolatot.

4 Hálózati átviteli sebesség.

5 Következő videofájl neve

6 A kiválasztott videofájl neve.


Fájlok lejátszása otthoni hálózatról (DLNA)

A DLNA-kompatibilis eszközzel lejátszhat video-, zene-, képfájlokat más, DLNA-kompatibilis termékről a hálózaton keresztül.

1 Felkészülés a DLNA-val történő lejátszásra.

- Csatlakoztassa a lejátszót a hálózathoz (15. oldal).
- Készítse elő a többi DLNA-kompatibilis terméket. Olvassa el készülékhez mellékelte kezelési útmutatót.


Egy fájl lejátszása egy DLNA kiszolgálóról ezen a készüléken keresztül (DLNA lejátszó).

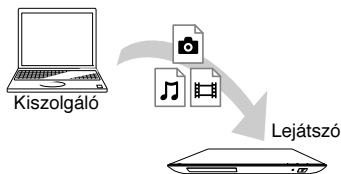

Válassza ki a DLNA kiszolgáló ikonját a [Video], [Music] (zene) vagy [Photo] (fénykép) kategóriában a főmenübe.

Egy fájl lejátszása egy DLNA kiszolgálóról más készüléken keresztül (átvevő).

Amikor ezen a készüléken egy DLNA kiszolgálóról fájlokat játszik le, használhatja a DLNA vezérléssel kompatibilis eszközt (telefon stb.) a lejátszás vezérlésére.

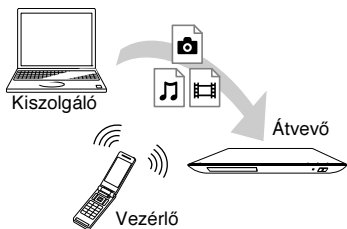

Vezérelje ezt a készüléket egy DLNA vezérlővel. Olvassa el a DLNA vezérlőeszköz mellékelt kezelési útmutatóját is.

Ugyanazon műsorszám több szobában történő lejátszása (PARTY STREAMING).

Lejátszhat zenei fájlokat a lejátszón (PARTY kiszolgáló) másik szobákban párhuzamosan több, DLNA és PARTY STREAMING szolgáltatással kompatibilis Sony termékkel (PARTY vevő), vagy fordítva.

1 Felkészülés a PARTY STREAMING lejátszásra.

- Csatlakoztassa a lejátszót a hálózathoz (15. oldal).
- Csatlakoztassa a PARTY STREAMING szolgáltatással kompatibilis eszközöket a hálózathoz.

A lejátszó PARTY kiszolgálóként történő használata

Válasszon egy műsorszámot a [Music] (zene) kategóriában, majd válassza a [Start Party] opciót a PARTY indításához.

A lejátszó PARTY vevőként történő használata

Válassza ki a [PARTY] opciót a [Music] (zene) kategóriában, majd válassza ki a PARTY kiszolgáló ikont.



A PARTY STREAMING szolgáltatással kompatibilis készülékek elérhetősége és forgalmazása régióként eltérő lehet.

Választható funkciók

Az OPTIONS gombbal változatos beállítási és lejátszási lehetőségek közül választhat. A választható menüpontok a helyzettől függően változhatnak.

Általános opciók

- **[Repeat Setting]:** Az ismétlési funkció kiválasztása.
- **[3D Menu]:**
 - [Simulated 3D]: A virtuális 3D hatás beállítása.
 - [3D Depth Adjustment]: A 3D kép mélységének beállítása.
 - [2D Playback]: A 2D lejátszás kiválasztása.
- **[Play]/[Stop]:** A lejátszás elindítása vagy megállítása.
- **[Play from start]:** Az adott elem lejátszása az elejétől.

Csak [Video] esetén

- **[3D Output Setting]:** A 3D kimenőjel önműködő kiküldésének ki- és bekapcsolása.
- **[A/V SYNC]:** A kép és a hang közötti késés kiegyenlítése érdekében késlelteti a hang megszólalását a képhez képest. (0 ms és 120 ms közötti értékeket választhat).
- **[Video Settings]:**
 - [Picture Quality Mode]: Az eltérő megvilágítási viszonyokhoz optimalizálja a képi beállításokat.
 - [BNR]: A blokkzaj csökkentése.
 - [MNR]: A képek körvonalai körüli kisebb zajok (moszkító zaj) csökkentése.
- **[Pause]:** A lejátszás szüneteltetése.
- **[Top Menu]:** A BD- vagy DVD-lemez főmenüjének megjelenítése.

- **[Menu]/[Popup Menu]:** A BD-ROM lemez előugró menü vagy a DVD lemezmenü megjelenítése.
- **[Title Search]:** Tétel keresése a BD-ROM, DVD VIDEO lemezen, és lejátszás az elejétől.
- **[Chapter Search]:** Fejezet keresése és a fejezet lejátszása az elejétől.
- **[Audio]:** Többnyelvű hangsávot tartalmazó BD-, DVD-lemez műsor nyelvének kiválasztása. A hangsáv kiválasztása CD-lemezen.
- **[Subtitle]:** Többnyelvű szinkronfeliratot tartalmazó BD-, DVD-lemeznél a felirat nyelvének kiválasztása.
- **[Angle]:** Több kameraállásból felvett jeleneteket tartalmazó BD-, DVD-lemeznél másik kameraállásra váltás.
- **[IP Content Noise Reduction]:** Az internet alapú tartalmak képének javítása.
- **[Video Search]:** A Gracenote technológiával rendelkező BD-, DVD-ROM információk képernyője. A [Cast] vagy a [Related] kiválasztásakor látható adatok Gracenote kulcsszavai alapján keres vonatkozó információkat. A [Playback History] vagy a [Search History] kiválasztásakor műsorszámcímek listáját mutatja.

Csak [Music] (zene) esetén

- **[Add Slideshow BGM]:** Az USB memóriaeszközön található zenei fájlokat regisztrálja háttérzenei lejátszásra (BGM diavetítés).
- **[Start PARTY]:** PARTY-t kezdeményez a kiválasztott műsorforrással. A műsorforrástól függően elképzelhető, hogy nem jelenik meg.

- **[Leave PARTY]:** Kilép egy PARTY-ból, amiben a lejátsszó szerepel. A PARTY STREAMING funkció folytatódik más résztvevő termékek között.
- **[Close PARTY]:** Bezárja a PARTY-t, amiben a lejátsszó szerepel. A PARTY STREAMING funkció befejeződik más résztvevő termékek között.
- **[Music Search]:** A Gracenote technológiával rendelkező CD (CD-DA) információs képernyője. Az [Track], a [Artist], vagy az [Related] kiválasztása esetén látható adatok Gracenote kulcsszavai alapján keres vonatkozó információkat. A [Playback History] vagy a [Search History] kiválasztásakor műsorszám címek listáját mutatja.

Csak **[Photo] (fénykép)** esetén

- **[Slideshow Speed]:** A diavetítés sebességét állítja be.
- **[Slideshow Effect]:** A diavetítés képei közti áttünések beállítása.
- **[Slideshow BGM]:**
 - [Off]: A vezérlés kikapcsolása.
 - [My Music from USB]: Az [Add Slideshow BGM] funkcióban regisztrált zenei fájlok kiválasztása.
 - [Play from Music CD]: A CD-DA lemez műsorszámainak beállítása.
- **[Change Display]:** Váltás a [Grid View] (rács nézet) és [List View] (lista nézet) között.
- **[Slideshow]:** Diavetítés lejátsszása.
- **[Rotate Left]:** A kép elforgatása 90°-kal az óramutató járásával ellentétes irányba.
- **[Rotate Right]:** A kép elforgatása 90°-kal az óramutató járásának irányába.

Böngészés az interneten

Csatlakozhat az internethez és böngészhet.

1 Felkészülés az internet böngészésére.

Csatlakoztassa a lejátszót a hálózathoz (15. oldal).

2 Válassza ki a [Network] opciót a főmenüben a [Network] gombokkal.

3 Válassza ki az [Internet Browser] opciót a [Internet Browser] gombokkal, majd nyomja meg az ENTER gombot.



Ez a böngésző nem támogat egyes honlapok bizonyos funkcióit, ezért elképzelhető, hogy bizonyos honlapok nem megfelelően jelennek meg.

URL beírása

Válassza az [URL entry] opciót. Írja be az URL-t a képernyős billentyűzettel, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

A kezdőképernyő beállítása

Miközben a kívánt honlap van a képernyőn, válassza ki a [Set as start page] (beállítás kezdőlapként) opciót.

Visszatérés az előző oldalra


Válassza ki a [Previous page] menüpontot. Ha az előző oldal nem jelenik meg a [Previous page] kiválasztásakor sem, válassza a [Window List] opciót a menüben és válassza ki a listából azt az oldalt, amelyre vissza szeretne lépni.

Kilépés az internet böngészésből

Nyomja meg a HOME gombot.

Internet böngésző képernyő

A DISPLAY megnyomásával leellenőrizheti a honlap információit. A honlaptól és a honlap tartalmától függően az elérhető információ eltérő lehet.

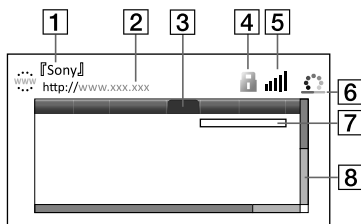

1 Honlap megnevezése

2 Honlap címe

3 Sorvezető (kurzor)

A [Left]/[Up]/[Down]/[Right] gombokkal mozgathatja. Helyezze a kurzort a megtekinteni kívánt hivatkozásra, majd nyomja meg az ENTER gombot. Megjelenik a hivatkozott honlap.

4 SSL ikon

Azt mutatja, hogy a honlap védett és biztonságosan csatlakozik.

5 Jelerősség jelző (csak a vezeték nélküli kapcsolathoz)

6 Folyamatjelző sáv/Betöltés jelző

Akkor jelenik meg, ha egy oldal töltődik be, vagy fájl letöltés, átvitel közben.

7 Szövegbevitel mező

Nyomja meg az ENTER gombot és válassza az [Input] opciót a listából a szoftveres billentyűzet megjelenítéséhez.

8 Görgetősáv

A [Left]/[Up]/[Down]/[Right] gombokkal mozgassa a kijelzést balra, fel, le vagy jobbra.

Választható funkciók

Az OPTIONS gombbal változatos beállítási és lejártszási lehetőségek közül választhat.

A választható menüpontok a helyzettől függően változhatnak.

- **[Browser Setup]:** Az internet böngésző beállításait jeleníti meg.
 - [Zoom]: A kijelzett tartalom méretének csökkentése vagy növelése.
 - [JavaScript Setup]: A JavaScript engedélyezése vagy tiltása.
 - [Cookie Setup]: A süti engedélyezése vagy tiltása.
 - [SSL Alarm Display]: Az SSL engedélyezése vagy tiltása.
- **[Input]:** Megjeleníti a szoftveres billentyűzetet a karakterek beviteléhez honlapok böngészése közben.
- **[Break]:** A sorvezetőt a következő sorra lépteti a szövegbevitel mezőben.
- **[Delete]:** A szövegbevitel közben a sorvezetőtől (kurzortól) balra található karaktert kitörli.
- **[Window List]:** A jelenleg megnyitott honlapok ablakainak kilistázása.
Lehetőséget ad korábban meglátogatott honlapok újbóli meglátogatására, ennek az ablaknak a kiválasztásával.
- **[Bookmark List]:** A könyvjelző lista megjelenítése.
- **[URL entry]:** URL-t írhat be mialatt a szoftveres billentyűzet van megjelenítve.
- **[Previous page]/[Next page]:** Az előző vagy a következő lapra lép.
- **[Cancel loading]:** A honlap betöltésének megállítása.
- **[Reload]:** Az oldal újratöltése.
- **[Add to Bookmark]:** Az éppen megjelenített honlap címét a könyvjelzőlistához adja.
- **[Set as start page]:** Az éppen megjelenített honlap beállítása kezdőlapként.
- **[Open in new window]:** A hivatkozás alatti honlap megnyitása új ablakban.
- **[Character encoding]:** A karakterkódolás beállítása.
- **[Display certificate]:** Az SSL-t támogató honlapok által küldött szerver igazolások megjelenítése.

Alapbeállítások

Az alapbeállítások menü

A lejátsszó beállításainak megváltoztatásához az alapbeállítások menüben válassza ki a  [Setup] opciót. Az alapértelmezett beállítások aláhúzva szerepelnek.

- 1 Válassza ki a  [Setup] opciót a főmenüben a  gombokkal.
- 2 Válassza ki a kategória ikont a  gombokkal, majd nyomja meg az ENTER gombot.

[Network Update]

Válassza az [OK] opciót a lejátsszó szoftverének hálózaton keresztüli frissítéséhez.



- Javasoljuk, hogy kb. 2-havonta ellenőrizze az elérhető frissítéseket.
- A frissítési lehetőségekről az alábbi honlapon tájékozódhat:

<http://support.sony-europe.com/>



[Screen Settings]

■ [3D Output Setting]

[Auto]: Általános esetben ezt válassza.

[Off]: Válassza ezt, ha minden tartalmat 2D-ben szeretne megtekinteni.

■ [TV Screen Size Setting for 3D]

A 3D-kompatibilis tv-készülék képernyőméretét állítja be.

■ [TV Type]

[16:9]: Válassza ezt a beállítást, ha szélesképernyős vagy szélesképernyős üzemmóddal rendelkező tv-készüléket csatlakoztatott.

[4:3]: Válassza ezt, ha 4:3 képarányú, szélesképernyős üzemmóddal nem rendelkező tv-készüléket csatlakoztat.

■ [Screen Format]

[Full]: Válassza ezt szélesképernyős üzemmóddal rendelkező tv-készülék csatlakoztatásakor. A 4:3 képarányú kép 16:9 képaránnyal jelenik meg szélesképernyős tv-készüléken is.

[Normal]: A képméret átalakítása a képernyő méretére az eredeti képarány megtartásával.

■ [DVD Aspect Ratio]

[Letter Box]: A szélesképernyős kép alján és tetején fekete csík látható.



[Pan & Scan]: A kép teljesen kitölti a képernyőt (függőleges irányban is), de a kép széleit levágja a készülék.



■ [Cinema Conversion Mode]

[Auto]: Általános esetben ezt válassza. A lejátszó önműködően meghatározza, hogy video-alapú vagy film-alapú műsort néz, és kiválasztja a megfelelő átalakítási eljárást.

[Video]: A video-alapú eljárás kiválasztása függetlenül a műsortól.

■ [Output Video Format]

[HDMI]: Általában az [Auto] beállítás megfelelő. Válassza ki az [Original Resolution] opciót, ha a lemez eredeti felbontását kívánja alkalmazni. Ha a felbontás kisebb, mint az SD-felbontás, a készülék felskálázza SD-felbontásúvá a képet.

[Video]: A legkisebb felbontás önműködő alkalmazása.

■ [BD-ROM 24p Output]

[Auto]: 1920 × 1080p/24 Hz videojel kimenet 1080/24p-kompatibilis tv-készülék HDMI OUT aljzaton történő csatlakoztatásával.

[On]: A funkció bekapcsolása.

[Off]: Ezt az opciót válassza, ha a tv-készüléke nem kompatibilis az 1080/24p videojelekkel.

■ [DVD-ROM 24p Output]

[Auto]: 1920 × 1080p/24 Hz videojel kimenet 1080/24p-kompatibilis tv-készülék HDMI OUT aljzaton történő csatlakoztatásával.

[Off]: Ezt az opciót válassza, ha a tv-készüléke nem kompatibilis az 1080/24p videojelekkel.

■ [YCbCr/RGB (HDMI)]

[Auto]: A csatlakoztatott tv-készülék típusának önműködő érzékelése és átkapcsolás a megfelelő színbeállításra.

[YCbCr (4:2:2)]: 4:2:2 videojelek továbbítása.

[YCbCr (4:4:4)]: 4:4:4 videojelek továbbítása.

[RGB]: RGB videojelek továbbítása.

■ [HDMI Deep Colour Output]

[Auto]: Általános esetben ezt válassza. [16bit]/[12bit]/[10bit]: 16-, 12- vagy 10-bites videojelek továbbítása (csak akkor, ha a csatlakoztatott tv-készülék kompatibilis a Deep Colour rendszerrel). [Off]: Ezt válassza, ha a kép bizonytalan vagy a színek természetellenesek.

■ [Pause Mode]

[Auto]: Általában ezt válassza. A gyorsan mozgó képek villogás nélkül jelennek meg.

[Frame]: Az állóképek nagyfelbontású megjelenítése.



[Audio Settings]

■ [Audio (HDMI)]

[Auto]: Általában ezt a beállítást javasolt használni. A hangkimenet típusának beállítása a csatlakoztatott HDMI eszköz paramétereinek megfelelően.

[PCM]: PCM audiojelek továbbítása a HDMI OUT aljzatról.

■ [DSD Output Mode]

[On]: DSD audiojelek továbbítása a HDMI OUT aljzatról, Super Audio CD lejátszása esetén. Ha az [On] beállítást választja, akkor jelek nem kerülnek továbbításra.

[Off]: PCM audiojelek továbbítása a HDMI OUT aljzatról, Super Audio CD lejátszása esetén.

■ [BD Audio MIX Setting]

[On]: Az interaktív hang és a másodlagos hang rákeverése az elsődleges hangra.

[Off]: Csak az elsődleges hang továbbítása. Ezt válassza, ha HD audiojeleket kíván továbbítani az AV-erősítőre (rádióerősítőre).

■ [Dolby Digital / DTS]

[Downmix PCM]: A jelkimenet átalakítása lineáris PCM formátumúvá. Válassza ki ezt a beállítást, ha a lejátszót saját Dolby Digital vagy DTS dekóderrel nem rendelkező külső eszközhöz csatlakoztatja.

[Bitstream]: Válassza ki ezt a beállítást, ha a lejátszót saját Dolby Digital vagy DTS dekóderrel rendelkező külső eszközhöz csatlakoztatja.

■ [DTS Neo:6]

[Cinema]/[Music]: A DTS Neo:6 Cinema vagy a DTS Neo:6 Music funkciót támogató csatlakoztatott eszköz képességeinek megfelelően a HDMI-OUT aljzaton érkező sztereó 2-csatornás eredetű hangot szimulált több-csatornásként adja ki.

[Off]: Az eredeti beérkező hang csatornaszámával megegyező csatornaszámban adja ki a hangot a HDMI-OUT aljzaton.

■ [Audio DRC]

[Auto]: A lemezen beállított dinamikatartománnyal történő lejátszás (csak BD-ROM esetén). Egyéb lemezek lejátszása az [On] beállítással történik.

[On]: A lejátszás normál tömörítéssel történik.

[Off]: Nincs tömörítés. A hang dinamikusabb.

■ [Downmix]

[Surround]: Térhangzású hangkimenet. Ezt válassza, ha olyan audiokészüléket csatlakoztat, mely támogatja a Dolby

Surround (Pro Logic) vagy a DTS Neo:6 formátumot.

[Stereo]: Térhangzás nélküli hangkimenet. Ezt válassza, ha olyan audiokészüléket csatlakoztat, mely nem támogatja a Dolby Surround (Pro Logic) vagy a DTS Neo:6 formátumot.

 [BD/DVD Viewing Settings]

■ [BD/DVD Menu Language]

A BD-ROM, DVD VIDEO lemezmenü alapértelmezett nyelvének kiválasztása. Válassza ki a [Select Language Code] opciót és adja meg a kívánt nyelv kódját a „Választható nyelvek listája” alapján (38. oldal)

■ [Audio Language]

A BD-ROM és DVD VIDEO lemezek alapértelmezett nyelv hangsávjának kiválasztása.

Az [Original] kiválasztásakor a lemez elsődleges nyelve kerül alkalmazásra. Válassza ki a [Select Language Code] opciót és adja meg a kívánt nyelv kódját a „Választható nyelvek listája” alapján (38. oldal).

■ [Subtitle Language]

A BD-ROM és DVD VIDEO lemezek alapértelmezett felirat nyelvének kiválasztása.

Válassza ki a [Select Language Code] opciót és adja meg a kívánt nyelv kódját a „Választható nyelvek listája” alapján (38. oldal).

■ [BD Hybrid Disc Playback Layer]

[BD]: A BD-réteg lejátszása.

[DVD/CD]: A DVD vagy CD réteg lejátszása.

■ [BD Internet Connection]

[Allow]: Általános esetben ezt válassza.
[Do not allow]: Az Internet csatlakozás letiltása.

[Parental Control Settings]

■ [Password]

A szülői felügyelet jelszavának megadása vagy módosítása. A jelszó lehetővé teszi a korlátozás beállítását BD-ROM, DVD VIDEO vagy internetes videó lejátszásakor. Szükség esetén eltérő korlátozási szintet állíthat be a BD-ROM és a DVD VIDEO lemezekhez vagy internetes videóhoz.

■ [Parental Control Area Code]

Egyes BD-ROM, DVD VIDEO lemezek vagy internetes videofelvételek lejátszása korlátozható a földrajzi terület alapján. A nemkívánatos jelenetet a készülék kihagyja, vagy más jelenettel helyettesíti. Kövesse a képernyő-utasításokat, és írja be a négyjegyű jelszót.

■ [BD Parental Control] / [DVD Parental Control] / [Internet Video Parental Control]

A szülői felügyelet beállításával a készülék egyes jeleneteket kihagy, vagy egyéb jelenetekkel helyettesít. Kövesse a képernyő-utasításokat, és írja be a négyjegyű jelszót.

■ [Internet Video Unrated]

[Allow]: A besorolás nélküli Internet videók lejátszásának engedélyezése.

[Block]: A besorolás nélküli Internet videók lejátszásának tiltása.

[Music Settings]

■ [Super Audio CD Playback Layer]

[Super Audio CD]: A Super Audio CD réteg lejátszása.
[CD]: A CD-réteg lejátszása.

■ [Super Audio CD Playback Channels]

[DSD 2ch]: A 2-csatornás terület lejátszása.
[DSD Multi]: A többcsatornás terület lejátszása.

[System Settings]

■ [OSD Language]

A képernyőkijelzések nyelvének kiválasztása.

■ [Dimmer]

[Bright]: Normál fényerő.
[Dark]: Alacsonyabb fényerő.
[Off]: Lejátszás közben a háttérvilágítás kikapcsolása. A lejátszástól eltérő üzemmódokban az alacsony fényerő alkalmazása.

■ [Control for HDMI]

[On]: A következő BRAVIA Sync funkciók elérhetők:
– egygombos lejátszás,
– rendszer kikapcsolás,
– nyelvkövetés.
[Off]: A funkció kikapcsolása.



Olvassa el a tv-készülékhez vagy más készülékhez mellékelt kezelési útmutatót is.

■ [HDMI:Linked to TV-off]

[On]: Önműködően kikapcsolja a lejátszót és a HDMI-kompatibilis eszközöket, ha a csatlakoztatott tv-készülék készenléti módba kapcsol (BRAVIA Sync).

[Off]: A funkció kikapcsolása.

■ [Quick Start Mode]

[On]: A bekapcsolási idő lerövidítése.

[Off]: A készenléti teljesítményfelvétel csökkentése.

■ [Auto Standby]

[On]: Önműködően visszatér készenléti állapotba, ha legalább 30 percig egyetlen gombot sem nyom meg.

[Off]: A funkció kikapcsolása.

■ [Auto Display]

[On]: Önműködően információt jelenít meg a képernyőn a nézett tétel, kép üzemmód, audiojel stb. módosításakor.

[Off]: Az információkat csak a DISPLAY gomb megnyomásakor jeleníti meg.

■ [Screen Saver]

[On]: A képernyővédő bekapcsolása. A képernyővédő önműködően bekapcsol, ha a készüléket (a képernyőn megjelenített menüvel) több mint 10 percig nem működteti.

[Off]: A funkció kikapcsolása.

■ [Software Update Notification]

[On]: A rendelkezésre álló szoftverfrissítési információ megjelenítése (25. oldal).

[Off]: A funkció kikapcsolása.

■ [Gracenote Settings]

[Auto]: A lemez lejátszásának megállításkor a készülék önműködően letölti a lemez-információkat. A letöltéshez internetes kapcsolat szükséges.

[Manual]: Letölti a lemez információkat, ha a [Video Search] vagy a [Music Search] van kiválasztva.

■ [System Information]

A lejátszó szoftver-változatának és a fizikai cím (MAC) megjelenítése.

■ [Software License Information]

A szoftver licenc információ megjelenítése.



[Network Settings]

■ [Internet Settings]

Előzetesen kapcsolódjon a lejátszóval az Internetre. A részleteket lásd a „3. lépés: a hálózati csatlakozás előkészítése” szakaszban (15. oldal).

[Wired Setup]: Válassza ezt, ha egy szélessávú útvonalválasztóhoz (routerhez) csatlakozik LAN-vezetékkel.

[Wireless Setup(built-in)] (csak BDP-S590 esetén): Válassza ezt, ha a beépített vezeték nélküli LAN csatlótól használja a vezeték nélküli hálózathoz történő csatlakozáshoz.

[USB Wireless Setup] (csak BDP-S490 esetén): Ezt válassza, ha USB vezeték nélküli adaptert használ a vezeték nélküli hálózathoz.

[View Network Status]: A pillanatnyi kapcsolódási állapot megjelenítése.



Bővebb információért látogasson el az alábbi honlapra, és ellenőrizze a GYIK (gyakran felmerülő kérdések) részt:
<http://support.sony-europe.com/>

■ [Network Connection Diagnostics]

A hálózati diagnosztikai funkció futtatásával ellenőrzi a hálózati kapcsolódás helyességét.

■ [Connection Server Settings]

A csatlakoztatott szerver megjelenítésének ki- vagy bekapcsolása.

■ [Renderer Set-up]

[Automatic Access Permission]: Az újonnan érzékelt DLNA vezérlővel kompatibilis termék önműködő elérése vagy ennek letiltása.

[Renderer Name]: Megjeleníti a lejátszó nevét a hálózaton található más DLNA termékeken listázottak szerint.

■ [Renderer Access Control]

Megjeleníti a DLNA vezérléssel kompatibilis termékeket és beállítja, hogy minden termék elérhető-e vagy sem ezzel a lejátszóval.

■ [PARTY Auto Start]

[On]: A hálózaton található PARTY STREAMING funkcióval kompatibilis készülék igénylése alapján megkezd egy PARTY-t, vagy csatlakozik egy PARTY-hoz.

[Off]: A funkció kikapcsolása.

■ [Media Remote Device Registration]

Az Ön „Media Remote” eszközét regisztrálja.

■ [Registered Media Remote Devices]

A regisztrált „Media Remote” eszközzeit listázza ki.

■ [Remote Start]

[On]: A lejátszó be- vagy kikapcsolása az Ön „Media Remote” eszközével a hálózathoz csatlakozáskor.

[Off]: A funkció kikapcsolása.



Ez a funkció az USB vezeték nélküli LAN adapterrel nem használható (csak BDP-S490 esetén).



1-2-3 [Easy Setup]

■ [Easy Initial Settings]

Az [Easy Initial Settings] kiválasztásakor elvégezheti az alapbeállításokat. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

■ [Easy Network Settings]

Válassza az [Easy Network Settings] opciót a hálózati beállítások megadásához. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



[Resetting]

■ [Reset to Factory Default Settings]

Visszatérhet a lejátszó gyári beállításaihoz egy beállítás-csoportban. A kiválasztott csoport beállításai alaphelyzetbe állnak.

■ [Initialize Personal Information]

Törölheti a lejátszón tárolt személyes információkat.

Hibaelhárítás

Ha a lejátszó használata során az alábbi jelenségek valamelyikét észleli, hajtja végre a hibaelhárítás előírt műveletét, mielőtt szakszervizhez fordulna. Ha az alábbi ellenőrzések végrehajtása után is fennáll az adott hibajelenség, forduljon a legközelebbi Sony márkaszervizhez.

Kép

Nincs kép, vagy a kép nem megfelelő.

- ➔ Ellenőrizze, hogy minden vezeték megfelelően csatlakoztatott-e (13. oldal).
- ➔ Válassza ki a tv-készüléken, a lejátszó számára fenntartott videocsatornát.
- ➔ Tartsa nyomva legalább 10 másodpercig a lejátszó  gombját, ekkor a videokimenet a legkisebb felbontásra kapcsol.
- ➔ HDMI csatlakozás esetén próbálja meg a következőt: ① Kapcsolja ki, majd be a lejátszót. ② Kapcsolja ki, majd be a csatlakoztatott készüléket. ③ Húzza ki, majd dugja vissza a HDMI-vezetékét.
- ➔ A HDMI OUT aljzat egy másolásvédelmi eljárást nem támogató DVI eszközhez van csatlakoztatva.
- ➔ HDMI csatlakozás esetén ellenőrizze a [Screen Settings] menü [Output Video Format] beállítását (26. oldal).
- ➔ Ha az analóg jelkimenet is aktív, válassza ki a [BD-ROM 24p Output] vagy [DVD-ROM 24p Output] menüpont [Off] beállítását a „Screen Settings” menüben (26. oldal).

- ➔ BD-ROM lemezek esetén ellenőrizze a [BD-ROM 24p Output] vagy [DVD-ROM 24p Output] menüpont beállítását a [Screen Settings] menüben (26. oldal).

A HDMI OUT aljzat használatakor a kijelző nyelve megváltozik.

- ➔ Ha a [Control for HDMI] menüpont [On] beállítását választotta ki (28. oldal), a képernyőkijelzések nyelve önműködően megváltozik a csatlakoztatott tv-készüléken beállított nyelvnek megfelelően (pl. amikor módosítja a tv-készülék nyelvbeállítását stb.).

Hang

Nincs hang, vagy a hangkimenet nem megfelelő.

- ➔ Ellenőrizze, hogy minden vezeték megfelelően csatlakoztatott-e (13. oldal).
- ➔ Kapcsolja az AV-erősítő (rádióerősítő) bemenetválasztóját a lejátszó AV-erősítő (rádióerősítő) kimenetére.
- ➔ Ha az audiojel nem megy át a DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL)/HDMI OUT aljzaton, ellenőrizze a hangbeállításokat (26. oldal).
- ➔ HDMI csatlakozás esetén próbálja meg a következőt: ① Kapcsolja ki, majd be a lejátszót. ② Kapcsolja ki, majd be a csatlakoztatott készüléket. ③ Húzza ki, majd dugja vissza a HDMI-vezetékét.
- ➔ HDMI csatlakozás esetén, ha a lejátszót egy AV-erősítőn (rádióerősítőn) keresztül csatlakoztatta a tv-készülékhez, próbálja meg közvetlenül a tv-készülékhez csatlakoztatni a HDMI-vezetékét. Olvassa el az AV-erősítő (rádióerősítő) kezelési útmutatóját is.

- ➔ A HDMI OUT aljzaton keresztül egy olyan DVI eszközhöz csatlakozik. (A DVI aljzat nem alkalmas hangátvitelre.)
- ➔ A HDMI OUT aljzathoz csatlakoztatott készülék nem támogatja a lejátszó formátumát. Ellenőrizze a hangbeállításokat (26. oldal).

A HD Audiojel (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio és DTS-HD Master Audio) nem adatfolyamként jelenik meg.

- ➔ Válassza ki az [Audio Settings] menü [BD Audio MIX Setting] menüpontjának [Off] beállítását (27. oldal).
- ➔ Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott AV-erősítő (rádióerősítő) kompatibilis-e a HD Audio formátummal.

Nincs interaktív audiokimenet.

- ➔ Válassza ki az [Audio Settings] menü [BD Audio MIX Setting] menüpontjának [On] beállítását (27. oldal).

Lemez

A lemezt nem lehet lejátszani.

- ➔ A lemez piszkos, vagy ferdén helyezte a tálcára.
- ➔ Fordítva tette be a lemezt. A lemezt a lejátszható oldalával lefelé helyezze be.
- ➔ A lemez olyan formátumú, melyet a lejátszó nem tud kezelni (36. oldal).
- ➔ A készülék nem játssza le a lezáratlan lemezeket.
- ➔ A BD- vagy DVD-lemez régiókódja nem egyezik meg a készülék régiókódjával.

USB-eszköz

A lejátszó nem érzékeli a csatlakoztatott USB-eszközt.

- ➔ Ellenőrizze, hogy az USB-eszközt megfelelően csatlakoztatta-e a lejátszóhoz.
- ➔ Ellenőrizze, hogy az USB-eszköz vagy a vezeték nem sérült-e.
- ➔ Ellenőrizze, hogy az USB-eszköz be van-e kapcsolva.
- ➔ Az USB-eszközt USB elosztón (hub) keresztül csatlakoztatta. Az USB-eszközt közvetlenül csatlakoztassa.

Sony Entertainment Network

A kép vagy a hang gyenge minőségű, egyes műsorok részletszegények, különösen a gyorsan mozgó tárgyak vagy a sötét jelenetek esetén.

- ➔ A kapcsolat sebességének növelésével a kép- és hangminőség javítható. Normál felbontású videó esetén a javasolt legkisebb kapcsolati sebesség 2,5 Mbps (nagyfelbontású videó esetén 10 Mbps).

A kép kis méretű.

- ➔ Nyomja meg a  nagyítás gombot.

Hálózati kapcsolat

A lejátszó nem kapcsolódik a hálózathoz.

- ➔ Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot (15. oldal) és a hálózati beállításokat (29. oldal).

Nem tudja csatlakoztatni a számítógépét az internethez, miután a [Wi-Fi Protected Setup (WPS)] opciót végrehajtotta.

- ➔ A router vezeték nélküli beállításai önműködően megváltozhatnak, ha a Wi-Fi Protected Setup funkciót használta a router beállítása előtt. Ebben az esetben változtassa meg a számítógépe vezeték nélküli beállításait a megfelelőre.

A lejátszót nem tudja csatlakoztatni a vezeték nélküli LAN routerhez.

- ➔ Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli LAN router be van-e kapcsolva.
- ➔ A környezettől, azaz a falazat anyagától, a rádióhullámok vételi lehetőségeitől, vagy a lejátszó és a vezeték nélküli LAN router közötti akadályoktól függően, a jelátvitel távolsága lecsökkenhet. Tegye a lejátszót és a vezeték nélküli routert közelebb egymáshoz.
- ➔ A 2,4 GHz-es frekvenciasávot használó eszközök, pl. mikrohullámú sütők, Bluetooth-eszközök, vezeték nélküli telefonok megzavarhatják a jelátvitelt. Vigye távolabb a lejátszótól, vagy kapcsolja ki ezeket a készülékeket.

A kívánt vezeték nélküli router nem jelenik meg a vezeték nélküli hálózatok listájában.

- ➔ Nyomja meg a RETURN gombot az előző képernyőre való visszatéréshez, majd ismételje meg a keresést. Amennyibe a keresett vezeték nélküli router még így sem található meg, nyomja meg a RETURN gombot és válassza a [Manual registration] opciót.

A képernyőn a [A new software version is available. Please go to the "Setup" section of the menu and select "Network update" to perform the update.] (Új szoftververzió érhető el. A „Setup” menüben a „Network update” kiválasztásával frissítse a rendszert.) üzenet jelenik meg a lejátszó bekapcsolásakor.

- ➔ Lásd a lejátszó szoftverének frissítését a [Network Update] (25. oldal) szakaszban.

Nem tudja elindítani a PARTY STREAMING funkciót.

- ➔ Ellenőrizze, hogy a [PARTY Auto Start] beállítás [On]-ra van állítva a [Network Settings]-ben (30. oldal).

Control for HDMI (BRAVIA Sync)

A [Control for HDMI] funkció nem működik (BRAVIA Sync).

- ➔ Ellenőrizze, hogy a [Control for HDMI] menüpontban az [On] beállítás van-e kiválasztva (28. oldal).
- ➔ Ha megváltoztatja a HDMI csatlakozást, kapcsolja ki, majd be a lejátszót.
- ➔ Áramkimaradás esetén válassza ki a [Control for HDMI] funkció [Off], majd az [On] beállítását (28. oldal).
- ➔ Ellenőrizze a következőket, és olvassa el a csatlakoztatni kívánt készülékhez mellékelt kezelési útmutatót is.
 - a csatlakoztatott készülék kompatibilis-e a [Control for HDMI] funkcióval.
 - a csatlakoztatott készülék [Control for HDMI] funkciójának beállítása megfelelő-e.

- ➔ Ha AV-erősítőn (rádióerősítőn) keresztül csatlakoztatja a lejátszót a tv-készülékhez:
- Ha az AV-erősítő (rádióerősítő) nem kompatibilis a [Control for HDMI] funkcióval, elképzelhető, hogy nem tudja vezérelni a tv-készüléket a lejátszóról.
 - Ha megváltoztatja a HDMI csatlakoztatást, kihúzza vagy csatlakoztatja a hálózati vezetékét, illetve ha áramkimaradás fordul elő, próbálja meg a következőket: ① Válassza ki az AV-erősítőn (rádióerősítőn) azt a csatornát, melynél a lejátszó műsora megjelenik a tv-képernyőn. ② Válassza ki a [Control for HDMI] menüpont [Off], majd [On] beállítását (28. oldal). Olvassa el az AV-erősítőhöz (rádióerősítőhöz) mellékelt kezelési útmutatót is.

A rendszer kikapcsolás funkció nem működik (BRAVIA Sync).

- ➔ Ellenőrizze, hogy a [Control for HDMI] és a [HDMI: Linked to TV-off] beállítások [On] állapotban legyenek (28. oldal).

Egyebek

A készülék nem az elejétől játssza le a műsort.

- ➔ Nyomja meg az OPTIONS gombot, majd válassza a [Play from start] opciót.

A készülék nem onnan folytatja a lejátszást, ahol azt leállította.

- ➔ A lemez folytatási pontjának helye törölődik a memóriából, ha:
- kinyitja lemeztálcát,
 - kihúzza az USB-eszközt,
 - másik műsorszámra kapcsol,
 - vagy, ha kikapcsolja a lejátszót.

A lemezfiók nem nyílik ki és a „LOCK” vagy „D ON” kijelzés jelenik meg az előlap kijelzőjén.

- ➔ Ha a „LOCK” jelenik meg, a lejátszó zárolva van. A gyermekzár funkció kikapcsolásához tartsa nyomva a lejátszó ► gombját, amíg az előlapi kijelzőn megjelenik az „UNLOCK” felirat (9. oldal)
- ➔ Ha a „D ON” jelenik meg, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony márkakereskedővel vagy Sony szakszervizzel.

A lemeztálcát nem nyílik ki és lemezt nem lehet kivenni a ▲ gombbal.

- ➔ Próbálja meg a következőt: ① Kapcsolja ki a lejátszót és húzza ki a hálózati csatlakozóvezetékét. ② Csatlakoztassa ismét a hálózati vezetékét, miközben a lejátszón nyomva tartja a ▲ gombot. ③ Tartsa nyomva a lejátszó ▲ gombját, amíg a lemeztálcát kinyílik. ④ Vegye ki a lemezt. ⑤ Ha az előlapi kijelzőn az „OPEN” üzenet jelenik meg, tartsa nyomva a lejátszó I/O gombját legalább 10 másodpercig, vagy amíg a lejátszó kikapcsol.

Az „Exxxx” vagy „TEMP” jelenik meg az előlapi kijelzőn.

- ➔ Ha az „Exxxx” kód megjelenik, vegye fel a kapcsolatot a vásárlás helyével vagy a legközelebbi Sony márkaszervizzel és közölje a hibakódot.
- ➔ Ha a kijelzőn a „TEMP” üzenet jelenik meg, úgy helyezze el a készüléket, hogy a levegő szabadon áramolhasson körülötte, máskülönben túlmelegedhet. A „TEMP” üzenet rövid időre jelenik meg.

A lejátszó semmilyen gombnyomásra nem reagál.

- ➔ Páralecsapódás képződött a lejátszó belsejében (3. oldal).
- ➔ Tartsa nyomva a lejátszó **I/⏮** gombját legalább 10 másodpercig, amíg a lejátszó kikapcsol.
Ha a lejátszó ezután sem működik, húzza ki, majd csatlakoztassa ismét a hálózati csatlakozóvezetékét.

Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a BDP-S490 és BDP-S590 típusú készülékek a 2/1984. (III. 10.) IpM-BkM.sz. rendeletében előírtak szerint megfelel a következő műszaki jellemzőknek.

Rendszer

Lézer: félvezető lézer

Bemenetek és kimenetek

(Aljzat megnevezése:

aljzat típusa/kimenő jelszint/terhelő impedancia)

LINE OUT R-AUDIO-L:

RCA aljzat, $2 V_{rms}$, 10 k Ω

DIGITAL OUT (OPTICAL):

optikai kimenet/−18 dBm
(hullámhossz 660 nm)

DIGITAL OUT (COAXIAL):

RCA aljzat/0,5 V_{p-p} /75 Ω

HDMI OUT:

HDMI 19 érintkezős
szabványcsatlakozó

LINE OUT VIDEO:

RCA aljzat/1,0 V_{p-p} /75 Ω

LAN (100):

100BASE-TX csatlakozó

USB:

USB aljzat („A” típusú) (digitális fényképezőgép, digitális videokamera, memóriakártya-olvasó és USB háttértár csatlakoztatásához)

Vezeték nélküli (csak BDP-S590)

Vezeték nélküli LAN szabványa:

IEEE 802.11 b/g/n

Frekvenciatartomány:

2,4 GHz hullámsáv: csatornák 1–13

Moduláció:

DSSS és OFDM

Általános

Energiaellátás:

220–240 V, 50/60 Hz-es váltóáram

A további információkat lásd a 3. oldalon.

Teljesítményfelvétel:

BDP-S490: 15 W

BDP-S590: 16 W

Méretek (kb.):

430 mm × 199 mm × 42 mm

(szé × mé × ma)

legnagyobb kinyúlásokkal

Tömeg (kb.): 1,5 kg

Üzemi hőmérséklet:

5–35°C

Üzemi páratartalom:

25–80%

Mellékelt tartozékok

Lásd 12. oldal.

A műszaki adatok és a kivitel előzetes bejelentés nélkül változhatnak.

Lejátszható lemezek

Blu-ray Disc *1	BD-ROM BD-R*2/BD-RE*2
DVD *3	DVD-ROM DVD-R/DVD-RW DVD+R/DVD+RW
CD *3	CD-DA (Music CD) CD-ROM CD-R/CD-RW Super Audio CD

*1 Mivel a Blu-ray lemezek műszaki szabványa jelenleg van kialakulóban, előfordulhat, hogy a készülék nem minden lemez-változatot és lemeztípust képes lejátszani. A kimenő hang formátuma a műsorforrástól, a csatlakoztatott kimenettől és a kiválasztott audiobeállításoktól függ.

*2 BD-RE: Ver.2.1

BD-R: 1.1, 1.2, 1.3 verzió, beleértve a szerves festékanyag típusú BD-R (LTH típus) lemezeket is.
A számítógéppel felvett BD-R lemezek nem játszhatók le, ha írható postscripteket tartalmaz.

*3 Nem játszhatók le azok a CD-, vagy DVD-lemezek, melyeken a lezárás nem történt meg megfelelően. További információért olvassa el a felvevő készülék kezelési útmutatóját.

Lemezek, melyek nem játszhatók le:

- tokkal ellátott BD-lemezek,
- BDXL lemezek,
- DVD-RAM lemezek,
- HD DVD lemezek,
- DVD Audiolemezek,
- PHOTO CD lemezek,
- CD-Extra lemezek adatsávjai,
- Super VCD lemezek,
- DualDiscs lemezek audió oldala.

Megjegyzés a lemezekhez

Ez a készülék a Compact Disc (CD) szabványának megfelelő lemezek lejátszására képes. A kettős formátumú (DualDisc) lemezek és a másolásvédelemmel ellátott zenei CD-lemezek némelyike nem felel meg a CompactDisc (CD) szabványának, ezért ezzel a készülékkel nem lehet lejátszani.

Megjegyzés a BD-, DVD-lemezek lejátszásához


Bizonyos BD-, DVD-lemezek esetében előfordulhat, hogy a műsor gyártója néhány lejátszási műveletet rögzített a lemezen. Mivel ez a készülék a BD-, DVD-lemezeket a gyártó eredeti, lemezen elhelyezett utasításai alapján játssza le, előfordulhat, hogy egyes funkciók nem érhetők el.

Megjegyzés a kétrétegű BD-, DVD-lemezekhez

A rétegváltás helyén rövid kép- és hangkimaradás léphet fel.

Régiókód (csak BD-ROM/DVD VIDEO)

Az Ön lejátszójának hátoldalán egy régiókód található, és a készülék csak olyan BD-ROM, DVD VIDEO lemezeket játszik le, amelyekkel ezzel azonos régiókód vagy az  van feltüntetve.



Lejátszható fájlformátumok

Video

Fájlformátum	Kiterjesztés
MPEG-1 Video/PS* ¹ * ² MPEG-2 Video/PS, TS* ¹ * ³	„.mpg”, „.mpeg”, „.m2ts”, „.mts”
MPEG-4 AVC* ¹ * ²	„.mkv”, „.mp4”, „.m4v”, „.m2ts”, „.mts”
WMV9* ¹ * ²	„.wmv”, „.asf”
AVCHD* ² * ⁴	* ⁵
Xvid	„.avi”

Zene

Fájlformátum	Kiterjesztés
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)	„.mp3”
AAC/HE-AAC* ¹ * ² * ⁶	„.m4a”
WMA9 Standard* ¹ * ² * ⁶	„.wma”
LPCM	„.wav”

Fénykép

Fájlformátum	Kiterjesztés
JPEG	„.jpg”, „.jpeg”
PNG	„.png” ⁷ⁿ
GIF	„.gif” ⁷ⁿ
MPO	„.mpo” ⁸ⁿ

- *¹ Kódolt fájlokat (pl. DRM) nem lehet lejátszani ezzel a készülékkel.
- *² A lejátszó nem tudja lejátszani ezt a fájltypust DLNA kiszolgálóról.
- *³ A lejátszó csak normál felbontású fájl tud lejátszani DLNA kiszolgálóról.
- *⁴ Ez a lejátszó az AVCHD 2.0 formátumú lemezek lejátszására képes.
- *⁵ Ez a lejátszó képes a digitális videokamerával stb. felvett AVCHD formátumú fájlok lejátszására. Nem játszhatók le azok az AVCHD formátumú lemezek, melyeken a lezárás nem történt meg megfelelően.
- *⁶ A lejátszó nem játsza le a kódolt (pl. vesztességmentes tömörítésű) fájlokat.
- *⁷ A lejátszó nem játsza le az animált PNG vagy az animált GIF fájlokat.
- *⁸ Nem 3D MPO fájlok esetén az indexkép vagy az első kép jelenik meg.



- Lehetnek olyan fájlok, melyeket a formátum, a kódolás vagy a felvételi, illetve a DLNA kiszolgáló állapota miatt nem lehet lejátszani.
- A számítógéppel átalakított fájlok nem minden esetben játszhatók le ezzel a készülékkel.
- A lejátszó az alábbi feltételekkel ismeri fel a fájlokat és mappákat a BD-, DVD-, CD-lemezek és az USB-eszközökön:
 - a 9. mappaszintig, a gyökérmappát is beleértve,
 - egy szinten 500 fájl/mappa lehet.
- A lejátszó a következő, a DLNA kiszolgálón tárolt fájlokat vagy könyvtárakat ismeri fel:
 - legfeljebb a 19. könyvtármélységig,
 - egy szinten 999 fájl/mappa lehet.
- Elképzelhető, hogy egyes USB-eszközök nem működnek a lejátszóval.
- A készülék felismeri a Mass Storage Class (MSC – adattárolási osztályú) eszközöket (például flash-memóriát vagy merevlemez), a Still Image

Capture Device (SICD – állókép rögzítő osztályú) eszközöket és a 101 gombos billentyűzetet.

- Az adatvesztés elkerülésének érdekében az USB memória vagy egyéb eszköz csatlakoztatása illetve eltávolítása előtt kapcsolja ki a lejátszót.
- Előfordulhat, hogy a lejátszó nem játsza le megfelelően a DATA CD-n lévő, nagy bitsűrűségű videofájlokat. Az ilyen fájlokat DATA DVD-ről javasolt lejátszani.

Néhány szó a vezeték nélküli LAN titkosításról

Mivel a vezeték nélküli LAN funkció adatátvittele rádióhullámokkal valósul meg, a vezeték nélküli jeleket illetéktelenek elfoghatják. A vezeték nélküli adatátvitel védelmét a lejátszó változatos titkosítási funkciókkal támogatja. A titkosítási beállításokat a pillanatnyi hálózati környezetnek megfelelően kell kiválasztani.

◆ No Security

Bár a beállítások rendkívül egyszerűek, bárki betekinthez a vezeték nélküli adatátvitelbe, illetve behatolhat a vezeték nélküli hálózatba, bonyolult eszközök nélkül is. Ne feledje, hogy fennáll a veszélye annak, hogy az információk illetéktelenek kezébe kerülhetnek.

◆ WEP

A WEP módszer az adatátvitel titkosításával megakadályozza, hogy illetéktelenek betekintsenek a vezeték nélküli adatátvitelbe, illetve behatoljanak a vezeték nélküli hálózatba. A WEP egy olyan titkosítási technológia, mely lehetővé teszi olyan régebbi készülékek csatlakoztatását is, melyek nem támogatják a TKIP/AES eljárást.

◆ WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)

A TKIP titkosítási technológiát a WEP módszer hiányosságainak kiküszöbölésére hozták létre. A TKIP nagyobb biztonságot kínál, mint a WEP.

◆ WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)

Az AES egy olyan eljárás, mely a WEP és a TKIP módszertől eltérő, fejlett titkosítást alkalmaz.

Az AES magasabb szintű biztonságot kínál, mint a WEP vagy a TKIP.

Megjegyzések a lemezekről

- A lemez tisztán tartása érdekében, mindig a szélénél fogja meg azt. Soha ne érintse meg a felületét. A lemezen lévő por, ujjlenyomatok vagy karcolások üzemzavart okozhatnak.
- Ne tegye ki a lemezeket közvetlen napsugárzásnak vagy hőnek (mint például hőlégbefúvó), és ne hagyja napon parkoló járműben, mert a jármű belső terének hőmérséklete jelentősen megnőhet.
- Használat után helyezze a lemezt a tokjába.
- Lejátszás előtt egy tisztítókendővel tisztítsa meg a lemezt. A törlést középről kifelé haladva hajtsa végre.
- A tisztításhoz soha ne használjon oldószereket, benzint, higítót, vagy a kereskedelemben kapható lemez- vagy lencsetisztítókat. Az antisztatizáló szer csak analóg (hang) lemezekhez használható.
- Ha a lemez címkéjét nyomtatta, lejátszás előtt várja meg, míg a címke megszárad.
- Ne használja a következő lemezeket:
 - lencsetisztító lemezt,
 - nem szabványos alakú lemezek (pl. kártya, szív),
 - olyan lemezt, amelyen matrica vagy címke van,
 - olyan lemezt, amelyen ragasztószalag vagy ragasztómaradvány van.
- Ne próbálja a lemez lejátszási oldalán lévő karcolásokat kijavítani.



A vezérelhető tv-készülékek kódszámai

Tartsa nyomva a -TV-  gombot, és a számgombokkal írja be a tv-készülék gyártói kódját.

Ha az adott gyártmány sorában több kódszámot is talál, próbálja ki egymás után mindet, míg meg nem találja a megfelelőt.

Gyártó	Kódszám
Sony	01 (alapérték)
Hitachi	24
LG/Goldstar	76
Loewe	45
Panasonic	17, 49
Philips	06, 08, 72
Samsung	71
Sharp	29
Toshiba	38

A választható nyelvek listája

A részleteket lásd a [BD/DVD Viewing Settings] részben (27. oldal).

A nyelvek helyesírása megfelel az ISO 639:1988 (E/F) szabványnak.

Kód	Nyelv	Kód	Abkhazian
1027	Afar	1028	Abkhazian
1032	Afrikaans	1039	Amharic
1044	Arabic	1045	Assamese
1051	Aymara	1052	Azerbaijani
1053	Bashkir	1057	Byelorussian
1059	Bulgarian	1060	Bihari
1061	Bislama	1066	Bengali
1067	Tibetan	1070	Breton
1079	Catalan	1093	Corsican
1097	Czech	1103	Welsh
1105	Danish	1109	German

Kód	Nyelv		
1130	Bhutani; Dzongkha	1142	Greek
1144	English	1145	Esperanto
1149	Spanish	1150	Estonian
1151	Basque	1157	Persian
1165	Finnish	1166	Fiji
1171	Faroese	1174	French
1181	Frisian	1183	Irish
1186	Scots Gaelic	1194	Galician
1196	Guarani	1203	Gujarati
1209	Hausa	1217	Hindi
1226	Croatian	1229	Hungarian
1233	Armenian	1235	Interlingua
1239	Interlingue	1245	Inupiak
1248	Indonesian	1253	Icelandic
1254	Italian	1257	Hebrew
1261	Japanese	1269	Yiddish
1283	Javanese	1287	Georgian
1297	Kazakh	1298	Greenlandic; Kalaallisut
1299	Cambodian; Khmer	1300	Kannada
1301	Korean	1305	Kashmiri
1307	Kurdish	1311	Kirghiz
1313	Latin	1326	Lingala
1327	Laothian; Lao	1332	Lithuanian
1334	Latvian	1345	Malagasy
1347	Maori	1349	Macedonian
1350	Malayalam	1352	Mongolian
1353	Moldavian	1356	Marathi
1357	Malay	1358	Malese; Maltese
1363	Burmese	1365	Nauru
1369	Nepali	1376	Dutch
1379	Norwegian	1393	Occitan
1403	Oromo	1408	Oriya
1417	Punjabi; Panjabi	1428	Polish
1435	Pashto; Pushto	1436	Portuguese
1463	Quechua	1481	Rhaeto-Romance
1482	Kirundi; Rundi	1483	Romanian
1489	Russian	1491	Kinyarwanda
1495	Sanskrit	1498	Sindhi
1501	Sangho; Sango	1502	Serbo-Croatian
1503	Singhalese; Sinhalese	1505	Slovak
1506	Slovenian	1507	Samoan

Kód	Nyelv		
1508	Shona	1509	Somali
1511	Albanian	1512	Serbian
1513	Siswati; Swati	1514	Sesotho; Sotho southern
1515	Sundanese	1516	Swedish
1517	Swahili	1521	Tamil
1525	Telugu	1527	Tajik
1528	Thai	1529	Tigrinya
1531	Turkmen	1532	Tagalog
1534	Setswana; Tswana	1535	Tonga; Tonga islands
1538	Turkish	1539	Tsonga
1540	Tatar	1543	Twi
1557	Ukrainian	1564	Urdu
1572	Uzbek	1581	Vietnamese
1587	Volapük	1613	Wolof
1632	Xhosa	1665	Yoruba
1684	Chinese	1697	Zulu
1703	Nem azonosított		

Szülői felügyelet területkódok

A részletekkel kapcsolatban olvassa el a „Szülői felügyelet területi kódlista” szakaszt (28. oldal).

Kód	Terület		
2044	Argentína	2047	Ausztrália
2046	Ausztria	2057	Belgium
2070	Brazília	2090	Chile
2092	Kína	2093	Kolumbia
2115	Dánia	2165	Finnország
2174	Franciaország	2109	Németország
2200	Görögország	2219	Hong Kong
2248	India	2238	Indonézia
2239	Írország	2254	Olaszország
2276	Japán	2304	Korea
2333	Luxemburg	2363	Malajzia
2362	Mexikó	2376	Hollandia
2390	Új-zéland	2379	Norvégia
2427	Pakisztán	2424	Fülöp-szigetek
2428	Lengyelország	2436	Portugália
2489	Oroszország	2501	Szingapúr
2149	Spanyolország	2499	Svédország
2086	Svájc	2543	Tajvan
2528	Thaiföld	2184	Egyesült Királyság



Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)

Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.

A lejátszó szoftvere a jövőben frissíthető lehet. Az elérhető frissítésekkel kapcsolatban és a legfrissebb kezelési útmutatókért látogassa meg a következő honlapot:

<http://support.sony-europe.com/>



A Sony készülékekre és szolgáltatásokra vonatkozó hasznos tudnivalókat, ötleteket és egyéb információkat az alábbi honlapon találhat:
www.sony-europe.com/myproduct/



<http://www.sony.net/>

4-410-140-31(1)

