



---

Blu-ray Диск плеер  
Упатство за употреба

BDP-S300

## Предупредување

За намалување на ризикот од електричен удар, не го изложувајте уредот на дожд или влага. За избегнување на електричен удар, не го расклопувајте уредот. Повикајте квалификуван сервисер. Главниот кабел за напојување треба да се замени само од квалификувана продавница.

Батериите или батериите инсталирани во уредот не треба да се изложуваат на високи температури како сончеви зраци, оган и сл.

### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Ако употребувате оптички инструменти со овој уред, се зголемува опасноста од повреди на очите. Како што е опасен ласерот употребен во овој Blu-ray Диск плеер, не се обидувајте да го расклопите уредот.



На долниот дел на уредот има етикета со заштитни совети.



Уредот е класифициран како CLASS 1 LASER производ. CLASS 1 LASER PRODUCT MARKING се наоѓа на ласерот, внатре во уредот.



### Рециклирање на електрична & Електронска опрема

Овој симбол на пакувањето во кој е самиот производ укажува дека производот не треба да се третира како обичен отпад. Наместо тоа, треба да се предаде локација за рециклирање на електронска и електрична опрема. Со тоа ќе спречите потенцијални негативни последици на околината и човечкото здравје, што во обратен случај може да се предизвика од несоодветното исфрлање на овој производ. Рециклирањето на материјалите ќе помогне во зачувувањето на природните извори. За повеќе информации околу рециклирањето на производот, Ве молиме контактирајте со локалниот центар за отпад и рециклирање.



### Pb Рециклирање на батерии

Овој симбол на батериите укажува дека батериите кои се испорачани со овој уред не треба да се третираат како обичен отпад. Уверете се дека батериите се правилно третираат, за да помогнете во спречување на потенцијално негативни последици на околината и човечкото здравје кое може да се наруши со неправилното исфрлање на батериите. Со рециклирањето на батериите ќе помогнете во зачувувањето на природните извори.

Производител на овој уред е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Јапонија. Авторизиран претставник за ЕМС и безбедност на уредот е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Штутгарт, Германија. За сервисирање или проблематики околу гаранцијата, погледнете ја адресата дадена на документот за гаранција.

### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

#### Безбедност

- Уредот работи на 220 – 240 V AC, 50/60 Hz. Проверете дали работниот напон на уредот одговара на ликалната електрична мрежа.
- За заштита од пожар или електричен удар, не ставајте предмети наполнети со вода, на пример вазни врз уредот.

#### Инсталирање

- Не го ставајте уредот на нестабилна површина. Дизајниран е да работи само на хоризонтална површина.
- Држете го уредот и дисковите подалеку од опрема која произведува силно магнетно поле, како микробранови печки, или големи звучници.
- Не ставајте тешки предмети на уредот
- Ставете го уредот на место каде главниот кабел за напојување ќе биде лесно достапен.

## Листа на јазични кодови

Japanese (ja)	1001	Hindi (hi)	0809
English (en)	0514	Croatian (hr)	0818
French (fr)	0618	Hungarian (hu)	0821
German (de)	0405	Armenian (hy)	0825
Italian (it)	0920	Interlingua (ia)	0901
Spanish (es)	0519	Interlingue (ie)	0905
Dutch (nl)	1412	Inupiak (ik)	0911
Russian (ru)	1821	Indonesian (in)	0914
Chinese (zh)	2608	Icelandic (is)	0919
Korean (ko)	1115	Hebrew (iw)	0923
Greek (el)	0512	Yiddish (ji)	1009
Afar (aa)	0101	Javanese (jw)	1023
Abkhazian (ab)	0102	Georgian (ka)	1101
Afrikaans (af)	0106	Kazakh (kk)	1111
Amharic (am)	0113	Greenlandic (kl)	1112
Arabic (ar)	0118	Cambodian (km)	1113
Assamese (as)	0119	Kannada (kn)	1114
Aymara (ay)	0125	Kashmiri (ks)	1119
Azerbaijani (az)	0126	Kurdish (ku)	1121
Bashkir (ba)	0201	Kirghiz (ky)	1125
Byelorussian (be)	0205	Latin (la)	1201
Bulgarian (bg)	0207	Lingala (ln)	1214
Bihari (bh)	0208	Laotian (lo)	1215
Bislama (bi)	0209	Lithuanian (lt)	1220
Bengali (bn)	0214	Latvian (lv)	1222
Tibetan (bo)	0215	Malagasy (mg)	1307
Breton (br)	0218	Maori (mi)	1309
Catalan (ca)	0301	Macedonian (mk)	1311
Corsican (co)	0315	Malayalam (ml)	1312
Czech (cs)	0319	Mongolian (mn)	1314
Welsh (cy)	0325	Moldavian (mo)	1315
Danish (da)	0401	Marathi (mr)	1318
Bhutani (dz)	0426	Malay (ms)	1319
Esperanto (eo)	0515	Maltese (mt)	1320
Estonian (et)	0520	Burmese (my)	1325
Basque (eu)	0521	Nauru (na)	1401
Persian (fa)	0601	Nepali (ne)	1405
Finnish (fi)	0609	Norwegian (no)	1415
Fiji (fj)	0610	Occitan (oc)	1503
Faroese (fo)	0615	Oromo (om)	1513
Frisian (fy)	0625	Oriya (or)	1518
Irish (ga)	0701	Punjabi (pa)	1601
Scots-Gaelic (gd)	0704	Polish (pl)	1612
Galician (gl)	0712	Pashto, Pushto (ps)	1619
Guarani (gn)	0714	Portuguese (pt)	1620
Gujarati (gu)	0721	Quechua (qu)	1721
Hausa (ha)	0801	Rhaeto-Romance (rm)	1813
		Kirundi (rn)	1814
		Romanian (ro)	1815
		Kinyarwanda (rw)	1823
		Sanskrit (sa)	1901
		Sindhi (sd)	1904
		Sangho (sg)	1907
		Serbo-Croatian (sh)	1908

Sinhalese (si)	1909
Slovak (sk)	1911
Slovenian (sl)	1912
Samoan (sm)	1913
Shona (sn)	1914
Somali (so)	1915
Albanian (sq)	1917
Serbian (sr)	1918
Siswati (ss)	1919
Sesotho (st)	1920
Sundanese (su)	1921
Swedish (sv)	1922
Swahili (sw)	1923
Tamil (ta)	2001
Telugu (te)	2005
Tajik (tg)	2007
Thai (th)	2008
Tigrinya (ti)	2009
Turkmen (tk)	2011
Tagalog (tl)	2012
Setswana (tn)	2014
Tonga (to)	2015
Turkish (tr)	2018
Tsonga (ts)	2019
Tatar (tt)	2020
Twi (tw)	2023
Ukrainian (uk)	2111
Urdu (ur)	2118
Uzbek (uz)	2126
Vietnamese (vi)	2209
Volapük (vo)	2215
Wolof (wo)	2315
Xhosa (xh)	2408
Yoruba (yo)	2515
Zulu (zu)	2621

## Забелешки околу ДИСКОВИТЕ

- За да ги одржите дисковите чисти, држете ги околу нивниот раб. Не ја допирајте површината. Прашина, отпечатоци од прсти или гребаници, може да предизвикаат нивно оштетување.



- Не го изложувајте дискот на директна сончева светлина или топлотни извори како топол воздух или да го оставите во автомобил на директна сончева светлина.
- По употреба, ставете го дискот во заштитна кутија.
- Исчистете го дискот со мека ткаенина. Бришете од центарот наанадвор.



- Не употребувајте средства како бензини, комерцијално достапни средства за чистење на дискови, или антистатички спреј наменет за винилни LP.
- Ако сте го потпишале дискот со маркер, почегајте да се исуши пред употреба.

## Предупредување

### За чистење на диск / леќи

Не употребувајте спреј за чистење на дисковите/леќата. Може да предизвика дефект на уредот.

### За безбедноста

Ако падне некој цврст предмет или течност во уредот, исклучете го плеерот од напојување, и повикајте квалификуван персонал за сервисирање.

### Извори за напојување

- Уредот не е дисконектиран од АС извор за напојување се додека е поврзан со сиден утикач.
- Ако не планирате да го употребувате уредот подолг период, исклучете го уредот од сидниот утикач. За исклучување на е АС кабелот за напојување, исклучете го без да го вчелете насилно кабелот.

### За локацијата

- Ставете го плеерот на локација каде ќе има адекватна вентилација за да се спречи прегревање на уредот.
- Не го ставајте уредот на мека подлога како ќебе, бидејќи може да се блокираат отворите за вентилација.
- Не го ставајте уредот на локација во бизина на топлотни извори, или на директна сончева светлина, прашина или на место каде има интензивни механички удари.

### Во работа

- Ако уредот е донесен директно од студена на топла локација, или е ставен во влажна просторија, може да дојде до кондензација на леќата внатре во плеерот. Ако се појави ова, уредот можеби нема да работи правилно. Оставете го уредот половина час за да се исуши влагата.

### За чистење

Исчистете го кабинетот, панелот и контролите со мека ткаенина, малку навлажнета со неутрален детергент. Не употребувајте Абразивни средства, четки, алкохол или растворувачи.

Ако имате прашања или проблеми поврзани со плеерот, контактирајте го најблискиот Sony дилер.

## Содржина

Предупредување.....	2
Забелешки околу дисковите.....	3
Внимание.....	3
Содржина.....	4
Околу уапството.....	5
Плеерот може да ги репродуцира следниве дискови и фајлови.....	5
Примери на дискови кои не се читаат.....	6
За преглед на дискови со AVCHD формат.....	6
BD/DVD кодови не региони.....	7
Забелешки за операции на BDs/DVDs.....	7
Заштитни права.....	7
Главни поставки.....	7
<b>Започнуваме</b>	
Чекор 1: Отпакување.....	9
Чекор 2: Конекција на видео кабел/HDMI кабел.....	10
А Конекција на видео влезен цек.....	10
В Конекција со S VIDEO влез.....	10
С Конекција со компонентни видео влезни цекови (Y, Pb/Cb, Pr/Cr).....	10
Д конекција со HDMI влезен цек.....	11
Околу 'BRAVIA' Theatre Sync поставки (само за HDMI конекција).....	11
Чекор 3: Конекција со аудио кабел.....	12
А Конекција со ТВ.....	13
В Конекција со стерео засилувач (ресивер) и 2 звучника.....	13
С Конекција со AV засилувач (ресивер) со Dolby Surround (Pro Logic) декодер и 3 до 6 звучници.....	14
Б-1 Конекција со AV засилувач (ресивер) со 5.1ch влезен цек и 6 звучници.....	14
Б-2 Конекција со AV засилувач (ресивер) со дигитален влезен цек и 6 звучници.....	15
Б-3 Конекција со AV засилувач (ресивер) со HDMI влезен цек и 8 звучници.....	15
Чекор 4: Конекција во напојување.....	16
Чекор 5: Подготовка на далечинско.....	16
Ако сакате да го контролирате ТВ преку далечинскиот уред.....	17
Чекор 6: Лесно подесување.....	18
Чекор 7: Дополнителни прилагодувања.....	19
<b>Основни операции</b>	
Читање на диск.....	20
Водич во приказите.....	22
Внесување на карактери.....	23
Водич на далечинското.....	24
Различни режими за репродукција.....	25
Пребарување преку далечинско.....	26
Проверка на диск информации.....	26
ПОјаснување на ниски тонови (Аудио DRC).....	27
Прилагодување на слика.....	28
Обработка на слика според Вашите потреби.....	28

Заклучување на диск.....	29
Подесување/менување на лозинка.....	29
Подесување на заштита на DVD VIDEO.....	30
Подесување на заштита за BD-ROM.....	30

## Гледање на филмски фајлови

Преглед на сите преводи.....	32
Пуштање на превод.....	33
Преглед преку Жанр, Листа, или Фолдер.....	34
Барање на превод.....	34
Програмирање на репродукција (Quicklist).....	35

## Слушање на музички фајлови

Преглед на сите артисти.....	36
Репродукција на трака.....	37
Приказ на Артист, Албум, Жанр, Листа, или Фолдер.....	38
Пребарување на трака.....	38
Програмирање на репродукција (Quicklist).....	39

## Гледање на фотографии

Преглед на сите фолдери.....	40
Слајд шоу.....	41
Приказ според Датум, Листа, Фолдер.....	42
Пребарување на Фото.....	42
Програмирање на слајд шоу (Quicklist).....	43

## Менување на основни подесувања

Употреба на дисплеј.....	44
Видео подесување.....	45
Аудио подесување.....	47
Јазик.....	49
Заклучување.....	50
Звучници.....	51
Опции.....	52
Ресетирање на плеерот.....	53

## Дополнителни операции

Проблеми.....	54
Само-дијагностицирање.....	57
Спецификации.....	57
Листа на јазични кодови.....	68

## Само-дијагностицирање

Кога ќе се активира оваа функција за заштита на плеерот од дефект, пораката "ERR" се појавува на предниот дисплеј:

Error code	Причина и/или акција за корекција
AACS ERR	AACS проблем во читање → Извадете го заштитениот диск.
LS11 ERR	→ Контактирајте го најблискиот
LS12 ERR	Sony дилер или локален
LS13 ERR	авторизиран Sony сервисен
MEM ERR	центар. Покажете го кодот на
FLASH ERR	грешката.
ROM ERR	

## СПЕЦИФИКАЦИИ

Систем  
Лазер: Semiconductor laser

Излези  
(Име на цек: Тип/Излезен степен/Импеданса)

### AUDIO OUT L/R:

Phono jack/2 Vrms/10 kilohms

### DIGITAL OUT (OPTICAL):

Оптички излезен цек/-18 dBm (бранова должина 660nm)

### DIGITAL OUT (COAXIAL):

Phono jack/0.5 Vp-p/75 ohms

### 5.1CH OUTPUT:

Phono jack/2 Vrms/10 kilohms

### HDMI OUT:

19 – пин стандарден конектор

### COMPONENT VIDEO OUT(Y, Pb/

Св, Pr/Cr):

Phono jack/Y: 1.0 Vp-p, Pb/Cb, Pr/

Cr: progressive or interlace

= 0.7 Vp-p/75 ohms

VIDEO: Phono jack/1.0 Vp-p/75 ohms

S VIDEO: 4-pin mini DIN/Y:

1.0 Vp-p, C: 0.3 Vp-p (PAL)/

75 ohms

## ГЕНЕРАЛНО

Напојување: 220-240 V AC, 50/60 Hz

Потрошувачка на енергија: 33 W

Димензии (приближно):

В/Ш/Д – 430 x 76 x 375 mm

Тежина (околу): 4.5kg

Оперативна температура: 5 °C до 35 °C

Оперативна влажност: 25% до 80%

## Некои функции како Stop, Search, Slow-motion Play, Repeat Play, или Random Play не работат.

- Зависно од дискот, можеби нема да можете да изведете некои од горните операции.

## Јазикот на звучната трака не се менува.

- Пробајте со употреба на BD ил DVD мени наместо со директна селекција на копе на далечинското (стр. 21).
- Мулти-лингвални траки не се снимани на BD/DVDкое се репродуцира.

## Јазикот на преводот не може да се смени или исклучи.

- Пробајте со употреба на BD ил DVD мени наместо со директна селекција на копе на далечинското (стр. 21).
- Мулти-лингвални преводи не се снимани на BD/DVDкое се репродуцира.

## Аголот не може да се смени

- Пробајте со употреба на BD ил DVD мени наместо со директна селекција на копче на далечинското (стр. 21).
- Мулти-агли не се снимани на BD/DVDкое се репродуцира.

## HDMI Контролата не работи.

- Ако HDMI индикаторот на предниот панел не е вклучен, проверете ја HDMI конекцијата (11, 15).
- Подесете “HDMI Control” на “On” (52).
- Уверете се дека конектираните компоненти се компатибилни со HDMI Control функцијата.
- Проверете дали каблите се правилно конектирани.
- Проверете ги подесувањата за функцијата HDMI Control .
- Ако сакате да ја смените HDMI конекцијата, конектирајте и исклучете го главниот кабел, или ако има прекин во напојувањето, подесете “HDMI Control” на “Off.” и потоа подесете “HDMI Control” на “On” ( 52).

## Плеерот не работи правилно.

- Ако постои статички електрицитет и сл., и плеерот работ невообичаено, исклучете го плеерот.

## Околу упатството

Инструкциите во упатството ги опишува контролите на далечинското. Можете да ги употребувате и контролите на плеерот ако имаат исти или слични имиња како оние на далечинското. Значењата на иконите опишани во упатството се опишани подолу:

Икона	Значи
	Функции достапни за BD-ROM и BD-REs/BD-Rs* <sup>1</sup> , вклучувајќи DL диск.
	Функции достапни за DVD VIDEO и DVD+RW/DVD+R во +VR режим или DVD-RW/DVD-R во видео режим, вклучувајќи дискови од 8 cm .
	Функции достапни за DATA DVD (DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R кои содржат MPEG-2 PS филмови, MP3* <sup>2</sup> аудио траки и JPEG слики).
	Функции достапни за музички CDA или CD-Rs/CD-RW во музички CD формат.

\*<sup>1</sup> BD-REs/BD-R во BDMV режим само.

\*<sup>2</sup> MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) е стандарден формат дефиниран од ISO(Интернационална организација за стандардизација)/IEC (Интернационална Електротехничка комисија) MPEG.

### Забелешка

Илустрациите искористени во ова упатство можеби нема да одговараат на графиката прикажана на Вашиот ТВ екран.

## Плеерот може да ги репродуцира следниве дискови и фајлови

### Формат на диск

Blu-ray Disc	
DVD VIDEO	
DVD-RW/-R	
DVD+RW/+R	
CD	

“Blu-ray Disc” е заштитна марка.

“Blu-ray Disc,” “DVD+RW,” “DVD-RW,” “DVD+R,” “DVD-R,” “DVD VIDEO,” и “CD” логоата се заштитени марки.

### Поддржани фајл формати (DATA DVD само)

DVD+RWs/DVD-RWs/DVD+Rs/DVD-Rs се наречени “DATA DVD” во ова упатство кога дискот содржи фајлови кои можат да се прегледуваат. Следниве формати се поддржани:

- MPEG-2 PS филмски фајлови.
- MP3 Музички фајлови.
- JPEG\* слики.

\* JPEG формат компатибилен на UDF (Universal Disk Format).

### Забелешки за BD-ROM компатибилност

Овој плеер поддржува BD-ROM Профил 1. Репродукција на постари верзии и BDA различни од BD-ROM не се гарантира. Откако Blu-ray Disc спецификациите се нови и еволуираат, некои дискови нема да се читаат, зависно од типот на дискот и неговата верзија.

## Примери не дискови кои не можат да се репродуцираат

Плеерот не може да ги прочита следниве дискови:

- BDs со кертриџ.
- DVD-RWs/DVD-Rs со VR режим.
- DVD-RAMs.
- HD DVDs.
- DVD Аудио дискови.
- DATA CDs (CD-Rs/CD-RW различно од CD формат).
- CD-ROM снимани во PHOTO CD формат.
- Дел од податоци на CD-Extras.
- VCDs/Супер VCDs.
- HD layer на Super Audio CDa.

- BD-ROM/DVD VIDEO со различен регионален код.
- Диск кој нема стандарден облик.
- Дискови со хартија залепена на нив.
- Дискови кои имаат лепак или лента од најлон .

## За репродукција на дискови снимени во AVCHD формат

Плеерот чита AVCHD форматни дискови.



### Што е AVCHD формат?

AVCHD е ормат е високо квалитетна дигитална видео камеракоја се употребува за снимање на SD (стандардна дефиниција) или HD (восока дефиниција) сигнали на 1080i спецификација на DVDa, употребувајќи компресија на податоци со технологија за кодирање. MPEG-4 AVC/H.264 форматот има функција да компресира видео податоци, и Dolby Digital или Linear PCM систем кој се користи за компресирање на аудио податоци. MPEG-4 AVC/H.264 форматот може да компресира слики со повисок квалитет од сликите со обичен формат за компресирање. MPEG-4 AVC/H.264 форматот овозможува висок квалитет на (HD) видео сигнал снимен на дигитална видео камера за снимање на DVD дискови, на ист начин како и за стандардна дефиниција (SD) телевизиски сигнал.

## Сликата не одговара на екранот, иако размерот е подесен во “TV Type” под “Video Setup.”

- Размерот на дискот е фиксиран на Вашиот BD/DVD. Стр. 45.

## Сликата е многу темна/Сликата е многу светла и неприродна.

- Подесете “Video Control” во “A/V Control” на “Standard” (фабричко) (стр. 28).
- Подесете го секое подесување на сликата за “Memory” во “Video Control” на средна вредност (фабричко) (28).

## Звук

### Нема звук.

- Дискот е нечист или изгребан.
- Повторно конектирајте ги каблите.
- Кабелот за конекција е оштетен.
- Плеерот е конектиран во погрешен влезен цек на засилувачт (ресиверот) (стр. 12).
- Засилувачот не е правилно подесен.
- Плеерот е во пауза или во режим на забавена репродукција.
- Плеерот е во режим на скенирање.
- Ако аудио сигналот не доаѓа од DIGITAL OUT (OPTICAL или COAXIAL)/HDMI OUT цек, проверете ги аудио подесувањата (стр. 47).
- Опремата конектирана со HDMI OUT цекот не одговара на форматот на аудио сигналот, затоа подесете “Audio (HDMI)” во “Audio Setup” на “PCM” (стр. 47).

### Звукот не се произведува правилно

- Проверете во “Аудио излезен режим” во “Звучници” (стр. 51) ако AUDIO OUT (L/R) цеките или 5.1CH OUTPUT цеките се искористени за аудио конекција.

### Нема излезен звук од HDMI OUT цек

- Обидете се со следново:
  - 1 Исклучете и пак вклучете го плеерот.
  - 2 Исклучете ја конектираната опрема и пак вклучете ја.
  - 3 Исклучете и пак вклучете го HDMI кабелот.
- HDMI OUT цекот поврзан со DVI уред (DVI не прима аудио сигнали).

### Јачината на звукот е ниска.

- Може проблемот да биде во дискот, BD/DVD. Звукот може да се подобри ако го прилагодите во “Аудио Контрола” во “A/V Контрола” (27).

## Операции

### Далечинското не работи.

- Батериите се слаби (стр. 16).
- Има пречки меѓу далечинското и плеерот.
- Растојанието меѓу плеерот и далечинското е многу големо.
- Далечинското не е насочено кон сензорот на плеерот.

## Дискот не се чита.

- Ставете го дискот на правилната страна.
- Дискот е оштетен.
- Плеерот не може да чита одредени дискови ( 6).
- Регионалниот код на BD/DVD не одговара на плеерот.
- Има кондензација на плеерот ( 3).
- Плеерот не може да репродуцира диск кој не е финализиран ( 6).
- Филмскиот фајл надминува 2 GB.
- Фајлот на DATA DVD содржи карактери кои се различни од англиската азбука.

## MP3 аудио траки не можат да се репродуцираат ( 36).

- DATA DVD не е сниман во MP3 формат кој одговара на UDF (Универзален диск формат).
- Аудио фајлот нема ознака “.MP3.”
- Податоците не се форматирани правилно иако имаат ознака “.MP3.”
- Податокот не е MPEG-1 Audio Layer III data.
- Плеерот не може да чита аудио траки во mp3PRO формат.
- Различни карактери од англиската азбука содржи фајлот.

## Фото фајл не може да се прегледа ( 40).

- Дискот е нечист или изгребан.
- DATA DVD не е сниман во JPEG формат и ен одговара на UDF (Универзален диск формат).
- Фајлот има ознака различна од “.JPEG” или “.JPG.”
- Сликата е поголема од 4,096 (должина) × 4,096 (висина) во нормален режим (некои прогресивни JPEG фајлови не можат да се прикажуваат иако големината на фајлот е во рамките на потребниот капацитет)
- Сликата не одговара на екранот.
- Форматот на сликата не одговара на DCF ( 41).
- Различни карактери од англиската азбука содржи фајлот.

## Името на фајлот не е правилно прикажано

- Плеерот може да прикажува само броеви и букви.
- Другите карактери може да се претставуваат различно.

# Дополнителни информации

## Проблеми

Ако најдете на некои тешкотии додека го употребувате плеерот, погледнете го ова поглавје. Можеби ќе успеете да го решите проблемот без да повикувате сервисен техничар. Ако проблемот не се решава, повикајте го најблискиот Sony дилер.

### Непојување

#### Не се вклучува.

- Проверете дали главнотот напојување е правилно конектирано.
- Потребен е краток период додека се вклучи уредот.

### Слика

#### Нема слика/звучење на сликата.

- Пробајте повторно да ги поврзете каблите правилно.
- Каблите за конектирање се оштетени.
- Проверете ја конекцијата на Вашиот ТВ (стр. 10) и вклучете го селекторот на извори додека сигналот на плеерот не се појави на екранот на ТВ.
- Дискот е нечист или е изгребан.
- Ако излезот на сликата оди низ VCR за да дојдете до Вашиот ТВ или ако сте конектирани во комбинација со TV/VIDEO плеер, сигналот за заштита кој е нанесен на некои BD/DVD програми може да се рефлектира на квалитетот на сликата. Ако сеуште постои овој проблем и ако правилно сте го конектирале плеерот со ТВ уредот, пробајте да го конектирате плеерот директно со S VIDEO влез на ТВ. (стр. 10).
- Плеерот е поврзан со уред кој не е HDCP- компатибилен (HDMI индикаторот на предниот панел не се вклучува). (стр. 11).
- Ако HDMI OUT цекот или COMPONENT VIDEO OUT цековите се користат како видео излези, со менувањето на излезната резолуција може да се реши проблемот (стр. 46). Притиснете VIDEO FORMAT додека не се појави слика.
- Зависно од форматот на дискот, квалитетот на сликата може да биде слаб иако VIDEO FORMAT подесувањето е различно од "480i," иако плеерот е конектиран со прогресивен или HD ТВ преку компонентен кабел или HDMI кабел. Ако се случи ова, притиснете VIDEO FORMAT за "480i."

#### Нема слика и нема звук при конекција HDMI OUT цек.


- Обидете се со ова:
  - 1 Исклучете го и вклучете го повторно плеерот.
  - 2 Исклучете ја конектираната опрема и пак вклучете ја.
  - 3 Исклучете го и повторно конектирајте го HDMI кабелот.

## BD/DVD регионални кодови

Плеерот има регионален код испечатена на задниот дел на уредот и ќе репродуцира само BD-ROM/DVD ВИДЕА. Овој систем се користи за заштита на авторски права.

DVD VIDEO со ознака  може да се чита на овој уред

Зависно од BD-ROM/DVD VIDEO, можеби нема да има индикација за регионален код, иако има рестрикции за BD-ROM/DVD VIDEO околината.

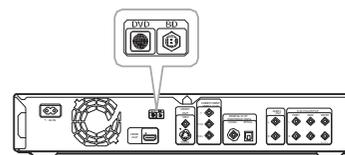

## Забелешки за операција на BDs/DVD

Некои операции за репродукција на BDs/DVD може немерно да се поставени од производителите на софтверот. Бидејќи уредот може да чита BDs/DVD според содржината на дискот и дизајнот на софтверот, некои поставки можеби нема да бидат достапни. Погледнете во инструкциите испорачани со BDs/DVDs.

## Авторски права

Овој призвод име технологија за заштита на авторските права која е заштитена од U.S. патенти и други интелектуални права за сопственост. Употребата на ова заштита на авторски права треба да биде одобрена од Macrovision, и е наменета за лимитирана употреба.

## Основни поставки

### BD-ROM репродукција

BD-ROM е идната генерација на оптички дискови во HD ерата, со капацитет на меморирање од 25 до 50 GB (пет пати повеќе од DVD) и поголема брзина на трансфер до 54 Mbps, форматот нуди не само бескомпромисно HD квалитетно видео \*1\*2, туку овозможува бонус содржина на еден диск и HD квалитетно аудио до 8ch.

\*1 Компатибилен HD дисплеј е неопходен за исклучиво добар квалитет.

\*2 Некои дискови можете да ги гледате само преку HDMI конекција.

### 24p Вистинско кино

Филмовите снимени со филмска камера содржат 24 рамки во секунда. Откако конвенционалните телевизори (и CRT и флет панели) ги прикажуваат рамките на 1/60 или 1/50 интервали во секунда, 24 рамки не се појавуваат на еднаква брзина.

### HDMI Контрола ('BRAVIA' Theatre Sync)

Со 'BRAVIA' Theatre Sync Function можете лесно да управувате со конектирање на Sony компоненти кои се компатибилни со HDMI Контролни функции преку HDMI кабел (нема во комплетот).

### BD-J апликација

BD-ROM форматот поддржува Java за интерактивни функции.

### Поддршка за мулти-канален Linear PCM

Во комбинација со компатибилен AV засилувач, плеерот може да произведе до 8ch Linear PCM сараунд звук\*. Се некомпатибилен засилувач, плеерот може да произведе до 5.1ch аналогни сигнали од 5.1CH OUTPUT цек за високо квалитетен аудио звук.

\* Забелешка дека DIGITAL OUT (COAXIAL или OPTICAL) цек не произведува 8ch сигнали. Ако Ви треба HDMI кабел и HDMI-компатибилен уред кој поддржува 8ch сигнали.

### AVCHD форматен диск


Плеерот поддржува AVCHD форматни фајлови со висок квалитет направени на AVCHD-компатибилни камери.

#### х.в. Колор компатибилност

Плеерот поддржува репродукција на видео содржина на дискови снимени со "х.в. Colour" технологија.

## Ресетирање на плеерот

Можете да ги вратите сите подесувања на плеерот на фабричките подесувања.

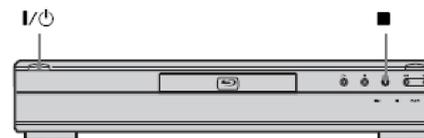

- 1** Кога уредот е вклучен, притиснете **■** на предниот панел, и притиснете **⏻**. Плеерот се исклучува и сите подесувања се враќаат на нивните фабрички подесувања.

## Опции

Подвлечените се фабрички подесувања.

<b>On Screen Display</b>	<b>On</b> – Приказ на статус на репродукција
– Избор дали да се прикаже статусот на екранот (Stop, Play, и сл.).	<b>Off</b> – Статусот не се прикажува.
<b>Auto Power Off</b>	<b>On</b> – Го исклучува плеерот ако е оставен во стоп или режим на пауза повеќе од 30 минути.
– Избор дали да се активира “Auto Power Off” функцијата на плеерот	<b>Off</b> – Плеерот останува вклучен.
<b>Easy Setup</b>	<b>Start</b> – Притиснете ENTER и погледнете <i>стр. 18</i> .
– Пристап во лесно подесување за основните наредувања на уредот	
<b>HDMI Control</b>	<b>On</b> – Активирање на функцијата.
– Избор дали да се активира HDMI Control Опција на плеерот ( <i>стр. 11</i> ).	<b>Off</b> – Исклучување на функцијата.
<b>Hybrid Disc Playback Layer</b>	<b>BD</b> – Приказ на BD.
– Избор на подесувања при репродукција на Хибридни дискови.	<b>DVD</b> – Приказ на DVD.
	<b>CD</b> – Приказ на CD.

## Започнуваме

Следете ги чекорите 1 до 7 за да се прикашите и да направите подесување на плеерот.

За цегови и имиња, погледнете “Индекс на делови и контроли” (*стр. 58*).

## Чекор 1: Отпакување

Проверете дали ги имате следниве делови:

- Видео кабел (phono plug × 1) (1)
- Стерео аудио кабел (phono plug × 2) (1)
- Главен кабел (1)
- Далечински уред (1)
- R6 (големина AA) батерии (2)


## Чекор 2: Конекција на видео кабел/HDMI кабел

Поврзете го плеерот со ТВ монитор, проектор или AV засилувач (ресивер) преку видео кабел. Одберете начин: **A** до **D**, според влезниот цек на Вашиот ТВ монитор, проектор или AV засилувач (ресивер).

За да гледате 1080p прогресивни сигнали со ТВ, проектор, или монитор со HDMI влезен цек, морате да одберете начин **D**. Можете да употребите начин **C** за 480p/576p/720p прогресивни канали или 1080i интерлејс сигнал со компатибилен уред со компонентен видео влезен цек.

### A Конекција со видео влезен цек


Поврзете го видео кабелот (жолт) со жолтиот (видео) цек. Ке гледате стандардни квалитетни слики.

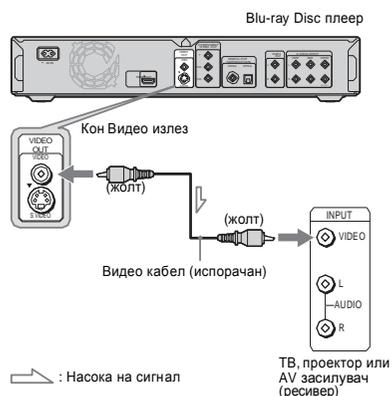

### За конекција со стандарден 4:3 ТВ екран


Зависно од дискот, сликата можеби нема да одговара на ТВ екранот. За менување на размер, стр. 45.

Не поврзувајте VCR, и сл., меѓу ТВ и плеерот. Ако ги одминете сигналите на плеерот преку VCR, можеби нема да добиете чиста слика на ТВ екранот. Ако ТВ има само еден аудио/видео цек, поврзете го плеерот преку овој цек. connect the player to this jack.

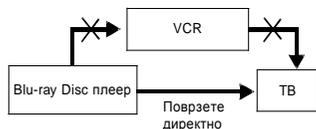


### B Конекција со S VIDEO влезен цек

Поврзете преку S VIDEO кабел (не е испорачан).

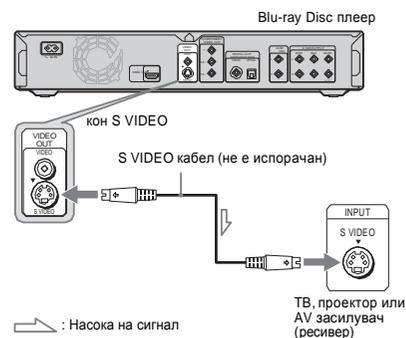

### C Конекција со компонентно видео (Y, Pв/Св, Pв/CR)

Конектирајте ја компонентата преку COMPONENT VIDEO OUT цекви на компонентниот видео кабел (не е испорачан) или три видео кабли (нема) со иста должина. Ке добиете високо квалитетна слика. Можете да уживате и во слика од 480p/576p/720p прогресивни сигнали или 1080i интерлејс сигнали, ако Вашиот ТВ, проектор или AV засилувач (ресивер) е компатибилен.

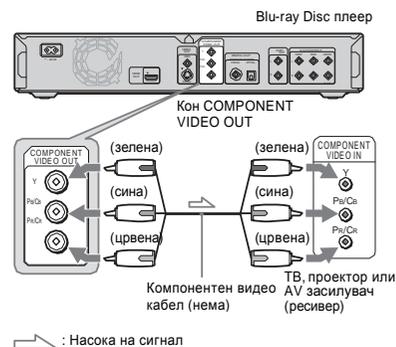

## Звучници

Следниве поставки се неоподни кога употребувате 5.1CH OUTPUT цекви.

Подвлечени се фабричките подесувања.

### Audio Output Mode

– За аналогна конекција

### 2 Channel

– Одберете го ова кога конектирате AV засилувач (ресивер) преку AUDIO OUT (L/R) цекви.

### 5.1 Channel

– Одберете го ова кога конектирате AV засилувач (ресивер) преку 5.1CH OUTPUT цекви.

### Speaker Setup

– Подесувањето влијае на излезите од 5.1CH OUTPUT цекви.

### Next Screen

- Избор на подесување на звучник кој треба да се прилагоди со притискање на копчињата **↑/↓**
  - “C” (централен сараунд): “Yes/Да” или “No/Не”
  - “Ls/Rs” (лев сараунд звучник/десен сараунд звучник): “Yes/Да” или “No/Не”
  - “L/R” (преден лев/преден десен): “Large/Голям” или “Small/Мал”
- Прилагодете го подесувањето со **←/→**
  - За “C” и “Ls/Rs,” одберете дали звучниците се вклучени во Вашиот систем.
  - За “L/R,” одберете ја големината.
- Притиснете ENTER за да ги зачувате подесувањата.

## Забрана

Со оваа опција се лимитира репродукцијата на DVD VIDEO и BD-ROM. За активирање, погледнете во “Заклучување на диск” (стр. 29).

### Notes

- Не можете да лимитирате репродукција на дискови кои немаат функција за забрана.
- Ако ја забравите лозинката, треба да го ресетирате плеерот (стр. 53). Сите подесувања потоа ќе се вратат на фабричките подесувања.

### Change Password (Set Password)

#### Next Screen

– Сменете ја или подесете нова лозинка за “Parental Control” функција. Уредот ќе Ве праша за лозинка кога сакате да репродуцирате забранет диск

### DVD Parental Control

#### Change Level

– За подесување на контролен степен. Фабричкото подесување на плеерот за оваа функција е исклучена: “Off.”

#### DVD Country Code

– Со опцијата можете да погледнете сцени наменети за Вашата околина. Фабричкото подесување е на “us” (2119).

### BD Parental Control

#### Change Age Restriction


– За подесување на контролен степен. Фабричкото подесување на плеерот е на “25+.”

#### BD Country Code

– Со опцијата можете да погледнете сцени наменети за Вашата околина при Репродукција на BD-ROMs. Фабричкото е “us” (2119).

## D Конекција со HDMI влез

Употребете сертифициран Sony HDMI кабел (нема во компл.) за да уживате во дигитална слика со висок квалитет преку HDMI OUT цекот. Ќе уживате о висок квалитет од 480p/576p/1080i, или 1080p (највисок), ако Вашиот ТВ, проектор или AV засилувач (ресивер) се компатибилни.

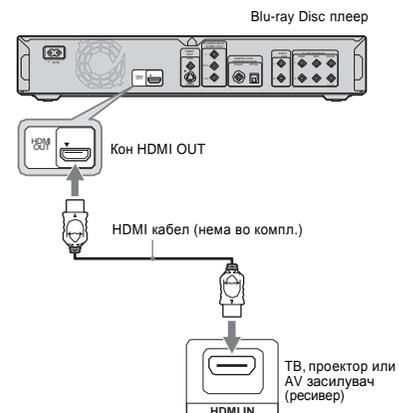


Овој Blu-ray Disc плеер има инкорпорирана High-Definition Multimedia Interface (HDMI™) технологија. HDMI, HDMI логото и High-Definition Multimedia Interface се заштитени и регистрирани марки на HDMI Licensing LLC.

### Забелешки за конекција на HDMI OUT цек

Внимавајте да не дојде до општетување на HDMI OUT цекот и конекторот.

- Внимателно насочете го HDMI OUT цекот на задниот дел на плеерот и HDMI конекторот со проверување на нивните облици. Уверете се дека конекториг не е сврген наопаку.

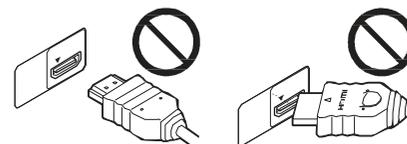

- Исклучете го HDMI кабелот кога го преместувате плеерот.



## Индикатори за HDMI конекција

Откако ќе го вклучите плеерот, HD индикатор на предниот панел светнува коога има излез на 720p/1080i/1080p видео сигнали. HDMI индикаторот свети кога HDMI уред е конектиран.

- Корисниците треба да забележат дека не сите високо квалитетни телевизори се целосно компатибилни со овој производ и може да дојде до искривување на сликата. Во сличај на 480p/576p/720p/1080p Blu-ray Disc плеерот, контактирајте го сервисниот центар.
- Ако сликата не е јасна, природна, сменете ја излезната резолуција со притискање на ВИДЕО ФОРМАТ (стр. 46).
- Употребувајте само HDMI кабел кој има HDMI лого.

## Чекор 3: Конекција на аудио кабел

Одберете конекција која најмногу одговарана Вашиот систем.

Конекција	Подесување
<b>A</b> ТВ	
<b>B</b> Стерео засилувач (ресивер) и два звучника	
<b>C</b> AV засилувач (ресивер) со Dolby Surround (Pro Logic) декодер и 3 до 6 звучници • Сараунд ефекти: Dolby Surround (Pro Logic)	
<b>D-1</b> AV засилувач (ресивер) со 5.1ch влез и 6 звучници • Сараунд ефекти: Dolby Digital (5.1ch), DTS (5.1ch)	
<b>D-2</b> AV засилувач (ресивер) по дигитален влезен цек со Dolby Digital или DTS декодер и 6 звучници • Сараунд ефекти: Dolby Digital (5.1ch), DTS (5.1ch)	
<b>D-3</b> AV засилувач (ресивер) со HDMI влезен цек и 8 звучници • Сараунд ефекти: 8ch Linear PCM	

### Забелешки околу HDMI OUT цек

- Кога конектирате плеер со AV засилувач (ресивер) преку HDMI кабел, треба да го направите следново:
  - Поврзете AV засилувач (ресивер) со ТВ преку HDMI Кабел.
  - Поврзете го плеерот со ТВ со видео кабел различен од HDMI кабел (компонентен видео кабел, S VIDEO кабел, или видео кабел).
- Кога го поврзувате HDMI OUT цекот, внимателно намесете го HDMI конекторот со цекот. Немојте насилно да притискате на HDMI кабелот.
- Ако ја смените компонентата поврзана HDMI OUT цекот, сменеет и “Аудио (HDMI)” во “Аудио подесувања” да одговара на новата компонента (стр.47).

## Јазик


Подвечените поставки се фабрички подесувања.

<b>OSD</b> – За избор на јазик во кое ќе се прикажува менито на дисплејот.	<b>Англиски / Француски / Германски / Италијански / Шпански</b> – Ги прикажува пораките во менито според горенаведените јазици.
<b>Audio</b> – За избор на јазик на приказ на BD-ROM/DVD VIDEO-a	<b>English / French / German / Italian / Spanish</b> – Приказ на звучна трака според селектираниот јазик <b>Other</b> – Погледнете “Код листа на јазици” стр. 62 и внесете го кодот на Вашиот јазик.
<b>Subtitles</b> – Избор на превод за BD- ROMs/DVD VIDEO-a	<b>English / French / German / Italian / Spanish</b> – Прикажува преводи според избраниот јазик. <b>Other</b> – Погледнете “Код листа на јазици” стр. 62 и внесете го кодот на Вашиот јазик.
<b>BD/DVD Menu</b> Избор на фабричко мени за јазик за BD- ROMs/DVD VIDEOa	<b>w/Subtitle Language</b> – Прикажува BD’s/DVD мени на ист јазик како и јазикот на преводот. <b>English / French / German / Italian / Spanish</b> – Приказ на BD’s/DVD менија според селектираниот јазик. <b>Other</b> – Погледнете “Код листа на јазици” стр. 62 и внесете го кодот на Вашиот јазик.
<b>Subtitle Display</b>	<b>On</b> – Вклучување на преводи. <b>Off</b> – Исклучување на преводи.

Диск/извор	Џекови/ подесување	AUDIO OUT L/R џек		DIGITAL OUT (OPTICAL/ COAXIAL) џекови		HDMI OUT jack	
		2ch	5.1ch	PCM	Bitstream	PCM	Auto
BD-ROM	Linear PCM	2ch	2ch	2ch	2ch	2ch	2ch
	5.1ch <sup>*5</sup>	2ch Downmix	5.1ch	2ch Downmix LPCM	2ch Downmix LPCM	5.1ch LPCM	5.1ch LPCM
	7.1ch	2ch Downmix	5.1ch Downmix	2ch Downmix LPCM	2ch Downmix LPCM	7.1ch LPCM	7.1ch LPCM
	Dolby Digital	2ch Downmix	5.1ch	2ch Downmix LPCM	Dolby Digital	5.1ch LPCM	Dolby Digital
	Dolby Digital Plus	2ch Downmix	5.1ch	2ch Downmix LPCM	Dolby Digital	7.1ch LPCM <sup>*6</sup>	Dolby Digital
	Dolby TrueHD	2ch Downmix	5.1ch	2ch Downmix LPCM	Dolby Digital	5.1ch LPCM	Dolby Digital
	DTS	2ch Downmix	5.1ch	2ch Downmix LPCM	DTS	5.1ch LPCM	DTS
DTS-HD	2ch Downmix	5.1ch	2ch Downmix LPCM	DTS	5.1ch LPCM	DTS	
DVD	Linear PCM	2ch	2ch	2ch	2ch	2ch	2ch
	Dolby Digital	2ch Downmix	5.1ch	2ch Downmix LPCM	Dolby Digital	5.1ch LPCM	Dolby Digital
	DTS	2ch Downmix	5.1ch	2ch Downmix LPCM	DTS	5.1ch LPCM	DTS
	MPEG	2ch	2ch	2ch	—	2ch	2ch
CD	Linear PCM	2ch	2ch	2ch	2ch	2ch	2ch
	DTS	2ch Downmix	5.1ch	2ch Downmix LPCM	DTS	5.1ch LPCM	DTS


**A** Поврзување на ТВ

Оваа конекција ќе ги користи звучниците на ТВ за звук.

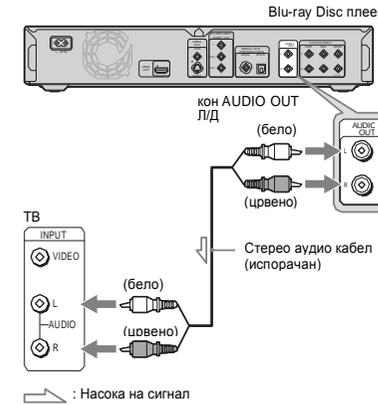

**B** Конекција на стерео засилувач (ресивер) и 2 звучника


Ако Вашиот засилувач (ресивер) има само аудио влезен џек Л и Д употребете **B-1**. Ако засилувачот има дигитален влез употребете **B-2**.

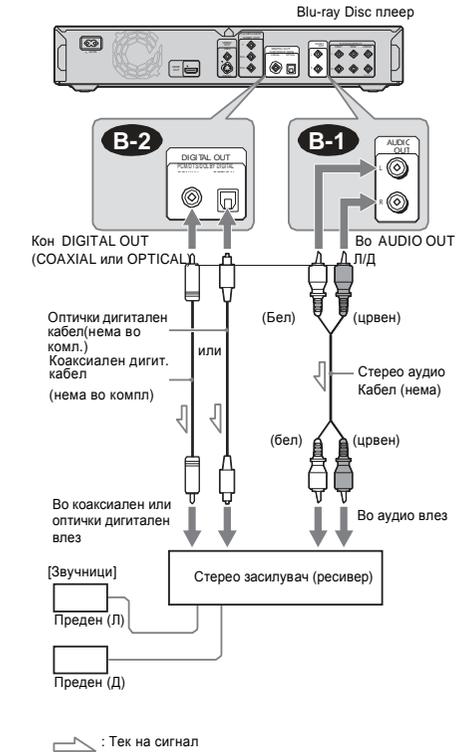

### C Конекција со AV засилувач (ресивер) Dolby Surround (Pro Logic) декодер со 3 до 6 звучници


Ако AV засилувачот има само Л и Д аудио влезен цек, одберете **C-1**. Ако засилувачот има дигитален влез одберете **C-2**.

Можете да уживате во сараунд ефект само при репродукција на Dolby Surround аудио или мулти-канални аудио (Dolby Digital или DTS) дискови.

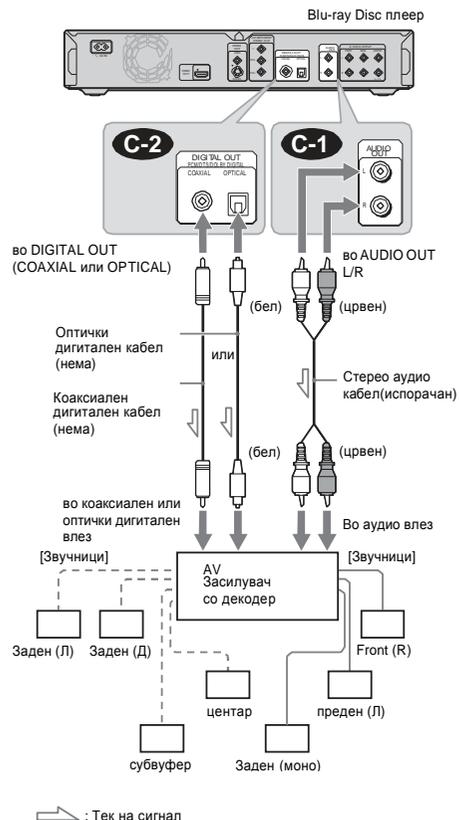

### D-1 Конекција со AV засилувач (ресивер) со 5.1ch цек за влез и 6 Звучници

Ако AV засилувачот (ресиверот) има 5.1 канали, употребете **D-1**.

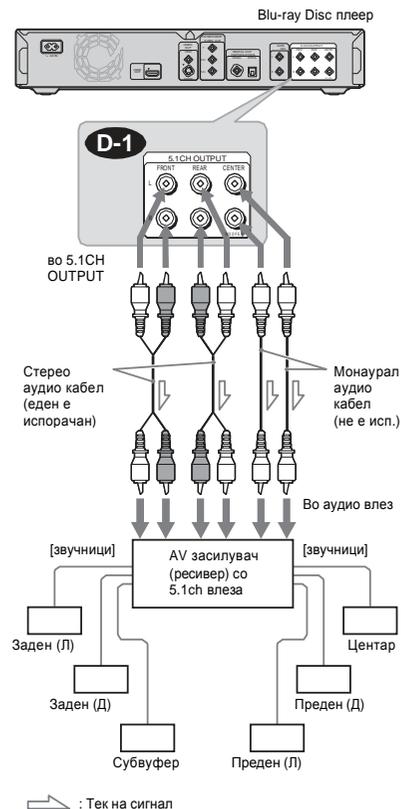

## Аусио подесувања

Подвлечените поставки се фабричките подесувања. Бидејќи многу фактори влијаат на типот на аудио излезот, погледнете во "За аудио излезни сигнали" на стр. 48.

<p><b>Dolby Digital Output</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Одберете аудио излезни сигнали за Dolby Digital дискови. Влијае на излезот од DIGITAL OUT (COAXIAL или OPTICAL) цек.</li> </ul>	<p><b>Dolby Digital</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Одберете го ова кога конектирате уред со вграден Dolby Digital декодер.</li> </ul> <p><b>Downmix PCM</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Го конвертира излезот во Linear PCM сигнали. Одберете го ова кога конектирате уред без вграден Dolby Digital декодер.</li> </ul>
<p><b>DTS Output</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Избор на аудио сигнали кога се репродуцираат DTS дискови. Подесувањето влијае на излезот од DIGITAL OUT (COAXIAL или OPTICAL)</li> </ul>	<p><b>DTS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Одберете го ова кога конектирате уред со вграден DTS декодер.</li> </ul> <p><b>Downmix PCM</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Го конвертира излезот од Linear PCM сигнали. Одберете го ова кога конектирате уред без вграден DTS декодер.</li> </ul>
<p><b>DTS Downmix</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Избор на тип од 2-канални сигнали кога има микс од мулти-канални DTS извори (ефикасно за аудио конекции кога "DTS Output" е подесено на "Downmix PCM").</li> </ul>	<p><b>Stereo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Префрлување на аудио каналите во дво-канални стерео сигнали.</li> </ul> <p><b>L/Rt</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Овозможува да слушнете сараунд звук кога конектирате уред кој има вграден Dolby</li> </ul>
<p><b>Audio (HDMI)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Избор на излезен метод од HDMI OUT цек.</li> </ul>	<p><b>Auto</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Нормално, одберете го ова. Произведува аудио сигнали зависно од статусот од конектираниот HDMI уред.</li> </ul> <p><b>PCM</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Ги конвертира сите аудио сигнали во Linear PCM.</li> </ul>

## За подесување на видео излезна резолуција

Притиснете VIDEO FORMAT додека не ја одберете бараната резолуција. Резолуцијата сепак зависи од уредот, цекот за конектирање и изворот на материјалот, како подолу.

Подесувања	Цек за конекција	HDMI OUT	COMPONENT VIDEO OUT	VIDEO/S VIDEO
Auto		Автоматски ја одбира резолуцијата која одговара на Вашиот ТВ..	480i/576i	480i/576i
576i/480i		480i/576i	480i/576i	480i/576i
576p/480p		480p/576p	480p/576p	480i/576i
720p		720p	BD:720p/576i*1, DVD:480p/576i	480i/576i
1080i		1080i	BD:1080i/576i*1, DVD:480p/576i	480i/576i
1080p		1080p	480i/576i	480i/576i
Source Direct		Излезот се разликува зависно од изворот *2	Излезот се разликува зависно од изворот *3	480i/576i

\*1 576i Кога во 50Hz одговара на интернационалните стандарди.

\*2 Излези во иста резолуција и фреквенција како на дискот.

\*3 1080/24p видео сигнали не се произведуваат од COMPONENT VIDEO OUT цекони.

## За 1080/24p излезни видео сигнали

1080/24p-компатибилен ТВ се препорачува за ова подесување.

1 Подесете “24p Output” во “Video Setup” на “On” (стр. 45).

2 Притиснете VIDEO FORMAT додека не се појави “Auto” или “Source Direct.”


Ако нема слика, притиснете VIDEO FORMAT додека не се појави.

## D-2 Конекција со AV засилувач

(ресивер) со дигитален влез и 6 звучници

Ако сакате да употребите Dolby Digital, или DTS декодер на Вашиот AV засилувач (ресивер), конектирајте го во

D-2. Уживајте во пореален аудио звук.

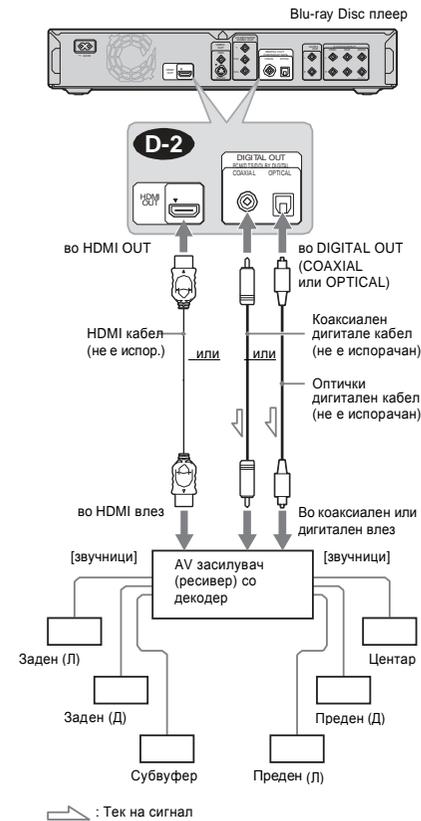


## D-3 Конекција со AV засилувач

(ресивер) со HDMI влез и 8 звучници


Ако AV засилувачот (ресивер) прима 8ch Linear PCM влез со HDMI конекција, уживајте го сараунд ефект преку

D-3.

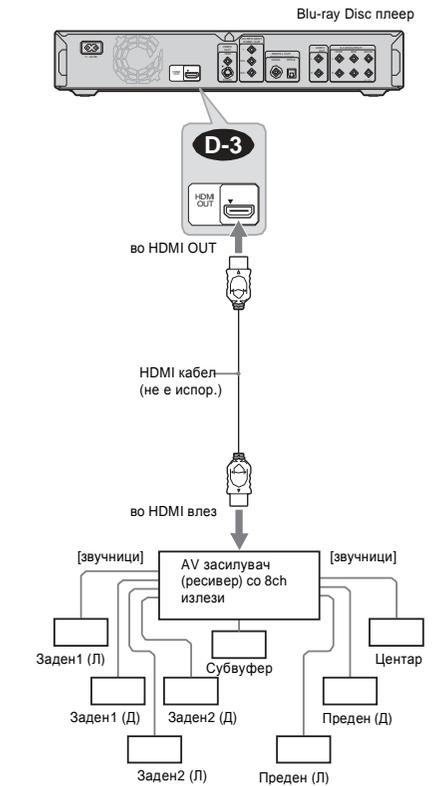


## Чекор 4: Конекција со Главно напојување

Откако сите конекции се завршени, поврзете го кабелот (испорачан) во AC IN терминалот на плеерот. Потоа поврзете го плеерот и ТВ (кабли за напојување).

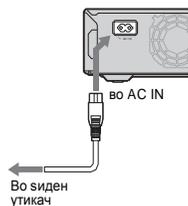

## Чекор 5: Подготвување на далечинското

Можете да го контролирате плеерот преку испорачаното далечинско. Ставете две R6 (големина AA) батерии внимавајќи на поларитетот + и - со внатрешните ознаки на далечинското. Кога ќе го употребувате далечинското за контролирање на плеерот, насочете го кон неговиот сензор (стр. 58).

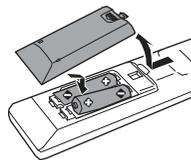

### Notes

- Не го оставајте далечинското на екстремно топло или студено место.
- Не ставајте страни предмети во далечинското, посебно внимавајте кога ги менувате батериите.
- Не го изложувајте сензорот на далечинското на директни сончеви зраци или кон светлосни уреди. Може да дојде до оштетување.
- Ако не планирате да го употребувате уредот подолг временски период, извадете ги батериите за да се спречи можно оштетување поради истекување на батериите и корозија.

## Видео поесувања

Подвлечените поставки се фабрички подесувања.

<b>TV Type</b>	<b>4:3</b> – Одберете го типот на Вашиот ТВ.
<b>4:3 Video Output</b>	<b>Full</b> – Приказ на 4:3 слика во 16:9 размер. <b>Normal</b> – Приказ на 4:3 слика во 4:3 размер со црни точки на аглите на ТВ. Одберете го ова ако Вашиот ТВ нема 4:3 екран.
<b>DVD Aspect Ratio</b>	<b>Letter Box</b> – Прикажува слика со затемнување на горниот и долниот дел на ТВ уредот. <b>Pan Scan</b> – Приказ на слика на цел екран со замаглена лева и десна страна.
<b>YCbCr / RGBPC (HDMI)</b>	<b>Y, Cb, Cr</b> – Одберете го ова кога конектирате со HDMI уред. <b>RGB (16-235)</b> – Одберете го ова кога конектирате уред HDCP-компонентен DVI цек. <b>RGB (0-255)</b> – Одберете го ова кога конектирате со RGB (0-255) уред.
<b>24p Output</b>	<b>On</b> – За конекција со 1080/24p-компатибилен ТВ преку HDMI OUT цек. <b>Off</b> – Испраќа 1920 × 1080p/24 Hz видео сигнали при репродукција на филмски материјали BD-ROMs (720p/24 Hz or 1080p/24 Hz). Одберете го ова кога ќе ја направите конекцијата. – Одберете го ова за било која друга конекција.


# Менување на основните подесувања

Одберете “Setup” од “System Menu” кога треба да ги замените подесувањата на плеерот (пр., за менување на конектиран уред или аудио/видео излез, и сл.). Последното поглавје укажува како да се вратите на фабричките подесувања.

## Употреба на дисплеј за подесување

BD DVD DATA DVD CD

Од “System Menu,” влезете во “Setup” за менување на подесувањата на плеерот.

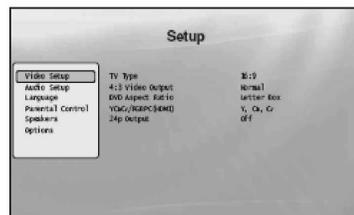


- 1 Притиснете SYSTEM MENU додека аплерот е во стоп режим.
- 2 Одберете “Setup,” и потоа ENTER.
- 3 Одберете “Setup” дисплеј кој сакате да го користите, од “Видео,” “Аудио,” “Јазик,” “Заштита,” “Звучници,” или “Опции,” и притиснете ENTER.
- 4 Одберете поставка која сакате да ја замените, и притиснете ENTER.

### За враќање на претходен дисплеј

Притиснете RETURN.

## Ако сакате да го контролирате ТВ со далечинското од плеерот

Можете да го контролирате звукот, влезните извори, и вклучувањето на Вашиот Sony TV.

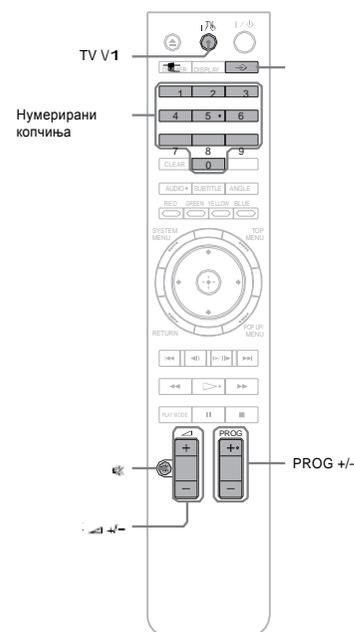

Со притискање	Можете
TV I/O	Вклучување/Исклучување на ТВ.
Speaker +/-	Прилагодување на звукот на ТВ.
Source	Вклучување на ТВ влезен извор меѓу ТВ и др. извори
PROG +/-	Избор на канали горе/долу.
Speaker	Исклучување на звук (за Sony TV).

## Контролирање на други ТВа со далечинското

Можете да го контролирате звукот, влезните извори, и вклучувањето на не-Sony ТВа исто така.

Ако Вашиот ТВ е во листата подолу, подесете го соодветниот код.

- 1 Додека притискате TV I/O, со нумерираниите копчиња одберете го кодот на производителот на ТВ уредот.
- 2 Ослободете го копчето TV I/O.

### Брови на кодови за контролирање на ТВ

Ако повеќе од еден код е внесен во табелата, пробајте со внесување еден по еден се додека не го најдете оној кој одговара на ТВ.

Производител	Код
Sony	01 (фабрички)
Aiwa	01
Grundig	11
Hitachi	23, 24, 72
Loewe	06, 45
Nokia	15, 16, 69, 73
Panasonic	17, 49
Philips	06, 07, 08, 23, 45, 72
Saba	12, 13, 36, 43, 74, 75
Samsung	06, 22, 23, 71, 72
Sanyo	25
Sharp	29
Telefunken	12, 13, 36, 43, 74, 75
Thomson	12, 13, 43, 74, 75
Toshiba	38
LG	06
JVC	33

### За враќање на далечинското на неговите фабрички подесувања

- 1 Извадете ги батериите од далечинското.
- 2 Пак ставете ги додека притискате 1, 2, и 3 преку нумерираниите копчиња.
- 3 Почекајте неколку секунди.


Зависно од конектираниот уред, можеби нема да можете да го контролирате Вашиот ТВ употребувајќи некое од копчињата на испорачаното далечинско.

## Чекор 6: Лесно подесување

Следете ги чекорите долу за да направите минимален број на основни подесувања за употреба на плеерот. Ако не го комплирирате Easy Setup, ќе се појавува секогаш кога ќе го вклучувате плеерот.

### Кога ќе го вклучите по прв пат

Почекајте околу 90 сек. пред да се вклучи плеерот и да започне Easy Setup. Времето на вклучување ќе биде многу пократко кога еднаш ќе го подесите Easy Setup.

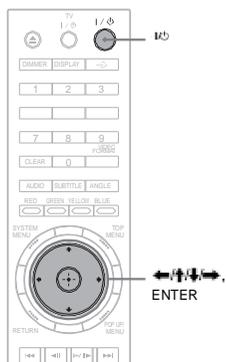


**1** Вклучете го ТВ.

**2** Притиснете **TV** за да го вклучите плеерот. Плеерот се вклучува по краток период.

**3** Вклучете го влезниот селектор на ТВ за да сигналот од плеерот се појави на екранот на ТВ.


Ако не се појави OSD селекторот за јазик, одберете “Start” од “Easy Setup” во “Options” (стр. 52).

**4** Одберете OSD јазик, и притиснете ENTER.

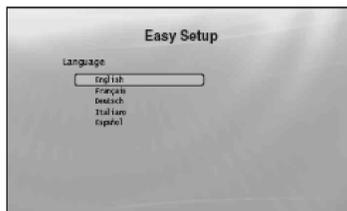

Така ќе се детерминира Аудио, Превод и BD/DVD јазик на мени.

**5** Одберете “Start,” и потоа ENTER за “Easy Setup.”

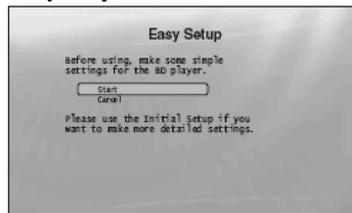

Ако не се појави горниот дисплеј

Продолжете со чекор 6. Овој дисплеј се појавува само кога плеерот ќе го вклучите за прв пат.

**6** Одберете видео формат како влез за конектираниот ТВ, потоа ENTER.

За видео излези, погледнете на стр. 46.

Кога употребувате HDMI OUT цек



Одберете од “Auto,” “576i/480i,” “576p/480p,” “720p,” “1080i,” “1080p,” или “Source Direct,” потоа одете на чекор 8. “TV Type” во чекор 7 е подесен на “16:9” (широ екран).

Кога употребувате цекони различни од HDMI OUT цек



Одберете од “S-Video/Video only,” “576i/480i,” “576p/480p,” “720p,” “1080i” или “Don't Know.” Ако одберете “720p” или “1080i,” одете на чекор 8. “TV Type” во чекор 7 ќе биде подесен на “16:9” (широк екран).

## Програмирање на Слајд шоу репродукција(Quicklist)

DATA DVD

Одберете омилените слики и ставете ги во “Quicklist.”



**1** Притиснете SYSTEM MENU.

**2** Одберете “Title List,” и потоа ENTER.

**3** Одберете “Photos,” и потоа ENTER.

**4** Притиснете **←** за Browse menu.

**5** Одберете “All Photos,” и ENTER.

**6** Кога “All Photos” листат ќе се појави, одберете фајл кој сакате да го додадете во “Quicklist,” и потоа ENTER.

**7** Одберете “Add to Quicklist” од “Options” мени, и притиснете ENTER.

**8** Повторете чекори 6 и 7 за избор на бараниот фајл.

Одберете редослед за репродукција. Можете да додадете ист фајл повеќе пати. “Quicklist” може да содржи до 2 траки.

**9** Движете се кон левата колона и притиснете **←** за Browse menu.

**10** Одберете “Browse,” и ENTER.

**11** Одберете “Quicklist,” и притиснете ENTER

**12** Одберете фајл кој сакате да го прегледате, и притиснете ENTER.

**13** Одберете “Slideshow” од “Options” мени, и притиснете ENTER.

За бришење од “Quicklist”


**1** Одберете фајл кој сакате да го избришете од “Quicklist,” и потоа притиснете ENTER.

**2** Одберете “Remove,” и притиснете ENTER.

## Приказ според Датум, Quicklist, или Фолдер

DATA DVD

Означете го фајлот прекуизбор на тип на категорија (пр, "Date/датум"), а потоа категорија.

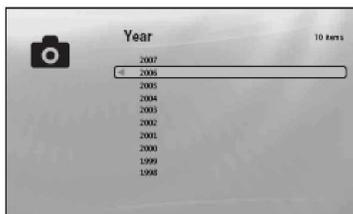

1 Притиснете SYSTEM MENU.

2 Одберете "Title List," и потоа ENTER.

3 Одберете "Photos," и потоа ENTER.

4 Притиснете ← за Browse menu.

5 Одберете "Browse," и ENTER.

6 Одберете листа која сакате да ја гледате според "датум," "Quicklist," или "фолдери" и притиснете ENTER.

7 Одберете Датум/Quicklist/Фолдер кој сакате да го гледате и притиснете ENTER.

## Пребарување на фотографија

DATA DVD

Можете да го најдете точното име на фајлот или фајлови со слични имиња.



Резултатите од пребарувањето се поефективни ако наведете повеќе карактери од името.

1 Притиснете SYSTEM MENU.

2 Одберете "Title List," и потоа ENTER.

3 Одберете "Photos," и потоа ENTER.

4 Притиснете ← за Browse menu.


5 Одберете "All Photos," и ENTER.

6 Означете ја левата колона и притиснете ← за вклучување на Browse мени.

7 Одберете "Search," и притиснете ENTER.

8 Внесете го името користејќи ја екранската тастатура ( 23).

7 Одберете размер кој одговара на Вашиот ТВ, и притиснете ENTER.

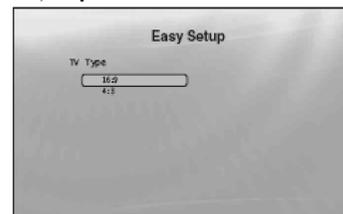

Ако имате ТВ со широк екран или 4:3 стандарден ТВ со режим за широк екран

Одберете "16:9" (стр. 45).

Ако имате 4:3 стандарден ТВ

Одберете "4:3" (стр. 45).

8 Одберете "Finish Setup," и ENTER.



## Чекор 7: Дополнителни подесувања

Следниве подесувања се потребни кога ќе се појави барање за конекција.

### За видео конекција

Кога употребувате COMPONENT VIDEO OUT цекови (Точка C – стр. 10)

• Одберете видео излезна резолуција за Вашиот ТВ со притискање VIDEO FORMAT (стр. 46).

Кога употребувате HDMI OUT цек

(Точка D – стр. 11)

• Одберете видео излезна резолуција за Вашиот ТВ со притискање VIDEO FORMAT (стр. 46).

• Одберете тип на видео излез од HDMI OUT цек во "YCbCr/RGBPC (HDMI)" од "Video Setup" (стр. 45).

### За аудио конекција

Кога употребувате DIGITAL OUT (OPTICAL или COAXIAL) (Конекција, B-2, C-2, D-2 – стр. 13 до 15)

• Подесете "Dolby Digital Output" и "DTS Output" во "Audio Setup" (стр. 47) според Вашиот AV засилувач (ресивер) декодер.

Кога употребувате HDMI OUT цек

(HDMI конекција од D-2, D-3 – стр. 15)

• Подесете "Dolby Digital Output" и "DTS Output" во "Audio Setup" (стр. 47) според Вашиот AV засилувач (ресивер) декодер.

• Одберете аудио излезен метод од HDMI OUT цек во "Audio (HDMI)" од "Audio Setup" (стр. 47).

Кога употребувате AUDIO OUT (L/R) цекови

(Конекција C-1 – стр. 14)

• Подесете "DTS Downmix" во "L/R" од "Audio Setup" (стр. 47).

(Конекција D-1 – стр. 14)

• Подесете "Audio Output Mode" во "5.1 Channel" во "Speakers" Setup (стр. 51), и прилагодете ги подесувањата на Вашиот аудио систем.


# Основни операции

Повеќето од BD операциите за репродукција се слични за DVD. Ова поглавје е за BD/DVD/CD репродукција генерално, заедно со основните операции на плеерот. За приказ на снимени податоци на DATA DVDs\*, одделни функции се достапни. Погледнете и на *стр. 32* за филмови, *36* за музика, *40* за фото фајлови. За контролирање преку далечинско, комплетна листа има на *стр. 24*.

\* DVD+RWs/DVD+Rs/DVD-RWs/DVD-Rs кои содржат MPEG-2 PS филм, MP3 аудио, или JPEG фајлови со слики.

## Репродукција на диск

BD DVD CD

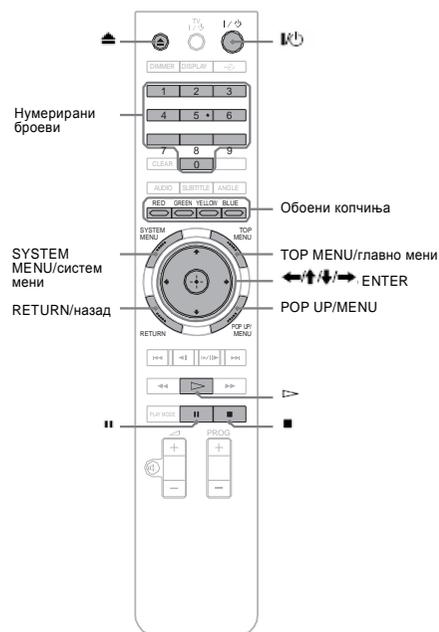

- 1** Притиснете **POWER**.  
Плеерот се вклучува после неколку секунди.
- 2** Притиснете на влезниот селектор на ТВ за да сигналот од плеерот се појави на екранот на ТВ.
- 3** Притиснете **DISC** за да ја отворите фиоката за дискот.
- 4** Ставете го дискот во фиоката со работната површина свртен надолу.



Работната страна е надолу

## Слајд шоу

- После чекор 3 во “Преглед на сите фајлери” погоре, притиснете **←**, “All Photos” од Browse menu.
- Одберете фајл од кој сакате да започнете, и притиснете **ENTER** за вклучување на “Options” мени.
- Одберете “Slideshow,” и притиснете **ENTER**. Започнува слајд шоуто.



“Options” мени се појавува кога ќе одберете фајл и ќе притиснете **ENTER**


## Употреба на “Options” мени

Поставка	Детали
Slideshow	Започнува слајд шоу.
Add to Quicklist	Додавање на селектиран фајл во листата Quicklist.

## За репродукција во друг режим

При репродукција, притискајте **PLAY MODE** континуирано. Поставките се менуваат со секое притискање:  
“Repeat All” — “Random” — “Repeat Off”  
Повтори сите – Случаен избор – Откажи повторување

## Околу “Photos” (All Photos) листа

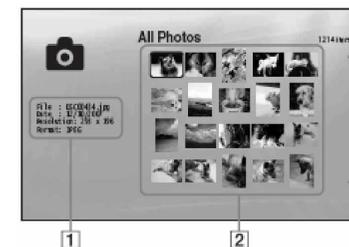

### 1 Детални информации

- File: Име на фајл.
- Date: Датум на снимање.
- Resolution: Резолуција на слика по должина x ширина.
- Format: Приказ на форматот на снимката.

### 2 Листа

Приказ на содржината на екранот.


# Гледање на фотографии

Употребата ја “Photos” листата за гледање на JPEG слики на DATA DVD. Можете да ги прераспределите сликките и да ги прегледате преку слајд шоу.

## Преглед на сите фолдери

DATA DVD

“Photos” листа за гледање на сите фолдери на дискот.

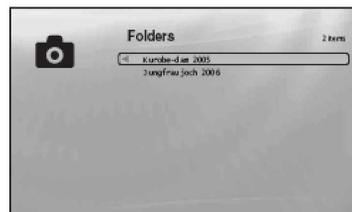

Browse менито се појавува кога ќе притиснете ←

1 Притиснете SYSTEM MENU.

2 Одберете “Title List,” потоа ENTER.

3 Одберете “Photos,” и потоа ENTER.

### Употреба на Browse мени

Притиснете ← после чекор 3 за приказ на поставки во “Photos”

Поставки	Детали
All Photos	Приказ на сите фајлови по азбучен Редослед ( 41).
Browse	Листа од датуми, Quicklist, или фолдери ( 42).
Search	Пребарување на фајл преку екранската тастатура ( 42).
Sort	Менување на редоследот на фајловите (подолу).

Пример: за нанесување “Sort” на сите траки

- A За приказ на листа од траки, одберете “All Photos” од Browse мени и притиснете ENTER.
- B Притиснете ← за вклучување на Browse мени.
- C Одберете “Sort,” и ENTER.
- D Одберете подесување за редослед: “Најнови,” “Постари,” “Според наслов (A→Z),” “Според наслов (Z→A)” “Според наслов (Z→A),” и притиснете ENTER.

5 Притиснете ▲ да ја затворите.

Почекајте кратко додека типот на дискот не се опјави на редниот панел на дисплејот.

6 Притиснете ▷ за почеток.

Повеќе информации за операциите преку далечинското, стр. 24.

Копчиња	Детали
	Паузирање на репродукција или рестарт од иста точка.
■	Стоп на репродукција или откажување на опција ако се притисне двапати.
▷	Почеток или рестартирање на репродукција од претходната стоп точка.

7 Кога репродукцијата ќе заврши, притиснете ▲ за отварање на фиоката.

8 Извадете го дискот, и притиснете ▲ за да ја затворите фиоката на плеерот.

9 Притиснете I/O за исклучување на плеерот.

### За употреба на BD или DVD мени

Кога пуштате BD-ROM, DVD VIDEO, или финализиран DVD+RW, DVD-RW (Видео режим), DVD+R, или DVD-R (Видео режим), можете да го прикажете менито на дискот притискајќи TOP MENU или POP UP/MENU. Некои BD/DVD автоматски го прикажуваат менито. Во двата случаи, движете се низ менито со ←/↑/↓/→, ENTER, или нумерираниите или обоените копчиња според индикаторите на екранот.

### За репродукција на заштитени BD

Ако “CAN'T PLAY” се појави на предниот панел, BD-ROM, сменете го подесувањето на “BD Заштита” (стр. 30).

### За репродукција на заштитени DVD-ја

За заштитени DVD, на дисплејот се јавува прашање за лозинка. За “DVD Заштита”, погледнете на стр. 30.

1 Внесете 4-цифрена лозинка преку нумерираниите копчиња.


2 Притиснете ENTER за потврда.

За регистрирање или менување на лозинка, 29.

## Водич во дисплеј

BD DVD DATA DVD CD

Кога 'Одберете поставка, и притиснете ENTER' се појавува во ова упатство, притиснете ←/↑/↓/→ на далечинското за да ја одберете поставката, потоа копчето за влез на средина.

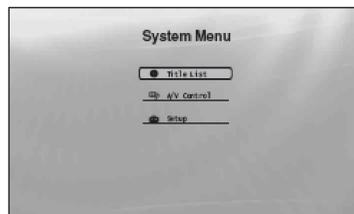

### 1 Притиснете SYSTEM MENU за враќање во "System Menu."

Се вклучува стартното мени на плеерот, во пристап во сите функции.

### 2 Одберете поставка и притиснете ENTER.

Секоја поставка води кон следните функции. Ако сакате да се вратите на претходен дисплеј, RETURN.

## Листа на наслови

За DATA DVD, дисплејот Ве води кон содржината на листата со наслови. Постојат три листи кои се слични по операции.



Одберете листа која сакате да ја гледате од "Филмови," "Фотографии," или "Музика," и притиснете ENTER.

### Movies

Приказ на филмови/само видео наслови (стр. 32).

### Photos


Приказ на фајлови само со слики (стр. 40).

### Music

Само за музички фајлови (стр. 36).


## A/V Контрола (стр. 27)

Прилагодете ги аудио/видео подесувањата. Одберете или "Video Control," или "Audio Control," и притиснете ENTER.

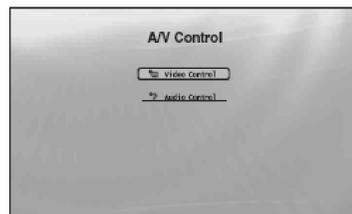

## Подесување (стр. 44)


Пристап во дисплејот за подесување на плеерот. Одберете подесување и притиснете ENTER.

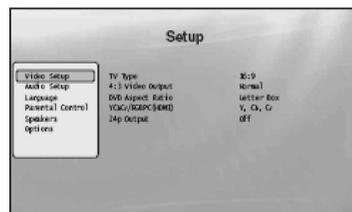

## Програмирање на репродукција (Quicklist)

DATA DVD

Слушајте ги омилените траки според креирање на редослед во "Quicklist."

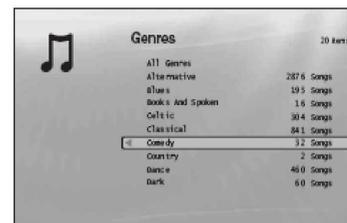

## За вадење на наслов од "Quicklist"

- 1 Одберете наслов кој сакате да го избришете од "Quicklist," и →
- 2 Одберете "Remove," и потоа ENTER.

### 1 Притиснете SYSTEM MENU.

### 2 Одберете "Title List," и ENTER.

### 3 Одберете "Music," и ENTER.

### 4 Притиснете ← за вклучување на Browse menu.

### 5 Одберете "All Songs," и ENTER.

### 6 Кога "All Songs" ќе се појави, одберете ја траката која сакате да ја додадете во "Quicklist," и притиснете →

### 7 Одберете "Add to Quicklist" од "Options" и притиснете ENTER.

### 8 Повторете чекори 6 и 7 за избор на бараната трака.

Одберете редослед за репродукција. Можете да додате иста трака повеќе пати. "Quicklist" може да содржи до 2 траки.

### 9 Притиснете ← за Browse menu.

### 10 Одберете "Browse," и ENTER.


### 11 Одберете "Quicklist," и притиснете ENTER.

### 12 Одберете трака која сакате да ја слушнете, и притиснете ENTER.

## Пеиказ според Артист, Албум, Жанр, Quicklist, или Фолдер

DATA DVD

Означете ја листата на траки со селекција на тип на категорија

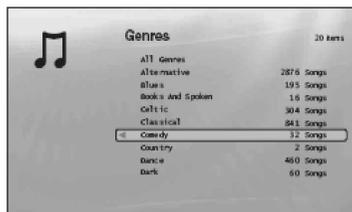


жанрови без содржина не се појавуваат.

- 1 Притиснете SYSTEM MENU.
- 2 Одберете “Title List,” и ENTER.
- 3 Одберете “Music,” и ENTER.
- 4 Притиснете ← за Browse menu.
- 5 Одберете “Browse,” и ENTER.
- 6 Одберете листа за преглед од “Artists,” “Albums,” “Genres,” “Quicklist” или “Folders,” и притиснете ENTER. Листата на артисти/албуми/жанр/Quicklist/фолдери се појавува како погоре.
- 7 Одберете артист/албум/жанр /Quicklist/ Фолдер кој сакате да го прегледате и притиснете ENTER.

## Пребарување на трака

DATA DVD

Можете лесно да ја пронајдете бараната трака..

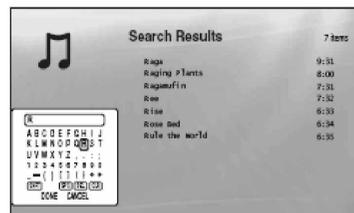


Резултатите од пребарувањето ќе бидат поефективни ако дадете повеќе информации (карактери) од траката.

- 1 Притиснете SYSTEM MENU.
- 2 Одберете “Title List,” и ENTER.
- 3 Одберете “Music,” и ENTER.
- 4 Притиснете ← за Browse menu.
- 5 Одберете “All Songs,” и ENTER.
- 6 Притиснете ← за враќање во Browse menu.
- 7 Одберете “Search,” и притиснете ENTER.
- 8 Внесете го името на траката со помош на екранската тастатура. (23).

## Внесување на карактери

DATA DVD

Кога ќе се појави тастатурата на екранот (пр. кога пребарувате наслов), внесете ги карактерите според:

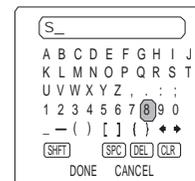


- 1 Одберете го карактерот кој сакате да го внесете, и притиснете ENTER.

Поставки	ДЕтали
SHFT	Преминување од горните и долните карактери. Одберете го ова пред внесување на карактер.
SPC	Празно место.
DEL	Бришење на последниот карактер.
CLR	Бришење на сите внесени карактери.

- 2 Повторете чекор 1 за комплетирање.
- 3 Одберете “DONE,” и притиснете ENTER за да ја затворите тастатурата.

## Водич за далечинското

Следно поглавје се однесува на информации околу далечинското.

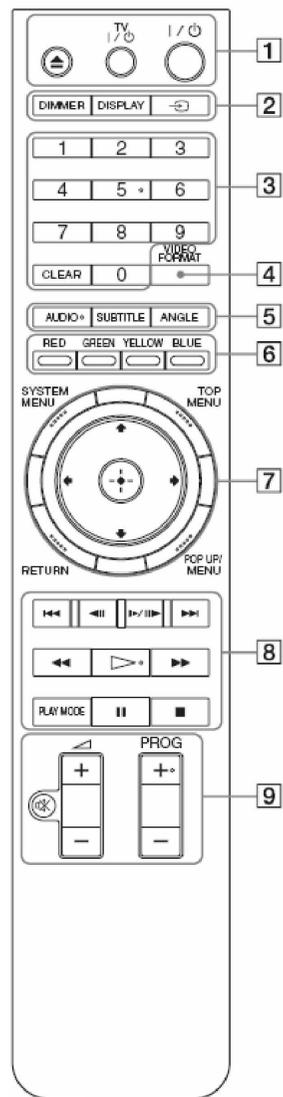

Бројот 5, AUDIO, PROG+, и се многу осетливи.

### 1 (отвори/затвори) (стр. 20)

– Отварање/затварање на фиока за диск

### TV I/O (on/standby) (стр. 17)

– Вклучување на Тв или сатвање во режим на мирување.

### (on/standby) (page 18)

– Вклучување/режим на мирување.

### 2 DIMMER (стр. 59)

– Менување на светлината на преден панел на плеерот (кога е комплетно затемнет, индикаторите на панелот се исклучуваат, OFF индикаторот се вклучува).

### DISPLAY (стр. 26)

– Приказ на информации за дискот на екран.

### (TV/video) (стр. 17)

– Вклучување на Тв и др. влезни извори.

### 3 Нумерирани копчиња (стр. 26)

– Внесување на наслов/поглавје и сл.

### CLEAR

– Бришење на внесен поим.

### 4 VIDEO FORMAT (стр. 45)

– Менување на видео резолуција од HDMI OUT цек и COMPONENT VIDEO OUT цекони. Притискајте континуирано на копчето ако не се појави слика.

### 5 AUDIO\*<sup>1</sup> (стр. 49)

– Одберете музичка трака или јазик на BD/DVD.

\*<sup>1</sup> При преглед на MPEG-2 филмски фајлови или MP3 музички фајлови на DATA DVD, или музичко CD, не можете да одберете само лев или десен канал.

### SUBTITLE (стр. 49)

– Одберете јазик за превод на BD/DVD.

### ANGLE

– одберете агол за гледање (ако е достапно).

### 6 Обоени копчиња (црвено/зелено/жолто/сино)

– Кратка постапка за влез во некои BD менија


## Репродукција на трака

### 1 После чекор 3 од “Viewing All Artists” погледнете надолу за листа на траки спред избор на артист, потоа и албум.

За листање на сите траки, притиснете и одберете “Сите песни” од Browse menu.

### 2 Одберете трака и притиснете ENTER.

Почнува репродукција.

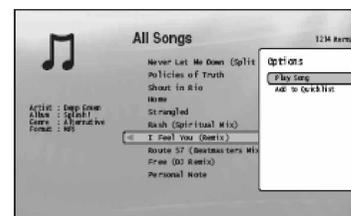

“Options” мени се појавува кога ќе одберете трака и ќе притиснете .

## Употреба на “Options” мени

Притиснете наместо ENTER во горниот чекор за приказ на мени со опции “Options” .

Поставка	Детали
Play Song	Почнува репродукција на трака од почеток.
Add to Quicklist	Доловање на трака во Quicklist.

## Околу “Music” (All Songs) листа на наслови



### 1 Детални информации

- Artist: Име на артист
- Album: Име на албум
- Genre: Име на жанр.
- Format: Приказ на формат.

### 2 Листа

- Приказ на содржина
- Main area: Име на трака
- Sub area: Приказ на вкупно времетраење на секоја трака.

# Слушање на музички фајлови

Употребете ја “Music” листата со наслови за приказ и репродукција на MP3 траки од DATA DVD. Можете да направите листа на омилените фајлови ви “Quicklist” и да ги репродуцирате во различни музички режими.

## Преглед на сите артисти

DATA DVD

“Music” листата на музички наслови прикажува листа на имиња на артисти на дискот.



Browse мениот се појавува кога ќе притиснете ◀

1 Притиснете SYSTEM MENU.

2 Одберете “Title List,” и притиснете ENTER.

3 Одберете “Music,” и ENTER.

### Употреба на Browse menu

Притиснете ◀ после чекор 3 за приказ на поставки во “Music”

Поставки	Детали
All Songs	Листа на сите траки ( 37 ).
Browse	Приказ на листа од артисти, албуми, жанр, Quicklist, или фолдери ( 38 ).
Search	Барање на трака преку екранската тастатура ( 38 ).
Sort	Менување на редоследот на траките по азбучен редослед.
Now Playing	Приказ на информации за трака при репродукција.

Пример: за нанесување “Sort” на сите траки

- A За приказ на листа од траки, одберете “All Songs” од Browse мениот, и притиснете ENTER.
- B Притиснете ◀ за вклучување на Browse menu.
- C Одберете “Sort,” и ENTER.
- D Одберете подесување за редослед; “Најнови,” “Постари,” “Според наслов (A→Z),” “Според наслов (Z→A),” “Според артист (A→Z),” “Според артист (Z→A),” и притиснете ENTER.

### 7 SYSTEM MENU (стр. 22)

– Влез/Излез од почетно мени (“Систем мени”).

### TOP MENU (стр. 20)

– Отварање/затварање на BD или DVD главно мени.

### POP UP/MENU (стр. 20)

– Отварање/затварање на BD под-мени, или DVD диск мени.

### RETURN (стр. 20, 22)

– Враќање на претходен дисплеј.

### ◀/▶/⏪/⏩ (стр. 20, 22)

– Движење за означување на поставка.

### Централно копче (ENTER) (стр. 20, 22)

– Влез во селектирана тема.

### 8 ◀◀/▶▶ (претходно/наредно)

– Прескокнување во претходно/наредно поглавје, трака или фајл.

### ◀||/||▶ (Бавно/скок)\*2

– Забавена репродукција. За нормална, притиснете ▷

• За забавено движење:

Притиснете ▷▶▶ во репродукција. Опцијата почнува, притискајте ▷▶▶ за менување на брзината: 1/16 → 1/8 → 1/4 → 1/2.

• За репродукција во стоп движење (чекор по чекор) притиснете || во репродукција, потоа ◀|| или ▷▶▶

### ◀◀/▶▶ (scan)\*2

– Скенирање напред и назад. Се менува брзината кога се притиска континуирано.

\*2 Зависно од типот на дискот или фајлот, опцијата можеби нема да работи или брзината на скенирање може да се разликува.

### ▷ (play)

– Почеток или рестартирање на репродукција.

### PLAY MODE

– Режији на преглед (Повторен преглед, и сл.) ако се притисне во време на репродукција.  
– Пребарување на специфична точка (стр. 26).

### || (pause)

– Пауза/рестарт на репродукција.

### ■ (stop)

– Стоп на репродукција.

9 За ТВ уреди кои функционираат со овие копчиња, погледнете на стр. 17.

### ⊗ (muting) (стр. 17)

– Исклучување на тонот.

### ◀ (volume) +/- (стр. 17)

– Прилагодување на јачината на звукот на ТВ.

### PROG (programme) +/- (стр. 17)

– Избор на ТВ канали.

## Репродукција во различни режими

BD DVD DATA DVD CD

### 1 При репродукција, притискајте PLAY MODE континуирано.

Достапните поставки се разликуваат зависно од тековниот наслов/трака/фајл или тип на диск. За откажување на Режимот, притиснете PLAY MODE повторно.

### Кога репродуцирате видео или филм

Тема	Детали
Повторување на поглавје (BD-ROM/DVD VIDEO)	Повторување на тековно поглавје

Повторување на наслов	Повторување на тековен наслов
-----------------------	-------------------------------

### За музички траки

Тема	Детали
Повторување на трака	Повторување на тековна трака.
Repeat All	Повторување на сите траки на дискот
Random	Репродукција на сите траки на дискот “Music” Title List по случаен избор.


### За фотографии

Тема	Детали
Repeat All	Повторување на сите фајлови или “Photos” Title List
Random	Репродукција по случаен избор.

## Пребарување преку далечинското

BD DVD DATA DVD

Можете да пребарувате со внесување на наслов/број на поглавје или временски код (времетраење на дискот).

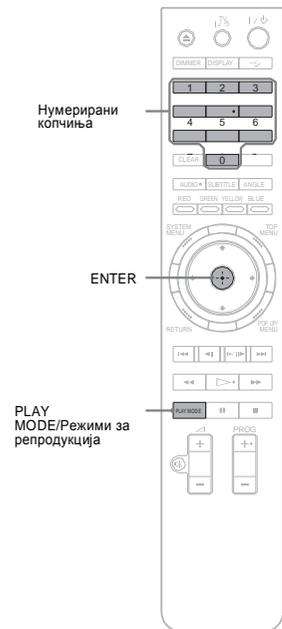

### За пребарување на наслов или поглавје (BD-ROM, DVD VIDEO само)

- 1 Внесете го бројот на насловот преку нумерираните копчиња додека плеерот е во стоп режим.
- 2 Притиснете ENTER за почеток на репродукција.

### За пребарување на специфична локација

- 1 При преглед, притиснете PLAY MODE додека не се појави "Time Search".
- 2 Внесете временски код. Внесете го времето во минути и секунди (пр., '12030' за 1 час, 20 минути и 30 секунди). Ако направите грешка, притиснете CLEAR и пак внесете од почеток.
- 3 Притиснете ENTER за старт.


## Проверка на диск информации

BD DVD DATA DVD CD

Можете да проверите наслов/поглавје/трака информации со притискање на DISPLAY. Информациите се разликуваат зависно од типот на дискот и статусот на плеерот.

### 1 Притиснете DISPLAY.


Пример: За DVD VIDEO.

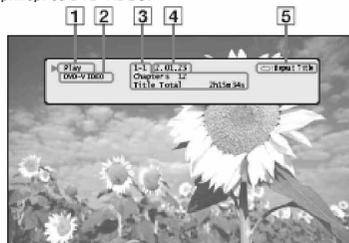

Се појавуваат следниве информации:

- 1 Статус на репродукција
- 2 Тип на диск
- 3 Информации за наслов
  - Тековен број на наслов/поглавје.
  - Вкупен број на поглавја во наслов.
  - Вкупно времетраење на наслов.
- 4 Преостанато време од приказ на насловот.
- 5 Режији за репродукција

### 2 Притиснете DISPLAY повторно.

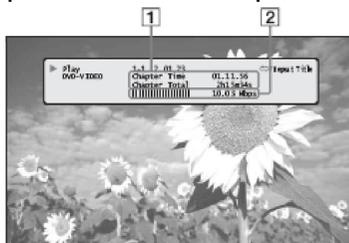


На дисплејот се прикажуваат следниве информации:

- 1 Информации за поглавје
  - Времетраење на поглавје.
  - Вкупно времетраење на тековно поглавје.
- 2 Брзина на репродукција.

## Програмирање на репродукција (Quicklist)

DATA DVD

Пуштете ги омилените наслови правејќи си сопствена листа, "Quicklist."

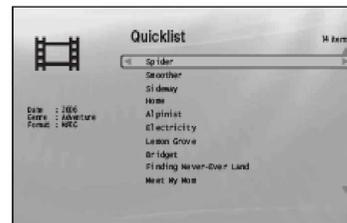

"Quicklist" нема влијание врз оригиналната снимка на дискот.

- 1 Притиснете SYSTEM MENU.
- 2 Одберете "Title List," и ENTER.
- 3 Одберете "Movies," и ENTER.
- 4 Кога "All Movies" се појавува, одберете наслов кој сакате да го додадете во најважните во "Quicklist," и →.
- 5 Одберете "Add to Quicklist" од "Options" Мени, и притиснете ENTER.
- 6 Повторете чекори 4 и 5 за избор на бараните наслови.  
Одберете го редоследот по кој сакате да се репродуцираат. Можете да додадете иста наслов повеќе пати. "Quicklist" може да содржи до 2 наслови..
- 7 Притиснете ← за Browse menu.
- 8 Одберете "Browse," и ENTER.
- 9 Одберете "Quicklist," и притиснете ENTER за вклучување на горниот дисплеј.
- 10 Одберете наслов од кој сакате да започне репродукцијата, и притиснете ENTER.

### За вадење на наслов од "Quicklist"

- 1 Одберете наслов кој сакате да го извадите од "Quicklist," и притиснете →.
- 2 Одберете "Remove," и ENTER.

## Приказ според жанр, брза листа или фолдер

DATA DVD




- 1 Притиснете SYSTEM MENU.
- 2 Одберете “Title List,” и ENTER.
- 3 Одберете “Movies,” и ENTER.
- 4 Притиснете ← за враќање во Browse
- 5 Одберете “Browse,” и ENTER.
- 6 Одберете листа која сакате да ја гледате, “Genres,” “Quicklist,” или “Folders,” и притиснете ENTER.
- 7 Одберете жанр/брза листа/фолдер кој сакате да го гледате, и притиснете ENTER.

## Searching for a Title

DATA DVD

Можете да го најдете точниот фајл или наслов.

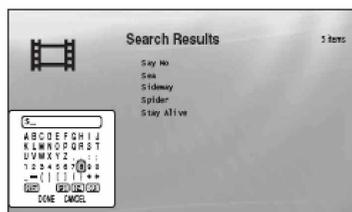

- 1 Притиснете SYSTEM MENU.
- 2 Одберете “Title List,” и ENTER.
- 3 Одберете “Movies,” и ENTER.
- 4 Притиснете ← за враќање во Browse
- 5 Одберете “Search,” и ENTER.
- 6 Внесете го името на насловот преку екранската тастатура (стр. 23).

• Можете да ги проверите аудио информациите со притискање на AUDIO.

## Прочистување на звукови со ниска јачина на тон (Audio DRC)

BD DVD DATA DVD

И на ниска јачина, како говор, можете да го прочистите дијалогот за да стане поразбирлив.




Практично кога не можете да ја зголемите јачината на звукот, пример ноќно време.

- 1 Притиснете SYSTEM MENU при репродукција.
- 2 Одберете “A/V Control,” и ENTER.
- 3 Одберете “Audio Control,” и потоа ENTER за враќање на горниот дисплеј.
- 4 Додека “Audio DRC” е означено, одберете од “Max” до “Off” со притискање ←/→
- 5 Притиснете ENTER.

## Подесување на сликата

BD DVD DATA DVD

“Cinema tuned” е подесување кое ќе Ви овозможи да го максимизирате визуелниот удар на BD или DVD. Оптимизирајте ги подесувањата на сликата со различни услови за осветкување. “Memory” Ви овозможува да направите сопствени подесувања.

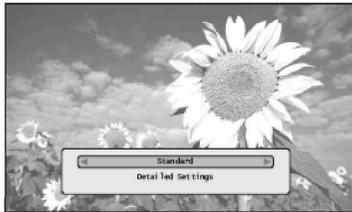

**1** Притиснете SYSTEM MENU при преглед

**2** Одберете “A/V Control,” и ENTER.

**3** Одберете “Video Control,” и ENTER за


враќање на горниот дисплеј.

**4** Притиснете ←/→ за избор на подесување.

Тема	Детали
Brighter Room	За просторија посветла од нормално.
Theatre Room	За темна просторија како домашно кино.
Standard (фабричко)	Нормална просторија.
Memory (1-3)	Одберете подесување кога сакате да употребите детални подесувања на сликата или кога сакате да направите ново. Уредот меморира до 3 подесувања, <i>стр.</i> 28.

**5** Притиснете ENTER.

## Фина обработка на сликата според Ваша желба

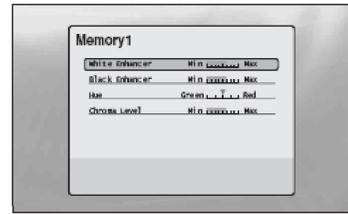

**1** Одберете од “Memory 1” до “Memory 3” во чекор 4 од “Подесување на сликата” (*стр.* 28).

**2** Одберете “Detailed Settings,” и ENTER за враќање на горниот дисплеј.

**3** Одберете еден од елементите за слика, и подесете преку ←/→.


За подесување додека прегледувате ефект Одберете поесување и притиснете ENTER за прикажување на дисплејот за подесување. Притиснете ←/→ за подесување додека го проверувате ефектот на позадината на сликата. Потоа притиснете ENTER за меморирање на подесувањето. Поцрнатите теми се фабрички подесувања

Теми	Детали
White Enhancer (Min-(mid)-Max)	Подесување на осветлината на белите бои.
Black Enhancer (Min-(mid)-Max)	Подесување на темни бои.
Hue (Green-(mid)-Red)	Балансирање на зелени и црвени бои.
Chroma Level (Min-(mid)-Max)	Подесување на нивото на бојата.

**4** Притиснете RETURN.

## Репродукција на наслов

**1** По чекор 3 “Преглед на сите наслови” одберете наслов кој сакате да го гледате и притиснете ENTER. Насловот почнува да се репродуцира.

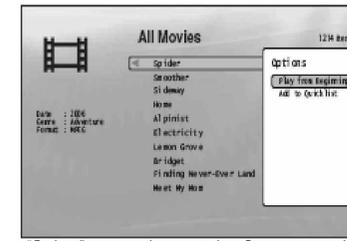

“Options” мени се појавува кога ќе одберете наслов и ќе притиснете →

### Употреба на “Опции” мени


Притиснете → наместо ENTER за приказ на “Опции”. Во горниот случај, следниве поставки се достапни.

Поставки	Детали
Play from Beginning	Репродукција на избраниот наслов од почеток.
Add to Quicklist	Додавање на избран на свол во листа.

Пример: за додавање “Play from Beginning” од селектираниот наслов

**1** Одберете “Play from Beginning,” и ENTER.

## За сите “Movies/Филмови” (All Movies)

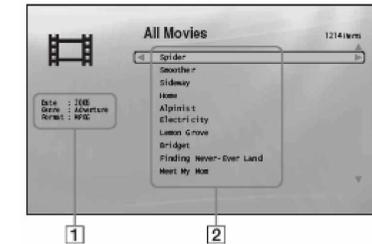

**1** Детални информации

- Датум: Приказ на година на снимање.
- Жанр: Име на жанр.
- Формат: Приказ на формат.

**2** Листа


Приказ на име на наслови од целата содржина.

# Гледање на филмови

## Преглед на сите наслови

DATA DVD

“Movies” Листата ги прикажува сите наслови на дискот.

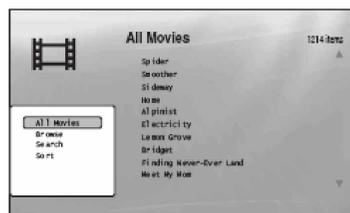

**1** Притиснете SYSTEM MENU.

**2** Одберете “Title List,” и ENTER.

**3** Одберете “Movies,” и ENTER.

### За употреба на Browse menu

Притиснете ← после чекор 3 за приказ на поставки во “Movies” листата.

Поставки	Детали
All Movies	Листа на сите наслови .
Browse	Приказ на листа според жанр, листа, или фолдери ( 34).
Search	Пребарување на наслов со екранската тастатура ( 34).
Sort	Менување на редослед на наслови според азбучен ред (подолу).

Пример: За ненасевување “Sort” на сите наслови.


**1** Одберете “Sort,” и ENTER.

**В** Одберете подесување кое сакате да го подредите; “Најнови,” “Најстари,” “Според наслов (A.→Z),” “Според наслов (Z.→A),” и ENTER.

## Заклучување на диск


BD DVD

Со подесување на лозинка во “Parental Control” можете да ја контролирате употребата на несоодветни дискови.

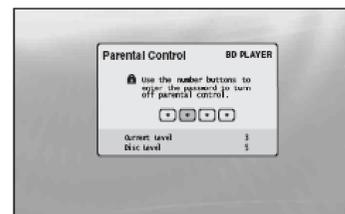

## Внесување/менување на лозинка

BD DVD

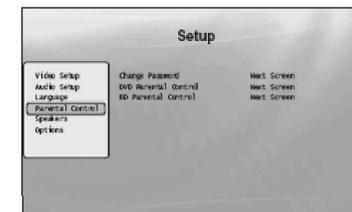

**1** Притиснете SYSTEM MENU.

**2** Одберете “Setup,” потоа ENTER.

**3** Одберете “Parental Control,” потоа ENTER за враќање на горното “Parental Control” подесување.

**4** Одберете “Change Password (Set Password),” и потоа ENTER.

**5** Одберете “Next Screen,” и потоа ENTER за вклучување на лозинката на дисплејот.


**Ако немате сеуште регистрирано лозинка:**

Внесете 4-цифрена лозинка преку нумерираниите копчиња, и притиснете ↓. Повторно внесете го бројот, и притиснете ENTER за потврда.

**Ако веќе сте регистрирале лозинка:** Внесете 4-цифрената лозинка со нумерираниите копчиња, и потоа ENTER. Внесете нова лозинка и притиснете ↓, за потврда ENTER.

## Подесување на заштита за DVD VIDEO-a


DVD

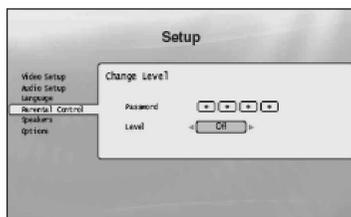

- 1 Притиснете SYSTEM MENU.
- 2 Одберете "Setup," потоа ENTER.
- 3 Одберете "Parental Control," и ENTER за вклучување "Parental Control".
- 4 Одберете "DVD Parental Control," и ENTER.
- 5 Одберете "Change Level," и ENTER за вклучување на горниот дисплеј.
- 6 Внесете лозинка преку нумерираниите копчиња, и ENTER.
- 7 Притиснете  $\leftarrow/\rightarrow$  за избор на степен на лимитирање од "Off" до "Level 8," и ENTER.
- 8 Кога дисплејот ќе се врати на "Parental Control" одберете "DVD Parental Control," и притиснете ENTER.
- 9 Одберете "DVD Country Code," и ENTER.  
Со ова потврдувате дека сцените се наменети за Вашата домашна околина.
- 10 Во "DVD Country Code", внесете ја лозинката преку нумерираниите копчиња, и потоа ENTER.
- 11 Притиснете  $\leftarrow/\rightarrow$  за избор на државен код ( стр. 63), или  $\downarrow$  и внесете го кодот преку нумерираниите копчиња.
- 12 Притиснете ENTER.

## Подесување на заштита за BD- ROM

BD

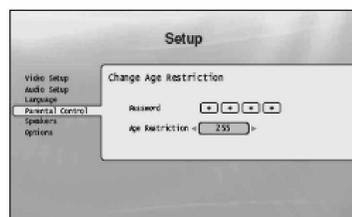

- 1 Притиснете SYSTEM MENU.
- 2 Одберете "Setup," и ENTER.
- 3 Одберете "Parental Control," и ENTER за вклучување на "Parental Control".
- 4 Одберете "BD Parental Control," и ENTER.
- 5 Одберете "Change Age Restriction," и ENTER за приказ на дисплејот погоре. За BD-ROM, рестрикција се подесува за возраст, а не по степен.
- 6 Внесете лозинка преку нумерираниите копчиња, и ENTER.
- 7 Притиснете  $\leftarrow/\rightarrow$  за избор на возраст од "0" до "255," и ENTER.
- 8 Кога дисплејот ќе се врати на "Parental Control" одберете "BD Parental Control," и притиснете ENTER.
- 9 Одберете "BD Country Code," и ENTER.  
Со ова потврдувате дека сцените се наменети за Вашата домашна околина.
- 10 Во "BD Country Code" внесете ја лозинката преку нумерираниите копчиња, и потоа ENTER.
- 11 Притиснете  $\leftarrow/\rightarrow$  за избор на државен код ( стр. 63), или  $\downarrow$  и внесете го кодот преку нумерираниите копчиња.
- 12 Притиснете ENTER.