

FM/MW/LW CD predvajalnik

Navodila za uporabo SL

Če želite preklicati prikaz z demonstracijo (DEMO), si oglejte stran 4.



Da bo namestitev varna, namestite enoto v armaturno ploščo. Navodila za namestitev in priključitev poiščite v priloženem priročniku za namestitev in priključitev.

Opozorilo za stranke: naslednje informacije se nanašajo samo na naprave, ki se prodajajo v državah, za katere veljajo EU direktive

Proizvajalec tega izdelka je korporacija Sony, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska. Pooblaščen predstavnik za EMC in varnost izdelka je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija. V zvezi s servisom in garancijo se obrnite na naslove, navedene v dokumentih za servis in v garantnem listu.

Laserska dioda

Trajanje emisije: neprekinjeno

Laserski izhod: manj kot $53,3\mu\text{W}$

(Vrednost izhoda je merjena pri razdalji približno 200mm od površine leče objektiva na optični odjemalni enoti s 7mm zaslonko)

Windows Media je registrirana blagovna znamka ali blagovna znamka korporacije Microsoft v ZDA in/ali drugih državah.

Ta izdelek je zaščiten z določenimi pravicami intelektualne lastnine družbe Microsoft. Uporaba ali distribucija te tehnologije zunaj tega izdelka brez licence družbe Microsoft.

Tehnologija zvočnega kodiranja MPEG Layer 3 in patenti imajo licenco Fraunhofer IIS and Thomson.

Opozorilo za primer, da vaš avto pri ključu za vžig motorja nima možnosti vmesnega položaja (ACC)

Izberite funkcijo "Auto Off" (stran 10).

Po tem, ko izklopite enoto, se bo v nastavljenem času samodejno in povsem izklopila in tako varčevala z baterijo.

Če funkcije "Auto Off" ne nastavite, pritisnite in držite tipko **(SOURCE/ OFF)**, dokler prikaz ne izgine s prikazovalnika, vsakič ko ugasnete motor.

Vsebina

Uvod	4
Preklic načina DEMO	4
Nastavitev ure	4
Odstranjevanje sprednje plošče	4
Položaj posameznih tipk	5
Glavna enota	5
Radijski sprejemnik	6
Shranjevanje in sprejemanje postaj	6
RDS	7
CD	9
Predvajanje diska	9
Predvajanje posnetkov v različnih načinih	9
Nastavitev zvoka in nastavitveni meni	10
Nastavitev postavk	10
Uporaba dodatne opreme	12
Dodatna avdio oprema	12
Dodatne informacije	12
Opozorila	12
Vzdrževanje	14
Tehnični podatki	14
Odpravljanje težav	15

Uvod

Preklic načina DEMO

Prikaz demonstracije, ki se prikaže med izključevanjem enote, lahko prekličete.

- 1 Pritisnite tipko **(MENU)** in obračajte nadzorni gumb, dokler se ne prikaže napis "DEMO", nato na gumb pritisnite.
- 2 Obračajte nadzorni gumb, dokler se ne prikaže napis "DEMO", nato na gumb pritisnite.
- 3 Z obračanjem nadzornega gumba izberite "DEMO-OFF", nato na gumb pritisnite.
Nastavitev je dokončana.
- 4 Dvakrat pritisnite na **(BACK)**.
Prikaz se vrne na običajni sprejem/predvajanje.

Nastavitev ure

Ura uporablja 24-urni digitalni prikaz.


- 1 Pritisnite tipko **(MENU)** in obračajte nadzorni gumb, dokler se ne prikaže napis "GENERAL", nato na gumb pritisnite.
- 2 Obračajte nadzorni gumb, dokler se ne prikaže napis "CLOCK-ADJ", nato na gumb pritisnite.
Utripati začne prikaz za ure.
- 3 Z obračanjem nadzornega gumba nastavite uro in minute.
Če želite premakniti digitalno oznako, pritisnite tipko **(SEEK)** +/-.
- 4 Po nastavitvi minut pritisnite na **(MENU)**.
Nastavitev je končana in ura začne teči.

Za prikaz ure pritisnite na tipko **(DSPL)**.

Odstranjevanje sprednje plošče

You can detach the front panel of this unit to prevent theft.

- 1 Pritisnite tipko **(SOURCE OFF)** ①.
Enota je izklopljena.
- 2 Pritisnite na tipko za odstranitev sprednje plošče ②, nato pa jo potegnite k sebi in.

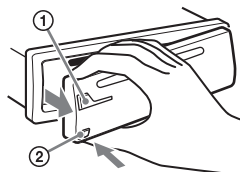

Opozorilni signal


Če boste stikalo za kontakti ključ obrnili v položaj OFF, ne da bi odstranili sprednjo ploščo, se bo za nekaj sekund oglasil opozorilni signal.
Alarm se bo sprožil samo, če uporabljate vgrajeni ojačevalnik.

Nasvet

Ne izpostavljajte sprednje plošče soncu, vročini ali vlagi. Ne puščajte je v parkiranem avtu ali v predalu.


Namestitev sprednje plošče

Vstavite del **(A)** na sprednji plošči na del **(B)** na enoti, kot kaže slika, nato nežno pritisnite na levo stran.

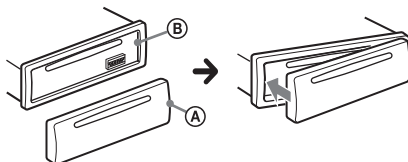

Položaj posameznih tipk

Glavna enota

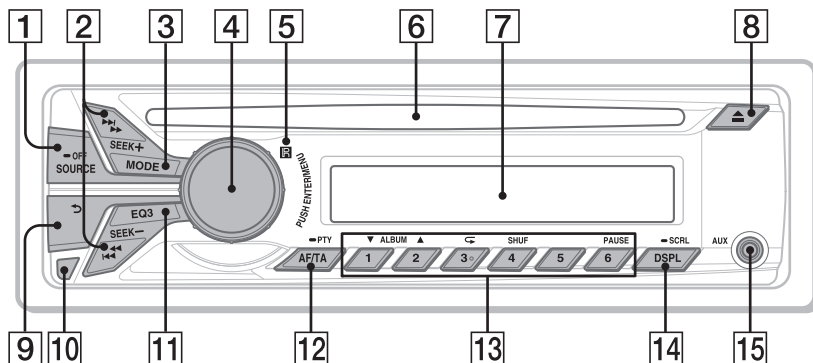

V tem delu so opisane tipke in osnovne funkcije. Podrobnosti si oglejte na ustreznih straneh.

1 Tipka SOURCE/OFF

Pritisnite za vklop/izbiro izvora (Radio/CD/AUX).

Pritisnite in 1 sekundo držite tipko za izklop.

Pritisnite in najmanj 2 sekundi držite za izklop in prikaz izgine.

2 Tipka SEEK +/-

Radio:

Za samodejno uglasitev postaj (pritisnite); za ročno iskanje postaj (pritisnite in držite).

CD:

Preskakovanje po posnetkih (pritisnite) / preskakovanje posnetkov (pritisnite, nato v roku 2 sekund ponovno pritisnite in držite); hitro pomikanje naprej, nazaj (pritisnite in držite).

3 Tipka MODE stran 6

Za izbiro radijske frekvence (FM/MW/LW).

4 Nadzorni gumb/tipka ENTER/MENU stran 10

Za nastavitve glasnosti zavrtite; za izbiro nastavitvene postavke pritisnite.

5 Sprejemnik za daljinski upravljalnik

6 Reža za disk

Vstavite disk (s potiskano stranjo obrnjeno navzgor) in predvajanje se začne.

7 Prikazovalnik

8 Tipka ▲

Odstranitev diska.

9 Tipka ↶

Za vrnitev na predhodni prikaz.

10 Tipka za odstranitev sprednje plošče stran 4

11 Tipka EQ3 (izenačevalnik) stran 10

Izberete lahko vrsto izenačevalnika (XPLD, VOCAL, EDGE, CRUISE, SPACE, GRAVITY, CUSTOM ali OFF).

12 Tipka AF (alternativne frekvence)/TA (prometna opozorila)/PTY (vrsta programa) stran 7, 8

Za nastavitve funkcij AF in TA (pritisnite); za izbiro PTY (pritisnite in držite) v storitvah RDS.

13 Oštevilčene tipke

Radio:

Za sprejem shranjenih postaj (pritisnite); za shranjevanje postaj (pritisnite in držite).

CD:

①/②: **ALBUM** ▼▲ (med predvajanjem MP3/WMA)
Za preskakovanje posameznih albumov (pritisnite); za preskakovanje večih albumov (pritisnite in držite).

③: ⏮ (**Repeat**)* stran 9

④: **SHUF** stran 9

⑥: **PAUSE**

Za začasno ustavitev predvajanja.

Za preklic ponovno pritisnite.

14 Tipka DSPL (Display)/SCRL (Scroll) button stran 7, 9

Za spremembo prikazanih postavk (pritisnite); za pregled prikazanih postavk (pritisnite in držite).

15 Vhodni priključek AUX stran 12

* Na tipki se nahaja otipljiva pika.

Radijski sprejemnik

Shranjevanje in sprejemanje postaj

Pozor

Če nastavljate postaje med vožnjo, uporabite funkcijo "Best Tuning Memory", da ne bi prišlo do nesreče.

Samodejno shranjevanje - BTM

1 Pritiskajte tipko **(SOURCE/ OFF)**, dokler se ne prikaže napis "TUNER".

Če želite spremeniti frekvenčno območje, pritisnite na tipko **(MODE)**. Izbirate lahko med FM1, FM2, FM3, MW in LW.

2 Pritisnite **(MENU)**, nato obračajte nadzorni gumb, dokler se ne prikaže napis "GENERAL", nato na gumb pritisnite.

3 Obračajte nadzorni gumb, dokler se ne prikaže "BTM", nato na gumb pritisnite.

Enota shrani postaje po zaporedju frekvenc.

Ročno shranjevanje

1 Med sprejemanjem postaje, ki jo želite shraniti, pritisnite in držite oštevilčeno tipko (① to ⑥), dokler se ne prikaže oznaka "MEMORY".

Sprejemanje shranjenih postaj

- 1 Izberite frekvenčni pas in pritisnite na oštevilčeno tipko (1 to 6).

Samodejno uglasčevanje

- 1 Izberite frekvenčni pas in s tipko

(SEEK) +/- poiščite postajo.

Iskanje se bo končalo, ko bo naprava našla postajo. Ponavljajte ta postopek, dokler ne najdete zelene postaje.

Nasvet

Če poznate frekvenco postaje, ki jo želite poslušati, s pritiskanjem poljubne strani tipke (SEEK) +/- poiščite približno frekvenco, nato pritisnite tipko (SEEK) +/- in natančno nastavite želeno frekvenco (ročna nastavitve).

RDS

Radio Data System (RDS) je radijska storitev, ki omogoča valovnemu območju FM, da skupaj z običajnim radijskim programom v eter pošlje še dodatne digitalne informacije.

Opombi

- Dosegljivost posameznih funkcij je odvisna od pokrajine in od države.
- Sistem RDS ne deluje, če je signal prešibek ali če neka postaja ne posreduje podatkov RDS.

Sprememba postavk

Pritisnite na tipko (DSPL).

Nastavitev funkcij AF in TA/TP

AF stalno išče postaje z najmočnejšim

signalom v omrežju, TA pa nudi najnovejše prometne informacije ali prometne programe (TP), če jih sprejema.

- 1 Pritiskajte tipko (AF/TA), dokler se ne prikaže želena nastavitev.

Izberi	Za
AF-ON	vklop funkcije AF in izklop funkcije TA.
TA-ON	vklop funkcije TA in izklop funkcije AF.
AF/TA-ON	vklop obeh funkcij, AF in TA.
AF/TA-OFF	izklop obeh funkcij, AF in TA.

Shranjevanje RDS postaj z nastavitvami AF in TA

RDS postaje lahko vnaprej nastavite, skupaj z nastavitvami AF/TA. Če uporabite funkcijo BTM se shranijo samo RDS postaje z isto nastavitvijo AF/TA.

Pri ročni nastavitvi lahko vnaprej nastavite tako postaje z RDS storitvami kot tudi postaje brez njih, skupaj z nastavitvami AF/TA.

- 1 Nastavite AF/TA in shranite postajo s pomočjo funkcije BTM ali ročno.

Sprejemanje nujnih obvestil

Če je vklopljena funkcija AF ali TA, bodo obvestila samodejno prekinila trenutno predvajani izvor.

Opomba

Če med prometnimi informacijami nastavite glasnost, se bo ta stopnja glasnosti shranila v pomnilnik za nadaljnje prometne informacije, ne glede na običajno stopnjo glasnosti.

Poslušanje regionalnega radijskega programa - REGIONAL

Kadar je funkcija AF vključena: tovarniška nastavitve enote sprejem omeji na določeno

področje, da se postaja ne bi preklapila na drugo regionalno postajo z močnejšim signalom.

Če zapustite to področje sprejemanja programa nastavite možnost "REGIONAL-OFF" (stran 11).

Izbira funkcije PTY

Za prikaz ali iskanje zelenega tipa programa uporabi funkcijo PTY.

1 Med sprejemanjem postaje FM, pritisnite in držite tipko **(AF/ TA)** (PTY).

Če postaja oddaja PTY podatke, se prikaže ime trenutno predvajane vrste programa.

2 Obračajte nadzorni gumb, dokler se ne prikaže zelena vrsta programa.

Enota začne iskati postajo, ki oddaja izbrano vrsto programa.

Vrste programa

NEWS (poročila), **AFFAIRS** (aktualni dogodki), **INFO** (informacije), **SPORT** (šport), **EDUCATE** (izobraževanje), **DRAMA** (dramska umetnost), **CULTURE** (kultura), **SCIENCE** (znanost), **VARIED** (različno), **POP M** (pop glasba), **ROCK M** (rock glasba), **EASY M** (nezahtevna glasba), **LIGHT M** (nezahtevna glasba), **CLASSICS** (klasika), **OTHER M** (druga glasba), **WEATHER** (vreme), **FINANCE** (denar), **CHILDREN** (otroški program), **SOCIAL A** (družbene zadeve), **RELIGION** (vera), **PHONE IN** (telefonski klici v oddaje), **TRAVEL** (potovanja), **LEISURE** (prosti čas), **JAZZ** (jazz glasba), **COUNTRY** (country glasba), **NATION M** (narodna glasba), **OLDIES** (starejša glasba), **FOLK M** (ljudska glasba), **DOCUMENT** (dokumentarne oddaje)

Opomba

Včasih boste morda sprejeli drugo radijsko postajo in ne izbrane.

Nastavitev funkcije CT (ura)

S CT podatki, ki jih pošilja RDS postaja, lahko nastavite uro.

1 V nastavitvah izberite "CT-ON" (stran 11).

Opomba

Funkcija CT morda ne bo delovala, čeprav sprejemate postajo RDS.

CD

Predvajanje diska

Enota lahko predvaja diske CD-DA (tudi tiske, ki vsebujejo CD TEXT) in CD-R/CD-RW (datoteke MP3/WMA (stran 13)).

1 Vstavite disk (natisnjena stran naj bo obrnjena navzgor).

Predvajanje se samodejno začne.

Za odstranitev diska pritisnite na ▲.

Opomba

Ustrezna kodeka sta MP3 (.mp3) in WMA (.wma).

Spreminjanje prikazanih postavk

Pritisnite na (DSPL).

Prikaz postavk je odvisen od vrste diska, snemalnega formata in nastavitvev.

Predvajanje posnetkov v različnih načinih

Posnetke lahko poslušate v načinu ponavljanja (Repeat Play) ali v načinu naključnega predvajanja (Shuffle Play).

1 Med predvajanjem pritisnite tipko (3) (↶) ali (4) (SHUF), dokler se ne prikaže zelena nastavitvev.

Repeat play (ponavljanje predvajanja)

Izberite	Za
↶ TRACK	ponavljajoče predvajanje posnetka.
↶ ALBUM*	ponavljajoče predvajanje albuma.
↶ OFF	predvajanje v običajnem zaporedju (Normal Play).

Shuffle Play (predvajanje po naključnem vrstnem redu)

Izberite	Za predvajanje
SHUF ALBUM*	albuma v naključnem zaporedju.
SHUF DISC	diska v naključnem zaporedju.
SHUF OFF	predvajanje v običajnem zaporedju (Normal Play).

* Če se predvaja datoteka MP3/WMA.

Nastavitev zvoka in nastavitveni meni

Nastavitev krivulje izenačevalnika - EQ3

Možnost "CUSTOM" funkcije EQ3 vam omogoča nastavitev izenačevalnika po vašem okusu.

- 1 Med sprejemanjem/predvajanjem pritisnite na tipko **(EQB)**, dokler ne izberete "CUSTOM", nato pa pritisnite na **↵ (BACK)**.
- 2 Pritisnite na **(MENU)**.
- 3 Obračajte nadzorni gumb, dokler se ne prikaže napis "SOUND", nato na gumb pritisnite.
- 4 Obračajte nadzorni gumb, dokler se ne prikaže "EQ3 LOW", "EQ3 MID", "EQ3 HIGH", nato na gumb pritisnite.
- 5 Z obračanjem nadzornega gumba nastavite izbrano postavko, nato na gumb pritisnite.
Nivo glasnosti lahko nastavite v korakih po 1 dB, od -10 dB to +10 dB.



S ponavljanjem korakov 4 in 5 nastavite krivuljo izenačevalnika.

Za vrnitev na tovarniško nastavitev pritisnite in držite tipko **(MENU)**, preden zaključite z nastavitvijo.

- 6 Dvakrat pritisnite na **↵ (BACK)**.
Prikaz se vrne na običajni sprejem/predvajanje.

Nastavitev postavk

- 1 Pritisnite na **(MENU)**, nato obračajte nadzorni gumb, dokler se ne prikaže zelena kategorija in nato na gumb pritisnite.
- 2 Obračajte nadzorni gumb, dokler se ne prikaže zelena postavka, nato na gumb pritisnite.
- 3 Z obračanjem nadzornega gumba izberite nastavitev, nato na gumb pritisnite.*
Nastavitev je opravljena.

- 4 Pritisnite na tipko **↵ (BACK)**.

* Za nastavitvi CLOCK-ADJ in BTM korak 4 ni potreben.

Nastavite lahko naslednje postavke (podrobnosti poiščite na navedenih straneh):

SPLOŠNO:

CLOCK-ADJ (nastavitev ure) (stran 4)

CAUT ALM*¹ (Caution Alarm)

Vklopi se opozorilni alarm: "ON", "OFF" (stran 4).

BEEP

Izbirate lahko med "ON" in "OFF".

AUTO OFF

Samodejno se izklopi ob želeni uri, ko je enote izklopljena: "NO", "30S (sekunde)", "30M (minute)" ali "60M (minute)".

AUX-A*¹ (AUX Audio)

Vklopi prikaz izvora AUX: "ON" ali "OFF" (stran 12).

REAR/SUB*¹

Preklopi izhod zvoka: "REAR-OUT" (ojačevalnik), "SUB-OUT" (nizkotonski zvočnik).

CT (Clock Time)

Aktivira CT funkcijo: "ON", "OFF" (stran 8).

REGIONAL*2

Omeji sprejem na določeno področje: "ON", "OFF" (stran 7).

BTM*3 (stran 6)

*1 Če je enota izklopljena.

*2 Če sprejemate postajo FM.

*3 Če izberete sprejemnik.

ZVOK:

EQ3 LOW*1 (stran 10)

EQ3 MID*1 (stran 10)

EQ3 HIGH*1 (stran 10)

BALANCE

Nastavitev razmerja zvoka "levo-desno": "RIGHT-15 (R15)" - "CENTER (0)" - "LEFT-15 (L15)".

FADER

Nastavitev razmerja med sprednjimi in zadnjimi zvočniki: "FRONT-15 (F15)" - "CENTER (0)" - "REAR-15 (R15)".

LOUDNESS

Poudari nizke in visoke tone za jasen zvok pri nizki glasnosti: "ON", "OFF".

S.WOOFER*2 (nizkotonski zvočnik)

SW LEVEL (nivo nizkotonskega zvočnika)

Nastavitev glasnosti nizkotonskega zvočnika: "+10 dB" - "0 dB" - "-10 dB" (pri najnižji nastavitvi se prikaže "ATT")

SW PHASE (faza nizkotonskega zvočnika)

Izberete lahko fazo nizkotonskega zvočnika: "SUB NORM", "SUB REV".

LPF (nizkoprepustni filter)

Izberete lahko frekvenco rezanja za nizkotonski zvočnik: "OFF", "80Hz", "100Hz", "120Hz", "140Hz", "160Hz".

HPF (visokopropustni filter)

Izberete lahko frekvenco rezanja za sprednji/zadnji zvočnik: "OFF", "80Hz", "100Hz", "120Hz", "140Hz", "160Hz".

AUX VOL*3 (AUX Volume Level)

Za nastavitev nivoja glasnosti posameznih priključenih dodatnih naprav: "+18 dB" - "0dB" - "-8 dB".

Pri tej nastavitvi ni potrebno nastaviti nivoja glasnosti med izvori.

*1 Če je vklopljen EQ3 (stran 10).

*2 Če je zvočni izhod nastavljen na "SUB-OUT".

*3 Če je izbran AUX.

DISPLAY:

DEMO (demonstracija)

Vklopi demonstracijo: "ON", "OFF".

DIMMER (zatemnitev)

Za spremembo osvetlitve prikaza: "ON", "OFF".

AUTO SCR* (Auto Scroll)

Za samodejno potovanje daljših postavk prek prikazovalnika: "ON", "OFF".

M.DISPLAY (premikajoč se prikaz)

- "ON": za prikaz premikajočih se vzorcev.
- "OFF": za izklop funkcije "Motion Display".

* Če je izbran CD.

Uporaba dodatne opreme


Dodatna zvočna naprava

Če priključite dodatno prenosno avdio napravo Sony v vhodni priključek AUX (stereo mini vtič) na enoti, lahko poslušate zvok prek avtomobilskih zvočnikov.

Priključitev prenosne zvočne naprave

- 1 Izklopite prenosno zvočno napravo.
- 2 Znižajte glasnost na enoti.
- 3 S priključnim kablom (ni priložen)* priključite prenosno zvočno napravo v enoto.*

* Uporabite raven vtič.

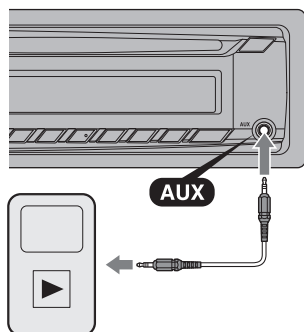

Nastavitev glasnosti

Pred predvajanjem ne pozabite nastaviti glasnosti za posamezne priključene naprave.

- 1 Znižajte glasnost na enoti.
- 2 Pritiskajte na **[SOURCE OFF]**, dokler se ne prikaže napis "AUX".
- 3 Začnite predvajati prenosno zvočno napravo pri srednji jakosti zvoka.
- 4 Nastavite običajno glasnost na enoti.
- 5 Nastavite vhodni nivo (stran 11).

Dodatne informacije

Opozorila

- Če je bil avto parkiran na soncu in se zato temperatura v njegovi notranjosti bistveno zviša, počakajte, da se naprava pred uporabo nekoliko ohladi.
- Ne puščajte sprednje plošče ali avdio naprave v avtu, ker bi visoka temperatura utegnila povzročiti okvaro.
- Električna antena se bo med delovanjem samodejno raztegnila.

Opombe glede kondenzacije vlage

Če se v napravi pojavi vlaga, odstranite disk in počakajte približno eno uro, da vlaga izhlapi.

Ohranitev visoke kakovosti zvoka

Pazite, da ne boste enote poškropili s tekočino.

Opombe o diskih

- Diskov ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali toplotnim virom, na primer cevem za vroč zrak.
- Pred predvajanjem obrišite disk s čistilno krpo od sredine navzven. Ne uporabljajte topil (npr. bencin, komercialna čistila).
- Enota je izdelana za predvajanje diskov, ki ustrezajo standardu CD (Compact Disc). Dvojni diski (DualDisc) in nekateri drugi glasbeni diski, kodirani s tehnologijo za zaščito avtorskih pravic, ne ustrezajo temu standardu, zato jih enota ne bo mogla predvajati.



Diski, ki jih enota NE MORE predvajati:


- diski z nalepkami, lepljivim lepilom ali papirjem, ipd., ki bi utegnili povzročiti okvaro diska,

- diski nenavadnih oblik (v obliki srca, osmerokotnika, ipd.), ki bi utegnili povzročiti okvaro enote,
- 8cm diski.

Opombe v zvezi z diski vrste CD-R/CD-RW

- Največje število: (samo CD-R/CD-RW)
 - map (albumov): 150 (vključno z glavno mapo),
 - datotek (posnetkov) in map: 300 (če ime mape/datoteke vsebuje mnogo znakov, se to število zmanjša).
 - prikazanih znakov za ime mape/datoteke je 32 (Joliet) ali 64 (Romeo).
- Če je disk posnet v načinu Multi Session in se začne z delom CD-DA, ga enota prepozna kot disk CD-DA in drugih delov ne predvaja.
- **Diski, ki jih enota NE MORE predvajati:**
 - CD-R/CD-RW s posnetki slabe kakovosti,
 - CD-R/CD-RW posneti z nezdružljivo snemalno napravo,
 - CD-R/CD-RW, ki ni bil pravilno zaključen,
 - CD-R/CD-RW, ki ni posnet v formatu CD ali MP3, ki ustreza standardu ISO9660 Level 1/Level 2/Romeo ali Multi-session.

Vrstni red predvajanja datotek MP3/WMA

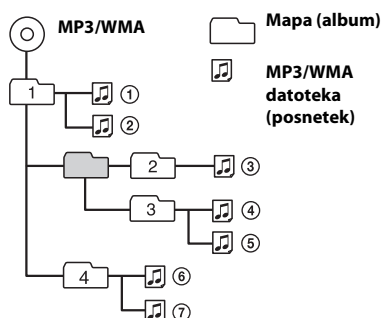

Opombe o datotekah MP3

- MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3) je standardna tehnologija in format za stiskanje zvočnega zapisa. Datoteko lahko stisnemo na približno desetino izvirne velikosti.
- Oznaka ID3 verzije 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 in 2.4 se nanaša samo na MP3. ID3 tag vključuje 15/30 znakov (1.0 in 1.1) ali 63/126 znakov (2.2, 2.3 in 2.4).
- Ko poimenujete datoteko MP3 ne pozabite imenu dodati končnice ".mp3".
- Med predvajanjem ali hitrim premikanjem datoteke MP3 (VBR) naprej/nazaj, se pretekli čas predvajanja morda ne bo pravilno prikazal.

Opomba

Če predvajate MP3 s hitrim prenosom podatkov, npr. 320 kb/s, utegne zvok prekinjati.

Nekaj o datotekah WMA

- WMA je kratica za Windows Media Audio in je drugačen standard za format kompresiranja zvočnih datotek. Avdio CD podatke kompresira na približno 1/22 originalne velikosti.
- WMA tag vsebuje 63 znakov.
- Ko poimenujete datoteko WMA ne pozabite imenu dodati končnice ".wma".
- Med predvajanjem ali hitrim premikanjem datoteke WMA (VBR) naprej/nazaj, se pretekli čas predvajanja morda ne bo pravilno prikazal.

* samo za 64 kb/s

Opomba

Predvajanje naslednjih datotek ni mogoče:


- s kompresijo brez izgube,
- zaščitene zaradi avtorskih pravic.

Če imate vprašanja ali težave v zvezi z enoto, ki v tem priročniku niso navedene, se posvetujte z najbližjim prodajalcem opreme Sony.

Vzdrževanje

Čiščenje kontaktov

Vzrok motenj v delovanju naprave so lahko umazani kontakti med napravo in prednjo ploščo. Da bi to preprečili, odprite sprednjo ploščo (stran 4) in z vatirano palčko, namočeno v alkohol, očistite kontakte. Pri tem ne pritiskajte premočno, saj se kontakti lahko poškodujejo.

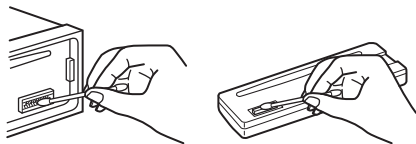

Opombi

- Zaradi varnostnih razlogov pred čiščenjem kontaktov ugasnite motor in odstranite ključ iz ključavnice za zagon motorja.
- Kontaktov se nikoli ne dotikajte s prsti ali kovinskimi predmeti.

Tehnični podatki

Radijski sprejemnik

FM

Razpon: 87,5 – 108,0 MHz

Antenski terminal: priključek za zunanjo anteno

Medfrekvenca: 25 kHz

Občutljivost: 8 dBf

Selektivnost: 75 dB pri 400 kHz

Razmerje med signalom in šumom: 80 dB (stereo)

Ločljivost: 50 dB pri 1 kHz

Frekvenčni odziv: 20 – 15.000 Hz

MW/LW

Razpon:

MW: 531 – 1.602 kHz

LW: 153 – 279 kHz

Antenski priključek: priključek za zunanjo anteno

Medfrekvenca: 9.124,5 kHz ali 9.115,5 kHz/4,5 kHz

Občutljivost: MW: 26 μ V, LW: 45 μ V

CD predvajalnik

Razmerje signal-šum: 120 dB

Frekvenčni odziv: 10 – 20.000 Hz

Odstopanja zaradi vrtenja: pod mejo merjenja

Ojačevalnik

Izhodi: izhodi za zvočnike

Impedanca zvočnikov: 4 – 8 ohmov

Največja izhodna moč: 52 W $\times$ 4 (pri 4 ohmih)

Splošno

Izhodi:

Audio izhodni priključki (možnost preklopa zadaj/nizkotonski)

Kontrolni priključek za električno anteno

Kontrolni priključek za dodatni ojačevalnik

Vhodi:

Vhodni priključek za daljinski upravljalnik

Vhodni priključek za anteno

AUX vhodni priključek (stereo mini vtič)

Tonski nadzor:

Nizki toni: ± 10 dB pri 60 Hz (XPLOD)

Srednji toni: ± 10 dB pri 1 kHz (XPLOD)

Visoki toni: ± 10 dB pri 10 kHz (XPLOD)

Napajanje: 12 V DC akumulator (negativna masa)

Mere: pribl. 178 $\times$ 50 $\times$ 177 mm (š/v/g)

Mere za vgradnjo: pribl. 182 $\times$ 53 $\times$ 160 mm (š/v/g)

Masa: pribl. 1,2 kg

Priloženi dodatki:

Deli za namestitvev in priključitev (1 komplet)

Dodatna oprema:

Daljinski upravljalnik RM-X114

O razpoložljivosti dodatne opreme v trgovinah na vašem področju se pozanimajte pri trgovcu.

Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo brez vnaprejšnjega opozorila.

Odpravljanje težav

Spodnji seznam vam bo pomagal odpravljati težave, na katere boste morda naleteli pri uporabi naprave. Preden pa boste segli po spodnjih navodilih, preverite povezave in postopke delovanja.

Več informacij o uporabi varovalke in odstranitvi enote iz armaturne plošče glejte priložena navodila za namestitvev/priključitev.

Splošno

Enota se ne napaja.

- Preverite priključitve. Če je vse v redu, preverite varovalko.

Električne antene ni mogoče raztegniti.

- Električna antena nima releja.

Ni zvoka.

- Vključena je funkcija ATT.
- Regulator za sprednje in zadnje zvočnike (FAD) ni nastavljen za sistem z dvema zvočnikoma.

Ni piska.

- Pisk je utišan (stran 10).
- Priključen je dodaten ojačevalnik in pri tem ne uporabljate vgrajenega.

Vsebina pomnilnika se je izbrisala.

- Prišlo je do prekinitve dovoda električne energije.
- Enota se je ponastavila.
 - Ponovno shranite podatke v pomnilnik.

Shranjene postaje in ura se izbrišejo.

Varovalka je pregorela.

Ob spremembi položaja ključa za vžig je slišati šum.

- Kabli niso pravilno priključeni z avtomobilskim električnim priključkom za dodatno opremo.

Med predvajanjem ali sprejemanjem se začne demonstracija.

- Če enote več kot 5 minut ne uporabljate, funkcija "DEMO-ON" pa je vključena, se začne demonstracija.
 - Izberite "DEMO-OFF" (stran 11).

Prikaz izgine / se ne prikaže na prikazovalniku.

- Funkcija "Dimmer" je nastavljena na "DIMMER-ON" (stran 11).
- Prikaz izgine, če pritisnete in držite tipko **(SOURCE/ OFF)**.
 - Ponovno pritisnite in držite tipko **(SOURCE/ OFF)**, da se prikaz ponovno prikaže.
- Priključki so umazani (stran 14).

Funkcija "Auto Off" ne deluje pravilno.

- Enota je vključena. Funkcija "Auto Off" se vklopi, ko je enota izklopljena.
 - Izklopite enoto.

Upravljalne tipke ne delujejo.

Diska ni mogoče izvleči.

- Pritisnite in najmanj 2 sekundi držite tipko **(DSPL)** in **(BACK)**.
Vsebina, shranjena v pomnilnik, se izbriše. Za vašo varnost ne izvajajte funkcije ponastavitve medtem ko vozite.

Radijski sprejemnik

Ni mogoče sprejemati postaj.

Zvok se meša z različnimi šumi.

- Priključitev ni pravilna.
 - Preverite priključke avtomobilske antene.
 - Če se avtomobilska antena ne dvigne, preverite priključitev električnega antenskega kabla.

Uglasitev shranjenih postaj ni mogoče.

- V pomnilnik shranite ustrezno frekvenco.
- Signal je prešibak.

Samodejno nastavljanje postaje ni mogoče.

- Oddajni signal je prešibak.
 - Uporabite ročno nastavljanje.

RDS

Po nekaj sekundah poslušanja se začne iskanje (SEEK).

- Postaja ne oddaja prometnega programa ali ima prešibek oddajni signal.
 - Izklopite funkcijo TA (stran 7).

Ni prometnih poročil.

- Vključite "TA (stran 7).
- Postaja ne oddaja prometnih informacij, čeprav je postaja TP.
 - Izberite drugo postajo.

Funkcija PTY na zaslonu izpiše "-----."

- Trenutna postaja ni RDS postaja
- RDS podatki niso sprejeti.
- Postaja ne navaja vrste programa.

Ime programske storitve utripa.

- Za trenutno postajo ni alternativne frekvence.
 - Pritisnite na (SEEK) +/-, medtem ko ime utripa. Prikaže se "PI SEEK" in enota začne iskati drugo frekvenco z enakimi PI podatki (identifikacija programa).

Predvajanje CD-ja

Diska ni mogoče vstaviti.

- Vstavljen je drug disk.
- Disk je bil na silo napačno vstavljen - nepravilno obrnjen.

Disk se ne predvaja.

- Poškodovan ali umazan disk.
- Poskušali ste predvajati CD-R/CD-RW, ki ni namenjen avdio predvajanju (stran 13).

Datotek MP3/WMA ni mogoče predvajati.

- Disk ni združljiv s formatom MP3/WMA (stran 13).

Datoteke MP3/WMA se začnejo predvajati kasneje kot druge.

- Naslednji diski potrebujejo več časa za začetek predvajanja:
 - disk, posnet z zapleteno strukturo,
 - disk, posnet v Multi Session,
 - disk, na katerega je mogoče dodati podatke.

Postavke ne potujejo prek prikazovalnika.

- Če ima disk veliko število znakov, ti morda ne bodo potovali prek zaslona.
- "A.SCRL" je nastavljena na OFF.
 - Izberite nastavev "A.SCRL-ON" (stran 11).
 - Pritisnite in držite tipko (DSPL) (SCRL).

Zvok preskakuje.

- Namestitev ni pravilna.

- Namestite enoto v kotu, ki je manjši od 45° v močnejšem delu avtomobila.
- Poškodovan ali umazan disk.

Prikaz napak/Sporočila

- Pritisnite na  (izmet) (stran 5).

Error displays/Messages

ERROR

- Disk je umazan ali nepravilno vstavljen.
 - Očistite ali pravilno vstavite disk.
- Vstavili ste prazen disk.
- Diska ni mogoče predvajati zaradi določenih težav.
 - Vstavite drug disk.
- Pritisnite na  (izmet) in odstranite disk.

FAILURE

- Priključitev zvočnikov/ojačevalnika ni pravilna.
 - Preverite priključitev s pomočjo navodil.

NO AF

- Za trenutno postajo ni alternativne frekvence.

NO MUSIC

- Disk ne vsebuje glasbenih datotek.
 - Vstavite glasbeni CD.

NO NAME

- Ime diska/albuma/izvajalca/posnetka ni vpisano.

NO TP (No Traffic Programs)

- Enota bo nadaljevala z iskanjem razpoložljivih TP postaj.

OFFSET

- Morda se je pojavila okvara v notranjosti enote.
 - Preverite priključitev. Če opozorilo ne izgine z zaslona, se posvetujte z najbližjim pooblaščenim servisom Sony.

PUSH EJT (Push Eject)

- Diska ni mogoče odstraniti.
- Pritisnite na  (izmet) (stran 5).

READ

- Enota bere podatke o posnetkih in skupinah na disku.
- Počakajte, da enota prebere vse podatke in samodejno začne s predvajanjem. Pri nekaterih strukturah je za to potrebno več časa.

“    ” ali “    ”

- Dosegli ste začetek ali konec diska in ne morete naprej.

“”

- Znaka na tej enoti ni mogoče prikazati.
- Če vam omenjene rešitve ne pomagajo pri odpravi težav, se posvetujte s pooblaščenim servisom Sony.
- Če odnesete enoto na popravilo, vzemite s seboj tudi disk, ki ste ga uporabljali, ko se je pojavila težava.

SL

Oddaja stare električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in ostalih evropskih državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)



Če se na izdelku ali na njegovi embalaži nahaja ta simbol, to pomeni, da z izdelkom ne smete ravnati enako kot z drugimi gospodinjstskimi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. S pravilno oddajo tega izdelka boste pomagali preprečiti negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, do katerih bi prišlo v primeru neustreznega ravnanja ob odstranitvi tega izdelka. Recikliranje materiala bo pripomoglo k ohranjanju naravnih virov. Podrobnejše informacije o recikliranju tega izdelka lahko dobite pri lokalni mestni upravi, službi za oddajanje gospodinjstskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi električne oz. elektronske opreme.



* 4 4 2 6 9 4 8 2 1 * (1)