

FM/MW/LW CD predvajalnik

Navodila za uporabo SL

Če želite preklicati prikaz z demonstracijo (DEMO), si oglejte stran 4.



Made for



iPod



iPhone

Da bo namestitev varna, namestite enoto v armaturno ploščo. Navodila za namestitev in priključitev poiščite v priloženem priročniku za namestitev in priključitev.

Opozorilo za stranke: naslednje informacije se nanašajo samo na naprave, ki se prodajajo v državah, za katere veljajo EU direktive

Proizvajalec tega izdelka je korporacija Sony, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska. Pooblaščen predstavnik za EMC in varnost izdelka je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija. V zvezi s servisom in garancijo se obrnite na naslove, navedene v dokumentih za servis in v garantnem listu.

Laserska dioda

- Trajanje emisije: neprekinjeno
- Laserski izhod: manj kot 53,3 μ W
(Vrednost izhoda je merjena pri razdalji približno 200mm od površine leče objektiva na optični odjemalni enoti s 7mm zaslonko)

ZAPPIN in Quick-BrowZer sta blagovni znamki korporacije Sony.

Windows Media je registrirana blagovna znamka ali blagovna znamka korporacije Microsoft v ZDA in/ali drugih državah.

Ta izdelek je zaščiten z določenimi pravicami intelektualne lastnine družbe Microsoft. Uporaba ali distribucija te tehnologije zunaj tega izdelka brez licence družbe Microsoft.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano in iPod touch so blagovne znamke družbe Apple Inc., registrirana v ZDA in drugih državah.

Tehnologija zvočnega kodiranja MPEG Layer 3 in patenti imajo licenco Fraunhofer IIS and Thomson.

Android je blagovna znamka podjetja Google Inc. Uporaba te blagovne znamke zahteva dovoljenje podjetja Google.

Opozorilo za primer, da vaš avto pri ključu za vžig motorja nima možnosti vmesnega položaja (ACC)

Izberite funkcijo Auto Off (stran 18). Po tem, ko izklopite enoto, se bo v nastavljenem času samodejno in povsem izklopila in tako varčevala z baterijo.

Če funkcije Auto Off ne nastavite, pritisnite in držite tipko **(SOURCE/ OFF)**, dokler prikaz ne izgine s prikazovalnika, vsakič ko ugasnete motor.

Vsebina

Uvod	4
Preklic načina DEMO	4
Nastavitev ure	4
Odstranjevanje sprednje plošče	4
Položaj posameznih tipk	5
Glavna enota	5
Radijski sprejemnik	6
Shranjevanje in sprejemanje postaj	6
RDS	7
CD	9
Predvajanje diska	9
USB naprave	9
Predvajanje z USB naprav	9
iPod	10
Predvajanje enote iPod	10
Neposredno upravljanje enote iPod — Passenger control	11
Aplikacija App Remote	12
Dvosmerno upravljanje glasbe s telefonom iPhone	12
Iskanje in predvajanje posnetkov	13
Predvajanje posnetkov v različnih načinih	13
Iskanje posnetka po imenih — Quick-BrowZer™	14
Pregled posnetka s poslušanjem posameznih delov — ZAPPIN™	15
Nastavitev zvoka in nastavitveni meni	15
Uživajte v odličnih zvočnih funkcijah — Advanced Sound Engine	15
Nastavitev postavk	18
Uporaba dodatne opreme	20
Dodatna avdio oprema	20
Dodatne informacije	21
Opozorila	21
Vzdrževanje	22
Tehnični podatki	23
Odpravljanje težav	23

Uvod

Preklic načina DEMO

Prikaz demonstracije, ki se prikaže med izključevanjem enote, lahko prekličete.

- 1 Pritisnite tipko **(MENU)** in obračajte nadzorni gumb, dokler se ne prikaže napis "DISPLAY", nato na gumb pritisnite.
- 2 Obračajte nadzorni gumb, dokler se ne prikaže napis "DEMO", nato na gumb pritisnite.
- 3 Z obračanjem nadzornega gumba izberite "DEMO-OFF", nato na gumb pritisnite.
Nastavitev je dokončana.
- 4 Dvakrat pritisnite na **(BACK)**.
Prikaz se vrne na običajni sprejem/predvajanje.

Nastavitev ure

Ura uporablja 24-urni digitalni prikaz.

- 1 Pritisnite tipko **(MENU)** in obračajte nadzorni gumb, dokler se ne prikaže napis "GENERAL", nato na gumb pritisnite.
- 2 Obračajte nadzorni gumb, dokler se ne prikaže napis "CLOCK-ADJ", nato na gumb pritisnite.
Prikaz ure utripa.
- 3 Z obračanjem nadzornega gumba nastavite uro in minute.
Če želite premakniti digitalno oznako, pritisnite tipko **(SEEK)** -/+.
- 4 Po nastavitvi minut pritisnite na **(MENU)**.
Nastavitev je končana in ura začne teči.
Za prikaz ure pritisnite na tipko **(DSPL)**.


Za prikaz ure pritisnite na tipko

Z odstranitvijo sprednje plošče napravo lahko zavarujete pred krajo.

- 1 Pritisnite tipko **(SOURCE/ OFF)** ①.

Enota je izklopljena.

- 2 Pritisnite na tipko za odstranitev sprednje plošče ②, nato pa jo potegnite k sebi in odstranite.

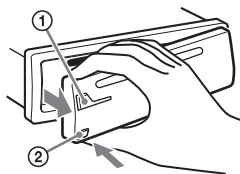

Opozorilni signal

Če boste stikalo za kontaktni ključ obrnili v položaj OFF, ne da bi odstranili sprednjo ploščo, se bo za nekaj sekund oglasil opozorilni signal.


Alarm se bo sprožil samo, če uporabljate vgrajeni ojačevalnik.

Nasvet

Ne izpostavljajte sprednje plošče soncu, vročini ali vlagi. Ne puščajte je v parkiranem avtu ali v predalu.


Namestitev sprednje plošče

Vstavite del **(A)** na sprednji plošči na del **(B)** na enoti, kot kaže slika, nato rahlo pritisnite na levo stran.

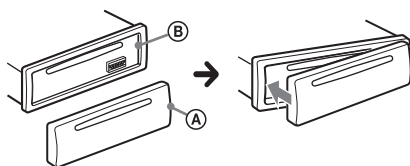

Položaj posameznih tipk

Glavna enota

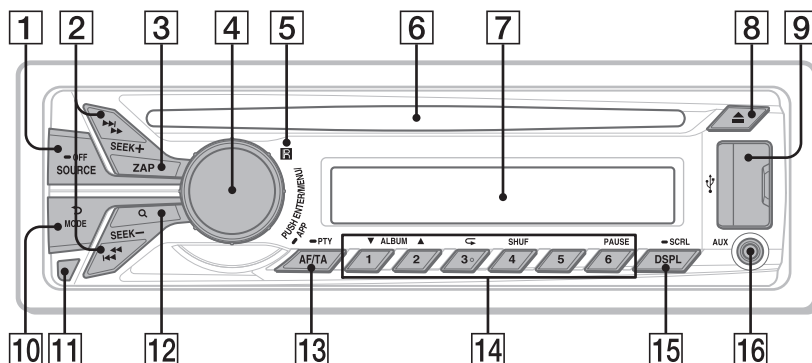

V tem delu so opisane tipke in osnovne funkcije. Podrobnosti si oglejte na ustreznih straneh.

1 Tipka SOURCE/OFF*¹

Pritisnite za vklop/izbiro izvora (Radio/CD/USB/AUX).

Večkrat pritisnite za izbiro drugega vira. Pritisnite in 1 sekundo držite tipko za izklop.

Pritisnite in najmanj 2 sekundi držite za izklop in prikaz izgine.

2 Tipka +/-

Radio:

Za samodejno uglasitev postaj (pritisnite); za ročno iskanje postaj (pritisnite in držite).

CD/USB:

Preskakovanje po posnetkih (pritisnite) / preskakovanje posnetkov (pritisnite, nato v roku 2 sekund ponovno pritisnite in držite); hitro pomikanje naprej, nazaj (pritisnite in držite).

App Remote*²:

Preskakovanje posnetkov (pritisnite)

3 Tipka ZAP stran 15

Za vklop načina ZAPPIN™.

4 Nadzorni gumb/tipka ENTER/MENU/APP stran 12, 18

Za nastavitve glasnosti zavrtite; za izbiro nastavitvene postavke pritisnite.

Za uporabo funkcije App Remote pritisnite in najmanj 2 sekundi držite. Če želite zamenjati vir, po pritisku na **(SOURCE/ OFF)**, zavrtite in pritisnite.

5 Sprejemnik za daljinski upravljalnik

6 Reža za disk

Vstavite disk (s potiskano stranjo obrnjeno navzgor) in predvajanje se začne.

7 Prikazovalnik

8 Tipka ▲ (izmet)

Odstranitev diska.

9 USB priključek stran 9, 10

- 10 Tipka ↶ (BACK)/MODE** stran 6, 11
Za vrnitev na predhodni prikaz/izbiro radijske frekvence (FM/WM/LW). Pritisnite in držite za potrditev/preklic funkcije Passenger Control.
- 11 Tipka za odstranitev sprednje plošče** stran 4
- 12 Tipka Q (BROWSE)** stran 14
Za vklop načina Quick-BrowZer™ (CD/USB).
- 13 Tipka AF (alternativne frekvence)/TA (prometna opozorila)/PTY (vrsta programa)** stran 7
Za nastavitev funkcij AF in TA (pritisnite); za izbiro PTY (pritisnite in držite) v storitvah RDS.
- 14 Oštevilčene tipke**
Radio:
Za sprejem shranjenih postaj (pritisnite); za shranjevanje postaj (pritisnite in držite).
CD/USB:
①/②: **ALBUM ▼/▲** (med predvajanjem MP3/WMA/AAC) Za preskakovanje posameznih albumov (pritisnite); za preskakovanje večih albumov (pritisnite in držite).
③: **⏮ (Repeat)*3** stran 13
④: **SHUF** stran 13
⑥: **PAUSE**
Za začasno ustavitev predvajanja. Za preklic ponovno pritisnite.
App Remote*2:
⑥: **PAUSE**
Za začasno ustavitev predvajanja. Za preklic ponovno pritisnite.
- 15 Tipka DSPL (Display)/SCRL (Scroll)** stran 7, 9, 10, 11
Za spremembo prikazanih postavk (pritisnite); za pregled prikazanih postavk (pritisnite in držite).
- 16 Vhodni priključek AUX** stran 20

*1 Če vklopite funkcijo App Remote na telefonu iPhone, se bo ob izbiri vira na prikazovalniku prikazalo ime aplikacije.

*2 Če vklopite funkcijo App Remote na telefonu iPhone. Pri nekaterih aplikacijah morda ne bodo na voljo vse funkcije.

*3 Na tipki se nahaja otipljiva pika.

Radijski sprejemnik

Shranjevanje in sprejemanje postaj

Pozor

Če nastavljate postaje med vožnjo, uporabite funkcijo Best Tuning Memory, da ne bi prišlo do nesreče.

Samodejno shranjevanje — BTM

- 1 Pritiskajte tipko (SOURCE/ OFF), dokler se ne prikaže napis "TUNER".**
Če želite spremeniti frekvenčno območje, pritisnite na tipko (MODE). Izbirate lahko med FM1, FM2, FM3, MW in LW.
- 2 Pritisnite (MENU), nato obračajte nadzorni gumb, dokler se ne prikaže napis "GENERAL", nato na gumb pritisnite.**
- 3 Obračajte nadzorni gumb, dokler se ne prikaže "BTM", nato na gumb pritisnite.**
Enota shrani postaje po zaporedju frekvenc.

Nasvet

Lahko tudi pritisnete na tipko (SOURCE/ OFF), zavteite nadzorni gumb in izberete "TUNER" in nato na gumb pritisnete in izberete vir.

Ročno shranjevanje

- 1 Med sprejemanjem postaje, ki jo želite shraniti, pritisnite in držite oštevilčeno**

tipko (1 do 6), dokler se ne prikaže oznaka "MEM".

Sprejemanje shranjenih postaj

- 1 Izberite frekvenčni pas in pritisnite na oštevilčeno tipko (1 do 6).

Samodejno uglasovanje

- 1 Izberite frekvenčni pas in s tipko (SEEK) +/- poiščite postajo.

Iskanje se bo končalo, ko bo naprava našla postajo. Ponavljajte ta postopek, dokler ne najdete želene postaje.

Nasvet

Če poznate frekvenco postaje, ki jo želite poslušati, s pritiskanjem poljubne strani tipke (SEEK) +/- poiščite približno frekvenco, nato pritisnite tipko (SEEK) +/- in natančno nastavite želeno frekvenco (ročna nastavitve).

RDS

Radio Data System (RDS) je radijska storitev, ki omogoča valovnemu območju FM, da skupaj z običajnim radijskim programom v eter pošlje še dodatne digitalne informacije.

Opombi

- Dosegljivost posameznih funkcij je odvisna od pokrajine in od države.
- Sistem RDS ne deluje, če je signal prešibek ali če neka postaja ne posreduje podatkov RDS.

Sprememba postavk

Pritisnite na tipko (DSPL).

Nastavitev funkcij AF in TA/TP

AF stalno išče postaje z najmočnejšim signalom v omrežju, TA pa nudi najnovejše prometne informacije ali prometne programe (TP), če jih sprejema.

- 1 Pritiskajte tipko (AF/TA), dokler se ne prikaže zelena nastavitve.

Izberi	Za
AF-ON	Vklop funkcije AF in izklop funkcije TA.
TA-ON	Vklop funkcije TA in izklop funkcije AF.
AF/TA-ON	Vklop obeh funkcij, AF in TA.
AF/TA-OFF	Izklop obeh funkcij, AF in TA.

Shranjevanje RDS postaj z nastavitvami AF in TA

RDS postaje lahko vnaprej nastavite, skupaj z nastavitvami AF/TA. Če uporabite funkcijo BTM se shranijo samo RDS postaje z isto nastavitvijo AF/TA.

Pri ročni nastavitvi lahko vnaprej nastavite tako postaje z RDS storitvami kot tudi postaje brez njih, skupaj z nastavitvami AF/TA.

- 1 Nastavite AF/TA in shranite postajo s pomočjo funkcije BTM ali ročno.

Sprejemanje nujnih obvestil

Če je vklopljena funkcija AF ali TA, bodo obvestila samodejno prekinila trenutno predvajani izvor.

Opomba

Če med prometnimi informacijami nastavite glasnost, se bo ta stopnja glasnosti shranila v pomnilnik za nadaljnje prometne informacije, ne glede na običajno stopnjo glasnosti.

Poslušanje regionalnega radijskega programa — REGIONAL

Kadar je funkcija AF vključena: tovarniška nastavitve enote sprejem omeji na določeno področje, da se postaja ne bi preklapila na drugo regionalno postajo z močnejšim signalom.

Če zapustite to področje sprejemanja programa nastavite možnost "REG-OFF" (stran 19).

Izbira funkcije PTY

Prikaže se vrsta programa, ki ga naprava trenutno sprejema. Poleg tega lahko poiščete tudi vrsto izbranega program.

1 Med sprejemanjem postaje FM, pritisnite in držite tipko **(AF/TA)**.

Če postaja oddaja PTY podatke, se prikaže ime trenutno predvajane vrste programa.

2 Obračajte nadzorni gumb, dokler se ne prikaže zelena vrsta programa.

Enota začne iskati postajo, ki oddaja izbrano vrsto programa.

Vrste programa

NEWS (poročila), **AFFAIRS** (aktualni dogodki), **INFO** (informacije), **SPORT** (šport), **EDUCATE** (izobraževanje), **DRAMA** (dramska kultura), **CULTURE** (kultura), **SCIENCE** (znanost), **VARIED** (različno), **POP M** (pop glasba), **ROCK M** (rock glasba), **EASY M** (nezahtevna glasba), **LIGHT M** (nezahtevna glasba), **CLASSICS** (klasika), **OTHER M** (druga glasba), **WEATHER** (vreme), **FINANCE** (denar), **CHILDREN** (otroški program), **SOCIAL A** (družbene zadeve), **RELIGION** (vera), **PHONE IN** (telefonski klici v oddaji), **TRAVEL** (potovanja), **LEISURE** (prosti čas), **JAZZ** (jazz glasba), **COUNTRY** (country glasba), **NATION M** (narodna glasba), **OLDIES** (starejša glasba), **FOLK M** (ljudska glasba), **DOCUMENT** (dokumentarne oddaje)

Opomba

Včasih boste morda sprejeli drugo radijsko postajo in ne izbrane.

Nastavitev funkcije CT (ura)

S CT podatki, ki jih pošilja RDS postaja, lahko nastavite uro.

1 V nastavitvah izberite "CT-ON" (stran 19).

Opomba

Funkcija CT morda ne bo delovala, čeprav sprejemate postajo RDS.

CD

Predvajanje diska

Enota lahko predvaja diske CD-DA (tudi tiske, ki vsebujejo CD TEXT) in CD-R/CD-RW (datoteke MP3/WMA/AAC (stran 21)).

1 Vstavite disk (natisnjena stran naj bo obrnjena navzgor).

Predvajanje se samodejno začne.

Za odstranitev diska pritisnite na ▲.

Opombi

- Ko disk vstavljate/odstranjujete, naj bo USB naprava izključena, da ne bi diska poškodovali.
- Ustrezna kodeka sta MP3 (.mp3), WMA (.wma) in AAC (.m4a).

Spreminjanje prikazanih postavk

Pritisnite na **(DSPL)**.

Prikaz postavk je odvisen od vrste diska, snemalnega formata in nastavitvev.

USB naprave


- Uporabljate lahko USB naprave vrste MSC (Mass Storage Class), združljive s standardom USB.
- Priporočamo vam, da ustvarite zaščitno kopijo podatkov na USB napravi.
- Uporabljate lahko Android™ telefon vrste MSC (Mass Storage Class), ki je združljiv s standardom USB.
Pri nekaterih telefonih Android je potrebna nastavitev načina USB povezave na MSC.

Opombe

- Priključite USB napravo po tem, ko zaženete motor. Pri nekaterih USB napravah utegne priti do okvare, če jo priključite pred vžigom motorja.
- Ustrezni kodeki so MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC (.m4a) in AAC (.mp4).
- Podrobnosti o združljivosti USB naprave si oglejte na podporni spletni strani.

Predvajanje z USB naprav

1 Odprite USB pokrov, nato z USB kablom priključite USB napravo v priključek USB.

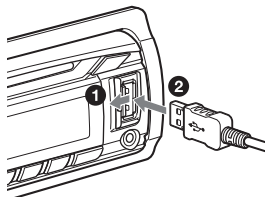

Začne se predvajanje.

Če je USB naprava že priključena, pritisnite **(SOURCE/ OFF)**, tako, da se pojavi "USB".

Pritisnite **(SOURCE/ OFF)** za prekinitev predvajanja.

Za odstranitev USB naprave ustavite predvajanje in nato odstranite napravo.

Opombi

- Ne uporabljajte USB naprave, ki je tako velika ali težka, da lahko zaradi treslajev pade ali izgubi stik.
- Ne odstranjujte sprednje plošče med predvajanjem USB naprave, ker bi s tem utegnili poškodovati podatke.

Spreminjanje prikazanih postavk

Pritisnite na **(DSPL)**.

Prikaz postavk je odvisen od USB naprave, snemalnega formata in nastavitev.

Opombe

- Največje število posnetkov je 10.000.
- Glede na količino podatko, lahko traja kar nekaj časa, da se začne predvajanje.
- Med predvajanjem ali hitrim vrtenjem naprej/ nazaj VBR datotek MP3/WMA/AAC, se pretekli čas ne bo pravilno prikazal.
- Predvajanje naslednjih datotek MP3/WMA/ AAC ni mogoča:
 - s kompresijo brez izgub,
 - z zaščito pred presnemavanjem,
 - datoteke DRM (Digital Rights Management),
 - večkanalne avdio datoteke.

iPod

V teh navodilih se beseda 'iPod' uporablja kot splošen izraz za funkcije 'iPod' na enotah iPod in iPhone, razen če je navedeno drugače.


Več o združljivosti enote iPod si oglejte v poglavju "Nekaj o enoti iPod" (stran 22) ali na podporni spletni strani, ki je navedena na hrbtni strani.

Predvajanje enote iPod

Pred priključitvijo enote iPod zmanjšajte glasnost na enoti.

1 Odprite USB pokrov, nato z USB priključnim kablom za iPod (ni priložen)* priključite iPod v priključek USB.

* Priporočamo uporabo USB priključnega kabla za iPod RC-100IP.

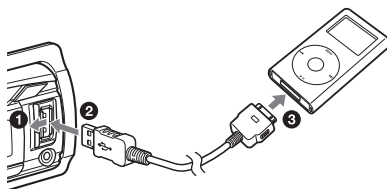

Posnetki na iPod-u se samodejno začnejo predvajati od mesta, kjer ste predvajanje na zadnje ustavili.

Če je iPod že priključen, začnite predvajati s pritiskanjem na tipko **(SOURCE/ OFF)**, dokler se ne prikaže "USB". ("IPD" se prikaže, če enota prepozna iPod).

Pritisnite in 1 sekundo držite tipko **(SOURCE/ OFF)** za ustavitev predvajanja.

Če želite enoto iPod odstraniti, ustavite predvajanje in nato enoto odstranite.

Opozorilo v zvezi z enoto iPhone

Če priključite iPhone prek USB priključka, bo glasnost telefona upravljal sam iPhone. Če se želite izogniti glasnemu zvoku po telefonskem pogovoru, med telefonskim klicem ne zvišujte glasnosti na enoti.

Opomba

Med predvajanjem enote iPod ne odstranjajte sprednje plošče, ker bi s tem poškodovali podatke.

Nasvet

iPod se polni, ko je enota vklopljena.

Način Resume (nadaljevanje)

Če je iPod priključen v dock priključek, se bo način te enote spremenil v način Resume in predvajanje se bo začelo v načinu, nastavljenem na iPod-u. V načinu Resume naslednje funkcije ne delujejo:

- ③ (↶)
- ④ (SHUF)

Sprememba prikazanih postavk

Pritisnite na (DSPL).

Opomba

Nekatere črke, shranjene v enoti iPod, se morda ne bodo pravilno prikazale.

Preskakovanje albumov, posnetkov "podcast", zvrsti, seznamov in izvajalcev

Za	Pritisnite
preskok	Pritisnite na ①/② (ALBUM ▼▲) [pritisnite enkrat za vsakega]
preskakovanje	Pritisnite in držite ①/② (ALBUM ▼▲) [držite na želenem mestu]

Neposredno upravljanje enote iPod — Passenger control

Enoto iPod, priključeno v 'dock' priključek, lahko upravljate neposredno.

1 Med predvajanjem pritisnite in držite tipko (MODE).

Prikaže se napis "MODE IPOD" in lahko boste neposredno upravljali enoto iPod.

Za izklop funkcije Passenger control pritisnite in držite tipko (MODE). Prikaže se napis "MODE AUDIO" in neposredno upravljanje iPod-a ne bo mogoče.

Opomba

Glasnost lahko nastavite samo na enoti.

Aplikacija App Remote

Potrebno je naložiti aplikacijo App Remote s spletne trgovine App StoreSM za iPhone. Ko naložite aplikacijo na telefon iPhone in telefon priključite v enoto, bodo na voljo naslednje funkcije:

- upravljanje enote za upravljanje združitljivih aplikacij na telefonu iPhone,
- upravljanje telefona iPhone s prstom, da lahko nadzirate vir enote,
- prikaz podrobnih informacij o viru (naslov pesmi, ime izvajalca, itd.) na telefonu iPhone.

Razpoložljivost funkcij je odvisna od aplikacije. Podrobnosti o razpoložljivosti aplikacij si oglejte na podporni spletni strani, navedeni na hrbtni strani.

Opombi

- Za vašo varnost: upoštevajte prometne predpise in ne uporabljajte aplikacije medtem ko vozite.
- Aplikacija "App Remote" je na voljo za telefon iPhone z nameščenim iOS 5.

Dvosmerni upravljanje glasbe s telefonom iPhone

1 S priključnim kablom* priključite iPhone v priključek USB.

* Priporočamo uporabo USB priključnega kabla za iPhone, RC-100IP.

2 Zaženite aplikacijo "App Remote".

3 Pritisnite in najmanj 2 sekundi držite tipko **(MENU)** (APP).

Povezovanje telefona iPhone se začne.

Ko je povezovanje zaključeno, se ob izbiri vira na telefonu iPhone prikaže ime aplikacije in na voljo bodo določene funkcije za to aplikacijo. (Razpoložljivost funkcij je odvisna od aplikacije). Nekaterе funkcije predvajanja na enoti boste lahko upravljali s telefonom iPhone. Podrobnosti o funkcijah na telefonu iPhone si oglejte pod Pomoč na aplikaciji.

Nasvet

Lahko tudi pritisnete na **(MENU)**, zavrtite nadzorni gumb in izberete "APP REM" in nato na gumb pritisnete, da vzpostavite povezavo. Nato s pritiskom na tipko **(SOURCE/ OFF)** izberite vir.

Preklic povezave

Pritisnite in držite **(MENU)**.

Iskanje in predvajanje posnetkov

Predvajanje posnetkov v različnih načinih

Posnetke lahko poslušate v načinu ponavljanja (Repeat Play) ali v načinu naključnega predvajanja (Shuffle Play). Razpoložljivost načinov predvajanja je odvisna od izbranega vira zvoka.

- Med predvajanjem pritisnite tipko **3** (↶) ali **4** (SHUF) dokler se ne prikaže zelena nastavitev.

Včasih traja nekaj časa, da se predvajanje v izbranem načinu začne.

Repeat play (ponavljanje predvajanja)

Izberite	Za predvajanje
↶ TRACK	Ponavljajoče predvajanje posnetka.
↶ ALBUM	Ponavljajoče predvajanje albuma.
↶ PODCAST *1	Ponavljajoče predvajanje posnetkov podcast.
↶ ARTIST *1	Ponavljajoče predvajanje izvajalca.
↶ PLAYLIST *1	Ponavljajoče predvajanje seznama Playlist.
↶ GENRE *1	Ponavljajoče predvajanje zvrsti.
↶ OFF	Predvajanje v običajnem zaporedju (Normal Play).

Shuffle Play (predvajanje v naključnem zaporedju)

Izberite	Za predvajanje
SHUF ALBUM	Albuma v naključnem zaporedju.
SHUF DISC *2	Diska v naključnem zaporedju.
SHUF PODCAST *1	Posnetkov podcast v naključnem zaporedju.
SHUF ARTIST *1	Izvajalca v naključnem zaporedju.
SHUF PLAYLIST *1	Seznama Playlist v naključnem zaporedju.
SHUF GENRE *1	Zvrsti v naključnem zaporedju.
SHUF DEVICE *3	Naprave v naključnem zaporedju.
SHUF OFF	Predvajanje v običajnem zaporedju (Normal Play).

*1 Samo iPod

*2 Samo CD

*3 Samo USB in iPod

Iskanje posnetka — Quick-BrowZer™

S pomočjo te funkcije lahko posnetek na CD-ju ali USB napravi iščete na enostaven način, po kategorijah.

1 Pritisnite na Q (BROWSE)*.

Enota vklopi način Quick-BrowZer in prikaže se seznam kategorij za iskanje. Ko se prikaže seznam posnetkov, pritisnite na  (BACK), dokler se ne prikaže zelena kategorija za iskanje.

* Med predvajanjem pritisnite in najmanj 2 sekundi držite tipko Q (BROWSE) za neposredno vrnitev na začetek seznama kategorij (samo USB).

2 Z obračanjem nadzornega gumba izberite želeno kategorijo in jo s pritiskom potrdite.

3 Ponavljajte korak 2, dokler ne izberete želenega posnetka.

Predvajanje se začne.

Za izhod iz načina Quick-BrowZer, pritisnite na Q (BROWSE).

Opomba

Ko vklopite način Quick-BrowZer, se nastavitve funkcije Repeat/Shuffle prekliče.

Iskanje s preskakovanjem postavk — Jump mode

Če je v kategoriji mnogo postavk, lahko hitro poiščete želeno.

1 Pritisnite na + v načinu Quick-BrowZer.

Prikaže se naslednji prikaz.

2 Z obračanjem nadzornega gumba izberite postavko v bližini želene.

Funkcija preskakuje v korakih po 10% skupnega števila postavk.

3 Pritisnite na .

Prikaz se vrne na način Quick-BrowZer in prikaže se izbrana postavka.

4 Z obračanjem nadzornega gumba izberite želeno postavko in nanjo pritisnite.

Predvajanje se začne, če je izbrana postavka posnetek.

Za preklic načina Jump pritisnite na  (BACK) ali  –.

Iskanje po abecedi — Alphabet search

Če enoto iPod priključite v enoto, lahko želeno postavko poiščete po abecedi.

1 Pritisnite na + v načinu Quick-BrowZer.



2 Z obračanjem nadzornega gumba izberite prvo črko želene postavke, nato na gumb pritisnite.

Seznam postavk, ki se začne z izbrano črko, se prikaže v abecednem zaporedju.

3 Z obračanjem nadzornega gumba izberite želeno postavko, nato na gumb pritisnite.

Če je izbrana postavka posnetek, se bo predvajanje začelo.

Za preklic iskanja po abecedi pritisnite na  (BACK) ali  –.

Opombe

- V načinu iskanja po abecedi se simbol ali člen (a/an/the) pred izbrano črko postavke ne prikaže.
- Pri nekaterih postavkah, ki jih želite poiskati, je včasih na voljo samo način Jump.
- Iskanje po abecedi lahko traja dlje časa, kar je odvisno od količine posnetkov.

Pregled posnetka s poslušanjem delov posnetkov — ZAPPIN™

Med predvajanjem kratkih delov posnetkov na CD-ju ali USB napravi, lahko poiščete posnetek, ki ga želite poslušati. Način ZAPPIN je primeren, kadar iščete posnetek v načinu Shuffle ali Shuffle Repeat.

1 Med predvajanjem pritisnite na tipko **(ZAP)**.

Predvajanje se začne od dela naslednjega posnetka. Čas predvajanja lahko izberete (stran 19).

Posnetek



Pritisk na **(ZAP)**. Deli posameznih posnetkov, ki se predvajajo v načinu ZAPPIN.

2 Pritisnite na **(MENU)** ali **(ZAP)**, ko se predvaja posnetek, ki ga želite predvajati.

Posnetek, ki ga izberete, se vrne na način običajnega predvajanja od začetka.

Posnetek, ki ga želite predvajati, lahko potrdite tudi s tipko **(BACK)**.

Nasveta

- Za preskakovanje posnetkov v načinu **(SEEK)** +/- in ZAPPIN mode to skip a track.
- Za preskakovanje albumov v načinu ZAPPIN uporabite tipko **(1)/(2)** (ALBUM **▼▲**).

Nastavitev zvoka in nastavitveni meni

Uporaba naprednejših funkcij za zvok — Advanced Sound Engine

Funkcija Advanced Sound Engine s pomočjo digitalnega procesiranja signala ustvari idealno zvočno polje v avtomobilu.

Izbira kakovosti zvoka — EQ7 Preset

Krivuljo izenačevalnika lahko izbirate med sedmimi krivuljami (XPLD, VOCAL, EDGE, CRUISE, SPACE, GRAVITY, CUSTOM ali OFF).

- 1 Med sprejemanjem/predvajanjem pritisnite tipko **(MENU)**, nato obračajte nadzorni gumb, dokler se ne prikaže napis "SOUND" in potem na gumb pritisnite.
- 2 Obračajte nadzorni gumb, dokler se ne prikaže "EQ7 PRESET", nato na gumb pritisnite.
- 3 Obračajte nadzorni gumb, dokler se ne prikaže zelena krivulja izenačevalnika, nato na gumb pritisnite.
- 4 Dvakrat pritisnite na **(BACK)**.

Za preklic krivulje izenačevalnika izberite "OFF" v koraku 3.

Nasvet

Nastavitev krivulje izenačevalnika lahko shranite v pomnilniku za vsak posamezen izvor.

Nastavitev krivulje izenačevalnika — EQ7 Setting

Možnost "CUSTOM" funkcije EQ7 vam omogoča nastavitev izenačevalnika po vašem okusu.

- 1 Ko izberete izvor, pritisnite na tipko **(MENU)**. Obračajte nadzorni gumb, dokler se ne prikaže napis "SOUND" in nato na gumb pritisnite.
- 2 Obračajte nadzorni gumb, dokler se ne prikaže napis "EQ7 SETTING", nato na gumb pritisnite.
- 3 Obračajte nadzorni gumb, dokler se ne prikaže "BASE", nato na gumb pritisnite.
Izberete lahko krivuljo izenačevalnika kot osnovo za nadaljnje nastavitve.
- 4 Z obračanjem nadzornega gumba izberite krivuljo izenačevalnika, nato na gumb pritisnite.
- 5 Nastavitev krivulje izenačevalnika.
1 Z obračanjem nadzornega gumba izberite frekvenčni razpon, nato na gumb pritisnite.

SET BAND1

BAND1: 63 Hz
BAND2: 160 Hz
BAND3: 400 Hz
BAND4: 1 kHz
BAND5: 2,5 kHz
BAND6: 6,3 kHz
BAND7: 16 kHz

- 2 Z obračanjem nadzornega gumba nastavite glasnost, nato na gumb pritisnite.
Nivo glasnosti lahko nastavite v korakih po 1 dB, od -6 dB do +6 dB.

B1 + 6dB

S ponavljanjem korakov 1 in 2 nastavite še druga frekvenčna območja.

- 6 Pritisnite na **(BACK)**, da se vrnete na prejšnji prikaz.


Krivulja izenačevalnika se shrani v "CUSTOM".

Izboljšava zvoka s funkcijo Time Alignment — mesto poslušanja

Enota lahko spremeni lokacijo zvoka z zakasnitvijo izhoda zvoka iz posameznih zvončikov in se prilagodi vašemu mestu poslušanja.

Spodaj so navedene možnosti za "POSITION".

FRONT L (1): spredaj levo
FRONT R (2): spredaj desno
FRONT (3): sredina spredaj
ALL (4): na sredi avtomobila
OFF: mesto ni nastavljeno

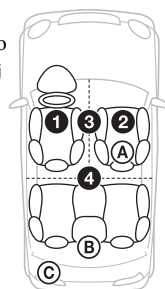

Nastavite lahko tudi približen položaj nizkotonca iz mesta poslušanja, če:

- je izhod zvoka nastavljen na "SUB-OUT" (stran 18),
- je mesto poslušanja nastavljeno nastavljeno na nastavev, ki ni "OFF".

Spodaj so navedene možnosti za "SET SW POS".

NEAR (A): blizu
NORMAL (B): običajno
FAR (C): daleč

- 1 Med sprejemanjem/predvajanjem pritisnite tipko **(MENU)**, nato obračajte nadzorni gumb, dokler se ne prikaže napis "SOUND" in potem na gumb pritisnite.
- 2 Obračajte nadzorni gumb, dokler se ne prikaže "POSITION", nato na gumb pritisnite.

- 3** Obračajte nadzorni gumb, dokler se ne prikaže napis "SET F/R POS", nato na gumb pritisnite.
- 4** Z obračanjem nadzornega gumba izberite "FRONT L", "FRONT R", "FRONT" ali "ALL", nato na gumb pritisnite.
- 5** Obračajte nadzorni gumb, dokler se ne prikaže napis "SET SW POS", nato na gumb pritisnite.
- 6** Z obračanjem nadzornega gumba izberite "NEAR", "NORMAL" ali "FAR", nato na gumb pritisnite.
- 7** Pritisnite na  (BACK), da se vrnete na prejšnji prikaz.

Za preklic krivulje izenačevalnika izberite "OFF" v koraku 4.

Nastavite mesto poslušanja

Mesto poslušanja lahko natančno nastavite.

- 1** Med sprejemanjem/predvajanjem pritisnite tipko , nato obračajte nadzorni gumb, dokler se ne prikaže napis "SOUND" in potem na gumb pritisnite.
- 2** Obračajte nadzorni gumb, dokler se ne prikaže "POSITION", nato na gumb pritisnite.
- 3** Obračajte nadzorni gumb, dokler se ne prikaže napis "ADJ POSITION", nato na gumb pritisnite.
- 4** Z obračanjem nadzornega gumba nastavite mesto poslušanja, nato na gumb pritisnite.
Nastavitev lahko izbirate med: "+3" – "CENTER" – "-3".
- 5** Pritisnite na  (BACK), da se vrnete na prejšnji prikaz.

DM+ Advanced

Funkcija DM+ Advanced izboljša digitalno kompresirani zvok in sicer tako, da nadomesti visoke frekvence, ki so se med postopkom kompresiranja izgubile.

- 1** Med sprejemanjem/predvajanjem pritisnite tipko , nato obračajte nadzorni gumb, dokler se ne prikaže napis "SOUND" in potem na gumb pritisnite.
- 2** Obračajte nadzorni gumb, dokler se ne prikaže "DM+", nato na gumb pritisnite.
- 3** Z obračanjem nadzornega gumba izberite "ON", nato na gumb pritisnite.
- 4** Dvakrat pritisnite na  (BACK).

Nasvet

Nastavitev DM+ lahko shranite v pomnilnik za vsak izvor.

Uporaba zadnjih zvočnikov kot nizkotonec — Rear Bass Enhancer

Funkcija Rear Bass Enhancer poudari nizke tone, tako da zadnjim zvočnikom dodeli nastavev nizkoprepustnega filtra (stran 19). Ta funkcija zadnjim zvočnikom omogoča, da prevzamejo funkcijo nizkotonca, v primeru, da priključite le enega.

- 1** Med sprejemanjem/predvajanjem pritisnite tipko , nato obračajte nadzorni gumb, dokler se ne prikaže napis "SOUND" in potem na gumb pritisnite.
- 2** Obračajte nadzorni gumb, dokler se ne prikaže "RB ENH", nato na gumb pritisnite.

- 3** Obračajte nadzorni gumb, dokler se ne prikaže "RBE MODE", nato na gumb pritisnite.
- 4** Z obračanjem nadzornega gumba izberite "1", "2" ali "3", nato na gumb pritisnite.
- 5** Pritisnite na ↩ (BACK), da se vrnete na prejšnji prikaz.

Uporaba nizkotonskega zvočnika brez dodatnega ojačevalnika — Subwoofer Direct Connection

Nizkotonski zvočnik lahko uporabite brez dodatnega ojačevalnika, če je povezan s kablom zadnjega zvočniška.

Opomba

Priključite 4 - 8 omski nizkotonski zvočnik v enega od zadnjih zvočniških kablov. Ne povezujte zvočnika z drugimi kabi zadnjega zvočnika.

- 1** Med sprejemanjem/predvajanjem pritisnite tipko (MENU), nato obračajte nadzorni gumb, dokler se ne prikaže napis "SOUND" in potem na gumb pritisnite.
- 2** Obračajte nadzorni gumb, dokler se ne prikaže "SW DIREC", nato na gumb pritisnite.
- 3** Obračajte nadzorni gumb, dokler se ne prikaže "SW MODE", nato na gumb pritisnite.
- 4** Z obračanjem nadzornega gumba izberite "1", "2" ali "3", nato na gumb pritisnite.
- 5** Pritisnite na ↩ (BACK) da se vrnete na prejšnji prikaz.

Podrobnosti o nastavitvi nizkotonskega zvočnika si oglejte na strani 19.

Nastavitev postavk

- 1** Pritisnite na (MENU), nato obračajte nadzorni gumb, dokler se ne prikaže zelena kategorija in nato na gumb pritisnite.
- 2** Obračajte nadzorni gumb, dokler se ne prikaže zelena postavka, nato na gumb pritisnite.
- 3** Z obračanjem nadzornega gumba izberite nastavev, nato na gumb pritisnite.*
Nastavev je opravljena.
- 4** Pritisnite na tipko ↩ (BACK).

* Za nastavitvi CLOCK-ADJ in BTM korak 4 ni potreben.

Nastavev lahko naslednje postavke (podrobnosti poiščite na navedenih straneh):

SPLOŠNO:

CLOCK-ADJ (nastavev ure) (stran 4)

CAUT ALM*¹ (Caution Alarm)

Vklopi se opozorilni alarm: "ON", "OFF" (stran 4).

BEEP

Izbirate lahko med "ON" in "OFF".

AUTO OFF

Samodejno se izklopi ob želeni uri, ko je enote izklopljena: "NO", "30S (sekunde)", "30M (minute)" ali "60M (minute)".

AUX-A*^{1*2} (AUX Audio)

Vklopi prikaz izvora AUX: "ON" ali "OFF" (stran 20).

REAR/SUB*¹

Preklopi izhod zvoka: "REAR-OUT" (ojačevalnik), "SUB-OUT" (nizkotonski zvočnik).

CT (Clock Time)

Aktivira CT funkcijo: "ON", "OFF"
(stran 8).

REGIONAL^{*3}

Omeji sprejem na določeno področje:
"ON", "OFF" (stran 7).

BTM^{*4} (stran 6)**ZAPPIN**^{*5}**ZAP TIME** (Zappin Time)

Izbere čas predvajanja za funkcijo
ZAPPIN.

- Z.TIME-1 (6 sekund)
- Z.TIME-2 (15 sekund)
- Z.TIME-3 (30 sekund)

ZAP BEEP (Zappin Beep)

Med posnetki se oglasi zvočni signal:
"ON", "OFF"

*1 Če je enota izklopljena.

*2 Se ne prikaže na aplikaciji App Remote.

*3 Če sprejemate postajo FM.

*4 Če izberete sprejemnik.

*5 Če izberete CD ali USB.

ZVOK:

EQ7 PRESET (stran 15)

EQ7 SETTING (stran 16)

POSITION

SET F/R POS (nastavitev poslušanja
spredaj/zadaj) (stran 16)

ADJ POSITION^{*1} (prilagoditev mesta
poslušanje) (stran 17)

SET SW POS^{*1*2} (nastavitev položaja
nizkotonskega zvočnika) (stran 16)

BALANCE

Nastavitev razmerja zvoka "levo-desno":
"RIGHT-15" – "CENTER" – "LEFT-15".

FADER

Prilagoditev relativnega nivoja:
"FRONT-15" – "CENTER" – "REAR-15".

DM+^{*3} (stran 17)

LOUDNESS (Dynamic Loudness)

Poudari nizke in visoke tone za jasen
zvok pri nizki glasnosti: "ON", "OFF".

ALO (Automatic Level Optimizer)

Glasnost vseh predvajanih virov nastavi
na optimalno stopnjo:
"ON", "OFF"

RB ENH^{*4} (Rear Bass Enhancer)

RBE MODE (ojačitev zadnjega
nizkotonca)

Izberete način poudarjanja zadnjih
nizkih tonov: "1", "2", "3", "OFF".

LPF FREQ (frekvenca nizkoprepustnega
filtra)

Izberete lahko frekvenco rezanja za
nizkotonski zvočnik: "50Hz", "60Hz",
"80Hz", "100Hz", "120Hz".

LPF SLOP (krivulja nizkoprepustnega
filtra)

Izberete lahko LPF slope : "1", "2", "3"

SW DIREC^{*5} (Subwoofer Direct
Connection)

SW MODE (način nizkotonskega
zvočnika)

Izberete lahko način nizkotonskega
zvočnika: "1", "2", "3", "OFF".

SW PHASE (faza nizkotonskega
zvočnika)

Izberete lahko fazo nizkotonskega
zvočnika: "NORM", "REV".

SW POS^{*1} (položaj nizkotonskega
zvočnika) (stran 16)

Izberete lahko položaj nizkotonskega
zvočnika: "NEAR", "NORMAL", "FAR".

LPF FREQ (frekvenca nizkoprepustnega
filtra)

Izberete lahko frekvenco rezanja za
nizkotonski zvočnik: "50Hz", "60Hz",
"80Hz", "100Hz", "120Hz".

LPF SLOP (krivulja nizkoprepustnega
filtra)

Izberete lahko LPF slope: "1", "2", "3".

S.WOOFER*² (Subwoofer)

SW LEVEL (nivo nizkotonskega zvočnika)

Nastavitev glasnosti nizkotonskega zvočnika: "+10 dB" – "0 dB" – "-10 dB". (pri najnižji nastavitvi se prikaže "ATT")

SW PHASE (faza nizkotonskega zvočnika)

Izberete lahko fazo nizkotonskega zvočnika: "NORM", "REV".

SW POS^{*1} (položaj nizkotonskega zvočnika)

Izberete lahko položaj nizkotonskega zvočnika: "NEAR", "NORMAL", "FAR".

LPF FREQ (frekvenca nizkoprepustnega filtra)

Izberete lahko frekvenco rezanja za nizkotonski zvočnik: "50Hz", "60Hz", "80Hz", "100Hz", "120Hz".

LPF SLOP (krivulja nizkoprepustnega filtra)

Izberete lahko LPF slope: "1", "2", "3".

HPF (High Pass Filter)

HPF FREQ (frekvenca visokoprepustnega filtra)

Izberete lahko frekvenco rezanja za sprednji/zadnji zvočnik: "OFF", "50Hz", "60Hz", "80Hz", "100Hz", "120Hz".

HPF SLOP (krivulja visokopropustnega filtra)

Izberete lahko HPF slope (samo, če HPF FREQ ni nastavljen na "OFF": "1", "2", "3".

AUX VOL^{*6}

Za nastavitev nivoja glasnosti posameznih priključenih dodatnih naprav: "+18dB" do "0dB" do "-8 dB". Pri tej nastavitvi ni potrebno nastaviti nivoja glasnosti med izvori.

*1 Se ne prikaže, če je "SET F/R POS" nastavljen na "OFF".

*2 Če je izhod zvoka nastavljen na "SUB-OUT" (stran 18).

*3 Se ne prikaže, če je izbran radijski sprejemnik.

*4 Če je izhod zvoka nastavljen na "REAR-OUT" in "SW DIREC" na "OFF".

*5 Če je izhod zvoka nastavljen na "REAR-OUT" in "RBE MODE" na "OFF".

*6 Če je izbran AUX.

PRIKAZ:

DEMO (demonstracija)

Vklopi demonstracijo: "ON", "OFF".

DIMMER (zatemnitev)

Za spremembo osvetlitve prikaza: "ON", "OFF".

AUTO SCR^{*} (Auto Scroll)

Za samodejno potovanje daljših postavk prek prikazovalnika: "ON", "OFF".

M.DISPLAY (premikajoč se prikaz)

- "SA": za prikaz premikajočih se vzorcev.
- "OFF": za izklop funkcije "Motion Display".

* Če je izbran CD ali USB.

APP REM:

Zažene aplikacijo.

Uporaba dodatne opreme


Dodatna zvočna naprava

Če priključite dodatno prenosno avdio napravo Sony v vhodni priključek AUX (stereo mini vtič) na enoti, lahko poslušate zvok prek avtomobilskih zvočnikov.

Priključitev prenosne zvočne naprave

- 1** Izključite prenosno zvočno napravo.
- 2** Znižajte glasnost na enoti.
- 3** S priključnim kablom (ni priložen)^{*} priključite prenosno zvočno napravo v enoto.

* Uporabite raven vtič.

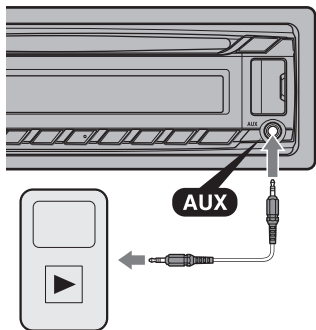

Nastavitev glasnosti

Pred predvajanjem ne pozabite nastaviti glasnosti za posamezne priključene naprave.

- 1 Znižajte glasnost na enoti.
- 2 Pritiskajte na **SOURCE/ OFF**, dokler se ne prikaže napis "AUX Audio".
- 3 Začnite predvajati prenosno zvočno napravo pri srednji jakosti zvoka.
- 4 Nastavite običajno glasnost na enoti.
- 5 Nastavite vhodni nivo (stran 20).

Dodatne informacije

Opozorila

- Če je bil avto parkiran na soncu in se zato temperatura v njegovi notranjosti bistveno zviša, počakajte, da se naprava pred uporabo nekoliko ohladi.
- Ne puščajte sprednje plošče ali avdio naprave v avtu, ker bi visoka temperatura utegnila povzročiti okvaro.
- Električna antena se bo med delovanjem samodejno raztegnila.

Opombe glede kondenzacije vlage

Če se v napravi pojavi vlaga, odstranite disk in počakajte približno eno uro, da vlaga izhlapi.

Ohranitev visoke kakovosti zvoka

Pazite, da ne boste enote poskropili s tekočino.

Opombe o diskih

- Diskov ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali toplotnim virom, na primer cevem za vroč zrak.
- Pred predvajanjem obrišite disk s čistilno krpo od sredine navzven. Ne uporabljajte topil (npr. bencin, komercialna čistila).
- Enota je izdelana za predvajanje diskov, ki ustrezajo standardu CD (Compact Disc). Dvojni diski (DualDisc) in nekateri drugi glasbeni diski, kodirani s tehnologijo za zaščito avtorskih pravic, ne ustrezajo temu standardu, zato jih enota ne bo mogla predvajati.



Diski, ki jih enota NE MORE predvajati:

- diski z nalepkami, lepljivim lepilom ali papirjem, ipd., ki bi utegnili povzročiti okvaro diska,
- diski nenavadnih oblik (v obliki srca, osmerokotnika, ipd.), ki bi utegnili povzročiti okvaro enote,
- 8 cm diski.


Opombe v zvezi z diski vrste CD-R/CD-RW

- Največje število: (samo CD-R/CD-RW)
 - map (albumov): 150 (vključno z glavno mapo),
 - datotek (posnetkov) in map: 300 (če ime mape/datoteke vsebuje mnogo znakov, se to število zmanjša).
 - prikazanih znakov za ime mape/datoteke je 32 (Joliet) ali 64 (Romeo)
- Če je disk posnet v načinu Multi Session in se začne z delom CD-DA, ga enota prepozna kot disk CD-DA in drugih delov ne predvaja.

• Diski, ki jih enota NE MORE predvajati:

- CD-R/CD-RW s posnetki slabe kakovosti,
- CD-R/CD-RW posneti z nezdružljivo nemalno napravo,
- CD-R/CD-RW, ki ni bil pravilno zaključen,
- CD-R/CD-RW, ki ni posnet v formatu CD ali MP3, ki ustreza standardu ISO9660 Level 1/Level 2/Romeo ali Multi-session.

Vrstni red predvajanja datotek MP3/WMA/AAC

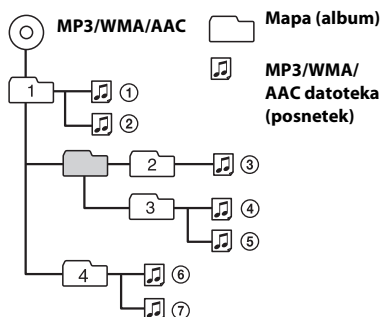

Nekaj o napravi iPod

- Priključite lahko naslednje modele iPod. Pred uporabo posodobite napravo iPod na najnovejši program.

Narejen za:

- iPod touch (4. generacija)
- iPod touch (3. generacija)
- iPod touch (2. generacija)
- iPod classic
- iPod nano (6. generacija)
- iPod nano (5. generacija)
- iPod nano (4. generacija)
- iPod nano (3. generacija)
- iPod nano (2. generacija)
- iPod nano (1. generacija)*
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G

* Funkcija Passenger control ni na voljo za iPod nano (1. generacija)


"Made for iPod" pomeni, da je bila elektronska naprava izdelana posebej za priključitev v enoto iPod in da je ima potrdilo izdelovalca, da ustreza standardom delovanja družbe Apple. Apple ni odgovoren za delovanje te naprave ali za združljivost s standardi za varnost in urejanje. Pomnite, da utegne uporaba te naprave z enoto iPod ali iPhone vplivati na brezžično delovanje.

Če imate vprašanja ali težave v zvezi z enoto, ki v tem priročniku niso navedene, se posvetujte z najbližjim prodajalcem opreme Sony.

Vzdrževanje

Čiščenje kontaktov

Vzrok motenj v delovanju naprave so lahko umazani kontakti med napravo in prednjo ploščo. Da bi to preprečili, odprite sprednjo ploščo (stran 4) in z vatirano palčko, namočeno v alkohol, očistite kontakte. Pri tem ne pritiskajte premočno, saj se kontakti lahko poškodujejo.

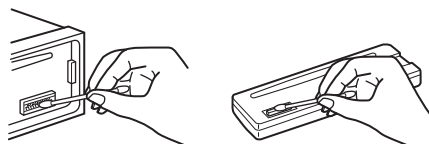

Opombi

- Zaradi varnostnih razlogov pred čiščenjem kontaktov ugasnite motor in odstranite ključ iz ključavnice za zagon motorja.
- Kontaktov se nikoli ne dotikajte s prsti ali kovinskimi predmeti.

Tehnični podatki

Radijski sprejemnik

FM

Razpon: 87,5 – 108 MHz

Antenski terminal:

priključek za zunanjo anteno

Medfrekvenca: 25 kHz

Občutljivost: 8 dBf

Selektivnost: 75 dB pri 400 kHz

Razmerje med signalom in šumom: 80 dB (stereo)

Ločljivost: 50 dB pri 1 kHz

Frekvenčni odziv: 20 – 15.000 Hz

MW/LW

Razpon:

MW: 531 – 1.602 kHz

LW: 153 – 279 kHz

Antenski priključek:

Priključek za zunanjo anteno

Medfrekvenca:

9.124,5 kHz ali 9.115,5 kHz/4,5 kHz

Občutljivost: MW: 26 µV, LW: 45 µV

CD predvajalnik

Razmerje signal-šum: 120 dB

Frekvenčni odziv: 10 – 20.000 Hz

Odstopanja zaradi vrtenja: pod mejo merjenja

USB

Vmesnik: USB (Full-speed)

Največji tok: 1 A

Ojačevalnik

Izhodi: izhodi za zvočnike

Impedanca zvočnikov: 4 – 8 omov

Največja izhodna moč: 52 W × 4 (pri 4 omih)

Splošno

Izhodi:

Avdio izhodni priključki (možnost preklopa zadaj/nizkotonski)

Kontrolni priključek za električno anteno/

Kontrolni priključek za dodatni ojačevalnik

Vhodi:

Vhodni priključek za daljinski upravljalnik

Vhodni priključek za anteno

AUX vhodni priključek (stereo mini vtič)

USB vrata

Napajanje: 12 V DC akumulator (negativna masa)

Mere: pribl. 178 × 50 × 177 mm (š/v/g)

Mere za vgradnjo: pribl. 182 × 53 × 160 mm (š/v/g)

Masa: pribl. 1,2 kg

Priloženi dodatki:

Deli za namestitev in priključitev (1 komplet)

Dodatna oprema:

Daljinski upravljalnik RM-X114

USB povezovalni kabel za iPod: RC-100IP

O razpoložljivosti dodatne opreme v trgovinah na vašem področju se pozanimajte pri trgovcu.

Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo brez vnaprejšnjega opozorila.

Odpravljanje težav

Spodnji seznam vam bo pomagal odpravljati težave, na katere boste morda naleteli pri uporabi naprave.

Preden pa boste segli po spodnjih navodilih, preverite povezave in postopke delovanja.

Če ne najdete težave, obiščite podporno spletno stran, navedeno za zadnji strani.

Splošno

Enota se ne napaja.

→ Preverite priključitve. Če je vse v redu, preverite varovalko.

Električne antene ni mogoče raztegniti.

→ Električna antena nima releja.

Ni zvoka.

→ Vključena je funkcija ATT.

→ Regulator za sprednje in zadnje zvočnike (FADER) ni nastavljen za sistem z dvema zvočnikoma.

Ni piska.

→ Pisk je utišan (stran 18).

→ Priključen je dodaten ojačevalnik in pri tem ne uporabljate vgrajenega ojačevalnika.

Vsebina pomnilnika se je izbrisala.

- Prišlo je do prekinitve dovoda električne energije.
- Enota se je ponastavila.
 - Ponovno shranite podatke v pomnilnik.

Shranjene postaje in ura se izbrišejo.

Varovalka je pregorela.

Ob spremembi položaja ključa za vžig je slišati šum.

- Kabli niso pravilno priključeni z avtomobilskim električnim priključkom za dodatno opremo.

Med predvajanjem ali sprejemanjem se začne demonstracija.

- Če enote več kot 5 minut ne uporabljate, funkcija "DEMO-ON" pa je vklopljena, se začne demonstracija.
 - Izberite "DEMO-OFF" (stran 20).

Prikaz izgine / se ne prikaže na prikazovalniku.

- Funkcija "Dimmer" je nastavljena na "DIM-ON" (stran 20).
- Prikaz izgine, če pritisnete in držite tipko **(SOURCE/ OFF)**.
 - Ponovno pritisnite in držite tipko **(SOURCE/ OFF)**.
- Priključki so umazani (stran 22).

Funkcija Auto Off ne deluje pravilno.

- Enota je vklopljena. Funkcija "Auto Off" se vklopi, ko je enota izklopljena.
 - Izklopite enoto.

Upravljalne tipke ne delujejo.

Diska ni mogoče izvesti.

- Pritisnite in najmanj 2 sekundi držite tipko **(DSPL)** in **(BACK/ (MODE))**. Vsebina, shranjena v pomnilnik, se izbriše. Za vašo varnost ne izvajajte funkcije ponastavitve medtem ko vozite.

Radijski sprejemnik

Ni mogoče sprejemati postaj.

Zvok se meša z različnimi šumi.

- Priključitev ni pravilna.
 - Preverite priključke avtomobilske antene.
 - Če se avtomobilska antena ne dvigne, preverite priključitev električnega antenskega kabla.

Uglasitev shranjenih postaj ni mogoče.

- V pomnilnik shranite ustrezno frekvenco.
- Signal je prešibak.

Samodejno nastavljanje postaje ni mogoče.

- Oddajni signal je prešibak.
 - Uporabite ročno nastavljanje.

RDS

Po nekaj sekundah poslušanja se začne iskanje (SEEK).

- Postaja ne oddaja prometnega programa ali ima prešibek oddajni signal.
 - Izklopite funkcijo TA (stran 7).

Ni prometnih poročil.

- Vključite TA (stran 7).
- Postaja ne oddaja prometnih informacij, čeprav je postaja TP.
 - Izberite drugo postajo.

Funkcija PTY na zaslonu izpiše "-----".

- Trenutna postaja ni RDS postaja.
- RDS podatki niso sprejeti.
- Postaja ne navaja vrste programa.

Ime programske storitve utripa.

- Za trenutno postajo ni alternativne frekvence.
 - Pritisnite na **(SEEK)** +/- medtem ko ime utripa. Prikaže se "PI SEEK" in enota začne iskati drugo frekvenco z enakimi PI podatki (identifikacija programa).

Predvajanje CD-ja

Diska ni mogoče vstaviti.

- Vstavljen je drug disk.
- Disk je bil na silo napačno vstavljen - nepravilno obrnjen.

Disk se ne predvaja.

- Poškodovan ali umazan disk.
- Poskušali ste predvajati CD-R/CD-RW, ki ni namenjen avdio predvajanju (stran 21).

Datotek MP3/WMA/AAC ni mogoče predvajati.

- Disk ni združljiv s formatom MP3/WMA/AAC. Podrobnosti o diskih in formatih, ki jih lahko predvajate, si oglejte na podporni spletni strani.

Datoteke MP3/WMA/AAC se začnejo predvajati kasneje kot druge.

- Naslednji diski potrebujejo več časa za začetek predvajanja:
 - disk, posnet z zapleteno strukturo,
 - disk, posnet v Multi Session,
 - disk, na katerega je mogoče dodati podatke.

Postavke ne potujejo prek prikazovalnika.

- Če ima disk veliko število znakov, ti morda ne bodo potovali prek zaslona.
- "AUTO SCR" je nastavljena na OFF.
 - Izberite nastavev "A.SCR-ON" (stran 20).
 - Pritisnite in držite tipko **(DSPL)** (SCR).

Zvok preskakuje.

- Namestitev ni pravilna.
 - Namestite enoto v kotu, ki je manjši od 45° v močnejšem delu avtomobila.
- Poškodovan ali umazan disk.

USB predvajanje

Predvajanje prek USB HUB ni mogoče.

- Enota ne prepozna USB naprav prek USB HUB.

Predvajanje ni mogoče.

- USB naprava ne deluje.
 - Ponovno jo priključite.

Za predvajanje USB naprave je potrebno več časa.

- USB naprava vsebuje datoteke z zahtevnejšo drevesno strukturo.

Zvok utegne prekinjati.

- Zvok utegne prekinjati, če je hitrost prenosa podatkov več kot 320 kb/s.

Ime aplikacije se ne ujema z dejansko aplikacijo v "App Remote"

- Ponovno zaženite aplikacijo iz aplikacije "App Remote".

Prikaz napak/Sporočila

CHECKING

- Enota preverja povezavo z USB napravo.
 - Počakajte, da se postopek konča.

ERROR

- Disk je umazan ali nepravilno vstavljen.
 - Očistite ali pravilno vstavite disk.
- Vstavili ste prazen disk.
- Diska ni mogoče predvajati zaradi določenih težav.
 - Vstavite drug disk.
- Enota ni samodejno prepoznala USB naprave.
 - Ponovno vzpostavite povezavo.
- Pritisnite na **▲** in odstranite disk.

FAILURE

- Priključitev zvočnikov/ojačevalnika ni pravilna.
 - Preverite priključitev s pomočjo navodil.

HUB NO SUPRT

- Enota ne prepozna USB vrat.

NO AF

- Za trenutno postajo ni alternativne frekvence.
 - Pritisnite tipko **(SEEK)** +/- medte ko ime postaje utripa. Enota začne iskati drugo frekvenco z enakim podatki PI (identifikacija programa) (prikaže se "PI SEEK").

NO DEV

- Za vir je izbran USB, USB naprava pa ni priključena. Med predvajanjem ste izključili USB napravo ali USB kabel.
 - Prepričajte se, da je USB naprava ali USB kabel priključen.

NO DISC

- Disk je izvlečen ali za vir je izbran "CD", disk pa ni vstavljen.

NO MUSIC

- USB naprava ne vsebuje glasbenih datotek.
 - Vstavite glasbeni CD.
 - Priključite USB napravo z glasbeno datoteko.

NO NAME

- Ime diska/albuma/izvajalca/posnetka ni vpisano.

NOT FOUND

- Postavke, ki bi se začela z izbrano črko pri uporabi funkcije "Alphabet Search", ni.

NO TP

- Enota bo nadaljevala z iskanjem razpoložljivih TP postaj.

OFFSET

- Morda se je pojavila okvara v notranjosti enote.
 - Preverite priključitev. Če opozorilo ne izgine z zaslona, se posvetujte z najbližjim pooblaščenim servisom Sony.

OVERLOAD

- USB naprava je preobremenjena.
 - Odklopite USB napravo in s tipko **(SOURCE/ OFF)** zamenjajte vir.
 - Opozarja, da je USB naprava v okvari ali da ni podprta.

PUSH EJT

- Diska ni mogoče odstraniti.
 - Pritisnite na **▲** (izmet) (stran 6).

READ

- Enota bere podatke o posnetkih in skupinah na disku.
 - Počakajte, da enota prebere vse podatke in samodejno začne s predvajanjem. Pri nekaterih strukturah je za to potrebno več časa.

USB NO SUPRT

- Enota ni združljiva z USB napravo.
 - Več informacij o združljivosti vaše USB naprave lahko najdete na spletni strani za pomoč uporabnikom.

"LLLL" ali "TTTT"

- Dosegli ste začetek ali konec diska in ne morete naprej.

"_"

- Znaka na tej enoti ni mogoče prikazati.

Za aplikacijo App Remote:

APP -----

- Povezava z aplikacijo ni uspela.
 - Ponovno vzpostavite povezavo s telefonom iPhone.

APP MENU

- Medtem ko je odprt meni na telefonu iPhone, tipk ni mogoče uporabljati.
 - Zaprite meni na telefonu iPhone.

APP NO DEV

- Naprava z aplikacijo ni priključena.
 - Priključite napravo in nato vzpostavite povezavo s telefonom iPhone.

OPEN APP

- Aplikacija App Remote ne deluje.
 - Zaženite aplikacijo telefona.

Če vam omenjene rešitve ne pomagajo pri odpravi težav, se posvetujte s pooblaščenim servisom Sony.

Če odnesete enoto na popravilo, vzemite s seboj tudi disk, ki ste ga uporabljali, ko se je pojavila težava.

SL

Oddaja stare električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in ostalih evropskih državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)



Če se na izdelku ali na njegovi embalaži nahaja ta simbol, to pomeni, da z izdelkom ne smete ravnati enako kot z drugimi gospodinjskimi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. S pravilno oddajo tega izdelka boste pomagali preprečiti negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, do katerih bi prišlo v primeru neustreznega ravnanja ob odstranitvi tega izdelka. Recikliranje materiala bo pripomoglo k ohranjanju naravnih virov. Podrobnejše informacije o recikliranju tega izdelka lahko dobite pri lokalni mestni upravi, službi za oddajanje gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi električne oz. elektronske opreme.



* 4 4 2 7 1 0 0 3 1 * (1)