


FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW autorádio s CD přehrávačem




CZ Instalace/Zapojení

CDX-A251C

© 2005 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

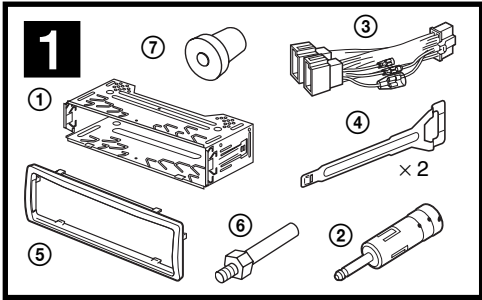

Vybavení vyobrazené na obrázcích (není součástí příslušenství)

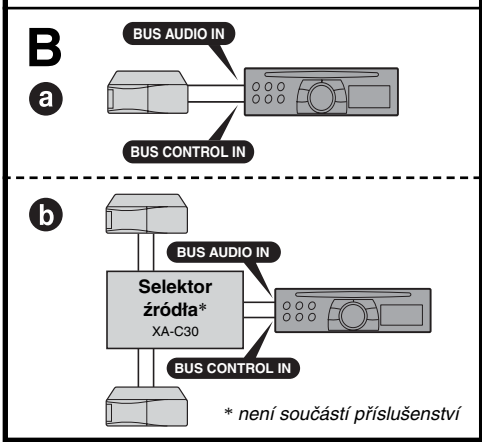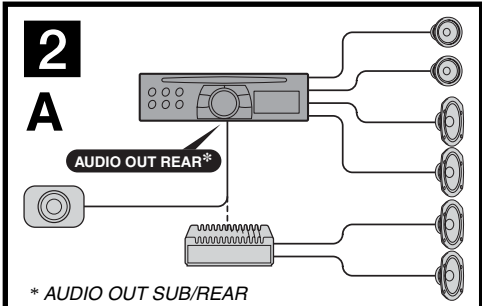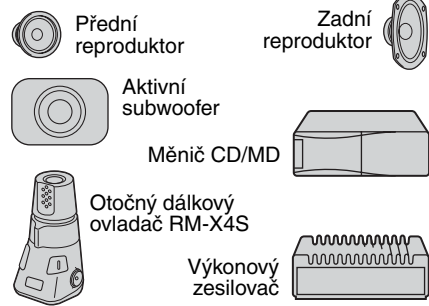

Upozornění

- Toto zařízení je určeno pouze pro stejnosměrné napájení 12 V s uzemněným záporným pólem.
- Neverte vodiče pod šrouby a zabraňte jejich zachycení v pohyblivých dílech (například kolejnicích sedadel).
- Před zapojováním otočte klíč zapalování do polohy OFF (vypnuto), aby nedošlo ke zkratu.
- Připojte připojovací napájecí kabel (3) nejprve k přístroji a reproduktorům a teprve pak jej připojte ke konektoru napájení elektrického příslušenství ve vozidle.
- Všechny uzemňovací vodiče přiveďte do společného uzemňovacího bodu.
- Nezapomeňte z bezpečnostních důvodů zaizolovat veškeré volné nezapojené vodiče elektrikařskou izolační páskou.


Poznámky k napájecímu kabelu (žlutý)

- Pokud tento přístroj připojujete společně s dalšími stereo komponenty, musí být okruh kabeláže vozidla, ke kterému přístroj připojujete, dimenzován na vyšší elektrickou zátěž, než představuje součet hodnot pojistek všech připojovaných zařízení.
- Pokud žádný z okruhů kabeláže vozidla není dostatečně dimenzován, připojte přístroj přímo k akumulátoru vozidla.

Seznam součástí (1)


- Číslo v seznamu odpovídá číslu použitým v pokynech pro instalaci.
- Konzola (1) a ochranný rámeček (5) jsou při dodání upevněny k přístroji. Před montáží přístroje použijte příložené uvolňovací klíče (4) pro demontáž konzoly (1) a ochranného rámečku (5) z přístroje. Podrobné informace - viz část „Odejmutí ochranného rámečku a konzoly (4)“ na druhé straně obalu.
- Uvolňovací klíče (4) si uschovejte pro případné použití v budoucnu, protože jsou rovněž nezbytné pro vyjmutí přístroje z vozidla.

Pozor
S konzolou (1) manipulujte opatrně, abyste si neporanili prsty.

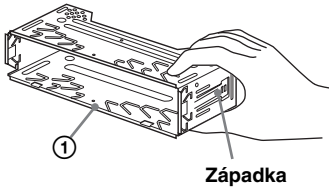


Poznámka
Před instalací zajistěte, aby byly západky na obou stranách konzoly (1) ohnuty 2 mm směrem dovnitř. Pokud jsou západky rovné nebo ohnuté směrem ven, nebude přístroj bezpečně nainstalován a může vyskočit ven.

3

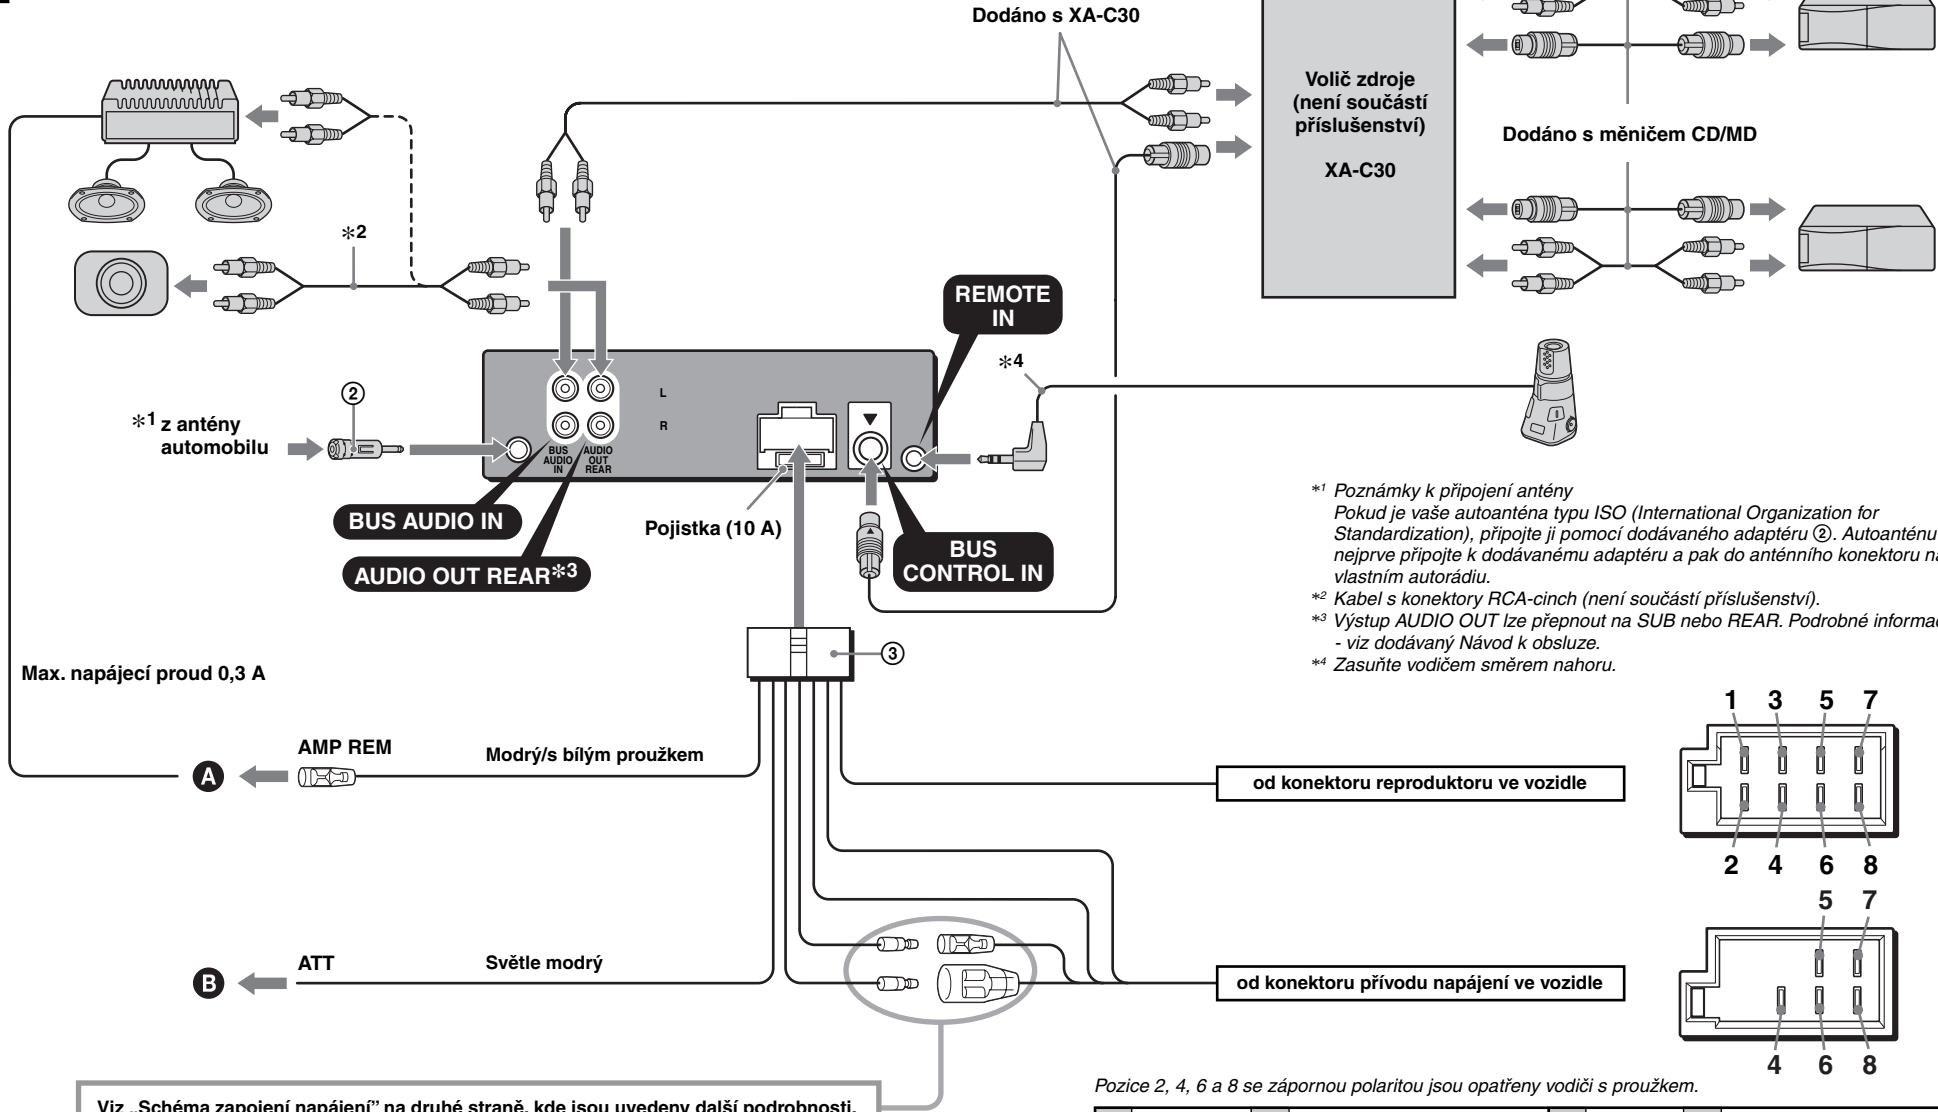

- *1 Poznámky k připojení antény
Pokud je vaše autoanténa typu ISO (International Organization for Standardization), připojte ji pomocí dodávaného adaptéru (2). Autoanténu nejprve připojte k dodávanému adaptéru a pak do anténního konektoru na vlastním autorádiu.
- *2 Kabel s konektory RCA-cinch (není součástí příslušenství).
- *3 Výstup AUDIO OUT lze přepnout na SUB nebo REAR. Podrobné informace - viz dodávaný Návod k obsluze.
- *4 Zasuňte vodičem směrem nahoru.


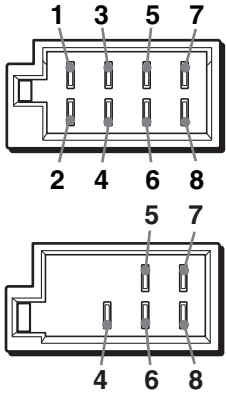


Pozice 2, 4, 6 a 8 se zápornou polaritou jsou opatřeny vodiči s proužkem.

Pozice 1, 2, 3 a 6 nejsou osazeny piny (vývody).

4	Žlutý	nepřetržitý zdroj napájení	7	Červený	spínaný zdroj napájení
5	Modrý	ovládání motorové antény	8	Černý	uzemnění

1	Purpurový	+	Reproduktor, zadní, pravý	5	Bílý	+	Reproduktor, přední, levý
2		-	Reproduktor, zadní, pravý	6		-	Reproduktor, přední, levý
3		+	Reproduktor, přední, pravý	7		+	Reproduktor, zadní, levý
4	Šedý	-	Reproduktor, přední, pravý	8	Zelený	-	Reproduktor, zadní, levý

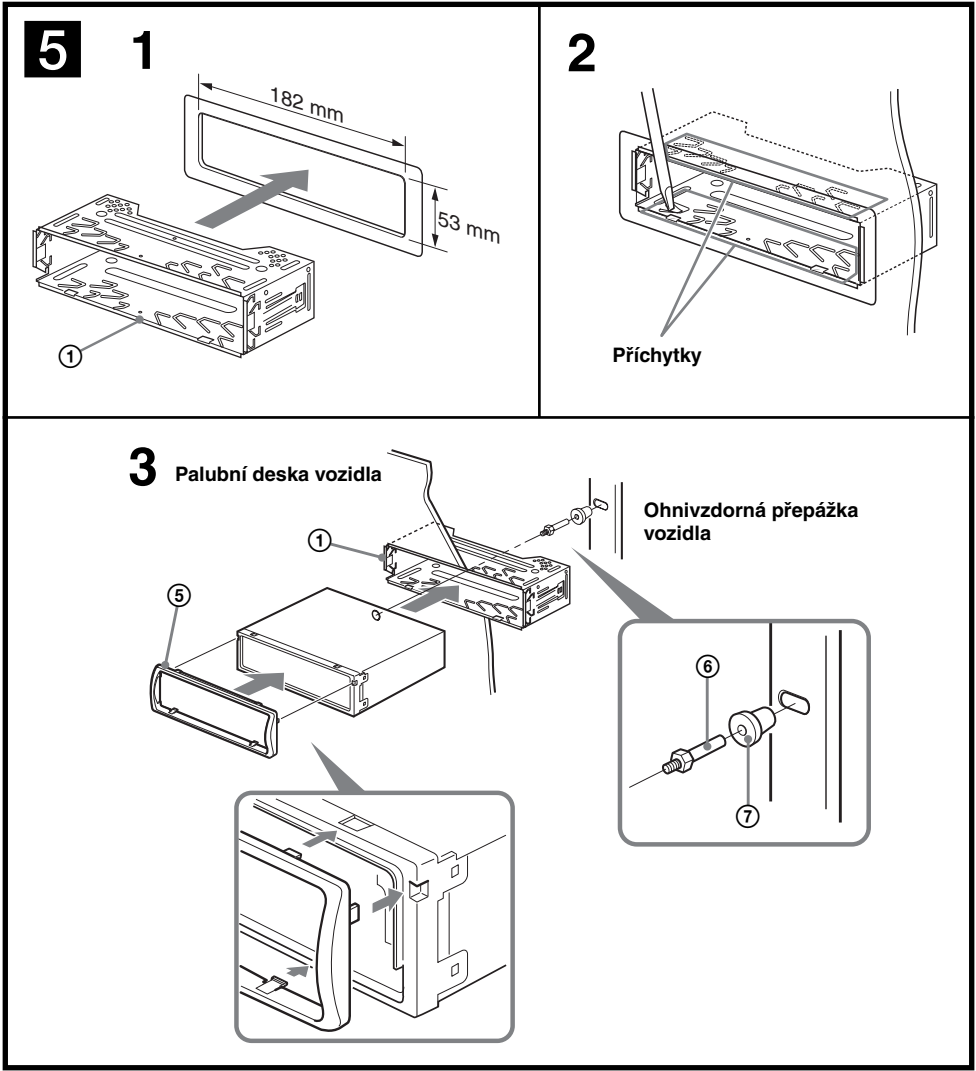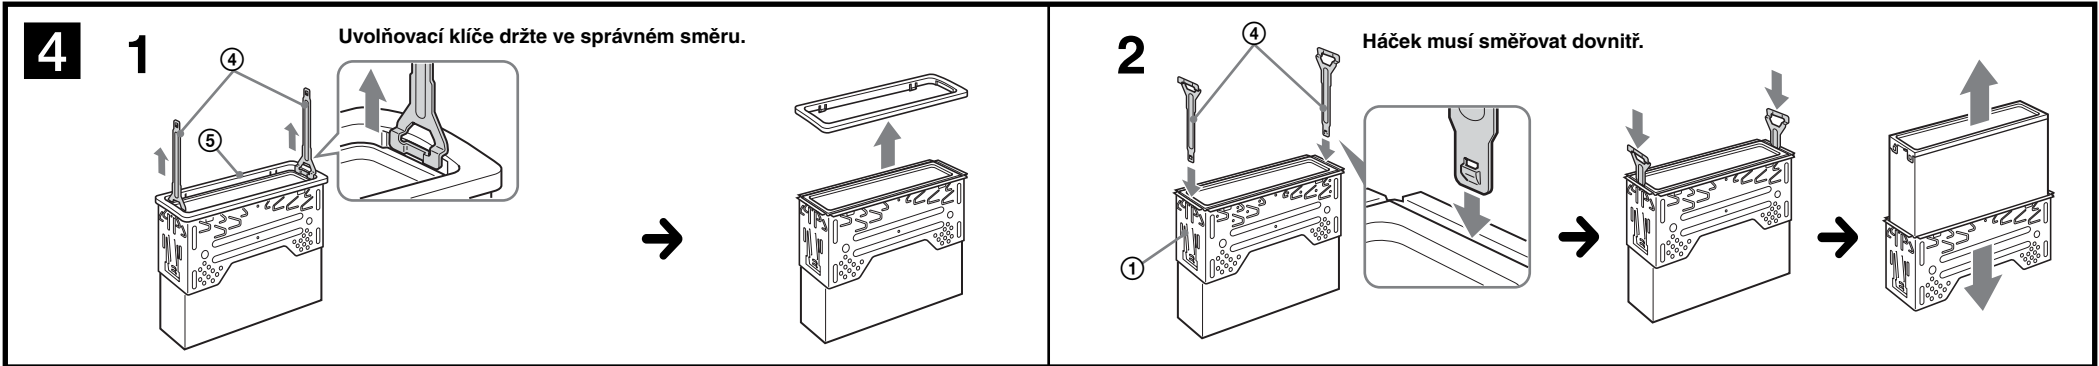

Bezpečnostní upozornění

- Vyberte pečlivě místo, kam přístroj nainstalujete, aby nemohlo docházet k ovlivňování normálního ovládání vozidla.
- Vyvarujte se instalace přístroje tam, kde by byl vystaven prachu, nečistotám, nadměrným vibracím nebo vysokým teplotám, například na přímém slunci nebo u výstupů kanálu topení.
- Pro spolehlivou a bezpečnou instalaci používejte pouze příložené vybavení.

Nastavení úhlu upevnění

Přístroj namontujte pod úhlem menším než 45°.

Odejmutí ochranného rámečku a konzoly (4)

Před instalací přístroje z něj odejměte ochranný rámeček ⑤ a konzolu ①.

1

Odstraňte ochranný rámeček ⑤.

1

Zahákněte uvolňovací klíče ④ za ochranný rámeček ⑤.

2

Tahem za uvolňovací klíče ④ odejměte ochranný rámeček ⑤.

2

Odstraňte konzolu ①.

1

Zasuňte oba uvolňovací klíče ④ mezi přístroj a konzolu ①, aby zacvakly na místo.

2


Stáhněte konzolu ① směrem dolů a pak z ní vysuňte přístroj.

Příklad montáže (5)

Instalace do palubní desky vozidla


Poznámky

- V případě potřeby vyhněte tyto přichytky směrem ven, aby byla konzola pevně uchycena (5-2).
- Zajistěte, aby byly čtyři západky na ochranném rámečku ⑤ správně zachyceny ve výřezech na přístroji (5-3).



6

A

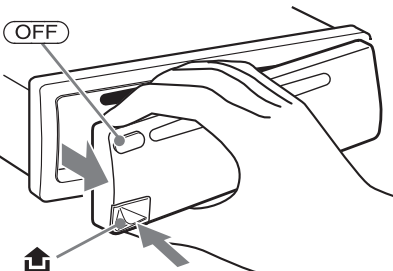

OFF

Příklad připojení (2)

Poznámky (2-A)

- Před zapojením zesilovače nezapomeňte připojit uzemňovací vodič.
- Výstražný alarm uslyšíte pouze při používání vestavěného zesilovače.

Rada (2-B-6)

Pro připojení dvou nebo více měničů CD/MD je nezbytný volič zdroje XA-C30 (není součástí příslušenství).

Schéma zapojení (3)

A

Do konektoru AMP REMOTE IN volitelného výkonového zesilovače

Toto zapojení platí pouze pro zesilovače. Připojení jakéhokoli jiného systému by mohlo vést k poškození přístroje.

B

Ke kabelu rozhraní autotelefonu

Varování

Pokud máte ve vozidle nainstalovanu motorovou anténu bez reléové skříňky, může po připojení tohoto přístroje prostřednictvím dodaného napájecího kabelu ③ dojít k poškození antény.

Poznámky k ovládání napájení a napájecím vodičům


- Ovládací vodič motorové antény (modrý) dodává napětí +12 V stejnosměrných, jakmile zapnete tuner, nebo pokud aktivujete funkci AF (Alternativní frekvence) nebo funkci TA (Dopravní zpravodajství).
- Pokud je vaše vozidlo vybaveno anténou FM/MW/LW v zadním nebo bočním skle, zapojte ovládací vodič motorové antény (modrý) nebo napájecí vodič elektrického příslušenství vozidla (červený) k napájecímu konektoru anténního zesilovače ve voze. Se žádostí o podrobné informace se obraťte na nejbližšího prodejce Sony.
- S tímto přístrojem není možno používat motorovou anténu bez reléové skříňky.

Zapojení pro uchování obsahu paměti autorádia


Pokud je zapojen žlutý kabel napájení, je paměť autorádia neustále napájena, i když je vypnut klíč zapalování.

6

B

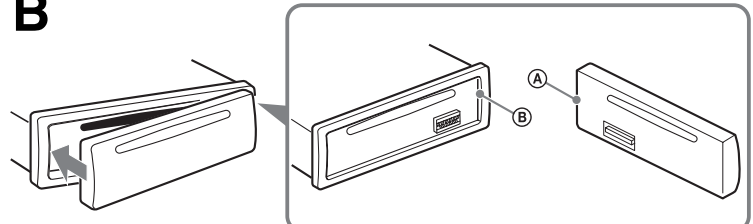

Konektor pro napájení elektrického příslušenství vozidla

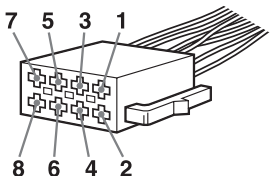

7

5

3

1


8

6

4

2

a

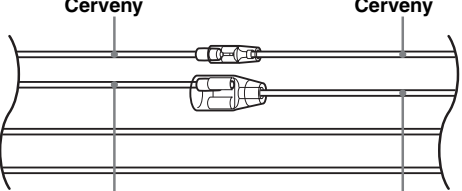

Červený

Červený

Žlutý

Žlutý

4

Žlutý


nepřetržitý zdroj napájení

7

Červený

spínaný zdroj napájení

b

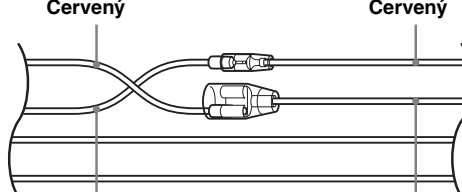

Červený

Červený

Žlutý

Žlutý

4

Žlutý


spínaný zdroj napájení

7

Červený

nepřetržitý zdroj napájení

c

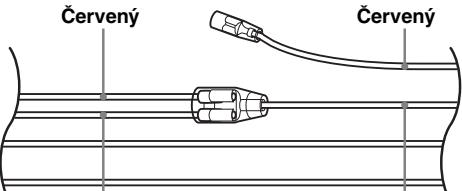

Červený

Červený

Žlutý

Žlutý

vozidlo, jehož spínací skříňka (zapalování) není vybavena polohou ACC (elektrické příslušenství)

1