

FM/MW/LW autorádio s CD přehrávačem

CZ

Návod k obsluze

Ukončení demonstračního režimu (DEMO) viz strana 12.



CDX-A251C

Vítejte!

Děkujeme vám, že jste si zakoupili toto autorádio Sony s CD přehrávačem. Můžete si užívat vaší jízdy a používat následující funkce.

• Přehrávání disku CD

Můžete přehrávat CD-DA (i s CD TEXT*), CD-R/CD-RW (se soubory MP3/WMA obsahující také Multi Session (více sekcí) (strana 14) a ATRAC CD (ve formátu ATRAC3 a ATRAC3plus (strana 15).

Typy disků	Štítek na disku
CD-DA	 
MP3 WMA ATRAC CD	   

• Příjem rozhlasového vysílání

- Do paměti je možno uložit až 6 rozhlasových stanic pro každé vlnové pásmo (FM1, FM2, FM3, MW a LW).
- **BTM** (Best Tuning Memory): přístroj vybere stanice s nejsilnějším signálem a uloží je.

• Služby RDS

U stanic FM můžete využívat funkci systému pro přenos datových informací - Radio Data System (RDS).

• Úprava zvuku

EQ3: můžete nastavit ekvalizační křivku pro 7 druhů hudby.

• Ovládání volitelných přístrojů

Při přehrávání pomocí tohoto přístroje můžete navíc ovládat volitelné měniče CD/MD.

• Připojení externího zařízení

Vstupní konektor AUX na přední části přístroje umožňuje připojení přenosného audio zařízení.

* Disk CD TEXT je disk CD-DA, který obsahuje informace o disku, autorovi a názvech skladeb.

Popis instalace a připojení naleznete v připojeném návodu k instalaci a připojení.

Varování v případě, že skříňka zapalování vašeho automobilu nemá polohu ACC

Po vypnutí zapalování nezapomeňte stisknout a podržet tlačítko **(OFF)**, dokud displej přístroje nezhasne.

V opačném případě nedojde k vypnutí displeje, což způsobuje vybíjení baterie.

CLASS 1 LASER PRODUCT

Tento štítek je umístěn na spodní straně přístroje.



Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)

Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben, pomůžete zachovat přírodní zdroje. Se žádostí o podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku se prosím obraťte na místní úřady, místní služby pro sběr domovního odpadu nebo na obchod, kde jste výrobek zakoupili.

Volitelné příslušenství: dálkový ovladač

SonicStage a příslušné logo jsou obchodní známky společnosti Sony Corporation. ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus a příslušná loga jsou obchodní známky společnosti Sony Corporation.



Microsoft, Windows Media a logo Windows jsou obchodní známky nebo registrované

obchodní známky společnosti Microsoft Corporation v USA anebo jiných zemích.

Začínáme

Reset přístroje	4
Nastavení hodin	4
Odejmutí předního panelu	4
Nasazení předního panelu	5

Umístění ovládacích prvků a základní ovládání

Vlastní přístroj	6
Infračervený dálkový ovladač RM-X151 ...	6

CD

Položky zobrazované na displeji	8
Opakované a náhodné přehrávání	8

Radiopřijímač

Ukládání a příjem stanic	8
Automatické ukládání — BTM	8
Ruční ukládání	8
Příjem uložených stanic	8
Automatické ladění	8
RDS	9
Přehled	9
Nastavení AF a TA/TP	9
Výběr typu programu - PTY	10
Nastavení CT (časový signál)	10

Další funkce

Změna nastavení zvuku	11
Úprava zvukových charakteristik — BAL/ FAD/SUB	11
Úprava ekvalizačního frekvenčního průběhu — EQ3	11
Úprava položek nastavení — SET	11
Používání doplňkového zařízení	12
Externí audio zařízení	12
Měníč CD/MD	12
Otočný dálkový ovladač RM-X4S	13


Doplňující informace

Bezpečnostní upozornění	14
Poznámky k diskům	14
O souborech MP3/WMA	14
O ATRAC CD	15
Údržba	15
Vyjmutí přístroje	16
Technické údaje	17
Řešení problémů	17
Chybová hlášení/zprávy	19

Začínáme

Reset přístroje

Před prvním použitím přístroje, po výměně akumulátoru vozidla nebo změně zapojení musíte provést reset přístroje. Odejměte čelní panel přístroje a špičatým předmětem, například kuličkovým perem, stiskněte tlačítko RESET.



Poznámka

Stisknutím tlačítka RESET se vymaže nastavení hodin a některé uložené údaje.

Nastavení hodin

Čas na hodinách se zobrazuje ve 24hodinovém formátu.

1 Stiskněte a podržte výběrové tlačítko.
Zobrazí se nabídka pro nastavení.

2 Opakovaným stiskem výběrového tlačítka zobrazte „CLOCK-ADJ“.

3 Stiskněte tlačítko (DSPL).
Začne blikat indikace hodin.

4 Otáčením ovladače hlasitosti nastavte hodiny a minuty.

Pro přepínání mezi číslicemi stiskněte tlačítko (DSPL).

5 Stiskněte výběrové tlačítko.

Nastavení je dokončeno a spustí se hodiny.

Pro zobrazení hodin stiskněte tlačítko (DSPL). Stiskněte tlačítko (DSPL) znovu pro návrat k předchozímu zobrazení.

Rada

Hodiny můžete nastavit automaticky prostřednictvím služby RDS (strana 10).

Pomocí infračerveného dálkového ovládání

V kroku 4 pro nastavení hodin a minut stiskněte tlačítko ↑ nebo ↓.

Odejmutí předního panelu

Přední panel přístroje můžete oddělit, jako prevenci před ukradením.

Výstražný alarm


Pokud vypnete zapalování vozu a nesundáte čelní panel přístroje, ozve se na několik sekund výstražný alarm.

Výstražný alarm uslyšíte pouze při používání vestavěného zesilovače.

1 Stiskněte tlačítko (OFF).

Přístroj je vypnutý.

2 Stiskněte ↗ a vytáhněte panel ven směrem k sobě.

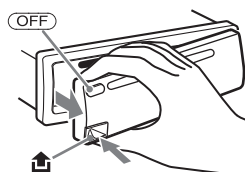


Poznámky

- Buďte opatrní, abyste panel při odnímání neupustili a na panel a okénko displeje netlačte silou.
- Nevystavujte přední panel horku, vysokým teplotám nebo vlhkosti. Nenechávejte přední panel na palubní desce nebo zadním panelu vozu.

Nasazení předního panelu

Nasad'te část **(A)** předního panelu k části **(B)** na přístroji (tak, jak je patrné z obrázku) a zatlačte levou část na místo tak, aby správně zapadla.

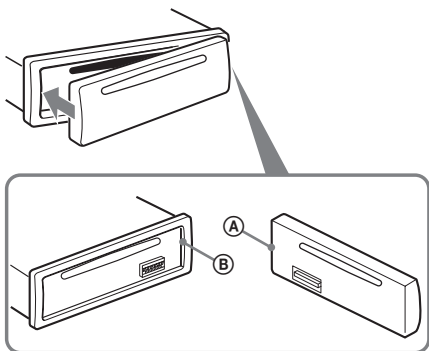


Poznámka


Nepokládejte žádné předměty na vnitřní plochu předního panelu.

Umístění ovládacích prvků a základní ovládání

Vlastní přístroj

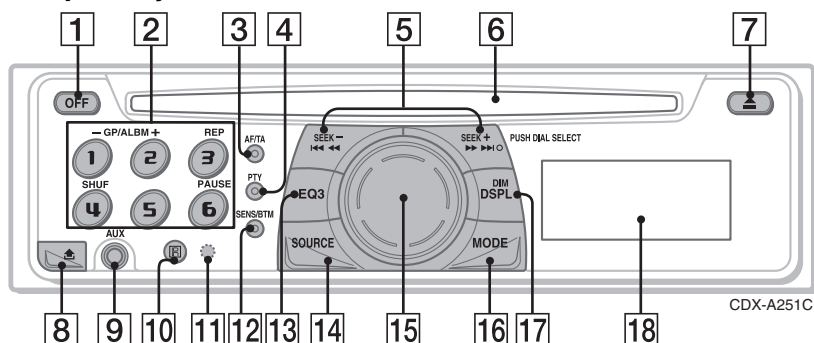

Infračervený dálkový ovladač RM-X151

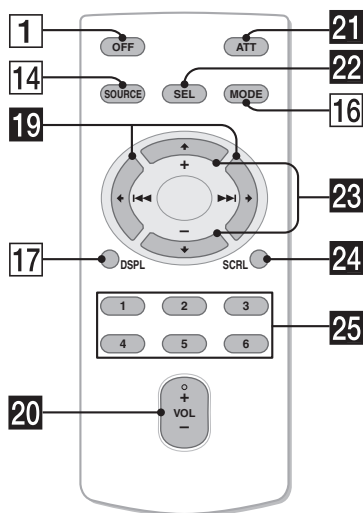

Podrobné informace najdete na uvedených stránkách. Tlačítka na infračerveném dálkovém ovladači ovládají stejné funkce jako odpovídající tlačítka na přístroji.

1 Tlačítko OFF

Pro vypnutí napájení; zastavení zdroje.

2 Číselná tlačítka

CD/MD*1:

① / ②: **Tlačítka GP*2/ALBM*3 +/-*4**
Pro přeskočení skupin/alb (stiskněte);
pro souvislé přeskakování skupin/alb
(stiskněte a podržte).

③: **REP** 8, 13

④: **SHUF** 8, 13

⑥: **PAUSE***5

K pozastavení přehrávání. Dalším
stisknutím tlačítka se tato funkce zruší.

Radiopřijímač:

Pro příjem uložených stanic (stiskněte);
uložení stanice (stiskněte a podržte).

3 Tlačítko AF (Alternativní frekvence)/ TA (Identifikace dopravního hlášení) 9

Pro nastavení AF a TA/TP u stanic s RDS.

4 Tlačítko PTY (typ programu) 10

Pro volbu PTY při příjmu stanice s RDS.

- 5 Tlačítko SEEK +/- (vyhledávání)**
CD:
Pro přeskočení skladby (stiskněte); pro souvislé přeskakování skladeb (stiskněte, a pak během 1 sekundy stiskněte znovu a podržte); rychlý posun ve skladbě dozadu/ dopředu (stiskněte a podržte).
Radiopřijímač:
Pro automatické naladění stanic (stiskněte); pro ruční naladění stanice (stiskněte a podržte).
- 6 Štěrbina pro vkládání disku**
Po vložení disku (potištěnou stranou nahoru) se spustí přehrávání.
- 7 Tlačítko  (vysunutí disku)**
Vysunutí disku z přehrávače.
- 8 Tlačítko  (odejmutí čelního panelu) 4**
- 9 Vstupní konektor AUX 12**
Pro připojení přenosného audio zařízení.
- 10 Přijímač signálu infračerveného dálkového ovladače**
- 11 Tlačítko RESET (umístěné za předním panelem) 4**
- 12 Tlačítko SENS/BTM 8**
Pro zlepšení slabého příjmu: LOCAL/ MONO (místní/mono) (stiskněte); zapnutí funkce BTM (stiskněte a podržte).
- 13 Tlačítko EQ3 (ekvalizér) 11**
Pro volbu typu ekvalizéru (XPLOD, VOCAL, CLUB, JAZZ, NEW AGE, ROCK, CUSTOM nebo OFF).
- 14 Tlačítko SOURCE**
Pro zapnutí napájení; změna zdroje (Radio/ CD/MD*/AUX).
- 15 Ovladač hlasitosti/výběrové tlačítko 11**
Pro úpravu hlasitosti (otáčejte); výběr položek nastavení (stiskněte a otočte).
- 16 Tlačítko MODE 8, 12**
Pro výběr vlnového rozsahu (FM/MW/LW)/ vyberte zařízení*⁶.
- 17 Tlačítko DSPL (displej)/DIM (tlumení jasu) 4, 8**
Pro změnu zobrazení na displeji (stiskněte); pro změnu jasu displeje (stiskněte a podržte).
- 18 Okénko displeje**

Následující tlačítka na infračerveném dálkovém ovladači mají také jiné funkce než na přístroji.

- 19 Tlačítka  (◀◀)/▶▶ (▶▶▶)**
Pro ovládání CD/ radiopřijímače, stejná funkce jako  -/+ na přístroji.
- 20 Tlačítko pro ovládání hlasitosti (+/-)**
Nastavte hlasitost.
- 21 Tlačítko ATT (ztlumení)**
Pro ztlumení zvuku. Dalším stisknutím tlačítka se tato funkce zruší.
- 22 Tlačítko SEL (výběr)**
Volba položky.
- 23 Tlačítka  (+)/ (-)**
Pro ovládání CD stejná funkce jako  /  -/+ na přístroji.
- 24 Tlačítko SCRL (posun) 8**
Pro posun položek na displeji.
- 25 Číselná tlačítka**
Pro příjem uložených stanic (stiskněte); uložení stanice (stiskněte a podržte).

*1 Pokud je připojen měnič MD.

*2 Při přehrávání disku ATRAC CD.

*3 Při přehrávání MP3/WMA.

*4 Pokud je měnič připojen, ovládání se odlišuje, viz strana 13.

*5 Při přehrávání na tomto přístroji.

*6 Pokud je připojen měnič CD/MD.

Poznámka


Pokud vypnete přístroj a zhasne displej, není možno přístroj kartovým dálkovým ovladačem ovládat, dokud nestisknete tlačítko  na přístroji nebo dokud přístroj neaktivujete vložení disku.

Rada

Podrobnosti o výměně baterií viz „Výměna lithiové baterie infračerveného dálkového ovladače“ na straně 15.

Podrobnosti o výběru měniče CD/MD - viz strana 12.

Položky zobrazované na displeji

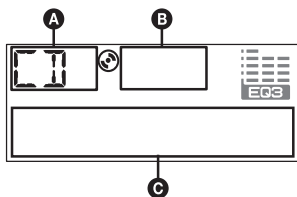

- A** Zdroj
- B** Indikace WMA/MP3/ATRAC CD
- C** Číslo skladby/Uplynulá doba přehrávání, Název disku/Jméno umělce, Číslo alba/skupiny*¹, Název alba/skupiny, Název skladby, Textové informace*², Hodiny

*¹ Číslo alba/skupiny se zobrazí pouze tehdy, když probíhá změna alba/skupiny.

*² Při přehrávání MP3 se zobrazují ID3 tagy, při přehrávání ATRAC CD se zobrazují textové informace zapsané SonicStage, atd. a při přehrávání WMA se zobrazují WMA tagy.

Pro změnu zobrazení na displeji **C** stiskněte tlačítko **(DSPL)**; pro posun položek na displeji **C** stiskněte **(SCRL)** na infračerveném dálkovém ovladači nebo nastavte „A.SCRL-ON” (strana 12).

Rada

Zobrazované položky se liší v závislosti na typu disku, formátu záznamu a nastavení. Podrobné informace o MP3/WMA - viz strana 14; ATRAC CD viz strana 15.

Opakované a náhodné přehrávání

- Během přehrávání opakovaně stiskněte (3) (REP) nebo (4) (SHUF), až se objeví požadované nastavení.**

Zvolte	Pro přehrávání
REP-TRACK	skladeb opakovaně.
REP-ALBM * ¹	alb opakovaně.
REP-GP * ²	skupin opakovaně.
SHUF-ALBM * ¹	alb v náhodném pořadí.
SHUF-GP * ²	skupin v náhodném pořadí.
SHUF-DISC	disků v náhodném pořadí.

*¹ Při přehrávání MP3/WMA.

*² Při přehrávání disku ATRAC CD.

Pro návrat do režimu normálního přehrávání zvolte „REP-OFF” nebo „SHUF-OFF”.

Ukládání a příjem stanic

Upozornění

Pokud stanice ladíte při řízení vozidla, použijte funkci Best Tuning Memory (BTM) (nalaďení nejsilnějších stanic), abyste nezpůsobili dopravní nehodu.

Automatické ukládání — BTM

- Opakovaným stiskem tlačítka**

(SOURCE) zobrazte „TUNER”.

Opakovaně stiskněte tlačítko **(MODE)** pro změnu vlnového pásma. Můžete si zvolit mezi FM1, FM2, FM3, MW nebo LW.

- Stiskněte a podržte tlačítko**

(SENS/BTM), aby začal blikat „BTM”.

Přístroj uloží stanice pod číselná tlačítka v pořadí podle frekvencí.

Po uložení se ozve zvukový signál (pípnutí).

Ruční ukládání

- Pokud přijímáte stanici, kterou chcete uložit, stiskněte a podržte numerické tlačítko (1 až 6), až se objeví „MEM”.**

Na displeji se objeví indikace numerického tlačítka.

Poznámka

Pokud se pokusíte pod stejné numerické tlačítko uložit další stanici, bude dříve uložená stanice nahrazena.

Rada

Pokud je uložena stanice s RDS, je uloženo také nastavení AF/TA (strana 9).

Přijem uložených stanic

- Zvolte vlnové pásmo a pak stiskněte numerické tlačítko (1 až 6).**

Automatické ladění

- Zvolte vlnové pásmo, pak stiskněte (SEEK) +/- pro vyhledání stanice.**

Po nalaďení stanice se vyhledávání zastaví. Opakujte tento postup, dokud nenaladíte požadovanou stanici.


Rada

Pokud znáte frekvenci stanice, kterou chcete poslouchat, stiskněte a podržte tlačítko **(SEEK) +/-** pro vyhledání podobné frekvence a pak opakovaně stiskněte tlačítko **(SEEK) +/-** pro jemné doladění požadované frekvence (ruční ladění).

Přehled

RDS (Radio Data System) je rozhlasová služba, umožňující FM stanicím vysílat kromě běžného rozhlasového signálu také doplňující digitální informace.

Položky zobrazované na displeji

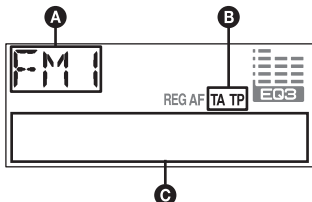

- A** Vlnové pásmo, funkce
- B** TA/TP^{*1}
- C** Frekvence^{*2} (název stanice), RDS informace

^{*1} Během dopravního hlášení bliká „TA“. Pokud je přijímána stanice s dopravními informacemi, rozsvítí se „TP“.

^{*2} Při příjmu stanice s RDS se vlevo vedle frekvence zobrazuje indikátor „*“.

Pro změnu zobrazované položky **C** stiskněte tlačítko **(DSPL)**.

Služby RDS

Tento přístroj automaticky poskytuje následující služby RDS:

AF (alternativní frekvence)

Vybere a přeladí na příjem stanice s nejsilnějším signálem v síti. Při používání této funkce můžete neustále poslouchat stejný program během jízdy na velkou vzdálenost, bez toho, že byste museli ručně ladit stejnou stanici.

TA (dopravní zpravodajství)/TP (dopravní program)

Identifikace dopravního programu pro motoristy. Při příjmu jakékoliv dopravní informace se přeruší aktuálně vybraný zdroj zvuku.

PTY (Typ programu)

Zobrazuje se aktuálně přijímaný typ programu. Slouží také pro vyhledání vybraného typu programu.

CT (Časový signál)

Signál CT vysílají stanice s RDS pro automatické nastavení hodin přístroje.

Poznámky

- V závislosti na zemi nebo regionu nemusí být k dispozici všechny RDS funkce.

- Systém RDS nemusí pracovat, pokud je signál stanice slabý, nebo pokud nalaďená stanice nevysílá RDS informace.

Nastavení AF a TA/TP

1 Opakovaně stiskněte **(AF/TA)**, dokud se nezobrazí požadované nastavení.

Zvolte	Funkce
AF-ON	zapnuto AF a vypnuto TA.
TA-ON	zapnuto TA a vypnuto AF.
AF, TA-ON	zapnuto současně AF a TA.
AF, TA-OFF	vypnuto současně AF a TA.

Ukládání stanic s RDS, s nastavením AF a TA

Stanice s RDS můžete ukládat společně s nastavením AF/TA. Pokud použijete funkci BTM, uloží se pouze stanice s RDS se stejným nastavením AF/TA.

Pokud ukládáte stanice ručně, můžete nastavit stanice s RDS a bez RDS, s nastavením AF/TA pro každou jednotlivě.

- 1 Nastavte AF/TA a poté uložte stanici pomocí BTM nebo ručně.

Nastavení hlasitosti dopravního zpravodajství

Hlasitost dopravního zpravodajství můžete přednastavit, a zajistit tak, že zpravodajství neproměškáte.

- 1 Otáčejte ovladačem hlasitosti pro nastavení úrovně hlasitosti.
- 2 Stiskněte a podržte tlačítko **(AF/TA)**, až se objeví „TA“.

Příjem tíšňových hlášení

Při zapnutém AF nebo TA přeruší mimořádné hlášení automaticky právě zvolený zdroj zvuku.

Chcete-li zůstat nalaďeni na jeden regionální program — REG

Pokud je zapnuta funkce AF: přístroj je z výroby nastaven tak, že omezuje příjem na určitý region, takže se nebude přeladovat na jinou regionální stanici se silnějším signálem.

Pokud opustíte oblast příjmu regionální stanice, nastavte „REG-OFF“ v nastavení (strana 12).

Poznámka

Tato funkce nepracuje na území Velké Británie a v některých dalších oblastech.

Výběr typu programu - PTY

- 1 Stiskněte tlačítko **(PTY)** při příjmu stanice v pásmu FM.



Pokud stanice vysílá PTY data, objeví se na displeji typ právě vysílaného programu.

- 2 Opakovaně stiskněte tlačítko **(PTY)**, až se zobrazí požadovaný typ programu.

- 3 Stiskněte tlačítko **(SEEK) -/+**.

Přístroj začne vyhledávat stanici, která vysílá zvolený typ programu.

Typy programů

NEWS (zprávy), **AFFAIRS** (nejnovější události), **INFO** (informace), **SPORT** (sport), **EDUCATE** (vzdělávání), **DRAMA** (dramatická tvorba), **CULTURE** (kultura), **SCIENCE** (věda), **VARIED** (různé), **POP M** (populární hudba), **ROCK M** (rocková hudba), **EASY M** (pohodová hudba), **LIGHT M** (lehká klasická hudba), **CLASSICS** (klasická hudba), **OTHER M** (jiné hudební styly), **WEATHER** (počasí), **FINANCE** (finance), **CHILDREN** (dětské programy), **SOCIAL A** (společenské události), **RELIGION** (náboženství), **PHONE IN** (programy s voláním), **TRAVEL** (cestování), **LEISURE** (volný čas), **JAZZ** (jazzová hudba), **COUNTRY** (country hudba), **NATION M** (národní hudba), **OLDIES** (oblíbená starší hudba), **FOLK M** (lidová hudba), **DOCUMENT** (dokumentární programy)

Poznámka

Tuto funkci nemůžete používat v zemích/regionech, kde nejsou dostupná data PTY.

Nastavení CT (časový signál)

- 1 Nastavte „CT-ON” v nastavení (strana 11).

Poznámky

- Funkce CT nemusí pracovat, i když je přijímána RDS stanice.
- Mezi časem nastaveným prostřednictvím funkce CT a skutečným časem může být určitá odchylka.

Další funkce

Změna nastavení zvuku

Úprava zvukových charakteristik — BAL/FAD/SUB

Můžete nastavit vyvážení kanálů, posun kanálů dopředu/dozadu a hlasitost subwooferu.

1 Opakovaným stiskem výběrového tlačítka zobrazíte „BAL”, „FAD” nebo „SUB”.

Položka se změní následovně:

LOW*1 → MID*1 → HI*1 →

BAL (levý-pravý) → FAD (přední-zadní) →
SUB (hlasitost subwooferu)*2 → AUX*3

*1 Pokud je aktivován ekvalizér (EQ3) (strana 11).

*2 Pokud je výstup zvuku nastaven na „SUB” (strana 11).

Při nejnižším nastavení se zobrazuje „ATT” a může být nastavena v 20 krocích.

*3 Když je aktivován zdroj AUX (strana 12).

2 Otáčením ovladače hlasitosti upravte nastavení zvolené položky.

Po 3 sekundách je nastavení dokončeno a displej se vrátí k normálnímu režimu přehrávání/příjmu.

Pomocí infračerveného dálkového ovládání

V kroku 2 pro nastavení vybraných položek stiskněte ←, ↑, → nebo ↓.

Úprava ekvalizačního frekvenčního průběhu — EQ3

Možnost „CUSTOM” v EQ3 vám umožňuje provádět vaše vlastní nastavení ekvalizéru.

1 Vyberte zdroj a pak opakovaným stiskem (EQ3) vyberte „CUSTOM”.

2 Opakovaným stiskem výběrového tlačítka zobrazíte „LOW”, „MID” nebo „HI”.

3 Otáčením ovladače hlasitosti upravte nastavení zvolené položky.

Úroveň hlasitosti je nastavitelná s krokem 1 dB od -10 dB do +10 dB.



Zopakujte kroky 2 a 3 pro nastavení ekvalizační křivky.

Pro obnovení ekvalizační křivky nastavené z výroby stiskněte a podržte výběrové tlačítko před dokončením nastavení.

Po 3 sekundách je nastavení dokončeno a displej se vrátí k normálnímu režimu přehrávání/příjmu.

Rada

Lze rovněž upravit další typy ekvalizéru.

Pomocí infračerveného dálkového ovládání

V kroku 3 pro nastavení vybraných položek stiskněte ←, ↑, → nebo ↓.

Úprava položek nastavení — SET

1 Stiskněte a podržte výběrové tlačítko.

Zobrazí se nabídka pro nastavení.

2 Opakovaným stiskem výběrového tlačítka zobrazte požadovanou položku.

3 Otočením ovladače hlasitosti vyberte nastavení (například „ON” nebo „OFF”).

4 Stiskněte a podržte výběrové tlačítko.

Nastavení je dokončeno a displej se vrátí k normálnímu režimu přehrávání/příjmu.

Poznámka

Zobrazované položky se mohou lišit podle zdroje a nastavení.

Pomocí infračerveného dálkového ovládání

V kroku 3 pro volbu nastavení stiskněte tlačítko ← nebo →.

Je možné nastavit následující položky (podrobnosti naleznete na referenční stránce):
●” indikuje výchozí nastavení.

CLOCK-ADJ (nastavení hodin) (strana 4)

CT (časový signál)

Zapnutí „CT-ON” nebo vypnutí „CT-OFF” (●) (strana 10).

BEEP (zvukový signál)

Zapnutí „BEEP-ON” (●) nebo vypnutí „BEEP-OFF”.

AUX-A (externí zdroj zvuku)*1

Zapnutí „AUX-A-ON” (●) nebo vypnutí „AUX-A-OFF” zobrazení AUX zdroje (strana 12).

SUB/REAR*1

Přepínání zvukového výstupu.

- „SUB-OUT” (●): pro výstup do subwooferu.
- „REAR-OUT”: pro výstup do výkonového zesilovače.

DIM (snížení jasu)

Pro nastavení jasu displeje.

- „DIM-ON”: pro ztmavnutí displeje.
- „DIM-OFF” (●): pro vypnutí snižování jasu.

ILM-1/ILM-2 (podsvícení)

Pro změnu barvy podsvícení. „ILM-1” (●) nebo „ILM-2”.

DEMO*1 (demonstrační režim)

Zapnutí „DEMO-ON” (●) nebo vypnutí „DEMO-OFF”.

A.SCRL (automatický posun textu)

Pro automatický posun dlouhého textu zobrazovaných položek při změně disku/alba/skupiny/skladby.

- „A.SCRL-ON”: pro zapnutí.
- „A.SCRL-OFF” (●): vypnutí posunu.

REG*2 (regionální)

Zapnutí „REG-ON” (●) nebo vypnutí „REG-OFF” (strana 9).

LPF*3 (dolní propust)

Pro volbu frekvence „ořezání” pro subwoofer: „LPF OFF” (●), „LPF125Hz” nebo „LPF 78Hz”.

*1 Pokud je přístroj vypnutý.

*2 Když je přijímán signál FM.

*3 Pokud je výstup zvuku nastaven na „SUB”.

Používání doplňkového zařízení


Externí audio zařízení

Po připojení volitelného přenosného audio zařízení ke konektoru vstupu AUX (konektor stereo mini) na přístroji a následném výběru zdroje můžete poslouchat tento zdroj v reproduktorech automobilu. Úroveň hlasitosti je nastavitelná, aby bylo možno kompenzovat rozdíly mezi přístrojem a přenosným audio zařízením. Postupujte podle následujícího postupu:

Připojení přenosného audio zařízení

- 1 Vypněte přenosné audio zařízení.
- 2 Snižte hlasitost přístroje.

3 Připojte zařízení k přístroji.

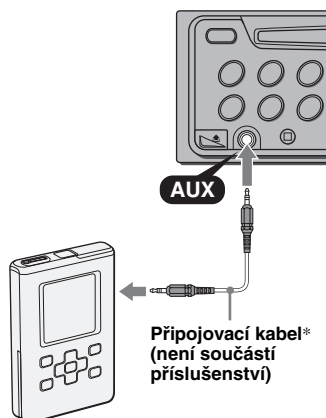

* Zajistěte, aby byla použita zástrčka rovného typu.

Přizpůsobení úrovně hlasitosti

Před spuštěním přehrávání nezapomeňte přizpůsobit hlasitost každého připojeného audio zařízení.


- 1 Snižte hlasitost přístroje.
- 2 Opakovaným stiskem tlačítka **(SOURCE)** zobrazte „AUX FRONT IN”.
- 3 Spusťte přehrávání na přenosném audio zařízení s průměrnou hlasitostí.
- 4 Nastavte na přístroji hlasitost, kterou obvykle používáte.
- 5 Opakovaným stiskem výběrového tlačítka zobrazte „AUX” a otočením ovladače hlasitosti přizpůsobte úroveň hlasitosti (± 6 dB).

Měnič CD/MD

Volba měniče

- 1 Opakovaně stiskněte tlačítko **(SOURCE)**, dokud se neobjeví „CD” nebo „MD”.
- 2 Opakovaně stiskněte tlačítko **(MODE)**, dokud se neobjeví požadovaný měnič.

Číslo přístroje

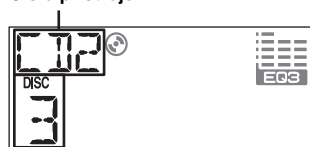

Číslo disku

Spusť se přehrávání.

Přeskakování alb a disků

- 1 Během přehrávání stiskněte (1)/(2) (GP/ALBM) -/+.

Pro přeskochení	Stiskněte (1)/(2)
album	a uvolněte (chvilku podržte).
album souvisle	během 2 sekund od prvního uvolnění.
disků	opakovaně.
disků souvisle	a potom znovu stiskněte během 2 sekund a podržte.

Opakované a náhodné přehrávání

- 1 Během přehrávání opakovaně stiskněte (3) (REP) nebo (4) (SHUF), až se objeví požadované nastavení.

Zvolte	Pro přehrávání
REP-DISC*1	disku opakovaně.
SHUF-CHGR*1	skladeb v měničích v náhodném pořadí.
SHUF-ALL*2	skladeb ve všech přístrojích v náhodném pořadí.

*1 Pokud je připojen jeden nebo více měničů CD/MD.

*2 Pokud je připojen jeden nebo více měničů CD nebo dva nebo více měničů MD.

Pro návrat do režimu normálního přehrávání zvolte „REP-OFF” nebo „SHUF-OFF”.


Rada

„SHUF-ALL” nebude přehrávat náhodně skladby mezi CD a měničem MD.

Otočný dálkový ovladač RM-X4S


Nalepení štítku

Štítek s popisem ovladačů nalepte podle toho, jak budete otočný ovladač připevňovat.

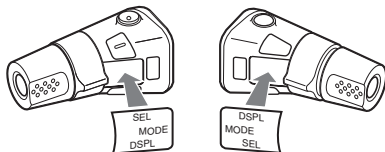

Umístění ovládacích prvků

Tlačítka na otočném dálkovém ovladači ovládají stejné funkce jako odpovídající tlačítka na přístroji.

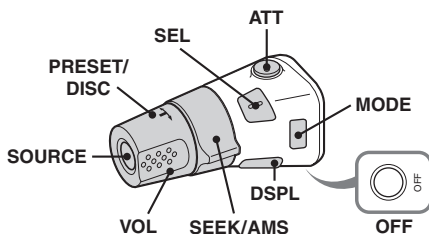

Následující ovladače na otočném dálkovém ovladači, vyžadující jiné ovládání z přístroje.

• Ovladač PRESET/DISC

Pro volbu stanic v předvolbách; Pro ovládání CD stejná funkce jako (1)/(2) (GP/ALBM -/+) na přístroji (stlače a otoče).

• Ovládání hlasitosti (VOL)


Stejně ovládání jako ovladač hlasitosti na přístroji (otáčejte).

• Ovladač SEEK/AMS

Stejně jako (SEEK) +/- na přístroji (otočte nebo otočte a podržte).


Změna směru ovládání

Směr ovládání jednotlivých ovládacích prvků je v továrně nastaven tak, jak je uvedeno níže.

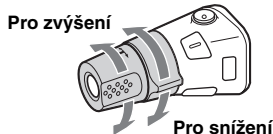

Pokud je třeba otočný ovladač namontovat na pravou stranu sloupku řízení, můžete obrátit směr ovládání.

- 1 Při stisknutí ovladače hlasitosti VOL stiskněte a podržte (SEL).

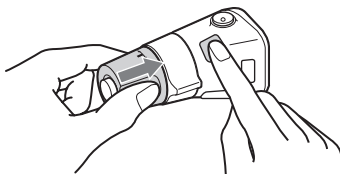

Doplňující informace

Bezpečnostní upozornění

- Jestliže jste svůj automobil zaparkovali tak, že na něj dopadá přímé sluneční záření, nechejte přístroj před použitím vychladnout.
- Automatická (motorová) anténa se při provozu přístroje vysune automaticky.

Kondenzace vlhkosti


Za deštivých dní nebo na velmi vlhkých místech se může na optických součástech uvnitř přístroje a na displeji vytvořit kondenzace vlhkosti. Pokud tato situace nastane, nebude přístroj správně pracovat. V takovém případě vyjměte z přístroje disk a počkejte přibližně jednu hodinu, dokud se vlhkost nevypaří.

Aby zůstala zachována vysoká kvalita zvuku

Dejte pozor, aby nedošlo k postříkání přístroje nebo disků džusem nebo jinými nealkoholickými nápoji.

Poznámky k diskům

- Aby disk zůstal čistý, nedotýkejte se jeho povrchu. Uchopte disk za jeho okraj.
- Pokud disky nepoužíváte, uskladněte je do pouzdra nebo zásobníku.
- Nevystavujte disky horku/vysokým teplotám. Nenechávejte disky na palubní desce nebo zadním panelu vozu zaparkovaného na přímém slunci.
- Nelepte na disky štítky a nepoužívejte disky s lepidlyv inkoustem/zbytky. Takové disky se mohou během používání přestat otáčet, a způsobit tak poruchu nebo zničení disku.

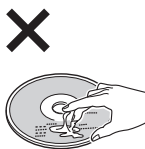

- Nepoužívejte žádné disky s připevněnými štítky nebo nálepkami. Použití takových disků může být příčinou následujících závad:
 - Neschopnost vysunout disk (v důsledku odloupenutí štítku nebo nálepky a následného ucpání výsuvného mechanismu disku).
 - Neschopnost správně číst zvuková data (např. přeskokování při přehrávání nebo neschopnost přehrávat) z důvodu scvrknutí štítku nebo nálepky vlivem tepla, v jehož důsledku dojde ke zkroucení disku.
- Na tomto přístroji není možno přehrávat disky nestandardního tvaru (například srdce, čtverec, hvězda). V opačném případě může dojít k poškození přístroje. Nepoužívejte takové disky.
- Na tomto přístroji není možno přehrávat disky

- Před zahájením přehrávání očistěte disky běžně dostupnou čisticí utěrkou. Povrch disku otřete od středu směrem ven. K čištění nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzin, ředidlo, běžně dostupné čisticí prostředky ani antistatické spreje určené pro čištění klasických analogových desek.



Poznámky k diskům CD-R/CD-RW

- Některé disky CD-R/CD-RW se nemusí na tomto přístroji podařit přehrát (záleží na záznamovém zařízení a stavu disku).
- Nelze přehrávat disky CD-R/CD-RW, které nejsou uzavřeny.

Hudební disky kódované technologiemi na ochranu autorských práv

Tento přístroj je určen pro přehrávání disků, které jsou v souladu s normou Compact Disc (CD). V nedávné době začaly některé společnosti vyrábět a prodávat hudební disky zakódované prostřednictvím různých technologií na ochranu autorských práv. Mějte prosím na paměti, že některé z těchto disků nebude možné na tomto zařízení přehrát, pokud neodpovídají normě pro disky CD.

Poznámka - disky formátu DualDisc

Disky formátu DualDisc jsou oboustranné disky, které mají na jedné straně záznam ve formátu DVD, zatímco na druhé straně je záznam digitálního zvuku. Protože však strana se zvukovým záznamem nevyhovuje standardu Compact Disc (CD), nemůžeme zaručit, že ji váš přístroj přehraje.

O souborech MP3/WMA


MP3, což je zkratka pro MPEG-1 Audio Layer-3, je standard pro kompresi hudebního souboru. Umožňuje komprimaci dat ze zvukového CD na přibližně 1/10 původní velikosti. WMA, což je zkratka pro Windows Media Audio, je další standard pro kompresi hudebních souborů. Umožňuje komprimaci dat ze zvukového CD na přibližně 1/22* jejich původní velikosti.

* pouze pro 64 kb/s

- Tento přístroj podporuje formát ISO 9660 level 1/level 2, Joliet/Romeo v rozšířením formátu a Multi Session.
- Maximální počet:
 - složek (alb): 150 (včetně kořenové a prázdných složek),
 - souborů MP3/WMA (stop) a složek obsažených na disku: 300 (pokud název souboru/složky obsahuje mnoho znaků, tento počet se může snížit na méně než 300),
 - zobrazitelných znaků pro název složky/souboru je 32 (Joliet) nebo 64 (Romeo).

- ID3 tagy verze 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 a 2.4 se týkají pouze MP3. ID tag má 15/30 znaků (1.0 a 1.1), nebo 63/126 znaků (2.2, 2.3 a 2.4). WMA tag má 63 znaků.

Pořadí přehrávání souborů MP3/WMA

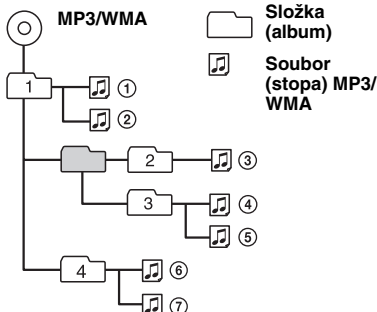

Poznámky

- Při pojmenovávání souborů MP3/WMA nezapomeňte přidat k názvu souboru příponu „.mp3“/„.wma“.
- Při přehrávání souborů MP3/WMA s proměnným datovým tokem (VBR), nebo při rychlém posunu dopředu/dozadu se nemusí zobrazovat správně doba přehrávání.
- Pokud je disk zaznamenan v Multi Session (s více sekcemi), je rozeznán a přehráván pouze formát první skladby v první sekci (jakýkoliv další formát je přeskočen). Priorita formátů je v pořadí CD-DA, ATRAC CD a MP3/WMA.
 - Pokud je první skladba CD-DA, budou přehrávány pouze CD-DA v první sekci.
 - Pokud první stopa (skladba) není CD-DA, bude přehrávána sekce ATRAC CD nebo MP3/WMA. Pokud nejsou na disku žádná data v těchto formátech, zobrazí se „NO MUSIC“.

Poznámky k souborům MP3

- Zkontrolujte, zda jste disk uzavřeli před používáním v přístroji.
- Budete-li přehrávat soubor MP3 s vysokým datovým tokem (jako je například 320 kbps), může docházet k výpadkům zvuku.

Poznámky k souborům WMA

- Soubory vytvořené bezztrátovou kompresí nelze přehrávat.
- Soubory chráněné autorskými právy nelze přehrávat.

O ATRAC CD

Formát ATRAC3plus

Zkratka „ATRAC3“ znamená „Adaptive Transform Acoustic Coding3“, což je technologie komprese zvuku. Umožňuje komprimaci dat ze zvukového CD na přibližně 1/10 původní velikosti. ATRAC3plus je rozšířený formát ATRAC3, který umožňuje komprimaci dat ze zvukového CD na přibližně 1/20 původní velikosti. Přístroj podporuje oba formáty ATRAC3 a ATRAC3plus.

ATRAC CD

ATRAC CD jsou nahraná zvuková data z CD, která jsou komprimována do formátu ATRAC3 nebo ATRAC3plus pomocí autorizovaného softwaru, jako je SonicStage 2.0 nebo novější, nebo SonicStage Simple Burner.

- Maximální počet:
 - složek (skupin): 255,
 - souborů (skladeb): 999.
- Zobrazí se název složky/souboru a textové informace zapsané softwarem SonicStage.

Podrobnosti o ATRAC CD naleznete v návodu k obsluze SonicStage nebo SonicStage Simple Burner.

Poznámka

K vytvoření ATRAC CD použijte autorizovaný software, jako např. SonicStage 2.0 nebo vyšší verze, nebo SonicStage Simple Burner 1.0 nebo 1.1.


V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů týkajících se vašeho přístroje, na které nenajdete odpověď v této příručce, se prosím obraťte na nejbližšího prodejce Sony.

Údržba

Výměna lithiové baterie infračerveného dálkového ovladače

Za normálních podmínek je provozní životnost baterie přibližně 1 rok. (Tato provozní životnost může být v závislosti na podmínkách používání kratší.)

Jestliže je baterie slabá, snižuje se dosah infračerveného dálkového ovladače. Nahraďte baterii novou lithiovou baterií CR2025. Při použití jakékoliv jiné baterie hrozí nebezpečí požáru nebo výbuchu.

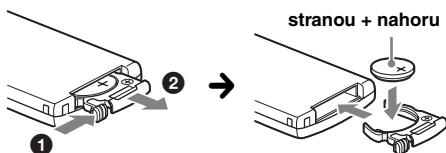

Poznámky k používání lithiových baterií


- Udržujte lithiovou baterii mimo dosah dětí.
- V případě, že dojde k polknutí baterie, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
- Aby byl zajištěn dobrý kontakt, otevřete baterii suchým hadříkem.
- Při instalaci baterie dbejte na dodržení její správné polaridy.
- Nedržte baterii pomocí kovových pinzet, aby nedošlo ke zkratu.

VAROVÁNÍ

V případě špatného zacházení může baterie explodovat. Nenabíjejte baterii, nerozebírejte baterii ani neházejte baterii do ohně.

Výměna pojistky


Při výměně pojistky zajistěte, aby byla použita pojistka se stejným proudovým zatížením, jaké je uvedeno na originální pojistce. Jestliže dojde k přetavení pojistky, zkontrolujte připojení napájení a vyměňte pojistku. V případě, že se pojistka po výměně opět přetaví, může jít o vnitřní závadu. V takovém případě prosím požádejte o pomoc nejbližšího prodejce Sony.

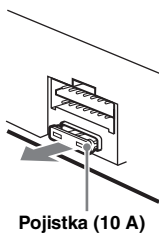


Pojistka (10 A)

Čištění konektorů

Pokud jsou konektory mezi vlastním přístrojem a předním panelem znečištěné, nemusí přístroj pracovat správně. Aby k takovým situacím nedocházelo, odejměte čelní panel (strana 4) a očistěte konektory vatovým tamponem namočeným v alkoholu. Při čištění nepoužívejte nadměrnou sílu. V opačném případě by mohlo dojít k poškození konektorů.

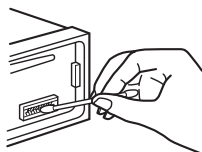

Vlastní přístroj



Zadní plocha předního panelu


Poznámky

- Z bezpečnostních důvodů vypněte před čištěním konektorů motor vozidla a vyjměte klíček ze spínací skříňky (zapalování).
- Nikdy se nedotýkejte konektorů prsty nebo jakýmkoli kovovými předměty.

Vymutí přístroje


1 Sundejte ochranný rámeček.

- 1 Odejměte přední panel (strana 4).
- 2 Zahákněte uvolňovací klíče za ochranný rámeček.

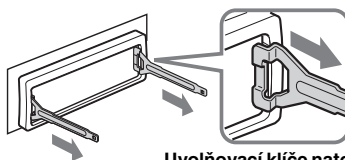


Uvolňovací klíče natočte podle obrázku.

- 3 Tahem za uvolňovací klíče odejměte ochranný rámeček.

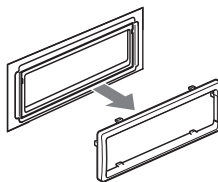


2 Vyjměte přístroj ven.

- 1 Vložte oba uvolňovací klíče současně, až správně zapadnou.

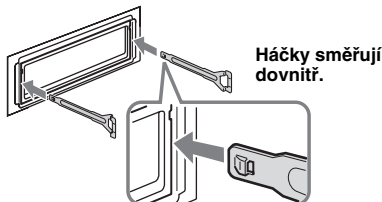


Háčky směřují dovnitř.

- 2 Zatáhněte za uvolňovací klíče, aby se přístroj odjistil.

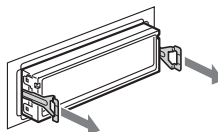

- 3 Vysuňte přístroj částečně ven z místa upevnění.

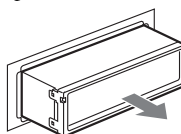

Technické údaje

Část přehrávače disků CD

Odstup signál/šum: 120 dB

Frekvenční rozsah: 10 – 20 000 Hz

Kolisání: neměřitelné

Část radiopřijímače

FM

Rozsah ladění: 87,5 – 108,0 MHz

Konektor antény: externí anténní konektor

Mezifrekvenční kmitočet: 10,7 MHz/450 kHz

Použitelná citlivost: 9 dBf

Citlivost: 75 dB při 400 kHz

Odstup signál/šum: 67 dB (stereo), 69 dB (mono)

Harmonické zkreslení při 1 kHz: 0,5 % (stereo),
0,3 % (mono)

Odstup kanálů: 35 dB při 1 kHz

Frekvenční rozsah: 30 – 15 000 Hz

MW/LW

Rozsah ladění:

MW (SV): 531 - 1602 kHz

LW (DV): 153 - 279 kHz

Konektor antény: externí anténní konektor

Mezifrekvenční kmitočet: 10,7 MHz/450 kHz

Citlivost: MW: 30 µV, LW: 40 µV

Část výkonového zesilovače

Výstupy: Výstupy pro reproduktory (konektory
s pojistkou)

Impedance reprosoustav: 4 – 8 ohmů

Maximální výstupní výkon: 50 W × 4 (při 4 ohmech)

Všeobecné údaje

Vstupy:

Výstupní audio konektor (přepínatelný subwoofer/
zesilovač)

Konektor pro ovládání automatické (motorové)
antény

Konektor pro ovládání výkonového zesilovače

Vstupy:

Konektor pro ovládání telefonu (ATT)

Vstupní konektor pro ovládání sběrnice BUS

Konektor pro vstup ovládání audio sběrnice

Vstupní konektor pro dálkový ovladač

Vstupní konektor pro anténu

Vstupní konektor AUX (konektor stereo mini)

Ovládání kmitočtové charakteristiky:

Nízké: ±10 dB při 60 Hz (XPLOD)

Střední: ±10 dB při 1 kHz (XPLOD)

Vysoké: ±10 dB při 10 kHz (XPLOD)

Požadavky na napájení: autobaterie 12 V,
stejněsměrné napětí (uzemněný záporný pól)

Rozměry: přibližně 178 × 50 × 178 mm (§/v/h)

Montážní rozměry: přibližně 182 × 53 × 162 mm
(§/v/h)

Hmotnost: přibližně 1,2 kg

Dodávané příslušenství:

Infracervený dálkový ovladač RM-X151

Součásti pro instalaci a zapojení (1 souprava)

Volitelné příslušenství/vybavení:

Otočný dálkový ovladač: RM-X4S

Kabel sběrnice BUS (dodáváný s RCA kabelem):

RC-61 (1 m), RC-62 (2 m)

Měníč CD (10 disků): CDX-757MX

Měníč CD (6 disků): CDX-T70MX, CDX-T69

Měníč MD (6 disků): MDX-66XLP

Volič zdroje: XA-C30

Přepínač zdroje signálu AUX-IN: XA-300

Váš prodejce nemusí některé z výše uvedených položek prodávat. Detailní informace získáte přímo u prodejce.

Americké a zahraniční patenty licencované společností Dolby Laboratories.

Vlastníkem licence a patentů k technologii kódování zvuku MPEG Layer-3 jsou společnosti Fraunhofer IIS a Thomson.

Poznámka

Tento přístroj nemůže být připojen k digitálnímu předzesilovači nebo k ekvalizéru, který je kompatibilní se sběrnici Sony BUS.

Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.



- Pro pájení byla použita bezolovnatá pájka (více než 80 %).
- Při výrobě desek s plošnými spoji se nepoužívají halogenované samozhášecí přísady.
- Při výrobě skříněk se nepoužívají halogenované samozhášecí přísady.
- VOC (Volatile Organic Compound) - pro potisk obalů je používán inkoust založený na volném rostlinném oleji.
- Pro výplně v balení není používána polystyrenová pěna.

Řešení problémů

Následující kontrolní seznam vám pomůže při odstraňování problémů, se kterými se můžete při použití přístroje setkat.

Předtím, než začnete tento seznam procházet, prosím zkontrolujte zapojení přístroje a provozní postupy.

Všeobecné údaje

Do přístroje není přiváděno žádné napájecí napětí.

- Zkontrolujte správné zapojení kabelů. Jestliže je všechno v pořádku, zkontrolujte pojistku.
- Pokud je přístroj vypnutý a zhasne displej, není možné jej ovládat dálkovým ovladačem.
→ Zapněte přístroj.

Nevysouvá se automatická (motorová) anténa.

Automatická (motorová) anténa není vybavena reléovou skříňkou.

Žádný zvuk.

- Hlasitost zvuku je příliš nízká.
 - Je zapnuta funkce ATT (ztlumení) nebo Telephone ATT (ztlumení při příjmu telefonního hovoru, když je připojen kabel rozhraní telefonu v automobilu do konektoru ATT).
 - Poloha ovladače vyvážení předních-zadních kanálů „FAD“ není nastavena pro systém se dvěma reproduktory.
 - Měníč CD není kompatibilní s formátem disku (MP3/WMA/ATRAC CD).
→ Přehrávejte pomocí Sony MP3 kompatibilního měniče CD, nebo tohoto přístroje.
-

Neozývá se zvuková signalizace (pípnutí).

- Zvuková signalizace (pípnutí) je vypnuta (strana 11).
 - Je připojen doplňkový výkonový zesilovač a nepoužíváte vestavěný zesilovač.
-

Byl vymazán obsah paměti.

- Bylo stisknuto tlačítko RESET.
→ Uložte nastavení a údaje do paměti znovu.
 - Došlo k odpojení napájecího kabelu nebo akumulátoru vozidla.
 - Napájecí kabel není zapojen správně.
-

Jsou vymazány uložené stanice a nastavení hodin.

Pojistka je přepálená.

Při přepínání klíče zapalování vzniká hluk.

Kabely autorádia nejsou připojeny správně ke konektoru pro elektrické příslušenství vozidla.

Z displeje zmizí zobrazení, nebo se na displeji nic neobjeví.

- Ztlumení jasu je nastaveno na zapnuto - „DIM-ON“ (strana 11).
 - Podržíte-li stisknuté tlačítko (OFF), displej zhasne.
→ Stiskněte a podržte tlačítko (OFF) na přístroji tak dlouho, než se rozsvítí displej.
 - Jsou znečištěné konektory (strana 16).
-

Přehrávání disku CD

Disk nelze vložit.

- V přehrávači je již vložen jiný disk.
 - Disk byl násilím vložen obráceně nebo špatně.
-

Disk se nepřehrává.

- Znečištěný nebo vadný disk.
 - Vložené CD-R/CD-RW není určeno pro poslech hudby (strana 14).
-

Nelze přehrávat soubory MP3/WMA.

Disk není kompatibilní s formátem a verzí MP3/WMA (strana 14).

U souborů MP3/WMA trvá déle, než se spustí přehrávání (ve srovnání s jinými disky).

U následujících typů disků může dojít k prodlevě při zahájení přehrávání.

- Disk, na němž je zaznamenána komplikovaná stromová struktura.
- Disk zaznamenaný v režimu Multi Session (s více sekcemi).

– Disk, na který lze přidávat data.

Nepřehrává se ATRAC CD.

- Disk není vytvořen autorizovaným softwarem, jako je SonicStage nebo SonicStage Simple Burner.
 - Skladby, které nejsou zahrnuty ve skupinách, není možné přehrávat.
-

Informace na displeji se neposunují.

- U disků s velkým množstvím znaků v názvech je to možné.
 - „A.SCRL“ je nastaveno na „OFF”.
→ Nastavte „A.SCRL-ON” (strana 12) nebo stiskněte (SCRL) na infračerveném dálkovém ovladači.
-

Zvuk přeskakuje.

- Přístroj není správně nainstalován.
→ Instalujte přístroj pod úhlem menším než 45° do pevné části automobilu.
 - Znečištěný nebo vadný disk.
-

Nepracují ovládací tlačítka přístroje.

Disk se nevysune.

Stiskněte tlačítko RESET (strana 4).

Na displeji zdroje se neobjevuje „MS” nebo „MD”, při současném připojení MGS-X1 a měniče MD.

Přístroj považuje MGS-X1 za MD přehrávač.

→ Stiskněte (SOURCE), až se objeví „MS” nebo „MD”, potom opakovaně stiskněte (MODE).

Příjem rozhlasového vysílání

Není možno přijímat žádné stanice.

Zvuk je rušen šumy.

- Zapojte napájecí vodič motorové antény (modrý), nebo napájecí vodič elektrického příslušenství vozidla (červený) k napájecímu kabelu anténního zesilovače ve voze (pouze tehdy, pokud je vaše vozidlo vybaveno vestavěnou anténou FM/MW/LW v zadním nebo bočním skle).
 - Zkontrolujte zapojení antény vozidla.
 - Automatická (motorová) anténa se nevysune.
→ Zkontrolujte zapojení ovládacího kabelu automatické (motorové) antény.
 - Zkontrolujte frekvenci.
-

Není možné naladění stanic na předvolbách.

- Uložte do paměti správnou frekvenci stanice.
 - Signál rozhlasového vysíláče je příliš slabý.
-

Není možné automatické ladění stanic.

- Není správné nastavení režimu vyhledávání lokálních stanic.
→ Ladění se zastavuje příliš často:
Stiskněte tlačítko (SENS), až se objeví „LOCAL-ON”.
 - Ladění se nezastavuje na stanici:
Opakovaně stiskněte tlačítko (SENS), až se objeví „MONO-ON” nebo „MONO-OFF” (FM), nebo „LOCAL-OFF” (MW/LW).
 - Signál rozhlasového vysíláče je příliš slabý.
→ Použijte manuální ladění.
-

Při příjmu stanice FM bliká indikátor „ST”.

- Naladíte frekvenci přesně.
 - Signál rozhlasového vysíláče je příliš slabý.
→ Stiskněte tlačítko (SENS) pro nastavení monofonního příjmu - „MONO-ON”.
-

Stereofonní FM vysílání je přijímáno monofonně.

Přístroj je v režimu monofonního příjmu.

→ Stiskněte tlačítko (SENS), až se objeví „MONO-OFF“.

RDS

Po několika sekundách poslechu se spustí vyhledávání SEEK.

Tato stanice není TP stanicí, nebo má slabý signál.

→ Vypněte TA (strana 9).

Žádné dopravní zpravodajství.

• Zapněte TA (strana 9).

• Stanice nevysílá žádné dopravní zpravodajství, přestože se jedná o TP stanici.

→ Naladte jinou stanici.

V režimu PTY se zobrazí indikace „- - - - -“.

• Aktuální naladěná stanice není stanicí RDS.

• Nejsou přijímána data RDS.

• Stanice nespecifikuje typ programu.

Chybová hlášení/zprávy

BLANK (Prázdný)*¹

Na MD nejsou zaznamenány skladby MD.*²

→ Přehrávejte MD se zaznamenanými skladbami.

ERROR (Chyba)*¹

• Disk je znečištěný nebo je vložen obráceně.*²

→ Očistěte disk a vložte jej správně.

• Byl vložen prázdný disk.

• Disk nelze z nějakého důvodu přehrát.

→ Vložte jiný disk.

FAILURE (Selhání)

Není správně připojení reproduktoru/zesilovače.

→ Podívejte se do dodávané instalační příručky tohoto přístroje a zkontrolujte zapojení.

LOAD (Založit)

Měníč načítá disk.

→ Počkejte na dokončení načtení.

L.SEEK +/- (Lokální vyhledávání +/-)

Během automatického ladění je zapnut režim lokálního vyhledávání.

NO AF (Není alternativní frekvence)

Aktuální naladěná stanice nemá žádné alternativní frekvence.

→ Stiskněte tlačítko (SEEK) +/- ve chvíli, kdy bliká název stanice. Přístroj zahájí vyhledávání jiné frekvence se stejnými daty PI (Identifikace Programu) (zobrazuje se „PI SEEK“).

NO Disc (Není vložen disk)

V měnič CD/MD není vložen disk.

→ Vložte disk do měniče.

NO ID3 (Nejsou tagy ID3)

V souboru MP3 nejsou zapsány žádné informace v ID3.

NO INFO

V souborech ATRAC3/ATRAC3plus nebo souboru WMA nejsou zapsány žádné textové informace.

NO MAG (Není zásobník)

V měnič CD není vložen zásobník.

→ Vložte zásobník do měniče.

NO MUSIC (Není hudební disk)

Na disku nejsou hudební soubory.

→ Vložte do přístroje hudební CD nebo MP3 disk.

NO NAME (Není název)

Ve stopě (skladbě) není zapsán název stopy/alba/skupiny/disku.

NO TP (Není TP)

Přístroj bude pokračovat v hledání dostupných stanic s dopravním programem.

NOT READ (Nenačteno)

Přístroj nenačte informace o disku.

→ Založte disk, potom jej vyberte v seznamu.

NOTREADY (Není připraveno)

Víko měniče MD je otevřeno, nebo není správně vložen MD.

→ Zavřete víko nebo vložte správně MD.

OFFSET

Mohlo dojít k výskytu interní závady.

→ Zkontrolujte správné zapojení kabelů. Pokud je nadále na displeji zobrazena indikace chyby, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.

READ (Probíhá čtení)

Přístroj načítá všechny skladby a informace o skupinách na disku.

→ Počkejte na dokončení čtení a přehrávání se spustí automaticky. Může to trvat až jednu minutu v závislosti na struktuře disku.

RESET

Přehrávač CD a měnič CD/MD nepracuje z důvodu nějakého problému.

→ Stiskněte tlačítko RESET (strana 4).

„LLLL” nebo „rrrr”

Při rychlém posunu ve skladbě dozadu nebo dopředu jste dosáhli začátku nebo konce disku a není možno pokračovat dále.

„—”

Přístroj neumí zobrazit tento znak.

*1 Pokud se během přehrávání CD nebo MD objeví chyba, číslo disku CD nebo MD se neobjeví na displeji.

*2 Číslo disku způsobuje chybu, která se objevuje na displeji.

Pokud vám tato řešení nepomohou situaci zlepšit, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.

Pokud vezmete přístroj do opravy z důvodu problémů s přehráváním CD, přineste disk, který jste používali při vzniku problému s sebou.

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

CZ



Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)

Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben, pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.