

# Ατομικό ηχοσύστημα

## Οδηγίες χρήσης



©2016 Sony Corporation http://www.sony.net/

CFD-570

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

**Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτήν τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία.**

Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μην καλύπτετε τις θυρίδες αερισμού της συσκευής με εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες κ.τ.λ. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε ακάλυπτες φλόγες (για παράδειγμα, αναμμένα κεριά).



Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτήν τη συσκευή σε σταγόνες ή πιτσιλιές και μην τοποθετείτε αντικείμενα με υγρά, όπως βάζα, επάνω στη συσκευή.

Καθώς για την απουσία της συσκευής από το δίκτυο ρεύματος χρησιμοποιείται το φως του καλώδιου ρεύματος, συνδέστε τη συσκευή σε μια εύκολα προσβάσιμη πρίζα. Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε μη φυσιολογική λειτουργία της συσκευής, απουσιάζετε αμέσως το φως του καλώδιου ρεύματος από την πρίζα.

Η συσκευή δεν αποσυνδέεται από την πηγή τροφοδοσίας (δίκτυο ρεύματος) εφόσον παραμείνει συνδεδεμένη στην πρίζα, ακόμη κι εάν είναι απενεργοποιημένη.

## Πηγές τροφοδοσίας

Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος **A** ή εισαγάγετε έξι μπαταρίες R14 (μεγέθους C) (δεν παρέχονται) στη θήκη των μπαταριών **B**.

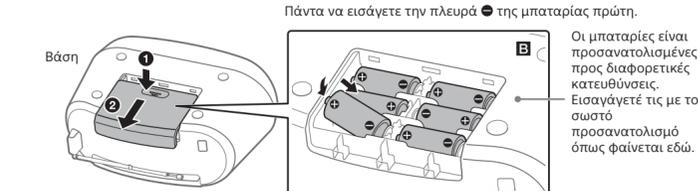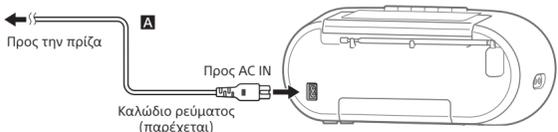

Πατήστε προς τα κάτω το καπάκι του διαμερίσματος μπαταριών στο **1** και σύρετέ το προς την κατεύθυνση του βέλους **2**.

### Σημειώσεις

- Όταν οι μπαταρίες έχει σχεδόν εξαντληθεί, θα αναβοβλήσει το μήνυμα «LO-BATT». Όταν εμφανιστεί αυτό το μήνυμα, αντικαταστήστε όλες τις μπαταρίες με νέες. Βλέπε επίσης «Έλεγχος της ισχύος μπαταρίας που απομένει».
- Όταν το καλώδιο ρεύματος αποσυνδεθεί ή αφαιρεθούν οι μπαταρίες, οι ρυθμίσεις που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη της μονάδας, είτε θα διαγραφούν είτε θα κρατηθούν αποθηκευμένες.
- Διαγραμμένες ρυθμίσεις: Ένταση ήχου, ραδιοφωνική ζώνη (FM/AM) και συχνότητα, ρύθμιση λειτουργίας FM (στερεοφωνική/μονοφωνική), λειτουργία αναπαραγωγής CD, ρύθμιση MEGA BASS (ενεργό/ανενεργό) και λειτουργία που χρησιμοποιήθηκε τελευταία.
- Αποθηκευμένες ρυθμίσεις: Ρύθμιση ενεργοποίησης/απενεργοποίησης διαχείρισης ρεύματος (μόνο ευρωπαϊκά μοντέλα) και προκαθορισμένο ραδιοφωνικό σταθμό που έχουν καταχωρηθεί χρησιμοποιώντας τη λειτουργία αυτόματου χειροκίνητου προσυντονισμού ή τα κομπιά **FAVORITE RADIO STATIONS (-SET)** **[7]**.
- Προτού αντικαταστήσετε τις μπαταρίες, φροντίστε να αφαιρέσετε τυχόν CD ή κασέτες, απουσιάζετε τυχόν προαιρετικές συσκευές από τη μονάδα και αποθηκεύετε την τηλεσκοπική κεραία FM **[17]** στην αρχική της θέση εάν έχει ανοίξει.
- Για να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα με μπαταρίες, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από τη μονάδα και την πρίζα.
- Σε κατάσταση αναμονής με το καλώδιο του ρεύματος συνδεδεμένο, εμφανίζεται η ένδειξη «STANDBY» στην οθόνη.
- Μην αναμειγνύετε παλιές με νέες μπαταρίες.

### Για χρήση της λειτουργίας διαχείρισης ρεύματος (ευρωπαϊκά μοντέλα μόνο)

Αυτή η μονάδα διαθέτει μια λειτουργία αυτόματης μετάβασης σε κατάσταση αναμονής. Με τη λειτουργία αυτή, η μονάδα μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής μετά από περίπου 15 λεπτά, εάν δεν εκτελεστεί κανένας χειρισμός ή εάν δεν υπάρχει έξοδος σήματος ήχου. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναμονής, πατήστε το **VOLUME + [6]** ενώ κρατάτε πατημένο το **PLAY MODE [10]**. Κάθε φορά που πατάτε τα κομπιά, το «STANDBY» αναβοβλίνει για 2 δευτερόλεπτα και εμφανίζεται το «ON» ή το «OFF» στην οθόνη.

### Σημειώσεις


- Το εμφανιζόμενο περιεχόμενο ξεκινά να αναβοβλίνει στην οθόνη περίπου 2 λεπτά προτού τεθεί σε κατάσταση αναμονής.
- Η αυτόματη λειτουργία θέσης σε κατάσταση αναμονής δεν είναι διαθέσιμη με τη λειτουργία FM/AM.
- Η λειτουργία αυτόματης αναμονής καθίσταται μη έγκυρη όταν ρυθμίζεται ο Χρονοδιακόπτης ύπνου.

## Ειδοποίηση για τους πελάτες: Οι ακόλουθες πληροφορίες ισχύουν μόνο για εξοπλισμό που πωλείται σε χώρες στις οποίες ισχύουν οι Οδηγίες της ΕΕ

Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί από ή για λογαριασμό της Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ερωτήματα σχετικά με τη συμμόρφωση του προϊόντος με βάση τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να απευθύνονται στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, την Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Dalfincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Βέλγιο. Για οποιαδήποτε θέματα επισκευής ή εγγύησης, απευθυνθείτε στις διευθύνσεις που παρέχονται στα ξεχωριστά αντίστοιχα έγγραφα.


## Για τους πελάτες στην Ευρώπη και την Αυστραλία

### Απόρριψη χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και χρησιμοποιημένου εξοπλισμού (ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα διακομιδής)



Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν, τη μπαταρία ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να μεταχειρίζεστε το προϊόν και τη μπαταρία ως κοινά οικιακά απορρίμματα. Σε ορισμένες μπαταρίες, απορρίμματα. Σε ορισμένες μπαταρίες, συνδυασμό με ένα χημικό σύμβολο. Τα χημικά σύμβολα του υδραργύρου (Hg) ή του μολύβδου (Pb) προστίθενται εάν η μπαταρία περιέχει περισσότερο από 0,0005% υδράργυρο ή 0,004% μολύβδο. Με τη διασφάλιση της σωστής

## Βασικές λειτουργίες

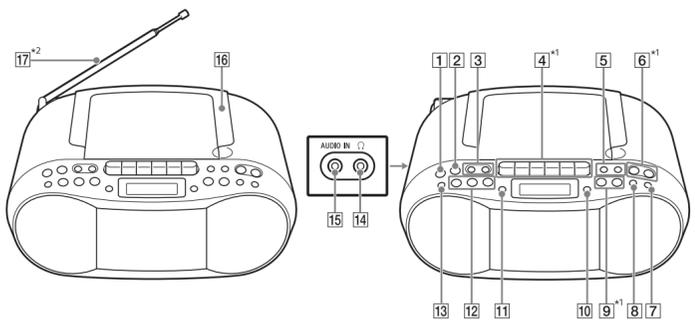

\*1 Το **CD PLAY/PAUSE [▶||]** **[9]**, **VOLUME + [6]** και **◀ [4]** έχουν μια ανάκληση κουκκίδα. \*2 Προεκτείνεται την κεραία FM **[17]** μόνο όταν ακούτε ραδιόφωνο FM (για ραδιόφωνο AM, μια κεραία από ράβδο φερρίτη είναι ενσωματωμένη στη μονάδα).

## Πριν τη χρήση αυτής της μονάδας

### Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση

Πατήστε το **⏻ (ισχύς) [1]**. Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου Πατήστε το **VOLUME +** ή το **- [6]**. Η ένταση ήχου αυτής της μονάδας ρυθμίζεται σε βήματα από το 0 έως το 31. Εάν θέλετε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου συνεχώς, κρατήστε το κομπιά πατημένο και αφήστε το στην επιθυμητή στάθμη.

### Για ακρόαση μέσω ακουστικών

Συνδέστε ακουστικά στην υποδοχή **Ⓜ** (ακουστικά) **[14]**. Για να προστατέψετε την ακοή σας, αποφύγετε να ακούτε σε υπερβολική ένταση ήχου όταν ακούτε μέσω των ακουστικών.

### Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ενίσχυσης μπάσων

Πατήστε το **MEGA BASS [7]**. Όταν πατάτε το κομπιά, η λειτουργία είτε θα ενεργοποιηθεί (ανάβει το «MEGA BASS») είτε θα απενεργοποιηθεί (εξαφανίζεται το «MEGA BASS»). Εκ προεπιλογής, αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.

## Αναπαραγωγή ενός δίσκου μουσικής

- 1 Πατήστε το **⏻ [1]** για να ενεργοποιήσετε την τροφοδοσία της μονάδας.
- 2 Εισαγάγετε την άκρη του δακτύλου σας στο άνοιγμα για να ανοίξετε το καπάκι του διαμερίσματος CD.



απόρριψη αυτών των προϊόντων και μπαταριών συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων προς το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες, σε διαφορετική περίπτωση, θα μπορούσαν να προκληθούν από ακατάλληλη διαχείριση αποβλήτων. Η ανακύκλωση υλικών συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Στην περίπτωση προϊόντων τα οποία για λόγους ασφαλείας, απόδοσης ή ακεραιότητας των δεδομένων απαιτούν μόνιμη σύνδεση με μια ενσωματωμένη μπαταρία, αυτή η μπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό επισκευής. Για τη διασφάλιση της σωστής μεταχείρισης της μπαταρίας και του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, παραδώστε αυτά τα προϊόντα στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής τους, στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για τις μπαταρίες άλλου τύπου, ανατρέξτε στην ενότητα σχετικά με τη διαδικασία ασφαλούς αφαίρεσης της μπαταρίας από το προϊόν. Παραδώστε τη μπαταρία στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση μεταχειρισμένων μπαταριών. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος ή των μπαταριών, επικοινωνήστε με τις τοπικές δημοτικές αρχές, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν ή την μπαταρία.

Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για χρήση για τους ακόλουθους σκοπούς:

- Αναπαραγωγή πηγών μουσικής σε δίσκους ή σε κασέτες
- Ακρόαση ραδιοφωνικών σταθμών
- Έγγραφο σε κασέτα
- Ακρόαση σε ήχο από συνδεδεμένη προαιρετική συσκευή

## 4 Πατήστε το CD PLAY/PAUSE [▶||] [9] για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.



Χρόνος αναπαραγωγής\*2,3

- \*1 Εάν υπάρχουν αρχεία MP3 μόνο στο ριζικό κατάλογο, στην οθόνη εμφανίζεται το «001».
- \*2 Εάν ο χρόνος αναπαραγωγής είναι μεγαλύτερος των 100 λεπτών, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «--:--».
- \*3 Πατώντας το **DISPLAY/ENTER [11]**, η οθόνη αναπαραγωγής αλλάζει μεταξύ της εμφάνισης του χρόνου αναπαραγωγής και του αριθμού τρέχοντος κομματιού (ή δείχνει τον τρέχοντα φάκελο και τους αριθμούς αρχείου (MP3)).

## Για να μεταβείτε στη λειτουργία CD από άλλες λειτουργίες

Πατήστε το **CD PLAY/PAUSE [▶||]** **[9]**. Εάν έχει ρυθμιστεί ένας δίσκος που αναπαράχθηκε προηγουμένως, η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει αυτόματα. Πατήστε το **STOP [■]** **[9]** για να διακόψετε την αναπαραγωγή εάν απαιτείται.

Άλλες λειτουργίες	
Για	Ενέργεια
Προσωρινή διακοπή αναπαραγωγής	Πατήστε το <b>CD PLAY/PAUSE [▶  ]</b> <b>[9]</b> . Για να επιστρέψετε στην αναπαραγωγή, πατήστε ξανά το κομπιά.

Διακοπή αναπαραγωγής	Πατήστε το <b>STOP [■]</b> <b>[9]</b> . Εάν πατήσετε το <b>CD PLAY/PAUSE [▶  ]</b> <b>[9]</b> αφού διακοπεί η αναπαραγωγή, η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει από την αρχή του κομματιού/αρχείου που αναπαράγατε την τελευταία φορά (Συνέχιση αναπαραγωγής). Εάν θέλετε να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή από το πρώτο κομμάτι/αρχείο στο δίσκο, πατήστε το <b>STOP [■]</b> <b>[9]</b> δύο φορές κι έπειτα πατήστε το <b>CD PLAY/PAUSE [▶  ]</b> <b>[9]</b> .
----------------------	---

Επιλογή φακέλου σε ένα δίσκο MP3	Πατήστε το <b>TUNE/◀</b> + ή το <b>- [3]</b> .
----------------------------------	--

Επιλογή κομματιού/αρχείου	Πατήστε το <b>◀◀</b> ή το <b>▶▶ [5]</b> . Μπορείτε να παραλείψετε κομμάτια/αρχεία ένα προς ένα.
---------------------------	---

Εύρεση σημείου σε κομμάτι/αρχείο	Κρατήστε πατημένο το <b>◀◀</b> ή το <b>▶▶ [5]</b> στη διάρκεια της αναπαραγωγής κι αφήστε το κομπιά στο επιθυμητό σημείο. Όταν εντοπίζεται ένα σημείο κατά τη διάρκεια της προσωρινής διακοπής, πατήστε το <b>CD PLAY/PAUSE [▶  ]</b> <b>[9]</b> για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή αφού βρεθεί το επιθυμητό σημείο.
----------------------------------	---


### Σημείωση

Η Συνέχιση αναπαραγωγής ακιρύνεται στις εξής περιπτώσεις:

- Όταν ανοίξετε το καπάκι του διαμερίσματος του CD.
- Όταν απενεργοποιείτε τη συσκευή.

### Παράδειγμα δομής φακέλου και σειράς αναπαραγωγής

Η σειρά αναπαραγωγής των φακέλων και αρχείων έχει ως εξής. Ωστόσο, η σειρά αναπαραγωγής μπορεί να διαφέρει από την αρχική σειρά στο δίσκο, ανάλογα με τη μέθοδο εγγραφής που χρησιμοποιείται.

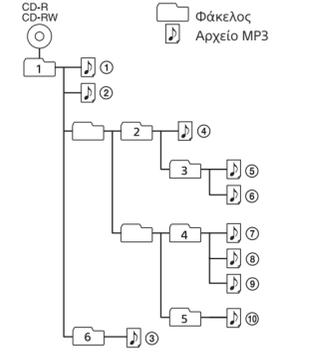


**Σημειώσεις για τους δίσκους MP3**

- Όταν φορτώνεται ένας δίσκος, η μονάδα διαβάζει όλα τα αρχεία στο συγκεκριμένο δίσκο. Σε αυτήν τη διάρκεια, αναβοβλίνει το «READ». Εάν υπάρχουν στο δίσκο πολλοί φακέλοι ή αρχεία που δεν είναι MP3, ενδέχεται να χρειαστεί πολλή ώρα για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή ή για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή του επόμενου αρχείου MP3.
- Συνιστάται όταν δημιουργείτε δίσκους MP3 να μη συμπεριλαμβάνετε αρχεία που δεν είναι MP3 ή περιττούς φακέλους.
- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, άλλα αρχεία ήχου εκτός των αρχείων MP3 παραλείπονται ακόμα κι αν αυτά τα αρχεία περιλαμβάνονται σε έναν φάκελο.
- Αυτό το σύστημα μπορεί να κάνει αναπαραγωγή μόνο των αρχείων MP3 που διαθέτουν την επέκταση «.mp3». Παρατηρήστε ότι, ακόμα κι αν το αρχείο ονόματος έχει τη σωστή επέκταση αρχείου αλλά το πραγματικό αρχείο δημιουργήθηκε σε διαφορετικό φoρμάτ αρχείου, αυτή η μονάδα μπορεί να παράγει θόρυβο ή να παρουσιάσει δυσλειτουργία.
- Το φορμάτ MP3 PRO δεν υποστηρίζεται.
- Αυτή η μονάδα δεν μπορεί να αναπαράγει αρχεία ήχου σε έναν δίσκο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Όταν ο συνολικός αριθμός αρχείων ήχου ξεπερνά τα 413.
- Όταν ο συνολικός αριθμός φακέλων σε έναν μόνο δίσκο υπερβαίνει τους 99 (συμπεριλαμβανομένου του φακέλου «ROOT»).
- Όταν το επίπεδο του καταλόγου (Βάση φακέλων) είναι μεγαλύτερο από 9 (συμπεριλαμβανομένου του φακέλου «ROOT»).

## Ακρόαση ραδιοφώνου

- 1 Πατήστε το **⏻ [1]** για να ενεργοποιήσετε την τροφοδοσία τη μονάδας.
- 2 Ρυθμίστε την κεραία για τη βέλτιστη λήψη.

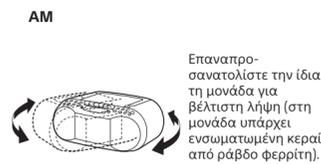

- 3 Πατήστε το **FM/AM [2]** επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε τη ζώνη συχνότητας «FM» ή «AM».
  - Επεκτείνετε την τηλεσκοπική κεραία **[17]** και ρυθμίστε το μήκος και τη γωνία της για βέλτιστη λήψη.
- 3 Πατήστε το **FM/AM [2]** επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε τη ζώνη συχνότητας «FM» ή «AM».
  - Επαναπροσανατολίστε την ίδια τη μονάδα για βέλτιστη λήψη (στη μονάδα υπάρχει ενσωματωμένη κεραία από ράβδο φερρίτη).
- 3 Πατήστε το **FM/AM [2]** επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε τη ζώνη συχνότητας «FM» ή «AM».
  - Εάν ένας άλλος σταθμός έχει ήδη αντιστοιχιστεί στον επιλεγμένο προκαθορισμένο αριθμό, αυτός ο σταθμός αντικαθίσταται από τον νέο. Εάν θέλετε να ακυρώσετε το συντονισμό του σταθμού, πατήστε το **STOP [■]** **[9]**.
  - Εάν δεν μπορείτε να συντονιστείτε σε έναν σταθμό χρησιμοποιώντας τον αυτόματο συντονισμό, πατήστε το **TUNE/◀** + ή το **- [3]** επαναλαμβανόμενα για να αλλάξετε τη συχνότητα βήμα προς βήμα. Όταν λαμβάνεται στερεοφωνική μετάδοση FM, στην οθόνη ανάβει το «ST».

**Συμβολή**

- Η μονάδα συχνότητας των συντονισμένων σταθμών είναι MHz για τη ζώνη FM και kHz για τη ζώνη AM.
- Εάν η στερεοφωνική λήψη FM είναι θορυβώδης, πατήστε το **PLAY MODE [16]** επαναλαμβανόμενα έως ότου εμφανιστεί το «Mono» στην οθόνη. Θα χάσετε το στερεοφωνικό εφέ, αλλά θα βελτιωθεί η λήψη.

**Για να βελτιώσετε τη ραδιοφωνική λήψη** Χρησιμοποιήστε το ραδιόφωνο σε μέρος όπου τα ραδιοφωνικά σήματα μπορούν να ληφθούν εύκολα όπως κοντά σε ένα παράθυρο. Επίσης, ρυθμίστε την κεραία (FM) ή επαναπροσανατολίστε την ίδια τη μονάδα (AM) για καλή λήψη.



Περιοχές με κακή λήψη: Μακριά από παράθυρο κ.λπ.

- ✓ Περιοχές με καλή λήψη: Κοντά σε παράθυρα κ.λπ.

Κοντινά κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρικές συσκευές

Σε χαλύβδινα γραφεία ή τραπεζία

## Προσυντονισμός ραδιοφωνικών σταθμών

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ραδιοφωνικούς σταθμούς στη μνήμη της μονάδας. Μπορείτε να προσυντονίσετε έως 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 20 για τα FM και 10 για τα AM.

- 1 Πατήστε το **⏻ [1]** για να ενεργοποιήσετε την τροφοδοσία της μονάδας.
- 2 Πατήστε το **FM/AM [2]** επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε τη ζώνη συχνότητας «FM» ή «AM».

## 3 Κρατήστε πατημένο το FM/AM [2] έως ότου στην οθόνη αρχίσει να αναβοβλίνει το «AUTO».



- 4 Πατήστε το **DISPLAY/ENTER [11]** για να αποθηκεύσετε το σταθμό.
  - Οι σταθμοί αποθηκεύονται στη μνήμη από τις χαμηλότερες συχνότητες προς τις υψηλότερες.

**Εάν ένας σταθμός δεν μπορεί να προσυντονιστεί αυτόματα**

Πρέπει να προσυντονίσετε χειροκίνητα έναν σταθμό με αδύναμο σήμα.

- 1 Πατήστε το **FM/AM [2]** επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε ζώνη συχνότητας.
  - 2 Συντονιστείτε στον επιθυμητό σταθμό.
  - 3 Κρατήστε πατημένο το **DISPLAY/ENTER [11]** έως ότου στην οθόνη αναβοβλίνει το «FM-xx» ή το «AM-xx».
- (Παράδειγμα: FM)



- 4 Πατήστε το **PRESET +** ή το **- [5]** έως ότου ο προκαθορισμένος αριθμός για το σταθμό που θέλετε αναβοβλίνει στην οθόνη.
- 5 Πατήστε το **DISPLAY/ENTER [11]** για να αποθηκεύσετε το σταθμό.
  - Εάν ένας άλλος σταθμός έχει ήδη αντιστοιχιστεί στον επιλεγμένο προκαθορισμένο αριθμό, αυτός ο σταθμός αντικαθίσταται από τον νέο. Εάν θέλετε να ακυρώσετε το συντονισμό του σταθμού, πατήστε το **STOP [■]** **[9]**.

**Συμβολή**

- Ο προσυντονισμένος ραδιοφωνικός σταθμός παραμένουν στη μνήμη της μονάδας ακόμα κι στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  - Το καλώδιο ρεύματος αποσυνδεθεί.
  - Αφαιρεθούν οι μπαταρίες.

## Ακρόαση προσυντονισμένων ραδιοφωνικών σταθμών

- 1 Πατήστε το **⏻ [1]** για να ενεργοποιήσετε την τροφοδοσία της μονάδας.
- 2 Πατήστε το **FM/AM [2]** επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε τη ζώνη συχνότητας «FM» ή «AM».
- 3 Πατήστε το **PRESET +** ή το **- [5]** για να επιλέξετε έναν αποθηκευμένο προκαθορισμένο αριθμό για τον επιθυμητό ραδιοφωνικό σταθμό.

**Συμβολή**

Πατώντας επαναλαμβανόμενα το **DISPLAY/ENTER [11]** ενώ ακούτε ραδιόφωνο, οι πληροφορίες ραδιοφώνου αλλάζουν ανάμεσα στην προβολή του προσυντονισμένου αριθμού και της συχνότητας. Η εμφάνιση του προκαθορισμένου αριθμού επιστρέφει αυτόματα στην εμφάνιση της συχνότητας αφού περάσουν 2 δευτερόλεπτα.

## Προσυντονισμός σταθμών στα κομπιά FAVORITE RADIO STATIONS

Μπορείτε να προσυντονίσετε έως τρεις αγαπημένους σταθμούς στα τρία κομπιά **FAVORITE RADIO STATIONS (-SET)** **[12]**. Αντιστοιχίστε ένα πρόγραμμα FM ή AM σε κάθε κομπιά.

- 1 Πατήστε το **FM/AM [2]** επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε τη ζώνη συχνότητας «FM» ή «AM».
- 2 Συντονιστείτε στον ραδιοφωνικό σταθμό που θέλετε να προσυντονίσετε.
- 3 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το επιθυμητό **FAVORITE RADIO STATIONS (-SET)** **[12]** έως ότου ακούσετε ένα χαρακτηριστικό ήχο. Ο συντονισμένος σταθμός προσυντονίζεται στο επιλεγμένο κομπιά του **FAVORITE RADIO STATIONS (-SET)** **[12]** και ο ίδιος αριθμός με αυτόν του κομπιά του ανάβει στην οθόνη.

(Παράδειγμα: Προσυντονισμός του FM 87.50 MHz στον αριθμό **1**)



## Αλλαγή προσυντονισμένου σταθμού

Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 3. Ο προσυντονισμένος σταθμός στο κομπιά θα αντικατασταθεί από τον νέο.

## Ακρόαση προσυντονισμένων σταθμών με τα κομπιά FAVORITE RADIO STATIONS

Πατήστε το επιθυμητό κομπιά **FAVORITE RADIO STATIONS (-SET)** **[12]**.

**Σημείωση**

Για να αποτρέψετε την κατά λάθος αλλαγή του προσυντονισμού, μην κρατάτε πατημένο το κομπιά. Εάν το κάnete, ο προσυντονισμός στο κομπιά θα αντικατασταθεί από τον τρέχοντα συντονισμό σταθμό.


## Αναπαραγωγή κασέτας

Ελέγξτε τα ακόλουθα στοιχεία πριν αρχίσετε τη λειτουργία.

- Να χρησιμοποιείτε μόνο κασέτες τύπου I (κανονικές). Δεν υποστηρίζονται οι κασέτες τύπου II (υψηλή θέση), τύπου III (φερροχρoμίου) και τύπου IV (μεταλλικές).

- Εάν η ταινία είναι μπόσκια, επαναλλάτε τα μπόσκια χρησιμοποιώντας ένα μολύβι για να αποφύγετε καταστροφή της κασέτας ή της μονάδας.

- 1 Πατήστε τα **▶ [4]** **[1]**, εισαγάγετε μια κασέτα στο διαμέρισμα κασετών **[2]** κι έπειτα κλείστε το καπάκι του διαμερίσματος.

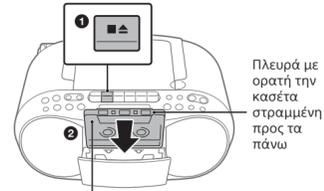

Η πλευρά αναπαραγωγής κοιτάζει προς τα εμπρός.

- 2 Πατήστε το **◀ [4]** για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.

Για	Ενέργεια
Διακοπή αναπαραγωγής	Πατήστε τα <b>▶ [4]</b> .
Προσωρινή διακοπή αναπαραγωγής	Πατήστε τα <b>   [4]</b> . Για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή, πιέστε ξανά το πλίκτρο.
Γρήγορη κίνηση εμπρός ή πίσω	Πατήστε τα <b>◀◀ [4]</b> <b>▶▶ [4]</b> .
Εξαγωγή την κασέτα	Πατήστε τα <b>▶ [4]</b> .

**Σημειώσεις**

- Μην απενεργοποιείτε την τροφοδοσία κατά την αναπαραγωγή κασέτας. Η ενέργεια αυτή ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία. Φροντίστε να διακόψετε την αναπαραγωγή προτού απενεργοποιήσετε την τροφοδοσία.

- Εάν η κασέτα είναι τυλιγμένη στην αρχή ή το τέλος και το **◀◀ [4]** ή το **▶▶ [4]** δεν αφαιρεί ελεύθερο, στην οθόνη θα αναβοβλίνει το «STOP TAPE». Φροντίστε να πατήσετε το **▶ [4]** για να αφαιρέσει ελεύθερο το κομπιά. Το «STOP TAPE» αρχίζει να αναβοβλίνει 8 λεπτά μετά από γρήγορη κίνηση εμπρός (◀◀ [4]) ή γρήγορη κίνηση προς τα πίσω (▶▶ [4]). Αφού περάσουν περίπου 10 λεπτά, η μονάδα απενεργοποιείται αυτόματα.
- Όταν αναβοβλίνει το «STOP TAPE», πάντα να ελέγχετε το κομπιά **◀◀ [4]** **▶▶ [4]** και φροντίστε να αφαιρέσει ελεύθερο το κομπιά.
- Όταν ο χρόνος που έχει ρυθμιστεί στο Χρονοδιακόπτη ύπνου πρόκειται στη διάρκεια της αναπαραγωγής, η ένδειξη «SLEEP» θα αρχίσει να αναβοβλίνει αλλά η μονάδα δεν θα απενεργοποιηθεί. Η μονάδα θα απενεργοποιηθεί μετά το πέρας της αναπαραγωγής

