

Micro HI-FI Component System (Mikro HI-FI rendszer)

Kezelési utasítás

FIGYELMEZTETÉS

A tüzést és az áramütés elkerülése érdekében óvja a készüléket a cseppenő és fröccsenő víztől, és soha ne helyezzen folyadékkal telí edényt, például virágvizát a készülékre.

A tűveszély megelőzése érdekében ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait tőjságpapírral, terítővel, függőnnyel stb. Soha ne állítson égő gyertyát a készülékre.

Mivel a hálózati csatlakozó szolgál a készülék hálózatról való leválasztására, a készüléket könnyen hozzáférhető hálózati aljzathoz csatlakoztassa. Amennyiben bármilyen rendelkezéséget észlel a készülék működésében, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózati aljzathól.

A készüléket nem szabad több oldalról zárt térben (pl. könyvszekrényben vagy beépített fülkében) elhelyezni és működtetni.

Az elemeket vagy az elemekkel ellátott eszközt ne helyezze el olyan helyen, ahol sugárzó hőnek, például napfénynek vagy tűznek van kitéve.

A készülék mindaddig feszültség alatt van, amíg a tápkábelt ki nem húzza a hálózati aljzathól, még akkor is, ha maga a készülék ki van kapcsolva.

FIGYELEM!

Optikai eszközöknek a jelen termékkel együtt történő használata növeli a szemkárosodás veszélyét.



Ez a készülék az 1-es osztályba sorolt lézeres (CLASS 1 LASER) termék. Ez a jelzés a hátlap külső részén található.

©2011 Sony Corporation

CMT-DX400A

HU

Lejátszható fájltypusok

Videó	
Fájlformátum	Kiterjesztések
Xvid videó	.avi
MPEG4 videó ¹⁾	.mp4 vagy .m4v
Zene	
Fájlformátum	Kiterjesztések
MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) ²⁾	.mp3
WMA ³⁾	.wma
AAC ⁴⁾	.m4a
Fénykép	
Fájlformátum	Kiterjesztések
JPEG	.jpg, .jpeg

¹⁾ A támogatott video- és audiokodékok a következők:

- Videokodékok: MPEG4 Simple Profile (az AVC nem támogatott.)
- Audiokodékok: AAC-LC (a HE-AAC nem támogatott.)

²⁾ Az MP3 PRO formátum nem támogatott.
³⁾ A WMA DRM, a veszteségmentes WMA (WMA Lossless) és a WMA PRO formátum nem támogatott.
⁴⁾ Az AAC DRM és a veszteségmentes AAC (AAC Lossless) formátum nem támogatott.


Megjegyzések

- A formátumtól, a kódolás módjától és a rögzítési feltételektől függően előfordulhat, hogy a rendszer egyes fájlokat nem játszik le.
- Előfordulhat, hogy egyes USB-eszközök nem működnek ezzel a rendszerrel.
- A rendszer támogatja az ISO 9660 Level 1/Level 2 és Joliet előírásait az ADAT CD lemezeknél.
- A rendszer támogatja az UDF (Universal Disk Format) formátumot az ADAT DVD lemezeknél.

5

Részek és kezelőszervek

Előlap

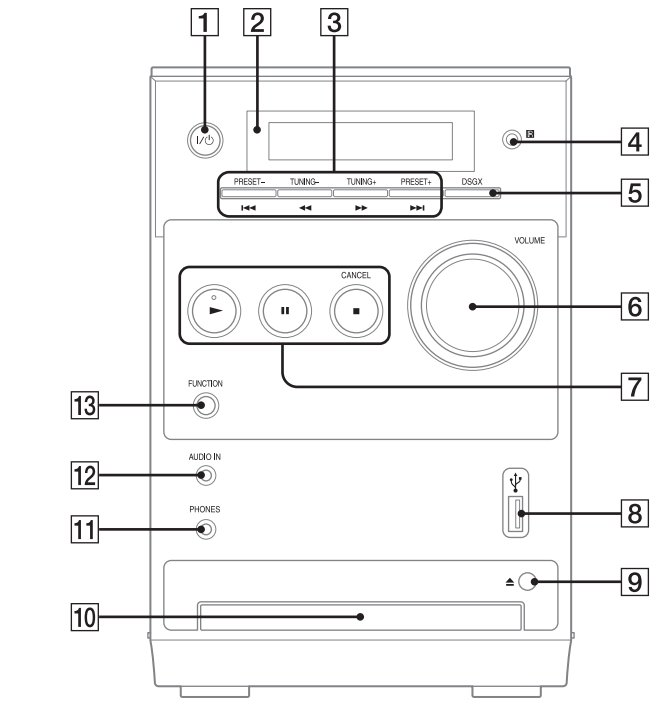

9

Lejátszás lemezről

- 1 A **FUNCTION +/-** (vagy az egység **FUNCTION** gombjának) ismételt megnyomásával váltson a DVD/CD funkcióra.
- 2 Nyomja meg az egység **▶** gombját a lemeztálcá kitolásához.
- 3 Helyezzen egy lemezt a tálcára, majd nyomja meg az egység **▶** gombját a lemeztálcá behúzásához. Ha a lejátszás nem indul el automatikusan, akkor nyomja meg a **▶** gombot.




A címkével felfelé.

- 4 A hangerő szabályozásához nyomja meg a **VOLUME +/-** gombot, vagy állítsa a **VOLUME** szabályzót a megfelelő állásba.


13

Fájlok lejátszása lemezről/USB-eszközzől

- 1 A **FUNCTION +/-** (vagy az egység **FUNCTION** gombjának) ismételt megnyomásával váltson a DVD/CD vagy USB funkcióra.
 - DVD/CD: Lemez esetén.
 - USB: USB-eszköz esetén.
- 2 Töltse be az adathordozót.
 - **Lemez esetén**
Helyezzen egy lemezt a tálcára az egység **▶** gombjával kitöltve a tálcára, majd ugyanezen a gombbal húzza be a tálcát.
 - **USB-eszköz esetén**
Csatlakoztassa az USB-eszközt az **↔** (USB) porthoz.

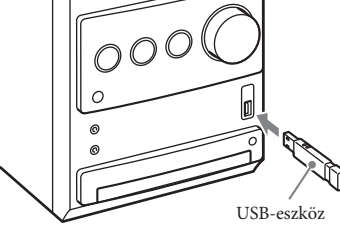

USB-eszköz

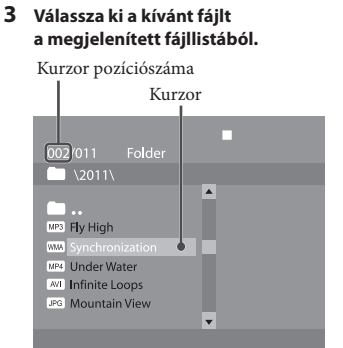

- A kijelölés mozgatása:
Nyomja meg a **◀** vagy **▶** gombot, miután a kijelölést a kívánt mappára állította.
- Visszatérés a tartalomz mappába:
Nyomja meg a **⏮** vagy **⏭** gombot, miután a kijelölést a **◻** pontra állította.

A mutató aktuális pozícióját és annak számát a kijelzőn megjelenő alábbi információk alapján ellenőrizheti.

[FLD] XXX:
A mutató pozíciójának ábrázolásával jelzi, hogy egy mappa van kijelölve (pl.: „[FLD] 005”).

[BACK]:
Azt jelzi, hogy a **◻** ● van kiválasztva.

Fájlformátum és XXX:
Az éppen kijelölt fájl formátumát és pozícióját jelzi (pl.: „WMA 002”).

- 3 Válassza ki a kívánt fájlt a megjelenített fájllistából. Kursor pozícióját a Kursor
- 4 Nyomja meg meg a **▶** gombot a lejátszás indításához.
- 5 A hangerő szabályozásához nyomja meg a **VOLUME +/-** gombot, vagy állítsa a **VOLUME** szabályzót a megfelelő állásba.

Hang lejátszása külön megvásárolható egységről

Az egység AUDIO IN aljzatán keresztül külső hanglejátszó egység is csatlakoztatható egy 3,5 mm-es sztereo hangkábelrel (nem tartozék).

- 1 Csatlakoztassa a külső egység hangkimeneti aljzait annak a rendszernek az AUDIO IN aljzathoz a hangkábelrel.
- 2 A hang lehallgatásához nyomja meg a **VOLUME —** gombot, vagy forgassa óramutató járásával ellentétes irányba a **VOLUME** szabályzót.
- 3 A **FUNCTION +/-** (vagy az egység **FUNCTION** gombjának) ismételt megnyomásával váltson az AUDIO IN funkcióra.
- 4 A hangerő szabályozásához nyomja meg a **VOLUME +/-** gombot, vagy állítsa a **VOLUME** szabályzót a megfelelő állásba.

14

Licencek és védjegyek

- Ez a rendszer alkalmazza a Dolby® Digital technológiát.
 - * A készülék gyártása a Dolby Laboratories engedélyével történt.
 - A „Dolby” és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories hivatalos védjegye.
- Az MPEG Layer-3 audiókódolási technológiát és szabványait a Fraunhofer IIS és Thomson licence alapján használjuk.
- A Windows Media a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/vagy egyéb országokban.
- Ez a termék olyan technológiát használ, amely a Microsoft egyes szellemi tulajdonjogainak hatálya alá eshet. Ennek a technológiának a használata vagy terjesztése ezen terméken kívül tilos a Microsoft megfelelő engedélyei(i) nélkül.

- AZ MPEG-4 VISUAL TERMÉKRŐL: EZ A TERMÉK AZ MPEG-4 VIZUÁLIS SZABADALOMCSOMAG ALAPJÁN A FOGYASZTÓK SZÁMÁRA, SZEMÉLYES ÉS NEM KERESKEDELMI HASZNÁLATRA, AZ MPEG-4 VIZUÁLIS SZABVÁNYNAK MEGFELELŐ OLYAN VIDEÓK („MPEG-4 VIDEO”) ENGEDÉLYEZVE, AMELYEKET EGY FOGYASZTÓ KÖDÖLT SZEMÉLYES ÉS NEM KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGE SORÁN, ÉS/VAGY AMELYEKET OLYAN VIDEOSZÓLGÁLTATÓTÓL KAPTAK, AMELY AZ MPEG LA ENGEDÉLYÉVEL KÉSZÍT MPEG-4 VIDEÓKAT. SEMMILYEN MÁS KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT HASZNÁLAT NINCSEN ENGEDÉLYEZVE. TOVÁBBI, TÖBBEK KÖZÖTT A PROMÓCIÓS, BELSŐ ÉS KERESKEDELMI HASZNÁLATTAL ÉS AZ ENGEDÉLYEZÉssel KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK AZ MPEG LA, LLC CEFTŐL KAPHATÓK. LÁSD: <http://www.mpegla.com/>
- Minden más védjegy és bejegyzett védjegy az illetékes személyek tulajdona. Ebben a leírásban nem tüntettük fel a ™ és a © jelet.

Néhány szó az útmutatóról

- „A „DVD” előfordulhat általános kifejezként a DVD VIDEO, DVD-R, DVD-RW, DVD+R és DVD+RW helyett.
- A CD-R és CD-RW formátum helyett helyenként az „ADAT CD” elnevezés szerepel.
- A DVD-R, DVD-RW, DVD+R és DVD+RW formátumok összefoglalóan „ADAT DVD” elnevezéssel is előfordulhatnak.
- Ez az útmutató elsősorban a távirányítóval elvégezhető műveleteket tárgyalja. Ezek azonban az egység azonos vagy hasonló elnevezési gombjaival is végrehajthatók.

Lejátszható lemezek

DVD	DVD VIDEO DVD-ROM DVD-R*/DVD-RW* DVD+R*/DVD+RW*
CD	CD-DA (zenei CD) CD-ROM CD-R*/CD-RW* VIDEO CD

* A készülékkel nem játszhatók le olyan lemezek, amelyek nincsenek megfelelően lezárva. További információért olvassa el a felvevő eszközhöz kapott kezelési utasítást.

Antennák

Az antennák beállításának keresse meg a megfelelő vételi biztosító helyet és irányt. Az antennákat a zaj felvételenek elkerülése érdekében tartsa távol a hangszórókábeltől és a tápkábeltől.

VIDEO OUT aljzat

Csatlakoztassa a TV-készülék vagy projektor videobemeneti aljzatához.

COMPONENT VIDEO OUT aljzatok

Ha jobb minőségű videóképet szeretne kapni, akkor csatlakoztassa a TV-készülék vagy projektor komponens videobemeneti aljzathoz az opcionális komponens videokábelrel. Ha a TV alkalmas progresszív jel fogadására, akkor állítsa be a progresszív keresési módot a 20. oldal „[Progressive] (Progresszív)” pontja alapján.

Hangszórók

Csak a vezetékek lecsupaszított végét helyezze be.

Feszültségválasztó


A feszültségválasztóval felszerelt típusokon állítsa a VOLTAGE SELECTOR kapcsolót a helyi hálózati feszültségnek megfelelő állásba.

Tápellátás

Csatlakoztassa a hálózati csatlakozókábelrel egy fali aljzathoz. Ha a csatlakozódugóhoz kapott adapter nem illeszkedik az aljzathoz, akkor vegye le a dugóról az adaptert (csak adapterrel ellátott típusok esetében).

A hangszórótalpak felhelyezése

A hangszórók csúszásának megelőzése érdekében helyezze fel a kapott talpakat a hangszórók alsó felületének sarkainál.

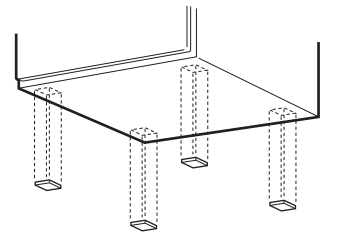

Nem játszható lemezek

- Blu-ray lemezek
- HD DVD-k
- DVD-RAM-ok
- DVD Audio lemezek
- PHOTO CD-k
- Super Audio CD-k
- CD-Extra lemezek adatsávjá
- DualDisc lemezek hanganyagot tartalmazó oldala
- VR (videofelvétel) módú DVD-R/ DVD-RW/DVD+R/DVD+RW
- CPRM (Content Protection for Recordable Media)-kompatibilis „Copy once” (Egyszer másolható) jelzéssel ellátott tartalmat hordozó DVD-R/RW.

Másolásvédezt technológiával rendelkező zenei lemezek

Ezt a terméket a Compact Disc (CD) szabványnak megfelelő lemezek lejátszására tervezték. Egyes lemegegyüttek a közelmúltban másolásvédezt technológiával ellátott zenei lemezeket kezdtek forgalmazni. Kérjük, vegye figyelembe, hogy e lemezek között lehetnek olyanok, amelyek nem felelnek meg a CD szabványnak, és ezért elképzelhető, hogy ezzel a készülékkel nem játszhatók le.

DualDisc lemezekkel kapcsolatos megjegyzés


A DualDisc olyan kétoldalas lemez, amelynek egyik oldalán DVD-anyag, a másik oldalán pedig digitális hanganyag található. E termék lejátszása nem garantált, mivel a hanganyagot tartalmazó oldal nem felel meg a Compact Disc (CD) szabványnak.

Megjegyzés a lejátszás működtető gombjairól


Gyakran előfordul, hogy a szoftverek gyártói szándékosan korlátozzák a DVD lejátszási műveleteit. Mivel ez a rendszer a DVD lemezeket a tartalomnak megfelelően játssza le, egyes lejátszási funkciók hiányozhatnak.

A TV-készülék csatlakoztatása

Csatlakoztassa a TV-készülék videobemeneti aljzatát az egység VIDEO OUT aljzathoz a kapott videokábelrel.

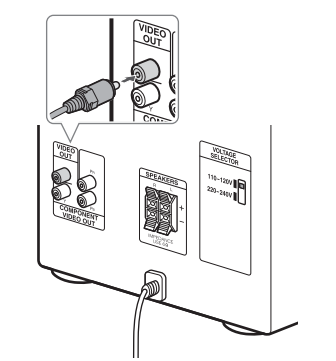

Videolejátszó csatlakoztatása esetén
Az alábbi ábrának megfelelően csatlakoztassa a TV-készüléket és a videolejátszót video- és hangkábellel (nem tartozék).

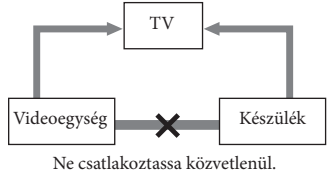

Ha a rendszer és a TV-készülék közé videolejátszót iktat be, akkor előfordulhat, hogy a rendszerrel érkező videoejel megjelenéskor zajos lesz. Ne csatlakoztasson videolejátszót e rendszer és a TV-készülék közé.

Megjegyzés
A szinrendszer előbb leírt módosítása után a TV-képernyő rövid időre elsötétülhet.

Megjegyzés a kétrétegű DVD lemezekről

A lejátszás képe és hangja a rétegek váltásakor rövid időre megszakadhat.

Térület (csak DVD VIDEO)
A rendszer területkódja az egység hátlapjára van nyomtatva, és csak ezzel egyező területkóddal vagy **Ⓢ** szimbólummal felcímkézett DVD VIDEO (csak lejátszható) lemezt lehet lejátszani.

Megjegyzés a többmenetes CD-ről
A többmenetes lemezeknek csak az első menete játszható le.

Szinrendszer beállítása

Ha szükséges, akkor a TV-készülék csatlakoztatása után állítsa be a [PAL], [Multi] vagy [NTSC] szinrendszert. Az európai modelleken a [PAL] szinrendszer, míg a latin-amerikai típusokon az [NTSC] szinrendszer van gyárilag beállítva.

- 1 Csatlakoztassa a hálózati csatlakozókábelrel egy fali aljzathoz.
- 2 A rendszer bekapcsolásához nyomja meg a **I/⏻** gombot.
- 3 A **FUNCTION +/-** (vagy az egység **FUNCTION** gombjának) ismételt megnyomásával váltson a DVD/CD funkcióra.
Automatikus lejátszási funkcióval rendelkező lemezek betöltésekor a lejátszás automatikusan elindul. A lejátszás leállításához nyomja meg kétszer a **■** gombot (vagy az egység **CANCEL** **■** gombját).
- 4 Nyomja meg a **SETUP** gombot leállás üzemmódban.
Megjelenik a beállítómű.
- 5 Nyomja meg a **◀/▶** gombot egymás után többször a [Preference Page] (Beállítás oldal) kiválasztásához, majd nyomja meg a **⏮** gombot.
- 6 Nyomja meg többször a **◀/▶** gombot a [TV Type] (TV típusa) sor kiválasztásához, majd nyomja meg a **⏮** gombot.
- 7 A **◀/▶** gomb nyomogatásával válasszon a [PAL], [Multi] és [NTSC] szinrendszerek közül, majd nyomja meg a **⏮** gombot.
- 8 A beállítóműnél kikapcsolásához nyomja meg a **SETUP** gombot.

Megjegyzés
A szinrendszer előbb leírt módosítása után a TV-képernyő rövid időre elsötétülhet.

8

Távvezérlő

