

SONY®



Mikro sistem komponent

Navodila za uporabo



S-master
Digital Amplifier

CMT-CPZ2


OPOZORILO

Ne izpostavljajte sistema dežju in vlagi zaradi nevarnosti požara in električnega udara.

Zaradi nevarnosti požara, ne prekrivajte zračnikov naprave s časopisom, prtom, zavesami, ipd. Ne postavljajte prižganih sveč na napravo. Zaradi nevarnosti požara in električnega udara, ne postavljajte vaz, napolnjenih z vodo, na napravo.

Priključite enoto v lahko dostopno stensko vtičnico. V primeru, da se pojavijo težave z enoto, jo nemudoma izkjučite iz omrežja.

Ne postavljajte sistema v knjižno omaro ali vgrajeno omaro z neustreznim zračenjem.

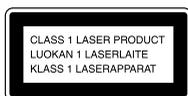

Ta sistem je razvrščen med proizvode CLASS 1 LASER. Oznaka CLASS 1 LASER PRODUCT je se nahaja na zunanji zadnji strani sistema.



Oddaja stare električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in ostalih evropskih državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)

Če se na izdelku ali na njegovi embalaži nahaja ta simbol, pomeni, naj z izdelkom ne ravnamo enako kot z gospodinjskimi odpadki. Odložiti ga morate na ustreznem zbirnem mestu za električno in elektronsko opremo. S tem ko izdelek pravilno odvržete, pripomorete k preprečevanju potencialnih negativnih posledic za okolje in naše zdravje, ki bi ga povzročilo nepravilna odstranitev tega izdelka. Z recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire. O podrobnostih glede recikliranja tega izdelka lahko povprašate na upravni enoti ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili.

Dodatna oprema: Daljinski upravljalnik

Opomba o diskih DualDisc

DualDisc je dvostranski disk, ki združuje na eni strani DVD in na drugi strani digitalno avdio gradivo.

Ker avdio gradivo ni v skladu s standardom Compact Disc (CD), predvajanje v tem predvajalniku ni zagotovljeno.

Glasbeni diski, kodirani z avtorsko zaščito pred presnemavanjem

Ta enota je izdelana za predvajanje diskov, ki ustrezajo standardu CD (Compact Disc). Nekatere založbe plošč so nedavno začele izdajati glasbene diske, kodirane z avtorsko zaščito pred presnemavanjem. Bodite pozorni na to, da nekateri od teh diskov ne ustrezajo standardu CD in jih na tej enoti ne bo mogoče predvajati.


Tehnologija zvočnega kodiranja in patenti MPEG Layer-3 imajo licenco Fraunhofer IIS and Thomson.

Varna priključitev sistema

Pri nošenju sistema


Za spodnji postopek uporabite tipke na enoti.

- 1 Pritisnite na tipko I/⏻ (vklop) **1**, da vklopite sistem, nato večkrat pritisnite na tipko FUNCTION **8** in izberite funkcijo CD.
- 2 Prepričajte se, da na nosilcu ni nobenega diska.
- 3 Držite tipko ■ (stop)/CANCEL **18** in pritisnite na tipki DSGX (**24** in **14**), dokler se ne prikaže napis "LOCK".
- 4 Izključite omrežni kabel.

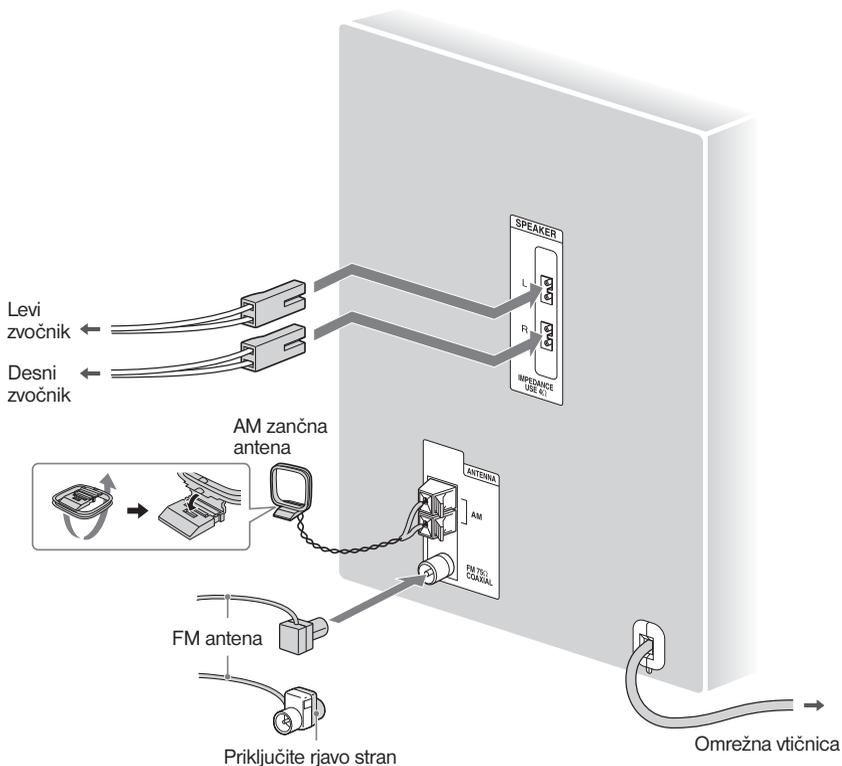

Zvočniki



Pritrdite podložke na spodnji del zvočnikov, da ne bi zdrsali.

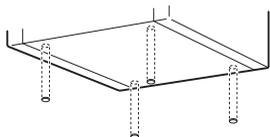

Napajanje

Priključite omrežni kabel v stensko vtičnico. Če vtič ne ustreza vtičnici, odstranite priloženi adapter (samo pri modelih s priloženim adapterjem).


Osnovne funkcije

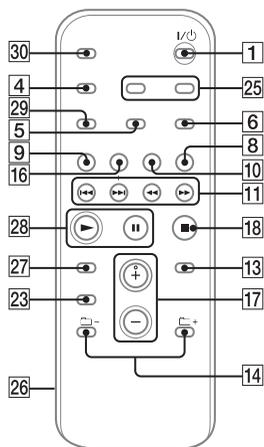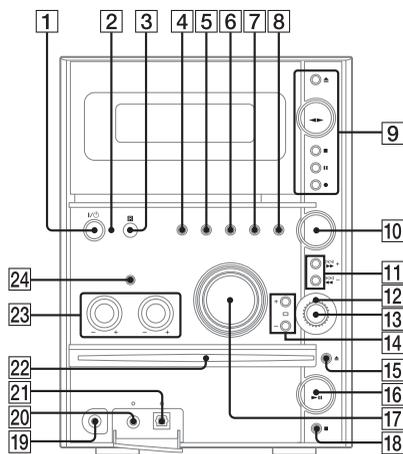

Pred uporabo sistema

Uporaba daljinskega upravljalnika

Premaknite in odstranite pokrov prostora za baterijo **26** in vstavite dve bateriji R6 (velikost AA) (nista priloženi), najprej stran . Upoštevajte polariteto.

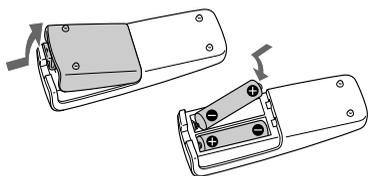

4

Opombe o uporabi daljinskega upravljalnika

- Pri običajni uporabi bateriji delujeta približno šest mesecev.
- Ne uporabljajte stare baterije z novo in ne mešajte različnih vrst baterij.
- Če daljinskega upravljalnika dlje časa ne uporabljate, odstranite bateriji, da ne bi prišlo do izlivanja ali korozije.

Nastavitev ure

- 1** Vključite sistem.
Pritisnite na tipko (vklop) **1**.
- 2** Izberite način nastavitve ure.
Pritisnite na tipko CLOCK/TIMER SET **25** na daljinskem upravljalniku. Če se na prikazovalniku prikaže trenutni način, večkrat pritisnite na tipko **11** na daljinskem upravljalniku in izberite „CLOCK SET“ ter pritisnite na tipko ENTER **13** na daljinskem upravljalniku.
- 3** Nastavite uro.
Večkrat pritisnite na tipko **11** na daljinskem upravljalniku in nastavite uro, nato pa pritisnite na ENTER **13** na daljinskem upravljalniku. Z istim postopkom nastavite minute.
Če izključite omrežni kabel ali če pride do izpada elektrike, se nastavitev ure izbriše.

Izbira izvora glasbe

Uporabite naslednje tipke (ali večkrat pritisnite na tipko FUNCTION **8**).

Če želite izbrati	Pritisnite
CD	CD 16 na daljinskem upravljalniku.
Sprejemnik	TUNER/BAND 10 .
Kasetofon	TAPE 9 na daljinskem upravljalniku.
Komponento* (priklučeno z avdio kablom)	FUNCTION 8 , dokler se ne prikaže "MD".

Nastavitev zvoka

Nastavitev glasnosti


Pritisnite na VOLUME +/- na daljinskem upravljalniku (ali zavrtite gumb VOLUME na enoti) **17**.

Dodajanje zvočnega učinka

Za	Pritisnite
ustvarjanje dinamičnejšega zvoka (Dynamic Sound Generator X-tra)	DSGX 24 na enoti.
nastavitev zvočnega učinka	Pritiskajte na EQ 23 na daljinskem upravljalniku in izberite »BASS« ali »TREBLE«, nato pa pritisnite na +/- 11 (ali obrnite gumb BASS ali TREBLE 23 na enoti) in nastavite nivo.

Predvajanje diskov CD/MP3

- Izberite funkcijo CD.
Pritisnite na tipko CD **16** na daljinskem upravljalniku.
- Vstavite disk.
Vstavite disk tako, da bo potiskana stran obrnjena navzgor.

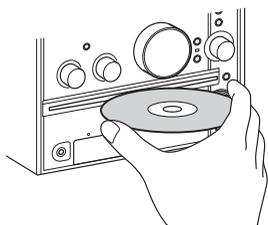

- Začnite s predvajanjem.
Pritisnite na ► (predvajanje) **28** na daljinskem upravljalniku (ali CD ►► (predvajanje/začasna ustavitev) **16** na enoti).

Za	Pritisnite
začasno ustavitev predvajanja	(začasna ustavitev) 28 na daljinskem upravljalniku (ali CD/►► 16 na enoti). Za nadaljevanje predvajanja ponovno pritisnite na tipko.
ustavitev predvajanja	■ (stop) 18 .
odstranitev diska	CD ▲ (izmet) 15 na enoti.
izbiro mape na disku MP3	☐ +/- 14 . Ali pa obrnite vrtljivi gumb Jog 12 in pritisnite tipko PUSH ENTER 13 na enoti (med predvajanjem obračajte vrtljivi gumb Jog 12 na enoti, dokler se ne prikaže napis "GROUP", nato pa pritisnite na PUSH ENTER 13 na enoti in izberite zeleno skupino).
izbiro posnetka ali datoteke	◀◀/▶▶ (nazaj/naprej) 11 . Ali pa obrnite vrtljivi gumb Jog 12 in pritisnite tipko PUSH ENTER 13 na enoti. Za preklic pritisnite na CANCEL 18 na enoti.
iskanje mesta na posnetku ali datoteki	in držite ◀◀/▶▶ (hitro vrtenje nazaj/naprej) 11 med predvajanjem in nato na želenem mestu tipko spustite.
izbiro funkcije "Repeat Play"	REPEAT 6 , dokler se ne prikaže napis "REP" ali "REP1".

Sprememba načina predvajanja

Pri ustavljeni enoti pritisnite na tipko PLAY MODE **5** na daljinskem upravljalniku. Izberete lahko običajno predvajanje (☐ za vse datoteke MP3 v mapi na disku), predvajanje v naključnem zaporedju ("SHUF" ali "☐ SHUF"*) ali programirano predvajanje ("PGM").

* Če predvajate disk CD-DA, ☐ (SHUF) Play izvede isto funkcijo kot SHUF Play.

Nekaj o vstavljanju diska

- Ko vklopite sistem, enota diska ne povleče v režo, dokler se na prikazovalniku ne prikaže napis "NO DISC". Ne pritisčajte na disk, dokler se ne prikaže napis.
- Če vstavite disk, ki ga sistem ne more predvajati, bo samodejno izskočil.
- Ne vstavljajte 8cm diska z adapterjem, ker bi s tem utegnili povzročiti nepravilno delovanje sistema.
- Ko odstranjujete disk, ga držite za robove in povlecite naravnost iz reže. Ne dotikajte se površine.

Nekaj o vrtljivem gumbu Jog

Med delovanjem funkcije iskanja skupine, posnetka ali datoteke, se prikaže le prvih 9 znakov.

Opombe o funkciji Repeat Play

- Vsi posnetki ali datoteke na disku se do petkrat ponovijo.
- "REP1" pomeni, da se en posnetek ali datoteka ponavlja, dokler je ne ustavite.

Opombe o predvajanju diskov MP3


- Ne shranjujte drugih vrst posnetkov ali datotek ali nepotrebnih map na disk, ki vsebuje datoteke MP3.
- Mape, ki ne vsebujejo datotek MP3, se preskočijo.
- Datoteke MP3 se predvajajo v zaporedju, v katerem so posnete na disku.
- Sistem lahko predvaja datoteke MP3 s končnico ".MP3".
- Če disk vsebuje datoteke MP3 s končnico ".MP3", ki pa niso datoteke MP3, bo enota oddajala šum ali ne bo pravilno delovala.
- Največje število:
 - Skupin je 256 (vključno z osnovno mapo),
 - datotek MP3 je 511,
 - datotek MP3 in skupin, ki se lahko nahajajo na enem disku, je 512,
 - nivojev map (drevesna struktura datotek) je 8.
- Pri nekaterih kodirnih / zapisovalnih programih, snemalnih napravah ali snemalnih medijih, ki jih uporabljate med snemanjem zvočnih posnetkov MP3, se lahko pojavijo težave, kot so onemogočeno predvajanje, prekinitev zvoka in šum.

Opozorila v zvezi s predvajanjem diskov, posnetih v načinu »Multi Session«

- Če se disk začne z delom CD-DA (ali MP3), ga sistem prepozna kot CD-DA (ali MP3) disk in drugih delov ne predvaja.
- Sistem prepozna disk z mešanimi CD formati kot CD-DA (audio) disk.

Poslušanje radia

- 1** Izberite "FM" ali "AM".
Večkrat pritisnite na tipko TUNER/BAND [10].
- 2** Izberite način uglaševanja.
Pritisčajte na tipko TUNING MODE [5] na daljinskem upravljalniku, dokler se ne prikaže napis "AUTO".
- 3** Uglasite zeleno postajo.
Pritisnite na tipko +/- na daljinskem upravljalniku (ali TUNING + ali - na enoti) [11]. Ko se postaja uglaši, se iskanje samodejno ustavi, nato pa se prikažeta napisa "TUNED" in STEREO" (za stereo program).

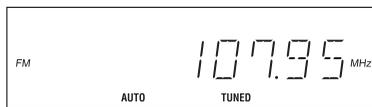

Če uglasite postajo s storitvami RDS, se na prikazovalniku prikaže ime postaje.

Ustavitev samodejnega iskanja

Pritisnite na tipko ■ (stop) [14].

Uglasitev postaje s šibkim signalom

Če se napis "TUNED" ne prikaže in se iskanje ne ustavi, pritisčajte na tipko TUNING MODE (5), dokler napisa "AUTO" in "PRESET" ne izgineta, nato pa pritisčajte na +/- na daljinskem upravljalniku (ali TUNING + ali - na enoti) [11] in uglasite zeleno postajo.

Zmanjševanje statičnega šuma na šibki FM stereo postaji

Pritisčajte na tipko FM MODE [6], dokler se ne prikaže napis "MONO".

Predvajanje kasete

- 1 Izberite funkcijo "Tape". Pritisnite na tipko TAPE [9] na daljinskem upravljalniku.
- 2 Vstavite kaseto. Pritisnite na tipko TAPE ▲ (izmet) [10] na enoti in vstavite kaseto (vrste TYPE I (normal)) tako, da bo stran, ki jo želite predvajati obrnjena naprej. Prepričajte se, da je trak napet, če ne se utegneta kasetna ali kasetofon poškodovati.
- 3 Pritiskajte na tipko DIRECTION [5] na enoti in izberite ⇌ za predvajanje ene strani. Izberite ⇌ ali ⇌ za predvajanje obeh strani.
- 4 Začnite s predvajanjem. Pritisnite na ► (predvajanje) [28] na daljinskem upravljalniku (ali TAPE ◀▶ (predvajanje/začasna ustavitev) [9] na enoti). Če želite predvajati obratno smer, ponovno pritisnite na tipko.

Za	Pritisnite
začasno ustavitev predvajanja	■ (začasna ustavitev) [28] na daljinskem upravljalniku (ali TAPE ■ (začasna ustavitev) [9] na enoti). Za nadaljevanje predvajanja, ponovno pritisnite na tipko.
ustavitev predvajanja	■ (stop) [18] na daljinskem upravljalniku (ali TAPE ■ (stop) [9] na enoti).
hitro vrtenje nazaj/naprej.	◀◀/▶▶ (hitro vrtenje naprej/nazaj) [11].

Nasvet

Če izberete ⇌, se bo kasetofon po petkratni ponovitvi predvajanja samodejno ustavil.

Spreminjanje prikaza

Če želite prikazati	Pritisnite
Podatke *	DISPLAY [4], medtem ko je sistem vklopljen.
Način prikaza (ura)	DISPLAY [4], medtem ko je sistem izklopljen.

* Na primer, lahko si ogledate podatke o disku CD/MP3, kot so številka posnetka ali datoteke ali ime mape med običajnim predvajanjem ali skupni čas predvajanja, medtem ko je predvajalnik ustavljen.

Sistem nudi naslednje načine prikaza:

Način prikaza	Če je sistem izklopljen*
Ura	Se prikaže ura.
Način varčevanja z energijo **	se prikaz izklopi in tako varčuje z energijo. Časovnik in ura še naprej delujeta.

* Ko je sistem izklopljen, zasveti indikator STANDBY.

** Če je sistem v načinu varčevanja energije, naslednje funkcije niso na voljo:

- nastavitev ure,
- sprememba funkcije "CD power manage".

Opombe o prikazanih informacijah

- Naslednje se ne prikaže:
 - skupni čas predvajanja za disk CD-DA, odvisno od načina predvajanja,
 - skupni čas predvajanja za disk MP3,
 - preostali čas predvajanja za datoteko MP3.
- Naslednje se ne prikaže pravilno:
 - pretekli čas predvajanja datoteke MP3, kodirane z VBR (variable bit rate),
 - imena map ali datotek, ki ne sledijo nobenemu standardu ISO9660 Level 1 ali 2.
- Naslednje se prikaže:
 - informacija ID3 Tag za datoteke MP3, če uporabljate ID3 verzije 1 in 2,
 - vse do 124 znakov za informacijo ID3, če uporabljate velike tiskane črke (A do Z), številke (0 do 9) in simbole (* + - / @ () ...).

Uporaba dodatnih avdio komponent

Priključitev dodatnih slušalk

Priključite slušalke v priključek PHONES [19] na enoti.

Priključitev dodatne analogne komponente

Priključite dodatno analogno komponento v priključek ANALOG IN [20] na enoti, s pomočjo avdio analognega kabla (ni priložen). Zmanjšajte glasnost na sistemu in nato večkrat pritisnite na tipko FUNCTION [8], da izberete funkcijo "MD".

Priključitev dodatne digitalne komponente

Priključite dodatno komponento z digitalnim optičnim vhodnim priključkom v priključek CD DIGITAL OUT [21] na enoti, s pomočjo digitalnega optičnega kabla (ni priložen). To vam omogoča digitalno snemanje z diska CD-DA na priključeno napravo.

Ustvarjanje CD programa (Program Play)

Uporabite tipke na daljinskem upravljalniku.

- 1 Pritisnite na tipko CD [16] in izberite funkcijo CD.
- 2 Pri ustavljenem predvajalniku pritisnite na tipko PLAY MODE [5], dokler se ne prikaže "PGM".
- 3 Pritisnite na \lll / \ggg [11], dokler se ne prikaže številka želenega posnetka.
Kadar programirate datoteke MP3, večkrat pritisnite na tipko \square +/- [14] in izberite želeno mapo, nato pa izberite želeno datoteko.



Izbrani posnetek
ali datoteka

Skupni čas predvajanja
programa (vključno z izbranim
posnetkom ali datoteko)

- 4 Pritisnite na tipko ENTER [13] in programu dodajte posnetek ali datoteko.
Če skupni čas preseže 100 minut za disk ali če izberete datoteko MP3, se prikaže oznaka "- - - -".
- 5 S ponavljanjem korakov 3 in 4 lahko v program vključite še ostale posnetke in datoteke, vse do skupno 25 posnetkov ali datotek.
- 6 Za predvajanje posnetkov ali datotek pritisnite na \blacktriangleright [28].
Program ostane na razpolago, dokler ne odprete nosilca za CD. Če ga želite ponovno predvajati, izberite funkcijo CD in pritisnite na \blacktriangleright [28].

Preklic programiranega predvajanja

Pri ustavljenem predvajalniku pritisnite na PLAY MODE [5], dokler "PGM" ne izgine s prikazovalnika (pri ustavljeni enoti).

Izbris zadnjega posnetka ali datoteke v programu

Pri ustavljenem predvajalniku pritisnite na tipko CLEAR [27].

Če si želite ogledati podatke o programu (skupno število posnetkov)

Večkrat pritisnite na tipko DISPLAY [4].

Nasvet

Za izbiro datotek v koraku 3 lahko uporabite tudi vrtljivi gumb Jog [12]. Obrnite gumb [12] in pritisnite na PUSH ENTER [13] na enoti ter izberite želeno skupino, nato pa izberite želeno datoteko.

Nastavitev radijskih postaj

Svoje najljubše radijske postaje lahko nastavite in jih takoj uglasite z izbiro ustrezne številke. Uporabite tipke na daljinskem upravljalniku.

- 1 Uglasite zeleno postajo (glej "Poslušanje radia").
- 2 Pritisnite na tipko TUNER MEMORY [29].



Prednastavitvena številka

- 3 Pritisnite na tipko +/- [11] in izberite zeleno prednastavitveno številko. Če je tej številki dodeljena že druga postaja, jo zamenja nova.
- 4 Pritisnite na ENTER [13].
- 5 S ponavljanjem korakov 1 do 4 shranite ostale postaje. Nastavite lahko vse do 20 FM in 10 AM postaj. Nastavljene postaje se ohranijo približno pol dneva, tudi če izključite omrežni kabel ali če pride do izpada elektrike.
- 6 Če želite priklicati nastavljeno postajo, pritisnite na tipko TUNING MODE [5], dokler se ne prikaže napis "PRESET", nato pa pritisnite na tipko +/- [11] in izberite zeleno nastavljeno postajo.

Snemanje na kaseto

Na kaseto TYPE I (normal) lahko snemate na dva načina:

CD Synchro Recording:

Ves CD lahko posnamete na kaseto.

Manual Recording (ročno snemanje):

Iz izvora zvoka, vključno s priključenimi avdio komponentami, si lahko posnamete le želene dele.

Za upravljanje kasetofona uporabite tipke na enoti.

- 1 Vstavite kaseto za snemanje v kasetofon, s stranjo, na katero želite snemati, obrnjeno naprej.
- 2 Pripravite kasetofon za snemanje. Pritiskajte na tipko FUNCTION [8] in izberite funkcijo "Tape". Pritiskajte na tipko DIRECTION [5] na enoti in izberite \rightleftarrows za snemanje na eno stran in \leftrightarrow ali \leftleftarrows za snemanje na obe strani. Če želite obrniti stran kasete, pritisnite na TAPE $\blacktriangleleft\blacktriangleright$ (predvajanje) [9] (oznaka \blacktriangleright se prikaže za snemanja na sprednjo stran, oznaka \blacktriangleleft pa za obratno stran), nato pritisnite na tipko TAPE \blacksquare (stop) [9].
- 3 Pripravite izvor za snemanje. Za CD Synchro Recording: Pritiskajte na tipko FUNCTION [8] in izberite funkcijo CD. Vstavite disk, ki ga želite posneti. Če snemate skupino iz diska MP3, večkrat pritisnite na tipko PLAY MODE [5] in izberite \square , nato pa pritisnite na \square +/- [14] in izberite zeleno mapo. Če želite posneti le svoje najljubše posnetke na CD-ju v zelenem zaporedju, opravite korake 2 do 5 v poglavju "Ustvarjanje CD programa". Za ročno snemanje: Izberite zeleni izvor za snemanje.
- 4 Nastavite kaseto na stanje pripravljenosti na snemanje. Za CD Synchro Recording: Pritisnite na CD SYNCHRO [7]. Za ročno snemanje: Pritisnite na tipko TAPE \bullet REC [9].

- 5** Začnite snemati.
Med snemanjem ne morete poslušati drugih izvorov.
Za CD Synchro Recording:
Pritisnite na tipko TAPE **II** [9]. Ko je snemanje končano, se CD predvajalnik in kasetofon samodejno ustavi. Če snemate na obe strani kasete in kasete doseže konec sprednje strani sredi posnetka, se ves posnetek ponovno posname na drugo stran.
Za ročno snemanje:
Pritisnite na tipko TAPE **II** [9] in začnite predvajati želeni izvor za snemanje.
Če se med snemanjem z radia pojavi šum, premaknite anteno, da ga zmanjšate.

Ustavitev snemanja

Pritisnite na tipko TAPE **■** (stop) [9] ali CD **■** (stop) [18] (samo za CD sinhrono snemanje)

Začasna ustavitve snemanja (samo pri ročnem snemanju)

pritisnite na tipko TAPE **II** (začasna ustavitve) [9].

Opombi

- Če spremenite funkcijo, se snemanje ustavi.
- Med CD sinhronim snemanjem diska ne morete izvlačiti.

Nasveta

- Če ustavite CD sinhrono snemanje s pritiskom na tipko CD **■** (stop) [18], se bo kasetna ustavila za tem ko ustvari približno 4-sekundni premor (neposnet del).
- Če snemate na obe strani, pazite, da boste začeli snemati na prvo stran. Če začnete snemati na obratno stran, se bo snemanje na koncu strani ustavilo.

Uporaba časovnikov

Sistem nudi tri funkcije časovnikov. Časovnika "Play Timer" in "Rec Timer" ne morete vklopiti hkrati. Če uporabite kateregakoli od časovnikov s časovnikom izklopa (Sleep Timer), ima časovnik izklopa prednost.

Časovnik izklopa:

Zaspite lahko ob glasi. Ta funkcija deluje tudi, če ura ni nastavljena.

Večkrat pritisnite na tipko SLEEP [30] na daljinskem upravljalniku. Če izberete "AUTO", se sistem samodejno izklopi, za tem, ko se predvajanje diska ali kasete ustavi ali po 100 minutah.

Play Timer (časovnik vklopa):

Ta časovnik vam omogoča, da se prebudite ob CD-ju ali radiu.

Rec Timer (časovnik za snemanje):

Nastavljeno radijsko postajo lahko posnamete ob določenem času.

Uporabite tipke na daljinskem upravljalniku za upravljanje časovnikov.

Prepričajte se, da je ura nastavljena.

- 1** Pripravite izvor zvoka.
Za časovnik vklopa:
Pripravite izvor zvoka, nato pa pritisnite na VOLUME +/- [17] in nastavite glasnost.
Če želite začeti z določenim CD posnetkom ali datoteko MP3, ustvarite program.
Za snemanje s časovnikom:
Uglasite nastavljeno radijsko postajo.
- 2** Pritisnite na tipko CLOCK/TIMER SET [25].
- 3** Pritiskajte na tipko **◀◀/▶▶** [13] in izberite "PLAY SET" ali "REC SET", nato pa pritisnite na tipko ENTER [13].
Prikaže se napis "ON TIME" in utripati začne indikator za uro.
- 4** Nastavite uro za začetek predvajanja ali snemanja.
S pritiskanjem tipke **◀◀/▶▶** [11] nastavite uro, nato pa pritisnite na tipko ENTER [13].
Utripati začne indikator za minute. Z zgornjim postopkom nastavite minute.
- 5** S postopkom v koraku 4 nastavite uro za ustavitve predvajanja ali snemanja.

6 Izberite izvor zvoka ali pripravite kaseto. Za časovnik vklopa: Pritisnite na tipko **◀◀/▶▶** [1], dokler se ne prikaže želeni izvor zvoka, nato pa pritisnite na ENTER [13]. Prikaže se nastavitve časovnika.

Za snemanje s časovnikom:

Vstavite kaseto za snemanje in pritisnite na TAPE [9] za izbiro funkcije "Tape". Pritisnite na tipko DIRECTION [5] na enoti in izberite \rightleftarrows za snemanje na eno stran in \leftrightarrow ali \rightleftarrows za snemanje na obe strani.

Če želite obrniti stran kasete, pritisnite na TAPE **◀▶** (predvajanje) [18] (oznaka ▶ se prikaže za snemanja na sprednjo stran, oznaka ◀ pa za obratno stran), nato pritisnite na tipko TAPE **■** (stop) [18].

7 S tipko **I/⏻** [1] izklopite sistem. Sistem se vklopi 15 sekund pred nastavljenim časom.

Če je sistem ob nastavljenem času vklopljen, časovnik vklopa in snemanje s časovnikom ne bosta delovala.

Ponovni vklop ali preverjanje časovnika

Pritisnite na tipko CLOCK/TIMER SELECT [25], nato pritisnite na **◀◀/▶▶** [1], dokler se ne prikaže napis "PLAY SEL" ali "REC SEL" in nato pritisnite na ENTER [13].

Za preklic časovnika

Ponavljajte zgornji postopek, dokler se ne prikaže napis "TIMER OFF", nato pa pritisnite na tipko ENTER [13].

Če želite spremeniti nastavitve

Začnite znova od koraka 1.

Nasvet

- Nastavitev za časovnik vklopa se ohrani, dokler je ročno ne preključete.
- Snemanje s časovnikom se po vklopu samodejno preključe.
- Med snemanjem s časovnikom se jakost zvoka zniža na minimum.

Odpravljanje težav

- 1** Prepričajte se, da so omrežni kabel in kabli za zvočnike pravilno priključeni.
- 2** Poiščite težavo v spodnjem seznamu težav in ustrezno ukrepajte. Če se problem kljub temu nadaljuje, se posvetujte z najbližjim pooblaščenim Sonyjevim prodajalcem.

Če utripa oznaka STANDBY

Nemudoma izvlecite napajalni kabel in preverite sledeče postavke:

- Je izbirnik napetosti nastavljen na ustrezno napetost?
- Je morda prišlo do kratkega stika med + in - kablov za zvočnike?
- Uporabljate priložene zvočnike?
- Ali kaj zapira zračnike na zadnji strani sistema?

Ko oznaka STANDBY [2] preneha utripati, ponovno priključite napajalni kabel in vklopite sistem. Če oznaka še vedno utripa ali če ne najdete vzroka za težavo, se posvetujte z najbližjim prodajalcem opreme Sony.

Splošno

Zvok prihaja iz enega kanala ali neuskkljena glasnost levega in desnega zvočnika.

- Zvočniki naj bodo postavljeni čim bolj simetrično.
- Priključite priložene zvočnike.

Pojavita se močan šum ali brenje.

- Odmaknite sistem od izvora šuma.
- Priključite sistem v drugo omrežno vtičnico.
- Vstavite filter proti motnjam (na voljo v trgovinah) v omrežni kabel.

Daljinski upravljalnik ne deluje

- Odstranite oviro.
- Pomaknite daljinski upravljalnik bližje sistemu.
- Usmerite daljinski upravljalnik na senzor na sistemu.
- Premaknite daljinski upravljalnik bližje sistemu.

CD/MP3 predvajalnik

Zvok prekinja

- Očistite disk ali ga zamenjajte.
- Premaknite sistem na stabilno mesto (na primer, na stojalo).
- Oddaljite zvočnike od sistema ali jih postavite na ločena stojala. Pri visoki jakosti utegne zvok zaradi tresenja preskakovati.

Predvajanje se ne začne od prvega posnetka.

- Vrnite se na običajno predvajanje, tako da pritisnete na tipko PLAY MODE [14], dokler oba napisa "PGM" in "SHUF" ne izgineata.

Začetek predvajanja traja dlje kot običajno.

- Pri naslednjih diskih traja dlje časa, da se predvajanje začne:
 - disk, posnet z zapleteno drevesno strukturo,
 - disk, posnet v načinu "Multi Session),
 - disk, ki ni bil zaključen (disk, na katerega ni mogoče dodajati podatkov),
 - disk, ki ima mnogo map.

Radijski sprejemnik

Pojavita se močan šum ali brnenje / postaj ni mogoče sprejemati (na prikazovalniku utripa napis „TUNED“ ali „STEREO“)

- Pravilno priključite anteno.
- Poiščite položaj in smer, ki bosta omogočala dober sprejem, nato ponovno postavite anteni.
- Priključite zunanjo anteno, ki jo lahko kupite v trgovini.
- Posvetujte se z najbližjim trgovcem opreme Sony, če se je priložena AM antena snela s plastičnega stojala.
- Poskusite izklopiti električno opremo, ki je v bližini sistema.

Kasetofon

Hitrost pri predvajanju je neenakomerna ali pride do prekinitev zvoka.

- Vodila ali kolesce so umazana. Očistite jih s čistilno kaseto.

Izboljšanje radijskega sprejema

Izključite CD predvajalnik s pomočjo funkcije »CD power management«. Po tovarniški nastavitvi je CD vklopljen. V načinu varčevanja z energijo nastavitve ni mogoče spremeniti. Uporabite tipke na enoti za izklop CD predvajalnika.

- 1** Pritisnite na tipko FUNCTION [8] in izberite funkcijo CD.
- 2** Pritisnite I/⏻ [1] za izklop sistema.
- 3** Ko napis »STADNBY« preneha utripati, pritisnite na tipko I/⏻ (vklop) [1], medtem ko držite tipko CD ■ (stop) [18]. Prikazeta se napisa »CD POWER« in »OFF«. Ko je CD predvajalnik izklopljen, se čas dostopa do diska poveča. Za vklop CD predvajalnika, ponovite postopek, da se ponovno prikažeta napisa »CD POWER« in »ON«.

Vrnitev sistema na tovarniške nastavitve

Če sistem še vedno ne deluje pravilno, vrnite nastavitve na tovarniške nastavitve. Uporabite tipke na enoti.

- 1** Izključite in ponovno vključite omrežni kabel, nato vklopite sistem.
- 2** Hkrati pritisnite na tipke TAPE ■ (stop) [9], DISPLAY [4] in I/⏻ (vklop) [1]. Vse nastavitve se izbrišejo.

Sporočila

- COMPLETE:** Prednastavljena operacija se je končala brez težav.
- LOCKED:** Posvetujte se z najbližjim prodajalcem opreme Sony.
- NO DISC:** V predvajalniku ni diska ali pa ste vstavili disk, katerega enota ne more predvajati.
- NO STEP:** Vsi posnetki v programu so izbrisani.
- NO TAB:** Snemanje ni mogoče, ker ste s kasete odstranili jeziček za zaščito pred presnemavanjem.
- NO TAPE:** V kasetofonu ni kasete.
- NOT IN USE:** Pritisnili ste neveljavno tipko.
- OVER:** Medtem, ko ste pritisnili tipko ►► (hitro pomikanje naprej) [11] med predvajanjem ali začasno ustavitvijo predvajanja, ste dosegli konec diska.
- PUSH SELECT:** Poskušali ste nastaviti uro ali časovnik med delovanjem časovnika.
- PUSH STOP:** Med predvajanjem ste pritisnili PLAY MODE [5].
- SET CLOCK:** Poskušali ste izbrati časovnik, ura pa ni nastavljena.
- SET TIMER:** Če časovnik vklopa ali časovnik za snemanje nista nastavljena, ne morete izbrati funkcije časovnika.
- STEP FULL:** V program ste poskušali vključiti več kot 25 posnetkov.
- TIME NG:** Začetni in končni čas časovnika za vklop in časovnika za snemanje sta nastavljena na isti čas.

Primeri prikazov

Prikaz	Pomen
	2 (two)
	6 (six)
	8 (eight)
	A
	B
	D
	G
	H
	K
	M
	O or 0 (zero)
	Q
	R
	S or 5 (five)
	Z
	'
	@

Varnostni ukrepi

Diski, ki jih sistem LAHKO predvaja:

- Audio CD
- CD-R/CD-RW (audio podatki/datoteke MP3)

Diski, katerih ta sistem ne more predvajati:

- diski CD-ROM,
- diski CD-R/CD-RW, razen tistih, ki so posneti v formatu glasbenega CD-ja ali formatu MP3, ki ustreza standardom ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet ali Multi Session,
- diski CD-R/CD-RW, posneti v načinu »Multi Session«, ki se niso končali z zaključitvijo dela (session),
- diski CD-R/CD-RW s slabo kakovostjo posnetkov, diski CD-R/CD-RW, ki so opraskani ali umazani in diski CD-R/CD-RW, posneti z nezdružljivo snemalno napravo,
- diski CD-R/CD-RW, ki niso bili pravilno zaključeni,
- diski, ki vsebujejo datoteke, ki niso MPEG 1 Audio Layer 3 (MP3),
- diski nestandardnih oblik (npr. v obliki karte, srca),
- diski, na katerih se nahaja papir ali nalepka,
- diski, na katerih se nahajajo ostanke lepila, lepilnega traku ali nalepke.

Opombe glede diskov

- Pred predvajanjem očistite CD s čistilno krpo od sredine proti robu.
- Ne čistite diskov s toplili, kot je bencin, ali s čistili, namenjenimi vinilnim LP ploščam.
- Ne izpostavljajte diska neposredni sončni svetlobi ali virom toplote.

Varnost

- Tudi če je sistem izklopljen, je pod omrežno napetostjo. Popolnoma je izklopljen samo v primeru, če izvlečete omrežni vtičač iz vtičnice.
- Če sistema dalj časa ne boste uporabljali, izvlecite vtičač iz omrežne vtičnice. Pri tem izvlecite vtičač – nikoli ne vlecite za kabel.
- Če pade v ohišje komponente sistema predmet ali tekočina, izvlecite vtičač iz omrežne vtičnice. Preden ga znova vključite, naj ga pregleda pooblaščen servisier.
- Priključni kabel naj zamenjajo samo na pooblaščenem servisu.

Postavitev

- Ne postavljajte sistema na neravne površine in ne izpostavljajte ga ekstremni vročini ali mrazu, prahu ali vlagi. Omogočite mu ustrezno zračenje in ne izpostavljajte ga neposrednemu soncu ali močni luči.
- Kadar nameščate enoto ali zvočnike na površino, ki je povosčena, lakirana ali polirana, upoštevajte, da utegnejo povzročiti madeže.

- Če prinesete sistem neposredno iz mrzlega v toplem prostoru ali če ga postavite v zelo vlažno sobo, se utegne na leči znotraj CD predvajalnika nabrati vlaga in povzročiti nepravilno delovanje. V tem primeru odstranite disk in pustite sistem vklopljen približno eno uro, da vlaga izhlapi.

Segrevanje enote

- Enota se med delovanjem segreje, kar ne pomeni okvare.
- Če enoto dlje časa poslušate pri visoki jakosti, se bodo zgoranja, stranski in spodnja stran ohišja segrele. V tem primeru se ne dotikajte ohišja, da se ne bi opekli.
- Da ne bi prišlo do okvare enote, ne prekrivajte njenih zračnikov.

Sistem zvočnikov


Sistem zvočnikov ni magnetno zaščiteno in utegne vplivati na kakovost slike na bližnjem televizorju. V tem primeru izključite televizor, počakajte 15 do 30 minut in jo nato ponovno vključite. Če se slika ne izboljša, oddaljite zvočnike od televizorja.

Čiščenje ohišja

Očistite ohišje, sprednjo ploščo in kontrolne tipke z mehko krpo, rahlo navlaženo z blagim čistilom. Ne uporabljajte grobih čistil in topil, kot sta bencin in alkohol.

Zaščita posnetih kaset

Če želite kaseto zaščititi pred naključnim neželenim presnemavanjem, odlopite zaščitni jeziček za stran A ali B kot kaže slika.

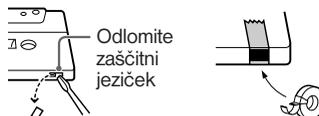

Če želite takšno kaseto ponovno uporabiti za snemanje, prelepitate odprtino z lepilnim trakom.

Uporaba kaset, daljših od 90 minut

Kaset z 90 minutnim trakom ne priporočamo, razen za dolga, neprekinjena snemanja in predvajanja.

Čiščenje tonskih glav

Tonske glave čistite na vsakih 10 ur uporabe. Priporočamo vam, da pred vsakim pomembnim snemanjem ali po predvajanju starega traku, glave očistite. Uporabite čistilno kaseto suhega ali mokrega tipa. Glede podrobnosti se ravnajte po navodilih čistilne kasete.

Razmagnetenje tonskih glav

Glave in vse kovinske dele na poti, po kateri teče trak, razmagnetite po vsakih 20 do 30 urah uporabe s kaseto za razmagnetenje tonskih glav. Glede podrobnosti se ravnajte po navodilih kasete za razmagnetenje.

Tehnični podatki

Glavna enota

Ojačevalnik

DIN izhodna moč (nazivna):

60 W + 60 W (4 omi pri 1 kHz, DIN)

Neprekinjena izhodna moč RMS (referenčna):

75 W + 75 W (4 omi pri 1 kHz, 10% THD)

Izhodi:

CD DIGITAL OUT: optična valovna dolžina:

660 nm

PHONES: sprejme slušalke z impedanco 8

omov in več

SPEAKER: sprejme impedanco 4 omov

CD predvajalnik

Sistem

CD in digitalni avdio sistem

Lastnosti laserske diode:

Trajanje emisije: neprekinjeno

Izhodna moč laserja je manj kot 44,6 mikroW

* Ta izhodna moč je vrednost, merjena pri razdalji

200 mm od površine leče na optični odjemalni

enoti s 7 mm režo.

Frekvenčni odziv

20 Hz - 20 kHz

Valovna dolžina:

770 - 810 nm

Kasetofon

Snemalni sistem:

4-stezni, 2-kanalni stereo

Sprejemnik

FM stereo, FM / AM superheterodinski sprejemnik

Sprejemnik FM:

Območje nastavitve

87,5 - 108,0 MHz (koraki po 50 kHz)

Antena:

FM žična antena

Antenski priključki:

75 omov, nesimetrični

Medfrekvenca

10,7 MHz

Sprejemnik AM

Območje nastavitve

531 - 1,602 kHz

(z nastavljenim intervalom na 9 kHz)

Antena:

AM začna antena

Antenski priključki:

Zunanji antenski priključek

Medfrekvenca

450 kHz

Zvočnik

Sistem zvočnikov

2-stezni, bas refleks

Enota

Nizkotonec:

premer 13 cm, konusni

Visokotonec:

premer 2,5 cm

Nazivna impedanca

4 omi

Mere (š / v / g)

Pribl. 178 x 240 x 280 mm

Masa

Pribl. 3,7 kg vsak zvočnik

Splošno

Napajalna napetost

230 V AC, 50 / 60 Hz

Moč

60 W

Mere (š/v/g) (brez zvočnikov)

pribl. 175 x 240 x 295 mm

Masa

pribl. 3,8 kg

Priložena oprema :

Daljinski upravljalnik (1)/bateriji R6

(velikost AA) /AM začna antena/FM

žična antena (1)/

Podložke za zvočnike (8)

Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

