



Sistem audio pentru locuință

Instrucțiuni de utilizare

Introducere	
Ascultarea unui CD	
Ascultarea de radio	
Ascultarea unui fișier de pe un dispozitiv USB	
Ascultarea de muzică cu componente audio opționale	
Ascultarea de muzică printr-o conexiune BLUETOOTH	
Informații suplimentare	
Depanare	
Măsuri de precauție/ Specificații	

AVERTISMENT

Pentru a reduce riscul de incendiu, nu acoperiți orificiul de ventilare al aparatului cu ziare, fețe de masă, draperii etc.

Nu expuneți aparatul la surse de flacără deschisă (de exemplu lumânări aprinse).

Pentru a reduce riscul de incendiu și de electrocutare, evitați stropirea aparatului și posibilitatea ca pe acesta să se scurgă lichide și nu plasați pe aparat obiecte pline cu lichide, precum vasele.

Deoarece pentru deconectarea unității de la priză se folosește ștecărul principal, conectați unitatea la o priză CA ușor accesibilă. Dacă observați nereguli în funcționarea unității, deconectați imediat ștecărul principal de la priza CA.

Nu instalați echipamentul într-un spațiu închis, cum ar fi o bibliotecă sau un dulap încorporat.


Nu expuneți bateriile sau aparatele cu baterii instalate la căldură excesivă, precum lumina directă a soarelui și focul.

Unitatea rămâne sub tensiune chiar și atunci când este oprită, atât timp cât este conectată la priza CA.

ATENȚIE

Utilizarea de instrumente optice cu acest produs mărește riscul de a vă fi afectată vederea.

Pentru clienții din Europa

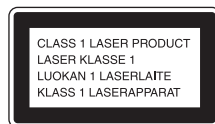

Acest aparat este clasificat ca produs LASER din CLASA 1. Acest marcaj este amplasat în exterior, pe partea din spate.

Aviz pentru clienți: următoarele informații sunt valabile doar în cazul echipamentelor vândute în statele ce aplică directivele UE.

Acest produs a fost fabricat de sau în numele Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia. Întrebările referitoare la modul în care acest produs respectă legislația Uniunii Europene trebuie să fie adresate reprezentantului autorizat, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia. Comunicați toate problemele legate de service sau de garanție la adresele oferite în documentele separate de service sau de garanție.

Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest echipament este în conformitate cu cerințele de bază și cu alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE.

Pentru detalii, accesați următorul URL:

<http://www.compliance.sony.de/>



Valabilitatea marcajului CE este limitată doar la țările în care aceasta este inclusă în prevederile legale, în principal în țările SEE (Spațiul Economic European).

Pentru clienții din Europa și Australia

Casarea bateriilor și a echipamentelor electrice și electronice uzate (valabil în țările Uniunii Europene și în alte țări din Europa care au sisteme de colectare diferențiată)



Acest simbol prezent pe produs, pe baterie sau pe ambalaj indică faptul că produsul și bateria nu trebuie tratate ca deșeuri menajere. Este posibil ca pe anumite baterii, acest simbol să fie utilizat în combinație cu un simbol chimic. Se adaugă simbolurile chimice pentru mercur (Hg) sau plumb (Pb) dacă bateria conține mai mult de 0,0005% mercur sau 0,004% plumb. Asigurându-vă că aceste produse și baterii sunt eliminate în mod corect veți ajuta la prevenirea eventualelor consecințe negative asupra mediului și sănătății umane, consecințe ce ar putea rezulta altfel din manipularea incorrectă a deșeurilor. Reciclarea materialelor contribuie la conservarea resurselor naturale. În cazul produselor care, din motive de siguranță, de performanță sau de integritate a datelor, necesită o conexiune permanentă la o baterie încorporată, aceasta trebuie înlocuită doar de către personal de service calificat. Pentru a vă asigura că bateria și echipamentele electrice și electronice vor fi tratate în mod corespunzător, predați aceste produse la sfârșitul duratei de exploatare la punctul de colectare relevant pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Pentru toate celelalte baterii, consultați secțiunea referitoare la modul de eliminare în siguranță a bateriilor din produs. Predați bateriile la punctul de colectare relevant pentru reciclarea bateriilor uzate. Pentru informații mai detaliate referitoare la reciclarea acestui produs sau a bateriilor, contactați autoritățile locale, serviciul local de eliminare a deșeurilor menajere sau magazinul de la care ați achiziționat produsul sau bateria.

Acest sistem este proiectat pentru a fi utilizat în următoarele scopuri:

- Redarea de surse de muzică de pe discuri sau dispozitive USB
- Ascultarea posturilor de radio
- Redarea de surse de muzică de pe dispozitive BLUETOOTH

Înainte de utilizarea acestui sistem

Defecțiunile ce apar în timpul utilizării normale a sistemului vor fi reparate de Sony conform condițiilor specificate în garanția limitată pentru acest sistem. Totuși, compania Sony nu va fi răspunzătoare pentru nicio consecință determinată de imposibilitatea de redare din cauza unui sistem deteriorat sau defect.

Discuri muzicale codificate cu tehnologii de protejare a drepturilor de autor

Acest produs este proiectat pentru redarea de discuri conforme standardului Compact Disc (CD). În ultimul timp, unele companii de înregistrări comercializează diverse discuri muzicale codificate cu tehnologii de protejare a drepturilor de autor. Rețineți că printre aceste discuri există unele care nu sunt conforme standardului CD și nu pot fi redare cu acest produs.

Note cu privire la suporturile DualDisc

Un suport DualDisc este un disc cu două fețe care combină material înregistrat DVD pe o față și material audio digital pe cealaltă față. Totuși, deoarece partea cu materialul audio nu este conformă standardului Compact Disc (CD), nu se garantează redarea pe acest produs.

Cuprins

Înainte de utilizarea acestui sistem	3
--	---

Introducere

Localizarea și funcțiile comenzilor	6
Pregătirea telecomenzii	10
Atașarea plăcuțelor pentru boxe	10
Setarea ceasului	10

Ascultarea unui CD

Redarea unui disc CD-DA/MP3/WMA	12
Pentru a modifica modul de redare	12
Crearea propriului program (Redare programată)	14

Ascultarea de radio

Acordarea unui post de radio	15
Executarea manuală a scanării automate DAB	16
Presetarea posturilor de radio	16
Selectarea unui post de radio presetat	17

Ascultarea unui fișier de pe un dispozitiv USB

Redarea unui fișier de pe un dispozitiv USB	18
Pentru a modifica modul de redare	18

Ascultarea de muzică cu componente audio opționale

Utilizarea componentelor audio opționale	20
--	----

Ascultarea de muzică printr-o conexiune BLUETOOTH

Împerecherea sistemului cu un dispozitiv BLUETOOTH și ascultarea de muzică.....	21
Împerecherea cu un dispozitiv care nu este prevăzut cu funcție NFC	22
Împerecherea cu un dispozitiv prevăzut cu funcție NFC.....	23
Ștergerea informațiilor de împerechere.....	24
Împerecherea de dispozitive suplimentare	25

Informații suplimentare

Setarea funcției standby automat	26
Setarea modului standby BLUETOOTH	26
Activarea sau dezactivarea semnalului BLUETOOTH wireless.....	27
Reglarea sunetului.....	27
Utilizarea temporizatoarelor.....	28
Setarea temporizatorului de oprire.....	28
Setarea temporizatorului de redare	28
Modificarea afișajului	29

Depanare

Depanare	30
Mesaje.....	34

Măsurile de precauție/Specificații


Măsurile de precauție	35
Site-uri Web pentru dispozitive compatibile	36
Tehnologia BLUETOOTH wireless.....	36
Specificații.....	38

Localizarea și funcțiile comenzilor


Notă

Acest manual explică, în principal, operațiunile efectuate cu ajutorul telecomenzii, însă aceleași operațiuni pot fi realizate și cu ajutorul butoanelor de pe unitate care au denumiri identice sau similare.

Unitate (față/sus)

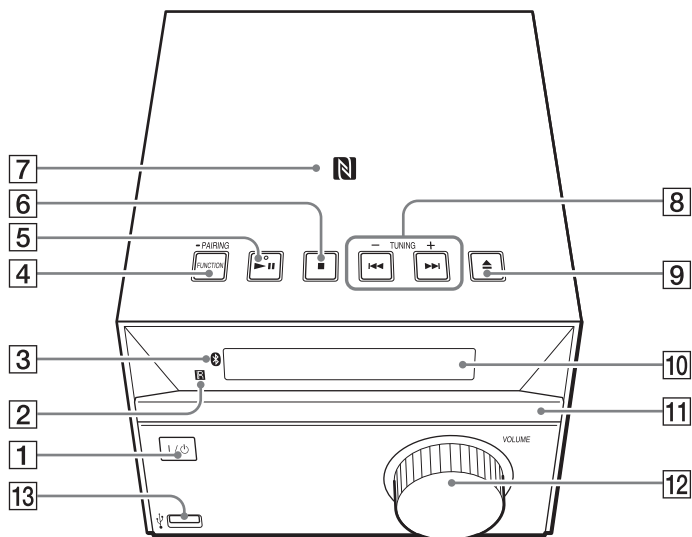

Telecomandă

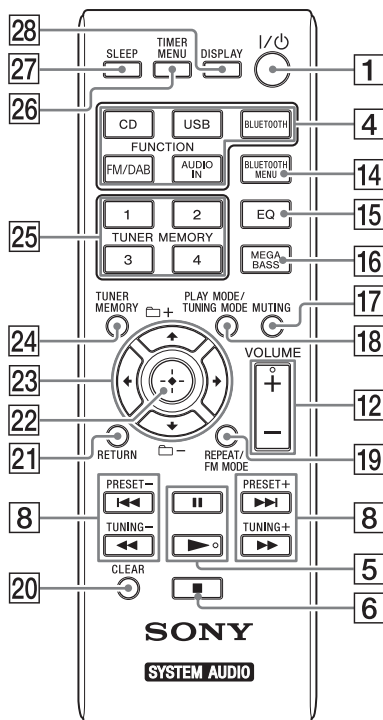

- 1 Buton I/⏻ (pornire/standby)**
Se utilizează pentru activarea sistemului sau pentru setarea acestuia în modul standby.

- 2 Senzor telecomandă**

- 3 Indicator (BLUETOOTH)**
Se aprinde sau clipește pentru a indica starea conexiunii BLUETOOTH.

- 4 Unitate: Buton FUNCTION/PAIRING**
- Se utilizează pentru selectarea sursei. Fiecare apăsare trece la sursa următoare în această ordine:
CD → USB → BT AUDIO → FM → DAB → AUDIO IN
 - Apăsați și țineți apăsat pentru a intra în modul de împerechere BLUETOOTH.

Telecomandă: Butoane FUNCTION (CD, USB, BLUETOOTH, FM/DAB, AUDIO IN)
Utilizați-le pentru a selecta sursa.

- 5 Unitate: buton (redare/pauză)***

Telecomandă: buton (redare)*/ (pauză)

Se utilizează pentru pornirea sau întreruperea redării.

- 6 Buton (oprire)**
Utilizați-l pentru a opri o redare.

- 7 Marca N**
Amplasați un telefon inteligent/o tabletă prevăzută cu funcția NFC în apropierea acestei mărci pentru a executa înregistrarea, conectarea sau deconectarea BLUETOOTH printr-o singură atingere (pagina 23).

- 8 Butoanele / (anteriorul/următorul)**
Utilizați-le pentru a selecta o piesă sau un fișier.

Butoane TUNING +/-

Se utilizează pentru acordarea unui post de radio dorit.

Telecomandă: Butoanele / (derulare rapidă înapoi/înainte)
Utilizați-le pentru a derula rapid înainte/înapoi o piesă sau un fișier.

Telecomandă: Butoane PRESET +/-
Se utilizează pentru accesarea posturilor de radio presetate.

- 9 Buton (deschidere/închidere)**
Utilizați-l pentru a deschide și a închide tava discului **11**.

- 10 Afișaj**

- 11 Tavă disc**
Se utilizează pentru a încărca un disc (pagina 12).

- 12 Unitate: Control VOLUME**

Telecomandă: buton VOLUME +/-
Utilizați-l pentru a regla volumul.

- 13 Port (USB)**
Utilizați-l pentru a conecta un dispozitiv USB (pagina 18).

14 Buton BLUETOOTH MENU

Utilizați-l pentru a deschide sau pentru a închide meniul BLUETOOTH (pagina 22, 25, 26).

15 Buton EQ

Utilizați-l pentru a selecta un efect de sunet (pagina 27).

16 Buton MEGA BASS

Utilizați-l pentru a amplifica sunetul de bas (pagina 27).

17 Buton MUTING

Utilizați-l pentru a dezactiva și pentru a activa volumul sunetului.

18 Buton PLAY MODE/TUNING MODE

- Utilizați-l pentru a selecta modul de redare (pagina 13).
- Utilizați-l pentru a selecta modul de acord (pagina 15).

19 Buton REPEAT/FM MODE

- Utilizați-l pentru a selecta modul de redare repetată (pagina 13).
- Utilizați-l pentru a selecta recepția FM monofonică sau stereo (pagina 15).

20 Buton CLEAR

Utilizați-l pentru a șterge un fișier sau o piesă programată anterior (pagina 14).

21 Buton RETURN

Utilizați-l pentru a reveni la starea anterioară.

22 Buton ⊕ (introducere)

Utilizați-l pentru a confirma un element.

23 Butoane ◀/▶/⬅/➡

Utilizați-le pentru a selecta un element.

Butoane +/–

Se utilizează pentru a selecta un folder (album), un disc MP3/WMA sau un dispozitiv USB.

24 Buton TUNER MEMORY

Utilizați-l pentru a preseta posturi de radio (pagina 16).

25 Butoane numerice TUNER MEMORY (de la 1 la 4)

Utilizați-le pentru a acorda cele 4 posturi FM/DAB înregistrate.

26 Buton TIMER MENU

Utilizați-l pentru a seta ceasul sau temporizatorul de redare (pagina 10, 28).

27 Buton SLEEP


Utilizați-l pentru a seta temporizatorul de oprire (pagina 28).

28 Buton DISPLAY

Utilizați-l pentru a modifica informațiile afișate pe ecran **10** (pagina 29).
Un caracter de subliniere „_” este afișat în locul unui caracter nerecunoscut. Dacă apăsați acest buton atunci când alimentarea este oprită, se afișează ceasul.

* Butonul **▶||** de pe unitate și butonul **▶** și **VOLUME +** de pe telecomandă au un punct tactil. Folosiți acest punct drept referință atunci când utilizați sistemul.

Unitate (spate)

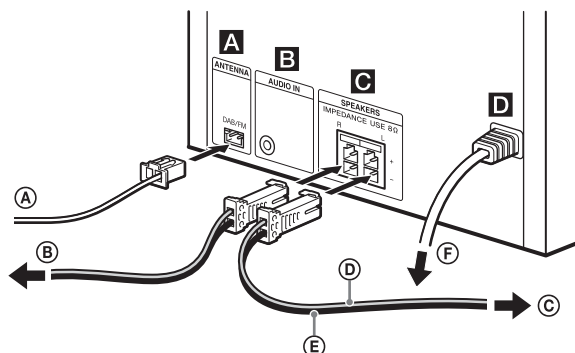


- Ⓐ Antenă cu fir DAB/FM
- Ⓑ La boxa din dreapta
- Ⓒ La boxa din stânga
- Ⓓ Cablu de boxă (roșu/⊕)
- Ⓔ Cablu de boxă (negru/⊖)
- Ⓕ La priza de perete

Ⓐ Antenă DAB/FM

Conectați antena DAB/FM.

- Instalați sistemul într-un loc și cu orientarea adecvată pentru o recepție bună.

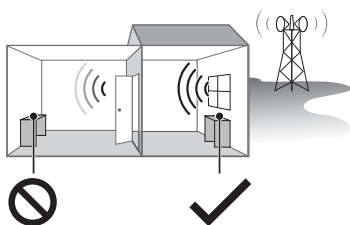

Zone cu recepție slabă:
Departe de ferestre etc.

Zone cu recepție bună:
Lângă ferestre etc.


- Evitați următoarele locații.



Între clădiri




În apropierea
telefoanelor mobile,
a aparatelor electrice

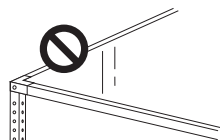

Pe birouri sau mese
din oțel

- Fixați capătul antenei DAB/FM cu un ac sau cu bandă adezivă etc.

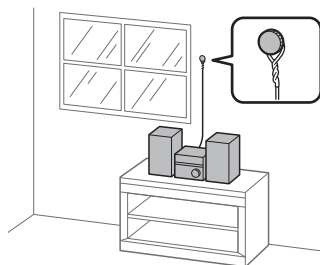

- Țineți antena departe de cablurile boxelor, de cablul de alimentare CA și de cablul USB pentru a evita preluarea de zgomot.
- Înainte de a deconecta antena DAB/FM, asigurați-vă că sistemul este oprit, pentru a păstra propriile dumneavoastră setări DAB și FM.

Ⓑ Mufă de intrare audio

Conectați echipamentele audio externe opționale prin intermediul unui cablu pentru conexiuni audio (nefurnizat).

Ⓒ Boxe

Conectați boxe.


Verificați dacă boxele din stânga și dreapta sunt identice. Puteți conecta ambele boxe la oricare dintre mufele pentru boxe, indiferent de indicatoarele L și R de deasupra mufelor.

Ⓓ Alimentare

Conectați cablul de alimentare la priza de perete.

Pregătirea telecomenzii

Introduceți o baterie R6 (dimensiunea AA) (nefurnizată), potrivit polaritățile după cum se arată mai jos.

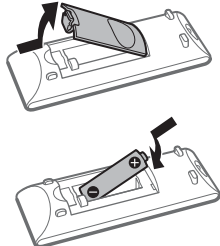


Note cu privire la utilizarea telecomenzii


- În condiții de utilizare normală, bateria ar trebui să dureze aproximativ șase luni.
- Dacă nu utilizați telecomanda pentru o perioadă de timp îndelungată, scoateți bateria pentru a evita eventualele deteriorări provocate de scurgerea electrolitului din baterii și de corodare.

Atașarea plăcuțelor pentru boxe

Atașați plăcuțele pentru boxe furnizate la fiecare colț, pe partea de dedesubt a boxelor, pentru a preveni alunecarea acestora.

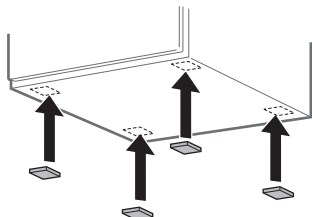

Setarea ceasului

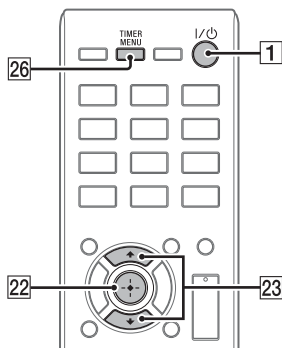

1 Apăsați I/⏻ **1** pentru a porni sistemul.

2 Apăsați TIMER MENU **26** pentru a intra în modul de setare a ceasului.

Indicatorul pentru oră clipește pe afișaj **10**.



Dacă apare „SELECT” sau „PLAY SET”, apăsați ⬆/⬆ **23** pentru a selecta „CLOCK”, după care apăsați + **22**.

3 Apăsați ⬆/⬆ **23** pentru a seta ora, după care apăsați + **22**.

Indicatorul pentru minute clipește pe afișaj **10**.



- 4 Apăsați $\uparrow/\downarrow$ [23] pentru a seta minutele, după care apăsați $\oplus$ [22].



Notă

- Setările ceasului sunt reinițializate atunci când deconectați cablul de alimentare sau dacă are loc o pană de curent.

Pentru a afișa ceasul când sistemul este oprit


Apăsați DISPLAY [28]. Ceasul este afișat timp de circa 8 secunde.

Ascultarea unui CD

Redarea unui disc CD-DA/MP3/WMA

1 Apăsați CD [4].

2 Apăsați ▲ [9] pe unitate pentru a deschide tava discului [11] și așezați un disc pe aceasta. Introduceți un CD cu eticheta (fața imprimată) orientată în sus.

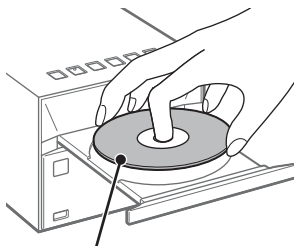

Etichetă (partea imprimată)

3 Apăsați ▲ [9] pe unitate pentru a închide tava discului [11].

4 Apăsați ► [5].
Pornește redarea.

Alte operații

Pentru	Apăsați
Înteruperea redării	[5]. Pentru a relua redarea, apăsați ► [5].
Oprirea redării	■ [6]. Pentru a relua redarea, apăsați ► [5]*. Pentru a revoca reluarea redării, apăsați din nou ■ [6].
Selectarea unui folder de pe un disc MP3/WMA	Folder +/ - [23] în mod repetat.
Selectarea unei piese sau a unui fișier	◀◀/▶▶ [8].
Găsirea unui punct dintr-o piesă sau dintr-un fișier	Țineți apăsat ◀◀/▶▶ [8] în timpul redării și eliberați butonul la momentul dorit.

* Când se redă un fișier MP3/WMA VBR, este posibil ca sistemul să reia redarea de la un punct diferit.

Pentru a scoate CD-ul

Apăsați ▲ [9] pe unitate.

Notă

- Nu introduceți un disc cu o formă care nu este standard (de ex., inimă, pătrat, stea). În caz contrar, sistemul poate suferi daune ireparabile.
- Nu utilizați un disc cu bandă adezivă sau autocolante pe acesta, deoarece pot provoca defecțiuni.
- Atunci când scoateți un disc, nu atingeți suprafața acestuia.

Pentru a modifica modul de redare

Modul de redare vă permite să redați aceeași muzică în mod repetat sau amestecat.

1 Apăsați ■ [6] pentru a opri redarea.

2 Apăsați în mod repetat **PLAY MODE** [18] pentru a selecta un mod de redare.

Puteți selecta următoarele moduri de redare.

Mod de redare	Efect
FLDR* (Folder)	Redă toate fișierele din folderul selectat.
SHUF (Amestecare)	Redă toate piesele sau fișierele în ordine aleatorie.
FLDRSHUF* (Amestecare folder)	Redă toate fișierele din folderul selectat în ordine aleatorie.
PROGRAM (Programare)	Redă piesele sau fișierele programate. Pentru detalii, consultați „Crearea propriului program (Redare programată)” (pagina 14).
OFF (Redare normală)	Redă toate piesele sau fișierele în ordine secvențială.

* Acest mod de redare este posibil doar pentru redarea unui dispozitiv USB sau a unui disc MP3/WMA.

Când apare „PLS STOP”

Nu puteți schimba modul de redare în timpul redării. Opiți redarea și schimbați modul de redare.

Pentru a repeta modul de redare

Pentru a comuta modul de redare repetată, apăsați în mod repetat **REPEAT** [19]. Modulurile de redare repetată pot fi selectate atât în timpul redării cât și atunci când redarea este oprită. Puteți selecta următoarele moduri de redare.

Mod de redare	Efect
REP ONE (Repetare unică)	Redă o piesă sau un fișier selectat în mod repetat.
REP FLDR* (Repetare folder)	Redă în mod repetat toate fișierele din folderul selectat.
REP ALL (Repetare integrală)	Redă toate piesele sau fișierele în mod repetat.
REP OFF (Repetare dezactivată)	Dezactivează redarea repetată.

* Acest mod de redare este posibil doar pentru redarea unui dispozitiv USB sau a unui disc MP3/WMA.

Notă

- După deconectarea cablului de alimentare, modul de redare se oprește automat.

Notă cu privire la redarea discurilor MP3/WMA

- Nu salvați foldere sau fișiere inutile pe un disc cu fișiere MP3/WMA.
- Sistemul nu recunoaște folderele care nu conțin niciun fișier MP3/WMA.
- Sistemul poate reda doar fișierele MP3/WMA cu extensia „.mp3” sau „.wma”. Chiar dacă numele fișierului are extensia „.mp3” sau „.wma”, dacă acesta nu este un fișier audio MP3/WMA, redarea fișierului poate genera un zgomot puternic care poate deteriora sistemul.
- Numărul maxim de foldere și fișiere pe care le poate recunoaște acest sistem este:
 - 256* foldere (inclusiv folderul rădăcină)
 - 999 fișiere
 - 999 fișiere într-un singur folder
 - 8 niveluri de folder (structură arborescentă de fișiere)
- * Aceasta include foldere care nu conțin fișiere MP3/WMA sau de alt tip. Numărul de foldere pe care le poate recunoaște sistemul poate fi mai mic decât numărul real de foldere, în funcție de structura folderelor.
- Nu poate fi garantată compatibilitatea cu toate software-urile de codificare/scriere MP3/WMA, cu toate unitățile CD-R/RW și cu toate suporturile de înregistrare. Un disc MP3/WMA incompatibil poate produce zgomot sau sunete întrerupte sau este posibil să nu fie redat deloc.

Notă cu privire la redarea discurilor cu sesiuni multiple

Sistemul poate reda sesiuni continue pe un disc când acestea sunt înregistrate în același format de sesiune ca și prima. Când se întâlnește o sesiune înregistrată în alt format de sesiune, sesiunea respectivă și cele care urmează după aceasta nu pot fi redade. Rețineți că este posibil ca anumite sesiuni să nu poată fi redade chiar dacă sesiunile sunt înregistrate în același format.

Crearea propriului program (Redare programată)

Redă piesa sau fișierul programat.

- 1 Apăsați **■** [6] pentru a opri redarea.
- 2 Apăsați în mod repetat PLAY MODE [18] pentru a selecta „PROGRAM”.
- 3 Atunci când redați un disc MP3/WMA, apăsați **⏮** +/- [23] pentru a selecta folderul care conține piesele sau fișierele pe care doriți să le programați.
- 4 Apăsați **⏮** / **⏭** [8] pentru a selecta piesa sau fișierul dorit, după care apăsați **⊕** [22].



Numărul fișierului sau al piesei selectat(e)

Timp total de redare pentru piesa selectată (numai pentru discurile CD-DA)

În cazul unui fișier MP3/WMA, pe afișaj [10] apare mai întâi numele sau titlul fișierului selectat, iar timpul de redare total nu este afișat.

- 5 Repetați pasul 4 (pentru piese CD-DA) sau pașii de la 3 la 4 (în cazul fișierelor MP3/WMA) pentru programare.
Puteți programa în total 64 de piese sau de fișiere.

- 6 Apăsați **▶** [5].
Piese sau fișierele programate încep să fie redade.

Pentru a revoca redarea programată

Apăsați în mod repetat PLAY MODE [18] pentru a selecta „OFF”.

Pentru a șterge o piesă sau un fișier programat

Apăsați CLEAR [20] în timp ce redarea este oprită. De fiecare dată când apăsați pe buton, ultima piesă sau ultimul fișier programat(ă) va fi șters(ștearsă).

Atunci când toate piesele sau fișierele programate sunt șterse, apare „NO STEP”.

Sfat

- Pentru a reda din nou același program, apăsați **▶** [5].

Notă

- Se pot programa cel mult 64 de piese sau de fișiere. Dacă încercați să programați mai mult de 64 de piese sau de fișiere, pe ecran se va afișa „FULL”.
- Dacă efectuați vreuna dintre următoarele operații după programare, toate piesele și fișierele programate vor fi șterse.
 - Schimbarea funcției.
 - Oprirea sistemului.
 - Deconectarea cablului de alimentare.
 - Deschiderea tăvii discului.

Acordarea unui post de radio

- 1 Apăsați în mod repetat FM/DAB [4].
Selectați funcția „FM” sau „DAB”.

Receptarea unui post de radio DAB/DAB+

Când selectați funcția „DAB” pentru prima dată după achiziționarea sistemului, scanarea automată DAB pornește automat și creează o listă cu serviciile disponibile. În timpul scanării automate DAB, progresul scanării este indicat în procente. Nu apăsați niciun buton de pe unitate sau de pe telecomandă în timpul scanării automate DAB. Altfel, scanarea va fi întreruptă și este posibil ca lista să nu fie creată corect. Pentru a executa scanarea automată DAB în mod manual, efectuați procedura „Executarea manuală a scanării automate DAB” (pagina 16). Dacă v-ați mutat în altă zonă, efectuați manual scanarea automată DAB și înregistrați din nou conținutul transmisiilor.

- 2 Efectuați acordarea.

Pentru acordarea unui post DAB/DAB+
Apăsați în mod repetat PRESET +/- [8] pentru a acorda postul dorit.

Pentru scanarea automată (doar banda FM)

Apăsați în mod repetat TUNING MODE [18] până când apare „AUTO”, după care apăsați TUNING +/- [8]. Scanarea se oprește automat când se recepționează un post.



Dacă scanarea după un post FM nu se oprește, apăsați ■ [6] pentru a opri scanarea, apoi efectuați acordul manual.

Pentru acordarea manuală (doar banda FM)

Apăsați în mod repetat TUNING MODE [18] până când apare „MANUAL”, după care apăsați în mod repetat TUNING +/- [8] pentru a acorda postul dorit. De fiecare dată când apăsați TUNING +/- [8], frecvența se schimbă treptat. Dacă țineți apăsat TUNING +/- [8], frecvența se schimbă continuu până când eliberați butonul.

Note cu privire la posturile DAB/DAB+


- Atunci când acordați un post DAB/DAB+, este posibil să dureze câteva secunde până se aude sunetul.
- Serviciul primar este recepționat automat după terminarea serviciului secundar.
- Acest tuner nu acceptă servicii de date.

Sfat

- Dacă acordați un post FM care oferă servicii RDS, numele serviciului sau al postului apare pe afișaj (doar pentru modelele din Europa).
- Dacă recepția unei transmisii FM stereo conține zgomot, apăsați în mod repetat FM MODE [19] pentru a selecta „MONO” și pentru a selecta recepția monofonică. Această procedură reduce zgomotul.

Executarea manuală a scanării automate DAB

- 1 Apăsați în mod repetat TUNING MODE [18] până când apare „SCAN”.
- 2 Apăsați ⊕ [22] pentru a efectua scanarea.
Începe scanarea. Progresul scanării este indicat în procente. În funcție de serviciile DAB/DAB+ disponibile în zona dumneavoastră, este posibil ca scanarea să dureze câteva minute.




După finalizarea scanării este creată o listă cu serviciile disponibile.

Notă

- Dacă țara sau regiunea în care vă aflați nu acceptă transmisia „DAB/DAB+”, apare mesajul „NO SERV”.
- Această procedură șterge toate presetările memorate anterior.
- Înainte de a deconecta antena DAB/FM, asigurați-vă că sistemul este oprit, pentru a păstra propriile dumneavoastră setări DAB/DAB+.

Presetarea posturilor de radio

Puteți preseta posturile de radio dorite.

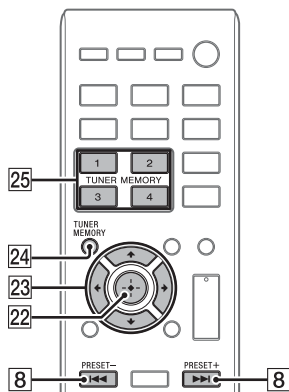

- 1 Acordați postul dorit.
- 2 Apăsați TUNER MEMORY [24].
- 3 Apăsați în mod repetat PRESET +/- [8] pentru a selecta numărul de presetare, după care apăsați ⊕ [22].
Puteți selecta, de asemenea, un număr de presetare apăsând un număr TUNER MEMORY (de la 1 la 4) [25] sau $\blacktriangleleft/\blacktriangle/\blacktriangleright/\blacktriangleright$ [23].

Număr de presetare



Pe ecran apare „COMPLETE” [10] iar postul de radio este înregistrat cu numărul de presetare.

Pentru a înregistra alte posturi de radio, repetați pașii de mai sus.

Sfat

- Puteți preseta până la 20 de posturi DAB/DAB+ și 20 de posturi FM.
- Dacă selectați un număr presetat deja înregistrat la pasul 3, postul de radio presetat este înlocuit cu postul de radio pe care tocmai l-ați prins.


Selectarea unui post de radio presetat

Pentru a selecta posturile de radio înregistrate cu un număr de presetare de la 1 la 4

- 1 Apăsați în mod repetat FM/DAB [4] pentru a selecta funcția „FM” sau „DAB”.
- 2 Apăsați un număr TUNER MEMORY (de la 1 la 4) [25].

Pentru a selecta posturile de radio înregistrate cu un număr de presetare de la 5 în sus

- 1 Apăsați în mod repetat FM/DAB [4] pentru a selecta funcția „FM” sau „DAB”.
- 2 Apăsați în mod repetat TUNING MODE [18] pentru a selecta „PRESET”.
- 3 Apăsați în mod repetat PRESET +/- [8] pentru a selecta numărul de presetare dorit.

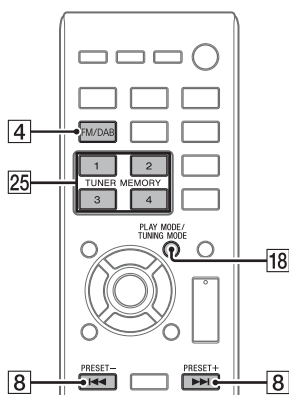

Ascultarea unui fișier de pe un dispozitiv USB

Redarea unui fișier de pe un dispozitiv USB

Pe acest sistem, puteți reda fișiere audio stocate pe un dispozitiv USB, de exemplu un dispozitiv WALKMAN® sau un player digital, prin conectarea dispozitivului USB la sistem. Pentru detalii despre dispozitivele USB compatibile, consultați „Site-uri Web pentru dispozitive compatibile” (pagina 36).

1 Apăsați USB [4].

2 Conectați dispozitivul USB la portul Ψ (USB) [13] de pe partea frontală a unității.

Conectați dispozitivul USB direct sau cu ajutorul cablului USB furnizat împreună cu dispozitivul USB la portul Ψ (USB) [13]. Așteptați până dispăre „SEARCH”.

3 Apăsați ► [5].

Pornește redarea.

Alte operații

Pentru	Apăsați
Înteruperea redării	■ [5]. Pentru a relua redarea, apăsați ► [5].
Oprirea redării	■ [6]. Pentru a relua redarea, apăsați ► [5]*. Pentru a revoca reluarea redării, apăsați din nou ■ [6].
Selectarea unui folder	📁 +/📁 - [23] în mod repetat.
Selectarea unui fișier	◀◀/▶▶ [8].
Găsirea unui punct dintr-o piesă sau dintr-un fișier	Țineți apăsat ◀◀/▶▶ [8] în timpul redării și eliberați butonul la momentul dorit.

* Când se redă un fișier MP3/WMA VBR, este posibil ca sistemul să reia redarea de la un punct diferit.

Notă cu privire la deconectarea unui dispozitiv USB

Asigurați-vă că ați oprit sistemul înainte de a deconecta dispozitivul USB. Dacă deconectați dispozitivul USB în timp ce sistemul este pornit, datele de pe dispozitivul USB se pot deteriora.

Pentru a utiliza sistemul ca încărcător de baterie

Dispozitivele USB care au baterie reîncărcabilă se pot încărca de la acest sistem.

Încărcarea bateriei începe în momentul în care dispozitivul USB este conectat la portul Ψ (USB) [13] de pe unitate. Dacă dispozitivul nu se încarcă, deconectați-l și conectați-l din nou.

Consultați instrucțiunile de utilizare a dispozitivului USB pentru informații privind modul de verificare a stării de încărcare.

Note cu privire la încărcarea dispozitivelor USB de la acest sistem

- Nu puteți utiliza sistemul ca încărcător de baterii când sistemul este oprit.
- În funcție de specificațiile dispozitivelor USB, este posibil ca bateria să nu se încarce.

Pentru a modifica modul de redare

Puteți modifica modul de redare dacă este selectată funcția USB. Pentru detalii, consultați „Pentru a modifica modul de redare” (pagina 12).

Notă

- Ordinea de redare pentru sistem poate diferi de cea a playerului muzical digital conectat.
- Când este necesară o conexiune prin cablu USB, conectați cablul USB furnizat împreună cu dispozitivul USB ce urmează să fie conectat. Pentru detalii despre conectare, consultați manualul de utilizare primit împreună cu dispozitivul USB ce urmează a fi conectat.
- Poate dura un timp înainte ca „SEARCH” să apară după conectare, în funcție de tipul de dispozitiv USB conectat.
- Nu conectați dispozitivul USB printr-un hub USB.

- Când este conectat un dispozitiv USB, sistemul citește toate fișierele de pe dispozitivul USB. Dacă pe dispozitivul USB există mai multe foldere sau fișiere, este posibil ca citirea dispozitivului USB să dureze un timp mai îndelungat.
- În cazul unor dispozitive conectate, la efectuarea unei operații, este posibil să existe o întârziere înainte de executarea acesteia de către sistem.
- Nu poate fi garantată compatibilitatea cu toate software-urile de codificare/scriere. Dacă fișierele audio de pe dispozitivul USB au fost codificate inițial cu un software incompatibil, este posibil ca fișierele respective să genereze zgomot sau să fie redade incorect.
- Numărul maxim de foldere și fișiere pe care le poate recunoaște acest sistem este:
 - 256* foldere (inclusiv folderul rădăcină)
 - 999 fișiere
 - 999 fișiere într-un singur folder
 - 8 niveluri de foldere (structură arborescentă de fișiere)

* Aceasta include foldere care nu conțin fișiere audio redabile sau foldere goale. Numărul de foldere pe care le poate recunoaște sistemul poate fi mai mic decât numărul real de foldere, în funcție de structura folderelor.
- Sistemul nu acceptă neapărat toate funcțiile asigurate de dispozitivul USB conectat.
- Folderele care nu conțin niciun fișier audio nu sunt recunoscute.
- Formatele audio pe care le puteți asculta cu acest sistem sunt următoarele:
 - MP3: extensie fișier „.mp3”
 - WMA**: extensie fișier „.wma”

Rețineți că și atunci când numele fișierului are extensia corectă, dacă fișierul în sine diferă, este posibil ca sistemul să genereze zgomot sau să nu funcționeze corect.
- ** Fișierele cu protecție de drepturi de autor DRM (Administrare drepturi digitale) sau fișierele descărcate dintr-un magazin de muzică online nu pot fi redade pe acest sistem. Dacă încercați să redați un astfel de fișier, sistemul redă următorul fișier audio neprotejat.

Utilizarea componentelor audio opționale

Puteți asculta sunetul de pe o componentă audio opțională conectată la sistem.

Notă

- Nu uitați să reduceți volumul pe sistem apăsând **VOLUME – [12]** înainte de pornirea redării pentru a evita ieșirea bruscă de sunet puternic prin boxe.

1 Apăsați **AUDIO IN [4]**.

2 Conectați o componentă audio opțională la mufa **AUDIO IN [B]** de pe unitate cu ajutorul unui cablu audio analogic (nefurnizat).

3 Porniți redarea componentei conectate.
Reglați volumul componentei conectate în timpul redării.

4 Apăsați **VOLUME +/- [12]** pentru a regla volumul.

Notă

- Este posibil ca sistemul să intre automat în modul standby dacă nivelul volumului componentei conectate este prea scăzut. Pentru detalii, consultați „Setarea funcției standby automat” (pagina 26).

Împerecherea sistemului cu un dispozitiv BLUETOOTH și ascultarea de muzică


Puteți reda wireless melodiile de pe un dispozitiv BLUETOOTH. În cazul dispozitivelor prevăzute cu o funcție NFC (telefoane inteligente, tablete etc.), conexiunea BLUETOOTH poate fi stabilită cu ușurință prin simpla atingere a dispozitivului de sistem.

Începeți cu împerecherea!


Atunci când conectați dispozitive BLUETOOTH, cele două dispozitive trebuie înregistrate în prealabil unul cu altul. Această operație se numește „împerechere”. Împerecherea trebuie efectuată atunci când conectați două dispozitive pentru prima dată. După ce un dispozitiv a fost înregistrat prin împerechere, acesta nu mai trebuie împerecheat din nou atunci când se conectează la același dispozitiv.

Există două metode de împerechere: împerecherea cu ajutorul funcției NFC și împerecherea prin activarea manuală a funcției BLUETOOTH. Alegeți metoda de împerechere adecvată pentru dispozitivul dvs.


■ Împerecherea cu un dispozitiv care nu este prevăzut cu funcție NFC (pagina 22)

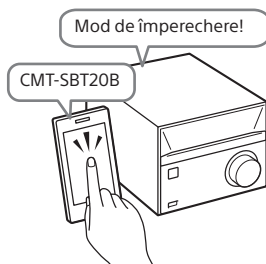

După setarea sistemului în modul de împerechere, căutați-l pe dispozitivul BLUETOOTH pentru a începe împerecherea.

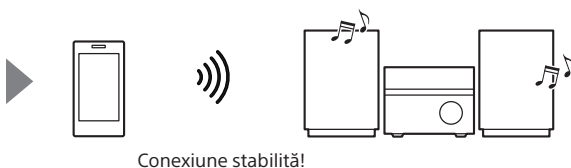

■ Împerecherea cu un dispozitiv prevăzut cu funcție NFC (pagina 23)

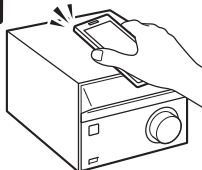

În cazul telefoanelor inteligente/tabletelor prevăzute cu funcție NFC, atingeți pur și simplu dispozitivul de sistem. Sistemul va porni automat și va începe împerecherea.




Împerecherea cu un dispozitiv care nu este prevăzut cu funcție NFC

Țineți dispozitivul BLUETOOTH și sistemul la o distanță de maxim 1 metru unul față de celălalt pentru această operație.

1 Apăsați BLUETOOTH [4].

Dacă nu există informații despre împerechere în sistem, de exemplu, atunci când utilizați un dispozitiv BLUETOOTH pentru prima dată după cumpărarea sistemului, sistemul va comuta automat în modul de împerechere.

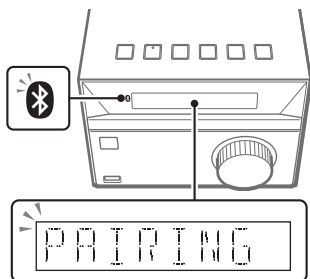

„PAIRING” clipește pe ecran [10] iar indicatorul ③ (BLUETOOTH) [3] clipește des.

2 Porniți (activați) funcția BLUETOOTH pe dispozitivul BLUETOOTH.

Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu dispozitivul BLUETOOTH.

Pe afișajul dispozitivului BLUETOOTH poate să apară o listă cu dispozitivele găsite.

3 Selectați [CMT-SBT20B] (acest sistem).

Dacă vi se cere să introduceți o cheie de autentificare, introduceți „0000”. Dacă acest sistem nu apare în lista de dispozitive, începeți din nou cu pasul 1.

După finalizarea împerecherii, pe ecran se va afișa „BT AUDIO” [10] iar indicatorul ③ (BLUETOOTH) [3] nu va mai clipi.



4 Apăsați ► [5].

Pornește redarea.

Cu ajutorul butoanelor de pe sistem sau de pe telecomandă, puteți controla funcțiile de redare/pauză (►/|| [5]) și anteriorul/următorul (◀◀/▶▶ [8]). Cu dispozitivul BLUETOOTH puteți opri redarea și puteți efectua alte operații.

5 Apăsați VOLUME +/- [12] pentru a regla volumul.

Ascultarea muzicii de pe un dispozitiv împerechelat

Apăsați BLUETOOTH [4].

Cel mai recent dispozitiv conectat se va conecta în mod automat. În cazul în care nu se stabilește conexiunea, asigurați-vă că funcția BLUETOOTH de pe dispozitivul BLUETOOTH este activată și selectați sistemul („CMT-SBT20B”) pentru a porni procesul de conectare.

Pentru revocarea împerecherii

Apăsați BLUETOOTH MENU [14], BLUETOOTH [4] sau schimbați sursa.

Terminarea unei conexiuni BLUETOOTH

1 Apăsați BLUETOOTH MENU [14].

2 Apăsați ▲/▼ [23] pentru a selecta „DISCONNECT”, după care apăsați ⊕ [22].

Notă

- Dacă redarea nu începe după ce ați apăsat ► [5] la pasul 4 din „Împerecherea cu un dispozitiv care nu este prevăzut cu funcție NFC” (pagina 22), apăsați ► [5] din nou sau porniți redarea pe dispozitivul BLUETOOTH.
- Operațiile pot varia în funcție de dispozitivul BLUETOOTH.
- Acest sistem poate fi împerecheat cu cel mult 8 dispozitive BLUETOOTH. Dacă împerecheați un alt dispozitiv după ce ați împerecheat deja 8 dispozitive, informațiile de împerechere ale primului dispozitiv conectat la sistem sunt suprascrise cu cele ale noului dispozitiv.
- După finalizarea operației de împerechere, aceasta nu mai trebuie repetată. Totuși, în situațiile următoare, operația de împerechere trebuie efectuată din nou:
 - Informațiile de împerechere au fost șterse după o reparație etc.
 - Informațiile legate de înregistrarea acestui sistem sunt șterse de pe dispozitivul BLUETOOTH.
 - Dacă resetați sistemul la setările din fabrică (pagina 33), toate informațiile de împerechere vor fi șterse.
- Sunetul acestui sistem nu poate fi transmis către o boxă BLUETOOTH.
- „Cheia de autentificare” poate fi denumită și „Cod de autentificare”, „Cod PIN”, „Număr PIN” sau „Parolă”, etc.
- Nu puteți stabili o conexiune BLUETOOTH cu un alt dispozitiv BLUETOOTH dacă există deja o conexiune BLUETOOTH stabilită cu un dispozitiv BLUETOOTH. Anulați mai întâi conexiunea și conectați-vă apoi la noul dispozitiv.
- Sistemul acceptă doar codecuri Sub Band Codec (SBC).

Împerecherea cu un dispozitiv prevăzut cu funcție NFC

Telefoanele inteligente compatibile sunt cele prevăzute cu funcție NFC (sistem de operare compatibil: Android™ versiunea 2.3.3 sau o versiune ulterioară, cu excepția Android 3.x). Pentru detalii, consultați „Site-uri Web pentru dispozitive compatibile” (pagina 36).


Ce este „NFC”?

NFC (Near Field Communication) este o tehnologie ce permite comunicarea wireless pe rază scurtă între diverse dispozitive, cum ar fi telefoanele mobile și etichetele IC. Mulțumită funcției NFC, comunicările de date pot avea loc cu ușurință, doar prin atingerea simbolului relevant sau a punctului specific de pe dispozitivele compatibile NFC.

1 Activați funcția NFC pe telefonul inteligent/tabletă.

Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare primite împreună cu telefonul inteligent/tableta.

2 Atingeți telefonul inteligent/tableta de marca N [7] de pe unitate.

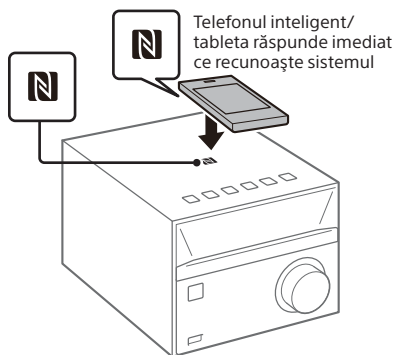

Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a stabili conexiunea. După ce conexiunea BLUETOOTH este stabilită, pe ecran apare „BT AUDIO” [10].



3 Apăsați ► [5].

Pornește redarea.

Cu ajutorul butoanelor de pe sistem sau de pe telecomandă, puteți controla funcțiile de redare/pauză (►/|| [5]) și anteriorul/următorul (◀◀/▶▶ [8]).

Cu dispozitivul BLUETOOTH puteți opri redarea și puteți efectua alte operații.

4 Apăsați VOLUME +/- [12] pentru a regla volumul.

Ascultarea muzicii de pe un dispozitiv împerecheat

Apăsați BLUETOOTH [4].

Cel mai recent dispozitiv conectat se va conecta în mod automat. În cazul în care nu se stabilește conexiunea, asigurați-vă că funcția BLUETOOTH de pe dispozitivul BLUETOOTH este activată și selectați sistemul („CMT-SBT20B”) pentru a porni procesul de conectare.

Terminarea unei conexiuni BLUETOOTH

Atingeți din nou dispozitivul de marca N [7] de pe unitate.

Sfat

- Dacă telefonul inteligent/tableta nu răspunde după atingerea unității, descărcați aplicația „NFC Easy Connect” pe telefonul inteligent/tabletă și executați-o. Apoi atingeți din nou unitatea. „NFC Easy Connect” este o aplicație gratuită folosită exclusiv împreună cu Android. Scanați Codul 2D următor.



- Dacă atingeți un telefon inteligent/o tabletă cu funcție NFC activată de sistem în timp ce acesta este deja conectat la un dispozitiv BLUETOOTH diferit, conexiunea va comuta pe telefonul inteligent/tableta cu care ați atins sistemul.
- Dacă atingeți un dispozitiv de Marca N [7] în timp ce sistemul citește date de pe un CD sau un dispozitiv USB, conexiunea BLUETOOTH poate eșua. Atingeți dispozitivul de sistem după ce a finalizat operația de citire.

Notă

- Dacă redarea nu începe după ce ați apăsat ► [5] la pasul 3 din „Împerecherea cu un dispozitiv prevăzut cu funcție NFC” (pagina 23), apăsați ► [5] din nou sau porniți redarea pe dispozitivul BLUETOOTH.
- În unele țări și regiuni, este posibil să nu fie nevoie să descărcați aplicația compatibilă cu funcția NFC.
- Când folosiți funcția NFC, împerecherea, pornirea alimentării sistemului și stabilirea de conexiuni BLUETOOTH sunt efectuate automat după atingerea dispozitivului. Totuși, dacă folosiți funcția NFC în timp ce sistemul este oprit, este posibil ca sunetul redat să nu se audă de la începutul piesei. Pentru a reporni redarea de la început, apăsați ◀◀ [8] pentru a selecta din nou piesa sau opriți sistemul și atingeți din nou telefonul inteligent/tableta de Marca N [7] după repornirea acestuia.

Ștergerea informațiilor de împerechere

Pentru a șterge informațiile de împerechere, sistemul trebuie resetat la setările din fabrică cu procedura următoare.

1 Țineți apăsat FUNCTION [4] și ▲ [9] de pe unitate simultan până când pe ecran apare „RESET” [10].

Notă

- Dacă ați șters informațiile de împerechere ale unui dispozitiv împerecheat, nu veți putea utiliza dispozitivul respectiv decât dacă efectuați din nou împerecherea.
- Dacă sistemul este resetat la setările din fabrică, toate setările configurate de către utilizator pe lângă informațiile de împerechere, precum posturile de radio presetate, temporizatorul și ceasul vor fi șterse.

Împerecherea de dispozitive suplimentare

Acest sistem poate fi împerecheat și poate memora informațiile de împerechere pentru cel mult 8 dispozitive BLUETOOTH.

Dacă dispozitivul nu este prevăzut cu funcție NFC:

- 1 Apăsați BLUETOOTH MENU [14] și folosiți $\blacktriangle/\blacktriangledown$ [23] pentru a selecta „PAIRING”, după care apăsați $\oplus$ [22].
- 2 Urmați pașii 2-3 din „Împerecherea cu un dispozitiv care nu este prevăzut cu funcție NFC” (pagina 22) pentru a efectua împerecherea.

Pentru a efectua împerecherea cu ajutorul butonului de pe unitate

- 1 Apăsați în mod repetat FUNCTION [4] pentru a selecta „BT AUDIO”.
- 2 Țineți apăsat FUNCTION [4] până când indicatorul BT (BLUETOOTH) [3] începe să clipească des.
- 3 Urmați pașii 2-3 din „Împerecherea cu un dispozitiv care nu este prevăzut cu funcție NFC” (pagina 22) pentru a efectua împerecherea.

Sfat

- Pentru a stabili o conexiune BLUETOOTH cu un dispozitiv nou împerecheat în timp ce sistemul este conectat la un dispozitiv diferit, anulați inițial conexiunea BLUETOOTH cu dispozitivul utilizat curent, după care stabiliți conexiunea cu noul dispozitiv.

Dacă dispozitivul este prevăzut cu funcție NFC:

Urmați procedura din „Împerecherea cu un dispozitiv prevăzut cu funcție NFC” (pagina 23) pentru a efectua împerecherea noului dispozitiv.

Setarea funcției standby automat

Sistemul intră în modul standby automat după cca. 15 minute, dacă nu s-a efectuat nicio operație sau nu s-a scos niciun semnal audio (funcția standby automat). În mod implicit, funcția de standby automat este activată.

- 1 Apăsați **I/⏻** **[1]** pentru a porni sistemul.
- 2 Țineți apăsat **I/⏻** **[1]** cel puțin 3 secunde.
- 3 După ce apare „AUTO STANDBY OFF” (funcția de standby automat este dezactivată) sau „AUTO STANDBY ON” (funcția de standby automat este activată), eliberați butoanele.

Sfat

- Atunci când sistemul intră în modul standby, pe afișaj apare „STANDBY” și clipește de 8 ori **[10]**.

Notă

- Este posibil ca sistemul să nu intre automat în modul standby în următoarele cazuri:
 - în timpul utilizării funcției tuner
 - în timp ce este detectat un semnal audio
 - în timpul redării de piese sau fișiere audio
 - în timpul utilizării temporizatorului de redare sau a temporizatorului de oprire
- Sistemul resetează temporizatorul de 15 minute pentru intrarea în modul standby, în următoarele cazuri:
 - dacă este conectat un dispozitiv USB cu funcția USB
 - atunci când este apăsat un buton de pe telecomandă sau unitate

Setarea modului standby BLUETOOTH

Atunci când este activat modul standby BLUETOOTH, sistemul intră în modul de așteptare pentru conexiunea BLUETOOTH, chiar dacă este oprit. Implicit, acest mod este dezactivat.

- 1 Apăsați BLUETOOTH MENU **[14]**.
- 2 Apăsați **▲/▼** **[23]** pentru a selecta „BT: STBY”, după care apăsați **+** **[22]**.
- 3 Apăsați **▲/▼** **[23]** pentru a selecta „ON” sau „OFF”, după care apăsați **+** **[22]**.
- 4 Apăsați **I/⏻** **[1]** pentru a opri sistemul.
După oprirea sistemului, indicatorul **ⓑ** (BLUETOOTH) clipește rar.

Sfat

- Dacă acest mod este setat la „ON”, sistemul pornește automat și puteți asculta muzică dacă stabiliți o conexiune BLUETOOTH de pe un dispozitiv BLUETOOTH.
- Dacă dezactivați modul standby BLUETOOTH, reduceți consumul de energie în modul standby.

Notă

- Dacă sistemul nu are nicio informație de împerechere, acest mod nu este disponibil. Pentru a utiliza acest mod, sistemul trebuie să fie conectat la dispozitiv și să aibă informațiile de împerechere ale acestuia.

Activarea sau dezactivarea semnalului BLUETOOTH wireless

Dacă sistemul este pornit, puteți controla un semnal BLUETOOTH. În mod implicit, semnalul BLUETOOTH este activat.

- 1 Apăsați **I/⏻** **[1]** pentru a porni sistemul.
- 2 Țineți apăsat simultan **▶▶** **[5]** și **◀◀** **[8]** de pe unitate, timp de 5 secunde.
- 3 După ce apare „BT OFF” (semnalul BLUETOOTH wireless este dezactivat) sau „BT ON” (semnalul BLUETOOTH wireless este activat), eliberați butoanele.

Sfat

- Dacă această setare este „BT OFF”, funcția BLUETOOTH nu este disponibilă.
- Dacă unitatea este atinsă cu un telefon inteligent/o tabletă cu funcție NFC atunci când această setare este dezactivată, sistemul pornește și această setare comută pe „BT ON”.
- Dacă această setare este dezactivată, modul standby BLUETOOTH nu poate fi setat.
- Dacă această setare este dezactivată, sistemul și dispozitivul BLUETOOTH nu pot fi împerecheate.

Reglarea sunetului

Puteți selecta sunetul dorit dintre diferitele stiluri și puteți modifica eficacitatea sunetului de bas.

Selectarea sunetului dorit

Apăsați în mod repetat EQ **[15]** pentru a selecta sunetul dorit dintre următoarele stiluri:

„R AND B/HIP HOP”, „FLAT”, „POP”, „JAZZ”, „ROCK”, „CLASSIC”.

Sfat

- Setarea implicită este „R AND B/HIP HOP”.

Modificarea eficacității sunetului de bas

Apăsați MEGA BASS **[16]**.

Fiecare apăsare activează („BASS ON”) și dezactivează („BASS OFF”) funcția.

Sfat

- Setarea implicită este „BASS ON”.

Utilizarea temporizatoarelor

Sistemul este prevăzut cu temporizator de oprire și de redare.

Notă

- Temporizatorul de oprire are prioritate față de temporizatorul de redare.

Setarea temporizatorului de oprire

La ora specificată, sistemul este oprit automat.

- 1 Apăsați în mod repetat SLEEP [27] pentru a selecta intervalul de timp specificat.

Puteți selecta între „SLEEP 90” (90 minute) și „SLEEP 10” (10 minute) sau „AUTO”. De fiecare dată când apăsați acest buton, temporizatorul de oprire scade cu 10 minute. Dacă selectați „AUTO”, sistemul se oprește automat după finalizarea redării de pe un CD sau un dispozitiv USB, sau după 100 de minute.

Sfat

- Pentru a verifica timpul rămas pentru temporizatorul de oprire, apăsați din nou SLEEP [27].
- Temporizatorul de oprire este independent de setarea ceasului.

Pentru a revoca temporizatorul de oprire

Apăsați în mod repetat SLEEP [27] pentru a selecta „OFF”.

Setarea temporizatorului de redare

Puteți asculta de pe un disc CD, un dispozitiv USB sau radio la o oră presetată.

Notă

- Asigurați-vă că ați setat ceasul înainte de a seta temporizatorul (pagina 10).

- 1 Pregătiți sursa de sunet și apăsați VOLUME +/- [12] pentru a regla volumul.

- 2 Apăsați TIMER MENU [26] pentru a intra în modul de setare a temporizatorului.

- 3 Apăsați ▲/▼ [23] pentru a selecta „PLAY SET”, după care apăsați ⊕ [22].

„ON TIME” apare pe ecran, după care indicatorul pentru oră clipește pe afișaj [10].



- 4 Apăsați ▲/▼ [23] pentru a seta ora, după care apăsați ⊕ [22].

Indicatorul pentru minute clipește pe afișaj [10].

- 5 Apăsați ▲/▼ [23] pentru a seta minutele, după care apăsați ⊕ [22].

„OFF TIME” apare pe ecran, după care indicatorul pentru oră clipește pe afișaj [10]. Urmați aceeași procedură pentru a seta ora și minutele pentru temporizatorul de redare.

- 6 Apăsați **▲/▼** **[23]** pentru a selecta sursa de sunet dorită, după care apăsați **+** **[22]**.

Apare afișajul de confirmare a temporizatorului de redare.

- 7 Apăsați **I/⏻** **[1]** pentru a opri sistemul.

Sfat

- Dacă sursa de sunet este un radio, nu uitați să accordați postul de radio înainte de a opri sistemul (pagina 15).
- Pentru a schimba setarea temporizatorului, reluați procedurile de la început.
- Setarea temporizatorului de redare se păstrează atât timp cât această setare nu este revocată manual.

Notă

- Sistemul pornește exact la ora setată în temporizatorul de redare. Atunci când sursa de sunet este un disc CD, MP3/WMA sau USB, poate dura o perioadă până la pornirea redării.
- Dacă sistemul este deja pornit la ora presetată, temporizatorul de redare nu va funcționa.
- Atunci când sursa de sunet setată pentru un temporizator de redare este un post de radio, se utilizează ultima frecvență acordată pentru temporizatorul de redare. Dacă schimbați frecvența radio după setarea temporizatorului, se modifică și setarea postului de radio pentru temporizator.

Pentru a verifica setarea

- 1 Apăsați **TIMER MENU** **[26]**.
- 2 Apăsați **▲/▼** **[23]** pentru a selecta „SELECT”, după care apăsați **+** **[22]**.
- 3 Apăsați **▲/▼** **[23]** pentru a selecta „PLAY SEL”, după care apăsați **+** **[22]**.
Setarea temporizatorului apare pe afișaj **[10]**.

Pentru a revoca temporizatorul

- 1 Apăsați **TIMER MENU** **[26]**.
- 2 Apăsați **▲/▼** **[23]** pentru a selecta „SELECT”, după care apăsați **+** **[22]**.
- 3 Apăsați **▲/▼** **[23]** pentru a selecta „OFF”, după care apăsați **+** **[22]**.

Modificarea afișajului

Pentru	Apăsați
Modificarea informațiilor de pe afișaj*	DISPLAY [28] în mod repetat, atunci când sistemul este pornit.
Consultarea ceasului când sistemul este oprit	DISPLAY [28] când sistemul este oprit. Ceasul este afișat timp de 8 secunde.

* De exemplu, puteți vizualiza informațiile referitoare la discul CD-DA/MP3/WMA sau la dispozitivul USB, cum ar fi numărul piesei, numele fișierului/folderului, numele albumului, numele artistului și timpul de redare rămas. De asemenea, puteți vizualiza informații despre postul DAB/DAB+, precum numele serviciului, eticheta canalului, DLS (Dynamic Label Segment) sau eticheta ansamblului.

Note cu privire la afișarea informațiilor

- Caracterele care nu pot fi afișate apar ca „_”.
- Următoarele informații nu sunt afișate:
 - timpul total de redare pentru un disc MP3/WMA și un dispozitiv USB.
 - timpul de redare rămas pentru un fișier MP3/WMA.
 - Informațiile WMA (titlul melodiei/albumului/numele artistului).
- Următoarele informații nu sunt afișate corect:
 - timpul de redare scurs dintr-un fișier MP3/WMA codificat cu VBR (rată de biți variabilă).
 - numele folderelor și ale fișierelor care nu respectă ISO9660 Nivel 1, Nivel 2 sau Joliet în formatul de expansiune.
- Următoarele informații sunt afișate:
 - timpul de redare rămas pentru o piesă.
 - Informații de etichetă ID3 pentru fișiere MP3, atunci când sunt utilizate etichete ID3 versiunea 1 și versiunea 2 (afișarea informațiilor de etichetă ID3 versiunea 2 are prioritate atunci când sunt utilizate împreună etichete ID3 versiunea 1 și versiunea 2 pentru un singur fișier MP3).
 - până la 64 de caractere de informații de etichetă ID3, utilizând majuscule (de la A la Z), numere (de la 0 la 9) și simboluri (<> +, [] \ _).
 - până la 17 caractere din numele serviciului, până la 64 de caractere din DLS (Dynamic Label Segment) și până la 17 caractere din eticheta ansamblului, utilizând majuscule (de la A la Z), numere (de la 0 la 9) și simboluri (<> +, [] \ _).

Depanare

Dacă apare o problemă în timp ce utilizați sistemul, urmați pașii descriși mai jos înainte de a consulta cel mai apropiat distribuitor Sony. Dacă apare un mesaj de eroare, asigurați-vă că îl notați pentru referințe ulterioare.

- 1 Verificați dacă problema este listată în această secțiune „Depanare”.
- 2 Consultați următoarele site-uri Web pentru asistență clienți.

Pentru clienții din Europa:

<http://www.sony.eu/support>

Pentru clienții din alte țări/regiuni:

<http://www.sony-asia.com/support>

Pe aceste site-uri Web veți găsi cele mai recente informații de asistență și întrebări frecvente.

- 3 Dacă, după pașii 1 și 2, tot nu puteți rezolva problema, consultați cel mai apropiat distribuitor Sony. Atunci când duceți produsul la reparat, nu uitați să aduceți întreg sistemul (unitate principală, boxe și telecomandă). Acest produs este un sistem și este nevoie de întregul sistem pentru a determina partea care necesită reparații.

**Dacă pe afișaj apare „PROTECT” **

Deconectați imediat cablul de alimentare și verificați următoarele după ce dispare „PROTECT”.

- Asigurați-vă că atât cablul +, cât și cablul – al boxelor nu sunt scurtcircuitate.
- Asigurați-vă că orificiile de ventilație a sistemului nu sunt blocate.

După ce ați efectuat verificările de mai sus și nu ați găsit nicio problemă, reconectați cablul de alimentare și porniți sistemul. Dacă problema persistă, contactați cel mai apropiat distribuitor Sony.

Generalități

Sistemul nu pornește.

- ➔ Asigurați-vă că ați conectat corect cablul de alimentare la priza de perete.

Sistemul a intrat în modul standby pe neașteptate.

- ➔ Aceasta nu reprezintă o defecțiune. Sistemul intră automat în modul standby după circa 15 de minute, atunci când nu primește nicio comandă și nu există semnal audio de ieșire. Consultați „Setarea funcției standby automat” (pagina 26).

Setarea ceasului sau a temporizatorului de redare a fost revocată în mod neașteptat.

- ➔ Dacă trece aproximativ un minut fără nicio comandă, setarea ceasului sau a temporizatorului de redare este revocată automat. Efectuați din nou operația, de la început.

Nu se aude sunetul.

- ➔ Cablurile + și – ale boxelor sunt scurtcircuitate?
- ➔ Utilizați doar boxele furnizate?
- ➔ Sunt blocate orificiile de ventilație ale sistemului?
- ➔ Măriți volumul de pe unitate.
- ➔ Asigurați-vă că o componentă externă este conectată corect la mufa AUDIO IN  și setați funcția la AUDIO IN.
- ➔ Este posibil ca postul specificat să fi întrerupt temporar transmisia.

Sunetul se aude dintr-un canal sau volumul stânga/dreapta nu este balansat.

- ➔ Poziționați boxele cât mai simetric posibil.
- ➔ Conectați doar boxele furnizate.

Se aude un bâzâit sau zgomot.

- ➔ Îndepărtați sistemul de orice surse de zgomot.
- ➔ Conectați sistemul la o priză de perete diferită.
- ➔ Este recomandată utilizarea unui adaptor c.a. cu filtru de zgomot (nefurnizat).

Telecomanda nu funcționează.

- ➔ Îndepărtați toate obstacolele dintre telecomandă și senzorul pentru telecomandă [2] de pe unitate și îndepărtați unitatea de sursele de lumină fluorescentă.
- ➔ Îndreptați telecomanda către senzorul pentru telecomandă [2] de pe unitate.
- ➔ Aduceți telecomanda mai aproape de sistem.
- ➔ Înlocuiți bateria cu una nouă.

Player de discuri

Discul sau fișierul nu este redat.

- ➔ Discul nu a fost finalizat (un disc CD-R sau CD-RW pe care se pot adăuga date).

Sunetul sare sau discul nu este redat.

- ➔ Discul poate fi murdar sau zgâriat. Dacă discul este murdar, ștergeți-l.
- ➔ Mutați sistemul într-un loc ferit de vibrații (de exemplu, pe un suport stabil).
- ➔ Îndepărtați boxele de sistem sau puneți-le pe suporturi separate. La un nivel ridicat al volumului, vibrațiile boxelor pot face ca sunetul să sară.

Redarea nu pornește de la prima piesă sau primul fișier.

- ➔ Setati modul de redare la „OFF” (modul de redare normal) (pagina 12).

Pornirea redării durează mai mult decât de obicei.

- ➔ Următoarele discuri pot mări timpul necesar pentru începerea redării:
 - un disc înregistrat cu o structură arborescentă complicată
 - un disc înregistrat în format cu sesiuni multiple
 - un disc care conține multe foldere

Dispozitiv USB

Pentru detalii despre dispozitivele USB compatibile, consultați „Site-uri Web pentru dispozitive compatibile” (pagina 36).

Este conectat un dispozitiv USB neacceptat.

- ➔ Este posibil să fi intervenit următoarele probleme:
 - Dispozitivul USB nu este recunoscut.
 - Numele fișierelor sau ale folderelor nu sunt afișate pe sistem.
 - Nu este posibilă redarea.
 - Sunetul se aude în salturi.
 - Se aude zgomot.
 - Se aude un sunet distorsionat.

Nu se aude sunetul.

- ➔ Dispozitivul USB nu este conectat corect. Opriti sistemul și apoi reconectați dispozitivul USB.

Se aude zgomot, sunetul este redat în salturi sau distorsionat.

- ➔ Este conectat un dispozitiv USB neacceptat. Conectați un dispozitiv USB acceptat.
- ➔ Opriti sistemul, apoi reconectați dispozitivul USB și porniți sistemul.
- ➔ Datele fișierelor muzicale în sine conțin zgomot sau sunetul este distorsionat. Este posibil să fi fost introdus zgomot la crearea datelor muzicale, din cauza stării computerului. Creați din nou datele muzicale.
- ➔ Rata de biți utilizată la codificarea fișierelor a fost scăzută. Trimiteți fișiere codificate cu rate de biți mai mari pe dispozitivul USB.

Mesajul „SEARCH” este afișat pentru o perioadă îndelungată sau durează mult până începe redarea.

- ➔ Procesul de citire poate dura mai mult în următoarele cazuri.
 - Există multe foldere sau fișiere pe dispozitivul USB.
 - Structura de fișiere este extrem de complexă.
 - Nu există spațiu suficient în memorie.
 - Memoria internă este fragmentată.

Numele unui fișier sau al unui folder (numele albumului) nu este afișat corect.

- ➔ Codurile de caractere ce pot fi afișate de acest sistem sunt următoarele:
 - Majuscule (de la A la Z).
 - Numere (de la 0 la 9).
 - Simboluri (< > +, [] \ _).
- Celelalte caractere apar sub forma „_”.

Dispozitivul USB nu este recunoscut.

- ➔ Oprii sistemul și reconectați dispozitivul USB, apoi porniți sistemul.
- ➔ Este posibil să fie conectat un dispozitiv USB incompatibil.
- ➔ Dispozitivul USB nu funcționează corespunzător. Consultați manualul de utilizare primit împreună cu dispozitivul USB cu privire la soluționarea acestei probleme.

Apare „OVER CURRENT”.

- ➔ A fost detectată o problemă cu nivelul curentului electric de la portul Ψ (USB) [13]. Oprii sistemul și scoateți dispozitivul USB din portul Ψ (USB) [13]. Asigurați-vă că dispozitivul USB nu are nicio problemă. Dacă această secvență de afișaj persistă, contactați cel mai apropiat distribuitor Sony.

Nu începe redarea.

- ➔ Oprii sistemul și reconectați dispozitivul USB, apoi porniți sistemul.
- ➔ Este posibil să fie conectat un dispozitiv USB incompatibil.

Redarea nu pornește de la primul fișier.

- ➔ Setați modul de redare la „OFF” (modul de redare normal) (pagina 12).

Dispozitivul USB nu poate fi încărcat.

- ➔ Asigurați-vă că dispozitivul USB este conectat bine la portul Ψ (USB) [13].
- ➔ Este posibil ca dispozitivul USB să nu fie acceptat de sistem.
- ➔ În funcție de specificațiile dispozitivelor USB, este posibil ca bateria să nu se încarce.
- ➔ Deconectați dispozitivul USB și conectați-l din nou. Pentru detalii despre starea de încărcare a dispozitivului USB, consultați manualul de utilizare a dispozitivului USB.

Nu pot fi redate fișiere.

- ➔ Este posibil ca fișierele audio să aibă extensia nepotrivită. Extensiile de fișier acceptate de acest sistem sunt următoarele:
 - MP3: extensie fișier „.mp3”
 - WMA: extensie fișier „.wma”
- ➔ Este posibil ca fișierele audio să fi fost create în alte formate decât formatele MP3/WMA.
- ➔ Dispozitivele de stocare USB formate cu alte sisteme de fișiere decât FAT16 sau FAT32 nu sunt acceptate.*
- ➔ Dacă utilizați un dispozitiv de stocare USB partiționat, pot fi redate doar fișierele de pe prima partiție.
- ➔ Fișierele criptate sau protejate cu parole etc. nu pot fi redate.
- * Acest sistem acceptă FAT16 și FAT32, însă este posibil ca unele dispozitive de stocare USB să nu suporte toate aceste sisteme FAT. Pentru detalii, consultați manualul de utilizare al fiecărui dispozitiv de stocare USB sau contactați producătorul.

Tuner

Se aude un bâzâit sau zgomot puternic sau nu se pot recepționa transmisii.

- ➔ Conectați antena în mod corespunzător.
- ➔ Găsiți o locație și o orientare care să asigure o recepție bună și aranjați din nou antena (pagina 9).
- ➔ Țineți antenele departe de unitate sau de alte componente AV pentru a evita preluarea zgomotului.
- ➔ Oprii echipamentele electrice din apropiere.

Se aud mai multe posturi de radio în același timp.

- ➔ Găsiți o locație și o orientare care să asigure o recepție bună și aranjați din nou antena (pagina 9).
- ➔ Strângeți în mână cablurile de la antene utilizând cleme pentru cabluri disponibile pe piață și ajustați lungimile cablurilor.

Postul de radio DAB/DAB+ nu se recepționează în mod corespunzător.

- ➔ Verificați toate conexiunile antenei (pagina 9), apoi efectuați procedura de scanare automată DAB. Consultați „Executarea manuală a scanării automate DAB” (pagina 16).
- ➔ Este posibil ca serviciul DAB/DAB+ curent să nu fie disponibil. Apăsăți PRESET+/PRESET- [8] pentru a selecta un serviciu diferit.
- ➔ Dacă v-ați mutat în altă zonă, este posibil ca unele servicii/frecvențe să se fi modificat și să nu puteți recepționa transmisia dumneavoastră obișnuită. Efectuați procedura de scanare automată DAB (pagina 16) pentru a înregistra din nou conținutul transmisiei. (Efectuarea acestei proceduri șterge toate presetările memorate anterior.)

Dispozitiv BLUETOOTH

Împerecherea nu se poate realiza.

- ➔ Aduceți dispozitivul BLUETOOTH mai aproape de sistem.
- ➔ Este posibil ca împerecherea să nu fie posibilă dacă sunt prezente și alte dispozitive BLUETOOTH în jurul sistemului. În acest caz, opriți celelalte dispozitive BLUETOOTH.
- ➔ Asigurați-vă că introduceți cheia de autentificare corectă atunci când selectați numărul modelului (acest sistem) pe dispozitivul BLUETOOTH (pagina 22).

Conexiunea nu este posibilă.

- ➔ Dispozitivul BLUETOOTH pe care încercați să îl conectați nu acceptă profilul A2DP și nu poate fi conectat la sistem.
- ➔ Activați funcția BLUETOOTH a dispozitivului BLUETOOTH.
- ➔ Stabiliți conexiunea de pe dispozitivul BLUETOOTH.
- ➔ Informațiile legate de înregistrarea împerecherii au fost șterse. Efectuați din nou operațiunea de împerechere.
- ➔ Ștergeți informațiile de înregistrare a împerecherii ale dispozitivului BLUETOOTH (pagina 24) și realizați din nou operația de împerechere (pagina 21).

Sunetul sare sau fluctuează ori conexiunea se pierde.

- ➔ Sistemul este prea departe de dispozitivul BLUETOOTH.
- ➔ Dacă există obstacole între sistem și dispozitivul BLUETOOTH, îndepărtați sau evitați obstacolele.
- ➔ Dacă este prezent echipament care generează radiații electromagnetice, precum o rețea LAN wireless, un alt dispozitiv BLUETOOTH sau un cuptor cu microunde în apropiere, mutați-le mai departe.

Sunetul de pe dispozitivul BLUETOOTH nu se aude pe acest sistem.

- ➔ Măriți inițial volumul pe dispozitivul BLUETOOTH și ajustați volumul folosind VOLUME +/- [12].

Se aude bâzâit puternic, zgomot sau sunet distorsionat.

- ➔ Dacă există obstacole între sistem și dispozitivul BLUETOOTH, îndepărtați sau evitați obstacolele.
- ➔ Dacă este prezent echipament care generează radiații electromagnetice, precum o rețea LAN wireless, un alt dispozitiv BLUETOOTH sau un cuptor cu microunde în apropiere, mutați-le mai departe.
- ➔ Reduceți volumul pe dispozitivul BLUETOOTH conectat.

Pentru a reinițializa sistemul la setările din fabrică

Dacă sistemul nu funcționează în mod corespunzător, reinițializați sistemul la setările din fabrică.

- 1 Apăsăți I/⏻ [1] pentru a porni sistemul.
- 2 Țineți apăsat simultan FUNCTION [4] și ▲ [9] de pe unitate, până când pe ecran apare „RESET” [10].
Toate setările configurate de către utilizator, precum posturile de radio presetate, temporizatorul, ceasul și informațiile de împerechere cu dispozitive BLUETOOTH sunt șterse.
Dacă problema persistă după ce faceți toate cele de mai sus, consultați cel mai apropiat distribuitor Sony.

Notă

- În cazul în care casați sau înstrăinați unitatea, reseați unitatea din motive de securitate.

Mesaje

Este posibil ca unul dintre următoarele mesaje să apară sau să clipească în timpul funcționării.

COMPLETE

Operația de presetare a postului a fost finalizată normal.

DISC ERR

Ați setat un disc ce nu poate fi redat pe acest sistem, cum ar fi un disc CD-ROM sau ați încercat să redați un fișier ce nu poate fi redat.

FULL

Ați încercat să programați mai mult de 64 de piese sau de fișiere.

NO DISC

Nu există niciun disc în player sau ați introdus un disc ce nu poate fi încărcat.

NO FILE

Pe dispozitivul USB sau pe disc nu se află fișiere ce pot fi redare.

NOPRESET (doar DAB/DAB+)

Nu există niciun post presetat memorat.

NO SERV (doar DAB/DAB+)

Nu există nicio transmisie DAB/DAB+ acceptată în țara sau în regiunea în care vă aflați.

NO STEP

Nu există nicio piesă sau niciun fișier programat pentru redarea programată sau toate piesele sau fișierele programate au fost șterse.

NO TEXT (doar DAB/DAB+)

Nu există informații text în serviciul recepționat.

NO USB

Nu este conectat niciun dispozitiv USB, dispozitivul USB a fost îndepărtat sau sistemul nu acceptă dispozitivul USB.

OVER CURRENT

Sistemul detectează un supracurent într-un dispozitiv USB conectat. Scoateți dispozitivul USB din port și opriți și reporniți sistemul.

PLS STOP

Ați încercat să schimbați modul de redare în timpul redării cu funcția CD sau USB activată.

READING

Sistemul citește informațiile de pe CD. Unele butoane nu funcționează în timpul citirii.

SEARCH

Sistemul caută informațiile de pe dispozitivul USB. Unele butoane nu funcționează în timpul căutării.

TIME NG

Orele de început și de sfârșit pentru temporizatorul de redare sunt identice.

TUNING

Sistemul efectuează acordul unui post de radio. Unele butoane nu funcționează în timpul acordului.

Măsurile de precauție

Discuri ce POT fi redade de acest sistem

- CD audio
- CD-R/CD-RW (date audio ale pieselor CD-DA și ale fișierelor MP3/WMA)
- Discuri de 8 cm

Nu utilizați discuri CD-R/CD-RW fără date înregistrate. Acest lucru ar putea deteriora discul.

Discuri ce NU POT fi redade de acest sistem

- CD-ROM
- Suporturi CD-R/CD-RW diferite de cele înregistrate în format CD muzical conform ISO9660 Nivel 1/Nivel 2 sau Joliet
- Suporturi CD-R/CD-RW înregistrate în mai multe sesiuni și care nu au fost finalizate cu „închiderea sesiunii”
- Suporturi CD-R/CD-RW cu o calitate slabă a înregistrării, suporturi CD-R/CD-RW zgâriate sau murdare sau suporturi CD-R/CD-RW înregistrate cu un dispozitiv de înregistrare care nu este compatibil
- Suporturi CD-R/CD-RW finalizate incorect
- Discuri ce conțin alte fișiere decât fișiere MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3)/WMA
- Discuri cu forme care nu sunt standard (de exemplu, inimă, pătrat, stea)
- Discuri care au bandă adezivă, hârtie sau abțibilduri lipite pe ele
- Discuri de închiriat sau uzate și care au atașate sigilii al căror lipici depășește zona sigiliului
- Discuri care au etichete imprimate cu cerneală lipicioasă la atingere

Notă cu privire la discurile CD-DA/MP3/WMA

- Înainte de redare, curățați discul prin ștergere cu o cârpă, de la centru către margine.
- Nu curățați discurile cu solvenți, precum benzină, diluanți, produse de curățare din comerț sau spray antistatic pentru curățarea discurilor de vinil.
- Nu expuneți discurile la lumina directă a soarelui, la surse de căldură, precum suflantele de aer cald, și nu le lăsați în mașina parcată în bătaia soarelui.

Cu privire la siguranță

- Deconectați complet cablul de alimentare (de la rețea) de la priza de perete (rețea) dacă nu îl veți utiliza o perioadă mai lungă de timp. Întotdeauna prindeți de ștecă atunci când deconectați sistemul. Nu trageți niciodată de cablu.
- Dacă în sistem ajung obiecte solide sau lichide, deconectați sistemul de la priză și dispuneți verificarea lui de către personal calificat, înainte de reutilizare.
- Cablul de alimentare CA poate fi înlocuit doar de un centru de service autorizat.

Cu privire la amplasare

- Nu așezați sistemul în poziție înclinată și nici în locații extrem de calde, reci, cu praf, murdare, umede sau fără ventilație adecvată, sau în care sistemul ar fi supus vibrațiilor, luminii directe a soarelui sau unei lumini puternice.
- Nu așezați sistemul în apropierea corpurilor de iluminat. Căldura provenită de la aceste corpuri poate provoca deformarea carcasei și defectarea sistemului.
- Aveți grijă atunci când amplasați sistemul sau boxele pe suprafețe tratate special (de exemplu, cu ceară, ulei, lustruite), deoarece suprafața se poate păta sau decolora.
- Nu puneți obiecte grele pe sistem.
- Dacă sistemul este adus direct dintr-un loc cu temperatură scăzută în altul cu temperatură ridicată, sau dacă este amplasat într-o cameră cu umezeală ridicată, este posibil să se formeze condens pe lentilele din interiorul sistemului și acesta să se defecteze. În această situație, scoateți discul și lăsați sistemul pornit timp de aproximativ o oră, până ce se evaporează umezeala. Dacă sistemul nu funcționează, chiar și după o perioadă îndelungată, consultați cel mai apropiat distribuitor Sony.

Cu privire la încălzire

- Încălzirea unității în cazul utilizării sau încărcării o perioadă de timp îndelungată este normală și nu reprezintă un motiv de îngrijorare.
- Nu atingeți carcasa dacă sistemul a fost utilizat fără întreruperi cu un volum ridicat, deoarece este posibil ca aceasta să fie fierbinte.
- Nu blocați orificiile de ventilație.

Cu privire la sistemul de boxe

Acest sistem de boxe nu este ecranat magnetic și este posibil ca imaginea de pe televizoarele aflate în apropiere să fie distorsionată magnetic. Într-o astfel de situație, opriți televizorul, așteptați între 15 și 30 de minute și porniți-l din nou. Dacă situația nu se îmbunătățește, îndepărtați boxele de televizor.

Curățarea carcasei

Curățați acest sistem cu o cârpă moale, umezită ușor cu o soluție slabă de detergent. Nu utilizați niciun fel de burete abraziv, pudră de curățat sau solvenți, cum ar fi diluanții, benzina sau alcoolul.

Cu privire la mutarea sistemului

Înainte de a muta sistemul asigurați-vă că nu este niciun disc încărcat și, scoateți cablul de alimentare CA din priza de perete.

Cu privire la manipularea discurilor

- Pentru a menține curată suprafața discului, manipulați discul ținându-l de margini. Nu atingeți suprafața discului.
- Nu atașați hârtie sau bandă adezivă pe disc.
- Nu expuneți discurile la lumina solară directă și nici la surse de căldură, precum suflantele de aer cald, nu le lăsați în mașina parcată în bătaia soarelui, deoarece temperatura poate crește considerabil în interiorul mașinii.

Site-uri Web pentru dispozitive compatibile

Consultați site-urile Web de mai jos pentru a afla ultimele informații despre dispozitive USB și BLUETOOTH compatibile.

Pentru clienții din Europa:

<http://www.sony.eu/support>

Pentru clienții din alte țări/regiuni:

<http://www.sony-asia.com/support>

Tehnologia BLUETOOTH wireless

Tehnologia wireless BLUETOOTH este o tehnologie wireless cu rază scurtă de acțiune, care permite comunicarea de date în regim wireless între dispozitive digitale, cum ar fi un computer și o cameră foto digitală. Tehnologia wireless BLUETOOTH funcționează pe o rază de circa 10 m. Conectarea a două dispozitive este o situație comună, dar unele dispozitive pot fi conectate simultan la dispozitive multiple. Nu aveți nevoie de cablu pentru conectare și nu trebuie să amplasați dispozitivele față în față, așa cum faceți în cazul tehnologiei fără fir cu fascicule infraroșii. De exemplu, puteți utiliza un astfel de dispozitiv dintr-o geantă sau dintr-un buzunar.

Standardul BLUETOOTH este un standard internațional, acceptat și utilizat de mii de companii variate din întreaga lume.

Versiuni și profiluri BLUETOOTH acceptate

Profilul se referă la un set standard de capacități pentru diverse capacități ale produselor BLUETOOTH. Consultați „Specificații” (pagina 38) pentru detalii referitoare la versiunea și profilurile BLUETOOTH acceptate.

Notă

- Pentru a utiliza un dispozitiv BLUETOOTH conectat la acest sistem, dispozitivul trebuie să accepte același profil ca și acest sistem. Rețineți că funcțiile dispozitivului BLUETOOTH pot fi diferite, în funcție de specificațiile dispozitivului, chiar dacă are același profil ca sistemul.
- Din cauza proprietăților tehnologiei wireless BLUETOOTH, redarea pe acest sistem este ușor întârziată față de redarea audio de pe dispozitivul transmițător.

Rază efectivă de comunicare

Dispozitivele BLUETOOTH trebuie utilizate la o distanță de maximum 10 metri (distanță fără obstacole) unul de altul.

Raza de comunicație efectivă poate fi redusă în următoarele condiții.

- Dacă o persoană, un obiect de metal, un perete sau un alt obstacol se află între dispozitivele cu conexiune BLUETOOTH
- În locurile unde este instalată o rețea LAN wireless
- În jurul cuptoarelor cu microunde aflate în uz
- În locurile unde apar alte unde electromagnetice

Interferențele de la alte dispozitive

Dispozitivele BLUETOOTH și rețelele LAN wireless (IEEE802.11b/g) utilizează aceeași frecvență de bandă (2,4 GHz). Dacă utilizați dispozitivul BLUETOOTH lângă un dispozitiv cu capacitate LAN wireless, este posibil să apară interferențe electromagnetice.

Aceasta poate duce la rate mai mici de transfer al datelor, zgomot sau imposibilitatea de conectare. Dacă se întâmplă acest lucru, încercați următoarele remedii:

- Încercați să conectați acest sistem la dispozitivul BLUETOOTH atunci când vă aflați la cel puțin 10 metri distanță de echipamentul LAN wireless.
- Oprii alimentarea echipamentului LAN wireless atunci când utilizați dispozitivul BLUETOOTH pe o rază de 10 metri.

Interferențele cu alte dispozitive

Undele radio transmise de acest sistem pot afecta funcționarea unor dispozitive medicale. Deoarece această interferență poate duce la defecțiuni, opriți întotdeauna alimentarea acestui sistem și a dispozitivului BLUETOOTH în următoarele locații:

- În spitale, în trenuri și în avioane
- În apropierea ușilor automate sau a alarmelor de incendii

Notă

- Acest sistem acceptă funcții de securitate care respectă specificația BLUETOOTH ca măsură de securitate în timpul comunicațiilor cu ajutorul tehnologiei BLUETOOTH. În orice caz, această securitate poate fi insuficientă, în funcție de conținutul setărilor și de alți factori, așa că, aveți întotdeauna grijă atunci când efectuați comunicații cu ajutorul tehnologiei BLUETOOTH.
- Compania Sony nu poate fi trasă la răspundere în niciun fel pentru daune sau alte prejudicii ce rezultă din scurgerea de informații în timpul comunicațiilor cu ajutorul tehnologiei BLUETOOTH.
- Comunicarea prin BLUETOOTH nu este garantată în mod necesar pentru toate dispozitivele BLUETOOTH care au același profil cu acest sistem.
- Dispozitivele BLUETOOTH conectate la acest sistem trebuie să fie conforme cu specificația BLUETOOTH prescrisă de Bluetooth SIG, Inc., iar această conformitate trebuie să fie certificată. În orice caz, chiar și atunci când un dispozitiv este conform cu specificația BLUETOOTH, pot exista cazuri în care caracteristicile sau specificațiile dispozitivului BLUETOOTH să facă imposibilă conectarea sau să aibă ca rezultat metode de comandă, afișaj sau funcționare diferite.
- Este posibil să apară zgomot sau sunetul să fie tăiat, în funcție de dispozitivul BLUETOOTH conectat cu acest sistem, de mediul de comunicație sau de condițiile ambientale.

Specificații

Secțiunea amplificator

Putere de ieșire (nominală):

5,2 wați + 5,2 wați (8 ohmi la 1 kHz, 1% THD)

Putere de ieșire RMS (de referință):

6 wați + 6 wați (pe fiecare canal, la 8 ohmi, 1 kHz)

Intrări/Ieșiri

AUDIO IN:

Mufă AUDIO IN (intrare externă):
Mini mufă stereo, sensibilitate 1 V, impedanță 12 kilohmi

USB:

Port USB: Tip A, 5 V c.c. 500 mA

SPEAKERS:

Acceptă impedanță de 8 ohmi

Secțiunea player CD-DA/MP3/WMA

Sistem:

Sistem audio compact disc și digital

Proprietăți diodă laser:

Durată emisii: Continuă

Randament laser*: Mai mic de 44,6 μ W

* Acest randament reprezintă valoarea măsurată la o distanță de 200 mm de suprafața lentilelor obiectivului de pe Blocul de preluare optică cu o diafragmă de 7 mm.

Răspuns în frecvență:

20 Hz - 20 kHz

Raport semnal/zgomot:

Peste 90 dB

Interval dinamic:

Peste 90 dB

Secțiunea tuner

Tuner FM stereo, DAB/FM superheterodină

Antenă:

Antenă cu fir DAB/FM

Secțiunea tuner DAB/DAB+:

Interval de frecvență

Banda III:

174,928 (5A) MHz - 239,200 (13F) MHz

Tabel cu frecvențe DAB/DAB+ (Banda III)

Frecvență	Etichetă	Frecvență	Etichetă
174,928 MHz	5A	209,936 MHz	10A
176,640 MHz	5B	211,648 MHz	10B
178,352 MHz	5C	213,360 MHz	10C
180,064 MHz	5D	215,072 MHz	10D
181,936 MHz	6A	216,928 MHz	11A
183,648 MHz	6B	218,640 MHz	11B
185,360 MHz	6C	220,352 MHz	11C
187,072 MHz	6D	222,064 MHz	11D
188,928 MHz	7A	223,936 MHz	12A
190,640 MHz	7B	225,648 MHz	12B
192,352 MHz	7C	227,360 MHz	12C
194,064 MHz	7D	229,072 MHz	12D
195,936 MHz	8A	230,784 MHz	13A
197,648 MHz	8B	232,496 MHz	13B
199,360 MHz	8C	234,208 MHz	13C
201,072 MHz	8D	235,776 MHz	13D
202,928 MHz	9A	237,488 MHz	13E
204,640 MHz	9B	239,200 MHz	13F
206,352 MHz	9C		
208,064 MHz	9D		

Secțiunea tuner FM

Interval de frecvență:

87,5 MHz - 108,0 MHz (pași de 50 kHz)

Secțiunea BLUETOOTH

Sistem de comunicare:

BLUETOOTH Standard versiunea 4.0

Ieșire:

BLUETOOTH Standard clasa de putere 2

Rază maximă de comunicare:

Spațiu liber, aprox. 10 m*¹

Bandă de frecvență:

Bandă 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

Metodă de modulare:

FHSS

Profiluri compatibile cu BLUETOOTH*²:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Metodă de protecție a conținutului acceptată

Metoda SCMS-T

Codec acceptat

SBC (Sub Band Codec)

Lățime de bandă de transmisie

20 Hz - 20.000 Hz (cu eșantionare de 44,1 kHz)

*1 Raza efectivă va varia în funcție de factori precum obstacolele dintre dispozitive, câmpurile magnetice din jurul unui cuptor cu microunde, electricitatea statică, sensibilitatea recepției, performanța antenei, sistemul de operare, aplicația software etc.

*2 Profilurile standard BLUETOOTH indică scopul comunicării BLUETOOTH dintre dispozitive.

Secțiune pentru boxe

Sistem de boxe:

Gamă completă, diametru de 8 cm, tip conic

Impedanță nominală:

8 ohmi

Dimensiuni (L/Î/A):

Aprox. 148 mm × 240 mm × 127 mm

Masă:

Aprox. 1,2 kg net per boxă

Cantitate:

2 bucăți

Generalități

Necesar de putere:

120 V - 240 V c.a., 50/60 Hz

Consum de energie:

24 wați

Dimensiuni (L/Î/A) (inclusiv piesele proeminente):

Aprox. 170 mm × 133 mm × 222 mm

Masă:

Aprox. 1,3 kg

Accesorii furnizate:

Telecomandă (RM-AMU216) (1), Antenă cu fir DAB/FM (1), Plăcuțe boxe (8), Instrucțiuni de utilizare (acest manual) (1)

Condiții de depozitare:

Produsele trebuie depozitate în cutii de carton, la loc întunecat, uscat, curat și bine ventilat, izolat de locurile de depozitare a acizilor și a materialelor alcaline.

Temperatură de depozitare: Între -10 °C și +45 °C

Nivel de umiditate în timpul depozitării: Între 30% și 70%

Temperatură de funcționare: Între 5 °C și 35 °C

Nivel de umiditate în timpul funcționării: Între 30% și 70%

Designul și specificațiile se pot modifica fără notificare prealabilă.

Consum de energie în standby:

Când modul standby pentru BLUETOOTH este dezactivat: 0,3 W

Când modul standby pentru BLUETOOTH este activat: 2,5 W

Mărci comerciale etc.

- Windows Media este marcă comercială înregistrată sau marcă comercială a Microsoft Corporation în Statele Unite și/sau în alte țări.
- Acest produs este protejat prin anumite drepturi de proprietate intelectuală ale Microsoft Corporation. Utilizarea sau distribuirea unei astfel de tehnologii în afara acestui produs este interzisă fără a deține o licență din partea Microsoft sau a unui subsidiar autorizat al Microsoft.
- Tehnologia și brevetele de codificare audio MPEG Layer-3 sunt utilizate sub licență Fraunhofer IIS și Thomson.
- „WALKMAN” și sigla „WALKMAN” sunt mărci comerciale înregistrate ale Sony Corporation.
- Marca cuvântului și siglele BLUETOOTH® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a unor astfel de mărci de către Sony Corporation se face în baza unei licențe.
- Marca N este marcă comercială sau marcă comercială înregistrată a NFC Forum, Inc. în Statele Unite ale Americii și în alte țări.
- Android™ este marcă comercială a Google Inc.
- Numele de sisteme și numele de produse indicate în acest manual sunt, în general, mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale producătorului. În acest manual, mărcile ™ și ® sunt omise.

<http://www.sony.net/>



DAB DAB+

