

HI-FI mikro systém

CZ

Návod k obsluze



ATRAC



CMT-U1BT

VAROVÁNÍ

Abyste zabránili nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti ani vlhkosti.

Abyste zabránili nebezpečí vzniku požáru, nezakrývejte ventilační otvory přístroje novinami, ubrusy, záclonami atd. Nestavte na přístroj zapálené svíčky.


Abyste zabránili nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nepokládejte na přístroj nádoby naplněné tekutinou, jako například vázy.

Přístroj není odpojen od napájecího napětí, pokud je síťový kabel připojen do zásuvky, a to ani ve chvíli, kdy je vypnutý.

Zapojte přístroj do snadno přístupné sítě zásuvky. Pokud zjistíte jakoukoliv poruchu přístroje, ihned odpojte síťový kabel ze zásuvky.

Neinstalujte přístroj do stísněného prostoru, jako například do knihovny, vestavěné skříně a na podobná místa.

Neplatí pro zákazníky v USA a Kanadě



Tento přístroj je klasifikován jako laserový výrobek třídy 1. Toto označení je uvedeno na zadní straně přístroje.



Společnost Sony Corp. tímto prohlašuje, že tento přístroj je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Podrobnější informace najdete na následující internetové adrese: <http://www.compliance.sony.de/>



Likvidace starého elektrického a elektronického zařízení (platné v zemích Evropské unie a v dalších evropských zemích se systémy tříděného odpadu)

Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným domovním odpadem. Výrobek je třeba odnést na příslušné sběrné místo, kde bude provedena recyklace tohoto elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace výrobku můžete předejít možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace s tímto výrobkem. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Se žádostí o podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku se prosím obračejte na místní úřady, místní služby pro sběr domovního odpadu nebo na obchod, kde jste výrobek zakoupili.

Doplňkové příslušenství: dálkový ovladač

Poznámky k diskům DualDisc

DualDisc je dvoustranný disk, na kterém je DVD záznam nahráný na jedné straně a digitální zvukový záznam na druhé straně. Protože zvukový záznam neodpovídá normě Compact Disc (CD), není zaručeno správné přehrávání na tomto přístroji.

Hudební disky kódované technologiemi na ochranu autorských práv

Přístroj je určen pro přehrávání disků, které odpovídají normě Compact Disc (CD).

V nedávné době začaly některé společnosti vyrábět a prodávat hudební disky, zakódované prostřednictvím různých technologií na ochranu autorských práv. Mějte prosím na paměti, že některé z těchto disků nebude možné na tomto přístroji přehrát, pokud neodpovídají normě pro disky CD.

- Značka slova Bluetooth a příslušná loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto značek společností Sony Corporation je povoleno licencí. Ostatní obchodní značky a obchodní názvy jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.
- „WALKMAN” a logo „WALKMAN” jsou registrované obchodní značky společnosti Sony Corporation.
- MICROVAULT je obchodní značka společnosti Sony Corporation.
- ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus a příslušná loga jsou obchodní značky společnosti Sony Corporation.
- SonicStage a logo SonicStage jsou obchodní značky společnosti Sony Corporation.
- Technologie kódování zvuku MPEG Layer-3 a patenty jsou v licenci společností Fraunhofer IIS a Thomson.

Obsah

Přehled částí přístroje a ovládacích prvků.....	5
Informace na displeji	7

Začínáme

Bezpečné zapojení přístroje.....	8
Nastavení hodin.....	10

Základní ovládání

Přehrávání disků CD/ATRAC/MP3.....	11
Poslech radiopřijímače	13
Poslech hudby z mobilního telefonu nebo zařízení kompatibilního s technologií BLUETOOTH.....	14
Poslech hudby z USB zařízení.....	17
Používání přídatných audio zařízení	18
Nastavení parametrů zvuku	19
Změna zobrazení na displeji.....	19

Další možnosti ovládání


Vytvoření vlastního programu (přehrávání v naprogramovaném pořadí).....	21
Ukládání rozhlasových stanic na předvolby.....	22
Časovač.....	23

Ostatní


Řešení problémů.....	24
Zprávy	27
Bezpečnostní upozornění	28
Technické údaje.....	30
Bezdrátová technologie BLUETOOTH	31
Kompatibilní USB a BLUETOOTH zařízení.....	33

Přehled částí přístroje a ovládacích prvků

Systém

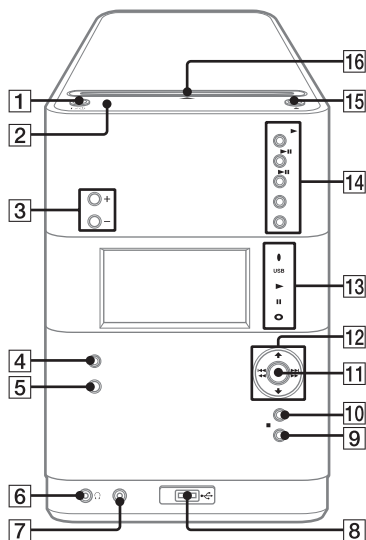

Dálkový ovladač

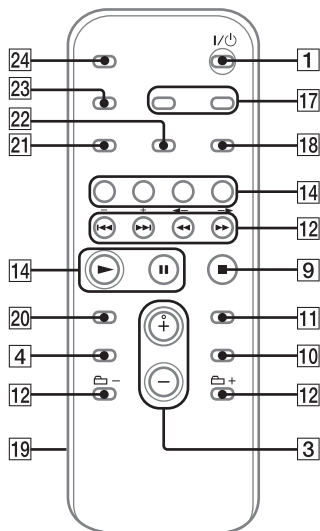

V tomto návodu k obsluze je vysvětleno ovládání přístroje zejména pomocí dálkového ovladače. Lze však rovněž používat i tlačítka na přístroji, která mají stejné nebo podobné názvy a označení.

- 1** Tlačítko (napájení) (strana 10, 20, 23, 27)
Stiskněte pro zapnutí systému.
- 2** Indikátor pohotovostního režimu (strana 19, 24)
Rozsvítí se, pokud je systém vypnutý.
- 3** Tlačítko „VOLUME +/- (Hlasitost)” (strana 11, 13, 16, 17, 18)
Stiskněte pro nastavení hlasitosti.
- 4** Tlačítka pro nastavení zvuku (strana 19)
Systém: Tlačítko „DSGX (Dynamický zvuk)”
Dálkový ovladač: Tlačítko „EQ (Ekvalizér)”
Stiskněte pro výběr režimu zvuku.
- 5** Snímač signálu dálkového ovladače (strana 24)
- 6** Konektor (sluchátka)
Pro připojení sluchátek.
- 7** Konektor „AUDIO IN (Audio vstup)” (strana 18)
Pro připojení externího audio zařízení.
- 8** Konektor USB (strana 17, 33)
Pro připojení externího USB zařízení (hudební přehrávač nebo USB paměťové médium).
- 9** Systém: Tlačítko „CANCEL (Zastavení/zrušení)” (strana 11, 13, 15, 16, 17)
Dálkový ovladač: Tlačítko (zastavení) (strana 11, 13, 15, 16, 17)
Stiskněte pro zastavení přehrávání
Stiskněte pro zrušení vyhledávání.
- 10** Tlačítko „SEARCH (Vyhledávání)” (strana 11, 17, 20)
Stiskněte pro aktivaci nebo ukončení režimu vyhledávání. Při vypnutém systému aktivujete textový režim.

Pokračování ➞

- 11** Tlačítko „ENTER (Potvrzení)” (strana 10, 20, 21, 22, 23)

Stiskněte pro potvrzení nastavení.

- 12** Tlačítko ◀◀/▶▶ (vzad/vpřed) (strana 11, 17, 21)

Stiskněte pro výběr skladby nebo souboru.

Systém: Tlačítko „TUNE +/-

(Ladění)” (strana 13)

Dálkový ovladač: Tlačítko +/-

(ladění) (strana 13)

Stiskněte pro naladění požadované stanice.

Systém: Tlačítko ↑/↓ (vyhledávání složky a souboru) (strana 11, 17)

Stiskněte pro výběr složky nebo souboru.

Dálkový ovladač:  Tlačítko +/-

(výběr složky) (strana 11, 17, 21)

Stiskněte pro výběr složky.

Tlačítko ◀◀/▶▶ (vyhledávání vzad/vpřed) (strana 11, 17)

Stiskněte pro vyhledání místa ve skladbě nebo souboru.

- 13** Indikátory

Indikátor BLUETOOTH

Rozsvítí se, pokud aktivujete režim BLUETOOTH.

Indikátor USB

Rozsvítí se, pokud je připojeno externí USB zařízení (hudební přehrávač nebo USB paměťové médium).

Indikátor ▶ (přehrávání)

Rozsvítí se při přehrávání skladby nebo souboru.

Indikátor ■ (pauza)

Rozsvítí se při pozastavení přehrávání skladby nebo souboru.

Indikátor ● (vložený disk)

Rozsvítí se při vloženém disku.

- 14** Tlačítka přehrávání a funkční tlačítka

Tlačítko BLUETOOTH ▶

(přehrávání) (strana 16)

Stiskněte pro výběr režimu BLUETOOTH.

Stiskněte pro spuštění přehrávání hudby ze zařízení kompatibilního s technologií BLUETOOTH (mobilní telefon kompatibilní s BLUETOOTH atd.).

Systém: Tlačítko USB ▶■

(přehrávání/pauza) (strana 17)

Stiskněte pro výběr USB režimu.

Stiskněte pro spuštění nebo pozastavení přehrávání z externího USB zařízení (hudební přehrávač nebo USB paměťové médium).

Dálkový ovladač: Tlačítko USB

(strana 17)

Stiskněte pro výběr USB režimu.

Systém: Tlačítko CD ▶■

(přehrávání/pauza) (strana 11)

Stiskněte pro výběr CD režimu.

Stiskněte pro spuštění nebo pozastavení přehrávání disku.

Dálkový ovladač: Tlačítko CD

(strana 11)

Stiskněte pro výběr CD režimu.

Dálkový ovladač: Tlačítko ▶

(přehrávání), tlačítko ■ (pauza)

Stiskněte pro spuštění nebo pozastavení přehrávání.

Tlačítko „TUNER/BAND

(Radiopřijímač/pásmo)” (strana 13)

Stiskněte pro výběr režimu radiopřijímače.

Stiskněte pro výběr příjmu v pásmu FM nebo AM.

Tlačítko „AUDIO IN (Audio vstup)”

(strana 18)


Stiskněte pro výběr přehrávání ze vstupu „AUDIO IN (Audio vstup)”.

Tlačítko „FUNCTION (Funkce)”

Stiskněte pro výběr funkce.

- 15** Tlačítko  (vysunutí disku) (strana 11)
Stiskněte pro vysunutí disku.
- 16** Otvor pro vkládání disků
- 17** Tlačítko „CLOCK/TIMER SELECT (Výběr hodin/časovače)” (strana 23)
Tlačítko „CLOCK/TIMER SET (Nastavení hodin/časovače)” (strana 10, 23)
Stiskněte pro nastavení hodin a časovačů.
- 18** Tlačítko „REPEAT/FM MODE (Opakované přehrávání/režim FM)” (strana 11, 13, 17)
Stiskněte pro opakované přehrávání disku nebo jednotlivé skladby. Stiskněte pro výběr režimu příjmu FM (mono nebo stereo).
- 19** Kryt prostoru pro baterie (strana 10)
- 20** Tlačítko „CLEAR (Vymazání)” (strana 15, 21)
Stiskněte pro vymazání naprogramované skladby nebo souboru. Stiskněte pro zrušení propojení BLUETOOTH zařízení.
- 21** Tlačítko „TUNER MEMORY (Paměť radiopřijímače)” (strana 22)
Stiskněte pro uložení radiostanice na předvolbu.
- 22** Tlačítko „PLAY MODE/TUNING MODE (Režim přehrávání/režim ladění)” (strana 12, 13, 18, 21, 22)
Stiskněte pro výběr režimu přehrávání CD, disků „ATRAC”, disků MP3 nebo externího USB zařízení (hudební přehrávač nebo USB paměťové médium).
Stiskněte pro výběr režimu ladění.
- 23** Tlačítko „DISPLAY (Zobrazení)” (strana 16, 19)
Stiskněte pro změnu informací na displeji.
- 24** Tlačítko „SLEEP (Automatické vypnutí)” (strana 23)
Stiskněte pro výběr časovače automatického vypnutí.

Informace na displeji

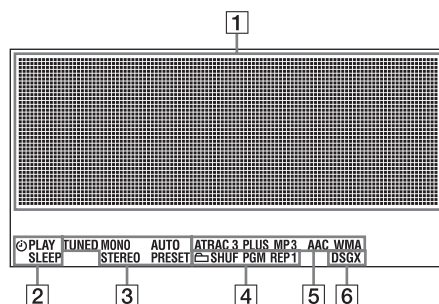

- 1** Textové informace
- 2** Časovač (strana 23)
- 3** Režim příjmu radiopřijímače (strana 13)
Příjem radiopřijímače (strana 13)
- 4** Režim přehrávání (strana 12, 18)
- 5** Zvukový formát
- 6** DSGX (strana 19)

Bezpečné zapojení přístroje



Anténa


Najděte vhodné místo a nasměrování antény pro co nejlepší příjem a pak anténu nastavte. Abyste zabránili vzniku šumu, umístěte antény mimo kabely reprosoustav, síťový kabel a USB kabel.

Reprosoustavy

Levá reprosoustava ←

Pravá reprosoustava ←

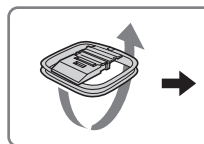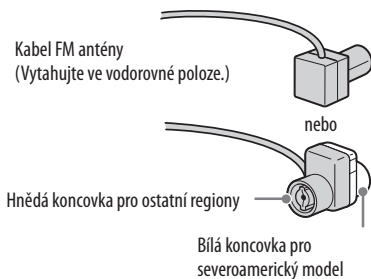

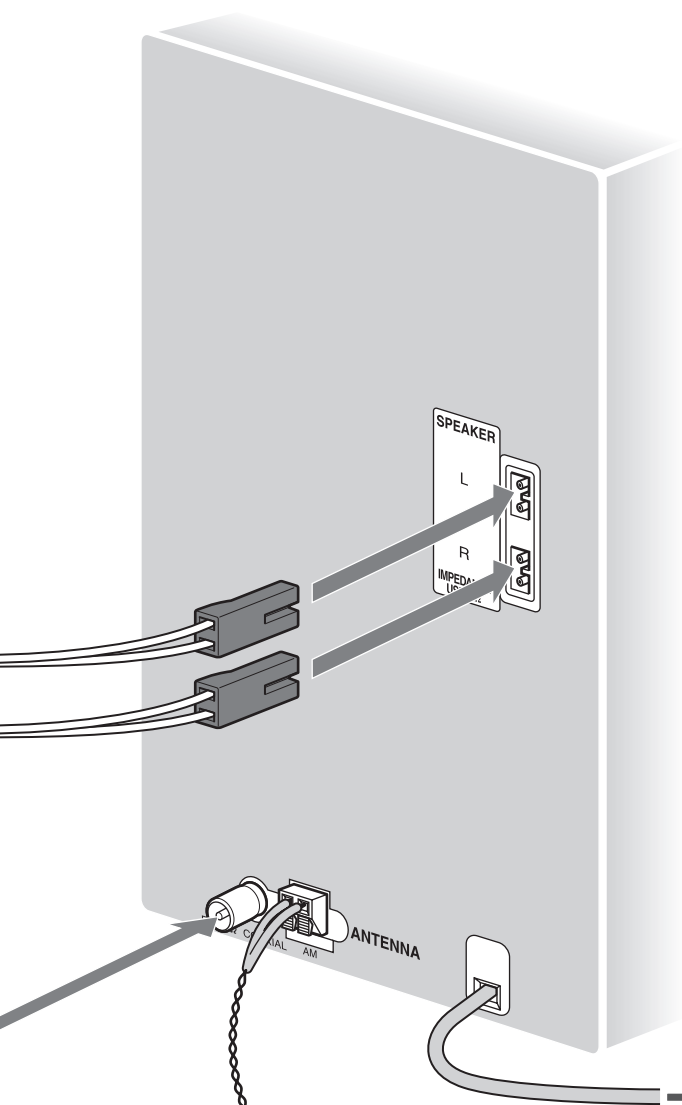


Napájení

Síťový kabel zapojte do síťové zásuvky.

Pokud síťovou zástrčku není možno zasunout do zásuvky, odpojte z ní dodaný adaptér (pouze pro modely vybavené adaptérem).

→ Síťová zásuvka

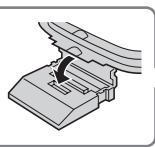


Smyčková anténa pro pásmo AM

Pokračování →

Používání dálkového ovladače

Vysuňte a sejměte kryt prostoru pro baterie [19] a vložte dvě dodané baterie R6 (velikost AA), nejdříve stranou pólu , aby polarita baterií odpovídala níže uvedenému obrázku.

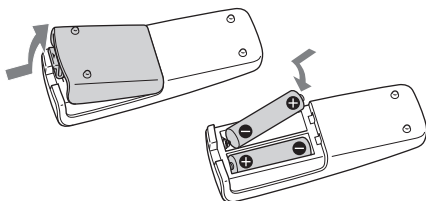

Poznámky

- Při normálním způsobu používání by měly baterie vydržet přibližně šest měsíců.
- Nepoužívejte současně staré a nové baterie nebo baterie různých typů.
- Pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte z něj baterie, abyste předešli případnému vytečení elektrolytu a korozi.


Nastavení hodin

- 1 Stiskněte tlačítko  (napájení) [1] pro zapnutí systému.
- 2 Stiskněte tlačítko „CLOCK/TIMER SET (Nastavení hodin/časovače)” [17].
Pokud se na displeji zobrazí aktuální režim, opakovaně stiskněte tlačítko  [12] pro výběr položky „CLOCK SET? (Nastavit hodiny?)” a pak stiskněte tlačítko „ENTER (Potvrzení)” [11].
- 3 Opakovaným stisknutím tlačítka  [12] nastavte hodiny a stiskněte tlačítko „ENTER (Potvrzení)” [11].
- 4 Stejným způsobem nastavte minuty.
Vypnete-li systém po nastavení hodin, bude se místo ukázkového režimu zobrazovat čas.
Po odpojení systému ze sítě nebo po výpadku síťového napájení se nastavení hodin zruší.

Základní ovládání

Přehrávání disků CD/ATRAC/MP3

- 1 Vyberte režim CD.
Stiskněte tlačítko CD [14].
- 2 Vložte disk do otvoru pro disk [16] tak, aby strana s potiskem směřovala dopředu.

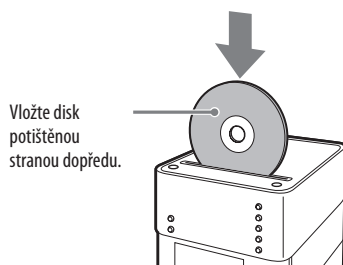

Poznámky

- Pokud se po zapnutí přístroje na displeji zobrazuje nápis „No Disc (Žádný disk)“, není disk vtažen do otvoru pro disk. Nepokoušejte se zasunovat disk do přístroje, dokud se nezobrazí nápis „No Disc (Žádný disk)“.
- Nevkládejte do přehrávače disky, které mají nestandardní tvar (například srdce, čtverec, hvězda). Takový disk se může zablokovat v systému a způsobit neopravitelné poškození.
- Při stisknutí tlačítka [15] na přístroji a opakovaném vložení disku, který se vysunul z otvoru, na něj netlačte. Disk vyjměte z otvoru a pak jej znovu vložte.
- Nevypínejte systém v případě, že je disk částečně zasunutý v otvoru. Mohlo by dojít k poškození disku.
- Nepoužívejte disky, na nichž jsou nalepeny kousky lepicí pásky, nálepky a podobně, protože by mohlo dojít k poruše přístroje.
- Při vysunování disku jej uchopte za okraje. Nedotýkejte se záznamového povrchu disku.
- Nezasunujte disk do otvoru při vypnutém systému. Mohlo by to mít za následek nefunkčnost přístroje.
- Nevkládejte do přístroje disky o průměru 8 cm s adaptérem. Mohlo by to mít za následek nefunkčnost přístroje.

- 3 Spustíte přehrávání.
Stiskněte tlačítko ► (nebo CD ►|| na přístroji) [14].

- 4 Nastavte hlasitost.
Stiskněte tlačítko „VOLUME +/-“ (Hlasitost) [3].

Další ovládání

Funkce	Stiskněte
Přerušení přehrávání	(nebo CD ► na přístroji) [14]. Přehrávání obnovíte opětovným stisknutím tohoto tlačítka.
Zastavení přehrávání	■ [9].
Výběr složky na disku „ATRAC“ nebo MP3	⌂ +/- (nebo ↑/↓ na přístroji) [12].
Výběr skladby nebo souboru	◀◀/▶▶ [12].
Výběr složky a souboru na disku „ATRAC“ nebo MP3 pomocí tlačítek na systému.	„SEARCH (Vyhledávání)” [10]. Stisknutím tlačítka ↑/↓ [12] vyberte požadovanou složku a pak stiskněte tlačítko „ENTER (Potvrzení)” [11]. Stisknutím tlačítka ↑/↓ [12] vyberte požadovaný soubor a pak stiskněte tlačítko „ENTER (Potvrzení)” [11].
Vyhledání požadovaného místa skladby nebo souboru	Podržte stisknuté tlačítko ◀◀/▶▶ [12] během přehrávání a uvolněte je v požadovaném místě.
Opakované přehrávání	opakované tlačítko „REPEAT (Opakované přehrávání)” [18], až se zobrazí „REP (Opakované přehrávání)” nebo „REP1 (Opakované přehrávání 1)”.
Vysunutí disku	⏏ [15] na systému.

Změna režimu přehrávání

Pokud je přehrávání zastaveno, opakovaně stiskněte tlačítko „PLAY MODE (Režim přehrávání)” [22]. Můžete zvolit normální přehrávání („□”) pro všechny soubory „ATRAC” a MP3 ve složce na disku), náhodné přehrávání („SHUF” nebo „□ SHUF”) nebo přehrávání v naprogramovaném pořadí („PGM”).

* Při přehrávání disku CD-DA má náhodné přehrávání (SHUF) stejnou funkci jako normální náhodné přehrávání (SHUF).

Vytvoření disku „ATRAC”/MP3

Disk „ATRAC” a MP3 můžete vytvořit pomocí softwaru SonicStage. SonicStage je možné bezplatně stáhnout z následující stránky a nainstalovat do vašeho počítače.

<<http://sonydigital-link.com/dna>>

Pokyny pro instalaci a vytvoření disku „ATRAC”/MP3 naleznete na těchto internetových stránkách nebo v nápovědě softwaru SonicStage.

Poznámky k opakovanému přehrávání

- Všechny skladby nebo soubory na disku lze opakovaně přehrát až pětkrát.
- Nápis „REP 1 (Opakované přehrávání 1)” znamená, že skladba nebo soubor je přehráván opakovaně, dokud přehrávání nezastavíte.

Poznámky k přehrávání disků „ATRAC”/MP3


- Na disk obsahující „ATRAC” a MP3 soubory neukládejte žádné jiné typy souborů nebo složek.
- Složky bez „ATRAC” a MP3 souborů jsou přeskočeny.
- „ATRAC” a MP3 soubory se budou přehrávat ve stejném pořadí, v jakém byly zaznamenány na disk.
- Přístroj umí přehrát pouze MP3 soubory s příponou „.MP3”.
- Pokud jsou na disku soubory s příponou „.MP3”, které však ve skutečnosti nejsou MP3 soubory, může dojít k šumu nebo poruše.
- Maximální počet:
 - „ATRAC” složek je 255.
 - „ATRAC” souborů je 999.
 - MP3 složek je 255 (včetně kořenové složky).
 - MP3 souborů je 511.
 - MP3 souborů a složek, které mohou být zaznamenány na jednom disku, je 512.
 - Podsložek (stromová struktura souborů) je 8.
- Nelze zaručit kompatibilitu s veškerým MP3 kódovacím/zapisovacím softwarem, záznamovým zařízením a se všemi záznamovými médii. Nekompatibilní MP3 disky mohou způsobit šum, přehrávat se přerušovaně nebo se nemusí přehrávat vůbec.
- Jsou-li „ATRAC” a MP3 soubory zaznamenány na stejném disku, přehrává systém nejprve soubory „ATRAC”.

Poznámky k přehrávání disků zaznamenaných v několika sekcích (multisession)

- Pokud disk začíná sekcí CD-DA (nebo „ATRAC”/MP3), je rozpoznán jako disk CD-DA (nebo „ATRAC”/MP3) a ostatní sekce nejsou přehrány.
- Disk ve formátu „Mixed CD” je rozpoznán jako hudební disk CD-DA.

Poslech radiopřijímače

- 1** Vyberte „FM“ nebo „AM“.
Opakovaně stiskněte tlačítko „TUNER/BAND (Radiopřijímač/pásmo)” [14].
- 2** Vyberte režim ladění.
Opakovaně stiskněte tlačítko „TUNING MODE (Režim ladění)” [22], dokud se nezobrazí nápis „AUTO (Automaticky)”.
- 3** Naladíte požadovanou stanici.
Stiskněte tlačítko +/- (nebo tlačítko „TUNE +/- (Ladění)” na systému) [12]. Po naladění stanice se vyhledávání automaticky zastaví a zobrazí se nápisy „TUNED (Naladěno)” a „STEREO” (pro stereo stanice).

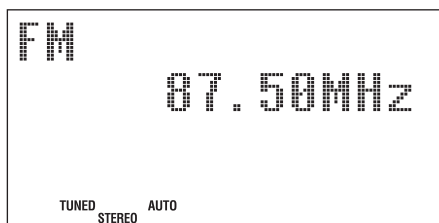

Pokud jste naladili stanici, která poskytuje služby RDS, zobrazí se na displeji název stanice.

- 4** Nastavte hlasitost.
Stiskněte tlačítko „VOLUME +/- (Hlasitost)” [3].

Zastavení automatického vyhledávání

Stiskněte tlačítko ■ [9].

Naladění stanice, která má slabý signál

Pokud se nezobrazí nápis „TUNED (Naladěno)” a vyhledávání se nezastaví, opakovaně stiskněte tlačítko „TUNING MODE (Režim ladění)” [22], dokud nezmizí nápisy „AUTO (Automaticky)” a „PRESET (Předvolba)”. Potom opakovaně stiskněte tlačítko +/- na dálkovém ovladači (nebo „TUNE +/- (Ladění)” na systému) [12] pro naladění požadované stanice.

Snížení šumu u slabé FM stereo stanice

Opakovaně stiskněte tlačítko „FM MODE (Režim FM)” [18], dokud se nezobrazí nápis „MONO”.


Poslech hudby z mobilního telefonu nebo zařízení kompatibilního s technologií BLUETOOTH

Tento HI-FI mikro systém s integrovanou bezdrátovou technologií BLUETOOTH vám umožňuje poslouchat hudbu z vašeho mobilního telefonu nebo zařízení kompatibilního s technologií BLUETOOTH pomocí bezdrátového propojení.

Tento systém podporuje profily A2DP a AVRCP. Podrobnější informace o bezdrátové technologii BLUETOOTH najdete v části „Bezdrátová technologie BLUETOOTH“ (strana 31).

Na následující internetové stránce najdete nejnovější informace o kompatibilních zařízeních.

<<http://sonydigital-link.com/dna>>

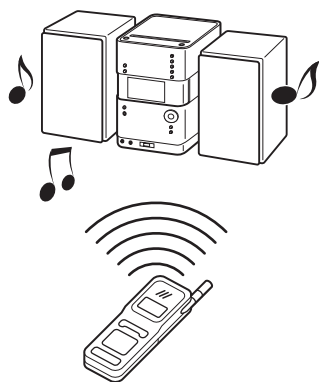

Pro poslech hudby z BLUETOOTH zařízení přes tento systém je třeba provést následující kroky:

Propojení tohoto systému s BLUETOOTH zařízením.



Připojení k registrovaným zařízením.



Přehrávání hudby z BLUETOOTH zařízení.

Podrobnější informace o ovládání BLUETOOTH zařízení najdete rovněž v návodu k obsluze dodávaném s vašim BLUETOOTH zařízením.

Propojení tohoto systému s BLUETOOTH zařízením

Propojení je operace, která umožňuje BLUETOOTH zařízením navzájem komunikovat. Pro vytvoření propojení mezi systémem a vašim BLUETOOTH zařízením postupujte níže uvedeným způsobem. Po vytvoření propojení není nutné vytvářet propojení znovu. Pokud je propojení dokončeno, pokračujte částí „Přehrávání hudby z BLUETOOTH zařízení“ (strana 16).

1 BLUETOOTH zařízení, které chcete připojit, umístěte do vzdálenosti max. 1 m od tohoto systému.

2 Vyberte režim BLUETOOTH.
Stiskněte tlačítko „BLUETOOTH ►“  14 na přístroji.

3 Příslušným způsobem vytvořte připojení i na BLUETOOTH zařízení.

Podrobnější informace o ovládání BLUETOOTH zařízení najdete v návodu k obsluze dodávaném s vašim BLUETOOTH zařízením.

Při vyhledávání tohoto systému BLUETOOTH zařízením se může podle typu vašeho BLUETOOTH zařízení zobrazit na displeji BLUETOOTH zařízení seznam nalezených zařízení. Tento systém se zobrazí jako „CMT-U1BT“.


Při vytváření propojení vyberte na BLUETOOTH zařízení audio profil (A2DP, AVRCP). Pokud BLUETOOTH zařízení nepodporuje profil AVRCP, není možné ovládat funkce přehrávání nebo jiné funkce pomocí tohoto systému (strana 16).

4 Zadejte heslo.

Podle typu BLUETOOTH zařízení může být vyžadováno zadání hesla.

Podrobnější informace o ovládání BLUETOOTH zařízení najdete v návodu k obsluze dodávaném s vaším BLUETOOTH zařízením.

Heslo zadejte na systému následujícím způsobem:

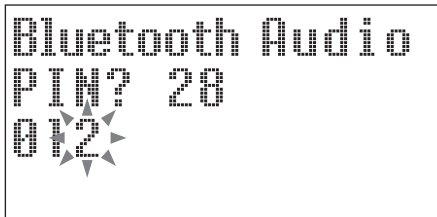

Na displeji se zobrazí zpráva „PIN?“ a odpočet.

Stisknutím tlačítka $\uparrow/\downarrow$ [12] a $\leftarrow/\rightarrow$ [12] zadejte stejné heslo, které jste zadali na BLUETOOTH zařízení a stiskněte tlačítko „ENTER (Potvrzení)” [11].

Po dokončení a vytvoření propojení se na displeji zobrazí následující informace: „Connect (Připojeno)” → Název BLUETOOTH zařízení

Zrušení poslední zadané číslice

Stiskněte tlačítko $\blacksquare$ [9].

Poznámky

- Podle typu zařízení může být „heslo” v návodu k BLUETOOTH zařízení uvedeno různými způsoby (např. „kód”, „kód PIN” může být označen jako „číslo PIN” atd.).
- Tento systém podporuje pouze číslcové kódy o délce max. 13 číslic.
- Propojení musí být vytvořeno během 30 sekund. Pokud není propojení úspěšně vytvořeno, zopakujte postup od kroku 1.
- Pokud je připojeno BLUETOOTH zařízení, nelze tento systém rozpoznat a vytvořit připojení z jiného BLUETOOTH zařízení.

Zrušení propojení

1 Stiskněte tlačítko „BLUETOOTH $\blacktriangleright$ ” [14] na přístroji.

Pokud je systém připojen k BLUETOOTH zařízení (název BLUETOOTH zařízení je zobrazen na displeji systému), vypněte systém nebo změňte režim pro zrušení propojení.

2 Stiskněte tlačítko „CLEAR (Vymazání)” [20]. Na displeji se zobrazí zpráva „Delete? (Vymazat?)”.

3 Stiskněte tlačítko „ENTER (Potvrzení)” [11]. Na displeji se zobrazí zpráva „Complete! (Dokončeno)” a propojení je zrušeno.

Poznámka

Pro připojení BLUETOOTH zařízení po provedení tohoto postupu musíte znovu zadat heslo.

Přehrávání hudby z BLUETOOTH zařízení

Po propojení systému s BLUETOOTH zařízením pomocí profilu AVRCP můžete BLUETOOTH zařízení ovládat. Pokud není systém propojen s BLUETOOTH zařízením pomocí profilu AVRCP, zobrazí se při ovládání systému zpráva „Not in Use (Nepoužito)”.

1 Vyberte režim BLUETOOTH.
Stiskněte tlačítko „BLUETOOTH ►” [14] na přístroji.

2 Vytvořte připojení z BLUETOOTH zařízení.
Podrobnější informace o ovládání BLUETOOTH zařízení najdete v návodu k obsluze dodávaném s vaším BLUETOOTH zařízením.

Po vytvoření propojení se na displeji systému zobrazí následující informace:
„Connect (Připojeno)” → Název BLUETOOTH zařízení

3 Spusťte přehrávání.
Stiskněte tlačítko ► (nebo tlačítko „BLUETOOTH ►” na přístroji) [14].
Podle typu BLUETOOTH zařízení může být nutné nejdříve spustit AV software na BLUETOOTH zařízení.

4 Nastavte hlasitost.
Stiskněte tlačítko „VOLUME +/- (Hlasitost)” [3].

Kontrola adresy připojeného BLUETOOTH zařízení

Pokud je na displeji systému zobrazen název BLUETOOTH zařízení, stiskněte tlačítko „DISPLAY (Zobrazení)” [23].
Adresa BLUETOOTH zařízení se zobrazí na 8 sekund.

Zrušení propojení s BLUETOOTH zařízením

Změňte režim nebo vypněte systém. Při dalším použití systému znovu vytvořte propojení s BLUETOOTH zařízením.

Další ovládání

Funkce	Stiskněte
Přerušení přehrávání	⏏ [14].
Zastavení přehrávání	■ [9].
Výběr souboru	◀◀/▶▶ [12].
Nalezení místa v souboru	Podržte stisknuté tlačítko ◀◀/▶▶ [12].

Poznámka

U některých BLUETOOTH zařízení nejsou tyto funkce dostupné. Podle typu připojeného BLUETOOTH zařízení se může ovládání lišit.

Poznámka k propojení se zařízeními BLUETOOTH

Pokud po vytvoření propojení zařízení nekomunikují, vytvořte propojení mezi systémem a BLUETOOTH zařízením znovu.

Poslech hudby z USB zařízení

Můžete připojit externí USB zařízení (hudební přehrávač nebo USB paměťové médium) do konektoru  (USB) [8] na systému a poslouchat hudbu, která je v přehrávači uložena. Podívejte se do části „Kompatibilní USB a BLUETOOTH zařízení“ (strana 33), kde naleznete seznam USB zařízení, která lze připojit k tomuto systému.

Na tomto systému lze přehrávat následující zvukové formáty: ATRAC/MP3¹⁾/WMA¹⁾/AAC¹⁾²⁾


¹⁾ Soubory s ochranou proti kopírování (Digital Rights Management) není možné přehrávat.

²⁾ Soubory AAC přenesené do přehrávače prostřednictvím softwaru SonicStage CP není možné na systému přehrávat.

1 Vyberte režim USB.

Stiskněte tlačítko USB [14].

2 Připojte externí USB zařízení (hudební přehrávač nebo USB paměťové médium) do konektoru (USB) [8] podle níže uvedeného vyobrazení.

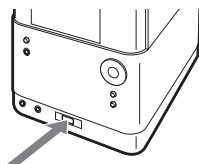

USB zařízení (hudební přehrávač nebo USB paměťové médium)

Je-li potřeba použít USB kabel, použijte pro připojení kabel dodávaný s USB zařízením, které připojujete.

Podrobnosti o ovládání naleznete v návodu k obsluze připojeného USB zařízení.

Po připojení USB zařízení se zobrazení na displeji mění následovně:

„Detect (Rozpoznávání)” → „Connecting (Připojování)” → „ATRAC AD” nebo „STORAGE DRIVE (Paměťové médium)”

Poznámka

Zobrazení nápisu „Detect (Rozpoznávání)” může trvat až 10 sekund v závislosti na připojeném USB zařízení.

3 Spustíte přehrávání.

Stiskněte tlačítko  (nebo USB  na systému) [14].

4 Nastavte hlasitost.

Stiskněte tlačítko „VOLUME +/- (Hlasitost)” [3].

Další ovládání

Funkce	Stiskněte
Přerušení přehrávání	 (nebo USB  na systému) [14]. Přehrávání obnovíte opětovným stisknutím tohoto tlačítka.
Zastavení přehrávání	 [9].
Výběr složky	 +/- (nebo  na přístroji) [12].
Výběr souboru	  [12].
Výběr složky a souboru pomocí tlačítek na systému*	„SEARCH (Vyhledávání)” [10]. Stisknutím tlačítka  [12] vyberte požadovanou složku a pak stiskněte tlačítko „ENTER (Potvrzení)” [11]. Stisknutím tlačítka  [12] vyberte požadovaný soubor a pak stiskněte tlačítko „ENTER (Potvrzení)” [11].
Nalezení místa v souboru	Podržte stisknuté tlačítko  [12] během přehrávání a uvolněte jej v požadovaném místě.
Opakované přehrávání	opakovaně „REPEAT (Opakované přehrávání)” [18], až se zobrazí „REP (Opakované přehrávání)” nebo „REP1 (Opakované přehrávání 1)”.
Vyjmutí USB zařízení	a podržte stisknuté tlačítko  [9], až se zobrazí „Device Stop (Zařízení odpojeno)” a pak odpojte USB zařízení.

* U některých typů USB zařízení je možné vyhledávání interpretů a skupin.

Pokračování 

Změna režimu přehrávání

Pokud je přehrávání z USB zařízení zastaveno, opakovaně stiskněte tlačítko „PLAY MODE (Režim přehrávání)” [22]. Můžete zvolit normální přehrávání („□”) pro všechny soubory na přehrávači digitální hudby), náhodné přehrávání („SHUF”) nebo „□ (SHUF*)” nebo přehrávání v naprogramovaném pořadí („PGM”).

Poznámky k USB zařízení

- V případě ovládání připojeného USB zařízení může u některých USB zařízení nastat prodleva mezi stisknutím tlačítka a provedením funkce.
- Systém nemusí nutně podporovat všechny funkce připojeného USB zařízení.
- Pořadí přehrávání skladeb v systému se může lišit od pořadí přehrávání v připojeném USB zařízení.
- Před vyjmutím USB zařízení vždy stiskněte tlačítko [9] a ujistěte se, že se zobrazil nápis „Device Stop (Zařízení odpojeno)”. Vyjmutí USB zařízení v případě, že se nápis „Device Stop (Zařízení odpojeno)” nezobrazí, může způsobit poškození dat nebo samotného USB zařízení.
- Na disk obsahující zvukové soubory neukládejte žádné jiné typy souborů nebo složek.
- Složky bez zvukových souborů jsou přeskočeny.
- Soubory se budou přehrávat ve stejném pořadí, v jakém byly přeneseny do USB zařízení.
- Maximální počet složek nebo souborů, které mohou být obsaženy na jednom USB zařízení, je následující:
 - Hudební přehrávač: 65 535 skupin (maximálně 999 skladeb ve skupině)/65 535 skladeb
 - USB paměťové médium: 512 složek (včetně kořenové složky, maximálně 999 souborů ve složce, maximálně 255 složek ve složce)/65 535 souborůMaximální počet souborů se může lišit v závislosti na struktuře souborů a složek.
- Zvukové formáty, které můžete na tomto systému poslouchat, jsou následující:
 - MP3: soubory s příponou „.mp3”
 - Windows Media: soubory s příponou „.wma”
 - AAC: soubory s příponou „.m4a”Pokud má soubor v názvu příponu uvedenou výše a skutečný typ souboru se liší, může dojít ke vzniku šumu nebo chybné funkci systému.
- Nelze zaručit kompatibilitu s veškerým kódovacím/zapisovacím softwarem, záznamovým zařízením a se všemi záznamovými médii. Nekompatibilní USB zařízení mohou způsobit šum, přehrávat se přerušovaně nebo se nemusí přehrávat vůbec.

Používání přídavných audio zařízení

- 1 Přídavné audio zařízení připojte do konektoru „AUDIO IN (Audio vstup)” [7] na přístroji pomocí analogového audio kabelu (není součástí dodávky).
- 2 Snižte hlasitost.
Stiskněte tlačítko „VOLUME – (Hlasitost)” [3].
- 3 Vyberte režim „AUDIO IN (Audio vstup)”.
Stiskněte tlačítko „AUDIO IN (Audio vstup)” [14] na systému.
- 4 Spusťte přehrávání z připojeného zařízení.
- 5 Nastavte hlasitost.
Stiskněte tlačítko „VOLUME +/- (Hlasitost)” [3].

Nastavení parametrů zvuku

Přidání zvukového efektu

Funkce	Stiskněte
Vytvoření dynamičtějšího zvuku (Dynamic Sound Generator X-tra)	DSGX [4] na systému.
Nastavení zvukového efektu	opakovaně „EQ (Ekvalizér)” [4] pro výběr položky „BASS (Hloubky)” nebo „TREBLE (Výšky)” a pak opakovaně stiskněte tlačítko +/- [12] pro nastavení úrovně.

Změna zobrazení na displeji

Funkce	Stiskněte
Změna informace na displeji ¹⁾²⁾	opakovaně „DISPLAY (Zobrazení)” [23], pokud je přístroj zapnutý.
Změna režimu zobrazení (viz níže)	opakovaně „DISPLAY (Zobrazení)” [23], pokud je přístroj vypnutý.

- ¹⁾ Například si můžete zobrazit informace o disku CD/„ATRAC”/MP3 nebo USB zařízení, jako je číslo skladby nebo souboru, název složky během přehrávání nebo celkový čas přehrávání, pokud je přehrávání zastaveno.
- ²⁾ Pokud je systém propojen s BLUETOOTH zařízením, můžete zobrazit adresu BLUETOOTH zařízení.

K dispozici jsou následující režimy displeje.

Režim displeje	Pokud je systém vypnutý ¹⁾
Ukázkový režim	Zobrazuje se indikátor ukázkového režimu.
Hodiny	Zobrazují se hodiny.
Úsporný režim ²⁾	Displej se vypne kvůli úspoře energie. Časovač a hodiny však pracují dál.

- ¹⁾ Pokud je systém vypnutý, rozsvítí se indikátor pohotovostního režimu [2] na systému.
- ²⁾ Pokud je přístroj v úsporném režimu, nejsou dostupné následující funkce:
- nastavení hodin,
 - změna funkce pro správu napájení CD,
 - obnovení výchozího nastavení přístroje,
 - výběr textového režimu.

Výběr textového režimu

Pro zobrazování textových informací o disku nebo USB zařízení můžete vybrat požadovaný jazyk. Pro ovládání používejte tlačítka na přístroji.

- 1 Stiskněte tlačítko   pro vypnutí systému.
- 2 Stiskněte tlačítko „SEARCH (Vyhledávání)” .
Zobrazí se seznam jazyků. Jazyky, které je možné vybrat, se liší podle země nebo oblasti.
- 3 Stisknutím tlačítka   vyberte požadovaný jazyk a pak stiskněte tlačítko „ENTER (Potvrzení)” .

Poznámky k informacím na displeji

- Znak, který není možné zobrazit, budou nahrazeny znakem „_”.
- Informace o disku nebo USB zařízení se ve vybraném textovém režimu nemusí zobrazovat správně.
- Následující informace nejsou zobrazeny:
 - celkový čas přehrávání u CD-DA disků závislý na režimu přehrávání,
 - celkový čas přehrávání u „ATRAC”/MP3 disků.
- Následující informace nejsou zobrazeny správně:
 - uplynulý čas přehrávání „ATRAC” nebo MP3 souboru s VBR (proměnnou přenosovou rychlostí),
 - názvy složek a souborů, které nejsou kompatibilní s formáty ISO9660 Level 1, Level 2 nebo Joliet.
- Následující informace jsou zobrazeny:
 - informace ID3 tag u „ATRAC” a MP3 souborů, pokud je k dispozici ID3 tag verze 1 nebo 2,
 - maximálně 62 znaků informací v ID3 tag.

Další možnosti ovládání

Vytvoření vlastního programu

(Přehrávání v naprogramovaném pořadí)

Pomocí tlačítek na dálkovém ovladači můžete vytvořit váš vlastní program.

1 Vyberte požadovaný režim.

Režim CD

Stisknutím tlačítka CD [14] vyberte režim CD.

Režim USB


Stisknutím tlačítka USB [14] vyberte režim USB.

2 Pokud je přehrávání zastaveno, opakovaně stiskněte tlačítko „PLAY MODE (Režim přehrávání)” [22], dokud se nezobrazí nápis „PGM (Přehrávání v naprogramovaném pořadí)”.

3 Opakovaným stisknutím tlačítka [12] zobrazíte na displeji číslo požadované skladby nebo souboru.

Při programování přehrávání souborů vyberte opakovaným stisknutím tlačítka [12] požadovanou složku a pak vyberte požadovaný soubor.

Příklad: Programování skladeb na CD

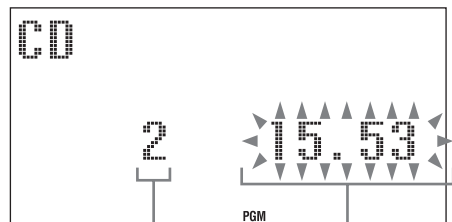

Číslo vybrané skladby nebo souboru

Celkový čas přehrávání programu (včetně vybrané skladby nebo souboru)

4 Stiskněte tlačítko „ENTER (Potvrzení)” [11] pro přidání skladby nebo souboru do programu.

Režim CD

Jestliže celková doba programu na CD přesáhne 100 minut, zvolíte-li skladbu, jejíž číslo je 21 nebo vyšší nebo pokud vyberete soubor ve formátu „ATRAC” nebo MP3, zobrazí se na displeji symbol „- - - -”.

Režim USB

Není možné zobrazit celkový čas, proto se zobrazí symbol „- - - -”.

5 Pro naprogramování dalších skladeb nebo souborů opakujte kroky 3 až 4. Lze naprogramovat až 25 skladeb nebo souborů.

6 Pro přehrávání naprogramovaných skladeb nebo souborů stiskněte tlačítko [14].

Program zůstává zachován až do vyjmutí disku nebo USB zařízení. Při používání USB zařízení se program vymaže při vypnutí systému. Chcete-li přehrát znovu stejný program, stiskněte tlačítko [14].

Zrušení přehrávání v naprogramovaném pořadí

Pokud je přehrávání zastaveno, opakovaně stiskněte tlačítko „PLAY MODE (Režim přehrávání)” [22], dokud nezmizí nápis „PGM (Přehrávání v naprogramovaném pořadí)”.

Vymazání poslední skladby nebo souboru programu

Pokud je přehrávání zastaveno, stiskněte tlačítko „CLEAR (Vymazání)” [20].


Ukládání rozhlasových stanic na předvolby

Oblíbené stanice můžete uložit na předvolby a stisknutím odpovídajícího čísla předvolby je můžete ihned vyvolat.

Pro uložení stanic na předvolby použijte tlačítka na dálkovém ovladači.

1 Naladte požadovanou stanici (viz „Poslech radiopřijímače“) (strana 13).

2 Stiskněte tlačítko „TUNER MEMORY (Paměť radiopřijímače)“ [21].

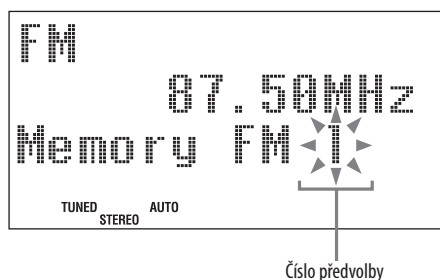

3 Opakovaně stiskněte tlačítko +/- [12] pro výběr požadovaného čísla předvolby.

Pokud je již na vybraném čísle předvolby naladěna jiná stanice, tato stanice je nahrazena novou stanicí.

4 Stiskněte tlačítko „ENTER (Potvrzení)“ [11].

5 Zopakujte kroky 1 až 4 pro uložení dalších stanic na předvolby.

Na předvolby je možno uložit až 20 stanic v pásmu FM a 10 stanic v pásmu AM.

Stanice uložené na předvolbách zůstanou zachovány v paměti přístroje přibližně půl dne i po odpojení síťového kabelu nebo při výpadku napětí v síti.

6 Pro vyvolání uložených stanic opakovaně stiskněte tlačítko „TUNING MODE (Režim ladění)“ [22], dokud se nezobrazí nápis „PRESET (Předvolba)“ a potom opakovaně stiskněte tlačítko +/- [12] pro výběr požadovaného čísla předvolby.

Časovač

K dispozici jsou dvě funkce časovače. Pokud použijete časovač přehrávání současně s časovačem automatického vypnutí, má časovač automatického vypnutí přednost.

Časovač automatického vypnutí:

Při poslechu hudby můžete klidně usnout. Tuto funkci lze aktivovat, i pokud nejsou nastaveny hodiny.

Opakovaně stiskněte tlačítko „SLEEP (Automatické vypnutí)” [24]. Pokud vyberete možnost „AUTO (Automaticky)”, přístroj se automaticky vypne po ukončení přehrávání aktuálního disku nebo po uplynutí 100 minut.

Časovač přehrávání:

V nastaveném času se můžete nechat vzbudit hudbou z CD nebo externího USB zařízení. Pro ovládání časovače přehrávání použijte tlačítka na dálkovém ovladači. Ujistěte se, že jsou nastaveny hodiny.

1 Připravte zdroj zvuku.

Vyberte zdroj zvuku a stiskněte tlačítko „VOLUME +/- (Hlasitost)” [3] pro nastavení hlasitosti.
Pro spuštění přehrávání určité skladby CD, „ATRAC” nebo MP3 souboru na disku si vytvořte vlastní program (strana 21).

2 Stiskněte tlačítko „CLOCK/TIMER SET (Nastavení hodin/časovače)” [17].

3 Opakovaně stiskněte tlačítko [12] pro zobrazení nápisu „PLAY SET? (Nastavit přehrávání?)” a pak stiskněte tlačítko „ENTER (Potvrzení)” [11].

Zobrazí se nápis „ON (Zapnuto)” a indikace hodin začne blikat.

4 Nastavte čas zahájení přehrávání. Opakovaným stisknutím tlačítka [12] nastavte hodiny a stiskněte tlačítko „ENTER (Potvrzení)” [11]. Začne blikat indikace minut. Stejným způsobem nastavte minuty.

5 Stejným postupem jako v kroku 4 nastavte čas pro zastavení přehrávání.

6 Vyberte zdroj zvuku.

Opakovaně stiskněte tlačítko  [12], dokud se požadovaný zdroj zvuku nezobrazí na displeji a potom stiskněte tlačítko „ENTER (Potvrzení)” [11]. Na displeji se zobrazí nastavení časovače.

7 Stiskněte tlačítko [1] pro vypnutí systému.

Systém se zapne 15 sekund před nastaveným časem. Pokud je systém v nastavenou dobu zapnutý, časovač přehrávání se neaktivuje.

Aktivace nebo kontrola časovače

Stiskněte tlačítko „CLOCK/TIMER SELECT (Výběr hodin/časovače)” [17], opakovaně stiskněte tlačítko  [12], až se zobrazí „PLAY SELECT? (Zvolit přehrávání?)” a pak stiskněte tlačítko „ENTER (Potvrzení)” [11].

Zrušení časovače

Zopakujte stejné kroky uvedené výše, dokud se nezobrazí nápis „TIMER OFF (Časovač vypnutý)” a stiskněte tlačítko „ENTER (Potvrzení)” [11].

Změna nastavení

Začněte znovu od kroku 1.

Poznámka

Pomocí časovače přehrávání není možné v naprogramovaném pořadí přehrávat soubory z USB zařízení.

Rada

Nastavení časovače přehrávání zůstane uloženo, dokud jej nezrušíte.

Ostatní

Řešení problémů

- 1 Zkontrolujte, zda jsou síťový kabel a kabely k reprosoustavám bezpečně a správně zapojeny.
- 2 Vzniklý problém si prosím vyhledejte v níže uvedeném seznamu a proveďte příslušné opatření pro jeho odstranění. Pokud problém stále přetrvává, obraťte se na vašeho nejbližšího prodejce Sony.

Pokud bliká kontrolka pohotovostního režimu

Neprodleně odpojte síťový kabel ze zásuvky a zkontrolujte následující položky.

- Pokud je váš přístroj vybaven voličem napájecího napětí, je tento volič nastaven na správné napětí?
- Používáte pouze dodané reprosoustavy?
- Nejsou zablokovány větrací otvory na horní nebo zadní části přístroje?

Jakmile kontrolka pohotovostního režimu [2] přestane blikat, zapojte síťový kabel do zásuvky a zapněte přístroj. Pokud problém stále přetrvává, obraťte se na vašeho nejbližšího prodejce Sony.

Všeobecné problémy

Displej začne blikat ihned po zapojení síťového kabelu do zásuvky, a to i přesto, že jste přístroj nezapnuli.

- Ve chvíli, kdy je přístroj vypnutý, stiskněte tlačítko „DISPLAY (Zobrazení)” [23]. Ukázkový režim se vypne.

Zvuk se ozývá z jednoho kanálu, hlasitost levého a pravého kanálu je nevyvážená.

- Umístěte jednotlivé reprosoustavy co nejvíce symetricky.
- Připojte pouze dodané reprosoustavy.

Značný brum nebo šum.

- Přemístěte přístroj do větší vzdálenosti od zdroje šumu.
- Zapojte síťový kabel do jiné elektrické zásuvky.
- Zapojte šumový filtr (k dodání zvlášť) do obvodu síťového přívodu.

Dálkový ovladač nepracuje.

- Odstraňte všechny překážky mezi dálkovým ovladačem a snímačem signálu dálkového ovladače [5] na přístroji a umístěte přístroj do větší vzdálenosti od zářivek.
- Nasměrujte dálkový ovladač na snímač na předním panelu přístroje.
- Přemístěte se s dálkovým ovladačem blíž k přístroji.

Přehrávač CD/„ATrac”/MP3

Zvuk přeskakuje, disk nelze přehrát.

- Utřete disk a spusťte přehrávání.
- Umístěte přístroj na místo bez vibrací (např. na stolní stojan).
- Přemístěte reprosoustavy dále od přístroje nebo je umístěte na samostatné stojany. Při vyšší hlasitosti může vibrace reprosoustav způsobovat přeskakování zvuku.

Přehrávání se nespustí od první skladby.

- Opakovaně stiskněte tlačítko „PLAY MODE (Režim přehrávání)” [22], až zhasne jak nápis „PGM (Přehrávání v naprogramovaném pořadí)”, tak nápis „SHUF (Náhodné přehrávání)” a přístroj se vrátí do režimu normálního přehrávání.

Spuštění přehrávání trvá déle, než je obvyklé.

- U následujících typů disků může dojít k prodlevě při zahájení přehrávání:
 - disk s komplikovanou stromovou strukturou,
 - disk zaznamenaný v několika sekcích (multisession),
 - disk, který nebyl finalizován (disk, na který lze přidat data),
 - disk s mnoha složkami.

BLUETOOTH zařízení

Nelze vytvořit propojení.

- Umístěte BLUETOOTH zařízení blíž k systému.

Připojení není možné.

- BLUETOOTH zařízení, které se pokoušíte připojit, nepodporuje profily A2DP a AVRCP a nelze je k tomuto systému připojit.
- Aktivujte funkci BLUETOOTH na BLUETOOTH zařízení.
- Propojení bylo zrušeno. Vytvořte propojení znovu.
- Pokud je připojeno BLUETOOTH zařízení, nelze tento systém rozpoznat a vytvořit připojení z jiného BLUETOOTH zařízení.

Zvuk přeskakuje, kolísá nebo se ztrácí připojení.

- Systém a BLUETOOTH zařízení jsou od sebe příliš vzdáleny.
- Pokud se mezi systémem a zařízením BLUETOOTH nachází překážky, odstraňte je.
- Pokud se v blízkosti nachází zařízení vytvářející elektromagnetické pole, jako např. bezdrátová síť LAN, jiné BLUETOOTH zařízení nebo mikrovlnná trouba, umístěte je do větší vzdálenosti.

Zvuk z BLUETOOTH zařízení nelze přehrát .

- Nejdříve zvyšte hlasitost na BLUETOOTH zařízení a potom nastavte hlasitost pomocí tlačítek „VOLUME +/- (Hlasitost)” [3] na přístroji.

Značný brum nebo šum.

- Pokud se mezi systémem a zařízením BLUETOOTH nachází překážky, odstraňte je.
- Pokud se v blízkosti nachází zařízení vytvářející elektromagnetické pole, jako např. bezdrátová síť LAN, jiné BLUETOOTH zařízení nebo mikrovlnná trouba, umístěte je do větší vzdálenosti.
- Snižte hlasitost na připojeném BLUETOOTH zařízení.

USB zařízení

Používáte podporované USB zařízení?

- Připojíte-li nepodporované USB zařízení, mohou se objevit následující problémy. Podporované typy zařízení naleznete v části „Kompatibilní USB a BLUETOOTH zařízení” (strana 33).
 - USB zařízení není rozpoznáno.
 - Systém nezobrazuje názvy souborů nebo složek.
 - Není možné přehrávání.
 - Zvuk přeskakuje.
 - Ozývá se šum.

Zobrazí se nápis „Over Current (Přetížení proudem)”.

- Byl zjištěn problém s odběrem velkého proudu z konektoru  (USB) [8]. Vypněte systém a odpojte USB zařízení z konektoru  (USB) [8]. Zkontrolujte, zda je v pořádku USB zařízení. Zůstane-li zobrazení na displeji, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.

Není reprodukován zvuk.

- USB zařízení není správně připojeno. Vypněte systém, znovu připojte USB zařízení a zkontrolujte, zda se rozsvítí USB indikátor [13].

Zvuk je zkreslený.

- Přenosová rychlost použitá při kódování souborů byla nízká. Do USB zařízení přeneste soubory s vyšší přenosovou rychlostí.

Ozývá se šum nebo zvuk přeskakuje.

- Vypněte systém a pak znovu připojte USB zařízení.
- Samotná hudební data obsahují šum. Při vytváření hudebních dat může vznikat šum vzhledem k vybavení počítače. Vytvořte data znovu.
- Připojujete-li USB paměťové médium, zkopírujte soubory do počítače, naformátujte USB zařízení v systému FAT16 nebo FAT32 a znovu zkopírujte soubory na USB zařízení.*

USB zařízení nelze připojit do konektoru

↔ (USB) [8].

- USB zařízení je připojeno obráceně. Připojte USB zařízení správným způsobem.

USB paměťové médium, které bylo používáno na jiném zařízení, nepracuje.

- Zařízení může být naformátováno v nepodporovaném formátu. V takovém případě nejprve zázalohujte důležité soubory z USB paměťového média zkopírováním na pevný disk počítače. Následně zformátujte USB paměťové médium se systémem souborů FAT16 nebo FAT32 a přeneste na něj zálohované zvukové soubory znovu.*

Dlouhou dobu je zobrazen nápis

„Connecting (Připojování)“.

- V případě, že je na USB zařízení velké množství složek nebo souborů, může načítání trvat dlouhou dobu. Z toho důvodu doporučujeme dodržovat následující pravidla.
 - Celkový počet složek na USB zařízení: 100 nebo méně
 - Celkový počet souborů ve složce: 100 nebo méně

Chybné zobrazení na displeji

- Uložte hudební data na USB zařízení znovu, jelikož mohou být poškozena.

Přehrávání se nespustí.

- Vypněte systém a pak znovu připojte USB zařízení.
- Připojte USB zařízení, ze kterého dokáže systém přehrávat.
- Stiskněte ► (nebo USB ►|| na systému) [14] pro spuštění přehrávání.

Přehrávání se nespustí od první skladby.

- Režim přehrávání přepněte na normální.

Nelze přehrávat soubory.

- USB paměťové zařízení formátované v jiném souborovém systému než FAT16 nebo FAT32 není podporováno.*
- Používáte-li USB paměťové médium rozdělené na více sekcí, budou přehrávány pouze soubory z první platné sekce.
- Soubory, které jsou šifrovány nebo chráněny heslem apod., nebudou přehrávány.

* Tento systém podporuje FAT16 a FAT32, ale některá USB paměťová média nemusí podporovat oba uvedené systémy souborů. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze pro jednotlivé USB zařízení nebo se obraťte na výrobce.

Radiopřijímač

Značný brum nebo šum, nelze přijímat žádné stanice. (Na displeji bliká nápis „TUNED (Naladěno)” nebo „STEREO”).

- Připojte správně anténu.
- Najděte vhodné místo a nasměrování antény pro nejlepší příjem.
- Abyste zabránili vzniku šum, umístěte antény mimo kabely reprosoustav, síťový kabel a USB kabel.
- Připojte zakoupenou externí anténu.
- Pokud se přiložená anténa pro pásmo AM oddělí od plastového stojánu, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.
- Vypněte elektrická zařízení v blízkosti přístroje.

Pro zlepšení příjmu rozhlasového vysílání

Vypněte CD přehrávač pomocí funkce pro správu napájení CD. Výchozí nastavení této funkce je „ON (Zapnuto)“. V režimu úspory energie nelze toto nastavení změnit.

Pro vypnutí napájení CD přehrávače použijte tlačítka na přístroji.

1 Opakovaně stiskněte tlačítko „FUNCTION (Funkce)“ **[14]** pro výběr CD režimu a pak vypnete systém.

2 Jakmile přestane blikat nápis „STANDBY (Pohotovostní režim)“, stiskněte tlačítko **I/⏻** **[1]** při současně stisknutém tlačítku **■** **[9]**.

Na displeji se zobrazí nápis „CD POWER OFF (Napájení CD přehrávače vypnuto)“. Pokud je napájení CD přehrávače vypnuto, prodlouží se přístupová doba disku. Pro zapnutí napájení CD přehrávače zopakujte výše uvedené kroky, až se zobrazí nápis „CD POWER ON (Napájení CD přehrávače zapnuto)“.

Obnovení výchozího nastavení přístroje

Pokud přístroj nepracuje správně, obnovte výchozí nastavení přístroje. Obnovení výchozího nastavení nelze provést v úsporném režimu. Pro obnovení výchozího nastavení systému použijte tlačítka na přístroji.

1 Odpojte a znovu zapojte síťový kabel a zapněte přístroj.

2 Stiskněte tlačítko DSGX **[4]** a současně **I/⏻** **[1]**.

Všechna uživatelská nastavení, jako např. stanice uložené na předvolbách, časovač a hodiny, se vymažou.

Zprávy

CD/ATRAC/MP3 přehrávač, radiopřijímač

Complete! (Dokončeno!): Operace uložení stanice na předvolbu skončila normálně.

LOCKED (Zamknuto): Systém nemůže vysunout disk. Obratě se na nejbližšího prodejce Sony.

No Disc (Žádný disk): V přehrávači není vložen žádný disk nebo byl vložen disk, který nelze přehrát.

No Step (Program není naprogramován): Byly vymazány veškeré naprogramované skladby nebo soubory.

Not in Use (Nepoužívá se): Stisknutí jste neplatné tlačítko.

OFF TIME NG! (Překrývání časů): Doby zapnutí a vypnutí časovače přehrávání jsou nastaveny na stejnou hodnotu.

Over (Konec): Během stisknutí tlačítka **▶▶** **[12]** v průběhu přehrávání nebo ve stavu pozastavení přehrávání jste se dostali až na konec disku.

Push SELECT! (Stiskněte SELECT!): Pokoušíte se nastavit hodiny nebo časovač v průběhu činnosti časovače.

Push STOP! (Stiskněte STOP!): V průběhu přehrávání jste stiskli tlačítko „PLAY MODE (Režim přehrávání)“ **[22]**.

Reading (Načítání): Systém načítá informace z disku. Některá tlačítka jsou nedostupná.

SET CLOCK! (Nastavte hodiny!): Pokoušíte se nastavit časovač, ale nejsou nastaveny hodiny.

SET TIMER! (Nastavte časovač!): Pokoušíte se zvolit časovač přehrávání, který není nastaven.

Step Full! (Paměť zaplněna!): Pokoušíte se naprogramovat 26 nebo více skladeb nebo souborů.

Zařízení BLUETOOTH

Connect (Připojeno): Bylo vytvořeno propojení přes BLUETOOTH.

Disconnect (Odpojeno): Komunikace s BLUETOOTH zařízením byla z nějakého důvodu přerušena nebo ukončena BLUETOOTH zařízením.

Not in Use (Nepoužito): Systém není připojen k BLUETOOTH zařízení pomocí profilu AVRCP.

PIN?: Systém vyžaduje zadání hesla.

Podrobnější informace naleznete v části „Poslech hudby z mobilního telefonu nebo zařízení kompatibilního s technologií BLUETOOTH“ (strana 14).

USB zařízení

ATRAC AD: Je připojeno ATRAC Audio zařízení.

Connecting (Připojování): Systém provádí rozpoznávání USB zařízení.

Detect (Rozpoznávání): Je připojeno USB zařízení.

Device Error (Chyba zařízení): USB zařízení nemůže být rozeznáno nebo je připojeno neznámé zařízení.

Device Stop (Odpojení zařízení): USB zařízení bylo odpojeno.

No Device (Žádné zařízení): Není připojeno žádné USB zařízení.

No Step (Program není naprogramován): Byly vymazány veškeré naprogramované skladby nebo soubory.

Not Supported (Není podporováno): Je připojeno nepodporované USB zařízení.

No Track (Žádné skladby): V systému nejsou načteny žádné přehrávatelné soubory.

Not in Use (Nepoužito): Provedli jste nesprávnou nebo zakázanou operaci.

Please Wait (Čekejte prosím): Systém se připravuje pro používání USB zařízení.

Removed (Odpojeno): USB zařízení bylo odpojeno.

Step Full! (Paměť zaplněna!): Pokoušíte se naprogramovat 26 nebo více skladeb nebo souborů.

STORAGE DRIVE (Paměťové médium): Je připojeno USB paměťové zařízení.

Bezpečnostní upozornění

Disky, které LZE na tomto přístroji přehrávat

- Audio CD
- CD-R/CD-RW (zvuková data „ATrac“/MP3 soubory)

Disky, které NELZE na tomto přístroji přehrávat

- CD-ROM
- CD-R/CD-RW zaznamenané v jiném než hudebním CD, „ATrac“ nebo MP3 formátu odpovídajícímu ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet nebo multisession
- CD-R/CD-RW zaznamenané v několika sekcích (multisession), které nebyly „uzavřeny“
- CD-R/CD-RW se špatnou kvalitou záznamu, poškrábané nebo znečištěné CD-R/CD-RW nebo CD-R/CD-RW zaznamenané pomocí nekompatibilního záznamového zařízení
- CD-R/CD-RW, které nebyly správně uzavřeny
- disky obsahující jiné než MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3) soubory
- disky nestandardních tvarů (např. srdce, čtverec, hvězda)
- disky s nalepeným štítkem, papírem nebo nálepkou
- vypůjčené nebo použité disky s nalepenými štítky, u nichž lepidlo přesahuje mimo okraje štítku
- disky, jejichž potisk byl zhotoven s použitím inkoustu, který je při doteku lepkavý

Poznámky k diskům

- Před přehráváním očistěte disk čisticím hadříkem od středu k okrajům.
- K čištění disků nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzín, ředidlo, běžně dostupné čisticí prostředky ani antistatické spreje určené pro čištění klasických (vinylových) LP desek.
- Nevystavujte disky přímému slunečnímu záření ani zdrojům tepla (výstupy horkého vzduchu) a nenechávejte disky v automobilu zaparkovaném na přímém slunci.

Bezpečnost

- Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, odpojte síťový kabel ze zásuvky. Při odpojování kabelu vždy uchopte zástrčku. Nikdy netahejte za samotný kabel.
- Pokud se do vnitřku přístroje dostane jakýkoliv předmět nebo tekutina, neprodleně odpojte přístroj ze sítě a před jeho dalším používáním jej nechejte zkontrolovat kvalifikovaným servisním technikem.
- Výměnu síťového kabelu může provádět pouze kvalifikovaný servisní technik.

Umístění přístroje

- Neumísťujte přístroj na šikmý povrch ani na místa vystavená extrémním teplotám, chladu, prachu, vlhkosti, vibracím, přímému slunečnímu záření, intenzivnímu světlu nebo na místa s nedostatečnou cirkulací vzduchu.
- Pokud budete přístroj nebo reprosoustavu pokládat na speciálně upravené povrchy (např. vosk, olej, leštidlo), dbejte zvláštní opatrnosti, protože může dojít ke vzniku skvrn nebo k odbarvení povrchu přístroje.
- Přenesete-li přístroj bezprostředně z chladného do teplého prostředí nebo je-li přístroj umístěn ve velmi vlhké místnosti, může se na optických součástech CD přehrávače vytvořit kondenzace vlhkosti a způsobit poruchu přístroje. V takovém případě vyjměte z přístroje disk a nechejte jej zapnutý přibližně půl hodiny, aby se vlhkost odpařila.

Nárůst vnitřní teploty

- Zahřátí přístroje během provozu je zcela normální, nejedná se o poruchu.
- Nedotýkejte se skříňové přístroje, pokud byl přístroj používán při vysoké hlasitosti, protože se skříň může zahřát.
- Nezakrývejte ventilační otvory.

Reproduktorový systém

Reproduktorový systém není magneticky stíněný a z tohoto důvodu může dojít k magnetickému zkreslení obrazu televizoru. V takovém případě vypněte televizor, počkejte 15 až 30 minut a znovu jej zapněte. Pokud nedojde ke zlepšení obrazu, umístěte reprosoustavu do větší vzdálenosti od televizoru.

Čištění skříňové přístroje

Tento přístroj čistěte měkkým hadříkem lehce navlhčeným v jemném čisticím prostředku. Nepoužívejte žádné materiály s brusným účinkem, čisticí prášek nebo rozpouštědla, jako je například benzín nebo alkohol.

Technické údaje

Vlastní přístroj

Část zesilovače

Jmenovitý výstupní výkon DIN: 20 + 20 W
(impedance 6 ohmů při 1 kHz, DIN)
Stálý výstupní výkon RMS (reference): 25 + 25 W (impedance 6 ohmů při 1 kHz, 10 % THD)
Hudební výstupní výkon (reference): 25 + 25 W (impedance 6 ohmů při 1 kHz, 10 % THD)

Vstupy:

AUDIO IN (audio vstup) (stereo mini konektor): napětí 620 mV, impedance 47 kiloohmů

• (USB) konektor: typ A, maximální proudový odběr 500 mA

Výstupy:

⌚ (PHONES (sluchátka) (stereo mini konektor)): pro připojení sluchátek s impedancí 8 ohmů nebo více
SPEAKER (reprosoustavy): pro impedanci 6 ohmů

Část BLUETOOTH

Komunikační systém:

Standard BLUETOOTH 2.0

Třída výstupního výkonu:

BLUETOOTH Power Class 2

Maximální komunikační dosah:

cca 10 m¹⁾ přímým směrem

Frekvenční pásmo:

Pásmo 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

Metoda modulace:

FHSS

Kompatibilní BLUETOOTH profily²⁾:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Zvukový formát:

SBC (Sub Band Codec)

¹⁾ Aktuální dosah závisí na různých faktorech, jako jsou např. překážky mezi zařízeními, magnetická pole kolem mikrovlnné trouby, statická elektřina, citlivost přijmu, výkon antény, operační systém, aplikační software atd.

²⁾ BLUETOOTH profily určují způsob komunikace mezi BLUETOOTH zařízeními.

Část USB

Podpora kódování s proměnnou rychlostí datového toku (VBR)

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):

32 – 320 kb/s, VBR

ATRAC: 48 – 352 kb/s (ATRAC3 plus),

66/105/132 kb/s (ATRAC3)

WMA: 48 – 192 kb/s, VBR

AAC: 48 – 320 kb/s

Vzorkovací kmitočty

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):

32/44,1/48 kHz

ATRAC: 44,1 kHz

WMA: 44,1 kHz

AAC: 44,1 kHz

Část CD přehrávače

Systém: Systém pro přehrávání kompaktních disků a digitální zvukový systém

Vlastnosti laseru

Typ výstupu: nepřetržitý

Výkon laseru^{*}: méně než 44,6 μW

^{*} Tato hodnota výstupu byla změřena na vzdálenost 200 mm od povrchu čočky k optickému snímači s otvorem 7 mm.

Frekvenční rozsah: 20 Hz - 20 kHz

Část radiopřijímače

Příjem FM stereo, FM/AM superhetový přijímač

Část tuneru FM:

Rozsah ladění: 87,5 – 108,0 MHz (s krokem 50 kHz)

Anténa: drátová anténa pro pásmo FM

Anténní svorky: 75 ohmů (nesymetrické)

Mezifrekvence: 10,7 MHz

Část tuneru AM:

Rozsah ladění:

531 – 1 602 kHz (s krokem ladění 9 kHz)

Anténa: smyčková anténa pro pásmo AM, svorka pro venkovní anténu

Mezifrekvence: 450 kHz

Reprosoustavy

Reproduktorový systém: 2pásmový,
2 jednotky, typu bass-reflex
Reproduktory: basový 10 cm, hliníkový
kuželový, výškový 2 cm, kopulový
Jmenovitá impedance: 6 ohmů
Rozměry (š/v/h): cca 150 × 241 × 225 mm
Hmotnost: čistá hmotnost cca 2,3 kg na
reproduktor

Všeobecné údaje

Napájení: 220 – 240 V stř., 50/60 Hz

Příkon: 35 W

Rozměry (š/v/h) (bez reprosoustav):
cca 160 × 241 × 218 mm

Hmotnost (bez reprosoustav) 3,2 kg

Dodávané příslušenství: Dálkový ovladač (1)/
baterie R6 (velikost AA) (2)/smyčková anténa pro
pásmo AM (1)/anténa pro pásmo FM (1)

Americké a zahraniční patenty jsou v licenci
společnosti Dolby Laboratories.

Design a technické údaje mohou být předmětem
změny bez upozornění.



- Příkon v pohotovostním režimu:
0,5 W
- V některých deskách plošných
spojů nejsou použity halogenové
samozhášecí přísady.
- Pro pájení některých spojů se
používá bezolovnatý cín.
- Skříň přístroje neobsahuje
halogenové samozhášecí přísady.

Bezdrátová technologie BLUETOOTH

Technologie BLUETOOTH je bezdrátová
technologie s krátkým dosahem, která
umožňuje propojení digitálních zařízení, jako
jsou např. počítače a digitální fotoaparáty.
Pomocí bezdrátové technologie BLUETOOTH
můžete ovládat připojená zařízení v dosahu asi
10 metrů.

Bezdrátová technologie BLUETOOTH se
běžně používá pro komunikaci mezi dvěma
zařízeními, ale jedno zařízení lze připojit
i k několika zařízeními.

Nejsou potřeba žádné kabely jako u propojení
přes USB a rovněž nemusíte umístit zařízení
do vzájemné blízkosti jako u bezdrátové IR
technologie. Tuto technologii můžete využívat
s jedním BLUETOOTH zařízením ve vaší
brašně nebo kapse.

Bezdrátová technologie BLUETOOTH je
celosvětový standard podporovaný mnoha
společnostmi. Tyto společnosti vyrábějí
výrobky, které odpovídají tomuto standardu.

Podporovaná verze a profily BLUETOOTH

Profil definuje možnosti použití bezdrátového
přenosu dat mezi BLUETOOTH zařízeními.
Tento systém podporuje následující verzi
a profily BLUETOOTH.

Podporovaná verze BLUETOOTH:

Standard BLUETOOTH 2.0

Podporované profily BLUETOOTH:

A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile)

Efektivní komunikační dosah

BLUETOOTH zařízení by měla být umístěna ve vzdálenosti max. 10 metrů (bez překážek). Efektivní komunikační dosah může být kratší v následujících případech:

- Pokud se mezi BLUETOOTH zařízeními nachází osoba, kovový předmět, zeď nebo jiná překážka.
- V místech, kde je nainstalována bezdrátová síť LAN.
- V blízkosti mikrovlnné trouby, která je v činnosti.
- V místech, kde se vyskytují elektromagnetická pole.

Vliv jiných zařízení

BLUETOOTH zařízení a bezdrátová síť LAN (IEEE 802.11b/g) používají stejné frekvenční pásmo (2,4 GHz). Při použití BLUETOOTH zařízení v blízkosti bezdrátové sítě LAN může dojít k elektromagnetickému rušení, a tím ke snížení přenosové rychlosti dat, šumu nebo nemusí být možné vytvořit propojení. V takovém případě zkuste provést následující kroky:

- Pokuste se propojit tento systém s mobilním telefonem nebo zařízením kompatibilním s technologií BLUETOOTH tak, aby byla zařízení ve vzdálenosti aspoň 10 metrů od komponent bezdrátové sítě LAN.
- Pokud jsou BLUETOOTH zařízení umístěna v menší vzdálenosti, vypněte komponenty bezdrátové sítě LAN.

Vliv na jiná zařízení

Rádiové vlny vysílané tímto systémem mohou negativně ovlivňovat funkci některých lékařských přístrojů a způsobit jejich poruchu. Z tohoto důvodu, vždy vypněte tento systém i mobilní telefon a zařízení kompatibilní s technologií BLUETOOTH v následujících místech:

- V nemocnicích, vlcích, letadlech, u čerpacích stanic a v místech, kde se vyskytují hořlavé plyny.
- V blízkosti automatických dveří nebo požárních hlásičů.

Poznámky

- Pro zajištění bezpečnosti během komunikace pomocí technologie BLUETOOTH podporuje tento systém bezpečnostní funkce, které odpovídají specifikaci BLUETOOTH. V závislosti na nastavení zařízení a dalších faktorech nemusí být však tato bezpečnost dostatečná. Proto buďte při používání technologie BLUETOOTH vždy opatrní.
- Společnost Sony není jakkoliv odpovědná za škody nebo jiné ztráty vzniklé nedostatečnou informovaností při použití technologie BLUETOOTH.
- Správná funkce technologie BLUETOOTH není zaručena u všech BLUETOOTH zařízení, i když mají stejný profil jako tento systém.
- BLUETOOTH zařízení připojená k tomuto systému musí odpovídat specifikaci BLUETOOTH stanovené společností BLUETOOTH SIG, Inc. a musí být certifikována. I pokud zařízení odpovídá specifikaci BLUETOOTH, nemusí jej být možné v některých případech připojit kvůli charakteristikám nebo specifikacím BLUETOOTH zařízení nebo se může lišit způsob ovládání nebo zobrazení na displeji.
- Podle typu BLUETOOTH zařízení připojeného k tomuto systému a okolního prostředí a podmínek může dojít k výskytu šumu nebo výpadkům zvuku.

Kompatibilní USB a BLUETOOTH zařízení

USB zařízení

Na tomto systému je možno přehrávat soubory z následujících USB zařízení. Jiná USB zařízení není možné prostřednictvím systému přehrávat.

Ověřené hudební přehrávače Sony (platí pro duben 2006)

Název produktu	Název modelu
Walkman®	NW-E103/E105/E107
	NW-E205/E207
	NW-E303/E305/E307
	NW-E403/E405/E407
	NW-E503/E505/E507
	NW-A605/A607/A608
	NW-E002/E002F/E003/ E003F/E005/E005F
	NW-HD5
	NW-A1000/A1200/A3000

Poznámka

Soubory AAC přenesené do hudebního přehrávače prostřednictvím softwaru SonicStage CP není možné na systému přehrávat.

Ověřená USB paměťová média Sony (platí pro duben 2006)

Název produktu	Název modelu
MICROVAULT	USM32D/64D/128D/ 256D/512D/1GD
	USM64D/V/128D/V/ 256D/V/512D/V/1GD/V
	USM128E/256E/512E/ 1GE/2GE
	USM128E/V/256E/V/ 512E/V/1GE/V/2GE/V
	USM512EX/1GEX/2GEX
	USM128J/256J/512J/1GJ/ 2GJ/4GJ
	USM512JX/1GJX/2GJX/ 4GJX
	USD2G/4G/5G/8G

Na následující internetové stránce najdete nejnovější informace o kompatibilních zařízeních.

<<http://sonydigital-link.com/dna>>

Poznámky

- Nepoužívejte jiná USB zařízení než ta, která jsou v seznamu. Funkce takových modelů není zaručena.
- Správná funkce nemusí být vždy zaručena, i když používáte uvedená USB zařízení.
- Některá USB zařízení nemusí být dostupná v určitých oblastech.

BLUETOOTH zařízení

Na následující internetové stránce najdete kompatibilní BLUETOOTH zařízení.

<<http://sonydigital-link.com/dna>>

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

CZ



Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)

Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben, pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.