

Personligt lydsystem

Betjeningsvejledning

Introduktion

Lytte til en CD

Lytte til radioen

Lytte til en fil på
en USB-enhed

Lytte til musik med ekstra
lydkomponenter

Lytte til musik med en
BLUETOOTH-tilslutning

Yderligere oplysninger

Fejlfinding

Forholdsregler/
specifikationer

ADVARSEL

For at forhindre brand må apparatets ventilationsåbninger ikke dækkes til med aviser, duge, gardiner osv.
Udsæt ikke apparatet for åben ild (f.eks. tændte stearinlys).

For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og der må ikke anbringes genstande, der indeholder væsker, f.eks. vaser, på apparatet.

Da strømforsyningsstikket bruges til at koble enheden fra elnettet, skal enheden kobles til en stikkontakt, som det er nemt at få adgang til. Hvis enheden ikke reagerer som forventet, skal du straks tage stikket ud af stikkontakten i væggen.


Anbring ikke apparatet i et trangt rum, f.eks. en bogreol eller et indbygget skab.

Udsæt ikke batterier eller apparater, der har batterier installeret, for kraftig varme, som f.eks. solskin eller ild.

Strømmen til enheden er ikke afbrudt, så længe den er forbundet til stikkontakten. Dette gælder også, selvom der er slukket for selve enheden.

Kraftigt lydtryk fra øreproptelefoner og hovedtelefoner kan forårsage tab af hørelse.

Navnepladen findes på enhedens bund.

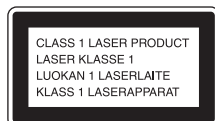

Dette apparat er klassificeret som et CLASS 1 LASER-produkt. Dette er angivet med et mærke, der findes udvendigt nederst.

Meddelelse til kunder: Følgende oplysninger er kun gældende for udstyr, der er solgt i lande, hvor EU-direktiverne gælder.

Dette produkt er fremstillet af eller på vegne af Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Forespørgsler i forbindelse med produktoverholdelse baseret på EU-lovgivning skal adresseres til den godkendte repræsentant, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. Henvendelser vedrørende service eller garanti skal ske til de adresser, der står anført i de separate service- eller garantidokumenter.

Sony Corp. erklærer hermed, at dette udstyr er i overensstemmelse med de nødvendige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EF.

Gå til følgende websted for at få yderligere oplysninger:

<http://www.compliance.sony.de/>



Bortskaffelse af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr (gælder i EU og andre europæiske lande med separate opsamlingsystemer)

Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må bortskaffes som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til opsamling af elektrisk og elektronisk udstyr, der skal genindvindes. Ved at sikre, at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere oplysninger om genindvinding af dette produkt kan fås hos myndighederne, det lokale renovationselskab eller butikken, hvor produktet er købt.

Kun Europa



Pb

Bortskaffelse af brugte batterier (gælder i EU og andre europæiske lande med separate opsamlingsystemer)

Dette symbol på batteriet eller emballagen betyder, at batteriet leveres sammen med dette produkt, ikke må bortskaffes som husholdningsaffald.

På nogle batterier bliver dette symbol muligvis brugt sammen med et kemisk symbol. Det kemiske symbol for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) tilføjes, hvis batteriet indeholder over 0,0005 % kviksølv eller 0,004 % bly.

Ved at sikre, at batterierne bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af batteriet kan forårsage. Genindvinding af materialerne vil medvirke til at bevare naturens ressourcer.

I tilfælde af produkter, der af sikkerheds-, ydelses- eller dataintegritetsmæssige årsager kræver permanent tilslutning til et indbygget batteri, må det pågældende batteri kun udskiftes af en kvalificeret tekniker.

For at sikre, at batteriet bliver behandlet korrekt, skal produktet indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til opsamling af elektrisk og elektronisk udstyr, der skal genindvindes.

For alle andre batterier henvises der til afsnittet om, hvordan batteriet tages ud af produktet på en sikker måde. Indlever batteriet på en deponeringsplads specielt indrettet til genindvinding af brugte batterier.

Yderligere oplysninger om genindvinding af dette produkt eller batteri kan fås ved at kontakte det lokale renovationselskab eller den butik, hvor produktet blev købt.

Før brug af systemet

Fejl, der forekommer ved normalt brug af systemet, vil blive repareret af Sony i overensstemmelse med de betingelser, der er defineret i den begrænsede garanti for dette system. Sony kan dog ikke holdes ansvarlig for konsekvenser, der opstår, hvis systemet ikke vil afspille pga., at det er skadet eller har en fejl.

Musikdiske, der er kodet med teknologi til beskyttelse af ophavsret

Dette produkt er beregnet til afspilning af diske, der er i overensstemmelse med Compact Disc-standarden (CD). I de seneste år har en række pladeselskaber markedsført forskellige musikdiske, der er kodet med teknologi til beskyttelse af ophavsret. Vær opmærksom på, at der blandt disse diske findes typer, der ikke overholder CD-standarden, og som ikke kan afspilles af dette produkt.

Bemærkning til DualDiscs

En DualDisc er et tosidet diskprodukt, der indeholder DVD-optaget materiale på den ene side og digitalt lydmateriale på den anden side. Men da siden med lydmateriale ikke passer til Compact Disc-standarden (CD), kan afspilning af dette produkt ikke garanteres.

Indholdsfortegnelse

Før brug af systemet	3
----------------------------	---

Introduktion

Placering og funktion af knapper	6
Klargøring af fjernbetjeningen	9
Indstilling af uret	9

Lytte til en CD

Afspilning af en CD-DA/MP3/WMA-disk	10
Sådan ændres afspilningstilstanden	10
Fremstilling af dit eget program (Programafspilning)	12

Lytte til radioen

Indstilling af en radiostation	13
Forudindstilling af radiostationer	13
Valg af en forudindstillet radiostation	14

Lytte til en fil på en USB-enhed

Afspilning af en fil på en USB-enhed	15
--	----

Lytte til musik med ekstra lydkomponenter

Afspilning af musikken fra ekstra lydkomponenter	16
--	----

Lytte til musik med en BLUETOOTH-tilslutning

Tilknytning til systemet med en BLUETOOTH-enhed og lytte til musik	17
Lytte til musik gennem en registreret enhed	18
Lytte til musik med et enkelt tryk (NFC)	19

Yderligere oplysninger

Indstilling af den automatiske standbyfunktion	20
Indstilling af BLUETOOTH-standbytilstanden.....	21
Indstilling af det trådløse BLUETOOTH-signal til ON/OFF	21
Justering af lyden	22
Brug af timere	22
Indstilling af sleep-timeren	22
Indstilling af afspilningstimeren	23

Fejlfinding

Fejlfinding	24
Meddelelser	27

Forholdsregler/specifikationer


Forholdsregler	28
Kompatible USB-enheder og versioner.....	29
Trådløs BLUETOOTH-teknologi	30
Specifikationer	31

Placering og funktion af knapper


Bemærk

Denne vejledning beskriver især betjening vha. fjernbetjeningen, men de samme betjeninger kan også udføres med knapperne på enheden, som har de samme eller tilsvarende navne.

Enhed (front/top)

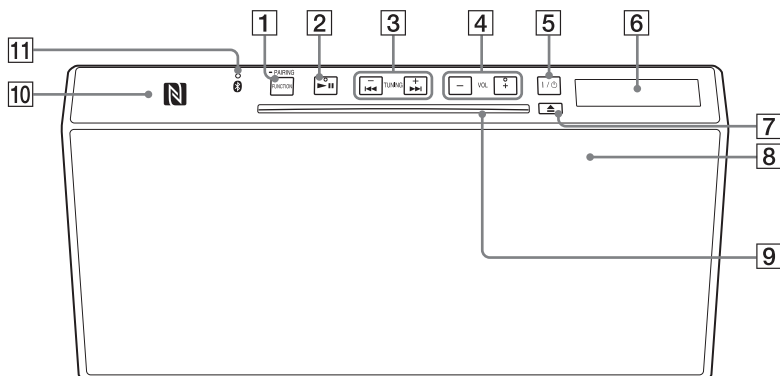

Fjernbetjening

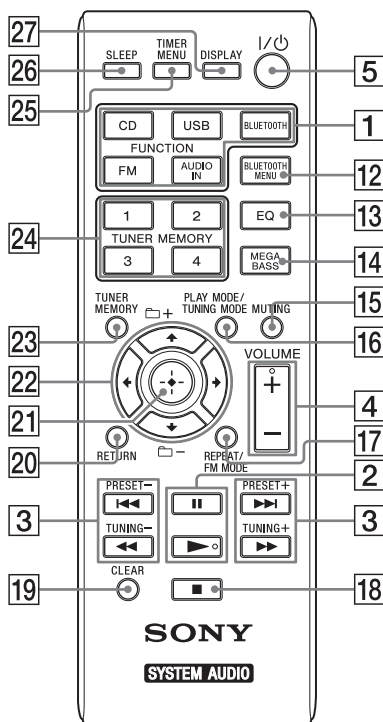

1 Enhed: knappen FUNCTION/PAIRING

- Bruges til at vælge kilden. Hvert tryk skifter til den næste kilde i følgende rækkefølge:
CD → USB → BT AUDIO → FM → AUDIO IN
- Tryk på og hold nede for at skifte til BLUETOOTH-tilknytningstilstand.

Fjernbetjening: funktionsknapperne (CD/USB/BLUETOOTH/FM/AUDIO IN)

Bruges til at vælge kilden.

2 Enhed: ►II-knap (afspil/pause)

Fjernbetjening: ► knappen (afspil)/II (pause)

Bruges til at starte eller holde pause i afspilningen.

3 ◀◀/▶▶-knapper (forrige/næste)

Bruges til at gå tilbage til starten af et nummer eller en fil.

TUNING +/--knap

Brug dem til at stille ind på en ønsket radiostation.

Fjernbetjening: ◀◀/▶▶-knapper (spol hurtigt tilbage/hurtigt frem)

Bruges til at spole hurtigt frem eller tilbage i et nummer eller i en fil.

Fjernbetjening: PRESET +/--knapper

Bruges til at huske de faste radiostationer.

4 Enhed: VOL +/--knapper

Fjernbetjening: VOLUME +/--knap

Bruges til at justere lydstyrken.

5 I/⏻-knap (tænd/sluk)

Bruges til at tænde eller slukke.

6 Skærmvindue

7 ▲-knap (skub ud)

Bruges til at skubbe en CD ud.

8 Fjernbetjeningssensor

IR-mærket  er ikke angivet på enheden.

9 Diskindgang

Indsæt en CD.

10 N-Mark

Placer en smartphone/tablet, der er udstyret med NFC-funktionen, tæt på dette mærke for at udføre BLUETOOTH-registrering, -tilslutning eller -afbrydelse med et enkelt tryk (side 19).

11 ⓑ-indikator (BLUETOOTH)

Lyser eller blinker for at angive BLUETOOTH-tilslutningsstatussen.

12 BLUETOOTH MENU-knap

Bruges til at åbne eller lukke BLUETOOTH-menuen (side 17, 18, 21).

13 EQ-knap

Bruges til at vælge en lydeffekt (side 22).

14 MEGA BASS-knap

Bruges til at fremme baslyden (side 22).

15 MUTING

Bruges til at slå lyden fra eller til.

16 PLAY MODE/TUNING MODE-knap

- Bruges til at vælge afspilningstilstanden (side 10).
- Bruges til at vælge indstillingstilstand (side 13).

17 REPEAT/FM MODE-knap

- Bruges til at vælge gentaget afspilningstilstand (side 11).
- Bruges til at vælge FM-modtagelse (mono eller stereo) (side 13).

18 ■-knap (stop)

Bruges til at stoppe en afspilning.

19 CLEAR-knap

Bruges til at slette et programmeret nummer (side 12).

20 RETURN-knap

Bruges til at vende tilbage til den forrige status.

21 ⊕-knap (enter)

Bruges til at bekræfte et punkt.

22 ⏮/⏪/⏩/⏭-knapper

Bruges til at vælge et punkt.

📁 +/--knapper

Bruges til at vælge en mappe (et album) på en MP3/WMA-disk eller USB-enhed.

23 TUNER MEMORY-knap

Bruges til at forudindstille radiostationer (side 13).

24 TUNER PRESET-knapper (1 til 4)

Bruges til at stille ind på fire registrerede FM-stationer.

25 TIMER MENU-knap

Bruges til at indstille timermenuen (side 22).


26 SLEEP-knap

Bruges til at indstille sleep-timeren (side 22).

27 DISPLAY-knap

Bruges til at ændre de oplysninger, der vises i skærmvinduet [6]. Der vises en understregning " _ " i stedet for et tegn, der ikke kan genkendes. Hvis du trykker på denne knap, når der slukkes for strømmen, vises tiden på uret.

Enhed (bagfra)

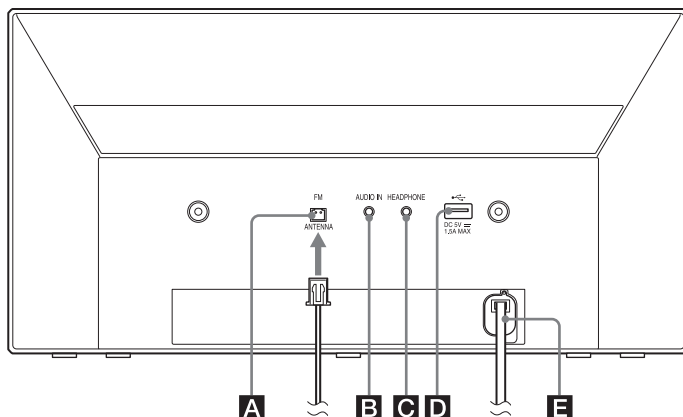

A FM ANTENNA

Tilslut FM-antennen.

Bemærk

- Find en god placering og en retning, som giver god modtagelse, og sæt derefter FM-antennen op på en stabil overflade (vindue, væg osv.).
- Fastgør enden af FM-ledningsantennen med selvkæbende tape.

B AUDIO IN-stik (ekstern indgang)

Tilslut det valgfri, eksterne udstyr med et lyd kabel (medfølger ikke).

C HEADPHONE-stik

Bruges til at tilslutte hovedtelefoner.

D USB-port (USB)


Bruges til at tilslutte en USB-enhed (side 15).

E ~ AC IN-indgang (120-240 V vekselstrøm)

Tilslut netledningen til en stikkontakt.

Klargøring af fjernbetjeningen

Indsæt et R6-batteri (AA – medfølger ikke), så polerne vender som vist nedenfor.

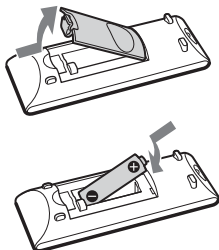

Bemærkninger om brug af fjernbetjeningen

- Ved normal brug bør batteriet kunne holde i ca. seks måneder.
- Hvis du ikke bruger fjernbetjeningen i længere tid, skal du fjerne batteriet for at undgå beskadigelse som følge af batterilækage og korrosion.

Indstilling af uret

- 1 Tryk på I/⏻ [5] for at tænde systemet.
- 2 Tryk på TIMER MENU [25].
Hvis du indstiller uret for første gang, skal du fortsætte til trin 4.
- 3 Tryk på ⬆/⬆ [22] for at vælge "CLOCK", og tryk derefter på ⊕ [21].
- 4 Tryk på ⬆/⬆ [22] for at indstille timer, og tryk derefter på ⊕ [21].
- 5 Tryk på ⬆/⬆ [22] for at indstille minutter, og tryk derefter på ⊕ [21].
Fuldfør indstillingen af uret.

Bemærk

- Urindstillingerne nulstilles, hvis du trækker netledningen ud af stikkontakten, eller hvis der opstår strømsvigt.

Visning af uret, når der er slukket for systemet


Tryk på DISPLAY [27] for at få vist uret. Uret vises i cirka 8 sekunder.

Afspilning af en CD-DA/MP3/ WMA-disk

1 Tryk på CD [1].

2 Indsæt en CD i diskindgangen [9]
øverst på enheden.

Sæt en CD i, så mærkatsiden vender ind
mod dig (trykt side).

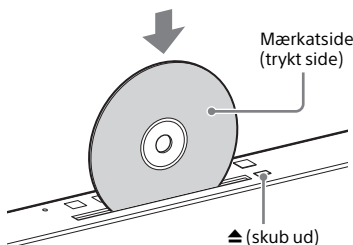

3 Tryk på ► [2].

Hvis du skifter funktion til "CD" fra en anden funktion, når der allerede er indsat en CD i indgangen, skal du trykke på ► [2], efter "READING" er forsvundet fra skærmvinduet [6]. Knappen på fjernbetjeningen eller enheden gør det muligt at spole hurtigt tilbage/hurtigt frem, vælge et nummer, en fil eller mappe (for MP3/WMA-disk) osv.

Sådan skubbes CD'en ud

Tryk på ▲ [7] på enheden.

Tip

- Du kan låse diskindgangen [9]. Tryk på, og hold FUNCTION [1] nede på enheden og VOL - [4] nede på enheden samtidigt i 5 sekunder. Der vises "LOCKED" på skærmvinduet [6], og knappen ▲ [7] kan derefter ikke bruges. Hvis du vil låse diskindgangen [9] op, skal du gentage den samme procedure.

Bemærk

- 8 cm-CD'er kan ikke bruges sammen med dette system.
- Sæt ikke en disk i, som ikke har standardform (f.eks. hjerte, firkant, stjerne). Dette kan medføre en uoprettelig skade på systemet.
- Brug ikke diske med tape eller mærkater på, da det kan medføre fejl.
- Lad være med at røre ved overfladen på disken, når du tager den ud.

Sådan ændres afspilningstilstanden

Afspilningstilstanden gør det muligt at afspille den samme musik flere gange eller foretage vilkårlig afspilning.

1 Tryk på ■ [18] for at stoppe afspilning.

2 Tryk på PLAY MODE [16] flere gange for at vælge en afspilningstilstand.

Du kan vælge blandt følgende afspilningstilstande.

Afspilningstilstand	Effekt
FOLDER*	Afspiller alle numre i den valgte mappe. Der vises "FLDR" i skærmvinduet [6].
SHUFFLE	Afspiller alle numre flere gange i vilkårlig rækkefølge. Der vises "SHUF" i skærmvinduet [6].

Afspilningstilstand	Effekt
FOLDER SHUFFLE*	Afspiller alle numre i den valgte mappe i vilkårlig rækkefølge. Der vises "FLDRSHUF" i skærmvinduet [6].
PROGRAM	Afspiller de programmerede numre eller filer. Der vises "PROGRAM" i skærmvinduet [6]. Du finder flere oplysninger i "Fremstilling af dit eget program (Programafspilning)" (page 12).
OFF	Afspiller et nummer eller en fil.

* Denne afspilningstilstand er kun tilgængelig for afspilning af en USB-enhed eller en MP3/WMA-disk.

REPEAT

Tryk på REPEAT [17] flere gange for at skifte til gentaget afspilning.

Du kan vælge blandt følgende afspilningstilstande.

Afspilningstilstand	Effekt
ONE	Afspiller det valgte nummer flere gange. Der vises "REP ONE" i skærmvinduet [6].
FOLDER*	Afspiller alle numre i den valgte mappe flere gange. Der vises "REP FLDR" i skærmvinduet [6].
ALL	Afspiller alle numre på en disk flere gange. Der vises "REP ALL" i skærmvinduet [6].
OFF	Annullerer gentaget afspilning.

* Denne afspilningstilstand er kun tilgængelig for afspilning af en USB-enhed eller en MP3/WMA-disk.

Når der vises "PLS STOP"

Du kan ikke ændre afspilningstilstanden under afspilning. Stop afspilning, og skift afspilningstilstanden.

Bemærk

- Når netledningen tages ud, slukker afspilningstilstanden automatisk.


Bemærkning om afspilning af MP3/WMA-diske

- Undlad at gemme unødvendige mapper eller filer på en disk, der indeholder MP3/WMA-filer.
- Mapper, der ikke har nogen MP3/WMA-filer, genkendes ikke på systemet.
- Anlægget kan kun afspille MP3/WMA-filer, som har filtypenavnet ".mp3". Selv hvis filnavnet har filtypen ".mp3", men filen ikke er en MP3/WMA-lydfil, kan afspilning af en sådan fil generere en høj lyd, der vil kunne beskadige systemet.
- Det maksimale antal MP3/WMA-mapper og filer, du kan have på dette system er:
 - 256* mapper (inkl. rodmappe)
 - 999 filer
 - 999 filer i en enkelt mappe
 - 8 mappeniveauer (i træstrukturen til filer)
- * Dette omfatter mapper uden MP3/WMA-filer eller andre filer. Antallet af mapper, som systemet kan registrere, kan være mindre end det faktiske antal mapper, afhængigt af mappestrukturen.
- Kompatibilitet med alle typer software til MP3/WMA-kodning/skrivning, CD-R/RW-drev og -optagemedier kan ikke garanteres. Inkompatible MP3/WMA-diske kan genere støj, der kan være lydafbrydelser, eller de kan muligvis slet ikke afspilles.

Fremstilling af dit eget program (Programafspilning)

Afspiller det programmerede nummer eller den programmerede fil.

- 1 Tryk på ■ [18] for at stoppe afspilning.
- 2 Tryk på PLAY MODE [16] flere gange for at vælge "PROGRAM".
- 3 Når du bruger en MP3-disk, skal du trykke på  +/- [22] for at vælge den mappe, der indeholder de numre eller filer, som du vil programmere.
- 4 Tryk på   [3] for at vælge et ønsket nummer eller en ønsket fil, og tryk derefter på  [21].

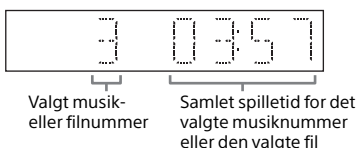

Gentag trinene herover for at programmere yderligere numre eller filer.

- 5 Tryk på ► [2].
Programmet med musiknumre eller filer starter afspilning.

Bemærk

- For MP3/WMA-fil vises navnet eller titlen på den valgte fil først i skærmvinduet [6], og den samlede afspilningstid vises ikke.

Sådan annulleres programmeret afspilning

Vælg "OFF" for "PROGRAM" i trin 2.

Sådan slettes et programmeret nummer eller en fil

Tryk på CLEAR [19], mens afspilningen er stoppet. Hver gang du trykker på knappen, slettes det sidst programmerede nummer eller den sidst programmerede fil:

Når alle de programmerede numre eller filer er slettet, vises der "NO STEP".

Tip

- Du kan programmere op til 64 numre eller filer. Hvis du forsøger at programmere mere end 64 numre eller filer, vises der "FULL". I denne situation skal du slette unødvendige numre.
- Hvis du vil afspille det samme program igen, skal du trykke på ► [2].

Bemærk

- Hvis disken skubbes ud, eller netledningen tages ud efter programmeringen, slettes alle de programmerede numre og filer.

Indstilling af en radiostation

- 1 Tryk på FM [1].
- 2 Tryk på TUNING MODE [16] flere gange for at vælge "AUTO".
Hver gang du trykker på knappen, skifter indstillingstilstanden til AUTO, MANUAL eller PRESET.
- 3 Tryk på TUNING +/- [3].
Frekvensindikatoren i skærmvinduet [6] starter med at skifte og stopper automatisk, når der modtages en FM-stereoudsendelse (**automatisk indstilling**).

Manuel indstilling

- 1 Tryk på TUNING MODE [16] i FM-funktion flere gange for at vælge "MANUAL".
- 2 Tryk flere gange på, eller hold TUNING +/- [3] nede for at stille ind på den ønskede station.
Tryk: For hvert tryk skiftes der op/ned med et frekvenstrin.
Hold: Skifter op/ned med flere frekvenstrin, indtil du slipper knappen.

Tip


- Hvis modtagelse af en FM-stereoudsendelse er støjende, skal du trykke på FM MODE [17] flere gange for at vælge "MONO" for at vælge modtagelse i mono. Dette reducerer støjen.
- Når du stiller ind på en station, der sender RDS-tjenester, vises stationens navn på skærmen.

Forudindstilling af radiostationer

Du kan forudindstille dine ønskede radiostationer.

- 1 Indstil den ønskede station.
- 2 Tryk på TUNER MEMORY [23].
- 3 Tryk på PRESET +/- [3] flere gange for at vælge et ønsket fast nummer, og tryk derefter på [21].

Du kan også vælge et fast nummer ved at trykke på TUNER PRESET (1 til 4) [24] eller ◀/▶/◀/▶ [22].



Der vises "COMPLETE" i skærmvinduet, [6], og radiostationen registreres med det faste nummer.
Gentag trinnene herover for at registrere yderligere radiostationer.

Tip

- Du kan forudindstille op til 20 FM-stationer.
- Hvis du vælger et allerede registreret fast nummer i trin 3, erstattes den faste radiostation med den aktuelt indstillede radiostation.

Valg af en forudindstillet radiostation

For registrerede radiostationer på et fast nummer 1 til 4 indstilles radiostationen ved blot at trykke på TUNER PRESET (1 til 4) **[24]**, når systemet er i FM-funktion.

For registrerede radiostationer på et fast nummer 5 eller højere skal du trykke på TUNING MODE **[16]** flere gange for at vælge "PRESET" og derefter trykke på PRESET +/- **[3]** eller **◀/▶/↶/↷** **[22]** flere gange for at vælge det ønskede faste nummer.

Afspilning af en fil på en USB-enhed

Du kan afspille lydfiler, der er lagret på en USB-enhed, f.eks. WALKMAN® eller en digital medieafspiller, på dette system, ved at tilslutte en USB-enhed til systemet. Du finder oplysninger om kompatible USB-enheder under "Kompatible USB-enheder og versioner" (side 29).

1 Tryk på USB [1].

2 Tilslut USB-enheden til -porten (USB) port [D] bag på enheden.

Tilslut USB-enheden direkte eller via det USB-kabel, der fulgte med USB-enheden, til -porten (USB) [D]. Vent, indtil "SEARCH" forsvinder.

3 Tryk på [2].

Starter afspilning.
Du kan spole hurtigt tilbage/hurtigt frem ved at vælge et nummer eller en fil eller ved at vælge mappe med fjernbetjeningen eller knappen på enheden.

Tip

- Når du afspiller fra USB-enheden, kan afspilningstilstanden og gentaget afspilningstilstand vælges. Tryk på PLAY MODE [16] eller REPEAT [17] flere gange for at vælge den ønskede afspilningstilstand. Du finder flere oplysninger i "Sådan ændres afspilningstilstanden" (side 10).
- Hvis USB-enheden er tilsluttet til enheden, starter batteriopladeren automatisk. Hvis USB-enheden ikke kan oplades, skal du afbryde den og tilslutte den igen. Nogle USB-enheder kan ikke oplades med systemet. Hvis du ønsker oplysninger om opladningsstatus for USB-enheden, kan du se i betjeningsvejledningen til USB-enheden.

Bemærk

- Systemets afspilningsrækkefølge kan være forskellig fra afspilningsrækkefølgen på den tilsluttede digitale musikafspiller.
- Sørg for at slukke systemet, før du fjerner USB-enheden. Hvis du fjerner USB-enheden, mens systemet er tændt, kan det beskadige dataene på USB-enheden.
- Når det er nødvendigt med en USB-kabeltilslutning, skal du benytte det USB-kabel, der fulgte med den USB-enhed, som skal tilsluttes. Hvis du ønsker oplysninger om tilslutning, kan du se i den betjeningsvejledning, der fulgte med den USB-enhed, der skal tilsluttes.
- Det kan tage tid, før der vises "SEARCH" efter tilslutning, afhængigt af typen af den tilsluttede USB-enhed.
- Tilslut ikke USB-enheden via en USB-hub.
- Når USB-enheden er tilsluttet, læser systemet alle filerne på USB-enheden. Hvis der er mange mapper eller filer på USB-enheden, kan det vare længe, før filerne på USB-enheden er læst.
- Med nogle tilsluttede USB-enheder kan det tage lang tid at overføre signaler fra systemet eller at afslutte læsning af USB-enheden.
- Kompatibilitet med alle typer software til kodning/skrivning garanteres ikke. Hvis lydfiler på USB-enheden oprindeligt blev kodet med inkompatibel software, kan de pågældende filer generere støj eller fungerer muligvis ikke.
- Det maksimale antal USB-mapper og filer, du kan have på den USB-enhed, der er kompatibel med dette system, er:
 - 256* mapper (inkl. rodmappe)
 - 999 filer
 - 999 filer i en enkelt mappe
 - 8 mappeniveauer (i træstrukturen til filer)
- * Dette omfatter mapper, der ikke har nogen lydfiler, der kan afspilles, og tomme mapper. Antallet af mapper, som systemet kan registrere, kan være mindre end det faktiske antal mapper, afhængigt af mappestrukturen.
- Systemet understøtter ikke nødvendigvis alle funktionerne på en tilsluttet USB-enhed.
- Mapper, der ikke indeholder nogen lydfiler, genkendes ikke.
- Du kan lytte til følgende lydformater på dette system:
 - MP3: filtypen ".mp3"
 - WMA**: filtypen ".wma"

Bemærk, at hvis filnavnet har det rigtige filtypenavn, men den faktiske fil er anderledes, kan systemet udsende støj, eller der kan opstå fejlfunktion.

** Filer med DRM-copyrightbeskyttelse (Digital Rights Management) eller filer, der er downloadet fra en onlinemusikbutik, kan ikke afspilles på dette system. Hvis du forsøger at afspille disse filer, vil systemet afspille den næste ubeskyttede lydfil.

Afspilning af musikken fra ekstra lydkomponenter

Du kan afspille et nummer fra de
lydkomponenter (ekstraudstyr),
som er tilsluttet enheden.

Bemærk

- Inden dette skal du trykke på VOLUME – **[4]** for at skrue ned for lydstyrken.

1 Tryk på AUDIO IN **[1]**.

2 Tilslut dets
lydforbindelsesledning til
AUDIO IN-stikket **B** bag på
enheden og udgangsstikket
på det eksterne udstyr
(ekstraudstyr).

3 Start afspilningen på den
tilsluttede komponent.
Juster lydstyrken på den tilsluttede
komponent under afspilning.

4 Tryk på VOLUME +/- **[4]** for
at justere lydstyrken.

Bemærk

- Systemet kan automatisk gå i standbytilstand, hvis lydstyrken er indstillet for lavt på den tilsluttede komponent. Du finder flere oplysninger i "Indstilling af den automatiske standbyfunktion" (side 20).

Tilknytning til systemet med en BLUETOOTH-enhed og lytte til musik

Du kan lytte til musik fra din BLUETOOTH-enhed via en trådløs forbindelse.

Før du bruger BLUETOOTH-funktionen, skal du udføre tilknytning for at registrere din BLUETOOTH-enhed.

Bemærk

- Placer den BLUETOOTH-enhed, der skal tilsluttes, inden for en afstand af en meter fra systemet.
- Hvis din BLUETOOTH-enhed er kompatibel med berøring (NFC), skal du ignorere den næste procedure. Se "Lytte til musik med et enkelt tryk (NFC)" (side 19).

1 Tryk på BLUETOOTH MENU [12].

Hvis BLUETOOTH-funktionen er valgt, og systemet ikke har nogen tilknytningsoplysninger, skifter systemet automatisk til tilknytningstilstand.

Du kan også udføre tilknytning ved brug af en knap på enheden. Se "Sådan udføres tilknytningen ved brug af en knap på enheden" (side 18).

2 Tryk på / for at vælge "PAIRING", og tryk derefter på [21].

Systemet skifter til tilknytningstilstand. Der vises "PAIRING" i skærmvinduet [6], og -indikatoren (BLUETOOTH) [11] blinker hurtigt.

3 Søg efter dette system med BLUETOOTH-enheden.

Der kan blive vist en liste over fundne enheder på BLUETOOTH-enhedsskærmen.

4 Vælg [SONY:CMT-X3CD] (dette system).

Hvis du bliver bedt om at angive en adgangsnøgle på BLUETOOTH-enheden, skal du indtaste "0000". Hvis dette system ikke vises i skærmvinduet for enheden, skal du fortsætte fra trin 1 igen.

Når tilknytningen er gennemført, oprettes BLUETOOTH-tilslutningen automatisk. Der vises "BT AUDIO" i skærmvinduet [6] på systemet, og -indikatoren (BLUETOOTH) [11] lyser.

Udfør dette trin inden for 5 minutter, eller annulleres tilknytningen. Hvis tilknytningen annulleres, skal du begynde fra trin 1 igen.

5 Tryk på [2].

Starter afspilning.

Afhængig af BLUETOOTH-enheden skal du trykke på  [2] igen. Du kan også blive nødt til at starte en musikafspiller på BLUETOOTH-enheden.

6 Tryk på VOLUME +/- [4] for at justere lydstyrken.

Hvis lydstyrken ikke kan ændres på systemet, skal du justere den på din BLUETOOTH-enhed.

Sådan udføres tilknytningen ved brug af en knap på enheden

- 1 Tryk på **FUNCTION** [1] flere gange for at vælge "BT AUDIO".
- 2 Tryk på og hold **FUNCTION** [1] nede, indtil **3-indikatoren (BLUETOOTH)** [11] starter med at blinke hurtigt.

Systemet skifter til tilknytningstilstand. Der vises "PAIRING" i skærmvinduet [6].

Udfør de samme procedurer efter trin 2 ved brug af en fjernbetjening for at oprette en BLUETOOTH-tilslutning.

Tip

- Du kan udføre en tilknytning med en anden BLUETOOTH-enhed, mens der er etableret en BLUETOOTH-tilslutning med én BLUETOOTH-enhed.

Bemærk

- De handlinger, der er beskrevet ovenfor, er måske ikke tilgængelige på visse BLUETOOTH-enheder. Endvidere kan de faktiske handlinger være forskellige afhængigt af den tilsluttede BLUETOOTH-enhed.
- Så snart der er foretaget en tilknytningshandling, behøver den ikke at blive foretaget igen. Men i følgende situationer skal der foretages en tilknytningshandling igen:
 - Tilknytningsoplysningerne blev slettet, da BLUETOOTH-enheden blev repareret.
 - Du forsøger at tilknytte systemet til mere end 8 BLUETOOTH-enheder. Dette system kan tilknyttes op til 8 BLUETOOTH-enheder. Hvis du tilknytter endnu en BLUETOOTH-enhed efter tilknytning med 8 enheder er udført, overskrives tilknytningsoplysningerne for den enhed, der først blev tilknyttet systemet, med oplysningerne om den nye enhed.
 - Oplysningerne om tilknytning af dette system slettes fra den tilsluttede enhed.
 - Hvis du initialiserer systemet eller sletter tilknytningshistorikken med systemet, slettes alle tilknytningsoplysninger.
- Lyden i dette system kan ikke sendes til en BLUETOOTH-højttaler.
- "Adgangsnøgle" kan også blive kaldt "Adgangskode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "Adgangsort" osv.
- Du kan ikke oprette en BLUETOOTH-tilslutning med en anden BLUETOOTH-enhed, mens der er etableret en BLUETOOTH-tilslutning med én BLUETOOTH-enhed. Annuller først tilslutningen, og tilslut derefter den anden enhed igen.
- Systemet understøtter kun Sub Band Codec.

Sådan annulleres tilknytningen til BLUETOOTH-enheden

Tryk på BLUETOOTH MENU [12], BLUETOOTH [1], eller skift kilde.

Tip

- Når systemet ikke har nogen tilknytningsoplysninger, kan tilknytningen ikke annulleres.

Sådan annulleres tilslutningen til BLUETOOTH-enheden

Tryk på BLUETOOTH MENU [12] og **↕** [22] for at vælge "DISCONCT", og tryk derefter på **+** [21].

Tip

- Du kan også afbryde BLUETOOTH-tilslutningen med BLUETOOTH-enheden.

Sådan slettes tilknytningsregistreringsoplysningerne

- 1 Tryk på BLUETOOTH [1].
- 2 Tryk på og hold **FUNCTION** [1] og **▲** [7] nede på enheden samtidig, indtil der vises "RESET" i skærmvinduet [6].

Bemærk

- Hvis du sletter tilknytningsoplysningerne, kan du ikke oprette en BLUETOOTH-tilslutning, medmindre tilknytningen foretages igen.

Lytte til musik gennem en registreret enhed

Efter trin 1 i "Tilknytning til systemet med en BLUETOOTH-enhed og lytte til musik" skal du bruge BLUETOOTH-enheden til at oprette tilslutning til systemet og derefter trykke på **▶** [2] for at starte afspilningen.

Lytte til musik med et enkelt tryk (NFC)

NFC er en teknologi til kortrækkende, trådløs kommunikation mellem forskellige enheder, f.eks. mobiltelefoner og IC-tag.

Rør blot ved systemet med din smartphone/tablet. Systemet tændes automatisk, og tilknytning og BLUETOOTH-tilslutning etableres.

Inden dette skal du aktivere NFC-indstillingerne.

1 Rør ved N-mark på enheden med din smartphone/tablet.

Rør med din smartphone/tablet ved enheden, og bevar kontakten, indtil din smartphone/tablet vibrerer eller afspiller en kort lyd.

Se i brugervejledningen til din smartphone/tablet, hvor den del af din smartphone/tablet findes, der skal bruges som kontaktpunkt.

2 Efter fuldførelse af tilslutningen skal du trykke på .

Starter afspilning.

Hvis du vil afbryde den etablerede tilslutning, skal du med din smartphone/tablet røre ved N-Mark  på enheden.

Tip

- Kompatible smartphones er dem, der er udstyret med NFC-funktionen (kompatibelt operativsystem: Android version 2.3.3 eller nyere med undtagelse af Android 3.x). Se nedenstående websted for at få oplysninger om kompatible enheder.

<http://support.sony-europe.com/>

- Hvis din smartphone/tablet ikke reagerer, selvom den berører enheden, skal du downloade "NFC Easy Connect" til din smartphone/tablet og køre det. Berør derefter enheden igen. "NFC Easy Connect" er et gratis program udelukkende til brug med Android™. Scan følgende 2D-kode.



- Når du rører ved en NFC-kompatibel smartphone/tablet på enheden, mens der er en anden BLUETOOTH-enhed tilsluttet til dette system, afbrydes BLUETOOTH-enheden, og systemet tilsluttes til din smartphone/tablet.

Bemærk

- I nogle lande og områder, kan der muligvis ikke downloades et NFC-kompatibelt program.
- På nogle smartphones/tablets kan, kan denne funktion være tilgængelig uden download af "NFC Easy Connect". I denne situation kan betjeningen og specifikationerne for smartphone/tablet være anderledes end beskrivelsen i denne vejledning. Du kan finde yderligere oplysninger i den betjeningsvejledning, der blev leveret med din smartphone/tablet.
- BLUETOOTH-tilslutningen kan mislykkes, hvis systemet berøres med en smartphone/tablet med NFC-funktionen, mens det læser en CD eller søger efter en USB-enhed.
- Når systemet tændes og starter afspilning via BLUETOOTH-tilslutningen med et enkelt tryk (NFC), kan afspilningslyden muligvis ikke høres fra starten af nummeret. Hvis du vil starte fra begyndelsen, skal du trykke på   eller oprette en BLUETOOTH-tilslutning, når systemet er tændt.

Indstilling af den automatiske standbyfunktion

Systemet skifter automatisk til standbytilstand efter cirka 15 minutter uden betjening eller lydsignaloutput (automatisk standbyfunktion). Den automatiske standbyfunktion er som standard slået til.

Bemærk

- Den automatiske standbyfunktion er ikke gyldig for tunerfunktionen (FM), selvom du har aktiveret den.
- Systemet går muligvis ikke i standbytilstand automatisk i følgende tilfælde:
 - Når du bruger FM-funktionen
 - Når der registreres et lydsignal
 - Når der afspilles lydnumre eller filer
 - Når afspilningstimeren eller sleep-timeren anvendes
- Systemet tæller ned igen (ca. 15 minutter), indtil det går i standbytilstand, selv når den automatiske standbyfunktion er aktiveret i følgende tilfælde:
 - Når der er tilsluttet en USB-enhed i USB-funktion.
 - Når der trykkes på en knap på fjernbetjeningen eller på enheden

1 Tryk på I/⏻ [5] for at tænde systemet.

2 Tryk og hold I/⏻ [5] nede i mere end 3 sekunder.

Der vises "AUTO STANDBY ON"

i skærmvinduet [6].

Du deaktiverer funktionen ved at gentage denne fremgangsmåde.

Der vises "AUTO STANDBY OFF" i skærmvinduet [6], og funktionen slukkes.

Tip

- Når systemet skifter til standbytilstand, vises der "STANDBY", som blinker 8 gange i skærmvinduet [6].

Indstilling af BLUETOOTH- standbytilstanden

Når BLUETOOTH-standbytilstanden er aktiveret, skifter systemet til ventetilstand for BLUETOOTH-tilslutningen, selv når systemet er slukket. Denne tilstand er som standard deaktiveret.

- 1 Tryk på BLUETOOTH MENU [12].
- 2 Tryk på $\blacktriangle/\blacktriangledown$ [22] for at vælge "BT: STBY", og tryk derefter på $\oplus$ [21].
- 3 Tryk på $\blacktriangle/\blacktriangledown$ [22] for at vælge "ON" eller "OFF", og tryk derefter på $\oplus$ [21].
- 4 Tryk på I/ON [5] for at slukke systemet.

Tip

- Når denne tilstand er indstillet til "ON", tændes systemet automatisk, og du kan lytte til musik ved at oprette en BLUETOOTH-tilslutning fra en BLUETOOTH-enhed.

Bemærk

- Når systemet ikke har nogen tilknytningsoplysninger, er denne tilstand ikke tilgængelig. For at kunne bruge denne tilstand skal systemet være tilsluttet enheden og have dets tilknytningsoplysninger.

Indstilling af det trådløse BLUETOOTH- signal til ON/OFF

Når enheden er tændt, kan du styre et BLUETOOTH-signal. Standardindstillingen er ON.

- 1 Tænd enheden.
- 2 Tryk på og hold $\blacktriangleright\|\blacktriangleleft$ [2] og VOL+ [4] nede på enheden i 5 sekunder.
- 3 Når der vises "BT OFF" (trådløst BLUETOOTH-signal er slukket) eller "BT ON" (trådløst BLUETOOTH-signal er tændt), skal du slippe knappen.

Tip

- Når denne indstilling er indstillet til OFF, er BLUETOOTH-funktionen ikke tilgængelig.
- Hvis enheden berøres med en smartphone/tablet med NFC-funktion, når denne indstilling er deaktiveret, tændes systemet, og denne indstilling skifter til ON.
- Hvis denne indstilling er deaktiveret, kan BLUETOOTH-standbytilstand ikke indstilles.
- Hvis denne indstilling er deaktiveret, kan enheden ikke tilknyttes BLUETOOTH-enheden.

Justering af lyden

Du kan vælge den ønskede lyd blandt forskellige stilarter og ændre effektiviteten af baslyden.

Valg af den ønskede lyd

Tryk på EQ [13] flere gange for at vælge den ønskede lyd blandt følgende stilarter:

"ROCK", "POP", "JAZZ", "CLASSIC",
"R AND B/HIP HOP", "FLAT".

Skift effektiviteten for baslyden

Tryk på MEGA BASS [14].

For hvert tryk skifter funktionen til ("BASS ON") og fra ("BASS OFF").

Tip

- Fabriksindstillingen er "BASS ON".

Brug af timere

Systemet er udstyret med en sleep-timer og en afspilningstimer.

Bemærk

- Sleep-timeren har prioritet over afspilningstimeren.

Indstilling af sleep-timeren

Systemet slukkes automatisk på det angivne tidspunkt.

- 1 Tryk på SLEEP [26] flere gange for at vælge det angivne tidspunkt, og tryk derefter på + [21].

Du kan vælge fra "SLEEP 10" (10 minutter) til "SLEEP 90" (90 minutter) i trin på 10 minutter eller "AUTO". Hvis du vælger "AUTO", slukker systemet automatisk, når afspilning af en CD eller USB-enhed er slut.

Tip

- Hvis du vil kontrollere den resterende tid for sleep-timeren, skal du trykke på SLEEP [26] igen.
- Sleep-timeren fungerer også, selvom uret ikke er indstillet.

Sådan annulleres sleep-timeren

Vælg "OFF" i trin 1 ovenfor.

Indstilling af afspilningstimeren

Du kan lytte til til en CD, USB-enhed eller radio på et fast tidspunkt.

Bemærk

- Kontroller, at du har indstillet uret, før du indstiller timeren (side 9).

1 Gør lydkilden klar.

2 Tryk på **TIMER MENU** [25].

3 Tryk på **▲/▼** [22] for at vælge "PLAY SET", og tryk derefter på **+** [21].
Starttidspunktet blinker i skærmvinduet [6].

4 Tryk på **▲/▼** [22] for at vælge tidspunkt, og tryk derefter på **+** [21].
Følg samme procedure for at indstille "MINUTE" for starttidspunktet og derefter "HOUR" og "MINUTE" for sluttidspunktet.

5 Tryk på **▲/▼** [22] for at vælge den ønskede lydkilde, og tryk derefter på **+** [21].
Bekræftelsesskærmen for afspilningstimeren vises.

6 Tryk på **I/⏻** [5] for at slukke systemet.

Tip

- Når lydkilden er en radio, skal du sørge for at indstille radiostationen, før du slukker systemet (side 13).
- Udfør de samme procedurer fra starten igen for at ændre timerindstillingen.

Bemærk

- Systemet tændes præcis på det tidspunkt, der er angivet i afspilningstimeren. Når lydkilden er en CD, MP3/WMA-disk eller USB, kan det tage noget tid at starte afspilning.
- Afspilningstimeren fungerer ikke, hvis systemet allerede er tændt på det forudindstillede tidspunkt.
- Når lydkilden for en afspilningstimer er indstillet til en radiostation, bruges den sidst indstillede frekvens for en afspilningstimer. Hvis du ændrer radiofrekvensen efter indstilling af timeren, ændres indstillingen af radiostationen for timeren også.

Sådan kontrolleres indstillingen

- 1 Tryk på **TIMER MENU** [25].
- 2 Tryk på **▲/▼** [22] for at vælge "SELECT", og tryk derefter på **+** [21].
- 3 Tryk på **▲/▼** [22] for at vælge "PLAY SEL", og tryk derefter på **+** [21].
Timerindstillingen vises i skærmvinduet [6].

Sådan annulleres timeren

Vælg "OFF" i trin 3 af "Sådan kontrolleres indstillingen" (side 23).

Fejlfinding

Hvis der opstår et problem, mens du betjener systemet, skal du følge nedenstående trin, før du kontakter den nærmeste Sony-forhandler. Hvis der vises en fejlmeddelelse, skal du huske at notere indholdet som reference.

- 1 Kontroller, om problemet er beskrevet i dette "Fejlfinding" afsnit.
- 2 Søg på følgende websteder med kundesupport.
<http://support.sony-europe.com/>

Du kan finde de nyeste kundesupportoplysninger og en liste over ofte stillede spørgsmål på disse websteder.
- 3 Hvis du stadig ikke kan løse problemet efter trin 1 og 2, skal du kontakte den nærmeste Sony-forhandler.

Hvis problemet forsætter, efter at du har gjort alt ovenstående, skal du kontakte den nærmeste Sony-forhandler.

Når du indleverer produktet til reparation, skal du huske at medbringe hele systemet (hovedenhed og fjernbetjening).

Dette produkt er et systemprodukt, og hele systemet skal bruges for at bestemme, hvilken del der kræver reparation.

Hvis der vises "PROTECT" i skærmvinduet **[6]**

Tag med det samme netledningen ud af stikkontakten, og kontroller følgende, når "PROTECT" forsvinder.

Kontroller, at + og --højttalerledningerne ikke er kortsluttede.

Kontroller, at der ikke er noget, der blokerer ventilationsåbningerne på systemet.

Når du har kontrolleret ovenstående punkter, og der ikke er nogen problemer, skal du tilslutte netledningen igen og tænde for systemet. Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis problemet ikke kan løses.

Generelt

Der tændes ikke for systemet.

- ➔ Kontroller, at du har sat netledningen korrekt i stikkontakten i væggen.

Systemet er uventet gået i standbytilstand.

- ➔ Dette er ikke en fejl. Systemet går automatisk i standbytilstand efter cirka 15 minutter uden betjening eller lydsignaloutput. Se "Indstilling af den automatiske standbyfunktion" (side 20).

Indstillingen af uret eller afspilningstimeren blev uventet annulleret.

- ➔ Hvis der går cirka et minut uden nogen betjening, bliver indstillingen af uret eller indstillingen af afspilningstimeren automatisk annulleret. Udfør betjeningen igen fra starten.

Der er ingen lyd.

- ➔ Skru op for lydstyrken på enheden.
- ➔ Sørg for, at en ekstern komponent er tilsluttet korrekt til AUDIO IN-stikket **[B]**, og indstil funktionen til AUDIO IN.
- ➔ Den angivne station har muligvis indstillet udsendelsen midlertidigt.

Der forekommer alvorlig brummen eller støj.

- ➔ Flyt systemet væk fra støjklider.
- ➔ Tilslut systemet til en anden stikkontakt.
- ➔ Brug af et strømstik med et støjfilter (medfølger ikke) anbefales ikke.

Fjernbetjeningen fungerer ikke.

- ➔ Fjern alle genstande mellem fjernbetjeningen og fjernbetjeningssensoren [8] på enheden, og placer enheden væk fra fluorescerende lys.
- ➔ Peg fjernbetjeningen mod fjernbetjeningssensoren [8] på enheden.
- ➔ Flyt fjernbetjeningen tættere på systemet.
- ➔ Udskift batterierne med nye.

CD-DA/MP3/WMA

Der vises "LOCKED" i skærmvinduet [6], og disken kan ikke fjernes fra diskindgangen [9].

- ➔ Diskindgangslåsen aktiveres. Deaktiver funktionen (side 10).

Disken eller filen kan ikke afspilles.

- ➔ Disken er ikke afsluttet (en CD-R eller CD-RW-disk, hvor der kan tilføjes data).

Lyden hopper, eller disken kan ikke afspilles.

- ➔ Disken kan være snavset eller ridset. Hvis disken er snavset, skal du tørre den af lægge den i igen.
- ➔ Flyt systemet til et sted, hvor der ikke forekommer vibrationer (f.eks. oven på en stabil stand).

Afspilningen begynder ikke fra det første nummer eller den første fil.

- ➔ Sørg for, at den aktuelle afspilningstilstand er korrekt. Hvis afspilningstilstanden er "SHUFFLE" eller "PROGRAM", skal du ændre indstillingen (side 10).

Afspilningen er længere tid end normalt om at begynde.

- ➔ Følgende diske kan forøge den tid, det tager at starte afspilningen:
 - En disk, som er optaget med en kompliceret træstruktur
 - En disk, som er optaget i multisessionsformat.
 - En disk, som indeholder mange mapper

USB-enhed

Du finder oplysninger om kompatible USB-enheder under "Kompatible USB-enheder og versioner" (side 29).

En USB-enhed, der ikke understøttes, er tilsluttet.

- ➔ Følgende problemer kan forekomme.
 - USB-enheden genkendes ikke.
 - Fil- eller mappenavne vises ikke på dette system.
 - Afspilning er ikke mulig.
 - Lyden springer.
 - Der er støj.
 - Der afspilles forvrænget lyd.

Der er ingen lyd

- ➔ USB-enheden er ikke korrekt tilsluttet. Sluk systemet, og tilslut derefter USB-enheden igen.

Der er støj, overspring eller forvrænget lyd.

- ➔ En USB-enhed, der ikke understøttes, er tilsluttet. Tilslut en understøttet USB-enhed.
- ➔ Sluk systemet, og tilslut USB-enheden igen. Tænd derefter systemet.
- ➔ Selve musikdataene indeholder støj, eller lyden er forvrænget. Der kan være opstået støj under oprettelsen af musikdataene på grund af forhold på computeren. I dette tilfælde skal du slette filen og sende musikdataene igen.
- ➔ Den bithastighed, der blev anvendt til at kode filerne, var lav. Send filer, der er kodet med højere bithastigheder, til USB-enheden.

Der vises "SEARCH" i lang tid, eller det tager lang tid, før afspilningen starter.

- ➔ Indlæsningen kan tage lang tid i følgende tilfælde.
 - Der er mange mapper eller filer på USB-enheden.
 - Filstrukturen er ekstrem kompleks.
 - Der er ikke nok ledig plads i hukommelsen.
 - Den interne hukommelse er fragmenteret.

Fil- eller mappenavnet (albumnavn) vises ikke korrekt.

- ➔ Send musikdataene til USB-enheden igen, da de data, som er gemt på USB-enheden, kan være beskadiget.
 - ➔ Følgende tegnkoder kan vises af dette system:
 - Store bogstaver (A til Z).
 - Tal (0 til 9).
 - Symboler (< > +, [] \ _).Andre tegn vises som " _ ".
-

USB-enheden genkendes ikke.

- ➔ Sluk systemet, og tilslut USB-enheden igen. Tænd derefter systemet.
 - ➔ Der kan være tilsluttet en ikke-kompatibel USB-enhed.
 - ➔ USB-enheden fungerer ikke korrekt. Se i betjeningsvejledningen til USB-enheden for at få oplysninger om, hvordan du løser dette problem.
-

Afspilning starter ikke.

- ➔ Sluk systemet, og tilslut USB-enheden igen. Tænd derefter systemet.
 - ➔ Der kan være tilsluttet en ikke-kompatibel USB-enhed.
-

Afspilningen begynder ikke fra det første musiknummer.

- ➔ Sørg for, at den aktuelle afspilningstilstand er korrekt. Hvis afspilningstilstanden er "SHUFFLE" eller "PROGRAM", skal du ændre indstillingen (side 10).
-

USB-enheden kan ikke oplades.

- ➔ Sørg for, at USB-enheden er tilsluttet korrekt til -porten (USB) **D**.
 - ➔ USB-enheden understøttes måske ikke af dette system.
 - ➔ Afbryd forbindelsen til USB-enheden, og tilslut den igen. Hvis du ønsker oplysninger om opladningsstatus for USB-enheden, kan du se i betjeningsvejledningen til USB-enheden.
-

Tuner

Der forekommer kraftig brummen eller støj ("STEREO" blinker i skærmvinduet **[6]**), eller udsendelser kan ikke modtages.

- ➔ Tilslut antennen korrekt.
 - ➔ Find en god placering og en retning, som giver god modtagelse, og sæt derefter antennen op igen.
 - ➔ Hold antennerne væk fra enheden, eller andre AV-komponenter for at undgå, at der opfanges støj.
 - ➔ Sluk for elektrisk udstyr i nærheden.
-

Der kan høres flere radiostationer på samme tid.

- ➔ Find en god placering og en retning, som giver god modtagelse, og sæt derefter antennen op igen.
 - ➔ Du kan samle antennekablerne ved hjælp af kabelstrips og justere kabellængderne.
-

Sådan nulstilles systemet til fabriksindstillingerne

Hvis systemet stadig ikke fungerer korrekt efter, kan du nulstille systemet til fabriksindstillingerne.

1 Tænd systemet.

2 Tryk på og hold FUNCTION **[1]** og  **[7]** nede på enheden samtidig, indtil der vises "RESET" i skærmvinduet **[6]**.

Alle brugerkonfigurerede indstillinger, f.eks. forudindstillede radiostationer, timer og ur, slettes.

Hvis problemet forsætter, efter at du har gjort alt ovenstående, skal du kontakte den nærmeste Sony-forhandler.

Note

- Hvis du kasserer enheden eller giver den til en anden person, skal du nulstille den af sikkerhedsmæssige årsager.

Meddelelser

Følgende meddelelser kan lyse op eller blinke under betjening.

DISC ERR

Du har sat en disk i, der ikke kan afspilles på dette system, som f.eks. en CD-ROM, eller du har forsøgt at afspille en fil, der ikke kan afspilles.

COMPLETE

Indstillingen af faste stationer blev afsluttet normalt.

FULL

Du forsøgte at programmere mere end 64 musiknumre eller filer.

LOCKED

Diskindgangslåsen aktiveres.

NO USB

Der er ikke tilsluttet en USB-enhed, eller den tilsluttede USB-enhed er fjernet, eller systemet understøtter ikke USB-enheden.

NO DISC

Der er ingen disk i afspilleren, eller du har angivet en disk, som ikke kan indlæses.

NO STEP

Der er ingen trin registreret, eller alle programmerede numre er blevet slettet.

NO FILE

Der er ingen filer, som kan afspilles, på USB-enheden eller på disken.

OVER CURRENT

Systemet registrerede en overstrøm i en tilsluttet USB-enhed. Fjern USB-enheden fra porten, og sluk systemet. Tænd derefter systemet.

PLS STOP

Du forsøgte at ændre afspilningstilstanden under afspilning i CD- eller USB-funktion.

READING

Systemet læser oplysningerne på CD'en eller USB-enheden. Nogle knapper fungerer ikke under læsning.

SEARCH

Systemet søger i oplysningerne på USB-enheden. Nogle knapper fungerer ikke under søgning.

TIME NG

Start- og stoptidspunkterne for afspilningstimeren er angivet til samme tidspunkt.

Forholdsregler

Diske, som dette system KAN afspille

- CD-DA-lyddiske
- CD-R/CD-RW (lyddata i CD-DA-numre og MP3/WMA-filer)

Brug ikke en CD-R/CD-RW-disk uden lagrede data. Det kan beskadige disken.

Diske, som dette system IKKE kan afspille

- Cd-rom'er
- CD-R/CD-RW ud over diske, som er optaget i musik-CD-format eller MP3/WMA-format, der overholder ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet
- CD-R/CD-RW, som er optaget i multisessionsformat, og hvor sessionen ikke er afsluttet
- CD-R/CD-RW'er i dårlig optagekvalitet, ridsede eller snavsede CD-R/CD-RW'er eller CD-R/CD-RW'er, som er optaget med en ukompatibel optageenhed
- CD-R/CD-RW'er, som ikke er færdigbehandlet korrekt
- CD-R/CD-RW, som indeholder andre filtyper end MPEG 1 Audio Layer-3-filer (MP3/WMA)
- 8 cm-disk
- Diske, som ikke har standardform (f.eks. hjerteformet, firkantet, stjerneformet)
- Diske, som har selvklebende tape, papir eller etiketter påklisteret
- Udlejningsdiske eller brugte diske med påsatte mærkater, hvor limen strækker sig uden for mærkaten
- Diske, som har mærkater, der er trykt med blæk, som føles klæbrigt, når det berøres

Bemærkning om CD-DA/MP3/WMA-diske

- Tør disken af fra midten og udad med en blød klud, inden den afspilles.
- Rengør ikke diske med opløsningsmidler som f.eks. rensbenzin, fortynder eller kommercielt tilgængelige rengøringsmidler eller antistatiske sprays, der er beregnet til vinylplader.

- Udsæt ikke diske for direkte sollys eller varmekilder som varme luftkanaler, og lad dem ikke ligge i en bil, som er parkeret i direkte sollys.

Om sikkerhed

- Tag netledningen helt ud af stikkontakten, hvis enheden ikke skal bruges i længere tid. Tag altid fat om stikket, når det trækkes ud af kontakten. Træk aldrig i selve ledningen.
- Hvis der kommer faste genstande eller væske ned i systemet, skal du afbryde strømmen til systemet og få det kontrolleret af en kvalificeret tekniker, før det anvendes igen.
- Strømforsyningskablet må kun udskiftes af kvalificerede teknikere.

Om placering

- Systemet må ikke placeres skråt eller på et sted, som er ekstremt varmt, koldt, støvet, beskidt eller fugtigt, hvor der ikke er tilstrækkelig ventilation, eller hvor det udsættes for vibrationer, direkte sollys eller andet skarpt lys.
- Vær forsigtig, når systemet placeres på overflader, som er blevet specialbehandlet (f.eks. med voks, olie eller politur), da der kan opstå pletter på eller misfarvning af overfladen.
- Du må ikke anbringe tunge genstande på systemet.
- Hvis systemet flyttes direkte fra kolde til varme omgivelser, eller hvis det placeres i et meget fugtigt lokale, kan fugt kondenseres på linsen inde i systemet, hvilket kan medføre, at systemet ikke fungerer. I så fald skal du tage disken ud og lade systemet stå tændt i cirka en time, indtil fugten er fordampet. Hvis systemet stadig ikke fungerer, selv efter en længere periode, skal du kontakte den nærmeste Sony-forhandler.

Om opbygning af varme

- Opbygning af varme på enheden under opladning eller drift over en længere periode er normalt, og bør ikke give anledning til bekymring.
- Berør ikke kabinettet, hvis det har været brugt i længere tid ved høj lydstyrke, da kabinettet kan være blevet meget varmt.
- Ventilationshullerne må ikke blokeres.

Rengøring af kabinettet

Rengør systemet med en blød klud fugtet med en mild renseopløsning. Anvend ikke nogen form for slibemidler, skurepulver eller opløsningsmidler som f.eks. fortynder, rensebenzin eller alkohol.

Om flytning af systemet

Før systemet flyttes, skal du kontrollere, at der ikke sidder en disk i enheden, og du skal tage netledningen ud af stikkontakten.

Om håndtering af diske

- Hold i diskens kant for ikke at gøre den beskidt. Du må ikke røre ved overfladen.
- Du må ikke sætte papir eller tape på disken.
- Du må ikke udsætte diske for direkte sollys eller varmekilder, f.eks. varmeblæsere, og de må ikke efterlades i en bil, der er parkeret i direkte sollys, da temperaturen i bilen kan stige voldsomt.

Kompatible USB-enheder og versioner

Se de websteder, der vises nedenfor, for at få oplysninger om de seneste understøttede versioner af kompatible enheder:

<http://support.sony-europe.com/>

Trådløs BLUETOOTH-teknologi

Trådløs BLUETOOTH-teknologi er en trådløs teknologi til kortdistancebrug, der forbinder digitale enheder, som f.eks. pc'er og digitalkameraer. Ved hjælp af den trådløse BLUETOOTH-teknologi kan du betjene de involverede enheder inden for en afstand af ca. 10 meter.

Den trådløse BLUETOOTH-teknologi benyttes normalt mellem to enheder, men én enkelt enhed kan tilsluttes til flere enheder.

Du skal ikke bruge kabler til tilslutningen, som du gør ved USB-tilslutning, og du behøver ikke placere enhederne over for hinanden, som du gør ved trådløs infrarød teknologi. Du kan benytte denne teknologi med den ene BLUETOOTH-enhed i din taske eller i lommen.

Trådløs BLUETOOTH-teknologi er en global standard, der understøttes af tusinder af virksomheder. Disse virksomheder fremstiller produkter, der overholder den globale standard.

Understøttet BLUETOOTH-version og profiler

Profil refererer til et standardsæt af funktioner for forskellige BLUETOOTH-produkters funktioner. Se "Specifikationer" (side 31) for at få oplysninger om den understøttede BLUETOOTH-version og -profiler.

Note

- Før du kan bruge en BLUETOOTH-enhed, der er tilsluttet til dette system, skal enheden understøtte den samme profil som dette system. Bemærk, at funktionerne på BLUETOOTH-enheden kan være anderledes, afhængigt af specifikationerne på enheden, selv hvis den har samme profil som systemet.
- På grund af egenskaberne for den trådløse BLUETOOTH-teknologi er afspilningen på dette system lidt forsinket sammenlignet med lydafspilning på den transmitterende enhed.

Effektivt kommunikationsområde

BLUETOOTH-enheder skal anvendes inden for en indbyrdes afstand af ca. 10 meter (uden mellemliggende forhindringer). Det effektive kommunikationsområde kan blive kortere under følgende forhold.

- Når der er en person, et metalobjekt, en væg eller anden hindring mellem enheder med en BLUETOOTH-forbindelse
- Placeringer, hvor der er installeret et trådløst lokalnetværk
- I nærheden af mikrobølgeovne, der er i brug
- Steder, hvor der findes andre elektromagnetiske bølger

Virkninger fra andre enheder

BLUETOOTH-enheder og trådløst LAN (IEEE 802.11b/g) benytter samme frekvensbånd (2,4 GHz). Når du benytter din BLUETOOTH-enhed i nærheden af en enhed med trådløst LAN, kan der opstå elektromagnetisk interferens. Dette kan resultere i lavere dataoverførselshastigheder, støj eller manglende evne til at oprette forbindelse. Hvis dette sker, kan du prøve følgende løsninger:

- Prøv at tilslutte dette system og BLUETOOTH-mobiltelefonen eller BLUETOOTH-enheden, når du er mindst 10 meter fra det trådløse LAN-udstyr.
- Sluk for strømmen til det trådløse LAN-udstyr, når du bruger din BLUETOOTH-enhed inden for 10 meter

Virkninger på andre enheder

De radiobølger, der udsendes af dette system, kan forstyrre driften af medicinsk udstyr. Da denne interferens kan føre til driftsforstyrrelser, skal du altid slukke for dette system, BLUETOOTH-mobiltelefon og BLUETOOTH-enheder på følgende steder:

- På hospitaler, toge og i flyvemaskiner
- I nærheden af automatiske døre eller brandalarmer

Note

- Dette system understøtter de sikkerhedsfunktioner, der overholder BLUETOOTH-specifikationerne til opretholdelse af sikkerheden i forbindelse med kommunikation med BLUETOOTH-teknologi. Denne sikkerhed kan dog være utilstrækkelig på grund af placeringsforhold og andre faktorer, så udvis altid forsigtighed, når der etableres kommunikation ved hjælp af BLUETOOTH-teknologi.
- Sony kan ikke på nogen måde gøres ansvarlig for skader eller tab som følge af informationslækager i forbindelse med kommunikation ved hjælp af BLUETOOTH-teknologi.
- Der er ingen garanti for BLUETOOTH-kommunikation med alle BLUETOOTH-enheder med samme profil som dette system.
- BLUETOOTH-enheder, der er tilsluttet dette system, skal overholde den BLUETOOTH-specifikation, der er foreskrevet af BLUETOOTH SIG, Inc., og de skal være certificeret til overholdelse. Selvom en enhed overholder BLUETOOTH-specifikationen, kan der dog forekomme tilfælde, hvor karakteristika eller specifikationer i BLUETOOTH-enheden gør det umuligt at opnå forbindelse, eller de kan føre til alternative styringsmetoder, visning eller betjening.
- Der kan forekomme støj, og lyden kan blive afbrudt afhængigt af den BLUETOOTH-enhed, der er tilsluttet systemet, kommunikationsmiljøet eller de omgivende forhold.

Specifikationer

Forstærkerafsnit

Udgangseffekt (nominel):

8 watt + 8 watt (ved 8 ohm, 1 kHz, 1 % THD)

RMS-udgangseffekt (reference):

10 watt + 10 watt (pr. kanal ved 8 ohm, 1 kHz)

Indgange/udgange

AUDIO IN:

AUDIO IN-stik (ekstern indgang):
Stereoministik, følsomhed 1 V, impedans 47 kilohm

USB:

USB-port: Type A, 5 V DC, 1,5 A

HEADPHONE-stik:

Stereostandardstik på 8 ohm eller mere

CD-DA/MP3/WMA-afspillerdel

System:

Kompakt disk- og digitalt lydsystem

Egenskaber for laserdiode:

Emissionsvarighed: Kontinuerlig
Laserstråling*: Mindre end 44,6 μ W

* Dette output er den målte værdi på en afstand af 200 mm fra objektivilinsernes overflade på den optiske pickup-blok med 7 mm-blænde.

Frekvenskurve:

20 Hz-20 kHz

Signal-/støjforhold:

Mere end 90 dB

Dynamisk interval:

Mere end 90 dB

Tunerafsnit

FM-tunerdel:

FM-stereo, FM-superheterodyne tuner

Indstillingsområde:

87,5 MHz-108,0 MHz (50 kHz interval)

Antenne:

FM-ledningsantenne

Antenneterminaler:

8 ohm ikke-balanceret

Højttalerafsnit

Højttalersystem:

Fuldtonehøjttaler

Passiv gitter

Nominel impedans:

8 ohm

BLUETOOTH-afsnit

Kommunikationssystem:

BLUETOOTH Standard version 3.0

Udgang:

BLUETOOTH Standard Power Class 2

Maksimal kommunikationsrækkevidde:

Synsvidde ca. 10 m^{*1}

Frekvensbånd:

2,4 GHz bånd (2,4000 GHz-2,4835 GHz)

Modulationsmetode:

FHSS

Kompatible BLUETOOTH-profiler^{*2}:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Understøttet indholdsbeskyttelsesmetode

SCMS-T-metode

Understøttet codec

SBC (Sub Band Codec)

Transmissionsbåndbredde

20 Hz-20.000 Hz (med 44,1 kHz sampling)

^{*1} Den faktiske rækkevidde afhænger af faktorer, som f.eks. forhindringer mellem enheder, magnetfelter i nærheden af mikrobølgeovn, statisk elektricitet, modtagefølsomhed, antennens ydeevne, operativsystem, software mv.

^{*2} BLUETOOTH-standardprofiler angiver formålet med BLUETOOTH-kommunikation mellem enheder.

Generelt

Strømkrav:

AC 120 V-240 V, 50 Hz/60 Hz

Strømforgbrug:

28 watt

Mål (B/H/D) (inkl. fremspringende dele):

Ca. 340 mm × 173 mm × 90 mm

Vægt:

Ca. 2,3 kg

Medfølgende tilbehør:

Fjernbetjening (RM-AMU212) (1),

FM-ledningsantenne (1),

betjeningsvejledning (denne manual) (1),

garantikort (1)

Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

Strømforgbrug ved standby: 0,5 watt (BLUETOOTH-netværksporte fra) BLUETOOTH-standbytilstand: 5,9 watt (BLUETOOTH-netværksporte til)
--

Varemærker osv.

- Windows Media er et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
- Dette produkt er beskyttet af bestemte rettigheder til intellektuel ejendom, der tilhører Microsoft Corporation. Brug eller distribution af denne teknologi uden for dette produkt er forbudt uden licens fra Microsoft eller autoriseret Microsoft-underafdeling.
- MPEG Layer-3-lydkodningsteknologi og -patenter er givet i licens fra Fraunhofer IIS og Thomson.
- "WALKMAN" og "WALKMAN"-logoet er registrerede varemærker tilhørende Sony Corporation.
- BLUETOOTH®-varemærket og -logoer er registrerede varemærker, der er ejet af BLUETOOTH SIG, Inc. og eventuel brug af sådanne varemærker af Sony Corporation er underlagt licens.
- N Mark er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende NFC Forum, Inc. i USA og i andre lande.
- De systemnavne og produktnavne, der er angivet i denne manual, er generelt varemærker eller registrerede varemærker tilhørende producenten. Mærkerne ™ og ® er udeladt i denne manual.

<http://www.sony.net/>



* 4 5 4 0 1 2 6 1 1 * (1)