


Digital Photo Frame

DPF-D75/D85/D95/E75

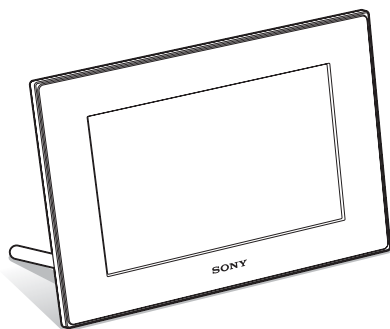

Käyttöohjeet

Ennen kuin alat käyttää tätä laitetta, lue tämä käsikirja huolella läpi ja säilytä sitä varmassa tallessa mahdollista tulevaa käyttöä varten.

Malli- ja sarjanumerotiedot

Malli- ja sarjanumerot ovat tuotteen takaosassa.

Kirjoita sarjanumero alla olevaan tilaan. Ilmoita nämä aina tämä numero, kun otat yhteyden Sonyyn tätä tuotetta koskevassa asiassa.

Mallinro: DPF-D75/D85/D95/E75

Sarjanro _____

Tuotevalikoima vaihtelee maan ja alueen mukaisesti.



Turvallisuutesi parantamiseksi

Kuvakehyksen
valmistelu
katseluvalmiuteen

Aletaan nyt katsella kuvia

Eri toimintojen käyttö

Vianetsintä

Lisätietoja

VAROITUS

Suojaa laite kosteudelta ja sateelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran pienentämiseksi.

Älä altista paristoja tai akkuja liialliselle kuumuudelle, kuten auringonvalo, tulipalo tai vastaavat.

MUISTUTUS

Vaihda paristo tarvittaessa vain ilmoitetun tyyppiseen. Muussa tapauksessa tuloksena voi olla tulipalo tai loukkaantuminen. Hävitä käytetyt paristot ohjeiden mukaisesti.

USA:ssa asuville asiakkaille

MUISTUTUS

Laitteen omistajaa muistutetaan siitä, että kaikki laitteeseen itse tehdyt muutokset tai korjaukset, joita ei erityisesti mainita näissä käyttöohjeissa, saattavat mitätöidä laitteen omistajan oikeuden käyttää tätä laitetta.

Jos tästä tuotteesta on jotakin kysyttävää, voit soittaa numeroon:

*Sony Customer Information Services Center
1-800-222-SONY (7669)*

Alla olevaa numeroa on tarkoitus käyttää ainoastaan FCC:hen liittyvissä asioissa.

Säädöstietoja

Yhdenmukaisuusvakuutus

Kauppanimi: SONY
Mallinro: DPF-D75
Vastuullinen osapuoli: Sony Electronics Inc.
Osoite: 16530 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 U.S.A.
Puhelinno: 858-942-2230

Tämä laite noudattaa FCC:n sääntöjen osan 15 määräyksiä. Sen käyttö on kahden seuraavan ehdon alaisista:

(1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) sen tulee sietää mitä tahansa häiriöitä, myös sellaisia, jotka voivat aiheuttaa toimintavian.

Yhdenmukaisuusvakuutus

Kauppanimi: SONY
Mallinro: DPF-D85
Vastuullinen osapuoli: Sony Electronics Inc.
Osoite: 16530 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 U.S.A.
Puhelinno: 858-942-2230

Tämä laite noudattaa FCC:n sääntöjen osan 15 määräyksiä. Sen käyttö on kahden seuraavan ehdon alaisista:

(1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) sen tulee sietää mitä tahansa häiriöitä, myös sellaisia, jotka voivat aiheuttaa toimintavian.

Yhdenmukaisuusvakuutus

Kauppanimi: SONY
Mallinro: DPF-D95
Vastuullinen osapuoli: Sony Electronics Inc.
Osoite: 16530 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 U.S.A.
Puhelinno: 858-942-2230

Tämä laite noudattaa FCC:n sääntöjen osan 15 määräyksiä. Sen käyttö on kahden seuraavan ehdon alaisista:

(1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) sen tulee sietää mitä tahansa häiriöitä, myös sellaisia, jotka voivat aiheuttaa toimintavian.

Yhdenmukaisuusvakuutus

Kauppanimi: SONY
Mallinro: DPF-E75
Vastuullinen osapuoli: Sony Electronics Inc.
Osoite: 16530 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 U.S.A.
Puhelinno: 858-942-2230

Tämä laite noudattaa FCC:n sääntöjen osan 15 määräyksiä. Sen käyttö on kahden seuraavan ehdon alaisista:

(1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) sen tulee sietää mitä tahansa häiriöitä, myös sellaisia, jotka voivat aiheuttaa toimintavian.

Huomautus:

Tämä laite on testattu ja sen on todettu noudattavan FCC:n sääntöjen osan 15 mukaisia, luokkaa B:n digitaalisille laitteille asetettujen vaatimusten rajoja.

Nämä rajat on suunniteltu kohtuullisen suojan takaamiseksi haitallisia häiriöitä vastaan silloin kun laitetta käytetään asuinhuoneistossa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa, ja ellei sitä asenneta tai käytetä ohjeiden mukaisesti, se saattaa

haitallisesti häiritä radioliikennettä. Mutta ei ole myöskään täysinä takeita sille, ettei häiriöitä esiintyisi missä tahansa asennuksessa. Jos tämä laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- tai tv-vastaanottoon, mikä voidaan todeta kytkemällä tämä laite päälle ja pois päältä vastaanottimen ollessa päällä, laitteen omistajaa suositellaan yrittämään häiriöiden poistamista yhdellä tai useammalla seuraavista toimenpiteistä:

- Suuntaa antenni uudelleen tai vaihda sen paikkaa.
- Siirrä laitetta etäämmälle radio- tai tv-vastaanotimesta.
- Kytke tämän laitteen virtajohto pistorasiaan, joka on eri virtapiirissä kuin häirityn vastaanottimen pistorasia.
- Kysy neuvoa laitteen myyneestä liikkeestä tai kokeneelta radio/tv-asentajalta.

Vain Yhdysvaltojen Kaliforniaa koskeva huomautus

Perkloraattimateriaali - erikoiskäsittely voi olla tarpeen, käy sivulla

www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Perkloraattimateriaali: litiumparisto sisältää perkloraattia.

Euroopassa asuvat asiakkaat

Tämä laite on testattu ja sen on todettu noudattavan EMC-direktiivissä asetettuja, 3:a metriä lyhyempien liitäntäjohtojen käyttöä koskevia rajoja.

Huomautus

Tietynäajuiset elektromagneettiset kentät saattavat vaikuttaa tämän digitaalisen kuvakehysten kuvaan.

Huomautus

Jos staattinen sähkö tai sähkömagneettiset kentät aiheuttavat datansiirron keskeytymisen, käynnistä sovellusohjelma tai irrota ja kytke uudelleen paikalleen kameran tietoliikennejohto (USB tai tms.).

Vanhon sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen (Sovellettavissa Euroopan unionissa ja muissa Euroopan maissa, joissa on erilliset keräysjärjestelmät)



Tämä tuotteesta tai sen pakkauksessa oleva symboli ilmoittaa, ettei tätä tuotetta saa käsitellä talousjätteenä. Se tulee sen sijaan jättää sopivaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyspisteeseen. Takaamalla, että tämä tuote hävitetään oikealla tavalla, autat estämään sen aiheuttamat mahdolliset kielteiset vaikutukset ympäristölle ja ihmisten

terveydelle, mikä voisi muussa tapauksessa olla seurauksena tämän tuotteen epäasianmukaisesta hävitystavasta. Eri materiaalien kierrätys auttaa luonnon raaka-aineiden säästämiseksi. Lisätietoja tämän tuotteen kierrätyksestä saat asuinkuntasi virkamiehiltä, paikallisista jätehuoltoliikkeistä tai liikkeestä, josta ostit tämän tuotteen.

Käytettävissä olevat lisätarvikkeet: Kauko-ohjain

Jäteparistojen hävittäminen (sovellettavissa Euroopan unionissa ja muissa Euroopan maissa, joissa on erilliset keräysjärjestelmät)



Tämä akussa tai paristossa oleva symboli ilmaisee, että tämän tuotteen mukana toimitettua akkua/paristoa ei saa käsitellä talousjätteenä. Tiettyissä akuissa tai paristoissa tätä symbolia voidaan käyttää yhdessä jonkin kemiallisen symbolin kanssa.

Elohopean (Hg) tai lyijyn kemiallinen symboli (Pb) lisätään, jos akussa on enemmän kuin 0,0005 % elohopeaa tai enemmän kuin 0,004 % lyijyä.

Varmistamalla tämän tuotteen asianmukaisen hävittämisen autat estämään mahdollisia haitallisia vaikutuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle, jotka tuotteen epäasianmukainen hävittäminen muuten voisi aiheuttaa. Materiaalien kierrätys auttaa säästämään luonnonvaroja. Silloin kun jonkin tuotteen tulee turvallisuus-, suorituskyky- tai tietoturvasyistä olla keskeytymättä käyttäen sisäänrakennettua akkua, tämä akun vaihto tulee suoritettua vain valtuutetulla huoltohenkilökunnalla. Akun oikean käsittelyn takaamiseksi jätä tämä tuote sen kuluttua loppuun asiaankuuluvaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyspisteeseen. Lue kaikkien muiden akkujen poistamiseksi turvallisesti laitteesta lisätietoja vastaavasta kappaleesta. Jätä akku vastaavaan käytettyjen akkujen kierrätyspisteeseen.

Lisätietoja tämän tuotteen tai pariston kierrätyksestä saat asuinkuntasi virkamiehiltä, paikallisista jätehuoltoliikkeistä tai liikkeestä, josta ostit tämän tuotteen.

Huomautus asiakkaille, jotka asuvat EU-direktiivejä sovellettavissa maissa

Tämän tuotteen on valmistanut Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan. EMC:n ja tuoteturvallisuuden valtuutettu edustaja on Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Käytä kaikissa huolto- ja takuita käsittelevissä kysymyksissä erillisissä huolto- ja takuusiakirjoissa mainittuja osoitteita.

Huomautus käyttäjille

Ohjelma © 2010 Sony Corporation
Asiakirjat © 2010 Sony Corporation

Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä käsikirjaa tai siinä kuvattua ohjelmistoa ei saa edes osittain tuottaa uudelleen, muuntaa tai pakata mihinkään koneella luettavaan muotoon ilman Sony Corporationilta ennakkoon saatua kirjallista lupaa.

SONY EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MISTÄÄN OIKEUDEN LOUKKAUKSEEN, SOPIMUKSEEN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN TÄMÄN KÄSIKIRJAN, OHJELMISTON TAI MUIDEN NIISSÄ OLEVIEN TIETOJEN TAI NIIDEN KÄYTÖN AIHEUTTAMAAN TAI SIIHEN LIITTYVÄÄN ASIAAN PERUSTUVISTA SATUNNAISISTA, SEURAUKSELLISISTA TAI ERITYISISTÄ VAHINGOISTA.

Sony Corporation varaa itselleen oikeuden tehdä haluamia muutoksia tähän käsikirjaan tai siinä oleviin tietoihin milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta.

Myös erillinen käyttäjälisenssisopimus saattaa säädellä tässä käsikirjassa kuvattua ohjelmistoa.

Mitään näytedataa, kuten tämän ohjelmiston mukana toimitettuja näytekuvia, ei saa muokata tai kopioida muuten kuin henkilökohtaista käyttöä varten. Tämän ohjelmiston kaikkinaisen luvaton kopiointi on kielletty tekijänoikeuslain mukaisesti.

Pida mielessä, että toisten käyttäjien kuvien tai tekijänoikeuslain kattamien töiden luvaton kopiointi tai editointi loukkaa niiden tekijänoikeuden haltijoiden oikeuksia.

Tässä käsikirjassa käytetyistä piirroksista ja näyttökuvista.

Tässä käsikirjassa käytetyissä piirroksissa ja näyttökuvissa käytetään esimerkkinä laitetta DPF-D75, ellei muuta mainita.

Tässä käsikirjassa käytetyt piirrokset ja näyttökuvat eivät välttämättä ole täysin samanlaisia kuin laitteessa käytetyt tai näkyvät.

Lue tämä ennen käyttöä

Toistoa koskevia huomautuksia

Kytke verkkolaite helposti käytettävissä ja lähellä olevaan pistorasiaan. Jos jokin menee pieleen verkkolaitetta käytettäessä, katkaise virta välittömästi vetämällä pistoke irti pistorasiasta.

Huomautuksia kopiosuojasta

CD-levyjen, tv-ohjelmien tai tekijänoikeuslain kattamien materiaalien, kuten kuvien tai muiden julkaisujen tai materiaalien kopioiminen, editointi tai tulostaminen on – omia tallenteita tai luomuksia lukuun ottamatta – rajoitettu ainoastaan yksityiseen tai kotona suoritettavaan käyttöön. Ellet ole saanut kopiointioikeuksia tai -lupaa kopioitavan materiaalin tekijänoikeuksien omistajilta, saattaa yllä mainittujen materiaalien käyttö edellä mainittua poikkeuksia lukuun ottamatta loukata tekijänoikeuslain säädöksiä, ja antaa tekijänoikeuksien haltijoille mahdollisuuden esittää vahingonkorvausvaatimuksia.

Käyttäessäsi valmiita kuvia tässä digitaalisessa kuvakehyksessä varo erityisesti loukkaamasta tekijänoikeussuojalain säädöksiä. Kaikki toisten ihmisten kuvien luvaton käyttö tai muuntelu saattaa myös loukata heidän oikeuksiaan.

Tiettyjen esittelyiden, esitysten tai näyttelyiden valokuvaaaminen saattaa olla kiellettyä.

Tallennuksen sisällölle ei anneta takuuta

Sony ei ole vastuussa digitaalisen kuvakehyksen tai muistikortin käytöstä tai viasta mahdollisesti johtuvasta tallennetun sisällön tahattomasta tai vählillisestä katoamisesta tai vaurioitumisesta.

Suosituksia kuvatietojen varmistamisesta

Digitaalisen kuvakehyksen tahattomasta käytöstä tai toimintahäiriöstä johtuvan datan mahdollisen katoamisvaaran välttämiseksi on suositeltavaa tehdä tiedoista varmuuskopio.

Huomautuksia nestekidenäytöstä

- Älä paina nestekidenäyttöä. Nestekidenäyttöön saattaa tulla värvirheitä, jotka saattavat aiheuttaa toimintahäiriöitä.
- Nestekidenäytön altistaminen suoralle auringonpaisteelle pitemmäksi aikaa saattaa aiheuttaa toimintahäiriöitä.
- Nestekidenäyttö on valmistettu alan uusinta huipputekniikkaa hyväksi käyttäen, ja vähintään 99,99 % sen kuvapisteistä myötäväkuttaa kameran tehokkaaseen käyttöön. Nestekidenäytöllä saattaa kuitenkin koko ajan näkyä pieniä mustia ja/tai kirkkaita (valkoisia, punaisia, sinisiä tai vihreitä) pisteitä. Nämä pisteet syntyvät aina valmistusprosessissa eivätkä näy millään tavalla katseltavassa kuvassa.
- Kuvissa saattaa näkyä jälkikuvia nestekidenäytöllä kylmällä ilmalla kuvattaessa. Tämä ei ole toimintahäiriö.

Sisältö

Lue tämä ennen käyttöä	4
------------------------------	---

Turvallisuutesi parantamiseksi

Toimituksen tarkistaminen	7
Osien sijainti	8
Digitaalinen kuvakehys	8
Kauko-ohjain	9

Kuvakehysten valmistelu katseluvalmiuteen

Kauko-ohjain	10
Tuki	10
Kuvakehysten käyttäminen seinällä	11
Kuvakehysten kytkeminen päälle	12
Toiminnot kuvakehysten käynnistysvaiheessa	13
Oikean ajan asettaminen	14

Aletaan nyt katsella kuvia

Muistikortin asettaminen tulostimeen	15
Näytön sisällön vaihtaminen	16
LCD-näytöllä näkyvistä tiedoista	17

Eri toimintojen käyttö

Eri toiminnot	18
Kuvien lajittelu (Suodatus)	19
Toistolaitteen valitseminen	20
Kuvakoon ja kuvan suunnan säätäminen (Suurennus/Pienennys/Rotate)	20
Automaattisen virrankatkaisutoiminnon asetusten vaihtaminen	21
Asetusten vaihtaminen	22
Kytkeä tietokoneeseen	23

Vianetsintä

Jos vikailmoitus tulee esiin	24
Vian syntyessä	24

Lisätietoja

Yleisiä käyttöohjeita	26
Asennus	26
Puhdistaminen	26
Kopiointirajoitukset	26
Kuvakehyksen hävittäminen	26
Tekniset tiedot	27
Tavaramerkeistä ja tekijänoikeuksista	29


Toimituksen tarkistaminen

Varmista, että seuraavat tarvikkeet ovat mukana tuotepaketissa.


Digitaalinen kuvakehys (1)



Tuki (1)




Ruuvireikään kiinnittäminen (→ s. 10)

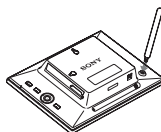


Kauko-ohjain (1)




Suoja-arkin irrottaminen (→ s. 10)

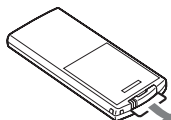

Verkko/latauslaite (1)

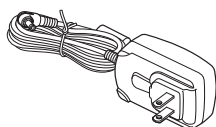

Virtalähteen kytkeminen (→ s. 12)

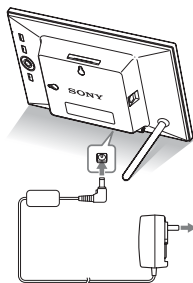


Vaihdettavat paneelit (Vain DPF-E75)
Operating Instructions (tämä
käsikirja) (1)
CD-ROM (Digital Photo Frame
Handbook) (1)
Takuu (1)
 (Takuuta ei myönnetä tietyillä alueilla.)

Toimitettu CD-ROM sisältää Digital Photo Frame Handbook -käsikirjan, joka selittää yksityiskohtaisesti digitaalisen valokuvakehysten toiminnot ja asetukset. Käsikirjan tarkistamiseksi aseta CD-ROM tietokoneeseen ja kaksoisnapsauta käsikirjan kuvaketta. (Käsikirjan avaamiseksi tarvitset ohjelman Adobe Acrobat Reader.)


Osien sijainti


■ Digitaalinen kuvakehys

Etuosa

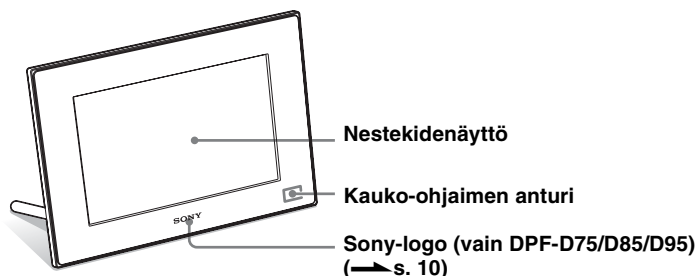


Takaosa

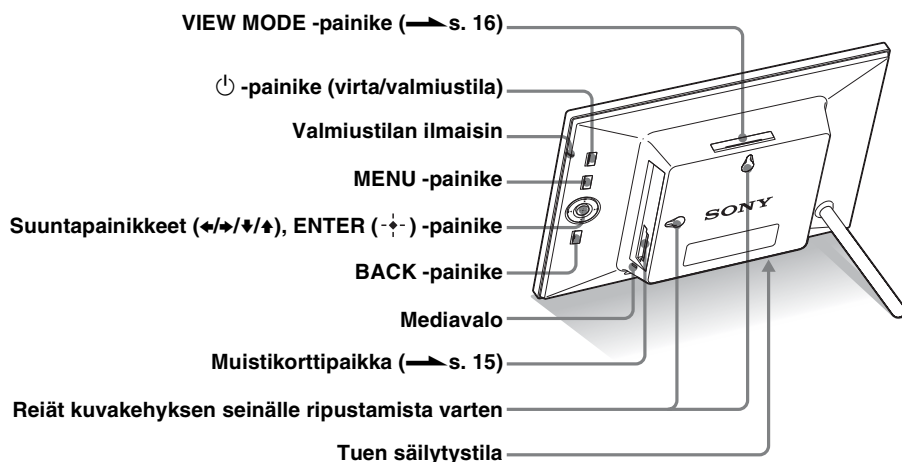

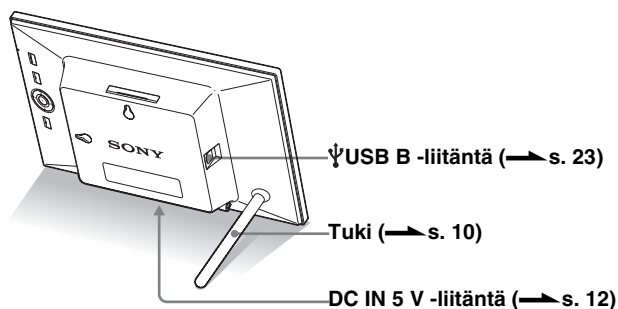

■ Kauko-ohjain

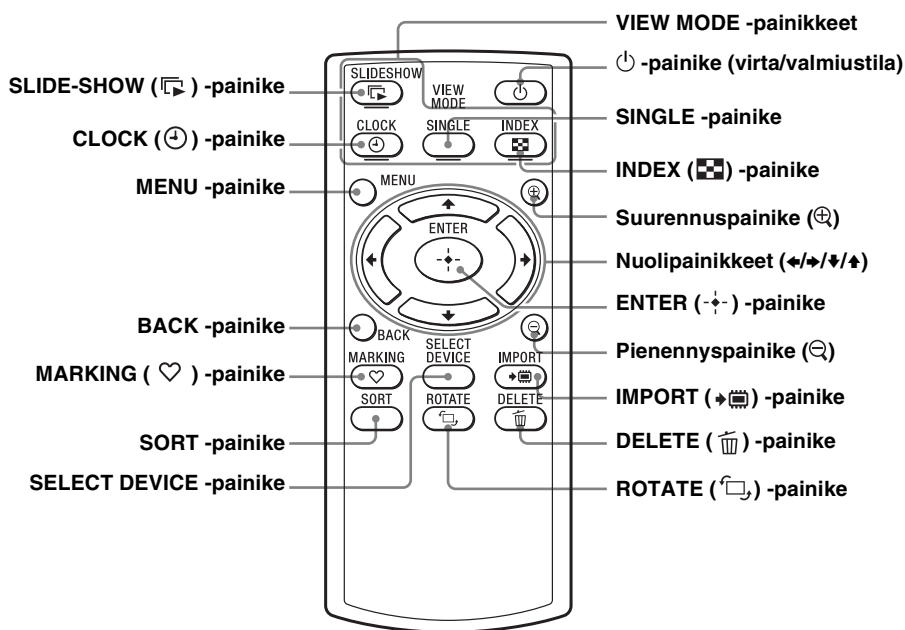

Tämän käsikirjan kuvauksista

Tässä käsikirjassa annetut toimintojen kuvaukset perustuvat kauko-ohjaimen käyttöön. Jos esimerkiksi kauko-ohjaimen ja kuvakehyksen painikkeiden toiminnot poikkeavat toisistaan, tämä kuvataan annetussa vihjeessä.

Huomautuksia

• Jos kauko-ohjain lakkaa toimimasta:

Vaihda sen paristo (CR2025-litiumparisto) uuteen.

- Litiumpariston tehon heikentyessä kauko-ohjaimen käyttömatka saattaa lyhentyä, tai se ei toimi kunnolla. Vaihda tässä tapauksessa sen paristo uuteen Sony CR2025 -litiumparistoon. Jonkin muun pariston käyttö saattaa aiheuttaa tulipalo- tai räjähdysvaaran.

Paristonvaihhtomenettely:

➔ CD-ROM (Handbook) s. 9

VAROITUS

Paristo voi räjähtää sitä väärin käsiteltäessä. Älä lataa, pura tai heitä paristoa tuleen.

Vihjeitä

■ Kun kuvakehyks on asetettu muotokuva-asentoon

Jos asetat kuvakehyksen asentoon, jossa sen käyttöpainikkeet ovat ylöspäin, myös näyttökuva kääntyy automaattisesti pystyasentoon (muotokuva).


■ Sony-logo

(Vain DPF-D75/D85/D95)

Kun kuvakehyks on asetettu muotokuva-asentoon tai jos kytket virran päältä, Sony-logoon ei syty valoa.

Kauko-ohjain

Vedä suoja-arkki irti kuvan mukaisesti ennen ensimmäistä käyttöä.

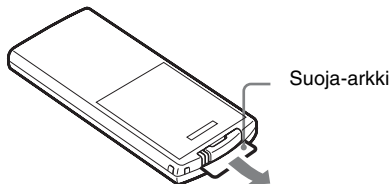


Kauko-ohjaimen käyttö


Suuntaa kauko-ohjaimen etuosa kuvakehyksen kauko-ohjainanturia kohti.

Tuki

Ruuvaa tukea kiinni ruuvinreikään kunnolla, kunnes se ei enää pyöri.


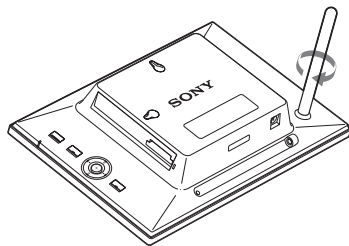


Voit asettaa kuvakehyksen muotokuva- tai maisema-asentoon kääntämällä sitä sen tukeen koskettamatta.

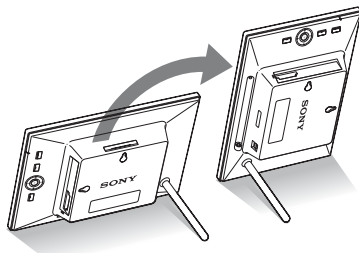

Kuvakehysten käyttäminen seinällä


- 1** Ota esiin kehysten takapaneelin reikiin sopivat ruuvit (eivät sisälly toimitukseen).

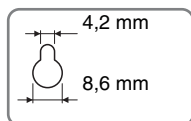

Reiät kuvakehysten
seinälle ripustamista varten

- 2** Ruuvaa ruuvit (eivät sisälly toimitukseen) kiinni seinään.


Varmista, että ruuvien (eivät sisälly toimitukseen) kannat jäävät esiin seinästä noin 2,5–3 mm.

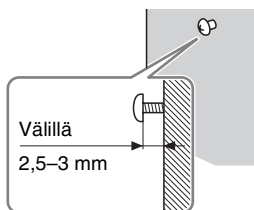

- 3** Ripusta kuvakehys seinälle pujottamalla jompikumpi kuvakehysten takapaneelin rei'istä seinässä olevaan ruuviin.

Huomautuksia

- Käytä seinän valmistusmateriaaliin laadultaan sopivia ruuveja. Ruuvit saattavat vaurioitua riippuen seinän valmistusmateriaalin tyypestä. Ruuvaa ruuvit seinään propun avulla.
- Jos haluat asettaa muistikortin uudelleen paikalleen, ota kuvakehys pois seinältä ja ota muistikortti pois korttitilasta sekä aseta se uudelleen sinne kuvakehysten ollessa tukevalla alustalla.
- Irrota tuki ja aseta se säilöön se omaan säilytystilaan kehysten takaosaan silloin kun asetat kehysten riippumaan seinälle.

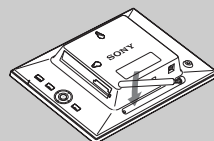

Koska säilytystilassa on myös magneetti, voi tuki olla kiinnitettyä siihen.


- Kytke verkkolaitteen virtapistoke kuvakehykseen ja kytke sen jälkeen verkkolaite pistorasiaan.
- Emme ota mitään vastuuta mistään onnettomuuksista tai vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä kiinnityksestä, väärinkäytöstä tai luonnonmullistuksista yms.

Huomautuksia

- Pistorasian tulee sijaita mahdollisimman lähellä laitetta ja siihen tulee olla helppo pääsy.
- Älä aseta kuvakehystä epävakaaalle tai kaltevalle alustalle.
- Kytke verkkolaite helposti käytettävissä ja lähellä olevaan pistorasiaan. Jos jokin menee pieleen verkkolaitetta käytettäessä, katkaise virta välittömästi vetämällä pistoke irti pistorasiasta.
- Älä aseta verkkolaitteen virtapistoketta oikosulkuun jonkin metalliesineen kanssa. Tämä voi aiheuttaa toimintahäiriön.
- Älä sijoita verkko/latauslaitetta ahtaisiin tiloihin, kuten seinän ja jonkin huonekalun väliin.
- Paina verkkolaitteen pistoke kunnolla paikalleen. Jos se ei ole kunnolla kiinni, virransyöttö kuvakehykseen saattaa katketa kuvakehystä siirrettäessä.
- Irrota käytön jälkeen verkkolaite kuvakehyksen DC IN 5 V -liitännästä ja pistorasiasta.
- Älä kytke kuvakehystä päältä tai irrota verkkolaitetta kuvakehyksestä ennen kuin valmiustilan ilmaisin vaihtuu punaiseksi. Tämä voi vahingoittaa kuvakehystä.
- Vaihtovirtapistoke voidaan irrottaa verkkolaitteesta painamalla "PUSH"-kytkintä. Verkkolaitetta käytettäessä sinun ei pidä irrottaa vaihtovirtapistoketta. Varmista, että verkkolaitetta käytettäessä vaihtovirtapistoke on kunnolla kiinni verkkolaitteessa. Mikäli pistoke irtaää, paina sitä takaisin verkkolaitteeseen, kunnes se napsahtaa paikalleen kuvan mukaisesti.
- Vaihtovirtapistokkeen muoto saattaa vaihdella kuvakehyksen ostomaan mukaisesti.

Kuvakehyksen kytkeminen päälle


- 1 Kytke verkkolaitteen virtapistoke kehyksen takaosassa olevaan DC IN 5 V -liitännään.
- 2 Kytke verkkolaite pistorasiaan. Kuvakehys kytkeytyy automaattisesti päälle.

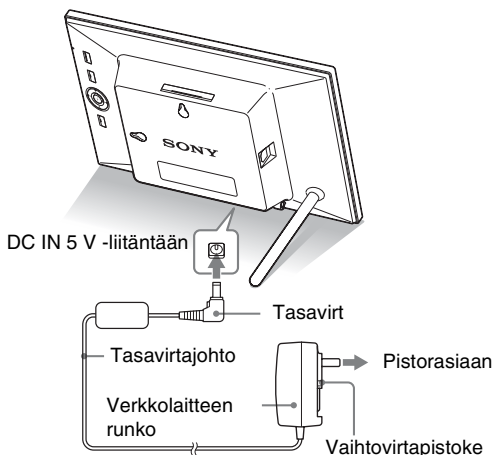

Jos virtapistoke on irrotettu


Vaihtovirtapistokkeen asettaminen paikalleen

Kytke vaihtovirtapistoke verkkolaitteeseen seuraavalla tavalla:

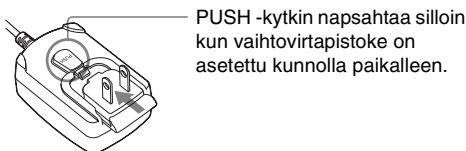


Vaihtovirtapistokkeen irrottaminen pistorasiasta.

Mikäli vaihtovirtapistoke on kytkettynä pistorasiaan, irrota se seuraavalla tavalla ilman työkalua:

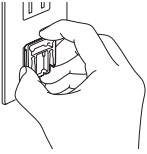


Vaihtovirtapistokkeen takaosan metalliliittimet.

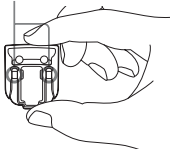

Toiminnot kuvakehyksen käynnistysvaiheessa

Kun kuvakehys on asetettu päälle, alkunäyttö tulee esiin.

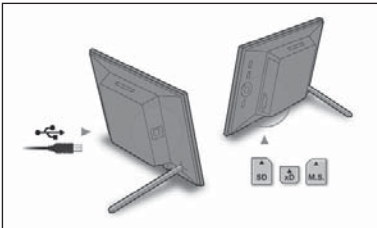

- Mikäli vaihtovirtapistoketta käsitellään kovakouraisesti, se voi irrota verkkolaitteesta ja jäädä irrallisena kiinni pistorasiaan. Jos näin käy, tartu vaihtovirtapistokkeeseen kuivin käsin kuvan mukaisesti ja vedä se irti pistorasiasta. Älä käytä työkalua. Vältä koskettamista vaihtovirtapistokkeen takaosan metalliliittimiin.
- Varmista, että verkkolaite ja vaihtovirtapistoke ovat kunnossa ja kytke sen jälkeen vaihtovirtapistoke verkkolaitteeseen, jolloin se napsahtaa paikalleen.
- Mikäli verkkolaitteesta tai sen vaihtovirtapistokkeesta ilmenee ongelmia, ota yhteys johonkin Sonyn huoltoon vian korjaamiseksi.

💡 Vihjeitä

■ Ellei kuvakehystä käytetä

Ellei kuvakehystä käytetä 10 sekuntiin, esittelytila käynnistyy.

■ Esittelytilan lopettaminen

Mitä tahansa muuta kuin virtapainiketta painettaessa ruutunäyttö palaa alkunäytöksi.


Vihje

↔-painikkeet aktivoituvat vain silloin kun Clock and calendar -näkömättilaa (s. 16) ei ole valittu.

Oikean ajan asettaminen

- 1 Valitse MENU ja ↔-painikkeilla välilehti (Settings).

↕/↗ [Date/time Settings] → -↕- (ENTER)

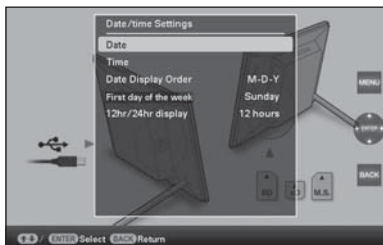

- 2 Valitse ↕/↗-painikkeilla [Time] → -↕- (ENTER)
↕/↗-painikkeilla arvo. → ↔ (tunnit, minuutit ja sekunnit)
Asennuksen päättämiseksi. → -↕- (ENTER)
- 3 Paina MENU-painiketta.


Voit käyttää samasta ikkunasta samaa menettelyä kuin ajan asetuksessa seuraavien asetusten tekemiseksi:

Asetusyksiköt

- Date
- Date Display Order (Y-M-D/ M-D-Y/D-M-Y)
- First day of the week (Sunday/Monday)
- 12hr/24hr display (12 hours/24 hours)

Muistikortin asettaminen tulostimeen

Aseta muistikortti vastaavaan korttipilaan sen etikettipuoli itseäsi kohti (kun kuvakehyksen takaosa on edessäsi).

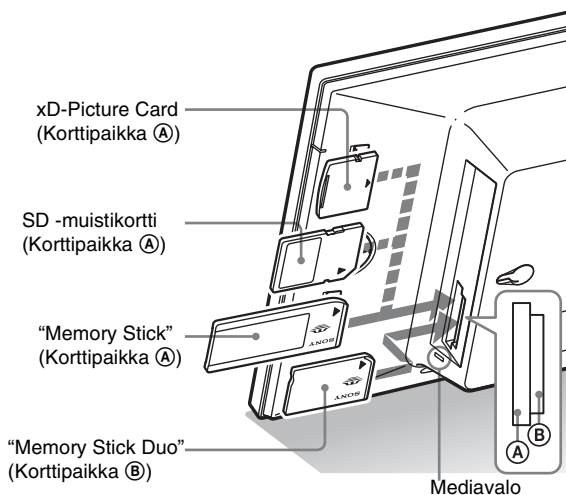

Kun asetat muistikortin korttipaikkaan

Muistikortilla olevat kuvat tulevat automaattisesti esiin.

Jos kytket virran päältä silloin kun kuvia ollaan näyttämässä

Jos kytket virran takaisin päälle, samat kuvat tulevat esiin uudelleen.

Ellei korttivalo vilku

Aseta muistikortti uudelleen paikalleen sen jälkeen kun olet tarkistanut muistikortin nimipuolen.

A- ja B-korttipaikoista

Jos olet asettanut muistikortin sekä A - että B -korttipaikkaan samanaikaisesti, kuvakehyks ei toimi kunnolla.

Huomautus

Jos käytät jotakin seuraaventyypisistä muistikorteista, varmista, että olet asettanut sen oikeaan sovittimeen.

Jos yrität asettaa sitä paikalleen ilman sovitinta, et välttämättä saa sitä pois laitteesta. Alla olevan oikeanpuolimmaisesta kuvasta mukaisesti varmista, että olet asettanut paikalleen jonkin seuraaventyypisistä muistikorteista sitä vastaavan sovitimen kanssa.

1 miniSD / miniSDHC




2 microSD/microSDHC



3 "Memory Stick Micro"

"M2" -sovitin (normaali koko)

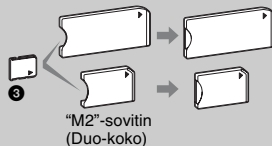

Huomautus

Korttivalo ei vilku Clock and calendar -näytössä, vaikka olisitkin asettanut paikalleen muistikortin.

Huomautus

Ellet käytä kuvakehystä tietyn ajan sisällä, kohdistimen ilmaisema tyyli valitaan automaattisesti.

Vihje

Tyylien kuvaukset

→ CD-ROM (Handbook)
sivut 17–20

Kalentereista:

Lunar Calendar, Arabic Calendar ja Farsi Calendar näytetään näytöllä vain silloin kun vastaava kieli on valittu Language Setting -asetuksella.

Näytön sisällön vaihtaminen


- 1 Paina haluamaasi näkymätyyliä vastaavaa painiketta valinnan tekemiseksi.



- 2 Näytön näkymätyyli vaihtuu valituksi.
Valitse haluttu tyyli painikkeilla ←/→/↶/↷ ja paina sen jälkeen painiketta -♦- (ENTER).
Katselutilan näyttö tulee esiin.

Näytöt	Tyylit
 Slideshow (diaesitys)	Single view, Multi image view, Clock view, Calendar view, Time Machine, Random view
 Clock and calendarr	Clock1 – Clock11 Calendar1 – Calendar3, Lunar Calendar, Arabic Calendar, Farsi Calendar
SINGLE	Entire image, Fit to screen, Entire image (with Exif), Fit to screen (with Exif)
 Hakemisto	Index 1 – Index 3

LCD-näytöllä näkyvistä tiedoista

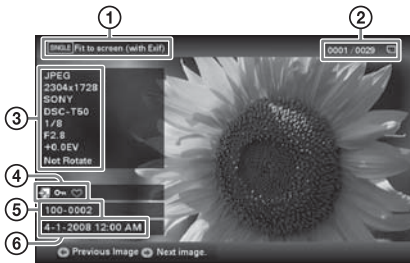

Seuraavat tiedot tulevat esiin.

- ① Näyttötyyppi (Single view-tilassa)
 - Entire image
 - Fit to screen
 - Entire image (with Exif)
 - Fit to screen (with Exif)
- ② Näytetyn kuvan järjestysnumero/Kuvien kokonaismäärä
Näytetyn kuvan median ilmaisimet ovat seuraavat:

Kuvake	Merkitys
	Sisäisen muistin toisto
	“Memory Stick” -kortin tulostus
	SD -muistikortin tulostus
	xD-Picture Card -kortin tulostus

- ③ Kuvan yksityiskohtaiset tiedot
 - Tiedostoformaatti (JPEG (4:4:4), JPEG (4:2:2), JPEG (4:2:0), BMP, TIFF, RAW)
 - Pikselimäärä (leveys x korkeus)
 - Kuvamedian valmistajan nimi
 - Kuvan medialaitteen mallin nimi
 - Suljinaika (esim.: 1/8)
 - Aukon arvo (esim.: F2.8)
 - Valotusarvo (esim.: +0.0 EV)
 - Kääntämistiedot

④ Asetustiedot

Kuvake Merkitys

	Suojauksen ilmainen
	Liitetiedoston ilmainen (Palaa näytöllä silloin kun liitetiedosto, kuten liikkuvan kuvan tiedosto tai sähköpostin pienoiskuvatiedosto, on liitteenä.)
	Tämä kuvake tulee esiin, kun olet merkinnyt kuvan.

⑤ Kuvanumero (kansio-tiedostonumero)

Tämä ilmainen tulee esiin, mikäli kuva on DCF-yhteensopiva.
 Ellei kuva ole yhteensopiva DCF:n kanssa, sen tiedostonimi ei tule näkyviin.
 Jos olet nimennyt tai nimennyt uudelleen tietokoneessasi olevan tiedoston, ja tiedostonimessä on muita kuin aakkosnumeerisia kirjainmerkkejä, kuva ei välttämättä näy oikein kuvakehyksellä. Myös tiedostosta, joka on luotu tietokoneella tai muulla laitteella, voidaan näyttää korkeintaan kymmenen ensimmäistä kirjainmerkkiä sen tiedostonimen alusta.

Huomautus

Vain aakkosnumeerisia kirjainmerkkejä voidaan näyttää.

⑥ Kuvauspäiväys/-kellonaika

Vihjeitä

Tuonti

Sisäiseen muistiin tallennettava kuvamäärä:

- Resize (koon muuttaminen): noin 500 kuvaa
- Original (alkuperäinen): Kuvamäärä saattaa vaihdella, riippuen alkuperäisen kuvatiedoston koosta.

Vienti

Muistikortti, jota kuvakehys ei tunnista, näytetään harmaana, eikä sitä voi valita.

Huomautuksia

Viennin/tuonnin aikana

Vältä seuraavien toimintojen tekemistä: Jos kuitenkin suoritat jonkin niistä, voi tämä kuvakehys, muistikortti tai data vaurioitua:

- Virran kytkeminen päältä
- Muistikortin pois ottaminen
- Toisen muistikortin asettaminen paikalleen

Kuvia poistettaessa

Jos poistaminen on käynnistynyt, poistettua kuvaa ei voi enää palauttaa, vaikka olisitkin keskeyttänyt poistamisen.

Kuvaa merkittäessä

- Vain sisäisessä muistissa oleviin kuviin lisätyt merkit tallennetaan.
- Muistikortilla oleviin kuviin lisätyt merkit poistetaan silloin kun kytket virran kuvakehyksestä tai vaihdat toistolaitetta.

Eri toiminnot

- Kuvan tuominen (muistikortti → sisäinen muisti)
- Kuvan vienti (sisäinen muisti → muistikortti)
- Kuvan poistaminen
- Kuvan merkitseminen

- 1 Kun haluttu kuva on esillä, valitse painamalla MENU-painiketta ja sen jälkeen $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ -painikkeita  (Editing) -välilehti.
- 2 Valitse haluttu valikkoyksikkö (Import/Export/Delete/Marking) ja paina sen jälkeen $\rightarrow$ (ENTER) -painiketta.
- 3 Valitse $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ -painikkeilla [... tämä kuva]/[... useita kuvia]/[... kaikki kuvat], ja paina sen jälkeen $\rightarrow$ (ENTER) -painiketta.

("..." merkitsee jokaisen komennon kohdalla: "Import" (tuo), "Export" (vie), "Delete" (poista) tai "Mark" (merkitse).)

[... tämä kuva]:

Valitse kohde painikkeilla $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ ja paina sen jälkeen painiketta $\rightarrow$ (ENTER).

[... Monta kuvaa]:

Valitse $\blacktriangleleft/\blacktriangleright/\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ -painikkeilla haluttu kuva kuvalistalta ja paina sen jälkeen $\rightarrow$ (ENTER) -painiketta lisätäksesi merkin "✓".

Toista tämä menettely vielä muiden kuvien valitsemiseksi.



Jos haluat peruuttaa valinnan: Valitse kuva ja paina sen jälkeen $\rightarrow$ (ENTER) -painiketta. "✓" -merkinä katoaa kuvasta.

Kun olet valinnut kaikki kuvat, paina MENU-painiketta ja valitse sen jälkeen kohde.

[... kaikki kuvat]:


Kaikki kuvat näytetään merkillä "✓" varustettuna.

Paina MENU-painiketta ja valitse sen jälkeen kohde.

- 4 Valitse $\blacktriangledown/\blacktriangle$ -painikkeilla [Yes] ja paina sen jälkeen painiketta $\rightarrow$ (ENTER).

Kuvien lajittelu (Suodatus)

- 1 Paina SORT-painiketta, kun haluttu kuva on esillä.
- 2 Valitse lajittelutapa $\blacktriangledown/\blacktriangle$ -painikkeilla ja paina sen jälkeen $\rightarrow$ (ENTER) -painiketta

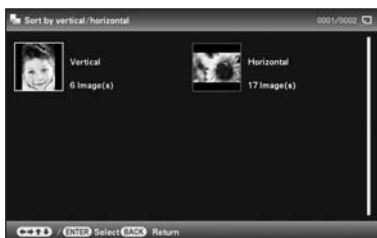

- **[Sort by date]:** Suodattaa kuvauspäiväyksen avulla.
- **[Sort by folder]:** Suodattaa kansion avulla.
- **[Sort by vertical/horizontal]:**
Suodattaa kuvasuunnan avulla.
- **[Sort by mark]:** Suodattaa kuvan merkin avulla.

- 3 Valitse haluamasi yksikkö $\leftarrow/\rightarrow/\blacktriangledown/\blacktriangle$ -painikkeilla ja paina sen jälkeen $\rightarrow$ (ENTER) -painiketta.

Lajittelun peruuttamiseksi

Paina MENU-painiketta silloin kun lajitellut kuvat ovat esillä, valitse [Exit sort (show all photos)] ja paina sen jälkeen $\rightarrow$ (ENTER) -painiketta.

Lajittelutavan vaihtaminen

Paina BACK-painiketta silloin kun lajitellut kuvat ovat esillä.

Vihje

Jos käytät kuvakehyksen painikkeita, paina MENU-painiketta, valitse (Editing) -välilehti painikkeilla $\leftarrow/\rightarrow$, ja valitse [Sort] painikkeilla $\blacktriangledown/\blacktriangle$ ja paina sen jälkeen $\rightarrow$ -painiketta

Huomautus

Et voi valita Clock and calendar -näytön ollessa esillä (Editing) -välilehteä.

Huomautuksia

■ Lajittelun aikana

Vältä seuraavien toimintojen tekemistä: Jos kuitenkin suoritat jonkin niistä, voi tämä laite, muistikortti tai data vaurioitua:

- Virran kytkeminen päältä
- Muistikortin pois ottaminen
- Toisen muistikortin asettaminen paikalleen

■ Lajittelu perutaan automaattisesti

- Kun toistolaite vaihtuu.
- Kun muistikortin kuvat on lajiteltu ja muistikortti otetaan pois tästä laitteesta.

💡 Mikä on "toistolaitte"?

Muistikortti tai sisäinen muisti.

📌 Huomautus

Et voi valita Clock and calendar -näytön ollessa esillä ▶ (Select device) -välilehteä.

📌 Huomautuksia

- Kuvan suurentaminen heikentää sen laatua kuvakoosta riippuen.
- Kuvakehyksen painikkeilla ei ole mahdollista suurentaa kuvaa.

📌 Huomautus

Suurennettua kuva ei voi kääntää.

💡 Vihje

Sisäisen muistin kuvia katseltaessa, kuvan kääntämisessä käytetyt tiedot säilyvät muistissa myös sen jälkeen kun virta on katkaistu laitteesta.

Toistolaitteen valitseminen

Paina SELECT DEVICE-painiketta.

Valitse toistolaitte painikkeilla ⬇/⬆ ja paina sen jälkeen painiketta -⬇- (ENTER).



Kuvakoon ja kuvan suunnan säätäminen (Suurennus/Pienennys/Rotate)

Suurentaminen/pienentäminen

Paina ⊕ (suurennä) tai ⊖ (pienennä) -painiketta.

Suurennetun tai pienennetyn kuvan tallentaminen (Rajaa ja tallenna)

- Kun siirrät suurennettua kuvaa ⬅/➡/⬆/⬆ -painikkeilla ja painat MENU-painiketta, kuva tallennetaan muutetussa koossa.

- Voit valita tallennustavan ⬇/⬆ -painikkeilla.

Tallennustavat: [Save as new image], [Overwrite]*

* Vain JPG- ja JPEG -kuvat

Kääntäminen

Paina ↻ (ROTATE) -painiketta.


Tai:

- 1 Valitse MENU, ⬅/➡ -painikkeilla ↻ (Editing) -välilehti, ⬇/⬆ -painikkeilla [Rotate], ja paina sen jälkeen -⬇- (ENTER) -painiketta.
- 2 Valitse kääntämissuunta painikkeilla ⬇/⬆ ja paina sen jälkeen painiketta -⬇- (ENTER) -painiketta.
 - ↻: Kääntää kuvaa 90 astetta myötäpäivään.
 - ↻: Kääntää kuvaa 90 astetta vastapäivään.
- 3 Valitse ⬇/⬆ -painikkeilla [OK] ja paina sen jälkeen painiketta -⬇- (ENTER).

Automaattisen virrankatkaisutoiminnon asetusten vaihtaminen


- 1 Valitse painikkeilla MENU, $\leftarrow/\rightarrow$ välilehti  (Settings).
- 2 Valitse $\uparrow/\downarrow$ -painikkeilla [Auto Power ON/OFF] ja paina sen jälkeen painiketta $\rightarrow/\leftarrow$ (ENTER).
- 3 Valitse $\uparrow/\downarrow$ -painikkeilla [Setup method] ja paina sen jälkeen $\rightarrow/\leftarrow$ (ENTER) -painiketta. Valitse sen jälkeen $\uparrow/\downarrow$ -painikkeilla [Simple] tai [Advanced], ja paina $\rightarrow/\leftarrow$ -painiketta.

[Simple]

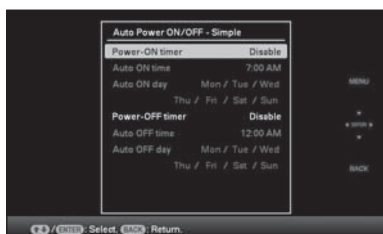

- ① Valitse $\uparrow$ -painikkeilla [Time Setting] $\rightarrow/\leftarrow$ (ENTER).
- ② Valitse $\uparrow/\downarrow$ -painikkeilla [Power-ON timer] tai [Power-OFF timer] $\rightarrow/\leftarrow$ (ENTER).
- ③ Valitse $\uparrow/\downarrow$ -painikkeilla [Enable] $\rightarrow/\leftarrow$ (ENTER).
- ④ [Auto ON time]/ [Auto OFF time] -asetus $\uparrow/\downarrow$: Aseta aika. AM tai PM tulee esiin, jos olet valinnut [12 hours] aika näytön asetuksista.
- ⑤ [Auto ON day] / [Auto OFF day] -asetus $\uparrow/\downarrow$: Lisää valintamerkki valitaksesi päivän, jona haluat aktivoida ajastimen. Siirrä kohdistin kohtaan [OK] ja paina $\rightarrow/\leftarrow$ (ENTER) -painiketta.

[Advanced]

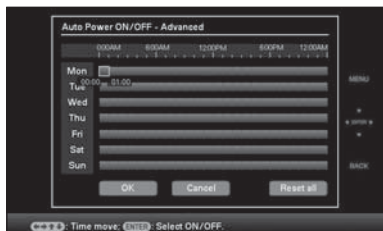

Vihjeitä

■ Käytön aikana

Virta kytkeytyy takaisin päälle sinä ajankohtana, jonka olet asettanut asetuksella [Power-OFF timer].

■ Valmiustilan aikana

Virta kytkeytyy takaisin päälle sinä ajankohtana, jonka olet asettanut asetuksella [Power-ON timer].

Huomautuksia


- Kuvakehyksen tilasta riippuen ei joidenkin yksikköjen asetuksia voida vaihtaa. Ne näytetään harmaina, eikä niitä voi valita.
- Clock and calendar-näytön aikana voit tehdä ainoastaan  (Settings) -välilehden asetuksia.

- ① Valitse  -painikkeilla [Time Setting]   (ENTER).
- ② Siirry /// -painikkeilla viikonpäivään tai aikavyöhykkeelle*, jonka haluat asettaa tai peruuttaa asettamalla automaattisen virta päälle/päältä -asetuksen. Vaihda aikavyöhykkeen väriä  (ENTER) -painikkeella.
* Voit asettaa aikavyöhykkeen yhden tunnin askelin.
Sininen aikavyöhyke: Virta päällä -tila
Harmaa aikavyöhyke: Virta päältä -tila
- ③ Valitse /// -painikkeilla [OK].

Asetusten vaihtaminen

Valitse MENU ja sen jälkeen / -painikkeilla välilehti  (Settings)

Valitse painikkeilla / yksikkö ja asetusarvo ja paina sen jälkeen painiketta  (ENTER).

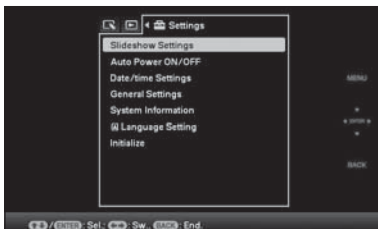


Asetusyksiköt

- Slideshow Settings
- Auto Power ON/OFF
- Date/time Settings
- General Settings (Listing Order, Sony logo ON/OFF* jne.)
* Valon kytkeminen Sony-logoon on toiminto, jota voi käyttää vain laitteissa DPF-D75/D85/D95.
- Language Setting
- Initialize

Kytkeä tietokoneeseen

- 1 Kytke verkkolaite kuvakehykseen ja verkkovirtaan.
- 2 Kytke kuvakehys tietokoneeseen kuluttajakäyttöön myytävällä USB-johdolla.
- 3 Kytke kuvakehys päälle.
- 4 Käytä tietokonetta kuvien siirtämiseen tietokoneen ja kuvakehysen sisäisen muistin välillä.

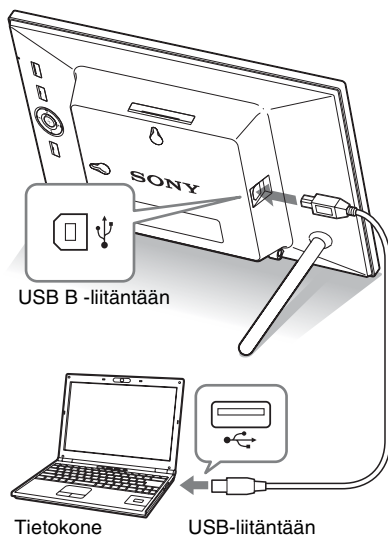

■ Huomautuksia

- Käytä B -tyypin USB-johtoa.*
 - * Jos käytät kuluttajakäyttöön myytävää USB-johtoa, käytä USB-johtoa, jossa on B-tyyppinen pistoke (tämän laitteen USB B -liitäntään, kehysenpuolinen liitäntätyyppi), joka on lyhyempi kuin 3 metriä.
- Jos tietokoneeseen kytketään useampia USB-laitteita tai jos USB-keskitintä käytetään, saattaa käytössä esiintyä ongelmia. Tee siinä liitännät mahdollisimman yksinkertaisesti.
- Et pysty käyttämään kuvakehystä toisella USB-laitteella, joka on kytkettynä tietokoneeseen samanaikaisesti.
- Älä irrota USB-johtoa tietokoneesta tiedonsiirron aikana.
- Toiminnon onnistumista kaikilla suositellut järjestelmävaatimukset täyttävillä tietokoneilla ei voida taata.
- Kuvakehys on todettu käyttökelpoiseksi kytkettynä tietokoneeseen tai Sony:n digitaaliseen kuvatulostimeen. Jos kuvakehykseen kytketään muita laitteita, nämä laitteet eivät välttämättä tunnista kuvakehysen sisäistä muistia.

■ Windows

Suosittelut käyttöjärjestelmä: Microsoft Windows 7/
Windows Vista SP2/Windows XP SP3

Portti: USB-portti

■ Macintosh

Suosittelut käyttöjärjestelmä: Mac OS X (v10.4 tai uudempi)

Portti: USB-portti

Jos vikailmoitus tulee esiin

Vikatiedote	Merkitys/ratkaisu
Cannot delete a protected file.	Suojatun tiedoston poistamiseksi on tiedoston suojaus peruutettava digikameralla tai tietokoneella.
Memory card is protected. Remove protection then try again.	Muistikortti on kirjoitussuojattu. Siirrä kirjoitussuojakytkin kirjoittamisen mahdollistavaan asentoon. (➡ Digital Photo Frame Handbook, s. 45)
Error reading the Memory Stick. / Error reading the SD Memory Card. / Error reading the xD-Picture Card. / Error reading the internal memory.	Muistikortti: On syntynyt vika. Varmista, että muistikortti on asetettu oikealla tavalla kuvakehykseen. Jos tämä viesti näkyy usein, tarkista muistikortin tila jollakin toisella laitteella kuin kuvakehys. Sisäisen muisti: Alusta sisäinen muisti.
Write error on the Memory Stick. / Write error on the SD Memory Card. / Write error on the xD-Picture Card. / Write error on the internal memory.	Huomautus Kun alustat sisäisen muistin, pidä muistissa, että kaikki sisäiseen muistiin tuodut kuvatiedostot poistetaan.
Memory card format not supported.	Muistikorttia käytettäessä käytä digikameraasi tai muuta laitetta muistikortin alustamiseen. Huomautus Muistikortti alustettaessa kaikki siinä olevat tiedostot poistetaan.

Vian syntyessä

Oire	Suoritettava tarkistus	Syy/korjaustoimenpiteet
Joitakin kuvia ei voi näyttää.	- Näkyvätkö kuvat indeksinäytössä? - Näkyykö alla oleva merkki indeksinäytössä?  	➔ Jos kuva näkyy indeksinäytössä, mutta ei yhden kuvan näytössä, kuvatiedosto saattaa olla vioittunut, vaikka sen pienoiskuvatiedot olisivatkin kunnossa. ➔ DCF:n kanssa yhteensopimatonta tiedostoa ei voida näyttää kuvakehyksellä, vaikka sen voisikin näyttää tietokoneen näytöllä. ➔ Jos merkki tulee esille, kuvaketietoja tai itse kuvaa ei voida avata.
	Onko muistikortilla enempi kuin 4 999 kuvaa?	➔ Kuvakehyksellä voidaan toistaa, tallentaa, poistaa ja muulla tavalla käsitellä aina 4 999:ää kuvatiedostoa.

Oire	Suoritettava tarkistus	Syy/korjaustoimenpiteet
Joitakin kuvia ei voi näyttää.	Oletko antanut tiedostolle uuden nimen tietokoneella tai muulla laitteella?	→ Jos olet nimennyt tai nimennyt uudelleen tietokoneessasi olevan tiedoston, ja tiedostonimessä on muita kuin aakkosnumeerisia kirjainmerkkejä, kuvaa ei voi välttämättä näyttää kuvakehyksellä.
	Onko muistikortilla käytössä kansio, jossa on enemmän kuin 5 hierarkista kansiotasoa?	→ Kuvakehyks ei pysty näyttämään kuvia, jotka on tallennettu kansioon, joka on suuremmalla kansiotasolla kuin viisi.
Et pysty tallentamaan kuvaa.	Kopioitko kuvat tietokoneelta sisäiseen muistiin luomatta ensin kansiota sisäiseen muistiin?	→ Ellet luo ensin kansiota, pystyt tallentamaan sisäiseen muistiin vain 512 kuvaa. Tämän lisäksi tallennettava kuvamäärä saattaa pienentyä riippuen tiedostonimien pituudesta tai fonttityypistä. Tallentaessasi kuvia sisäiseen muistiin tietokoneelta, luo ensin kansio sisäiseen muistiin ja tallenna kuvat siihen.
Et pysty poistamaan kuvaa.	Onko muistikortti kirjoitussuojattu? Onko kirjoitussuojakytkin lukitussa asennossa?	→ Yritä poistaa kirjoitussuojaus käyttämälläsi laitteella ja yritä poistaa kuvia uudelleen. → Siirrä kytkin kirjoituksen mahdollistavaan asentoon.
	Onko kuva suojattu?	→ Tarkista kuvatiedot yhden kuvan tilassa. (➡ s. 17) → -merkillä merkitty kuva on merkitty merkinnällä "Read Only". Tätä kuvaa ei voi poistaa kuvakehyksellä.
Mitään ei tapahdu, vaikka käyttäisitkin kuvakehystä.	—	→ Kytke virta päältä ja sen jälkeen päälle. (➡ s. 12)
Mitään ei tapahdu kauko-ohjainta käytettäessä.	Onko paristo asetettu kauko-ohjaimen oikein päin?	→ Vaihda paristo. (➡ Digital Photo Frame Handbook, sivu 9) → Aseta paristo paikalleen oikein päin. (➡ Digital Photo Frame Handbook, sivu 9)
	—	→ Suuntaa kauko-ohjaimen etuosa kuvakehyksen kauko-ohjainanturia kohti. → Poista kaikki esteet kauko-ohjaimen ja sen anturin väliltä.
	Onko suoja-arkki paikallaan?	→ Ota suoja-arkki pois. (➡ s. 10)

Yleisiä käyttöohjeita

Asennus

- Vältä kuvakehyksen sijoittamista paikkoihin, jotka ovat alltiina:
 - tärinöille
 - kosteudelle
 - liiallinen pöly
 - suora auringonvalo
 - äärimmäisen korkeille tai matalille lämpötiloille
- Älä käytä sähkölaitteita lähellä kuvakehystä. Kuvakehys ei välttämättä toimi kunnolla sähkömagneettisissa kentissä.
- Älä aseta raskaita esineitä kuvakehyksen päälle.

Verkkolaitteesta

- Vaikka kuvakehyksestä olisikin katkaistu virta sen virtakytkimellä, siihen syötetään kuitenkin virtaa edelleen niin kauan kuin sen verkkolaite on kytkettynä pistorasiaan.
- Käytä kuvakehyksen mukana toimitettua verkkolaitetta. Älä käytä muita verkkolaitteita, koska ne voivat aiheuttaa toimintavikoja.
- Älä käytä toimitettua verkkolaitetta muiden laitteiden kanssa.
- Älä käytä sähkömuuntajaa (matkamuuntajaa). Se voi aiheuttaa kuvakehyksen ylikuumentumisen tai toimintavian.
- Mikäli verkkolaitteen virtajohto on vioittunut, lopeta sen käyttö, koska se aiheuttaa vaaratilanteita.

Kosteuden tiivistymisestä tulostimen sisälle

Jos kuvakehys tuodaan suoraan kylmästä lämpimään tai siirretään erittäin lämpimään tai kosteaan huoneeseen, kosteutta saattaa tiivistyä sen sisään. Tällöin kuvakehys ei luultavasti toimi kunnolla, ja siihen voi tulla jopa vika, jos jatkat sen käyttöä. Jos kosteutta pääsee tiivistymään kuvakehyksen sisään, irrota sen virtajohto ja anna sen "kuivua" vähintään tunnin ajan.

Kuljettamisesta

Ennen kuin siirrät kuvakehyksen paikasta toiseen, ota siitä pois muistikortti, irrota verkkolaite ja muut siihen kytketyt johdot ja aseta kuvakehys sekä siihen kuuluvat tarvikkeet alkuperäiseen koteloonsa suojapakkauksen kanssa.

Ellei alkuperäispakkausta eikä pakkausmateriaalia enää ole jäljellä, käytä samantapaista pakkausmateriaalia, jotta kuvakehys ei pääsisi vahingoittumaan kuljetuksen aikana.

Puhdistaminen

Pyyhi kuvakehys puhtaaksi kuivalla ja pehmeällä liinalla tai pehmeällä liinalla, joka on kevyesti kostutettu mietoon pesuaineliuokseen. Älä käytä minkääntyyppistä liuotinta, kuten alkoholia tai bensiiniä, jotka saattavat vahingoittaa laitteen pintaa.

Kopiointirajoitukset

Tv-ohjelmat, elokuvat, videokasetit, muiden ihmisten kuvat tai muu materiaali saattaa kuulua tekijänoikeuslain piiriin. Tällaisen materiaalin luvaton käyttö saattaa loukata tekijänoikeuslain määräyksiä.

Kuvakehyksen hävittäminen

Jos suoritat toiminnon [Format internal memory], ei sisäisen muistin kaikki data välttämättä häviä kokonaan. Kun hävität kuvakehyksen, suosittelemme sen sarkemistä fyysisesti.

Tekniset tiedot

■ Kuvakehys

Nestekidenäyttö

LCD-paneeli:

DPF-D75/E75: 18 cm

TFT-aktiivimatriisi

DPF-D85: 20 cm

TFT-aktiivimatriisi

DPF-D95: 23 cm

TFT-aktiivimatriisi

Kuvapisteiden kokonaismäärä:

DPF-D75/E75: 1 152 000

(800 × 3(RGB) × 480) kuvapistettä

DPF-D85: 1 152 000

(800 × 3(RGB) × 480) kuvapistettä

DPF-D95: 1 152 000

(800 × 3(RGB) × 480) kuvapistettä

Tehollinen näyttöalue

Näytön kuvasuhde: 16:10

LCD-näyttöalue:

DPF-D75/E75: 17,3 cm

DPF-D85: 18,8 cm

DPF-D95: 21,1 cm

Kuvapisteiden kokonaismäärä:

DPF-D75/E75: 1 105 920

(768 × 3(RGB) × 480) kuvapistettä

DPF-D85: 1 036 800

(720 × 3(RGB) × 480) kuvapistettä

DPF-D95: 1 036 800

(720 × 3(RGB) × 480) kuvapistettä

Nestekidenäytön taustavalon kesto

20 000 tuntia

(ennen kuin taustavalon kirkkaus on vähentynyt puoleen alkuperäisestä)

Tulo/lähtöliitännät

USB-liitäntä (B-tyyppinen, Hi-Speed USB)

Korttipaikat

“Memory Stick PRO” (Vakio/Duo)/

SD-muistikortti/MMC/

xD-Picture Card -korttipaikka

Yhteensopivat tiedostoformaattit

JPEGDCF 2.0 -yhteensopiva,

Exif 2.21 -yhteensopiva, JFIF^{*1}

TIFF: Exif 2.21 -yhteensopiva

BMP: 1-, 4-, 8-, 16-, 24-, 32-bittinen

Windows-formaatit

RAW (vain esikatselu^{*2}): SRF, SR2, ARW

(2.0 tai aikaisempi versio)

(Jotkin kuvatiedostoformaattit eivät ole yhteensopivia.)

Suurin näytettävä pikselimäärä

8 000 (H) × 6 000 (V) kuvapistettä^{*3}

Tiedostojärjestelmä

FAT12/16/32,

sektorikoko: 2 048 byteä tai pienempi

Kuvatiedoston nimi

DCF-formaatti, 128 kirjainmerkkiä,

korkeintaan 5 kansiotasoa

Käsiteltävien tiedostojen enimmäismäärä

4 999 tiedostoa muistikorttia kohti

Sisäisen muistin kapasiteetti^{*4}

256 Mt

(Noin 500 kuvaa^{*5} voidaan tallentaa.)

Käyttöjännite

DC IN -liitäntä, 5 V:n tasavirta

Virrankulutus

Malli	käyttötilassa	mukaan lukien verkkolaite
DPF-D75/D85/	maksimuorituksella	6,6 W
D95/E75	normaali tila*	6,4 W

* Normaali tila on tila, joka mahdollistaa diaesityksen käytön käyttämällä sisäiseen muistiin tallennettuja kuvia oletusasetuksilla tarvitsematta asettaa laitteeseen muistikorttia tai kytkeä ulkoista laitetta.

Käyttölämpötila

5-35 °C

Mitat

DPF-D75/E75:

[Avaamattomalla tuella]

Noin 212 × 142 × 115,2 mm

(leveys/korkeus/syvyys)

[Kuvakehyksen riippuessa seinällä]:

Noin 212 × 142 × 39,3 mm

(leveys/korkeus/syvyys)

DPF-D85:

[Avaamattomalla tuella]

Noin 240 × 160 × 123 mm

(leveys/korkeus/syvyys)

[Kuvakehyksen riippuessa seinällä]:

Noin 240 × 160 × 39,3 mm

(leveys/korkeus/syvyys)

DPF-D95:

[Avaamattomalla tuella]

Noin 258 × 172 × 120 mm

(leveys/korkeus/syvyys)

[Kuvakehyksen riippuessa seinällä]:

Noin 258 × 172 × 39,3 mm

(leveys/korkeus/syvyys)

Paino

DPF-D75: Noin 480 g

DPF-E75: Noin 440 g

DPF-D85: Noin 580 g

DPF-D95: Noin 700 g

(Verkkolaitteesta)

Mukaan lukien tarvikkeet

Lue kappale "Toimituksen tarkistaminen" sivulta 7.

Verkkolaite

Käyttöjännite

~ 100–240 V, 50/60 Hz

0,3 A

Nimellinen antojännite

== 5 V 2 A

Mitat

Noin 45 × 72 × 50 mm

(leveys/korkeus/syvyys)

(ilmainen ulkonevia osia)

Paino

Noin 110 g

Lue lisätietoja verkkolaitteen nimitarrasta.

Ulkonäköä ja teknisiä yksityiskohtia voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

*1: Baseline JPEG, formaateilla 4:4:4, 4:2:2 tai 4:2:0

*2: RAW-tiedostot näytetään pienoiskuvien esikatselunäytössä

*3: 17 bittia tai enemmän vaaditaan sekä pysty- että vaakasuorassa. Kuvasuhteen 20:1 kuva tai suurempi ei välttämättä näy kunnolla. Vaikka kuvasuhde on pienempi kuin 20:1, näytössä saattaa ilmetä ongelmia pienoiskuvien, diaesitysten tai muiden kuvien tai toimintojen suhteen.

*4: Kapasiteetiksi on laskettu 1 Mt, joka vastaa 1 000 000 byteä. Todellinen kapasiteetti on pienempi, koska hallinta- ja sovellusohjelmat sisältyvät tähän lukuun. Noin 200 Mt:tä voidaan käyttää todellisessa käytössä.

*5: Arviomääräinen lukumäärä näkyy silloin kun kuva tallennetaan 2 000 000 kuvapistettä vastaavalla kameralla. Arvo saattaa vaihdella riippuen kuvausolosuhteista.

Asiakastuen kotisivu

Viimeisimmät tukitiedot ovat saatavilla seuraavista verkkosivustoista:

<http://www.sony.net/>

Tavaramerkeistä ja tekijänoikeuksista

- **S-Frame**, Cyber-shot, , "Memory Stick", **MEMORY STICK**, "Memory Stick Duo", **MEMORY STICK DUO**, "MagicGate Memory Stick", "Memory Stick PRO", **MEMORY STICK PRO**, "Memory Stick PRO Duo", **MEMORY STICK PRO DUO**, "Memory Stick PRO-HG Duo", **MEMORY STICK PRO-HG DUO**, "Memory Stick Micro", **MEMORY STICK MICRO**, **M2**, "Memory Stick-ROM", **MEMORY STICK-ROM**, "MagicGate", **MAGICGATE** ovat Sony Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Microsoft ja Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
- Macintosh ja Mac OS ovat Apple Inc.in rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
-  tai xD-Picture Card™ ovat FUJIFILM Corporationin tavaramerkkejä.
- SD-logo on tavaramerkki. 
- SDHC-logo on tavaramerkki. 
- Sisältää iType™:n ja fontteja Monotype Imaging Inc.:n tavaramerkki.
- Tämä ohjelmisto perustuu osittain itsenäisen JPEG Groupin työhön.
- Libtiff
Copyright © 1988 - 1997 Sam Leffler
Copyright © 1991 - 1997 Silicon Graphics, Inc.
- Kaikki muut yritykset ja tuotenimet, jotka tässä käyttöohjeessa mainitaan, voivat olla niiden haltijoiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tämän lisäksi merkkejä "TM" ja "®" ei mainita joka kerta erikseen tässä käsikirjassa.

Muistiinpanoja

Muistiinpanoja

Painettu VOC-vapaata (Volatile Organic Compound, haihtuva orgaaninen yhdiste) kasvisöljypohjaista mustetta käyttämällä.

Sony Corporation Printed in China