


Digital fotoramme

DPF-X800/X1000

DPF-V800/V1000

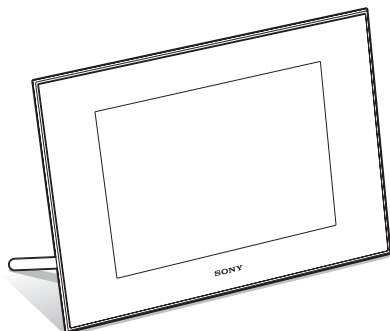

Før betjening

Grundlæggende betjening

Avanceret betjening

Bruge en ekstern enhed
(med Bluetooth)

Bruge en ekstern enhed
(med en computer)

Fejlmeddelelser

Fejlsøgning

Yderligere oplysninger

Betjeningsvejledning

Læs denne betjeningsvejledning grundigt, inden du tager enheden i brug, og gem den til senere brug.

Ejer-registrering

Model- og serienumrene står på bagsiden.

Noter serienummeret på nedenstående plads. Henvi altid til disse numre, hvis du henvender dig til en Sony-forhandler angående dette produkt.

Model nr. DPF-X800/X1000, DPF-V800/V1000

Serienr. _____



ADVARSEL

For at mindske fare for brand eller elektriske stød må enheden ikke udsættes for regn eller fugt.

VIGTIGE SIKKERHEDS- INSTRUKTIONER

-GEM DISSE INSTRUKTIONER FARE FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD SKAL DISSE INSTRUKTIONER FØLGES NØJE

Hvis stikkets form ikke passer til stikkontakten, så brug en stikadapter, der passer til stikkontakten.

ADVARSEL

Udsæt ikke batterierne for kraftig varme f.eks. solskin, åben ild el. lign.

FORSIGTIG

Udskift kun batteriet med et af den specificerede type. Ellers kan det føre til brand eller personskade. Bortskaf brugte batterier i overensstemmelse med anvisningerne.

Til kunder i USA

FORSIGTIG

Du advares om, at ændringer eller modifikationer af en hvilken som helst art, der ikke udtrykkeligt er godkendt i denne betjeningsvejledning, kan gøre din godkendelse til at betjene dette udstyr ugyldig.

Hvis du har spørgsmål vedrørende produktet, kan du ringe til:

*Sony Customer Information Services Center
1-800-222-SONY (7669)*

Nummeret nedenfor gælder udelukkende forhold vedrørende FCC.

Lovgivningsmæssige oplysninger

Overensstemmelseserklæring

Handelsmærke: SONY
Model nr. DPF-X1000
Ansvarlig: Sony Electronics Inc.
Adresse: 16530 Via Esprillo, San Diego,
CA 92127, USA
Telefonnr.: 858-942-2230

Denne enhed er i overensstemmelse med del 15 i FCC-reglerne. Betjening er underlagt følgende to betingelser:

(1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage, at enheden ikke kan betjenes som ønsket.

Overensstemmelseserklæring

Handelsmærke: SONY
Model nr. DPF-X800
Ansvarlig: Sony Electronics Inc.
Adresse: 16530 Via Esprillo, San Diego,
CA 92127, USA
Telefonnr.: 858-942-2230

Denne enhed er i overensstemmelse med del 15 i FCC-reglerne. Betjening er underlagt følgende to betingelser:

(1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage, at enheden ikke kan betjenes som ønsket.

Overensstemmelseserklæring

Handelsmærke: SONY
Model nr. DPF-V1000
Ansvarlig: Sony Electronics Inc.
Adresse: 16530 Via Esprillo, San Diego,
CA 92127, USA
Telefonnr.: 858-942-2230

Denne enhed er i overensstemmelse med del 15 i FCC-reglerne. Betjening er underlagt følgende to betingelser:

(1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage, at enheden ikke kan betjenes som ønsket.

Overensstemmelseserklæring

Handelsmærke: SONY
Model nr. DPF-V800
Ansvarlig: Sony Electronics Inc.
Adresse: 16530 Via Esprillo, San Diego,
CA 92127, USA
Telefonnr.: 858-942-2230

Denne enhed er i overensstemmelse med del 15 i FCC-reglerne. Betjening er underlagt følgende to betingelser:

(1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage, at enheden ikke kan betjenes som ønsket.

Bemærk:

Dette udstyr er blevet afprøvet, og det er i overensstemmelse med grænserne for en digital enhed af Klasse B, ifølge Del 15 i FCC-reglerne.

Disse grænser skal give en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i forbindelse med installation i private hjem. Dette udstyr udvikler, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og kan, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med vejledningen, forårsage skadelig interferens på radiotrafik. Der er dog ingen garanti for, at der ikke opstår interferens med en given installation. Hvis udstyret forårsager skadelig interferens på radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan afgøres ved at slukke og tænde udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at rette på interferensen ved en eller flere af følgende forholdsregler:

- Drej eller flyt antennemodtageren.
- Forøg afstanden mellem udstyret og receiveren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, receiveren er tilsluttet.
- Henvend dig til forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for at få hjælp.

Gælder kun for Californien, USA

Perchloratmateriale - der kan gælde særlige regler for håndtering, se

www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Perchloratmateriale: Litium-batteriet indeholder perchlorat.

"Lampen i dette produkt indeholder kviksølv. Der kan gælde miljøbestemmelser for bortskaffelse af disse materialer. For oplysninger om bortskaffelse eller genbrug bedes du henvende dig til dine lokale myndigheder eller Electronic Industries Alliance (www.eiaa.org)."

Til kunder i Europa

Produktet er blevet afprøvet. Det overholder EMC-direktivets grænser vedrørende brug af tilslutningskabler med en længde på mindre end 3 meter.

Bemærk

De elektromagnetiske felter på bestemte frekvenser kan påvirke denne digitale fotorammes billede.

Bemærk

Hvis statisk elektricitet eller elektromagnetisme bevirker, at datatransmissionen afbrydes midtvejs (svigter), skal du genstarte programmet eller tage kommunikationskablet (USB el.lign.) ud og sætte det i igen.

Kassering af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr (gældende i EU og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)



Dette symbol på produktet eller på dets emballage angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres til et indsamlingssted for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt, hindres eventuelle negative følger for miljø og mennesker, som ellers kunne

forårsages af forkert affaldsbehandling for produktet. Genbrug af materialer bidrager til bevaring af naturens ressourcer. For nærmere oplysninger om genbrug af dette produkt kan du henvende dig til dine lokale myndigheder, husholdningsaffaldsservice eller den butik, hvor du købte produktet.

Bortskaffelse af udtjente batterier (gældende i EU og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)



Dette symbol på batteriet eller på emballagen angiver, at det batteri, der leveres med produktet, ikke må behandles som husholdningsaffald. Ved at sikre, at disse batterier bortskaffes korrekt, hindres eventuelle negative følger for miljø

og mennesker, som ellers kunne forårsages af forkert affaldsbehandling for batteriet. Genbrug af materialerne bidrager til bevaring af naturens ressourcer. For produkter, der af hensyn til sikkerhed, ydelse eller dataintegritet kræver en permanent tilslutning med et indbygget batteri, må dette batteri kun udskiftes af en kvalificeret reparatør. For at sikre, at batteriet bliver behandlet korrekt, skal du ved afslutningen af produktets levetid indlevere det til et indsamlingssted for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. For alle andre batterier henvises til afsnittet om, hvordan batteriet fjernes sikkert fra produktet. Indlever batteriet til et indsamlingssted for genbrug af udtjente batterier.

Henvend dig til dine lokale myndigheder, dit renholdningsselskab eller den butik, hvor du købte produktet, for nærmere oplysninger om genbrug af dette produkt eller batteri.

Meddelelse til kunder i lande, hvor EU-direktiver gælder

Producenten af dette produkt er Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Den autoriserede repræsentant for EMC og produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. For alle forhold omkring service eller garanti henvises der til adresserne i de særskilte service- eller garantidokumenter.

BEMÆRKNING TIL KUNDER I DET FORENEDE KONGERIGE

Af hensyn til brugerens sikkerhed og komfort, er udstyret forsynet med et støbt stik, der er i overensstemmelse med BS1363.

Hvis det er nødvendigt at udskifte sikringen i det medfølgende stik, skal der bruges en sikring med det samme amperetal som den medfølgende, og som er godkendt af ASTA eller BSI til BS 1362 (dvs. med  eller -mærke).

Hvis det stik, der følger med udstyret, har et aftageligt sikringsdæksel, skal du sørge for at fastgøre det, når du har skiftet sikringen. Brug aldrig stikket uden påsat sikringsdæksel. Kontakt nærmeste Sony-servicecenter, hvis du mister sikringsdækslet.

Duplikering, udgivelse eller udskrivning af cd'er, tv-programmer, materiale belagt med ophavsret, som f.eks. billeder eller publikationer, og alle andre materialer, som ikke er til egen optagelse eller oprettelse, er begrænset til udelukkende privat eller hjemmebrug. Med mindre du er indehaver af ophavsret eller har opnået ophavsretshaverens tilladelse til duplikering af materialerne, kan brug af sådanne materialer ud over begrænsningen kræne bestemmelserne i lovgivningen om ophavsret og resultere i krav om skadeserstatning fra ophavsretshaverens side.

Vær ved brug af fotobilleder med den digitale forramme særligt opmærksom på ikke at kræne bestemmelserne i lovgivningen om ophavsret. Enhver uautoriseret brug eller modifikation af andres portræt kan kræne deres rettigheder.

Fotografering af nogle typer af demonstrationer, optrædener og udstillinger kan være forbudt.

Anbefalinger vedrørende sikkerhedskopi

For at undgå risiko for tab af data forårsaget af utilsigtet betjening eller funktionsfejl den digitale forramme, anbefales det at gemme en sikkerhedskopi af dine data.

Information

SÆLGER KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIG FOR DIREKTE, TILFÆLDIGE ELLER FØLGESKADER AF NOGEN ART, ELLER TAB ELLER UDGIFTER SOM FØLGE AF ET DEFEKT PRODUKT ELLER BRUGEN AF ET PRODUKT.

Sony påtager sig intet ansvar for tilfældige eller følgeskader, eller tab af indholdet af optagelser, som kan forårsages af funktionsfejl på den digitale fotoramme eller hukommelseskortet.

Bemærkninger om LCD-skærmen

- Tryk ikke på LCD-skærmen. Skærmen kan misfarves, og det kan forårsage funktionsfejl.
- Hvis LCD-skærmen udsættes for direkte sollys i lang tid ad gangen, kan det forårsage funktionsfejl.
- LCD-skærmen er fremstillet med avanceret teknologi, så mere end 99,99 % af billedpunkterne bruges effektivt. Alligevel kan der forekomme nogle små sorte prikker og/eller lysprikker (hvide, røde, blå eller grønne), som konstant kan ses på LCD-skærmen. Disse prikker er normale, og påvirker ikke fremvisningen på nogen måde.
- I kolde omgivelser kan der komme skygger på billeder på LCD-skærmen. Det er ikke en funktionsfejl.

Om varemærker og ophavsrettigheder

- **S-Frame**, BRAVIA, BRAVIA Sync, , "PhotoTV HD", , Cyber-shot, , "Memory Stick", **MEMORY STICK**, "Memory Stick Duo", **MEMORY STICK DUO**, "MagicGate Memory Stick", "Memory Stick PRO", **MEMORY STICK PRO**, "Memory Stick PRO Duo", **MEMORY STICK PRO DUO**, "Memory Stick PRO-HG Duo", **MEMORY STICK PRO-HG DUO**, "Memory Stick Micro", **MEMORY STICK MICRO**, M2, "Memory Stick-ROM", **MEMORY STICK-ROM**, "MagicGate" og **MAGICGATE** er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Sony Corporation.
- HDMI, **HDMI** og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører HDMI Licensing LLC.
- Microsoft, Windows, og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker, som tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
- Macintosh og Mac OS er registrerede varemærker, der tilhører Apple Inc. i USA og/eller andre lande.
- CompactFlash er et varemærke, som tilhører SanDisk Corporation i USA.
-  eller xD-Picture Card™ er et varemærke, der tilhører FUJIFILM Corporation.

- Bluetooth-ordmærket og -logoerne ejes af Bluetooth SIG, Inc. Sony Corporations brug af disse mærker sker under licens. Andre varemærker og handelsmærker tilhører deres respektive ejere.



- FotoNation er et varemærke, der tilhører FotoNation Inc. i USA.
- **SILKYPIX**® er et varemærke, der tilhører Ichikawa Soft Laboratory.
- Indeholder iType™ og skrifttyper fra Monotype Imaging Inc. iType™ er et varemærke, der tilhører Monotype Imaging Inc.
- Alle andre firmaer og produkter, der er nævnt heri, kan være varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive firmaer. Desuden er "TM" og "®" ikke nævnt i hvert tilfælde i vejledningen.
- Denne enhed er udstyret med en funktion til ansigtsgenkendelse. Der er anvendt Sony Face Recognition-teknologi udviklet af Sony.

Bemærkning til brugere

Program © 2009 Sony Corporation

Dokumentation © 2009 Sony Corporation

Alle rettigheder forbeholdes. Denne betjeningsvejledning, og den software der er beskrevet heri, må ikke helt eller delvist gengives, oversættes eller omsættes til maskinlæsbart format uden forudgående skriftlig godkendelse fra Sony Corporation.

SONY CORPORATION KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIG FOR TILFÆLDIGE, SÆRLIGE ELLER FØLGESKADER AF NOGEN ART, I ANLEDNING AF, ELLER I FORBINDELSE MED DENNE BETJENINGSVEJLEDNING, SOFTWAREN ELLER ANDRE OPLYSNINGER, DER ER INDEHOLDT HERI, ELLER BRUGEN HERAF, HVAD ENTEN DET BASERES PÅ ERSTATNING, KONTAKT ELLER PÅ ANDEN MÅDE.

Sony Corporation forbeholder sig ret til uden varsel, på et hvilket som helst tidspunkt at foretage modifikationer i denne betjeningsvejledning og i de oplysninger, der er indeholdt heri.

Den software, der beskrives heri, kan også være underlagt vilkårene i en særskilt brugerlicensaftale.

De designdata, f.eks. prøvebilleder, som denne software indeholder, må ikke modificeres eller duplikeres, ud over til personlig brug. Enhver uautoriseret duplikering af denne software er forbudt i henhold til lovgivning om ophavsret.

Bemærk, at uautoriseret duplikering eller modifikation af portrætter eller værker, som er belagt med ophavsret, kan krænke rettighedsindehavernes rettigheder.

Om afbildninger og screenshots, der bruges i denne vejledning

Afbildninger og screenshots, der bruges i denne vejledning, er for DPF-X1000, med mindre andet er angivet.

Indholdsfortegnelse

Før betjening

Benyt din fotoramme på forskellige måder	9
Funktioner	10
Kontrollere medfølgende tilbehør	12
Delenes betegnelser	12

Grundlæggende betjening

Klargøre fjernbetjeningen	16
Indstille foden	17
Sådan hænges fotorammen på en væg	18
Forbinde til lysnetkilden	19
Tænde fotorammen	23
Indstille det aktuelle klokkeslæt	24
Isætning af et hukommelseskort	25
Skitte visningen	26
Slideshow-visning	28
Ur og kalender-visning	30
Enkeltvisning	31
Indeksbillede-visning	32

Avanceret betjening

Se et slideshow	34
Ændre indstillingerne af slideshowet	34

Opdater-indstilling	37
Tilføj billeder til den interne hukommelse	37
Eksportere et billede	39
Sletning af et billede	41
Registrere en markering	42
Søge efter et billede (Filtrering)	44
Angive afspilningsenheden	45
Auto Touch-up	45
Justere billedstørrelse og -position	47
Forstørre/formindske et billede	47
Rotering af et billede	47
Brug af CreativeEdit-funktion	48
Lave et Scrapbook	48
Lave en kalender	51
Overlejr en meddelelse på et billede	53
Tilføj en ramme	55
Lave layoutpaneler	55
Ændre indstillingerne for automatisk tænd/sluk- funktionen	56
Bruge vækkerfunktionen	57
Indstille vækkeren	57
Indstille vækketidspunktet	58
Ændring af indstillingerne	58
Indstillingsprocedure	58
Punkter der kan indstilles	60
Tilslutte til et high definition-tv for at fremvise billeder	63
Tilslutning til et high definition-tv	63
Betjene en ekstern enhed, der er tilsluttet til fotorammen	66

Bruge en ekstern enhed (med Bluetooth)

Tilslutte til en Bluetooth-enhed67

Bruge en ekstern enhed (med en computer)

Tilslutning til en computer69

Systemkrav69

Tilslutte til en computer for
at udveksle billeder69

Afbryde din computer70

Fejlmeddelelser

Hvis der vises en fejlmeddelelse ...71

Fejlsøgning

Hvis der opstår problemer73

Yderligere oplysninger

Forholdsregler78

Sikkerhed78

Montering78

Rengøring78

Begrænsninger af duplikering79

Om hukommelseskort79

“Memory Stick”79

SD-hukommelseskort80

xD-Picture Card80

CompactFlash-kort80


Bemærkninger om brug af et
hukommelseskort81

Specifikationer82

Indeks85

Benyt din fotoramme på forskellige måder


Sony DPF-X800/X1000, DPF-V800/V1000 er en digital fotoramme, hvor du uden brug af computer kan vise billeder taget med et digitalkamera eller en anden enhed.

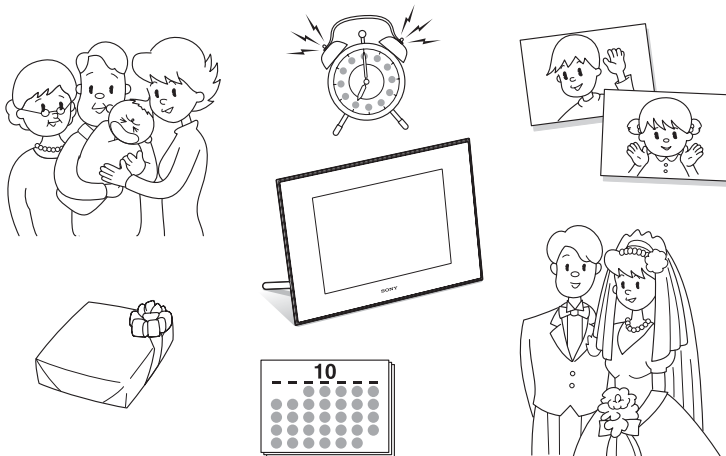

Funktioner

■ Understøtter forskellige hukommelseskort*

Understøtter forskellige hukommelseskort og andre enheder, f.eks. "Memory Stick", CompactFlash-kort, SD-hukommelseskort, xD-Picture Card og USB-hukommelse. Sæt et hukommelseskort fra et digitalkamera eller en anden enhed i, så kan du straks fremvise billederne. (➡ side 25, 66)

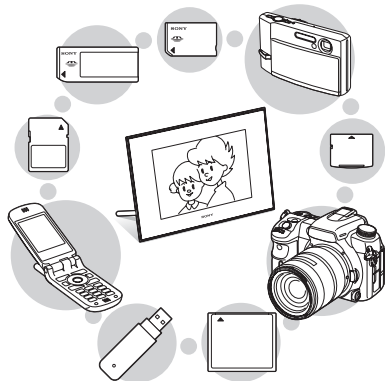


■ Forskellige displayfunktioner

Du kan benytte forskellige fremvisningsindstillinger, f.eks. slideshow-visning, ur og kalender-visning, enkeltvisning og indeksbillede-visning. (➡ side 26)




■ Forskellige indstillinger

Det viste billede kan skiftes automatisk, som når du selv bladrer i et album. Du kan vælge blandt forskellige indstillinger, herunder kun billeder, en ur- eller kalendervisning. Du kan også ændre indstillinger for afspilning, f.eks. afspilningsrækkefølge. (➡ side 34)

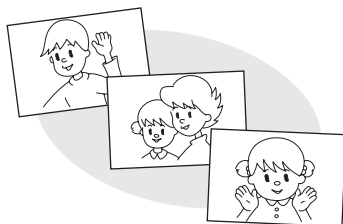


■ Tilføj billeder til den interne hukommelse

De billeder, du tilføjer til albummet, gemmes i den interne hukommelse. (➡ side 37)

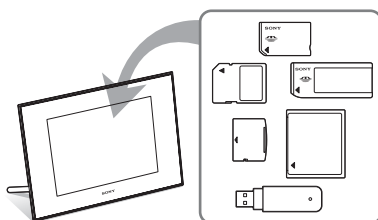

■ Eksportere billeder

Du kan eksportere billeder i albummet til dit hukommelseskort. (➡ side 39)

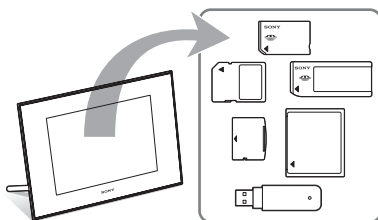

■ CreativeEdit-funktion

Du kan lave originalbilleder ved hjælp af funktionerne "Scrapbook", "Calendar setting", "Frame" eller "Superimpose/Stamp". (➡ side 48)

■ Søgfunktion


Du kan søge efter billeder efter dato, mappe, billedretning og markering. (➡ side 44)

■ Auto Touch-up-funktioner

Du kan få endnu smukkere billeder med automatiske korrigeringer af baggrundsbelysning, fokus, røde øjne, udjævning af hudfarve og hvidbalance. (➡ side 45)


■ Vækkerfunktion

Fotorammen viser det angivne tidspunkt på billedet og ved hjælp af lyd. (➡ side 57)

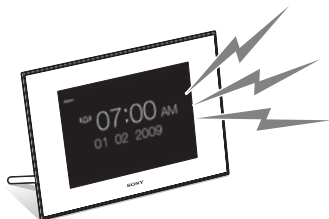


■ Automatisk rotering af billeder

Fotorammen roterer automatisk billeder til deres korrekte retning. Billeder roteres også automatisk, når fotorammen er indstillet til enten stående eller liggende stilling. (➡ side 17)

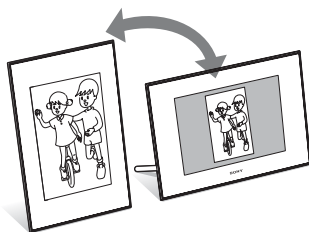


■ Tilslutning til et high definition-tv for at vise billeder på en stor skærm

Med fotorammens HDMI-udgangsstik kan du se billeder, der er gemt på et hukommelseskort, en ekstern enhed eller den interne hukommelse på en stor skærm med ledsagende musik. (➡ side 63)

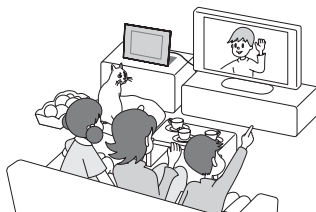

■ Nem overførsel af billeder taget med en Bluetooth-kompatibel mobiltelefon eller anden enhed*

Du kan overføre billeder til fotorammens interne hukommelse fra en Bluetooth-kompatibel enhed via en Bluetooth-adapter (ekstraudstyr). (➡ side 67)

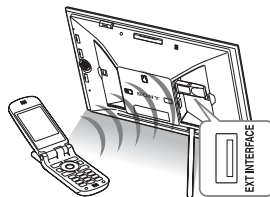


■ Automatisk lysstyrkesensor

Fotorammen er forbundet med lysstyrken indendørs og justerer lysstyrken automatisk. (➡ side 61)

■ Vise billeder på en væg

Du kan hænge fotorammen på en væg. (➡ side 18)

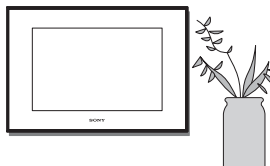

* Korrekt betjening med alle typer enheder garanteres dog ikke.

Kontrollere medfølgende tilbehør

Kontroller, at følgende tilbehør er inkluderet.

- Digital fotoramme (1)
 - Fod (1)
 - Dæksel til kort-slot (1)
 - Stik-dæksel (1)
 - Fjernbetjening (1)
 - Lysnetadapter (1)
 - Lysnetledning (1)
 - Betjeningsvejledning (denne vejledning) (1)
 - Læs dette først (1)
 - Garanti (1)
- (Garanti ydes ikke i alle lande.)


Delenes betegnelser

Se de sider, der er angivet i parentes, for nærmere oplysninger.

Afbildningerne gælder for DPF-X1000.

Knapper og stik på DPF-X800, DPF-V1000/V800 har de samme placeringer og betegnelser som på DPF-X1000, selv om LCD-skærmen er af en anden størrelse og form.

Forside

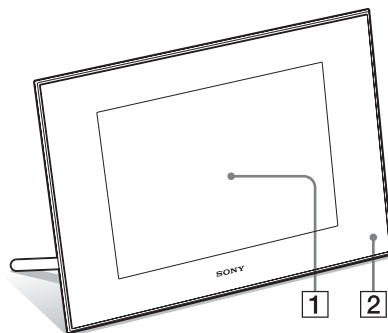


1 LCD-skærm

2 Fjernbetjeningssensor

Når du bruger den medfølgende fjernbetjening, skal den rettes mod denne sensor.

Bagside

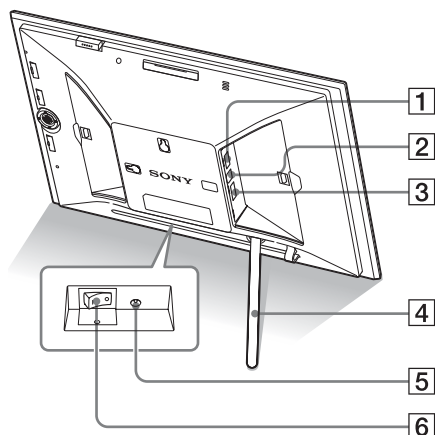

1 EXT INTERFACE-stik (→ side 67)

Du kan overføre billeder trådløst fra en BLUETOOTH™-kompatibel mobiltelefon eller digitalkamera ved at tilslutte en Bluetooth-adapter (ekstraudstyr: DPPA-BT1). Du kan også tilslutte et digitalkamera, en USB-hukommelse eller photo storage, der er kompatibel med mass storage.

2 USB B-stik (→ side 69)

Tilslut et USB-kabel, når du vil bruge fotorammen med en computer.

3 HDMI OUT (udgang)-stik (→ side 63)


Tilslut et HDMI-kabel, når du vil fremvise billeder på et high definition-tv.

4 Fod (→ side 17)

5 DC IN 8.4 V-stik (→ side 19)

Sæt den medfølgende lysnetadapters stik i dette stik, og forbind lysnetledningen til lysnetadapteren og stikkontakten.

6 Strømkontakt (→ side 23)

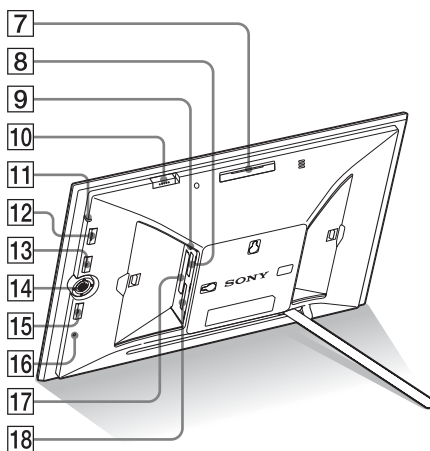

7 VIEW MODE-knap (→ side 26)

8 "Memory Stick PRO" (Standard/Duo)-slot (→ side 25)

9 Adgangslampe

10 Vækkerkontakt (→ side 57)

11 Standby-indikator

12 (tænd/standby)-knap

13 MENU-knap

Viser menuen.

Fra menuen kan du betjene de samme funktioner som knapperne på fjernbetjeningen, f.eks. [Slideshow Settings], [Rotate], [Add to album] og [Date/time settings].

14 Retnings (←/→/↖/↗) knapper, ↵

Tryk på ←/→/↖/↗ for at vælge menupunkterne. Tryk derefter på ↵ for at indføre valget.

15 BACK-knap

Vender tilbage til det foregående skærm billede.


16 Nulstil-kontakt (→ side 76)

Indstillingerne af dato/klokkeslæt, vækker og automatisk tænd/sluk stilles tilbage på fabriksindstillingerne. Brug en lang tynd genstand, f.eks. en nål til at trykke på kontakten.

17 CompactFlash-kort/Microdrive-slot (→ side 25)


18 SD-hukommelseskort/MMC/xD-Picture Card-slot (→ side 25)

Fortsættes

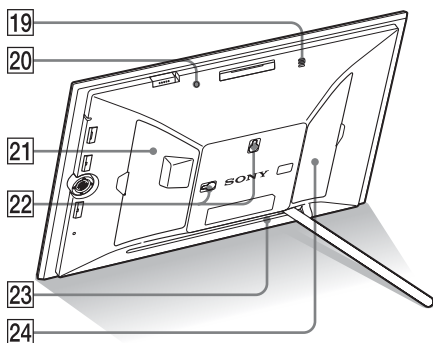

- 19 Summer**
- 20 Lysstyrkesensor**
- 21 Dæksel til kort-slot**
- 22 Huller til at hænge enheden på væggen (→ side 18)**
- 23 Plads til opbevaring af foden**
- 24 Stik-dæksel**


Fjernbetjening

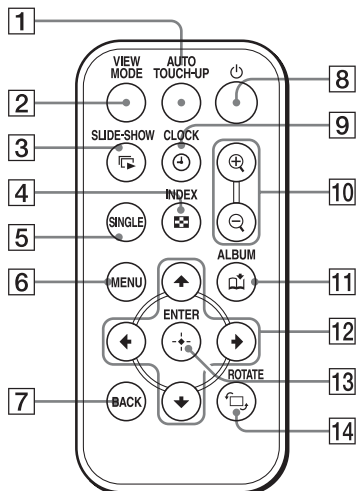

- 1 Auto Touch-up-knap (→ side 45)
- 2 VIEW MODE-knap (→ side 26)
- 3 SLIDE-SHOW (→ side 26)
- 4 INDEX-knap (→ side 26)
Denne knap skifter indstillingen fra enkeltvisning til indeksbillede-visning.
- 5 SINGLE (SINGLE)-knap (→ side 26)
- 6 MENU-knap
- 7 BACK-knap
- 8 (tænd/standby)-knap
- 9 CLOCK (→ side 26)
- 10 Zoom ind/Zoom ud (→ side 47)
- 11 ALBUM-knap (→ side 37)
- 12 Retnings knapper
- 13 (indfør)-knap
- 14 ROTATE-knap (→ side 47)


Klargøre fjernbetjeningen

Det medfølgende litiumbatteri (CR2025) er allerede sat i fjernbetjeningen. Træk beskyttelsesarket ud før brug, som vist på figuren.

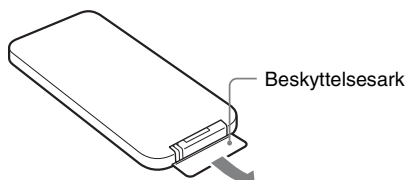

Brug af fjernbetjeningen

Ret spidsen af fjernbetjeningen mod fjernbetjeningssensoren på fotorammen.

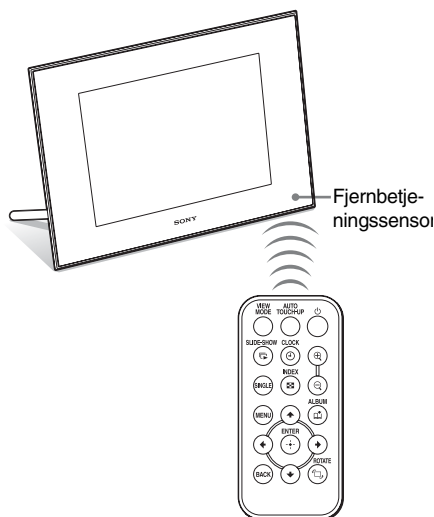


Bemærk

Fotorammen kan falde ned, hvis du bruger knapperne på fotorammen, når den hænger på væggen. Betjen fotorammen med fjernbetjeningen.


Udskifte fjernbetjeningens batteri

Hvis fjernbetjeningen ikke længere virker, skal batteriet (CR2025 litiumbatteri) udskiftes med et nyt.

- 1 Træk batteriholderen ud.
Tryk batteriholderens tap ind, og træk samtidig batteriholderen ud.

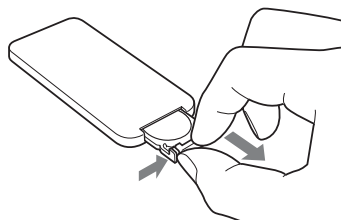

- 2 Tag det gamle batteri ud af batteriholderen, og sæt derefter et nyt batteri i.
Sæt batteriet i, så "+" vender opad.

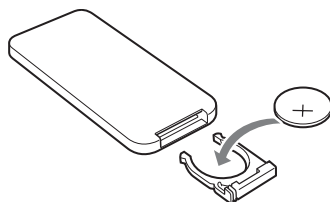

- 3 Sæt batteriholderen i fjernbetjeningen igen.

ADVARSEL

Batteriet kan eksplodere, hvis det behandles forkert. Batteriet må ikke genoplades, skilles ad eller bortkastes i åben ild.

Bemærkninger

- Når litiumbatteriet bliver svagt, kan fjernbetjeningens driftsafstand blive kortere, eller fjernbetjeningen fungerer muligvis ikke korrekt. I så fald skal batteriet udskiftes med et Sony CR2025 litiumbatteri. Hvis der bruges et andet batteri, er der risiko for brand eller eksplosion.


- Brug af et andet batteri end det angivne kan medføre brud på batteriet.
- Bortskaf brugte batterier som angivet af de lokale myndigheder.
- Lad ikke fjernbetjeningen ligge et meget varmt eller fugtigt sted.
- Pas på, at der ikke kommer nogen fremmedlegemer ind i fjernbetjeningen, f.eks. når du udskifter batteriet.
- Forkert brug af batteriet kan forårsage utæthed og tæring.
 - Batteriet må ikke genoplades.
 - Når fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid, skal batteriet tages ud af fjernbetjeningen for at forhindre utæthed og tæring.
 - Hvis batteriet sættes forkert i, kortsluttes, skilles ad, opvarmes eller kastes på åben ild, kan det forårsage brud på batteriet, eller at det lækker.

Om beskrivelserne i denne vejledning


Den betjening, der beskrives i denne vejledning, er baseret på brug af fjernbetjeningen. Når en betjening f.eks. udføres forskelligt med fjernbetjeningen og med knapperne på fotorammen, bliver det forklaret i et tip.

Indstille foden

- 1 Hold fotorammen godt fast og sæt foden lige ind i skruehullet på bagpanelet.

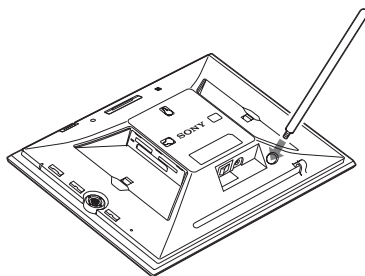


- 2 Skru foden stramt ind i skruehullet, indtil foden holder op med at dreje.

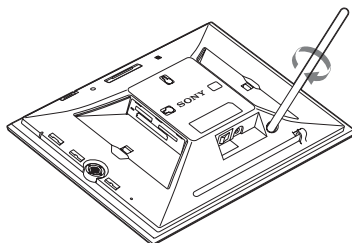


Indstille til stående eller liggende retning

Du kan indstille fotorammen til stående eller liggende retning ved at dreje den uden at bevæge foden.

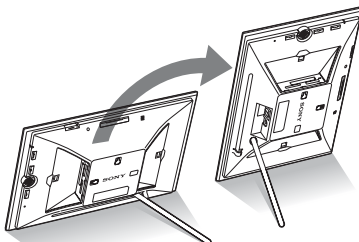

Når fotorammen stilles i stående retning, roteres billedet også automatisk til dets korrekte retning.

De retninger, der er angivet på retningsknappen på bagpanelet, afhænger af fotorammens retning.

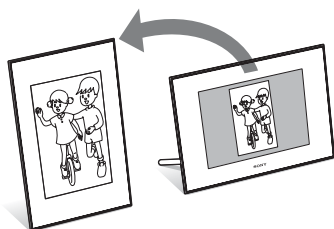

Bemærkninger

- Kontroller, om foden er stabil. Hvis foden ikke er indstillet korrekt, kan fotorammen vælte.
- Når fotorammen placeres i stående retning, tændes Sony-logoet ikke.
- Fotorammen registrerer og roterer ikke billedernes retning, når [Auto display orientation] på  (Settings)-fanebladet er indstillet på [OFF].
- Der er en magnet i fodens opbevaringsrum. Opbevar ikke noget, der nemt påvirkes af magnetisme, f.eks. et hævekort eller kreditkort, i nærheden af fotorammen. Hvis du placerer fotorammen i nærheden af et billedrørs-tv, kan farverne på tv-skærmen blive påvirket.



Råd

Det er nemmere at dreje foden, hvis du vikler eller pakker et gummibånd stramt omkring foden, når du tager foden af fotorammen.

Sådan hænges fotorammen på en væg


Du kan hænge fotorammen på en væg efter følgende fremgangsmåde.

- 1 Hav skruer parat (medfølger ikke), der passer til skruehullerne på bagpanelet.

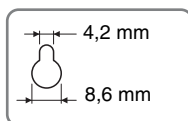

Huller til at hænge enheden på væggen

- 2 Skru skruerne (medfølger ikke) ind i væggen. Skruerne (medfølger ikke) skal stikke 2,5 til 3 mm ud fra vægfladen.

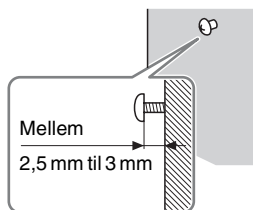

- 3 Hæng fotorammen på væggen ved at passe hullet på bagpanelet ind efter skruerne på væggen.


Bemærkninger

- Brug skruer, der er egnede til væggens materiale. Skruerne kan beskadiges, afhængigt af den type materiale, der er brugt i væggen. Sæt skruerne i en stolpe eller stiver i væggen.

- Når du vil sætte hukommelseskortet i igen, skal du tage fotorammen ned fra væggen, og derefter udkaste og sætte hukommelseskortet i igen, mens fotorammen er placeret på et stabilt underlag.
- Gem foden i rummet på bagsiden, når du hænger fotorammen på væggen.
- Forbind lysnetledningen til fotorammen, og sæt strømkontakten på ON. Forbind derefter lysnetledningen til lysnetadapteren og stikkontakten, når du har hængt fotorammen op på væggen.
- Vi påtager os intet ansvar for ulykker eller skader forårsaget af fejl ved fastgørelse, forkert brug, naturkatastrofer el. lign.

Forbinde til lysnetkilden

- 1 Sæt lysnetadapterens stik i DC IN 8.4 V-stikket på fotorammens bagside.
- 2 Forbind lysnetledningen til lysnetadapteren og stikkontakten.

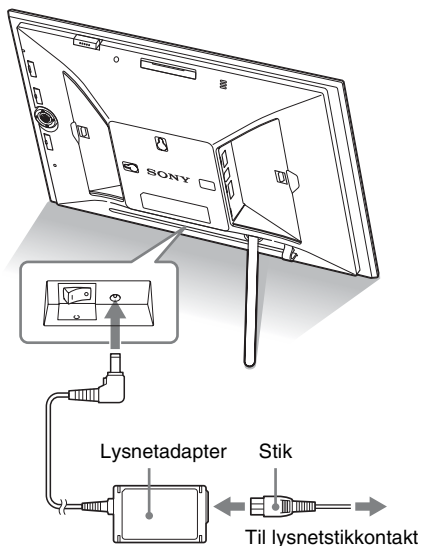

Bemærkninger

- Stikkontakten bør være så tæt på enheden som muligt, og lettilgængelig.
- Stil ikke fotorammen på et ustabilt sted, f.eks. på et skævt bord eller et skråt underlag.
- Tilslut lysnetadapteren til en lettilgængelig stikkontakt i nærheden. Hvis der opstår problemer, mens du bruger adapteren, skal du straks slå strømmen fra ved at trække stikket ud af stikkontakten.
- Lysnetadapterens stik må ikke kortsluttes med en metalgenstand. Det kan forårsage funktionsfejl.
- Brug ikke lysnetadapteren på et indelukket sted, f.eks. mellem en væg og møbler.

- Efter brug skal du fjerne lysnetadapteren fra fotorammens DC IN 8.4 V-stik og afbryde lysnetledningen fra stikkontakten.
- Selv om fotorammen er slukket, forsynes den stadig med vekselstrøm (fra lysnettet), mens den er tilsluttet stikkontakten via lysnetadapteren.

Repræsentativt stik på strøm kabel for lande/regioner i verden.



A Type
(Amerikansk
type)



B Type
(Britisk
type)



BF Type
(Britisk
type)



B3 Type
(Britisk
type)



C Type
(CEE
Type)



SE Type
(CEE
Type)



O Type
(Ocean
type)

Repræsentativ forsyningsspænding og stiktype er beskrevet i denne oversigt.

Afhængigt af området kan anden en type stik og forsyningsspænding anvendes.

Bemærk: Der skal bruges en lysnetledning, som opfylder kravene i det enkelte land.

– Kun for USA

Brug et UL-mærket, 1,5-3 m, type SPT-2 eller NISPT-2, AWG nr. 18 strøm kabel, normeret til 125 V 7 A, med et NEMA 1-15p stik normeret til 125 V 15 A.

Europa

Lande/regioner	Spænding	Frekvens (Hz)	Stiktype
Belgien	230	50	C
Danmark	230	50	C
Finland	230	50	C
Frankrig	230	50	C
Grækenland	220	50	C
Holland	230	50	C
Irland	230	50	C/BF
Island	230	50	C
Italien	220	50	C
Luxembourg	230	50	C
Norge	230	50	C
Polen	220	50	C
Portugal	230	50	C
Rumænien	220	50	C
Rusland	220	50	C
Schweiz	230	50	C
Slovakiet	220	50	C
Spanien	127/230	50	C
Storbritannien	240	50	BF
Sverige	230	50	C
Tjekkiet	220	50	C
Tyskland	230	50	C
Ungarn	220	50	C
Østrig	230	50	C

Asien

Lande/regioner	Spænding	Frekvens (Hz)	Stiktype
Filippinerne	220/230	60	A/C
Hongkong	200/220	50	BF
Indien	230/240	50	C
Indonesien	127/230	50	C
Japan	100	50/60	A
Kina	220	50	A
Korea (rep)	220	60	C
Malaysia	240	50	BF
Singapore	230	50	BF
Taiwan	110	60	A
Thailand	220	50	C/BF
Vietnam	220	50	A/C

Oceanien

Lande/regioner	Spænding	Frekvens (Hz)	Stiktype
Australien	240	50	O
New Zealand	230/240	50	O

Nordamerika

Lande/regioner	Spænding	Frekvens (Hz)	Stiktype
Canada	120	60	A
USA	120	60	A

Mellemamerika

Lande/regioner	Spænding	Frekvens (Hz)	Stiktype
Bahama-øerne	120/240	60	A
Costa Rica	110	60	A
Cuba	110/220	60	A/C
Den Dominikanske Republik	110	60	A
El Salvador	110	60	A
Guatemala	120	60	A
Honduras	110	60	A
Jamaica	110	50	A
Mexico	120/127	60	A
Nicaragua	120/240	60	A
Panama	110/220	60	A

Sydamerika

Lande/regioner	Spænding	Frekvens (Hz)	Stiktype
Argentina	220	50	C/BF/O
Brasilien	127/220	60	A/C
Chile	220	50	C
Colombia	120	60	A
Peru	220	60	A/C
Venezuela	120	60	A

Mellemøsten

Lande/regioner	Spænding	Frekvens (Hz)	Stiktype
Forenede Arabiske Emirater	240	50	C/BF
Iran	220	50	C/BF
Irak	220	50	C/BF
Israel	230	50	C
Saudi-Arabien	127/220	50	A/C/BF
Tyrkiet	220	50	C


Afrika

Lande/regioner	Spænding	Frekvens (Hz)	Stiktype
Algeriet	127/220	50	C
Demokratiske Republik Congo	220	50	C
Egypten	220	50	C
Etiopien	220	50	C
Kenya	240	50	C/BF
Nigeria	230	50	C/BF
Sydafrika	220/230	50	C/BF
Tanzania	230	50	C/BF
Tunesien	220	50	C

Tænde fotorammen


Når strømkontakten er slået fra

Når strømkontakten er slået til, bliver standby-indikatoren grøn, og Sony-logoet på frontpanelet tændes.

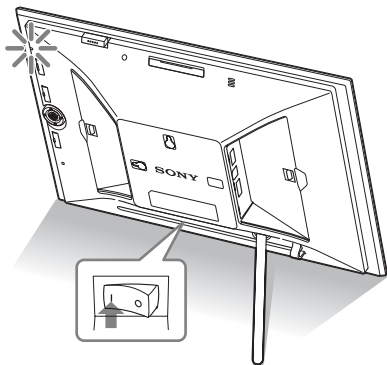

Når strømkontakten er slået til

Tryk på ⏻ (tænd/standby) på fotorammen eller fjernbetjeningen for at slå strømmen til. Standby-indikatoren skifter fra rød til grøn. Sony-logoet på frontpanelet tændes.

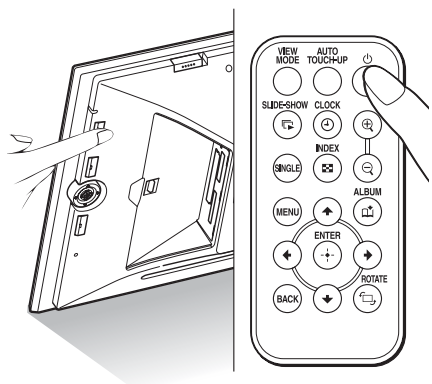

Slå strømmen fra


Hold ⏻ (tænd/standby) på fotorammen eller fjernbetjeningen, indtil strømmen slås fra. Standby-indikatoren skifter fra grøn til rød.

Bemærk

Fotorammen må ikke slukkes og lysnetadapteren må ikke afbrydes fra fotorammen, før standby-indikatoren bliver rød. Det kan beskadige fotorammen.

Betjening i begyndelsen

Når fotorammen tændes uden et hukommelseskort tilsluttet, vises det indledende display nedenfor på skærmen.

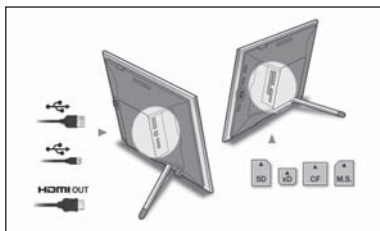

Hvis fotorammen ikke betjenes i 10 sekunder, vises demonstrationen. Hvis der trykkes på en anden knap end tænd/sluk-knappen, vender skærmen tilbage til det oprindelige display. Tryk først på MENU ved det indledende display, og indstil derefter dato og klokkeslæt.

Indstille det aktuelle klokkeslæt


Fotorammens ur skal være indstillet, så den nøjagtige tid kan vises i indstillingerne ur- og kalendervisning.

- 1 Tryk på MENU.
Menuskærbilledet vises.
- 2 Tryk på $\leftarrow/\rightarrow$ for at vælge  (Settings)-fanebladet.
Skærbilledet til indstillinger vises.

Råd

Du kan kun bruge $\leftarrow/\rightarrow$ -knappen, når der er sat et hukommelseskort i fotorammen, der er tilsluttet en ekstern enhed, eller andet end punktet ur- og kalender-indstillinger (side 30) er valgt.

- 3 Tryk på $\uparrow/\downarrow$ for at vælge [Date/time settings], og tryk derefter på $\odot$.
Date/time settings-skærbilledet vises.

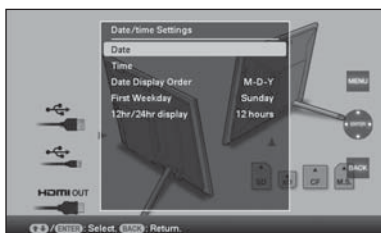

- 4 Juster datoen.
 - ① Tryk på $\uparrow/\downarrow$ for at vælge [Date], og tryk derefter på $\odot$.
 - ② Tryk på $\leftarrow/\rightarrow$ for at vælge år, måned og dag, tryk derefter på $\uparrow/\downarrow$ for at vælge en værdi, og tryk derefter på $\odot$.
- 5 Juster klokkeslættet.
 - ① Tryk på $\uparrow/\downarrow$ for at vælge [Time], og tryk derefter på $\odot$.
 - ② Tryk på $\leftarrow/\rightarrow$ for at vælge time, minut og sekund, tryk derefter på $\uparrow/\downarrow$ for at vælge en værdi, og tryk derefter på $\odot$.

- 6 Vælg datoformatet.
 - ① Tryk på $\uparrow/\downarrow$ for at vælge [Date Display Order], og tryk derefter på $\odot$.
 - ② Tryk på $\uparrow/\downarrow$ for at vælge et format, og tryk derefter på $\odot$.
 - Y-M-D
 - M-D-Y
 - D-M-Y
- 7 Indstil ugedagen, som kalenderen skal starte med.
Du kan indstille den dag, der vises helt til venstre, når kalenderen vises.
 - ① Tryk på $\uparrow/\downarrow$ for at vælge [First Weekday], og tryk derefter på $\odot$.
 - ② Tryk på $\uparrow/\downarrow$ for at vælge [Sunday] eller [Monday], og tryk derefter på $\odot$.
- 8 Vælg tidsvisningen.
 - ① Tryk på $\uparrow/\downarrow$ for at vælge [12hr/24hr display], og tryk derefter på $\odot$.
 - ② Tryk på $\uparrow/\downarrow$ for at vælge [12 hours] eller [24 hours], og tryk derefter på $\odot$.
- 9 Tryk på MENU.
Menuskærbilledet lukkes.


Isætning af et hukommelseskort

Sæt hukommelseskortet godt ind i den tilsvarende slot med mærkatsiden vendende mod dig selv (når du vender mod fotorammens bagside).

Adgangslampen blinker, når hukommelseskortet er sat korrekt i. Sæt hukommelseskortet i igen efter at have kontrolleret mærkatsiden af hukommelseskortet, hvis adgangslampen ikke blinker.

Sæt dækslet til fotorammens kort-slot på, når du sætter hukommelseskortet i, og lader det sidde isat i lang tid.

For nærmere oplysninger om de hukommelseskort, du kan bruge med denne fotoramme, se side 79 til 81.

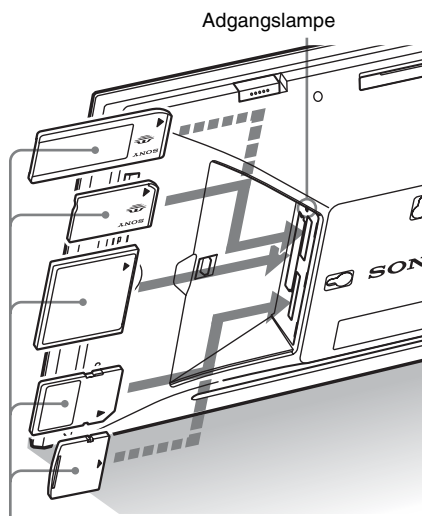

Sæt hukommelseskortet godt ind i den tilsvarende slot med mærkatsiden vendende mod dig selv. Slot-rækkefølgen ovenfra og ned er: "Memory Stick" ("Memory Stick Duo"), CompactFlash-kort, SD-hukommelseskort og xD-Picture Card.

Sådan tages et hukommelseskort ud

Tag hukommelseskortet ud af dets slot i modsat retning af den retning, det blev sat i.

Bemærkninger

- Når hukommelseskortet sættes i, vil en del af det stikke frem. Forsøg ikke at trykke det længere ind, da det kan beskadige hukommelseskortet og/eller fotorammen.
- Fotorammen har en slot, der både er en "Memory Stick"-standard og Duo-størrelse kompatibel slot, så du har ikke brug for en "Memory Stick"-adapter.
- SD-hukommelseskort/ xD-Picture Card-slotten til dobbelt anvendelse registrerer automatisk korttypen.
- Før du bruger et hukommelseskort, se "Om hukommelseskort" på side 79.

Visningsprioritet for billeder

Hvis der sættes et hukommelseskort i eller der tilsluttes en ekstern enhed, vises billederne på dette hukommelseskort eller den tilsluttede enhed automatisk.

For manuelt at ændre det hukommelseskort eller den eksterne enhed, der skal vises, kan du angive det i  (Select device)-menuen (side 45).

Fotorammen viser billederne på hukommelseskortet med følgende prioritering.

- **Hukommelseskort → Enhed tilsluttet til USB EXT INTERFACE-stikket → Intern hukommelse**
- **Hvis der sættes flere hukommelseskort i, når fotorammen tændes**, prioriteres visning af billederne på det første hukommelseskort, du sætte i.
- **Hvis der er sat flere enheder i, mens fotorammen er slukket**, er prioritetsrækkefølgen for visning som følger.
“Memory Stick” ♦ CompactFlash-kort
♦ SD-hukommelseskort/xD-Picture Card ♦ intern hukommelse
Den enhed, der var vist på skærmen, da du slukkede billedrammen, har dog prioritet.
- **Hvis der ikke er sat noget hukommelseskort i, og der ikke er tilsluttet nogen enhed**, vises billederne, der er gemt på albummet i den interne hukommelse.

Bemærkninger

- På grund af en af egenskaberne ved den interne hukommelse kan der forekomme datafejl på billeder, der gemmes i længere tid eller læses mange gange, når de læses for ofte.
- Fotorammen kan vise JPEG-billedfiler, der er kompatible med DCF-format, eller RAW-filer der er taget med et Sony digitalkamera. Enhver anden fil (f.eks. filer, der er oprettet eller redigeret ved hjælp af en computer, eller RAW-filer der er taget med andre digitalkameraer end et Sony digitalkamera) kan ikke altid vises.

Skifte visningen

- 1 Tryk på VIEW MODE.
Skærbilledet for fremvisningsindstillinger vises.



- 2 Vælg den ønskede gruppe.

Gruppe	Forklaring
 Slideshow	Viser slideshow-stil.
 Ur og kalender	Viser ur- eller kalender-stil.
SINGLE	Viser enkeltbillede-stil.
 Indeks	Viser miniatureliste-stil.

Råd

Vælg den ønskede gruppe med / efter at have flyttet markøren til gruppeområdet med //, når du betjener fotorammen med knapperne på fotorammen.



- 3 Tryk på $\leftarrow/\rightarrow/\downarrow/\uparrow$ eller VIEW MODE for at vælge den ønskede stil, og tryk derefter på $\odot$.

Slideshow-visning

Gruppe	Billede	Stil	Forklaring
 Slideshow	A	Single view	Billeder vises et efter et på et enkelt skærbillede med den effekt, der er valgt i [Slideshow Settings]-menuen.
	B	Multi image view	Viser flere billeder på samme tid.
	C	Clock view	Viser billeder med den aktuelle dato og klokkeslæt.
	D	Calendar view	Viser billeder et efter et, mens en kalender vises. Den aktuelle dato og klokkeslæt vises.
	E	Time Machine	Viser billeder med optagedato og klokkeslæt. Den aktuelle dato og klokkeslæt kan ikke vises.
	F	Scrap-book	Viser et billede, der er bearbejdet ved hjælp af skabelonen i CreativeEdit.
	G	Creative	
	H	Random view	Viser billeder, mens der tilfældigt skiftes mellem en række forskellige slideshow-stile og effekter.

A



B



C



D



E



F G



H



Råd

- Hvis strømmen er slået til, der ikke er sat noget hukommelseskort i, og der ikke er tilsluttet nogen enhed, vises billederne, der er gemt i den interne hukommelse. Hvis der ikke er gemt nogen billeder i den interne hukommelse, starter demonstrationen automatisk. Demonstrationen slutter, hvis der trykkes på en anden knap end  (tænd/standby).
- For nærmere oplysninger om afspilningsrækkefølgen i en slideshow-visning, se side 61.
- Du kan indstille interval, effekt, liste-rækkefølge eller farveeffekt, når du vælger slideshow-visning. Se "Slideshow Settings" (side 36).
- Du kan vælge enkeltvisning, når du trykker på  på forrammen, når det ønskede billede vises i slideshow-visning.
- Du kan bruge VIEW MODE-knappen på forrammen.


Ur og kalender-visning




Clock1



Clock2




Clock3



Clock4



Clock5



Clock6




Clock7



Clock8



Clock9



Clock10



Clock11



Calendar1



Calendar2



Calendar3



Lunar Calendar
(når du vælger
[Simplified
Chinese] i
[Language setting])



Arabic Calendar
(når du vælger
[Arabic] i
[Language setting])



Farsi Calendar
(når du vælger
[Persian] i
[Language setting])

Bemærk

Du kan vælge kun  (Settings)-fanebladet, når uret og kalenderen vises.

Råd

Du kan bruge VIEW MODE-knappen på fotorammen.

Enkeltvisning

Gruppe	Billede	Stil	Forklaring
SINGLE	A	Entire image	Viser et helt billede på skærbilledet. Du kan skifte de billeder, der skal vises, ved at trykke på ◀/▶.
	B	Fit to screen	Viser et billede på hele skærmen. Du kan skifte de billeder, der skal vises, ved at trykke på ◀/▶.
	C	Entire image (with Exif)	Viser billedinformation, f.eks. billednummer, filnavn og optagedato, mens hele billedet vises. Du kan skifte de billeder, der skal vises, ved at trykke på ◀/▶. Se "Om information-displayet" (side 33) for nærmere oplysninger om billedinformation.
	D	Fit to screen (with Exif)	Viser billedinformation, f.eks. billednummer, filnavn og optagedato i tilpas til skærm-indstilling. Du kan skifte de billeder, der skal vises, ved at trykke på ◀/▶. Se "Om information-displayet" (side 33) for nærmere oplysninger om billedinformation.

A



B



C



D



Råd

- Hvis strømmen er slået til, der ikke er sat noget hukommelseskort i, og der ikke er tilsluttet nogen enhed, vises billederne, der er gemt i den interne hukommelse. Hvis der ikke er gemt nogen billeder i den interne hukommelse, starter demonstrationen automatisk. Demonstrationen slutter, hvis der trykkes på en anden knap end ⏻ (tænd/standby).
- Panoramaafspilningen starter, når du trykker på ⏮, når panoramabilledet vises i enkeltvisning.
- Du kan indstille billedets visning ved at trykke på VIEW MODE og trykke på ◀/▶ for at vælge helt billede- eller tilpas til skærm-indstilling. Ikke alle billeder kan bruge tilpas til skærm-indstilling.

- Du kan bruge VIEW MODE-knappen på fotorammen.


Indeksbillede-visning

Gruppe	Billede	Stil	Forklaring
 Indeks	A	Index 1	Viser en liste over store miniaturer. Du kan vælge et billede ved at trykke på ◀/▶/⬇/⬆.
	B	Index 2	Viser en liste over store miniaturer. Du kan vælge et billede ved at trykke på ◀/▶/⬇/⬆.
	C	Index 3	Viser en liste over små miniaturer. Du kan vælge et billede ved at trykke på ◀/▶/⬇/⬆.


A



B

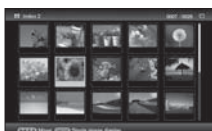

C

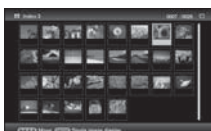


Bemærk

Ved fremvisning på tv varierer antallet af billeder, der kan vises på tv'et i indeksbillede-visning, afhængigt af tv'ets skærmstørrelse.

Råd

- En miniature er et lille billede til indeksbrug, som optages på billeder, der er taget med et digitalkamera.
- Hvis strømmen er slået til, der ikke er sat noget hukommelseskort i, og der ikke er tilsluttet nogen enhed, vises billederne i den interne hukommelse. Hvis der ikke er gemt nogen billeder i den interne hukommelse, starter demonstrationen automatisk. Demonstrationen slutter, hvis der trykkes på en anden knap end ⏻ (tænd/standby).
- Du kan vælge enkeltvisning, når du trykker på ⏮ på fotorammen, når det ønskede billede vises i indeksbillede-visning.
- Du kan bruge VIEW MODE-knappen på fotorammen.

Om information-displayet

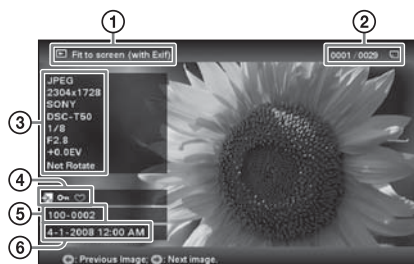

Følgende information vises.

- ① Displaytype
 - Helt billede
 - Tilpas til skærm
 - Helt billede (med Exif)
 - Tilpas til skærm (med Exif)
- ② Rækkefølge for billedvisning/Samlet antal billeder.
Indikationer af hukommelse for et billede vises.

Ikoner	Betydning
	"Memory Stick"-indgang
	SD-hukommelseskort-indgang
	CompactFlash-indgang
	xD-Picture Card-indgang
	Ekstern enhed-indgang
	Intern hukommelse-indgang

- ③ Billeddetaljer
 - Filformat (JPEG (4:4:4), JPEG (4:2:2), JPEG (4:2:0), BMP, TIFF, RAW)
 - Antal pixels (bredde × højde)
 - Producentnavn for billedenhed
 - Modelnavn for billedenhed
 - Lukkerhastighed (f.eks.: 1/8)
 - Blændeværdi (f.eks.: F2.8)
 - Eksponeringsværdi (f.eks.: +0.0EV)
 - Information om rotering

④ Information om indstilling

Ikoner	Betydning
	Indikator for beskyttelse
	Indikator for associeret fil (Vises når der er en associeret fil, f.eks. en videofil eller en miniaturebilledfil fra e-mail.)
	Vises, når du har registreret en markering.

- ⑤ Billednummer (mappenummer-filnummer)
Dette vises, hvis billedet overholder DCF.
- ⑥ Optagedato/klokkeslæt.

Se et slideshow

Du kan vise billeder, der er gemt i den interne hukommelse eller på et hukommelseskort, et efter et automatisk.

Slideshowet starter fra det sidste billede, som blev vist den forrige gang, hvis du indstiller strømkontakten på OFF i standby eller tænder forotrammen fra standby.

- 1 Tryk på VIEW MODE.
Skærbilledet for fremvisningsindstillinger vises.

- 2 Vælg  (slideshow).

Råd

Vælg  (slideshow) med   efter at have flyttet markøren til gruppeområdet med   , når du betjener forotrammen med knapperne på forotrammen.




- 3 Tryk på    for at vælge den ønskede stil, og tryk derefter på .



Se "Slideshow-visning" (side 28) for nærmere oplysninger om slideshow-stilene.

Ændre indstillingerne af slideshowet

- 1 Tryk på MENU.
Når menuen vises.
- 2 Tryk på   for at vælge  (Settings)-fanebladet.
Skærbilledet til indstillinger vises.
- 3 Tryk på   for at vælge [Slideshow Settings], og tryk derefter på .
Skærbilledet til indstilling af slideshow vises.

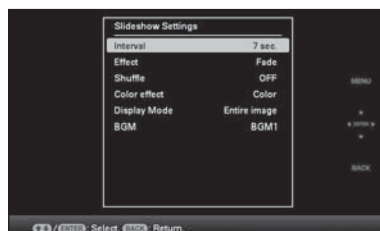

- 4 Tryk på   for at vælge punktet, og tryk derefter på .
- Se tabellerne på næste side for nærmere oplysninger om punkter, der kan indstilles.

Bemærkninger

- Bemærk følgende, når du vælger et slideshow vha. billedet, der er gemt på hukommelseskortet.
 - På grund af en af egenskaberne ved hukommelseskort kan der forekomme datafejl på billeder, når de læses for ofte.
 - Undlad at køre et slideshow i lang tid med et lille antal billeder. Det kan medføre datafejl.
 - Det anbefales at sikkerhedskopiere billeder på hukommelseskortet ofte.
- Når forotrammen f.eks. viser et slideshow, er ændringer af indstillingerne af nogle punkter ikke tilgængelige. Disse punkter er grå og kan ikke vælges.
- Slideshowet starter fra det første billede, hvis du indstiller strømkontakten på OFF, før der indstilles på standby, hvis du nulstiller forotrammen.

- Når skærmen er for lys, kan det give dig kvalme.
Pas på ikke at lave indstillingerne af lysstyrken for lyse, når du bruger fotorammen.

Råd

Du kan også bruge VIEW MODE-knappen på fotorammen.

Punkt	Indstilling	Beskrivelse	
Slideshow Settings	Interval	Indstil en værdi blandt 3 sec., 7 sec.*, 20 sec., 1 min., 5 min., 30 min., 1 hour, 3 hours, 12 hours, 24 hours for intervallet mellem billeder. Bemærk Et billede skifter ikke altid med de intervaller, du indstiller på menuen, afhængigt af typen af slideshow eller billedets størrelse.	
	Effect	Center cross	Overgang til det næste billede, som om det foregående billede skubbes fra midten mod de fire hjørner.
		Vert. blinds	Overgang til det næste billede, som om der trækkes rullegardiner lodret ned.
		Horiz. blinds	Overgang til det næste billede, som om der trækkes rullegardiner vandret for.
		Fade*	Overgang til det næste billede, hvor det aktuelle billede fader ud, og der fades ind på det næste billede.
		Wipe	Overgang til det næste billede, som om det aktuelle billede tørres af skærbilledet, så det næste billede kommer frem.
		Random	Bruger ovennævnte fem effekter tilfældigt.
	Shuffle	ON	Viser billeder tilfældigt.
		OFF*	Annulerer blandet afspilning.
	Color effect	Color*	Viser et billede i farver.
		Sepia	Viser et billede i sepiafarve.
		Monochrome	Viser et billede i sort-hvid.
		Auto Touch-up	Viser et billede, der er blevet korrigeret af auto touch-up-funktionen.
	Display Mode	Du kan vælge fremvisningsindstilling for enkeltbillede-visningen. Bemærk De originale billeddata ændres ikke.	
		Entire image*	Viser et helt billede forstørret til passende størrelse. (Et billede kan blive vist med marginer for oven, for neden, til venstre og til højre.)
		Fit to screen	Zoomer ind på midten af billedet, så det kommer til at udfylde hele skærbilledet. Bemærk Et billede vises ikke altid med den displaystørrelse, du har indstillet på menuen, afhængigt af typen af slideshow.
		BGM	Afspiller den ledsagende musik fra tv'ets højttaler, når du tilslutter HDMI-stikket på fotorammen til et tv. Du kan vælge musik fra [BGM1*], [BGM2]. Vælg [OFF], når du ikke vil bruge den ledsagende musik.

Opdater-indstilling

På grund af en af egenskaberne ved enheden kan der forekomme datafejl på billeder, der gemmes i lang tid eller læses mange gange, når de læses for ofte.

Fotorammen opdaterer den interne hukommelse automatisk for at undgå disse fejl, afhængigt af status for den interne hukommelse.

Skærbilledet til bekræftelse, der bruges til at opdatere den interne hukommelse, vises automatisk, når opdatering er nødvendig. Opdateringen starter, når du vælger [OK]. Opdateringen starter også automatisk, når der ikke forsøges nogen betjening i 30 sekunder. Hvis du vælger [Cancel], vises skærbilledet til bekræftelse, der bruges til at opdatere den interne hukommelse, næste gang.



Du må ikke slå fotorammen til OFF, mens den interne hukommelse er ved at blive opdateret. Det kan medføre funktionsfejl.

Det kan tage ca. 5 minutter at opdatere den interne hukommelse.

Bemærkninger

- Det anbefales at sikkerhedskopiere dataene med jævne mellemrum, så de ikke kan gå tabt.
- Undlad at køre et slideshow med mindre end 10 billeder kontinuerligt, hvis du har indstillet intervaltiden for slideshowet til 3 sekunder. Du vil ikke altid kunne beskytte alle billeder i den interne hukommelse.

Tilføje billeder til den interne hukommelse

Du kan bruge fotorammen som et digitalalbum og gemme vigtige billeder i den interne hukommelse.

Råd

I [Image file size] i menuen kan du forvælge optimering af størrelsen på billeder eller gemme billeder, som de er, uden at komprimere dem, når du gemmer dem i den interne hukommelse (side 61).


Når [Image file size] er indstillet til [Album], kan op til ca. 2.000 billeder (med DPF-V800/V1000) eller 4.000 billeder (med DPF-X800/X1000) tilføjes til albummet. Når den er indstillet til [Original], kan antallet af billeder, der kan gemmes, variere afhængigt af den oprindelige billedfilstørrelse.

- 1 Tryk på  (Album), når et billede, der er gemt på hukommelseskortet eller den eksterne enhed, vises på skærmen.


Råd

Vælg [Add to album] med / efter at have trykket på MENU-knappen, og vælg derefter  (Editing) med /.


Enkeltbillede-visning

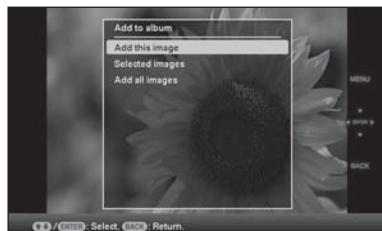

Slideshow-visning

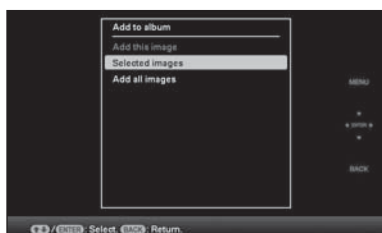

Indeksbillede-visning

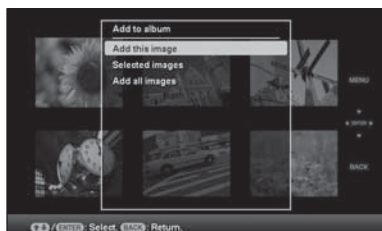

- 2 Tryk på $\blacktriangledown/\blacktriangle$ for at vælge [Add this image], [Selected images] eller [Add all images], og tryk derefter på $\oplus$.
Hvis du vælger [Add this image], tilføjes det billede, der vises i øjeblikket, til albummet. Gå til trin 4. (Dette punkt kan ikke vælges på slideshow-visning.)
Hvis du vælger [Selected images], kan du vælge det billede, du vil tilføje fra billedlisten. Gå til trin 3.
Hvis du vælger [Add all images], vises billedlisten. Der sættes en markering i afkrydsningsfeltet for alle billederne. Gå til trin 4.
- 3 Angiv det billede, der skal tilføjes fra billedlisten.
Om billedlisten
Under en søgning: Viser alle de billeder, som de anvendte kriterier for søgningen gælder for.
Andet end under en søgning: Viser alle billeder i den enhed, der vises på skærmen.
Se "Søge efter et billede (Filtrering)" (side 44).

- 1 Tryk på $\blacktriangleleft/\blacktriangleright/\blacktriangledown/\blacktriangle$ for at vælge det billede, der skal tilføjes til albummet, og tryk derefter på $\oplus$. Der sættes en markering i afkrydsningsfeltet for hvert valgt billede.


Gentag denne betjening for at tilføje flere billeder på samme tid.



For at annullere valget skal du vælge billeder, der skal annulleres, og derefter trykke på $\oplus$ for at slette markeringen i afkrydsningsfeltet.

- 2 Tryk på MENU.
Skærbilledet til bekræftelse, der bruges til at vælge en mappe, vises.

- 4 Tryk på $\blacktriangledown/\blacktriangle$ for at vælge den ønskede mappe, og tryk på $\oplus$.
Der vises et skærbillede til bekræftelse, som bruges til at beslutte, om der skal tilføjes et billede til den interne hukommelse eller ej.

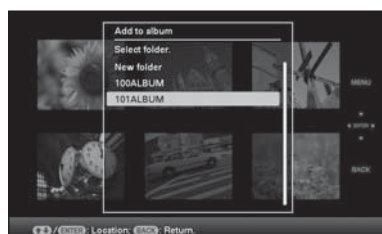

Råd

En ny mappe oprettes automatisk, når du vælger [New folder].

- 5 Tryk på $\blacktriangledown/\blacktriangle$ for at vælge [Yes], og tryk derefter på $\oplus$.
Billedet gemmes i den angivne mappe i den interne hukommelse.

6 Tryk på $\oplus$, når skærbilledet til bekræftelse vises.

Bemærkninger

- Billeder i den interne hukommelse kan ikke tilføjes til albummet.
- Undgå at slå strømmen fra, tage hukommelseskortet ud eller afbryde den eksterne enhed, mens et billede bliver tilføjet. Det kan beskadige fotorammen eller hukommelseskortet, eller beskadige dataene.

Råd

- For at udføre denne betjening med fjernbetjeningen skal du trykke på MENU-knappen på fjernbetjeningen, derefter trykke på $\swarrow/\nearrow$ for at vælge [Add to album] fra $\square$ (Editing), og derefter trykke på $\oplus$.
- Du kan også bruge MENU-knappen på fotorammen.
- Du kan ændre miniaturestørrelsen med $[\oplus/\ominus]$ i billedlisten.
- På grund af en af egenskaberne ved den interne hukommelse kan der forekomme datafejl på billeder, der gemmes i længere tid eller læses mange gange, når de læses for ofte. Det anbefales at sikkerhedskopiere dataene med jævne mellemrum, så de ikke kan gå tabt.

Eksportere et billede

Du kan eksportere billederne i den interne hukommelse til et hukommelseskort eller en ekstern enhed.

1 Tryk på MENU, når et billede, der er gemt i den interne enhed, vises på skærmen.


Når menuen vises.

2 Tryk på $\swarrow/\nearrow$ for at vælge $\square$ (Editing)-fanebladet.

Skærbilledet, der bruges til at redigere, vises.

3 Tryk på $\swarrow/\nearrow$ for at vælge [Export], og tryk derefter på $\oplus$. Export-menuen vises.

Enkeltbillede-visning

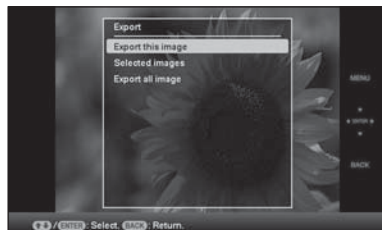

4 Tryk på $\swarrow/\nearrow$ for at vælge [Export this image], [Selected images] eller [Export all images], og tryk derefter på $\oplus$.

Hvis du vælger [Export this image], eksporteres det billede, der vises i øjeblikket, til enheden. Gå til trin 6. (Dette punkt kan ikke vælges på slideshow-visning.)

Hvis du vælger [Selected images], kan du vælge det billede, du vil eksportere fra billedlisten. Gå til trin 5.

Hvis du vælger [Export all images], vises billedlisten. Der sættes en markering i afkrydsningsfeltet for alle billederne. Gå til trin 6.

- 5** Angiv det billede, der skal eksporteres fra billedlisten.
Om billedlisten

Under en søgning: Viser alle de billeder, som de anvendte kriterier for søgningen gælder for.

Andet end under en søgning: Viser billedlisten for albummet på skærmen.

Se "Søge efter et billede (Filtrering)" (side 44).


- ① Tryk på $\blacktriangleleft/\blacktriangleright/\blacktriangledown/\blacktriangleup$ for at vælge det billede, du vil eksportere, og tryk derefter på $\oplus$. Der sættes en markering i afkrydsningsfeltet for hvert valgt billede.

Gentag denne betjening for at eksportere flere billeder på samme tid.
For at annullere valget skal du vælge billeder, der skal annulleres, og derefter trykke på $\oplus$ for at slette markeringen i afkrydsningsfeltet.

- ② Tryk på MENU.

Skærbilledet, der bruges til valg af den enhed, der skal eksporteres til, vises.

- 6** Tryk på $\blacktriangledown/\blacktriangleup$ for at vælge den enhed, som billedet skal eksporteres til, og tryk derefter på $\oplus$.

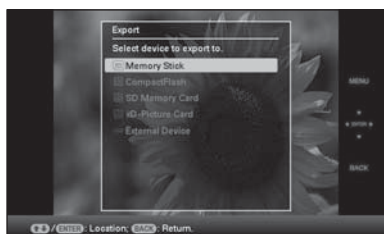

- 7** Tryk på $\blacktriangledown/\blacktriangleup$ for at vælge den mappe, du vil gemme i, og tryk på $\oplus$.
Skærbilledet til bekræftelse, der bruges til at beslutte, om der skal eksporteres eller ej, vises.



Råd

En ny mappe oprettes automatisk, når du vælger [New folder].

- 8** Tryk på $\blacktriangledown/\blacktriangleup$ for at vælge [Yes], og tryk derefter på $\oplus$.
Eksporten er klar.

- 9** Tryk på $\oplus$, når skærbilledet til bekræftelse vises.
Billedet kopieres til den angivne enhed.

Bemærk

Undgå at slå strømmen fra, tage hukommelseskortet ud eller afbryde den eksterne enhed under eksport. Det kan beskadige fotorammen eller hukommelseskortet, eller beskadige dataene.

Råd

- Du kan også bruge MENU-knappen på fotorammen.
- Du kan forstørre eller formindske det billede, der skal eksporteres, når du vælger indeksbilledvisning.
- Enhver enhed, som ikke genkendes af fotorammen, er grå, og du kan ikke vælge den.

Sletning af et billede

- 1 Tryk på MENU, når der vises et billede på skærmen.
Når menuen vises.
- 2 Tryk på / for at vælge  (Editing)-fanebladet.
Skærbilledet, der bruges til at redigere, vises.
- 3 Tryk på / for at vælge [Delete], og tryk derefter på .

- 4 Tryk på / for at vælge [Delete this image], [Selected images] eller [Delete all images], og tryk derefter på .

Hvis du vælger [Delete this image], slettes det billede, der vises i øjeblikket. Gå til trin 6. (Dette punkt kan ikke vælges på slideshow-visning.)

Hvis du vælger [Selected images], kan du vælge det billede, du vil slette fra billedlisten. Gå til trin 5.

Hvis du vælger [Delete all images], vises billedlisten. Der sættes en markering i afkrydsningsfeltet for alle billederne. Gå til trin 6.

- 5 Angiv det billede, der skal slettes fra billedlisten.

Om billedlisten

Under en søgning: Viser alle de billeder, som de anvendte kriterier for søgningen gælder for.

Andet end under en søgning: Viser alle billeder i den enhed, der vises på skærmen.

Se "Søge efter et billede (Filtrering)" (side 44).

- ① Tryk på /// for at vælge det billede, du vil slette, og tryk derefter på . Der sættes en markering i afkrydsningsfeltet for hvert valgt billede.

Gentag denne betjening for at tilføje slette billeder på samme tid.

For at annullere valget skal du vælge billeder, der skal annulleres, og derefter trykke på  for at slette markeringen i afkrydsningsfeltet.

- ② Tryk på MENU.

Skærbilledet til bekræftelse af sletning vises.

- 6 Tryk på / for at vælge [Yes], og tryk derefter på .

Billedet slettes.

- 7 Tryk på , når skærbilledet til bekræftelse vises.

Sådan formateres den interne hukommelse

- 1 Tryk på MENU.

Når menuen vises.

- 2 Tryk på / for at vælge  (Settings)-fanebladet.

Skærbilledet til indstillinger vises.

- 3 Tryk på / for at vælge [Initialize], og tryk derefter på .

- 4 Tryk på / for at vælge [Format internal memory], og tryk derefter på .

Skærbilledet til bekræftelse, der bruges til at initialisere den interne hukommelse, vises.

- 5 Tryk på / for at vælge [Yes], og tryk derefter på .

Bemærkninger

- Når meddelelsen [Cannot delete a protected image.] vises på skærmen, var billedfilen indstillet til Skrivebeskyttet på en computer. I så fald skal du tilslutte fotorammen til en computer og slette denne fil ved hjælp af computeren.
- Den samlede kapacitet for den interne hukommelse er ikke lig med den resterende kapacitet, selv umiddelbart efter initialisering.
- Hvis sletningen er begyndt, kan det slettede billede ikke gendannes, selvom du standser sletningen. Slet først billeder efter at have bekræftet, at du faktisk ønsker at slette dem.

Råd

- Du kan også bruge MENU-knappen på fotorammen.
- Du kan forstørre eller formindske billedet, når du vælger indeksbillede-visning.

Registrere en markering

Du kan kun lave et slideshow med billeder, som er blevet udvalgt og markeret på forhånd. Du kan nemt kontrollere for billeder med markeringer ved hjælp af indeksbillede-visning eller enkeltvisning.

- 1 Tryk på MENU, når der vises et billede på skærmen.
Når menuen vises.
- 2 Tryk på $\leftarrow/\rightarrow$ for at vælge  (Editing)-fanebladet.
Skærbilledet, der bruges til at redigere, vises.
- 3 Tryk på $\downarrow/\uparrow$ for at vælge [Marking], og tryk derefter på $\oplus$.
- 4 Tryk på $\downarrow/\uparrow$ for at vælge den ønskede markering, og tryk derefter på $\oplus$.



- 5 Tryk på $\downarrow/\uparrow$ for at vælge [Mark this image], [Selected images] eller [Mark all images], og tryk derefter på $\oplus$.
Hvis du vælger [Mark this image], bliver det billede, der vises i øjeblikket, markeret og vist senere. Gå til trin 7. (Dette punkt kan ikke vælges på slideshow-visning.)
Hvis du vælger [Selected images], kan du vælge det billede, som du vil sætte en markering på, fra billedlisten. Gå til trin 6.
Hvis du vælger [Mark all images], vises billedlisten. Der sættes en markering i

afkrydsningsfeltet for alle billederne. Gå til trin 7.

6 Angiv det billede, som du vil sætte en markering på, fra billedlisten.

Om billedlisten

Under en søgning: Viser alle de billeder, som de anvendte kriterier for søgningen gælder for.

Andet end under en søgning: Viser alle billeder i enheden.

Se "Søge efter et billede (Filtrering)" (side 44).

① Tryk på     for at vælge det billede, der skal tilføjes til, og tryk derefter på . Der sættes en markering på billedet. Gentag denne betjening for at sætte en markering på flere billeder på samme tid.

For at annullere valget skal du vælge et billede, du vil annullere, og derefter trykke på  for at fjerne markeringen fra afkrydsningsfeltet.

② Der sættes en markering på billedet, der er sat en markering i afkrydsningsfeltet for.
Hvis en markering fjernes fra afkrydsningsfeltet for et billede, bliver markeringen fjernet fra billedet.

7 Tryk på for at vælge [Yes], og tryk derefter på .

Markeringen sættes på det valgte billede.

Sådan slettes registrering af en markering

Vælg [Unmark this image] eller [Unmark all images], og tryk derefter på  i trin 5. Du kan også annullere valget, når du fjerner markeringen fra afkrydsningsfeltet.

[Unmark this image]: Fjerner en markering fra det billede, der vises i øjeblikket. (Dette punkt kan ikke vælges på slideshow-visning.)

[Unmark all images]

Under en søgning: Fjerner en markering fra alle de billeder, som de anvendte kriterier for søgningen gælder for.

Andet end under en søgning: Fjerner alle markeringer fra alle billeder, der er gemt på den viste enhed.

Bemærk

En markering fjernes, når strømmen slås fra, eller hvis du tager hukommelseskortet eller den eksterne enhed ud, hvis du har sat en markering på et billede, der er gemt på et hukommelseskort eller den eksterne enhed.

Råd

- Du kan vælge en markering blandt 3 typer.
- Du kan også bruge MENU-knappen på fotorammen.
- Du kan forstørre eller formindske billedet, når du vælger indeksbillede-visning.

Søge efter et billede

(Filtrering)


Du kan søge efter et billede, der er gemt i den interne hukommelse eller på et hukommelseskort. Du kan filtrere et billede ved hjælp af forskellige kriterier såsom begivenhed, den mappe hvor billedet er gemt, billedets retning, markering osv.

- 1 Tryk på MENU, når der vises et billede på skærmen.
Når menuen vises.
- 2 Tryk på   for at vælge  (Editing)-fanebladet.
Skærbilledet, der bruges til at redigere, vises.

Bemærk

Du kan ikke vælge  (Editing)-fanebladet, når uret og kalenderen vises.

- 3 Tryk på   for at vælge [Search], og tryk derefter på .
- 4 Tryk på   for at vælge de ønskede kriterier, og tryk derefter på .

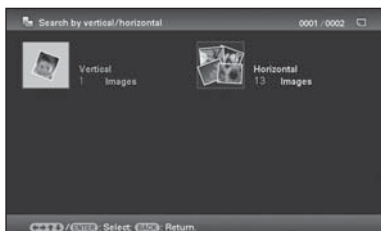

- [Search by event]: Filtrerer efter begivenhed.
- [Search by folder]: Filtrerer efter mappe.
- [Search by vertical/horizontal]: Filtrerer efter billedets retning.
- [Search by mark]: Filtrerer efter markering.

- 5 Tryk på   for at vælge det ønskede punkt, og tryk derefter på .

Sådan annulleres søgningen efter et billede

Tryk på MENU-knappen, når et billede vises på skærmen, og vælg derefter [Exit search (show all photo)].

Sådan ændres kriterierne for en søgning

Tryk på BACK-knappen, når et billede, du har søgt efter, vises på skærmen.

Bemærkninger

- Undgå at slå strømmen fra, tage hukommelseskortet ud eller afbryde den eksterne enhed under en søgning. Det kan beskadige fotorammen eller hukommelseskortet, eller beskadige dataene.
- Søgningen annulleres automatisk i følgende tilfælde.
 - Når du skifter afspilningsenhed
 - Når du søger efter et billede, der er gemt på et hukommelseskort, eller en ekstern enhed og derefter tager dette hukommelseskort eller denne eksterne enhed ud


Råd

Du kan også bruge MENU-knappen på fotorammen.

Angive afspilningsenheden

Du kan angive det hukommelseskort eller den eksterne enhed, der skal vises.

- 1 Tryk på MENU.
Når menuen vises.
- 2 Tryk på $\leftarrow/\rightarrow$ for at vælge $\square$ (Select device)-fanebladet.
Skærbilledet, der bruges til at vælge en enhed, vises.

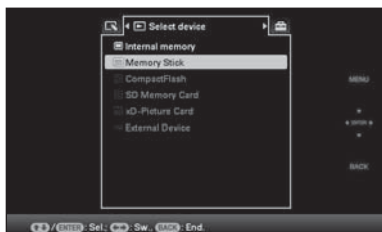

Råd

Sæt enheden i ved denne procedure, hvis den enhed, du vil bruge, ikke kan vælges.

- 3 Tryk på $\downarrow/\uparrow$ for at vælge den enhed, du vil vise, og tryk derefter på $\oplus$.
Billederne på den valgte enhed vises.

Råd

- Du kan også bruge MENU-knappen på forrammen.
- Søgningen annulleres automatisk, når du skifter afspilningsenhed under en søgning.

Auto Touch-up

Hvad er Auto Touch-up?

Auto Touch-up er en funktion til at udføre følgende seks korrigeringer automatisk på samme tid. Se side 60 for nærmere oplysninger om hvert niveau.

Red-eye Correction: Korrigerer automatisk røde øjne forårsaget af blitzten.

Exposure Correction: Justerer lysstyrken vha. funktionen ansigtsregistrering.

Focus Correction: Forbedrer fokusering for et uskarpt billede, så det bliver skarper.

WB Correction: Korrigerer en farve, der er rødlig eller blålig på grund af lyskilden på det tidspunkt, fotoet blev taget (belysning), til en farve der passer til lyskilden.

Auto Dodging: Gør automatisk den del, der er mørk, lysere. Bevarer lysstyrken for den del, der er lys.

Skin Smoothing: Genkender automatisk ansigtsdele, og justerer hudfarven til et mere jævnt udseende.

- 1 Vis det billede, du vil korrigere, som enkeltbillede-visning.
- 2 Tryk på Auto Touch-up.
Korrigeret af det valgte billede begynder. Derefter vises billedet før korrigeret til venstre, mens det korrigerede billede vises til højre.



- 3 Tryk på $\downarrow/\uparrow$ for at vælge [Save], og tryk derefter på $\oplus$.
Det korrigerede billede gemmes som et nyt billede.

- 4** Tryk på $\blacktriangledown/\blacktriangle$ for at vælge den metode, der bruges til at gemme billedet.

Hvis du vælger [Save as new image], gemmes billedet som et nyt billede.

Hvis du vælger [Overwrite], overskrives billedet. Der vises et skærbillede til bekræftelse, når du vælger [Overwrite]. Gå til trin 7.

- 5** Tryk på $\blacktriangledown/\blacktriangle$ for at vælge den enhed, som skal bruges til at gemme det korrigerede billede, og tryk derefter på $\oplus$.



- 6** Tryk på $\blacktriangledown/\blacktriangle$ for at vælge den ønskede mappe, og tryk derefter på $\oplus$. Skærbilledet til bekræftelse, der bruges til at beslutte, om der skal gemmes et billede eller ej, vises.

- 7** Tryk på $\blacktriangledown/\blacktriangle$ for at vælge [Yes], og tryk derefter på $\oplus$. Billedet gemmes.

- 8** Tryk på $\oplus$, når skærbilledet til bekræftelse vises, efter lagring er afsluttet.

Sådan vender du tilbage til det originale billede (billedet før korrigering)

Vælg [Cancel], og tryk derefter på $\oplus$ i trin 2.

Bemærkninger

- Effekten af Auto Touch-up-funktionen ses ikke altid på de korrigerede billeder, afhængigt af billederne.
- Afhængigt af billedet kan korrigering tage et stykke tid.

Råd

- Det originale billede er det samme, som det var før korrigering.
- Det korrigerede billede gemmes på den samme enhed som billedet før korrigering.
- For at udføre denne betjening fra menuen skal du trykke på MENU-knappen på fjernbetjeningen, derefter trykke på $\blacktriangledown/\blacktriangle$ for at vælge [Auto Touch-up] fra  (Editing), og derefter trykke på $\oplus$.



Fotorammens automatiske korrigerung af røde øjne bruger teknologi fra FotoNation Inc. i USA.

SILKYPPIX®

Fotorammens udjævning af hudfarve bruger teknologi fra Ichikawa Soft Laboratory.

Justere billedstørrelse og -position

Forstørre/formindske et billede

Du kan forstørre eller formindske et billede i enkeltvisning.

- 1 For at forstørre et billede skal du trykke på $\oplus$ (zoom ind) på fjernbetjeningen. For at formindske et forstørret billede skal du trykke på $\ominus$ (zoom ud).
Hvert tryk på $\oplus$ -knappen forstørrer billedet yderligere. Du kan forstørre et billede til maksimalt 5 gange den originale størrelse. Du kan flytte et forstørret billede op, ned, mod venstre og mod højre.

Om at beskære og gemme

- Det aktuelle skærbillede gemmes, som det var beskåret, når du har trykket på $\leftarrow/\rightarrow/\uparrow/\downarrow$ for at flytte det forstørrede billede, og derefter trykker på MENU-knappen.
- Du kan vælge [Save as new image] eller [Overwrite] ved at trykke på MENU-knappen, når billedet forstørres eller formindskes. Tryk på $\uparrow/\downarrow$ for at vælge den metode, der bruges til at gemme billedet.
- Hvis du vælger [Save as new image], gemmes billedet som et nyt billede.
- Hvis du vælger [Overwrite], overskrives billedet. Der vises et skærbillede til bekræftelse, når du vælger [Overwrite]. Gå til trin 4 på side 46.

Bemærkninger

- Forstørrelse af et billede kan forringe kvaliteten, afhængigt af billedstørrelsen.
- Det er ikke muligt at forstørre et billede med knapperne på fotorammen.

Rotering af et billede

Tryk på ROTATE ($\oplus$) på fjernbetjeningen.
Hvert tryk på knappen roterer billedet 90 grader mod uret.

Betjen fra fotoramens menu

- 1 Tryk på MENU i enkeltvisning.
Når menuen vises.
- 2 Tryk på $\leftarrow/\rightarrow$ for at vælge $\square$ (Editing)-fanebladet.
Skærbilledet, der bruges til at redigere, vises.
- 3 Tryk på $\uparrow/\downarrow$ for at vælge [Rotate], og tryk derefter på $\oplus$.
Rotate-menuen vises.



- 4 Tryk på $\uparrow/\downarrow$ for at vælge den retning, der skal roteres, og tryk derefter på $\oplus$.
 - $\leftarrow$:
Roterer billedet 90 grader med uret.
 - $\rightarrow$:
Roterer billedet 90 grader mod uret.
- 5 Tryk på $\uparrow/\downarrow$ for at vælge [OK], og tryk derefter på $\oplus$.

Bemærk

Et forstørret billede kan ikke roteres.

Råd

- Den information, der bruges til at rotere billedet, bibeholdes også efter strømmen er slået fra.
- Du kan rotere billedet i indeksbillede-visningen.


Brug af CreativeEdit-funktion

Du kan få pyntede billeder ved hjælp af CreativeEdit-funktionen.

- 1 Tryk på MENU.
Når menuen vises.
- 2 Tryk på  for at vælge (Editing)-fanebladet.
Skærbilledet, der bruges til at redigere, vises.
- 3 Tryk på  for at vælge [CreativeEdit], og tryk derefter på .
Skærbilledet, der bruges til CreativeEdit, vises.

Lave et Scrapbook

- 1 Fra CreativeEdit-menuen skal du trykke på  for at vælge (Scrapbook), og derefter trykke på .
Vinduet til valg af et tema vises.
- 2 Tryk på  for at vælge det ønskede tema, og tryk derefter på .
Vinduet til valg af skabeloner for det valgte tema vises.

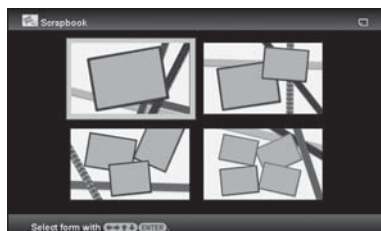


- 3 Tryk på  for at vælge den ønskede skabelon, og tryk derefter på .
En forhåndsvisning af den valgte skabelon vises.

4 Vælg et billede.

Når du vælger en skabelon med flere billeder, skal du gentage fremgangsmåden nedenfor for at vælge et billede for hvert område.

Billedområde

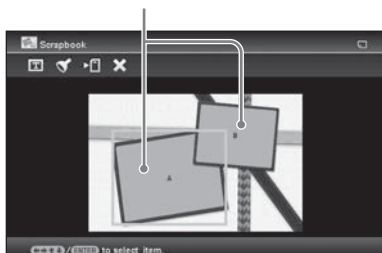


- ① Tryk på $\leftarrow/\rightarrow/\uparrow/\downarrow$ for at vælge et billedområde, og tryk derefter på $\oplus$. Indeksvisningen vises.
- ② Tryk på $\leftarrow/\rightarrow/\uparrow/\downarrow$ for at vælge det ønskede billede, og tryk derefter på $\oplus$. Vinduet til justering af billedet vises.

5 Juster billedstørrelse, position eller andet for det valgte billede.

Tryk på $\leftarrow/\rightarrow$ for at vælge det ønskede justeringspunkt, og tryk derefter på $\oplus$.

Justeringssværktøjer

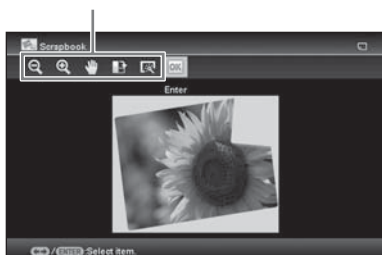


Punkter	Procedurer
	Størrelsen på et billede forøges eller formindskes, når der trykkes på knapperne.
	Flyt billedet med $\leftarrow/\rightarrow/\uparrow/\downarrow$, og tryk derefter på $\oplus$.
	Hver gang du trykker på $\oplus$, roterer billedet 90° med uret.
	Justerer automatisk et mislykket foto med problemer som f.eks. modlys, uskarphed eller røde øjne, når knappen vælges. (side 60)

6 Tryk på $\leftarrow/\rightarrow$ for at vælge **OK**, og tryk derefter på $\oplus$.

Det valgte billede tilføjes til billedområdet.

- For at tilføje et billede til et andet billedområde skal du gentage trin 4 og 5.
- For at overlejre tegn eller stempler på billedet skal du gå videre med trin 7.

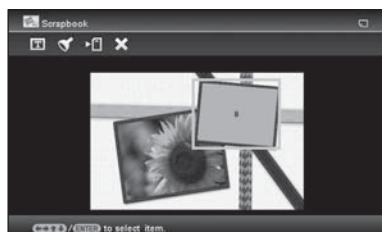

7 Overlejre tegn eller stempler.

Tryk på $\uparrow/\downarrow$ for at vælge den ønskede indstilling, f.eks. stempel eller tegn, og tryk derefter på $\oplus$.

Punkter	Procedurer
	Viser tastaturet til at indføre alfanumeriske tegn.

Punkter	Procedurer
	Vælg det ønskede stempel med  /  /  , og tryk derefter på  .
	Gemmer det redigerede billede på et hukommelseskort, en ekstern enhed eller i den interne hukommelse.
	Afslutter fremstilling af scrapbog.

■ Overlejre et stempel

- Tryk på / for at vælge  (Stempel), og tryk derefter på .
Vinduet, der bruges til at vælge et stempel, vises.
- Tryk på // for at vælge et ønsket stempel, og tryk derefter på .
Det valgte stempel vises midt på billedeksempel-skærbilledet.
- Tryk på // for at justere stemplets position, og tryk derefter på .
Stemplet overlejres på billedet.

Sådan tilføjes det samme stempel

Tryk på .

Det samme stempel tilføjes billedet. Juster dets størrelse og position. Indtil du trykker på BACK-knappen, overlejres det samme stempel.

Sådan tilføjes endnu et stempel

Tryk to gange på BACK-knappen for at vise vinduet, der bruges til at vælge et stempel. Gentag trin ② og ③ for at vælge og justere det ønskede stempel.

Sådan justeres stemplets størrelse eller spejlvendes et stempel

Tryk på BACK-knappen for at vise vinduet i trin 6.

For at justere stemplets størrelse skal du trykke på / på fjernbetjeningen.

For at spejlvende stemplet skal du trykke på // for at vælge , og derefter trykke på .

Justeringerne her ses på det næste stempel.

■ Overlejre tegn

- Tryk på / for at vælge [Keyboard] efter at have valgt  (Text) med , og tryk derefter på .
Tastaturet vises.



- Indfør tegn.

Tryk på // for at vælge det ønskede tegn, og tryk derefter på .
De valgte tegn indføres på tekstlinjen. Du kan indføre op til 50 tegn.

Sådan ændres tegnet eller symbolet

Vælg [A/a/@], og tryk derefter på .
Hver gang du trykker på , skifter indføring-indstillingen mellem store bogstaver, små bogstaver og symboler.

Sådan slettes et tegn

Tryk på // for at vælge [] eller [] på tekstlinjen. Tryk gentagne gange på , indtil markøren på tekstlinjen flytter hen lige bag ved det tegn, du vil slette. Tryk derefter på // for at vælge [Delete], og tryk derefter på .
Hver gang du trykker på , slettes tegnet før markøren.

Råd

Du kan vise historikken for tegn, du har indført tidligere, og bruge den med / på tastaturet, mens du indfører et tegn.

③ Vælg en skrifttype.

Tryk på $\blacktriangleleft/\blacktriangleright/\blacklozenge/\blackspade$ for at vælge [FONT], og tryk derefter gentagne gange på $\oplus$, indtil den ønskede skrifttype vises. Du kan vælge blandt 5 skrifttyper: Gothic, rounded Gothic, Italic, rounded Italic og håndskrift.

ABCDEF G abcdefg 1234567890
 ABCDEF G abcdefg 1234567890
 ABCDEF G abcdefg 1234567890
ABCDEF G abcdefg 1234567890
ABCDEF G abcdefg 1234567890

Bemærk

Du kan ikke angive flere skrifttyper for en række af indførte tegn. Alle linjer af tegn indføres i den samme skrifttype. Du kan ændre skrifttype midt i indføringsprocedurer. Den ændrede skrifttype gælder for alle de indførte tegn.

④ Vælg en farve.

Tryk på $\blacktriangleleft/\blacktriangleright/\blacklozenge/\blackspade$ for at vælge [OK], og tryk derefter på $\oplus$. Vinduet til valg af farve vises. Tryk på $\blacktriangleleft/\blacktriangleright/\blacklozenge/\blackspade$ for at vælge den ønskede farve, og tryk derefter på $\oplus$.

Vinduet til valg af farve lukkes, og billedeksempel med indførte tegn vises.

Hvis du trykker på $\oplus$, gemmes de indførte tegn i hukommelsen. Du kan maksimalt registrere 16 tegn.

⑤ Juster de indførte tegn.

Tryk på $\blacktriangleleft/\blacktriangleright/\blacklozenge/\blackspade$ for at vælge det ønskede punkt, der skal justeres, tryk på $\oplus$, og juster derefter tegnenes størrelse og position. Se trin 5 på side 49 vedrørende hvordan et billede justeres.


Lave en kalender

- 1 Fra CreativeEdit-menuen (side 48) skal du trykke på $\blacktriangleleft/\blacktriangleright/\blacklozenge/\blackspade$ for at vælge  (Calendar), og derefter trykke på $\oplus$.

Vinduet til valg af kalenderskabelonen vises.

- 2 Tryk på $\blacktriangleleft/\blacktriangleright/\blacklozenge/\blackspade$ for at vælge den ønskede skabelon, og tryk derefter på $\oplus$.

En forhåndsvisning af den valgte skabelon vises.

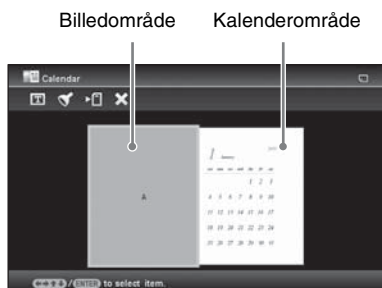

- 3 Vælg et billede.

Når du vælger en skabelon med flere billeder, skal du vælge et billede for hvert område. Se trin 4 på side 49 vedrørende valg af et billede. Når du vælger billede(r), vises vinduet, der bruges til justering af billedet.

For at overlejre et stempel eller tegn, se side 50.

Råd


Du kan vælge og indstille et billedområde eller kalenderområde i en hvilken som helst rækkefølge.

- 4 Juster billedet.

Se trin 5 på side 49 vedrørende justering et billede. Når du justerer et billede, tilføjes billedet til billedområdet.

5 Indstil kalenderen.

- ① Tryk på $\leftarrow/\rightarrow/\uparrow/\downarrow$ for at vælge kalenderområdet, og tryk på $\odot$.
Vinduet til opsætning af kalenderen vises.

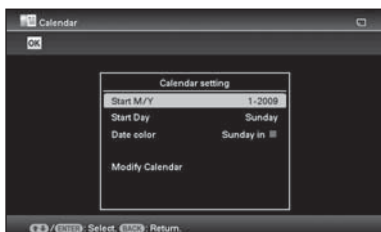

- ② Tryk på $\uparrow/\downarrow$ for at vælge det punkt, du vil indstille, og tryk derefter på $\odot$.

Punkt	Indstillinger/Procedurer
Start Y/M	Indstil den første måned og det år, der skal starte kalenderen. Tryk på $\leftarrow/\rightarrow$ for at vælge måneden eller året, og tryk på $\uparrow/\downarrow$ for at indstille nummeret. Tryk på $\odot$.
Start Day	Indstil dagen i ugen (placeret længst til venstre i kalenderen). Tryk på $\uparrow/\downarrow$ for at vælge "Sunday" eller "Monday". Tryk derefter på $\odot$.
Date color	Indstil den farve på lørdag, søndag og helligdag, der skal vises i kalenderen. Tryk på $\rightarrow$, og derefter på $\uparrow/\downarrow$ for at vælge den ønskede farve for søndag og lørdag. Tryk derefter på $\odot$.
Modify Calendar	Du kan tilføje et stempel eller en ønsket farve til en bestemt dag i kalenderen. Når du tilføjer et stempel (eksempel) ① Tryk på $\leftarrow/\rightarrow$ for at vælge  (Stamp), og tryk derefter på $\odot$. Vinduet til valg af stempel vises.

Punkt	Indstillinger/Procedurer
	② Tryk på $\leftarrow/\rightarrow/\uparrow/\downarrow$ for at vælge et ønsket stempel, og tryk på $\odot$.  Kalenderen vises. ③ Tryk på $\leftarrow/\rightarrow/\uparrow/\downarrow$ for at vælge en ønsket dato, hvor stemplet skal tilføjes, og tryk på $\odot$. Når du vil ændre stempeltypen, skal du vælge BACK-knappen og derefter gentage trin ② og ③.  ④ Tryk på $\uparrow/\downarrow$ for at vælge OK, og tryk derefter på $\odot$. For at afslutte Modify Calendar og vende tilbage til vinduet til opsætning af kalender skal du trykke på $\leftarrow/\rightarrow$ for at vælge OK, og trykke på $\odot$. Du kan indstille "Date color" på lignende måde.

Kalenderen vises i kalenderområdet.

Overlejre en meddelelse på et billede

Råd

For at overlejre håndskrevne tegn eller en illustration skal du tegne dem med sort kuglepen på et ark hvidt papir, optage dem med et digitalkamera og gemme billedet på et hukommelseskort.

Om historikken for håndskrevne tegn og illustrationer

I alt 12 håndskrevne illustrationer eller indførte meddelelser gemmes automatisk. (Når dataene overskrider grænsen, bliver den ældste slettet.) Du kan bruge de håndskrevne illustrationer eller indførte meddelelser ved at hente historikken.

1 Fra CreativeEdit-menuen (side 48) skal du trykke på  for at vælge  (Superimpose/Stamp), og derefter trykke på .

2 Vælg et billede til baggrunden.


① Tryk på  for at vælge et billede til baggrunden, og tryk derefter på . Vinduet til justering af billedet vises. Se trin 5 på side 49 vedrørende justering et billede.

② Tryk på  for at vælge  OK, og tryk derefter på . Vinduet med forhåndsvisning vises.

3 Overlejre en håndskrevet meddelelse eller en meddelelse i standardformat over baggrundsbilledet.

■ Sådan overlejres en håndskrevet meddelelse

① Tryk på  for at vælge  (Text), og tryk derefter på .

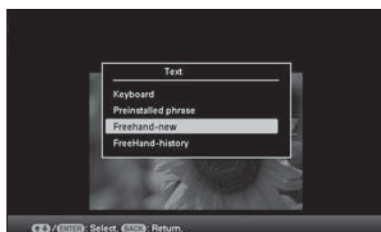


Vinduet, der bruges til at vælge en metode til at lave en meddelelse, vises.

② For at lave en ny meddelelse fra begyndelsen skal du trykke på  for at vælge [Freehand-new]. For at lave en meddelelse med brug af dataene i historikken skal du trykke på  for at vælge [Freehand-history]. Tryk derefter på .


③ For at lave en ny meddelelse: Tryk på  for at vælge det billede, du vil overlejre, og tryk på . Vælg det billede af håndskrevne tegn eller afbildninger, du har forberedt. Beskæring-markøren vises. Gå til trin 4. For at lave en meddelelse fra historikken: Tryk på  for at vælge den ønskede meddelelse fra historiklisten, og tryk derefter på . Den valgte meddelelse placeres midt på forhåndsvisning-skærbilledet. Gå til trin 5 for valg af farve.

- ④ Beskær billedet, hvis det er nødvendigt.
Hvis du ikke vil beskære et billede, skal du trykke på .

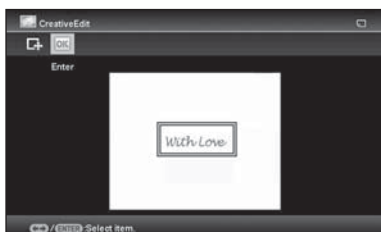

Sådan angives den beskårne del

Tryk på  for at vælge beskæringsværktøj, og tryk på .
Tryk på  for at flytte markøren til den position, du vil angive som begyndelsespunktet for det beskårne område, og tryk derefter på .
Gentag den samme fremgangsmåde for at angive slutpunktet for det beskårne område.

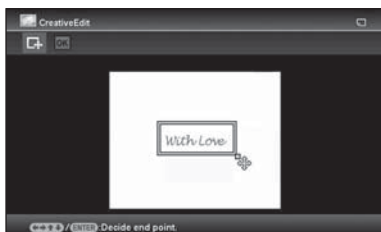

Vinduet til valg af farve vises.

- ⑤ Tryk på  for at vælge den ønskede farve, og tryk derefter på .
Vinduet til justering af det overlejrede billede vises.
Se trin 5 på side 49 vedrørende justering et billede.
- ⑥ Tryk på  for at vælge **OK**, og tryk på .
En forhåndsvisning af det valgte billede overlejret på baggrundsbilledet vises.
Hvis du trykker på , gemmes den håndskrevne illustration eller meddelelse i hukommelsen. Du kan maksimalt registrere 12 meddelelser, der kan hentes fra historiklisten i trin ③.

■ Overlejre en meddelelse i standardformat

- ① Tryk på  for at vælge **T** (Text), og tryk derefter på .
Vinduet, der bruges til at vælge en meddelelse i standardformat, vises, når du vælger [Preinstalled phrase] med .



- ② Tryk på  for at vælge den ønskede meddelelse, og tryk på .
Vinduet til valg af farve vises.
- ③ Tryk på  for at vælge den ønskede farve, og tryk derefter på .
Vinduet til justering af meddelelsen vises. Se trin 5 på side 49 vedrørende justering et billede.
- ④ Tryk på  for at vælge **OK**, og tryk på .
En forhåndsvisning af den overlejrede meddelelse på baggrundsbilledet vises.
Se "Overlejre et stempel" (side 50) for nærmere oplysninger om overlejring af et tegn eller et stempel.

Sådan overlejres flere håndskrevne tegn eller forvalgte meddelelser

Tryk på  for at vælge **T** (Text), og gentag trin 3.

Tilføj en ramme

- 1 Fra CreativeEdit-menuen (side 48) skal du trykke på  (Frame), og derefter trykke på .

Frame-skabelonerne vises.



- 2 Tryk på     for at vælge den ønskede ramme, og tryk derefter på .
- 3 Tryk på     for at vælge det ønskede billede, og tryk derefter på .
- 4 Tryk på   for at vælge **OK**, og tryk derefter på .

Det valgte billede vises med den valgte ramme.


Lave layoutpaneler

Du kan vælge layout for visning af fotoet som følger.

- 2 paneler, 4 paneler, 9 paneler, 13 paneler, 16 paneler

- 1 Fra CreativeEdit-menuen (side 48) skal du trykke på  (Layout Print), og derefter trykke på .

Layout Print-skabelonerne vises.

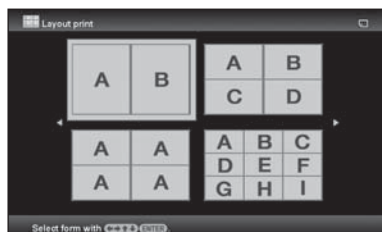


- 2 Tryk på     for at vælge den ønskede skabelon, og tryk derefter på .
- 3 Vælg et billede.
Når du vælger en skabelon med flere billeder, skal du vælge et billede for hvert område. Se trin 4 på side 49 vedrørende valg af et billede. Når du vælger billede(r), vises vinduet, der bruges til justering af billedet.
- 4 Juster billedet.
Se trin 5 på side 49 vedrørende justering et billede. Når du justerer et billede, tilføjes billedet til billedområdet.
For at tilføje et stempel, se "Overlejr et stempel" på side 50.

Ændre indstillingerne for automatisk tænd/sluk-funktionen


Timer-funktionen til at tænde/slukke fotorammen automatisk kan indstilles. Strømmen skal være indstillet på ON for at denne funktion kan virke.

- 1 Tryk på MENU.
Når menuen vises.
- 2 Tryk på $\leftarrow/\rightarrow$ for at vælge  (Settings)-fanebladet.
Skærbilledet til indstillinger vises.
- 3 Tryk på $\nabla/\blacktriangle$ for at vælge [Auto power ON/OFF], og tryk derefter på $\oplus$.
Skærbilledet, der bruges til at indstille en værdi for [Auto power ON/OFF], vises.

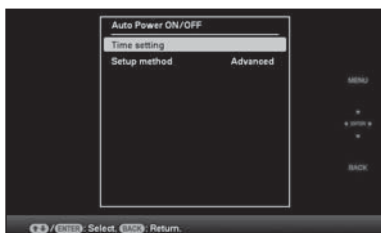


- 4 Tryk på $\nabla/\blacktriangle$ for at vælge [Simple] eller [Advanced], og tryk derefter på $\oplus$.
[Simple]: Indstiller automatisk tænd/sluk-funktionen detaljeret i intervaller på et minut.
[Advanced]: Indstiller automatisk tænd/sluk-funktionen efter ugedag i enheder på en time.

- 5 Vælg indstilling af tidspunkt.
[Simple]

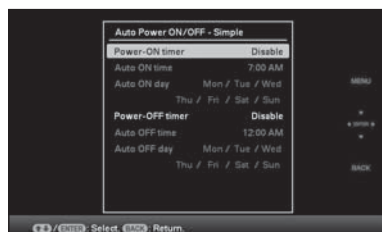

- ① Tryk på $\nabla/\blacktriangle$ for at vælge [Auto power ON/OFF], og tryk derefter på $\oplus$.
- ② Tryk på $\nabla/\blacktriangle$ for at vælge [Enable], og tryk derefter på $\oplus$.
- ③ Indstil automatisk tænd/sluk-timeren.
Tryk på $\nabla/\blacktriangle$ for at indstille det ønskede tidspunkt.
AM eller PM vises til højre på skærmen, når du vælger [12 hours] på indstillingen af tidsvisning.
- ④ Indstil dagen for automatisk tænd/sluk.
Tryk på $\nabla/\blacktriangle$ for at vælge den dag, du vil bruge denne funktion, og tryk derefter på $\oplus$ for at afkrigse. Tryk på $\nabla/\blacktriangle$ for at vælge [OK], og tryk derefter på $\oplus$.

[Advanced]

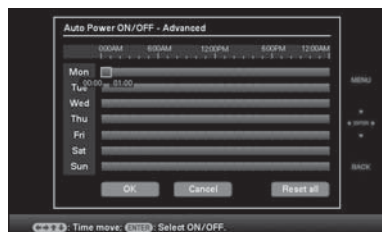

- ① Tryk på $\leftarrow/\rightarrow/\nabla/\blacktriangle$ for at vælge det tidspunkt, du vil bruge automatisk tænd/sluk-funktionen.
Du kan indstille denne funktion efter ugedag i enheder på en time.
Farven på den valgte tidszone skifter til blå, når du har trykket på $\oplus$.
Strømforsyningen til fotorammen slås til, når den blå tidszone indtræffer.

Farven på den valgte tidszone skifter til grå, når du har valgt den blå tidszone og derefter trykker på (+).

Strømforsyningen til fotorammen slås fra, mens den er i den grå tidszone.

Råd

Strømmen slås automatisk fra på det tidspunkt, du indstiller for [Auto power OFF], når du bruger fotorammen.

Strømmen slås automatisk til på det tidspunkt, du indstiller for [Auto power ON] under standby.

② Tryk på ◀/▶/⬇️/⬆️ for at vælge [OK].


Bruge vækkerfunktionen

Du kan bruge fotorammen som vækkeur.

Indstille vækkeren

Indstil vækkerkontakten på bagpanelet til ON.

Under forudsætning af, at strømkontakten er indstillet til "On", bliver skærbilledet for vækkerlyd og vækkerindstilling vist på det valgte vækkertidspunkt.

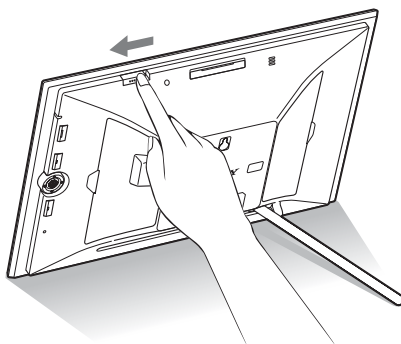


Sådan slås vækkeren fra

Indstil vækkerkontakten på bagpanelet til OFF. Vækkeren standses, selvom der stadig vises et vækker-skærbillede.

Det normale skærbillede vises, når du trykker på en anden knap på fotorammen end ⏻ (tænd/standby).

Indstille vækketidspunktet

- 1 Tryk på MENU.
Når menuen vises.
- 2 Tryk på  for at vælge (Settings)-fanebladet.
Skærbilledet til indstillinger vises.
- 3 Tryk på / for at vælge [Alarm Setting], og tryk derefter på .

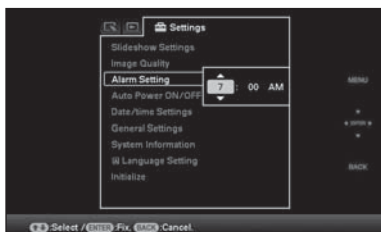

- 4 Tryk på / for at indstille det ønskede tidspunkt.

Råd

- Vedrørende indstilling af uret, se "Indstille det aktuelle klokkeslæt" (side 24).
- Automatisk tænd/sluk fungerer ikke, mens vækkeren er i gang.
- Når vækkeren går i gang på det valgte tidspunkt, slås strømmen også til uanset indstillingerne af automatisk sluk. Strømmen skal være indstillet på ON, for at vækkeren kan virke.

Ændring af indstillingerne

Du kan ændre følgende indstillinger.


- Slideshow Settings
- Image Quality
- Alarm Setting
- Auto power ON/OFF
- Date/time settings
- General Settings (Listing Order, Sony logo ON/OFF osv.)
- Language setting
- Initialize

Indstillingsprocedure


Bemærk

Kun den interne hukommelse kan formateres.

- 1 Tryk på MENU.
Når menuen vises.
- 2 Tryk på  for at vælge (Settings)-fanebladet.
Skærbilledet til indstillinger vises.

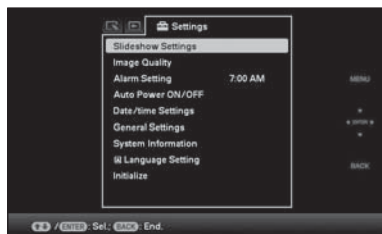

- 3 Tryk på $\downarrow/\uparrow$ for at vælge det punkt, du vil ændre, og tryk derefter på $\oplus$. Indstillingsskærmen for det valgte punkt vises.

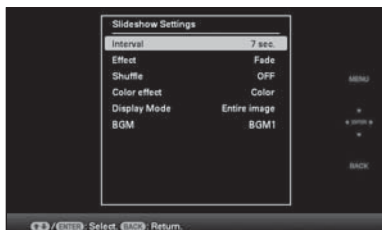

Råd

Du kan også bruge MENU-knappen på forrammen.

F.eks. når [Slideshow Settings] er valgt.

- 4 Tryk på $\downarrow/\uparrow$ for at vælge det punkt, du vil ændre, og tryk derefter på $\oplus$. Så kan du indstille hvert af punkterne (side 60).

Bemærk

Når forrammen f.eks. viser et slideshow, kan nogle indstillinger af nogle punkter ikke ændres. De er grå og kan ikke vælges.

- 5 Tryk på $\downarrow/\uparrow$ for at vælge en indstillingsværdi, og tryk derefter på $\oplus$.
Hver gang du trykker på $\downarrow/\uparrow$ ($\downarrow/\uparrow$ fra forrammen), ændres indstillingsværdien. For en numerisk værdi skal du trykke på $\uparrow$ for at forøge værdien og trykke på $\downarrow$ for at formindske værdien.
Hvis du trykker på $\oplus$, er indstillingen bekræftet.

- 6 Tryk på MENU.
Menuen lukkes.

Sådan nulstilles til fabriksindstillingerne

- 1 Tryk på MENU og vælg derefter  (Settings) - [Initialize] ved at trykke på $\leftarrow/\rightarrow/\downarrow/\uparrow$.
- 2 Tryk på $\downarrow/\uparrow$ for at vælge [Reset], og tryk derefter på $\oplus$.
Alle de justerede værdier, bortset fra indstillingerne af uret, nulstilles til standardindstillingerne.

Punkter der kan indstilles

*: Fabriksindstillinger

Punkt	Indstilling	Beskrivelse	
Slideshow Settings	Se “Se et slideshow” (side 34).		
Image Quality	Picture mode	Portrait	Billedet vises med kontrast og naturlig farve.
		Standard*	Billedet vises udtryksfuldt med stærkere farver.
		Vivid	Billedet vises mere livligt med brug af høj intensitet og skarphed.
	AUTO TOUCH-UP Setting	Red-eye Correction	Indstiller korrigering af røde øjne. Du kan vælge indstillingen blandt [ON*] eller [OFF].
		Exposure Correction	Justerer lysstyrken vha. funktionen ansigtsregistrering. Du kan vælge indstillingen blandt [Strong], [Standard*] eller [OFF].
		Focus Correction	Forbedrer fokusering for et uskarpt billede, så det bliver skarpere. Du kan vælge indstillingen blandt [Strong], [Standard*] eller [OFF].
		WB Correction	Korrigerer en farve, der er rødlig eller blålig på grund af lyskilden på det tidspunkt, fotoet blev taget (belysning), til en farve der passer til lyskilden. Du kan vælge indstillingen blandt [Strong], [Standard*] eller [OFF].
		Auto Dodging	Gør automatisk den del, der er mørk, lysere. Bevarer lysstyrken for den del, der er lys. Du kan vælge indstillingen blandt [Strong], [Standard] eller [OFF*].
	Skin Smoothing	Justerer hudfarven til et mere jævnt udseende. Du kan vælge indstillingen blandt [Strong], [Standard*] eller [OFF].	
Alarm Setting	Indstiller tidspunktet for en vækning. (➡ side 57)		
Auto power ON/OFF	Indstiller timer-funktionen, der automatisk slår strømforsyningen til fotorammen til eller fra. Du kan bruge denne funktion med følgende indstillinger. (➡ side 56)		
	Simple	Power-ON timer	Du kan indstille timeren (tid/dag) og indføre det tidspunkt, hvor strømmen automatisk slås til, når du indstiller denne funktion til at aktivere.
		Power-OFF timer	Du kan indstille timeren (tid/dag) og indføre det tidspunkt, hvor strømmen automatisk slås fra, når du indstiller denne funktion til at aktivere.
	Advanced*	OK	Vender tilbage til det foregående skærbillede efter at have bekræftet betjeningen.
		Cancel	Vender tilbage til det foregående skærbillede efter at have annulleret betjeningen.
		Reset all	Sletter alle valgte tidspunkter.

Punkt	Indstilling	Beskrivelse	
Auto power ON/OFF	Setup method	Advanced	Indstiller automatisk tænd/sluk-funktionen efter ugedag i enheder på en time.
		Simple	Indstiller automatisk tænd/sluk-funktionen detaljeret i intervaller på et minut.
Date/time settings	Indstiller dato, klokkeslæt, første dag i ugen osv. (➡ side 24)		
General Settings	Listing Order	Indstiller rækkefølge for visning af billeder. Denne indstilling påvirker rækkefølgen i [Slideshow Settings].	
		Number Order*	Viser billeder i rækkefølge efter filnavn.
		Shoot. Date	Viser billeder i rækkefølge efter optagedato.
	Auto display orientation	ON*/OFF: Du kan indstille fotorammen til automatisk at registrere og rotere billeders retning.	
	Auto dimmer	ON*/OFF: Du kan indstille fotorammen til automatisk at justere baggrundsbelysningen, afhængigt af lysstyrken indendøre.	
	LCD backlight	Giver dig mulighed for at indstille styrken for LCD-skærmens baggrundsbelysning til et niveau fra 1 til 10*.	
	Beep	ON*/OFF: Indstiller bipyden til at være slået til/fra.	
	Image file size	Album*	Komprimerer billeder og gemmer dem på den interne hukommelse, så du kan gemme flere billeder. Billedkvaliteten er dog mærkbart forringet i forhold til de originale billeder, når billederne vises på en stor skærm via HDMI OUT-stikket eller en computer.
		Original	Gemmer billeder på den interne hukommelse uden at komprimere dem. Der er ingen forringelse, men du kan gemme færre billeder.
	Control for HDMI	ON*/OFF: Indstiller, om HDMI Control-funktionerne skal være aktiverede eller deaktiverede. F.eks. automatisk skift af tv'ets indgang til video-indstilling, så billederne vises, og betjening af fotorammen med tv'ets fjernbetjening.	
Sony logo ON/OFF	ON*/OFF: Du kan indstille, om fotorammens Sony-logo lyser eller ej.		
System Information	Version	Viser version af fotorammens firmware.	
	Internal memory	Memory capacity	Angiver den maksimale mængde plads, der fra begyndelsen er til rådighed i den interne hukommelse.
		Remaining capacity	Angiver den mængde ledig plads, der i øjeblikket er til rådighed i den interne hukommelse.
	Bluetooth Address	Vises, når Bluetooth-adapteren er tilsluttet til fotorammen.	
Language setting	Indstiller visningssprog for LCD-skærmen. Japansk, engelsk*, fransk, spansk, tysk, italiensk, russisk, koreansk, forenklet kinesisk, traditionelt kinesisk, hollandsk, portugisisk, arabisk, persisk, ungarsk, polsk, tjekkisk, thai, græsk, tyrkisk, malaysisk, svensk, norsk, dansk, finsk Bemærk Standardindstillingen af sprog kan variere i nogle lande.		

*: Fabriksindstillinger

Punkt	Indstilling	Beskrivelse
Initialize	Format internal memory	Du kan formatere den interne hukommelse. Bemærkninger • Alle billederne, der er tilføjet til den interne hukommelse, bliver slettet. • Formater ikke den interne hukommelse ved at bruge en tilslutning til en pc eller anden ekstern enhed.
	Reset	Alle indstillinger stilles tilbage på fabriksindstillingerne, undtagen indstilling af den aktuelle dato og klokkeslæt for [Date/time settings].

Tilslutte til et high definition-tv for at fremvise billeder

Tilslutning til et high definition-tv

Fotorammen kan udsende billeder via HDMI. Hvis du forbinder fotorammen til et tv med HDMI-indgang, kan du vise billeder i højere definition på tv'et.

Om "PhotoTV HD"

Fotorammen understøtter "PhotoTV HD". Med "PhotoTV HD"-funktionen gengives fine strukturer og farvetoner i high definition, så billederne kommer til at se ud som ægte fotos. Ved at kombinere Sony-enheder, som understøtter "PhotoTV HD", kan du få fotos i den flotte full HD-kvalitet. Du kan f.eks. få fine afbildninger af hudtoner og blomsterblade eller sand og bølgers struktur i en smuk fotokvalitet på en stor skærm.

Bemærk

Afhængigt af de originale billeder vil visning af high-definition ikke altid være mulig.


1 Tilslut fotorammen til vekselstrømskilden. (→ side 19)

2 Tag et almindeligt HDMI-kabel.

Bemærkninger

- Brug et HDMI-kabel med en længde på mindre end 3 meter.
- Brug et HDMI-kabel med HDMI-logoet.

3 Forbind fotorammens HDMI OUT-stik (stiktype A) med tv'ets HDMI-indgangsstik.

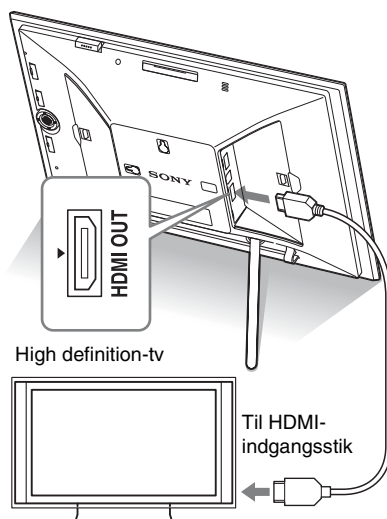

4 Tænd fotorammen. (→ side 23)

5 Skift tv'ets indgang.

Hvis det tilsluttede tv er kompatibelt med HDMI Control, tændes tv'et automatisk, når du tænder fotorammen. Endvidere skiftes tv'ets indgang automatisk, og billeder og BGM vises.

Bemærkninger

- Betjening med alle tv-apparater garanteres ikke.
- Hvis du tilslutter et tv, slukkes fotorammens LCD-skærm.
- Hvis [Control for HDMI] er slået fra i indstillingerne af tv, skiftes indgangen ikke automatisk. Indstillingsmetoden er forskellig, afhængigt af tv'et. Se betjeningsvejledningen til tv'et.
- Hvis du bruger et tv, der ikke understøtter Control for HDMI, eller indgangen ikke skiftes automatisk, skal tv'ets indgang ændres manuelt.
- Du kan bruge BGM under slideshow-visning.
- Indstil [BGM] på [OFF] fra  (Settings)-fanebladet, når du vil annullere afspilningen af ledsagende musik.
- Metoden, der bruges til at skifte indgangen, er forskellig, afhængigt af tv'et. Se betjeningsvejledningen til tv'et.
- Undlad at tilslutte eller afbryde HDMI-kablet, mens billeder tilføjes til et album, eksporteres eller slettes. I et sådant tilfælde annulleres denne betjening.

Bruge tv'ets fjernbetjening til fotorammen

Hvis dit tv understøtter Control for HDMI, kan du bruge tv'ets fjernbetjening til at betjene fotorammen.

Bemærkninger

- Betjening med alle typer tv garanteres ikke.
- Når fjernbetjeningen til et Sony-tv er udstyret med en link menu-knap, kan denne fjernbetjening bruges til at betjene fotorammen. Ellers kan du ikke bruge en tv-fjernbetjening til at betjene fotorammen.
- Knapperne    , [Enter], [Return] understøtter HDMI Control ved betjening af fotorammen.
- Hvis indstillingen af HDMI Control på dit tv er slået fra, skifter tv-indgangen ikke automatisk. Indstillingerne er forskellige, afhængigt af det tv du bruger. Se vejledningen til dit tv for nærmere oplysninger.
- Hvis [Control for HDMI] er indstillet på [OFF], skifter indgangen ikke automatisk (side 61).

■ Grundlæggende betjening af fotorammen med en tv-fjernbetjening

- Markøren flyttes ved at trykke på    , når markøren er vist på skærmen, for eksempel, når en liste eller en menu vises.
- Når der ikke vises en markør i et billedeksempel, skal du trykke på . Tryk på     på tv-fjernbetjeningen for at vælge et punkt, og tryk derefter på .



- For at skjule betjeningspanelet skal du vælge  øverst til højre på betjeningspanelet, eller trykke på BACK-knappen på fjernbetjeningen eller på tv-fjernbetjeningen.

Bemærk

Du kan ikke udføre følgende betjening med tv-fjernbetjeningen:

- Zoome ind/Zoome ud
- Beskær og gem
- Add to album/Export/Marking/Delete

Om Control for HDMI

Når [Control for HDMI] er indstillet på [ON], kan du bruge følgende betjening:

- Slå strømmen på fotorammen fra sammen med tv'et.
- Efter fotorammen er tilsluttet til tv'et, kan du automatisk skifte tv-indgangen til fotorammen ved at tænde fotorammen eller ved at tilslutte den tændte fotoramme til tv'et. Hvis tv'et står i standby, tændes tv'et også.
- Du kan betjene fotorammen med tv-fjernbetjeningen.
- Hvis du ændrer tv'ets sprog, mens fotorammen og tv'et er ved at blive forbundet, kan du også ændre fotorammens sprog automatisk.

Bemærk

For at aktivere de ovenstående funktioner skal dit tv understøtte den relevante funktion.

Hvad er "BRAVIA Sync"

"BRAVIA Sync" er navnet på en funktion på Sony-produkter, der bruger HDMI Control-signaler. Du kan bruge den til at betjene et forbundet produkt, der er klar til "BRAVIA Sync", fra en BRAVIA Control-enhed.

Ved at forbinde fotorammen og et "BRAVIA Sync"-kompatibelt tv med et HDMI-kabel kan du bruge en BRAVIA Control-enhed til at udføre forbunden betjening.

Betjene en ekstern enhed, der er tilsluttet til fotorammen

Du kan tilslutte et masselager-kompatibelt digitalkamera, en USB-hukommelse, et fotolager eller en anden ekstern enhed til fotorammen og vise et billede direkte fra den eksterne enhed.

Bemærkninger

- Tilslutning med alle typer mass storage-enheder garanteres ikke.
- Afspilningsenheden bliver skiftet til den eksterne enhed, hvis du tilslutter den eksterne enhed til EXT INTERFACE-stikket under afspilning fra den interne hukommelse.

1 Tilslut fotorammen til vekselstrømskilden. (→ side 19)


2 Indstil digitalkameraet eller den eksterne enhed til mass storage-tilslutning.

Den indstillings- og betjeningsmetode, der bruges før tilslutning, er forskellig, afhængigt af digitalkameraet eller den eksterne enhed. Se betjeningsvejledningen til digitalkameraet eller den eksterne enhed. (Hvis du bruger et Cyber-shot, skal "USB Connect" indstilles på [Normal] eller [Mass Storage].)

3 Tænd fotorammen. (→ side 23)

4 Tilslut digitalkameraet eller den eksterne enhed til EXT INTERFACE-stikket.

Brug det USB-kabel, der følger med digitalkameraet eller den eksterne enhed, til at tilslutte til fotorammen.

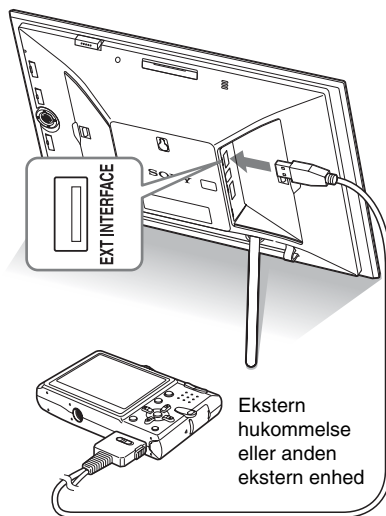

5 Vælg afspilningsenheden. (→ side 45)

Et billede på enheden vises på skærmen.

For nærmere oplysninger om slideshow, se side 34. For nærmere oplysninger om at tilføje billeder til den interne hukommelse, se side 37. For nærmere oplysninger om CreativeEdit-funktionen, se side 48.

Bemærkninger

- Når du bruger et almindeligt USB-kabel, skal du bruge et type A USB-kabel med en længde på mindre end 3 meter.
- Undgå at afbryde USB-kablet eller at slukke fotorammen og den eksterne enhed, mens adgangslampen på den eksterne enhed blinker. Det kan beskadige dataene, der er gemt på den eksterne enhed. Sony påtager sig intet ansvar for eventuelle skader eller tab af data.
- En USB-hub eller en USB-enhed med en indbygget USB-hub virker ikke altid korrekt.
- Fotorammen kan ikke bruge data, der er krypteret eller komprimeret med brug af f.eks. autentificering med fingeraftryk eller et password.

Tilslutte til en Bluetooth-enhed

Du kan tilslutte en Bluetooth-adapter (ekstraudstyr) til fotorammens EXT INTERFACE-stik og overføre billeder fra en Bluetooth-kompatibel mobiltelefon eller en anden enhed. De overførte billeder gemmes i den interne hukommelse.

Bemærk

Du kan ikke sende en fil til andre Bluetooth-kompatible enheder fra fotorammen.

Kompatible profiler for Bluetooth-kommunikation

DPF-X800/X1000, DPF-V800/V1000 understøtter følgende profiler:

- BIP (Basic Imaging Profile)
Image Push Responder
- OPP (Object Push Profile)
Object Push Server

Se vejledninger til de enkelte Bluetooth-enheder vedrørende de profiler, som de understøtter.

Hvad er en "Profil"?

En profil består af standarder, der muliggør trådløs Bluetooth-kommunikation. Der er flere profiler, afhængigt af formål og de produkter der skal bruges. For at gøre Bluetooth-kommunikation mulig skal de kommunikerende enheder understøtte den samme profil.

Kompatible billedfilformater, der kan vises

Se side 82.

Maksimalt antal pixels, der kan håndteres

Se side 82.


- 1 Tilslut fotorammen til vekselstrømskilden. (→ side 19)
- 2 Tænd fotorammen. (→ side 23)
- 3 Tilslut Bluetooth-adapteren (ekstraudstyr) til EXT INTERFACE-stikket.

vises på den øverste del af skærmen, når guiden vises.

Bemærk

Hvis en anden enhed end Bluetooth-adapteren, f.eks. et hukommelseskort, et kamera, en pc, en anden USB-hukommelse eller et USB-kabel, er tilsluttet til en af hukommelseskort-slottene eller EXT INTERFACE-stikket, skal du afbryde den fra fotorammen og derefter tilslutte Bluetooth-adapteren.

- 4 Kontroller Bluetooth-adressen.
Du kan vise adressen fra [System Information]. (side 61)

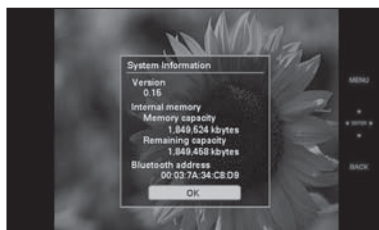


Råd

Adressen vises kun, når Bluetooth-adapteren er tilsluttet.

- 5 Overfør et billede fra den Bluetooth-kompatible mobiltelefon eller en anden enhed til fotorammen. Billedet overføres til den interne hukommelse.

Bemærk

Du kan ikke overføre et billede til hukommelseskortet i en digital fotoramme.

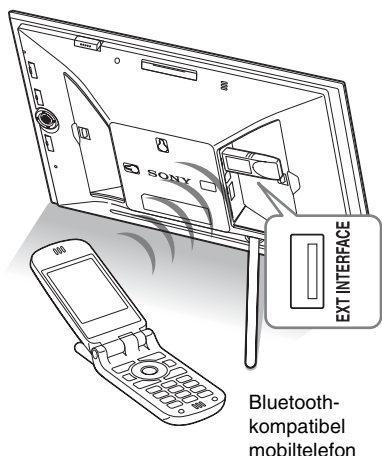

For at vælge fotorammen fra en Bluetooth-kompatibel enhed skal du vælge "Sony DPF-X1000 ##", "Sony DPF-X800 ##", "Sony DPF-V1000 ##" eller "Sony DPF-V800 ##." ("##" står for de to tal til højre i den adresse, der vises i [System Information].)

Når indtastning af adgangsnøgle* er påkrævet

Indtast "0000". Du kan ikke ændre adgangsnøglen med fotorammen.

* En adgangsnøgle kaldes ofte "adgangskode" eller "PIN-kode".

Bemærkninger

- Det garanteres ikke, at dette produkt virker med alle enheder, der er udstyret med trådløs Bluetooth-teknologi.
- Brug ikke DPPA-BT1 uden for det område, hvor du har købt den. Alt efter område kan brug af dette produkt krænke de lokale regler for radiobølger og strafforfølges.
- Produktets kommunikationsafstand kan variere, afhængigt af forhindringer mellem produktet (en menneskekrop, metalgenstande eller en væg) og mobiltelefon eller anden enhed.
- Bluetooth-kommunikationens følsomhed kan påvirkes under følgende forhold:

- Når der er en forhindring mellem produktet og mobiltelefonen eller andet produkt, f.eks. en menneskekrop, metalgenstande eller en væg.
- Hvor der er etableret et trådløs LAN, der bruges en mikrobølgeovn i nærheden, eller der udsendes andre elektromagnetiske bølger.
- Det garanteres ikke, at dette produkt virker med alle enheder, der er udstyret med trådløs Bluetooth-teknologi.
- Sony påtager sig intet ansvar for eventuel udsving af information, som kan forårsages ved brug af Bluetooth-kommunikation.
- Sony påtager sig intet ansvar for eventuel manglende opfyldelse af kravene som følge af en ikke-anbefalet ændring eller brug af produktet. For information om kundesupport, se venligst betjeningsvejledningen til fotorammen.

⚠ Forsigtig

- Radiobølger fra en Bluetooth-enhed kan påvirke elektrisk udstyrs og lægeudstys funktion, og kan føre til ulykker som følge af funktionsfejl. Sørg for at slukke produktet og mobiltelefonen, og brug ikke dette produkt på følgende steder:
 - I sygehuse, tog, fly, benzintanke eller andre steder, der kan udsende letantændelig gas.
 - Nær automatiske døre, brandalarmer eller andre automatisk kontrollerede enheder.
- Hold dette produkt i en afstand på mindst 22 cm fra pacemakere. Radiobølger fra dette produkt kan påvirke pacemakers funktion.

Tilslutning til en computer

Du kan tilslutte til en computer for at fremvise og kopiere billeder fra fotorammens interne hukommelse til computeren, og kopiere billeder fra computeren til fotorammen.

Systemkrav

For at tilslutte en computer til billedrammen skal din computer opfylde følgende anbefalede systemkrav.

■ Windows

Anbefalet operativsystem: Microsoft Windows Vista SP1/Windows XP SP3/Windows 2000 Professional SP4

Port: USB-port

■ Macintosh

Anbefalet operativsystem: Mac OS X (10.4 eller nyere)


Port: USB-port

Bemærkninger

- Hvis der er tilsluttet flere USB-enheder til en computer, eller hvis der bruges en hub, kan der opstå problemer. I så fald skal tilslutningerne forenkles.
- Du kan ikke betjene fotorammen fra en anden USB enhed, der bruges samtidigt.
- USB-kablet må ikke afbrydes under datakommunikation.
- Betjening med alle computere, der opfylder de anbefalede systemkrav, garanteres ikke.
- Det er blevet vist, at fotorammen virker, når den er tilsluttet til en pc eller en Sony digital fotoprinter. Når andre enheder tilsluttes til fotorammen, kan disse enheder ikke altid genkende den interne hukommelse i fotorammen.

Tilslutte til en computer for at udveksle billeder

- 1 Tilslut fotorammen til vekselstrømskilden. (→ side 19)
- 2 Forbind computeren og fotorammen med et almindeligt USB-kabel.

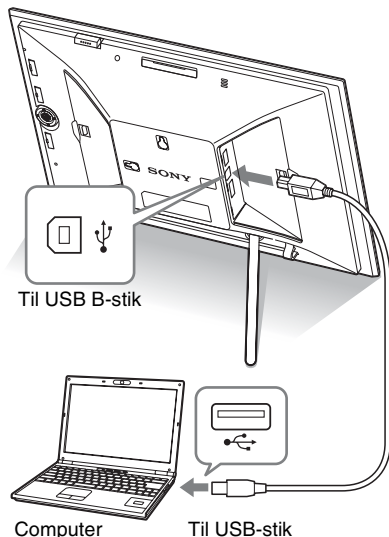


Bemærk

Brug et type -B USB-kabel med en længde på mindre end 3 meter.

- 3 Tænd fotorammen. (→ side 23)
- 4 Når [AutoPlay]-vinduet vises på computerskærmen, skal du klikke på [Open folder to view files]. Hvis [AutoPlay]-vinduet ikke vises, skal du klikke på [Computer (My Computer)] i Start-menuen, og derefter åbne den flytbare disk.

- 5** Flyt markøren i dette vindue og højreklik, og klik derefter på [New] - [Folder].

Navngiv denne nye mappe. I denne vejledning bruges mappenavnet "sony" som eksempel.

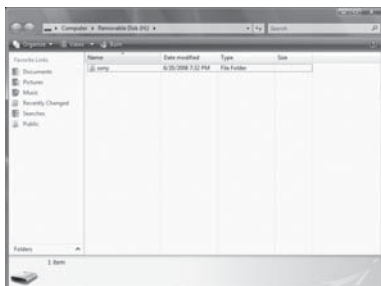

- 6** Dobbeltklik for at åbne denne "sony"-mappe.
- 7** Åbn mappen med de billedfiler, du vil kopiere, og kopier derefter billedfilerne ved at bruge træk og slip.

Bemærkninger

- Når du gemmer billeder fra en computer i den interne hukommelse, skal du oprette en mappe i den interne hukommelse og gemme billederne i denne mappe. Hvis du ikke opretter en mappe, kan du kun gemme op til 512 billeder. Desuden kan antallet af billeder mindskes, afhængigt af filnavnets længde eller tegntypen.
- Et bestemt billede vises muligvis ikke i rækkefølge efter optagedato på indeksbillede-visning osv., da informationen om optagedatoen kan være ændret eller gået tabt, da du redigerede eller gemte den pågældende billedfil på en computer.
- Når billeder fra computeren gemmes i fotorammens interne hukommelse, gemmes billedfilerne uden komprimering. Som følge heraf kan der gemmes færre billeder i fotorammens interne hukommelse.
- Billedfiler, der er lavet eller redigeret på en computer, kan ikke altid vises. Billedfiler, der er indstillet til "Skrivebeskyttet" på en computer kan ikke slettes på fotorammen. Annuller "Skrivebeskyttet", før du gemmer billedfiler fra en computer på fotorammen.

Afbryde din computer

Afbryd USB-kablet eller sluk fotorammen, efter du har afbrudt fra computeren.

- 1** Dobbeltklik på  på opgavelinjen.
- 2** Klik på  (USB Mass Storage Device) → [Stop].
- 3** Klik på [OK] efter at have kontrolleret det drev, du vil fjerne.

Hvis der vises en fejlmeddelelse

Hvis der opstår en fejl, kan en af følgende fejlmeddelelser blive vist på fotorammens LCD-skærm. Følg den relevante løsning nedenfor for at løse problemet.

Fejlmeddelelse	Betydning/Løsning
No Memory Stick. / No CompactFlash card. / No SD Memory Card. / No xD-Picture Card. / No External Device.	Der er ikke sat et hukommelseskort i en slot. Eller der er ikke tilsluttet en ekstern enhed til EXT INTERFACE-stikket. Sæt et hukommelseskort i den tilsvarende slot. Eller tilslut en ekstern enhed. (➡ side 25, 66)
An incompatible Memory Stick is inserted. / An incompatible CompactFlash card is inserted. / An incompatible SD Memory Card is inserted. / An incompatible xD-Picture Card is inserted. / An incompatible External Device is inserted.	Der er sat et hukommelseskort i, som ikke er understøttet. Eller der er tilsluttet en ekstern enhed til EXT INTERFACE-stikket, som ikke er understøttet. Brug et hukommelseskort eller en ekstern enhed, der understøttes af fotorammen.
No images on file.	Der er ikke en billedfil, som kan vises på fotorammens skærm, på hukommelseskortet eller den eksterne enhed. Brug et hukommelseskort eller en ekstern enhed, der indeholder billedfiler, som kan vises med fotorammen.
Cannot delete a protected image.	For at slette en beskyttet fil skal du annullere beskyttelsen på dit digitalkamera.
Media is protected. Remove protection then try again.	Hukommelseskortet er skrivebeskyttet. Skyd skrivebeskyttelseskontakten til aktiveringspositionen. (➡ side 80)
The Memory Stick is full. / The CompactFlash card is full. / The SD Memory Card is full. / The xD-Picture Card is full. / The External Device is full.	Der kan ikke gemmes flere data, fordi hukommelseskortet, den interne hukommelse eller den eksterne enhed er fyldt. Slet billeder, eller brug et hukommelseskort eller en ekstern enhed med ledig plads.

Fejlmeddelelse	Betydning/Løsning
Error reading the Memory Stick. / Error reading the CompactFlash card. / Error reading the SD Memory Card. / Error reading the xD-Picture Card. / Error reading the External Device.	- Der er opstået en fejl. Hvis denne fejlmeddelelse vises ofte, skal du kontrollere hukommelseskortets eller den eksterne enheds status med en anden enhed end fotorammen. - For en ekstern enhed: Den eksterne enhed kan være skrivebeskyttet. Annuller skrivebeskyttelsen for den enhed, du bruger. Et digitalkameras interne hukommelse kan være skrivebeskyttet. Formater den interne hukommelse.
Write error in the Memory Stick. / Write error in the CompactFlash card. / Write error in the SD Memory Card. / Write error in the xD-Picture Card. / Write error in the External Device.	
The Memory Stick is read only.	Der er sat en "Memory Stick-ROM" i. For at gemme billederne skal du bruge den anbefalede "Memory Stick".
The Memory Stick is protected.	Der er sat en beskyttet "Memory Stick" i. For at redigere og gemme billederne skal du bruge en ekstern enhed for at fjerne beskyttelsen.
Media format not supported.	- For et hukommelseskort skal du bruge dit digitalkamera eller en anden enhed til at formatere hukommelseskortet. - Den interne hukommelse skal formateres med fotorammen. Bemærk Når du formaterer mediet, bliver alle filerne på mediet slettet.
Cannot open the image.	Fotorammen kan ikke vise eller åbne en billedfil, hvis format ikke understøttes.
No more USB hubs can be connected.	Tilslut enheden direkte til fotorammen eller brug en enhed uden indbygget USB-hub.
Incompatible USB device. Check device's USB settings.	Tilslut en enhed, der understøtter mass storage. Hvis indstillingen af USB for din enhed er forkert, skal mass storage indstilles under indstillingen af USB.

Hvis der opstår problemer

Før du indleverer fororammen til reparation, kan du prøve at bruge følgende vejledning til at løse problemet. Hvis problemet ikke kan løses, kan du henvende dig til en Sony-forhandler eller Sony-reparatør.

Strømforsyning

Symptom	Kontroller punkt	Årsag/Løsning
Strømmen kan ikke slås til.	Er strømtikket sat korrekt i?	→ Sæt strømtikket korrekt i.

Visning af billeder

Hvis strømmen slås til, og der ikke vises billeder, eller indstillingerne af betjening-skærbilledet ikke kan foretages, skal du kontrollere følgende punkter.

Symptom	Kontroller punkt	Årsag/Løsning
Der vises ingen billeder på skærmen.	Er et hukommelseskort sat korrekt i, eller er en ekstern enhed tilsluttet korrekt?	→ Sæt et hukommelseskort korrekt i eller tilslut en ekstern enhed korrekt. (→ side 25, 67)
	- Indeholder hukommelseskortet billeder, der er gemt med et digitalkamera eller en anden enhed? - Er der gemt billeder på den eksterne enhed?	→ Isæt et hukommelseskort, der indeholder billeder, eller tilslut en ekstern enhed, der indeholder billeder. → Kontroller de filformater, der kan vises. (→ side 82)
	Er filformatet kompatibelt med DCF?	→ En fil, der ikke er kompatibel med DCF, kan ikke altid vises med fororammen, selv om den kan vises med en computer.
Billeder afspilles ikke i rækkefølge efter optagedato.	- Er disse billeder gemt fra en computer? - Er disse billeder redigeret på en computer?	→ Informationen om optagedato kan ændres eller gå tabt, når du redigerer og gemmer en billedfil på en computer.

Symptom	Kontroller punkt	Årsag/Løsning
Nogle billeder vises ikke.	• Viser billederne i indeksvisningen?	→ Hvis billedet vises i indeksvisningen, men ikke kan vises som enkeltbillede, kan billedfilen være beskadiget, selv om dens data for forhåndsvisning af miniaturer er i orden. → En fil, der ikke er kompatibel med DCF, kan ikke altid vises med fotorammen, selv om den kan vises med en computer.
	• Forekommer markeringen nedenfor i indeksvisningen?  • Er billederne lavet med et program på en computer?	→ Hvis markeringen vist til venstre vises, understøttes billedfilen muligvis ikke af fotorammen, f.eks. fordi den er en JPEG-fil, der er lavet med din computer. Billedfilen kan også være understøttet, men indeholder ikke miniaturesdata. Vælg markeringen og tryk på ⊕ for at ændre skærbilledet til enkeltbillede-visningen. Hvis markeringen til venstre vises igen, kan billedet ikke vises, fordi billedfilen ikke understøttes af fotorammen.
	• Forekommer markeringen nedenfor i indeksvisningen? 	→ Hvis markeringen vist til venstre vises, understøttes billedfilen af fotorammen, men miniaturesdataene eller selve billedet kan ikke åbnes. Vælg markeringen, og tryk på ⊕ for at ændre skærbilledet til enkeltbillede-visningen. Hvis markeringen vist til venstre vises igen, kan billedet ikke vises.
	• Er der mere end 9.999 billeder på hukommelseskortet eller den eksterne enhed?	→ Fotorammen kan afspille, gemme, slette eller håndtere op til 9.999 billedfiler.
	• Har du omdøbt filen med en computer eller anden enhed?	→ Hvis du har døbt eller omdøbt filen på din computer, og filnavnet indeholder andre tegn end alfanumeriske tegn, kan billedet ikke altid vises på fotorammen.
	• Er der 8 eller flere niveauer i hukommelseskortets mappehierarki eller den eksterne enhed?	→ Fotorammen kan ikke vise billeder gemt i en mappe, der er mere end 8 niveauer dyb.

Symptom	Kontroller punkt	Årsag/Løsning
Filnavnet vises ikke korrekt.	Har du omdøbt filen med en computer eller anden enhed?	→ Hvis du har døbt eller omdøbt filen på din computer, og filnavnet indeholder andre tegn end alfanumeriske tegn, kan filnavnet ikke altid vises korrekt på fotorammen. For en fil, der lavet på en computer eller anden enhed, kan maksimalt 10 tegn fra begyndelsen af filnavnet vises. Bemærk Kun alfanumeriske tegn kan vises.
Der ses tomme områder øverst og nederst.	Er billedet meget højt eller bredt?	→ Hvis et billede er meget højt eller bredt, kan der komme tomme områder pga. forholdet mellem højde og bredde.

Gemme og slette billeder

Symptom	Kontroller punkt	Årsag/Løsning
Et billede kan ikke gemmes.	Er hukommelseskortet skrivebeskyttet?	→ Annuller skrivebeskyttelse og prøv at gemme igen.
	Står hukommelseskortets skrivebeskyttelseskontakt i positionen [LOCK]?	→ Skyd skrivebeskyttelseskontakten til aktiveringspositionen.
	Er hukommelseskortet fyldt?	→ Udskift hukommelseskortet med et, der har tilstrækkelig ledig plads. Eller slet alle uønskede billeder. (→ side 41)
	Er den interne hukommelse fyldt?	→ Slet alle uønskede billeder. (→ side 41)
	Har du gemt billeder fra en computer på den interne hukommelse uden at lave en mappe i den interne hukommelse?	→ Hvis du ikke laver en mappe, kan du kun gemme op til 512 billeder. Desuden kan antallet af billeder mindskes afhængigt af filnavnets længde eller tegntypen. Når du gemmer billeder i den interne hukommelse fra en computer, skal du sørge for at lave en mappe i den interne hukommelse og gemme billederne i denne mappe.

Symptom	Kontroller punkt	Årsag/Løsning
Et billede kan ikke slettes.	• Er hukommelseskortet skrivebeskyttet?	→ Brug den enhed, du bruger til at annullere skrivebeskyttelsen, og prøv at slette igen.
	• Står hukommelseskortets skrivebeskyttelseskontakt i positionen [LOCK]?	→ Skyd skrivebeskyttelseskontakten til aktiveringspositionen.
	• Bruger du en "Memory Stick-ROM"?	→ Det er ikke muligt at slette et billede fra eller formatere en "Memory Stick-ROM".
	• Er dette billede beskyttet?	→ Kontroller billedinformation fra enkeltvisning. (➡ side 33) → Et billede med en  -markering er indstillet til Skrivebeskyttet. Du kan ikke slette det på fotorammen.
Et billedet blev slettet ved et uheld.	—	→ Et billede kan ikke gendannes, når det først er slettet.

Tilslutning af et digitalt kamera eller anden ekstern enhed

Symptom	Kontroller punkt	Årsag/Løsning
Kameraet er tilsluttet, men der vises intet.	• Er kablet korrekt tilsluttet?	→ Tilslut kablet korrekt.
	• Er fotorammen tændt?	→ Tænd både fotorammen og kameraet.
Der sker intet, selv om USB-kablet afbrydes og derefter tilsluttes igen.	—	→ Der kan være opstået en fejl i forbindelse med overspænding på fotorammen. For at genoprette fra fejlen, skal strømmen på fotorammen slås fra og derefter til igen.
Billeder vises ikke på tv-skærmen eller LCD-skærmen.	• Er tv'ets indgang indstillet til ekstern indgang?	→ Selv om tv'ets indgang ikke er indstillet til fotorammen, vises billeder nogle gange ikke på tv-skærmen eller LCD-skærmen, hvis et HDMI-kabel er tilsluttet. → Skift tv'ets indgang til fotorammen, eller afbryd HDMI-kablet og skift visningen til LCD-skærmen.

Fotoramme

Symptom	Kontroller punkt	Årsag/Løsning
Der sker intet, selv om du betjener fotorammen.	—	→ Tryk på nulstil-kontakten på fotorammens bagside med en lang tynd genstand, f.eks. en nål. (➡ side 13)

Fjernbetjening

Symptom	Kontroller punkt	Årsag/Løsning
Der sker intet, selvom du trykker på knapperne på fjernbetjeningen.	• Er batteriet sat korrekt i fjernbetjeningen?	→ Udskift batteriet. (➡ side 16) → Sæt et batteri i. (➡ side 16) → Isæt et batteri i den korrekte retning. (➡ side 16)
	—	→ Ret spidsen af fjernbetjeningen mod fjernbetjeningssensoren på forrammen. (➡ side 16) → Fjern eventuelle forhindringer mellem fjernbetjeningen og fjernbetjeningssensoren.

Forholdsregler

Sikkerhed

- Vær opmærksom på ikke at sætte eller tabe tunge ting på strømledningen og på ikke at beskadige strømledningen på nogen måde. Brug aldrig fotorammen med en beskadiget strømledning.
- Hvis der trænger en genstand eller væske ind i kabinettet, skal fotorammen afbrydes og kontrolleres af fagkyndige, inden den betjenes igen.
- Fotorammen må aldrig skilles ad.
- Afbryd strømledningen ved at trække den ud ved stikket. Træk aldrig i selve strømledningen.
- Når fotorammen ikke skal bruges igennem længere tid, skal strømledningen trækkes ud af stikkontakten.
- Fotorammen må ikke håndteres for hårdt.
- For at mindske risikoen for elektrisk stød skal fotorammen altid afbrydes fra stikkontakten, inden fotorammen rengøres eller repareres.

Montering

- Undgå at placere fotorammen på et sted, der er udsat for:
 - rystelser
 - fugtighed
 - meget støj
 - direkte sollys
 - meget høje eller lave temperaturer
- Brug ikke elektrisk udstyr nær fotorammen. Fotorammen virker ikke korrekt i elektromagnetiske felter.
- Sæt ikke tunge genstande på fotorammen.

Om lysnetadapteren

- Selv om fotorammen er slukket, forsynes den stadig med vekselstrøm (fra lysnettet),

mens den er tilsluttet stikkontakten via lysnetadapteren.

- Sørg for at bruge den lysnetadapter, der medfølger fotorammen. Brug ikke andre lysnetadapters, da det kan forårsage funktionsfejl.
- Brug ikke den medfølgende lysnetadapter med andre enheder.
- Brug ikke en elektrisk transformer (rejse-omformer), da det kan forårsage overophedning eller funktionsfejl.
- Hvis lysnetadapterens ledning er beskadiget, må den aldrig bruges igen, da det kan forårsage fare.

Om kondensvand

Hvis fotorammen bringes direkte fra kolde til varme omgivelser eller anbringes i et meget fugtigt rum, kan der dannes kondens på enhedens inderside. Hvis det sker, fungerer fotorammen ikke korrekt, og den kan beskadiges permanent, hvis du alligevel bruger den. Hvis der dannes kondens, skal du tage fotorammens lysnetledning ud og ikke bruge fotorammen i mindst en time.

Om transport

Ved transport af fotorammen skal du fjerne hukommelseskort, eksterne enheder, lysnetadapter og tilsluttede kabler fra fotorammen og lægge fotorammen og dens udstyr i den originale æske med beskyttelsesemballage.

Hvis du ikke længere har originalæskens og emballagen, kan du bruge en lignende emballage, så fotorammen ikke beskadiges ved transporten.

Rengøring

Rengør fotorammen med en blød, tør klud eller en blød klud, der er let fugtet med et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke nogen form for opløsningsmidler, f.eks. sprit eller rensebenzin, da de kan beskadige overfladen.

Begrænsninger af duplikering

Tv-programmer, film, videobånd, portrætter af andre mennesker og andet materiale kan være underkastet bestemmelser om ophavsret. Uautoriseret brug af sådant materiale kan krænke bestemmelserne i lovgivningen om ophavsret.

Om hukommelseskort

“Memory Stick”

Typen “Memory Stick”, som fotorammen kan bruge

Med fotorammen kan du bruge følgende typer “Memory Stick”^{*1}:

Type “Memory Stick”	Visning	Slette/ Gemme
“Memory Stick” ^{*2} (Ikke kompatibel med “MagicGate”)	OK	OK
“Memory Stick” ^{*2} (Kompatibel med “MagicGate”)	OK ^{*5}	OK ^{*5}
“MagicGate Memory Stick” ^{*2}	OK ^{*5}	OK ^{*5}
“Memory Stick PRO” ^{*2}	OK ^{*5}	OK ^{*5}
“Memory Stick PRO-HG” ^{*2}	OK ^{*5*6}	OK ^{*5*6}
“Memory Stick Micro” ^{*3} (“M2” ^{*4})	OK ^{*5}	OK ^{*5}

^{*1} Fotorammen understøtter FAT32. Det er blevet vist, at fotorammen virker med en “Memory Stick” med en kapacitet på 16 GB eller mindre fremstillet af Sony Corporation. Det garanteres dog ikke, at fotorammen virker med alle “Memory Stick”-medier.

^{*2} Fotorammen er udstyret med en slot, der er kompatibel med medier i både standardstørrelse og Duo-størrelse. Uden en “Memory Stick Duo”-adapter kan du bruge både en standardstørrelse “Memory Stick” og den lille størrelse “Memory Stick Duo”.

^{*3} Når du bruger en “Memory Stick Micro” med fotorammen, skal du altid sætte den i en M2-adapter.

^{*4} “M2” er en forkortelse for “Memory Stick Micro”. I dette afsnit bruges “M2” til at beskrive en “Memory Stick Micro”.

^{*5} Datalæsning/optagelse, der kræver “MagicGate”-ophavsretsbeskyttelse, kan ikke udføres. “MagicGate”

Fortsættes

er den almindelige betegnelse for en teknologi til beskyttelse af ophavsret, der er udviklet af Sony, og som anvender autentificering og kryptering.

^{*6} Fotorammen understøtter ikke 8-bit parallel dataoverførsel.

Bemærkninger om brug

- For den nyeste information om de typer "Memory Stick", som fotorammen understøtter, se information om "Memory Stick"-kompatibilitet på Sonys hjemmeside: <http://www.memorystick.com/en/support/support.html>
(Vælg det område, hvor du bruger din fotoramme, og vælg derefter "Digital Photo Frame" fra hver områdeside.)
- Sæt ikke mere end en "Memory Stick" i på samme tid, da det kan forårsage problemer med fotorammen.
- Hvis du bruger en "Memory Stick Micro" med fotorammen, skal "Memory Stick Micro"-en sættes i en "M2"-adapter.
- Hvis du sætter en "Memory Stick Micro" i fotorammen uden en "M2"-adapter, kan du ikke altid tage "Memory Stick Micro"-en ud.
- Hvis du sætter en "Memory Stick Micro" i en "M2"-adapter, og sætter "M2"-adapteren i en "Memory Stick Duo"-adapter, virker fotorammen ikke altid korrekt.
- Brug dit digitalkameras formateringsfunktion til at formatere en "Memory Stick". Hvis du formaterer en "Memory Stick" med din computer, vises billederne ikke altid korrekt.
- Når du formaterer en "Memory Stick", slettes alle dataene, herunder beskyttede billedfiler. For at undgå at slette vigtige data ved et uheld skal du sørge for at kontrollere indholdet på "Memory Stick"-en før formatering.
- Du kan ikke optage, redigere eller slette data, hvis du skyder skrivebeskyttelseskontakten til LOCK.
- Sæt ikke andet end den medfølgende mærkat på mærkatpladsen. Når du sætter den medfølgende mærkat på, skal du sørge for at sætte den på mærkatpladsen. Pas på, at mærkatens ikke stikker udenfor.

SD-hukommelseskort

Med SD-hukommelseskort-slotten på fotorammen kan du bruge følgende:

- SD-hukommelseskort^{*1}
 - miniSD-kort, microSD-kort
(En adapter er nødvendig.)^{*2}
 - SDHC-hukommelseskort^{*3}
 - MMC standard-hukommelseskort^{*4}
- Korrekt betjening med alle typer SD-hukommelseskort og MMC standard-hukommelseskort garanteres ikke.

^{*1} Det er blevet vist, at fotorammen virker med et SD-hukommelseskort med en kapacitet på 2 GB eller mindre.

^{*2} Nogle almindelige kortadapters har tilslutninger, der rager ud på bagsiden. Denne type adapter virker ikke altid korrekt med fotorammen.

^{*3} Det er blevet vist, at fotorammen virker med et SDHC-hukommelseskort med en kapacitet på 32 GB eller mindre.

^{*4} Det er blevet vist, at fotorammen virker med et MMC standard-hukommelseskort med en kapacitet på 2 GB eller mindre.

Bemærkninger om brug

Datalæsning/optagelse, der kræver ophavsretsbeskyttelse, kan ikke udføres.

xD-Picture Card

Med fotorammens xD-Picture Card-slot kan du bruge en xD-Picture Card^{*5}. Ikke al betjening med hukommelseskortet er understøttet, og korrekt betjening for alle typer xD-Picture Card garanteres ikke.

^{*5} Det er blevet vist, at fotorammen virker med en xD-Picture Card med en kapacitet på 2 GB eller mindre.

CompactFlash-kort

Med CompactFlash-kort-slotten på fotorammen kan du bruge følgende:

- CompactFlash Hukommelseskort (Type I/ Type II) og CF+Card (Type I/Type II)-kompatibelt CompactFlash-kort^{*6}
- Microdrive

Du kan også bruge Smart Media-kortet vha. en almindelig CompactFlash-kortadapter^{*7}.

Korrekt betjening med alle typer CompactFlash-kort garanteres dog ikke.

^{*6} Brug et CompactFlash-kort med en strømspecifikation på 3,3 V eller 3,3 V/5 V. Du kan ikke bruge en type til kun 3 V eller 5 V. Sæt ikke andre typer CompactFlash-kort i fotorammens slot. Fotorammen kan beskadiges. Det er blevet vist, at fotorammen virker med en CompactFlash med en kapacitet på 32 GB eller derunder.

^{*7} Når du bruger en almindelig CompactFlash-kortadapter, henvises der til betjeningsvejledningen til adapteren vedrørende isætning af kort og adapter. Når du bruger en CompactFlash-kortadapter, virker et skrivebeskyttet kort ikke altid korrekt.

Bemærkninger om brug af et hukommelseskort

- Når du bruger et kort, skal du sørge for at kontrollere korrekt isætningsretning for kortet og korrekt isætningsslot.
- Når hukommelseskortet sættes i, vil en del af det stikke frem. Forsøg ikke at trykke det længere ind, da det kan beskadige hukommelseskortet og/eller fotorammen.
- Undgå at tage et kort ud eller slukke fotorammen, mens fotorammen læser eller skriver data eller tilslutningsindikatoren blinker. Ellers kan data blive ulæselige eller slettes.
- Det anbefales at gemme en sikkerhedskopi af vigtige data.
- Data behandlet med computer kan ikke vises med fotorammen.
- Et kort skal transporteres eller opbevares i det medfølgende etui.
- Du må ikke berøre et korts tilslutning med hænderne eller metalgenstande.
- Undgå at slå til, bøje eller tabe et kort.
- Undgå at demontere eller modificere et kort.

- Udsæt ikke et kort for vand.
- Undgå at bruge eller opbevare et kort under følgende forhold:
 - I omgivelser som ikke opfylder kravene til betjeningsforhold. F.eks. i en varm kabine i en bil parkeret i solen og/eller udendørs om sommeren i direkte sollys, eller nær et varmeapparat.
 - Meget fugtige omgivelser eller omgivelser med ætsende stoffer.
 - I omgivelser som udsat for statisk elektricitet eller elektrisk støj.

Specifikationer

■ Fotoramme

LCD-skærm

LCD-panel:

DPF-X1000: 10,2", TFT active matrix

DPF-X800: 8,0", TFT active matrix

DPF-V1000: 10,2", TFT active matrix

DPF-V800: 8,0", TFT active matrix

Samlet antal prikker:

DPF-X1000: 1.843.200

(1024 × 3(RGB) × 600) prikker

DPF-X800: 1.152.000

(800 × 3(RGB) × 480) prikker

DPF-V1000: 1.080.000

(1024 × 3(RGB) × 480) prikker

DPF-V800: 1.152.000

(800 × 3(RGB) × 480) prikker

Displayets billedformat

15:9

Effektivt visningsområde

DPF-X1000: 10,0"

DPF-X800: 7,6"

DPF-V1000: 10,0"

DPF-V800: 7,6"

LCD-baggrundsbelysningens levetid

DPF-X800/X1000, DPF-V800/V1000:

20.000 timer

(før baggrundsbelysningens styrke
mindskes til halvdelen)

Indgangs/udgangsstik

HDMI OUT (udgang)-stik

Type A-stik,

1.080i (60 Hz)/1.080i (50 Hz)/720p

(60 Hz)/720p (50 Hz)/576p (50 Hz)/

480p (60 Hz)-kompatibel, BRAVIA

Sync-kompatibel

USB-stik (Type B, Hi-Speed USB)

Bluetooth/EXT INTERFACE-stik

(Type A, Hi-Speed USB)

Slots

"Memory Stick PRO"-slot

SD-hukommelseskort/MMC/

xD-Picture Card-slot

CompactFlash-kort/Microdrive-slot

Kompatible billedfilformater

JPEG: DCF 2.0-kompatibel,

Exif 2.21-kompatibel, JFIF^{*1}

TIFF: Exif 2.21-kompatibel

BMP: 1, 4, 8, 16, 24, 32-bit

Windows-format

RAW (kun forhåndsvisning^{*2}): SRF, SR2,

ARW (2.0 eller ældre version)

(Visse billedfilformater er ikke
kompatible.)

Maksimalt antal pixels, der kan vises

8.192 (V) × 6.144 (L) pixels

Filsystem

FAT12/16/32,

sektorstørrelse på 2.048 bytes

eller mindre

Billedfilnavn

DCF-format, 256 tegn, inden for det 8.
hierarki

Maksimalt antal filer, der kan håndteres

9.999 filer for et hukommelseskort/en
ekstern enhed

Intern hukommelseskapacitet^{*3}

DPF-X800/X1000: 2 GB

(Der kan gemmes ca. 4.000 billeder^{*4}.)

DPF-V800/V1000: 1 GB

(Der kan gemmes ca. 2.000 billeder^{*4}.)

Ved måling af mediekapacitet er 1 GB
lig med 1 mia. bytes, hvoraf en del
bruges til datastyring.

Strømkrav

DC IN-stik, 8,4 V jævnstrøm

Strømforbrug

Model	i betjeningsindstilling inkl.	lysnetadapteren
	belastning	
DPF-X1000, ved maksimal V1000		14,6 W
	normal indstilling*	10,1 W
DPF-X800, ved maksimal V800		9,6 W
	normal indstilling*	5,6 W

* Definitionen af normal indstilling er en status, som giver mulighed for at udføre et slideshow med brug af billeder, der er gemt i den interne hukommelse med standardindstillingerne uden at sætte et hukommelseskort i eller at tilslutte en ekstern enhed.

Driftstemperatur

5 °C til 35 °C

Mål

[Med foden åben]

DPF-X1000:

Ca. 305 × 207 × 168 mm

DPF-X800:

Ca. 253 × 168 × 140 mm

(bredde/højde/dybde)

DPF-V1000:

Ca. 306 × 207 × 168 mm

DPF-V800:

Ca. 254 × 168 × 140 mm

(bredde/højde/dybde)

[Når fotorammen hænger på en væg]

DPF-X1000:

Ca. 305 × 210 × 48 mm

DPF-X800:

Ca. 253 × 171 × 48 mm

(bredde/højde/dybde)

DPF-V1000:

Ca. 306 × 210 × 48 mm

DPF-V800:

Ca. 254 × 171 × 48 mm

(bredde/højde/dybde)

Vægt

DPF-X1000: Ca. 1.270 g

DPF-X800: Ca. 890 g

DPF-V1000: Ca. 1.140 g

DPF-V800: Ca. 860 g

(ekskl. lysnetadapter)

(inkl. fod, dæksel til kort-slot og stik-dæksel)

Medfølgende tilbehør

Se “Kontrollere medfølgende tilbehør” på side 12.

■ Lysnetadapter AC-DPF200

Strømkrav

~ 100 V til 240 V, 50/60 Hz

Strømforbrug

18 W

Nominel udgangsspænding

=== 8,4 V

Mål

Ca. 48 × 29 × 81 mm

(bredde/højde/dybde)

(ekskl. fremspring)

Vægt

Ca. 140 g

Se lysnetadapterens mærkat for flere oplysninger.

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

*1: Baseline JPEG med formatet 4:4:4, 4:2:2 eller 4:2:0

*2: RAW-filer vises som forhåndsvisning af miniaturer.

^{*3}: Kapaciteten er beregnet som 1 MB svarende til 1.000.000 bytes. Den faktiske kapacitet mindskes, da filer til styring og programmer er inkluderet. Ca. 1.84 GB på DPF-X800/X1000, ca. 840 MB på DPF-V800/V1000 kan bruges til den faktiske betjening.

^{*4}: Det omtrentlige antal er vist, når der gemmes billeder taget med kamera svarende til 2.000.000 pixels. Værdien kan variere alt efter optageforhold.

Hjemmeside til kundesupport

Den nyeste supportinformation kan findes på følgende hjemmesideadresse:

<http://www.sony.net/>

Indeks

A

Afspilningsenhed 45
Associeret fil 33
Auto Touch-up 45
Automatisk
TÆND/SLUK 60
Automatisk tænd/sluk 56

B

Billedfilstørrelse 61
Billedkvalitet 60
Bluetooth 67

C

Control for HDMI 61
CreativeEdit 48
 Indrammet billede 55
 Kalender 51
 Overlejret billede 53
 Scrapbog 48
 Udskriftslayout 55

D

DC IN 8.4 V 19

E

Eksportere et billede 39
Enkelvisning 31
EXT INTERFACE 67

F

Fejlmeddelelser 71
Fejlsøgning 73
Fjernbetjening 16
Forbinde til lysnetkilden 19
Forholdsregler 78
Formater den interne hukommelse 62
Funktioner 10

G

Generelle indstillinger 61

H

HDMI OUT 63
High definition-tv 63
Hukommelseskort 79
 "Memory Stick" 79
 Bemærkninger om brug 81
 CompactFlash-kort 80
 SD-hukommelseskort 80
 xD-Picture Card 80

I

Indeksbillede-visning 32
Indstille foden 17
Indstilling af sprog 61
Indstillinger af dato/klokkeslæt 24, 61
Indstillinger af slideshow 36
 BGM 36
 Effekt 36
 Farveeffekt 36
 Interval 36
 Shuffle 36
 Visningsindstilling 36

Initialiser 62

K

Kalender 24

L

Lysnetadapter 19

M

Mass storage-kompatible enheder 66

N

Nulstil 62

P

Placere i stående eller liggende retning 17

R

Rengøring 78
Roterung af et billede 47

S

Skrivebeskyttelseskontakt 80
Sletning af et billede 41
Slideshow-visning 28
Specifikationer 61
Systeminformation 61
Systemkrav
 Macintosh 69
 Windows 69
Søge efter et billede 44

T

Tilbehør 12
Tilføje til den interne hukommelse 37
Tilslutte
 Computer 69
 Ekstern enhed 66
 Tv 63

U

Udskifte fjernbetjeningens batteri 16
USB-kabel 66

V

Visningsprioritet 26
Vækker 57, 60

Z

Zoome ind/ud på et billede 47

Æ

Ændring af indstillingerne 58



Trykt med sværte baseret på
vegetabilsk olie uden flygtige
organiske forbindelser.