


# ***Digital Photo Frame***

***DPF-XR100/VR100***

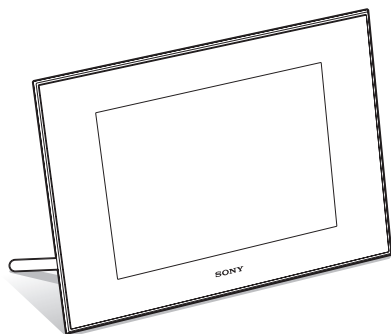

Håndbog til Digital fotoramme

Før betjening

Grundlæggende betjening

Avanceret betjening

Med brug af en computer

Fejlmeddelelser

Fejlfinding

Yderligere oplysninger

---

# Indholdsfortegnelse

---

## Før betjening

|                                                |   |
|------------------------------------------------|---|
| Benyt din fotoramme på forskellige måder ..... | 4 |
| Funktioner .....                               | 5 |
| Delenes betegnelser .....                      | 8 |
| ■ Digital fotoramme .....                      | 8 |
| ■ Fjernbetjening .....                         | 9 |

---

## Grundlæggende betjening

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Klargøre fjernbetjeningen .....                         | 10 |
| Indstille foden .....                                   | 12 |
| Tænde fotorammen .....                                  | 13 |
| Indstille det aktuelle klokkeslæt ....                  | 14 |
| Indsætning af et hukommelseskort .....                  | 15 |
| Skifte visningen .....                                  | 16 |
| Visning af slideshow .....                              | 17 |
| Clock and Calendar-visning .....                        | 19 |
| Enkeltvisning-indstilling (enkeltbillede-visning) ..... | 20 |
| Indeksbillede-visning .....                             | 22 |
| Afspille en videofil .....                              | 22 |

---

## Avanceret betjening

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Se et slideshow .....                          | 24 |
| Ændre indstillingerne af slideshowet .....     | 24 |
| Afspille et slideshow med baggrundsmusik ..... | 27 |

|                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| Importere en musikfil .....                                                   | 27 |
| Vælge en musikfil til at afspille .....                                       | 27 |
| Afspille baggrundsmusik med et slideshow .....                                | 27 |
| Opdateringsindstilling .....                                                  | 28 |
| Vedligeholdelsesindstilling .....                                             | 29 |
| Aktivere vedligeholdelsesindstilling .....                                    | 29 |
| Formatere systemet .....                                                      | 29 |
| Importere billeder fra et hukommelseskort til den interne hukommelse .....    | 30 |
| Angive afspilningsenheden .....                                               | 32 |
| Eksportere et billede fra den interne hukommelse til et hukommelseskort ..... | 33 |
| Slette et billede .....                                                       | 34 |
| Registrere en markering .....                                                 | 35 |
| Sortere billeder .....                                                        | 37 |
| Justere billedstørrelse og -retning .....                                     | 38 |
| Forstørre/formindske et billede .....                                         | 38 |
| Dreje et billede .....                                                        | 38 |
| Ændre indstillingerne for automatisk tænd/sluk-funktionen .....               | 39 |
| Bruge vækker funktionen .....                                                 | 41 |
| Ændre indstillingerne .....                                                   | 42 |
| Indstillingsprocedure .....                                                   | 42 |
| Punkter der kan indstilles .....                                              | 44 |
| Tilslutning til et high definition-tv (kun DPF-XR100) .....                   | 47 |
| Tilslutning til et high definition-tv .....                                   | 47 |
| Betjene en ekstern enhed, der er tilsluttet til fotorammen .....              | 49 |

---

## Med brug af en computer

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| Tilslutte til en computer .....                             | 51 |
| Systemkrav .....                                            | 51 |
| Tilslutte til en computer for at<br>udveksle billeder ..... | 51 |
| Afbryde din computer .....                                  | 52 |

---

## Fejlmeddelelser

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Hvis der vises en fejlmeddelelse ... | 53 |
|--------------------------------------|----|

---

## Fejlfinding

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Hvis der opstår problemer ..... | 55 |
|---------------------------------|----|

---

## Yderligere oplysninger

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Om hukommelseskort .....                         | 60 |
| "Memory Stick" .....                             | 60 |
| SD-hukommelseskort .....                         | 61 |
| xD-Picture Card .....                            | 61 |
| CompactFlash-kort<br>(kun DPF-XR100) .....       | 61 |
| Bemærkninger om brug af<br>hukommelseskort ..... | 61 |
| Indeks .....                                     | 63 |




### **Om afbildninger og screenshots, der bruges i denne vejledning**

Afbildninger og screenshots, der bruges i denne vejledning, er for DPF-XR100, med mindre andet er angivet.

Illustrationer og skærbilleder, der anvendes i denne vejledning, er muligvis ikke identiske med dem, der faktisk anvendes eller vises.

# Benyt din fotoramme på forskellige måder

Sony DPF-XR100/VR100 er en digital fotoramme, hvor du uden brug af computer kan vise billeder taget med et digitalkamera eller en anden enhed.

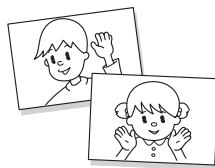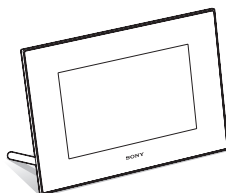




# Funktioner

## ■ Understøtter forskellige hukommelseskort\*

Understøtter forskellige hukommelseskort og andre enheder, f.eks. "Memory Stick", CompactFlash-kort, SD-hukommelseskort, xD-Picture Card og USB-hukommelse. Sæt et hukommelseskort fra et digitalkamera i, så kan du straks fremvise billederne (side 15, 60).

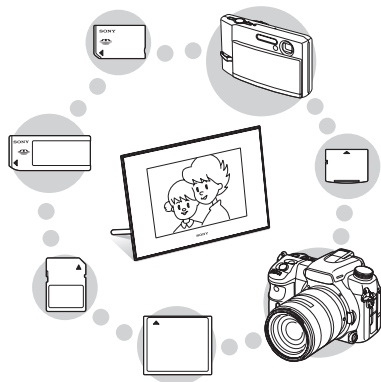


## ■ Forskellige displayfunktioner

Du kan benytte forskellige fremvisningsindstillinger, f.eks. slideshow-visning, Clock and calendar-visning, Single view-indstilling og Index-billede-visning (side 16).




## ■ Forskellige slideshow-stile

Det viste billede kan skiftes automatisk, ligesom når du bladrer i et album. Du kan vælge blandt forskellige slideshow-stile, herunder dem der viser ur eller kalender. Du kan også ændre indstillinger for afspilning, f.eks. afspilningsrækkefølge (side 24).

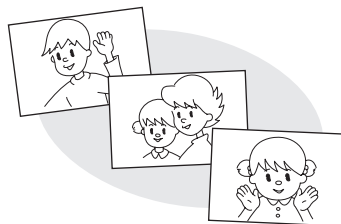

## ■ Importere billeder til den interne hukommelse


Du kan importere og gemme billederne i den interne hukommelse (side 30).

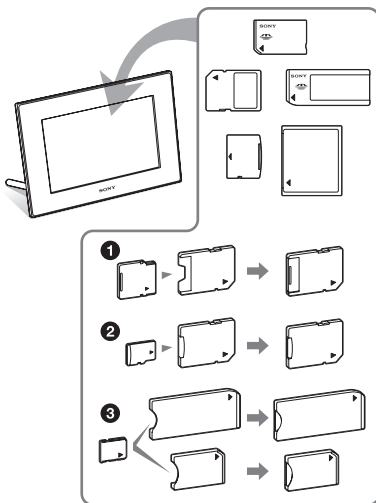

\* Når du bruger et miniSD/miniSDHC ①, microSD/microSDHC ② eller "Memory Stick Micro" media ③, skal du sørge for at indsætte det i en passende adapter.

## ■ Eksportere billeder

Du kan eksportere billeder i den interne hukommelse til dit hukommelseskort (side 33).

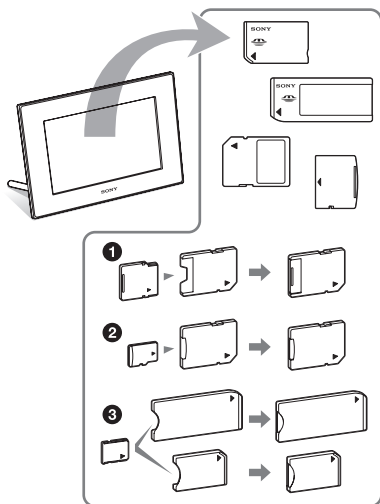

\* Når du bruger et miniSD/miniSDHC ❶, microSD/microSDHC ❷ eller "Memory Stick Micro" media ❸, skal du sørge for at indsætte det i en passende adapter.

## ■ Afspilning af videofiler/afspilning af baggrundsmusik (BGM) med fotos


Du kan fremvise en videofil, der er optaget med et digitalkamera, samt fotos, og sætte baggrundsmusik til billederne (side 22, 27).

## ■ Sorteringsfunktion

Du kan sortere billeder efter begivenhed, mappe, billedretning, mærke og videoer/fotos (side 37).


## ■ Vækkerfunktion

På det angivne tidspunkt på den angivne dag i ugen får du en meddelelse med hørbar og visuel alarm (side 41).

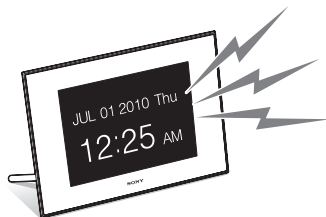


## ■ Automatisk rotering af billeder

Fotorammen roterer automatisk billeder til deres korrekte retning. Billeder roteres også automatisk, når fotorammen er indstillet til enten stående eller liggende stilling (side 12).

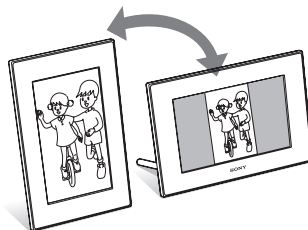


## ■ Tilslutning til et high definition-tv for at vise billeder på en stor skærm med musik (kun DPF-XR100)

Med fotorammens HDMI OUT-stik kan du se billeder, der er gemt på et hukommelseskort, en ekstern enhed eller i den interne hukommelse på en stor skærm med ledsagende musik (side 47).

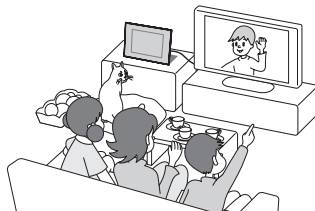

## ■ Hæng fotorammen op på en væg


Du kan hæng fotorammen på væggen (supplied Operating Instructions, "Fod – Hænge fotorammen på væggen").

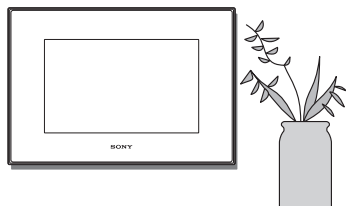


# Delenes betegnelser


## ■ Digital fotoramme

### Forside

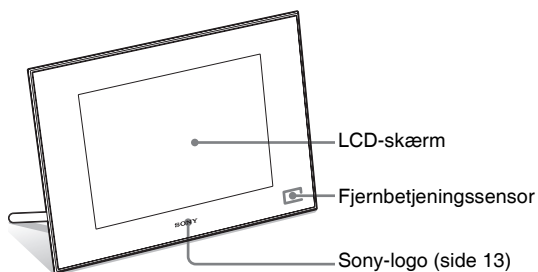


### Bagside

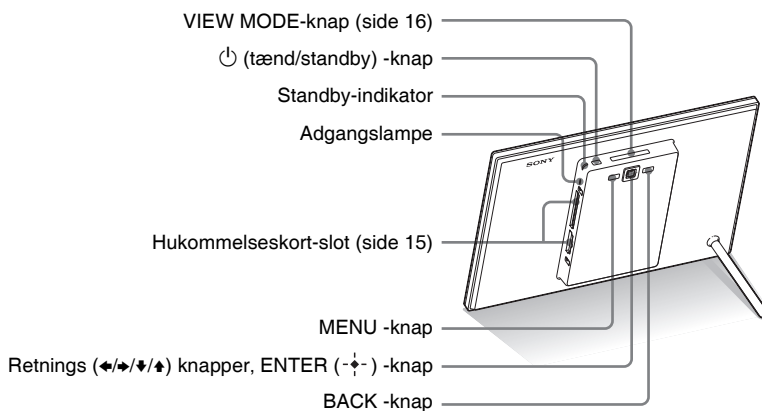

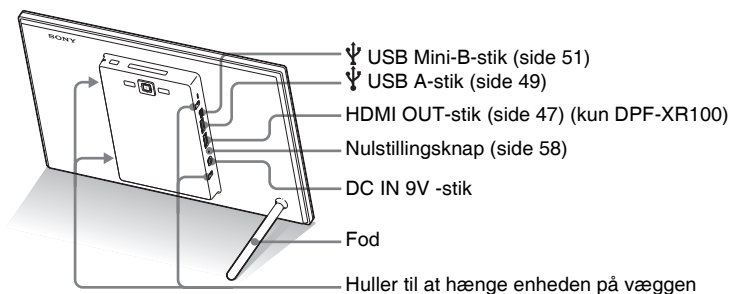

## ■ Fjernbetjening

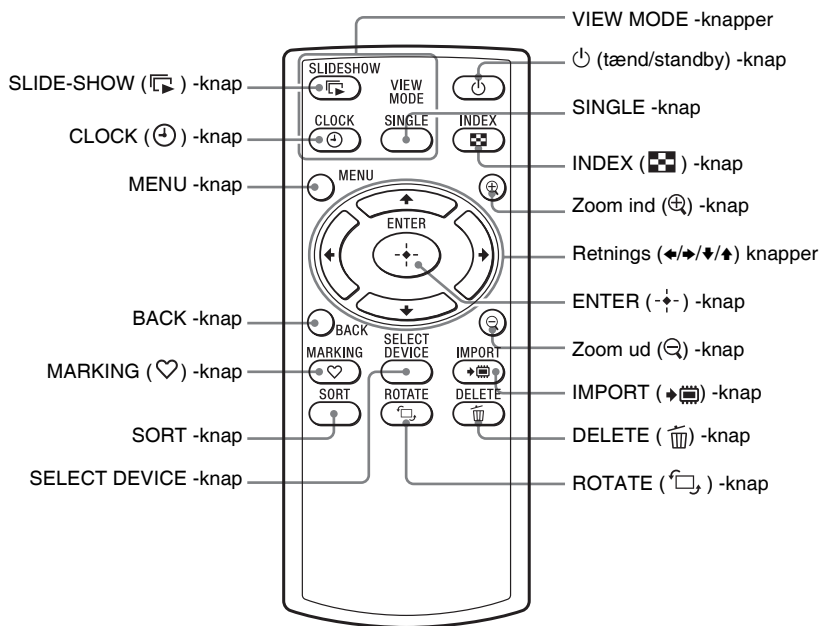


### Om beskrivelserne i denne vejledning

Den betjening, der beskrives i denne vejledning, er baseret på brug af fjernbetjeningen.

Når en betjening f.eks. udføres forskelligt med fjernbetjeningen i forhold til med knapperne på forrammen, bliver det forklaret i et tip.


## Klargøre fjernbetjeningen

Det medfølgende litiumbatteri (CR2025) er allerede sat i fjernbetjeningen. Træk beskyttelsesarket ud før brug, som vist på figuren.

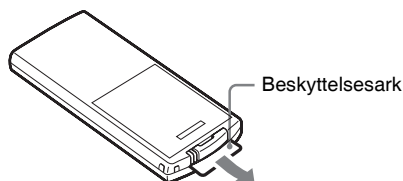

### Brug af fjernbetjeningen

Ret spidsen af fjernbetjeningen mod fjernbetjeningssensoren på fotorammen.

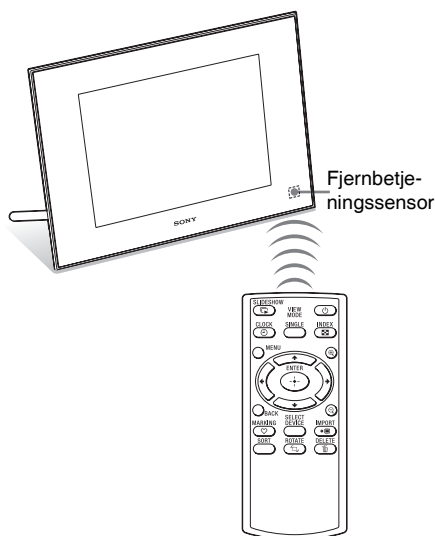


#### Bemærk

Fotorammen kan falde ned, hvis du bruger knapperne på fotorammen, når den hænger på væggen. Betjen fotorammen med fjernbetjeningen.


## Udskifte fjernbetjeningens batteri

Hvis fjernbetjeningen ikke længere virker, skal batteriet (CR2025 litiumbatteri) udskiftes med et nyt.

### 1 Tryk tappen ind.

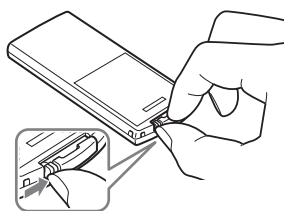

### 2 Træk batteriholderen ud.

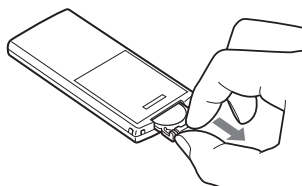

### 3 Sæt et nyt batteri i, og skub batteriholderen tilbage i fjernbetjeningen. Sæt batteriet i, så "+" vender opad.


#### Bemærkninger

- Brug af et andet batteri end det angivne kan medføre brud på batteriet.
- Bortskaf brugte batterier som angivet af de lokale myndigheder.
- Lad ikke fjernbetjeningen ligge et meget varmt eller fugtigt sted.
- Pas på, at der ikke kommer nogen fremmedlegemer ind i fjernbetjeningen, f.eks. når du udskifter batteriet.


- Forkert brug af batteriet kan forårsage utæthed og tæring.
  - Batteriet må ikke genoplades.
  - Når fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid, skal batteriet tages ud af fjernbetjeningen for at forhindre utæthed og tæring.
  - Hvis batteriet sættes forkert i, kortsluttes, skilles ad, opvarmes eller kastes på åben ild, kan det forårsage brud på batteriet, eller at det lækker.

## Indstille foden

- 1 Hold fotorammen godt fast og sæt foden lige ind i skruehullet på bagpanelet.

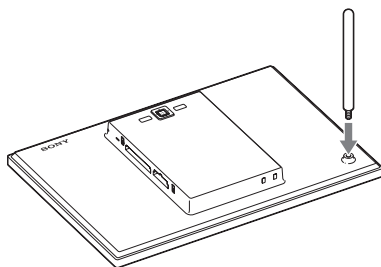


- 2 Skru foden stramt ind i skruehullet, indtil foden holder op med at dreje.

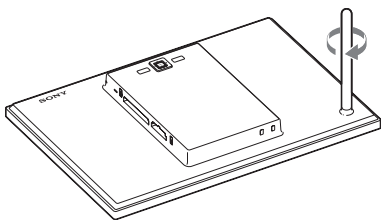


## Indstille til stående eller liggende retning

Du kan indstille fotorammen til stående eller liggende retning ved at rotere den uden at bevæge foden.

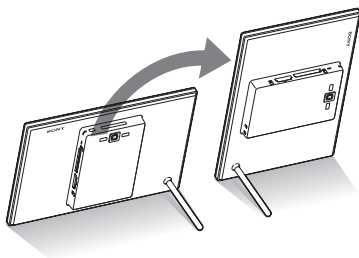

Når fotorammen placeres lodret, så betjeningsknapperne sidder til venstre, roteres displayet også automatisk til stående retning.

De retninger, der er angivet på retningsknappen på bagpanelet, afhænger af fotorammens retning.

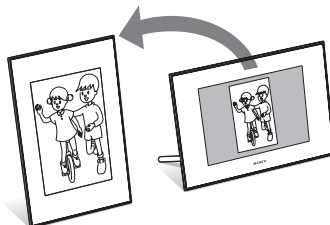

### Bemærkninger

- Kontroller, om foden er stabil. Hvis foden ikke er indstillet korrekt, kan fotorammen vælte.
- Sony-logoet lyser ikke, når fotorammen er placeret lodret eller er slukket.
- Du kan også rotere billedet manuelt (side 38).
- Fotorammen registrerer og roterer ikke billedernes retning, når [Auto display orientation] i [General Settings] på  (Settings) -fanebladet er indstillet på [OFF].
- En videofil roteres ikke automatisk, selvom du ændrer fotorammens retning.

### Tip

Det er nemmere at vende foden, hvis du vikler eller pakker et gummibånd stramt omkring foden, når du tager foden af fotorammen.




## Tænde fotorammen

Hvis du allerede har tændt fotorammen ved at tilslutte den til lysnetkilden, så gå videre til det næste afsnit.

### Slå strømmen til

Tryk på  (tænd/standby) på fotorammen eller fjernbetjeningen for at slå strømmen til. Standby-indikatoren skifter fra rød til grøn. Sony-logoet på frontpanelet tændes.

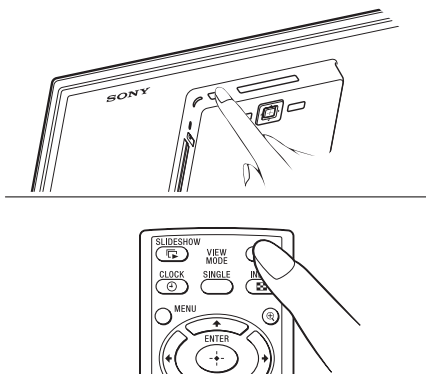

### Slå strømmen fra


Hold  (tænd/standby) på fotorammen eller fjernbetjeningen nede, indtil strømmen slås fra. Standby-indikatoren skifter fra grøn til rød.

#### Bemærk

Afbryd ikke lysnetadapteren fra fotorammen eller stikkontakten, før standby-indikatoren bliver rød. Det kan beskadige fotorammen.

## Betjening i udgangstilstanden

Når fotorammen tændes uden et hukommelseskort indlæst eller en anden enhed tilsluttet, vises det indledende display nedenfor på skærmen.

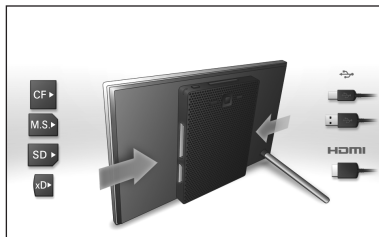


Hvis du ikke betjener fotorammen i en vis periode, vises demonstrationen. Hvis der trykkes på en anden knap end tænd/sluk-knappen, vender skærmen tilbage til det oprindelige display.

Tryk først på MENU under det indledende display, og indstil derefter dato og klokkeslæt.

# Indstille det aktuelle klokkeslæt

- 1 Tryk på MENU.
- 2 Tryk på  $\leftarrow/\rightarrow$  for at vælge  (Settings) -fanebladet.
- 3 Tryk på  $\downarrow/\uparrow$  for at vælge [Date/time Settings], og tryk på  $\leftarrow/\rightarrow$ .

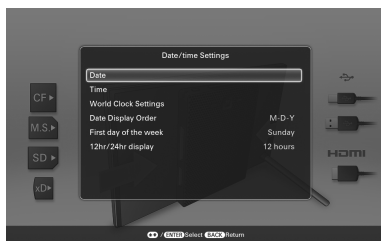

- 4 Indstil verdensuret.
  - ① Tryk på  $\downarrow/\uparrow$  for at vælge [World Clock Settings], og tryk derefter på  $\leftarrow/\rightarrow$ .
  - ② Tryk på  $\downarrow/\uparrow$  for at vælge [Local Time], og tryk derefter på  $\leftarrow/\rightarrow$ .
  - ③ Tryk på  $\downarrow/\uparrow$  for at vælge det land, hvor du bor, og tryk på  $\leftarrow/\rightarrow$ .
  - ④ Tryk på  $\downarrow/\uparrow$  for at vælge [Local DST], og tryk derefter på  $\leftarrow/\rightarrow$ .
  - ⑤ Tryk på  $\downarrow/\uparrow$  for at vælge [ON] eller [OFF], og tryk på  $\leftarrow/\rightarrow$ .
  - ⑥ Tryk på BACK.

Du kan indstille op til tre andre verdensure end uret til dit land. Fortsæt med trin ② til ⑤ for at indstille [Clock 1 Time], [Clock 2 Time], [Clock 3 Time] og deres respektive sommertider.

- 5 Indstil datoen.
  - ① Tryk på  $\downarrow/\uparrow$  for at vælge [Date], og tryk derefter på  $\leftarrow/\rightarrow$ .
  - ② Tryk på  $\leftarrow/\rightarrow$  for at vælge måned, dag og år, tryk på  $\downarrow/\uparrow$  for at vælge en værdi, og tryk derefter på  $\leftarrow/\rightarrow$ .

- 6 Indstil klokkeslættet.
  - ① Tryk på  $\downarrow/\uparrow$  for at vælge [Time], og tryk derefter på  $\leftarrow/\rightarrow$ .

- ② Tryk på  $\leftarrow/\rightarrow$  for at vælge time, minut og sekund, tryk på  $\downarrow/\uparrow$  for at vælge en værdi, og tryk derefter på  $\leftarrow/\rightarrow$ .

## 7 Vælg datoformatet.

- ① Tryk på  $\downarrow/\uparrow$  for at vælge [Date Display Order], og tryk derefter på  $\leftarrow/\rightarrow$ .
- ② Tryk på  $\downarrow/\uparrow$  for at vælge et format, og tryk på  $\leftarrow/\rightarrow$ .
  - Y-M-D
  - M-D-Y
  - D-M-Y

## 8 Indstil ugedagen, som kalenderen skal starte med.

Du kan indstille ugedagen, der vises helt til venstre, når kalenderen vises.

- ① Tryk på  $\downarrow/\uparrow$  for at vælge [First day of the week], og tryk derefter på  $\leftarrow/\rightarrow$ .
- ② Tryk på  $\downarrow/\uparrow$  for at vælge [Sunday] eller [Monday], og tryk på  $\leftarrow/\rightarrow$ .

## 9 Vælg tidsvisningen.


- ① Tryk på  $\downarrow/\uparrow$  for at vælge [12hr/24hr display], og tryk derefter på  $\leftarrow/\rightarrow$ .
- ② Tryk på  $\downarrow/\uparrow$  for at vælge [12 hours] eller [24 hours], og tryk på  $\leftarrow/\rightarrow$ .

## 10 Tryk på MENU. Menskræmbilledet lukkes.

# Indsætning af et hukommelseskort


Sæt hukommelseskortet godt ind i den tilsvarende slot med mærkatsiden vendende mod dig selv (når du vender mod forarammens bagside).

Adgangslampen blinker, når hukommelseskortet er indsat korrekt. Indsæt hukommelseskortet igen efter at have kontrolleret mærkatsiden af hukommelseskortet, hvis adgangslampen ikke blinker.

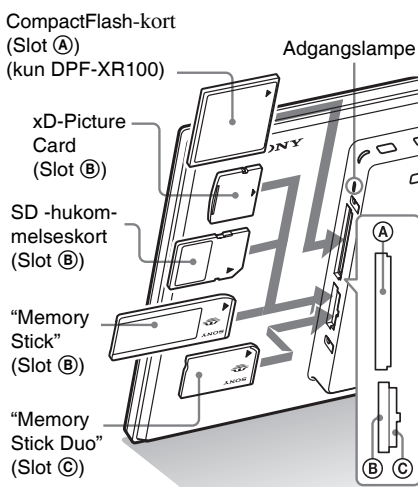

## Bemærk

Når du bruger et miniSD/miniSDHC ❶, microSD/microSDHC ❷ eller "Memory Stick Micro" ❸, skal du sørge for at indsætte det i en passende adapter.

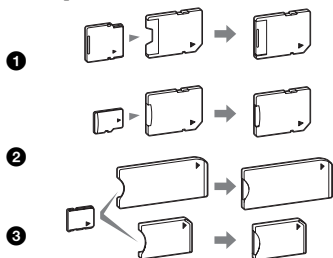

For nærmere oplysninger om kompatible hukommelseskort, se side 60 til 62. For understøttede filformater henvises til betjeningsvejledningen, "Specifikationer".

## Når du indsætter et hukommelseskort

Når du indsætter et hukommelseskort, vises billederne på kortet automatisk. Hvis du slår strømmen fra, mens de vises, og slår strømmen til igen, bliver de samme billeder fortsat vist.

## Sådan skiftes afspilningsenheden

Tryk på SELECT DEVICE (side 32).

## Sådan fjernes et hukommelseskort

Tag et hukommelseskort ud af dets slot i modsat retning af den retning, det blev sat i.

Fjern ikke hukommelseskortet, mens adgangslampen blinker.

## Bemærkninger

- Slotten er både en "Memory Stick"-standard og Duo-størrelse kompatibel slot, så du har ikke brug for en "Memory Stick"-adapter.
- "Memory Stick" (Standard/Duo)/SD-hukommelseskort/MMC/xD-Picture Card-slotten til multianvendelse registrerer automatisk korttypen.
- Sæt ikke flere hukommelseskort ind i B - og C-slottene på samme tid. Hvis der sættes flere hukommelseskort ind, virker forarammen ikke korrekt.

## Tip

- S-Frame roterer ikke automatisk, hvis:
  - En billedfil er optaget med en DSC, som ikke understøtter optagelse med "Exif rotate tag".
  - En billedfil retoucheres og gemmes med retoucheringssoftware, som bryder "Exif rotate tag".


# Skifte visningen

Du kan ændre visningsstilen ved at trykke på VIEW MODE-knapperne.

## Bemærk

Hvis du ikke har betjent forrammen i længere tid, bliver den stil, markøren er sat på, automatisk valgt.

- 1 Tryk på knappen, der svarer til visningsindstilling, du vil vælge.

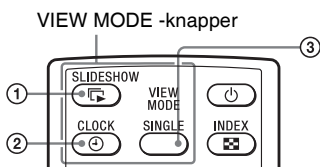

Displayet skifter til den valgte visningsindstilling.




## Tip

Når du bruger knapperne på forrammen, skal du trykke på VIEW MODE øverst på LCD-skærmens bagside.

- 2 Vælg en stil med  , og tryk på . Displayet skifter til den valgte visningsstil.

# Visning af slideshow

| Display                                                                                        | Stil                                                                                                        | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Slideshow | <br>Single view            | Billeder vises på en enkelt skærm, et efter et.                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                | <br>Multi image view       | Viser flere billeder på samme tid.                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                | <br>Clock view/World Clock | Viser billeder et efter et, mens den aktuelle dato og klokkeslæt vises.                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                | <br>Calendar view          | Viser billeder et efter et, mens en kalender vises. Den aktuelle dato og klokkeslæt vises.                                                                                                                                                    |
|                                                                                                | <br>Time Machine          | Viser billeder et efter et, mens optagedato og klokkeslæt vises. Den aktuelle dato og klokkeslæt vises ikke.                                                                                                                                  |
|                                                                                                | <br>Scrap-book/Creative  | Viser et billede, der er bearbejdet ved hjælp af skabelonen i CreativeEdit.                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                | <br>Random view          | Viser billeder, mens der tilfældigt skiftes mellem en række forskellige slideshow-stile og effekter.<br><b>Når billeder vises tilfældigt</b><br>Dette er tilgængeligt, når [Shuffle] i [Slideshow Settings] er indstillet til [ON] (side 25). |


### Tips

- Hvis der ikke er sat noget hukommelseskort i, eller der ikke er gemt nogen billeder i den interne hukommelse, starter demonstrationen automatisk. Demonstrationen slutter, hvis der indsættes et hukommelseskort med gemte billeder, eller der trykkes på en anden knap end  (tænd/standby).
- For nærmere oplysninger om afspilningsrækkefølgen i en slideshow-visning, se side 45.
- Du kan indstille interval, rækkefølge for visning, farveeffekt eller visningsindstilling, når du vælger slideshow-visning. Se "Ændre indstillingerne af slideshowet" (side 24).
- Når du trykker på , mens et slideshow kører, vises det aktuelle billede i enkeltvisning-indstilling.
- Hvis du slår forrammen fra under slideshow og slår den til igen, genstarter slideshowet fra det sidst viste billede.
- En fil med lyddata, der ikke indeholder foto- eller videodata, kan ikke vises.


# Clock and Calendar-visning




Clock1




Clock2




Clock3



Clock4




Clock5



Clock6




Clock7



Clock8




Clock9



Calendar1



Calendar2




World Clock 1



World Clock 2



World Clock 3



Lunar Calendar  
(når du vælger  
[Simplified  
Chinese] i  
[Language  
Setting])



Arabic Calendar  
(når du vælger  
[Arabic] i  
[Language  
Setting])



Farsi Calendar  
(når du vælger  
[Persian] i  
[Language  
Setting])

## Bemærk

Du kan kun vælge Settings- eller Slideshow-fanebladet, når Clock and Calendar-visningen er vist.

# Enkeltvisning-indstilling (enkeltbillede-visning)

| Display | Stil                                                                                                           | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SINGLE  | <br>Entire image              | Viser et helt billede på skærbilledet.<br>Du kan skifte de billeder, der skal vises, ved at trykke på ◀/▶.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | <br>Fit to screen             | Viser et billede over hele skærbilledet.<br>(Afhængigt af billedformatet for det optagede billede, vises billedets ramme måske kun delvist.)<br>Du kan skifte de billeder, der skal vises, ved at trykke på ◀/▶.                                                                                                                                                                 |
|         | <br>Entire image (with Exif)  | Viser billedinformation, f.eks. billednummer, filnavn og optagedato, mens hele billedet vises. Du kan skifte de billeder, der skal vises, ved at trykke på ◀/▶.<br>Se "Om information, der vises på skærmen" (side 21) for nærmere oplysninger om billedinformation.                                                                                                             |
|         | <br>Fit to screen (with Exif) | Viser billedinformation, f.eks. billednummer, filnavn og optagedato i tilpas til skærm-indstilling.<br>(Afhængigt af billedformatet for det optagede billede, vises billedets ramme måske kun delvist.)<br>Du kan skifte de billeder, der skal vises, ved at trykke på ◀/▶.<br>Se "Om information, der vises på skærmen" (side 21) for nærmere oplysninger om billedinformation. |

## Tips

- Hvis der ikke er sat noget hukommelseskort i, eller der ikke er gemt nogen billeder i den interne hukommelse, starter demonstrationen automatisk. Demonstrationen slutter, hvis der indsættes et hukommelseskort med gemte billeder, eller der trykkes på en anden knap end ⏻ (tænd/standby).
- Panorama-afspilningen starter, når du trykker på ⏮, mens panoramabilledet vises i enkeltvisning-indstilling.
- Du kan ændre billede-visningsindstilling ved at trykke på VIEW MODE for at vælge SINGLE og derefter ◀/▶ for at vælge enten Entire image- eller Fit to screen-indstilling. Ikke alle billeder kan bruge Fit to screen-indstilling.
- Du kan bruge VIEW MODE-knappen på fotorammen.
- En fil med lyddata, der ikke indeholder foto- eller videodata, kan ikke vises.



## Om information, der vises på skærmen



Følgende information vises.

### ① Information om indstilling

| Ikoner | Betydning                                                                                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Indikator for beskyttelse                                                                                                     |
|        | Indikator for associeret fil (Vises når der er en associeret fil, f.eks. en videofil eller en miniaturebilledfil fra e-mail.) |
|        | Vises, når du har registreret en markering.                                                                                   |
|        | Video-ikon                                                                                                                    |
|        | Lydmemo-ikon                                                                                                                  |
|        | Panoramabillede-ikon                                                                                                          |

### ② Optagedato/klokkeslæt

#### Bemærk

Dette vises ikke for videofiler.

### ③ Billednummer (mappenummer-filnummer)

Dette vises, hvis billedet overholder DCF. Hvis billedet ikke er i overensstemmelse med DCF, vises 10 tegn fra begyndelsen af filen.

### ④ Billeddetaljer

#### ■ Når fotoet vises


- Filformat (JPEG(4:4:4), JPEG(4:2:2), JPEG(4:2:0), BMP, TIFF, RAW)
- Antal pixels (bredde × højde)
- Producentnavn for billedenhed
- Modelnavn for billedenhed
- Lukkerhastighed (f.eks.: 1/8)
- Blændeværdi (f.eks.: F2.8)
- Eksponeringsværdi (f.eks.: +0.0EV)
- Information om rotering

#### ■ Når videofilten afspilles

- Filformat (AVI, MOV, MP4, MPEG-2 PS, MPEG-2 TS)
- Videofilstørrelse
- Afspilningens varighed
- Antal pixels (bredde × højde)
- Video-codec/bithastighed
- Audio-codec/bithastighed

## Indeksbillede-visning

- 1 Tryk på  (INDEX), mens fotorammen er i enkeltbillede- eller slideshow-visningsindstilling.  
Der vises en liste over miniaturer.

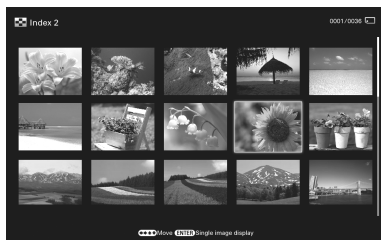

- 2 Tryk på // for at flytte markøren til et billede, du vil vise, og tryk på .  
Det valgte billede vises i enkeltvisning-indstilling.

### Sådan ændres størrelsen på miniaturer

Tryk på  (zoom ind) eller  (zoom ud), mens listen over indeks vises. Miniaturerne forstørres eller formindskes, og antallet af miniaturer ændres også.

#### Bemærk

Ved fremvisning på tv varierer antallet af billeder, der kan vises på tv'et i indeksbillede-visning, afhængigt af tv'ets skærmstørrelse.

#### Tips

- En miniature er et lille billede til indeksbrug, som optages i en fil med billeder, der er taget med et digitalt kamera.
- Hvis du trykker på // for at vælge et billede, og trykker på  i indeksbillede-visning, vises det valgte billede i enkeltvisning-indstilling.
- En fil med lyddata, der ikke indeholder foto- eller videodata, kan ikke vises.

## Afspille en videofil

Den betjening, der beskrives i dette afsnit, er baseret på betjening med knapperne på den medfølgende fjernbetjening.

- 1 Vælg en videofil.
  - ① Tryk på SINGLE.
  - ② Tryk på / for at vælge den ønskede stil, og tryk derefter på .
  - ③ Tryk på / for at gå frem/tilbage i filerne og vælg en videofil, du vil afspille.

### Brug Index -displayet

- ① Tryk på  (INDEX).
- ② Tryk på // for at vælge en videofil, du vil afspille.

- 2 Tryk på .  
Den valgte videofil starter afspilning.

### Sådan justeres lydstyrken

Skærbilledet til justering af lydstyrken vises til højre på skærmen, hvis du trykker på /. For at hæve lydstyrken skal du trykke på . For at sænke lydstyrken skal du trykke på .

#### Tip

Du kan justere lydstyrken på det indledende display eller enkeltbillede-displayet.

### Sådan holdes pause i afspilningen

Tryk på  under afspilning af videofilen.  
For at genoptage afspilningen skal du trykke på  igen.

### Hurtig afspilning frem/tilbage

Tryk på / under afspilning af videofilen.  
Filen afspilles frem eller tilbage ved høj hastighed, mens du holder  eller  knappen nede. Når du slipper knappen, starter normal afspilning fra dette punkt.

Afhængigt af videofilen er hurtig afspilning frem/tilbage muligvis ikke tilgængelig med fotorammen.

## Sådan standses afspilningen

Tryk på BACK, mens en videofil afspilles.

### Bemærkninger


- Du kan ikke afspille følgende typer videofiler:
  - Videofiler med ophavsretsbeskyttelse
  - Videofiler, der overstiger det maksimale antal pixels, enten i bredden eller højden
- Hvis fotorammen er tilsluttet til et tv med et HDMI-kabel, kommer lyd, betjeningslyd og vækker fra tv'et, ikke fra fotorammen. Juster lydstyrken på tv'et.
- Hurtig afspilning frem/tilbage og afspilningspause er ikke mulig under Slideshow-visning.
- Videobilleder opdelt i forskellige filer efter optagelse kan ikke afspilles kontinuerligt efter hinanden. Afspil hver fil for sig.

## Se et slideshow


- 1 Tryk på  (SLIDE-SHOW).

### Tip

Når du bruger knapperne på fororammen, skal du trykke på VIEW MODE øverst på LCD-skærmens bagside og trykke på  for at vælge Slideshow.

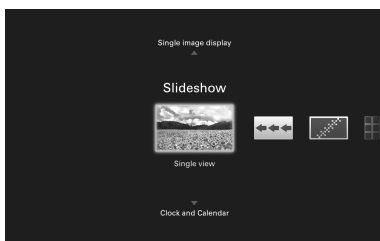


- 2 Tryk på  for at vælge en ønsket stil, og tryk derefter på .

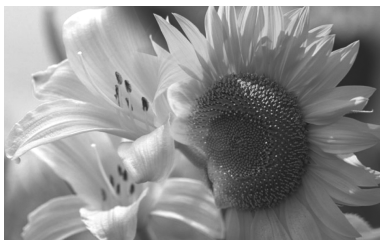

Se "Visning af slideshow" (side 17) for nærmere oplysninger om slideshow-stilene.

## Ændre indstillingerne af slideshowet

- 1 Tryk på MENU.
- 2 Tryk på  for at vælge [Slideshow Settings] -fanebladet.

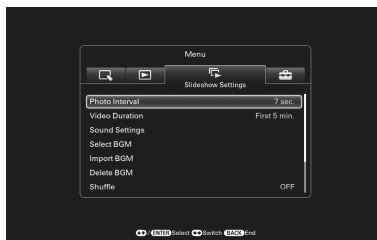

- 3 Tryk på  for at vælge det punkt, du vil ændre, og tryk på .
- Se tabellerne på næste side for nærmere oplysninger om punkter, der kan indstilles.

### Bemærkninger

- Bemærk følgende, når du vælger et slideshow vha. billedet, der er gemt på et hukommelseskort.
  - På grund af egenskaberne ved hukommelseskort kan der forekomme datafejl på billeder, når de læses for ofte.
  - Undlad at køre et slideshow i lang tid med et lille antal billeder. Det kan medføre datafejl.
  - Det anbefales at sikkerhedskopiere billeder på et hukommelseskort ofte.
- Når fororammen f.eks. viser et slideshow, er ændringer af indstillingerne af nogle punkter ikke tilgængelige. De er grå og kan ikke vælges.
- Slideshowet starter fra det første billede, hvis du slukker for fororammen, eller hvis du nulstiller fororammen.
- Når skærmen er for lys, kan det give dig kvalme. Pas på ikke at lave indstillinger af lysstyrken for lyse, når du bruger fororammen.

| Punkt              | Indstilling                                                                                                                                                                     | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                          |  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Slideshow Settings | Photo Interval                                                                                                                                                                  | Indstil en værdi blandt 3 sec., 7 sec.*, 20 sec., 1 min., 5 min., 30 min., 1 hour, 3 hours, 12 hours, 24 hours for intervallet mellem billeder.                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                          |  |
|                    | Video Interval                                                                                                                                                                  | Indstil intervallet baseret på afspilningstid fra begyndelsen af filen. Vælg en værdi blandt First 15 sec., First 30 sec., First 1 min., First 3 min. og First 5 min.*, hver fra begyndelsen af filen, eller afspil fra begyndelsen til slutningen af filen. |                                                                                                                                                                                                          |  |
|                    | <div>Bemærk</div> <div>Et billede skifter ikke altid med de intervaller, du har indstillet på menuen, afhængigt af typen af slideshow, farveeffekt eller billedstørrelse.</div> |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                          |  |
|                    | Sound Settings                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                          |  |
|                    | Select BGM                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                          |  |
|                    | Import BGM                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                          |  |
|                    | Delete BGM                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                          |  |
|                    | Shuffle                                                                                                                                                                         | ON                                                                                                                                                                                                                                                           | Viser billeder tilfældigt.                                                                                                                                                                               |  |
|                    |                                                                                                                                                                                 | OFF*                                                                                                                                                                                                                                                         | Viser billeder i overensstemmelse med indstillingen af [Listing Order] i [General Settings].                                                                                                             |  |
|                    | Color effect                                                                                                                                                                    | Vælg den ønskede farveeffekt til fotos blandt følgende:                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |
|                    |                                                                                                                                                                                 | <div>Bemærk</div> <div>Når en videofil afspilles, kan du ikke vælge andre punkter end Color.</div>                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                          |  |
|                    |                                                                                                                                                                                 | Color*                                                                                                                                                                                                                                                       | Viser et billede i farver.                                                                                                                                                                               |  |
|                    |                                                                                                                                                                                 | Sepia                                                                                                                                                                                                                                                        | Viser et billede i sepiafarve.                                                                                                                                                                           |  |
|                    |                                                                                                                                                                                 | Monochrome                                                                                                                                                                                                                                                   | Viser et billede i sort-hvid.                                                                                                                                                                            |  |
|                    |                                                                                                                                                                                 | Correct Img.                                                                                                                                                                                                                                                 | Foretager følgende korrektioner af billedet på samme tid.<br>Exposure Correction: Korrigerer lysstyrken ved hjælp af funktionen ansigtsregistrering.<br>Focus Correction: Korrigerer et uskarpt billede. |  |
|                    |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                          |  |
|                    | Display Mode                                                                                                                                                                    | Vælg den ønskede displaystørrelse for fotos blandt følgende:                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                          |  |
|                    |                                                                                                                                                                                 | <div>Bemærkninger</div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>• De originale billeddata ændres ikke.</li><li>• Når en videofil afspilles, kan du ikke vælge andre punkter end Entire image.</li></ul></div>                                             |                                                                                                                                                                                                          |  |
|                    |                                                                                                                                                                                 | Entire image*                                                                                                                                                                                                                                                | Viser et helt billede forstørret til passende størrelse. (Et billede kan blive vist med marginer for oven, for neden, til venstre og til højre.)                                                         |  |
|                    |                                                                                                                                                                                 | Fit to screen                                                                                                                                                                                                                                                | Forstørrer et billede, så det fylder hele skærmen uden at ændre billedformatet.                                                                                                                          |  |
|                    | <div>Bemærk</div> <div>Et billede vises ikke altid med den displaystørrelse, du har indstillet på menuen, afhængigt af typen af slideshow.</div>                                |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                          |  |

\*: Fabriksindstillinger

| Punkt                 | Indstilling                | Beskrivelse |                                                 |
|-----------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------------------------|
| Slideshow<br>Settings | Optimize<br>Speaker Output | ON*         | Digital signalbehandling optimerer lydudgangen. |
|                       |                            | OFF         | Lydudgangen optimeres ikke.                     |

# Afspille et slideshow med baggrundsmusik

## Importere en musikfil

- 1 Indsæt et hukommelseskort, der indeholder en musikfil, i fotorammen.
- 2 Tryk på MENU, og derefter  $\leftarrow/\rightarrow$  for at vælge [Slideshow Settings]-fanebladet.
- 3 Tryk på  $\nabla/\blacktriangle$  for at vælge [Import BGM], og tryk derefter på  $\rightarrow$ .
- 4 Tryk på  $\nabla/\blacktriangle$  for at vælge hukommelseskortet, der er indsat i trin 1.
- 5 Vælg en musikfil, du vil importere fra listen over musikfiler, med  $\nabla/\blacktriangle$  og tryk på  $\rightarrow$ .  
Der vises en afkrydsning (✓) ved siden af den valgte fil.
- 6 Gentag trin 5, når du vil vælge to eller flere filer.

### Tip

For at fjerne valget skal du vælge den fil, der skal slettes, og derefter trykke på  $\rightarrow$ . Afkrydsningen (✓) ved siden af den valgte fil forsvinder.

- 7 Tryk på MENU, når du færdig med at vælge musikfil(erne).
- 8 Tryk på  $\rightarrow$ , når skærbilledet til bekræftelse vises.  
Den valgte musikfil importeres til fotorammens interne hukommelse.

### Tips

- For at slette en musikfil, der er importeret til den interne hukommelse, skal du vælge [Delete BGM] på [Slideshow Settings]-skærbilledet i trin 2, og derefter trykke på  $\rightarrow$ . Tryk på  $\nabla/\blacktriangle$  for at vælge den musikfil, du vil slette fra listen over musikfiler, og tryk på  $\rightarrow$ . Filen bliver slettet fra listen over musikfiler.

- Afspilning af den importerede musikfil er aktiveret som BGM på et slideshow.
- Kun musikfiler importeret til den interne hukommelse kan afspilles som BGM.
- Der kan importeres op til 40 musikfiler til fotorammens interne hukommelse.

## Vælg en musikfil til at afspille

- 1 Tryk på MENU, og derefter  $\leftarrow/\rightarrow$  for at vælge [Slideshow Settings]-fanebladet.
- 2 Tryk på  $\nabla/\blacktriangle$  for at vælge [Select BGM], og tryk derefter på  $\rightarrow$ .
- 3 Vælg en musikfil, du vil afspille fra den importerede liste over musikfiler, med  $\nabla/\blacktriangle$  og tryk på  $\rightarrow$ .  
Der vises en afkrydsning (✓) ved siden af den valgte fil.
- 4 Gentag trin 3, hvis du vil vælge to eller flere musikfiler.
- 5 Tryk på MENU.

## Afspille baggrundsmusik med et slideshow

Gå frem som følger, når du afspiller en musikfil importeret til den interne hukommelse som BGM med et lysbilledshow ved hjælp af fotos eller videofiler.

- 1 Tryk på MENU, og derefter  $\leftarrow/\rightarrow$  for at vælge [Slideshow Settings]-fanebladet.
- 2 Tryk på  $\nabla/\blacktriangle$  for at vælge [Sound Settings], og tryk derefter på  $\rightarrow$ .
- 3 Tryk på  $\nabla/\blacktriangle$  for at vælge [Sound for Photos] eller [Sound for Videos], og tryk derefter på  $\rightarrow$ .
- 4 Foretag indstillingen af BGM.

### Sound for Photos

[BGM ON]: Der afspilles baggrundsmusik, mens et slideshow med fotoene køres.

[BGM OFF]: Der afspilles ikke baggrundsmusik, mens et slideshow med fotoene køres.

### Sound for Videos

[BGM]: Der afspilles baggrundsmusik, mens et slideshow med en videofil køres.

[Video sound]: Der afspilles lyd optaget i en videofil, mens et slideshow med en videofil køres.

[OFF]: Der afspilles ingen lyd, mens et slideshow med en videofil køres.

### Bemærk

Afspilning af en musikfil med ophavsretsbeskyttelse er ikke mulig.

## Sådan justeres lydstyrken

Skærbilledet til justering af lydstyrken vises til højre på skærmen, hvis du trykker på  $\blacktriangledown/\blacktriangle$ .

For at hæve lydstyrken skal du trykke på  $\blacktriangle$ . For at sænke lydstyrken skal du trykke på  $\blacktriangledown$ .

### Tip

Du kan justere lydstyrken på det indledende display eller enkeltbillede-displayet.


## Opdateringsindstilling

På grund af en af egenskaberne ved enheden kan der forekomme datafejl på billeder, der gemmes i lang tid eller læses mange gange.

Fotorammen opdaterer den interne hukommelse automatisk for at undgå disse fejl, afhængigt af status for den interne hukommelse.

Skærbilledet til bekræftelse af opdatering af den interne hukommelse vises automatisk, når opdatering er nødvendig.

Opdateringen starter automatisk, når du vælger [Yes] eller når der ikke udføres nogen betjening i 30 sekunder. Hvis du vælger [No], vises skærbilledet til bekræftelse af opdatering igen, når opdatering er nødvendig.

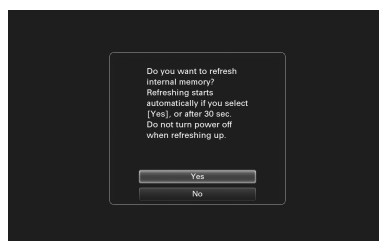

Fotorammen må ikke slukkes, mens den interne hukommelse er ved at blive opdateret. Det kan medføre funktionsfejl.

Det kan tage ca. 5 minutter at opdatere den interne hukommelse.

### Bemærkninger

- Det anbefales at sikkerhedskopiere dataene med jævne mellemrum, så de ikke kan gå tabt.
- Undgå at køre et slideshow kontinuerligt med færre end 10 billeder med intervallet sat til 3 sek. Det vil kunne ødelægge billeddata i den interne hukommelse.



# Vedligeholdelsesindstilling

Du kan opdatere firmwaren i din fotoramme eller formatere dens system i denne indstilling.

## Tip

Udfør opdatering af firmware eller formatering af systemet for fotorammen i følgende tilfælde:

### Opdatering af firmware:


Opdatering af firmware giver fotorammen optimal ydelse og opgraderede funktioner.

### Formatering af systemet:

Hvis fotorammen ikke starter korrekt, skal fotorammens system formateres. Hvis det ikke løser problemet, kan du henvende dig til en Sony-forhandler.

## Aktivere vedligeholdelsesindstilling

- 1 Kontroller, at fotorammen er slukket.
- 2 Tryk på  mens du holder VIEW MODE på fotorammen nede for at tænde den.  
Hold VIEW MODE nede, indtil følgende skærbillede vises.

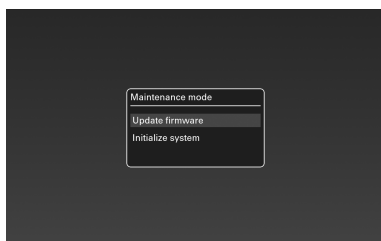

Vedligeholdelsesindstilling er aktiveret.

- 3 Tryk på / for at vælge [Update firmware] eller [Initialize system], og tryk på .

### Update firmware:

Detaljerede oplysninger om opdaterede filer og opdatering af firmwaren kan findes på <http://www.sony.net/DPF>.


### Initialize system:

Betjening-skærbilledet vises.

Gå til "Formaterer systemet" nedenfor.

## Formaterer systemet

- 1 Tryk på / for at vælge [Yes] på skærbilledet til formatering af systemet, og tryk på .

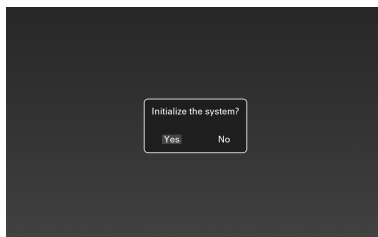


Fotorammens system formateres.

## Tip

Når formatering af systemet er udført, bliver menuindstillinger og mærke-information slettet, selv om billed- og musikdata gemt i fotorammens interne hukommelse ikke bliver slettet.

- 2 Når en afslutning vises, skal du trykke på  (tænd/standby) på fotorammen for at slukke den.

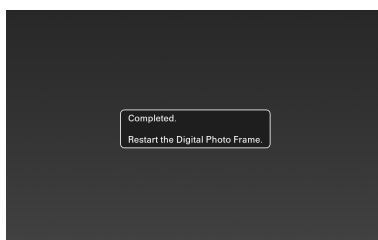

**3** Tryk på nulstillingsknappen på bagsiden af fotorammen med en lille, tynd genstand el. lign.

**4** Tryk på  (tænd/standby) på fotorammen for at tænde den. Fotorammens system startes.

#### Tip

Det kan tage et minut for systemet at starte første gang efter formateringen.

## Importere billeder fra et hukommelseskort til den interne hukommelse

Du kan bruge fotorammen som et digitalalbum ved at gemme vigtige billeder i den interne hukommelse.

#### Tips

- Når du gemmer billeder i den interne hukommelse, kan du bruge [Image import size] i menuen til at forudindstille, om størrelsen på billeder skal ændres til den optimale størrelse, eller om de skal gemmes uden komprimering (side 45).
- Når [Image import size] er indstillet til [Resize], kan op til ca. 4.000 billeder gemmes i den interne hukommelse. Når den er indstillet til [Original], kan antal billeder, der kan gemmes, variere afhængigt af den oprindelige billedfilstørrelse.

**1** Tryk på  (IMPORT), når et billede, der er gemt på hukommelseskortet, vises på skærmen.

#### Tip

Når du bruger knapperne på fotorammen, skal du trykke på MENU, vælge  (Editing) -fanebladet med , vælge [Import] med , og trykke på .

### Single view-indstilling (Single image-visning)



## Slideshow -visning



- 2** Tryk på  $\downarrow/\uparrow$  for at vælge [Import this image], [Import multiple images] eller [Import all images], og tryk på  $\leftarrow/\rightarrow$ .

Hvis du vælger [Import this image], importeres det billede, der vises i øjeblikket, til den interne hukommelse. Gå til trin 5. (Dette punkt kan ikke vælges på slideshow-visning.)

Hvis du vælger [Import multiple images], kan du vælge det billede, du vil importere fra billedlisten. Gå til trin 3.

Hvis du vælger [Import all images], vises en billedliste med afkrydsninger i afkrydsningsfelterne for alle billederne. Gå til trin 4.

- 3** Tryk på  $\leftarrow/\rightarrow/\downarrow/\uparrow$  for at vælge det billede, der skal importeres fra billedlisten, og tryk på  $\leftarrow/\rightarrow$ .

Der sættes en afkrydsning (✓) ved det valgte billede.

Hvis du vil importere flere billeder ad gangen, skal du gentage dette trin.



Hvis du vil slette valget, skal du vælge billedet og trykke på  $\leftarrow/\rightarrow$ . Afkrydsningen (✓) forsvinder.

### Om billedsortering på billedlisten

Når sortering er aktiveret:

Lister alle billeder, der opfylder sorteringskriterierne.

Når sortering ikke er aktiveret:

Lister alle billeder i den enhed, som indeholder det billede, der vises i øjeblikket.

Se "Sortere billeder" (side 37).

- 4** Tryk på MENU.  
Skærmen til valg af mappe vises.
- 5** Tryk på  $\downarrow/\uparrow$  for at vælge en destinationsmappe, og tryk på  $\leftarrow/\rightarrow$ .  
Skærbilledet til bekræftelse af import af billedet til den interne hukommelse vises.



### Tip

En ny mappe oprettes automatisk, når du vælger [New folder].

- 6** Tryk på  $\blacktriangledown/\blacktriangle$  for at vælge [Yes], og tryk derefter på  $\blacklozenge$ .  
Billedet gemmes i den angivne mappe i den interne hukommelse.
- 7** Tryk på  $\blacklozenge$ , når skærbilledet til bekræftelse vises.

### Bemærkninger

- "Import til den interne hukommelse" er ikke mulig for billeder i den interne hukommelse.
- Undgå at gøre følgende, mens billeder bliver importeret til den interne hukommelse. Det kan beskadige forrammen, hukommelseskortet eller dataene:
  - Slå strømmen fra
  - Tage et hukommelseskort ud
  - Sætte et andet kort i
- Import af videofiler til den interne hukommelse er ikke mulig med knapperne på forrammen. For at importere en videofil skal du tilslutte en computer til forrammen og kopiere en videofil på computeren til forrammens interne hukommelse. For nærmere oplysninger, se "Tilslutte til en computer" (side 51).


### Tip

- Du kan ændre miniaturestørrelsen på billedlisten ved hjælp af  $\oplus/\ominus$ .
- På grund af en af egenskaberne ved den interne hukommelse kan der forekomme datafejl på billeder, der gemmes i længere tid eller læses mange gange. Det anbefales at sikkerhedskopiere dataene med jævne mellemrum, så de ikke kan gå tabt.

## Angiv afspilningsenheden

Du kan angive, om der skal vises billeder på et hukommelseskort eller i den interne hukommelse.

- 1** Tryk på SELECT DEVICE.

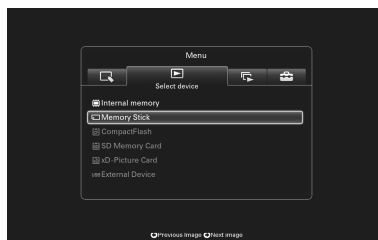

### Tips

- Ved betjening fra forrammen skal du trykke på MENU, og derefter  $\blacklozenge/\blacktriangledown$  for at vælge  $\blacktriangleright$  (Select device) -fanebladet.
- Hvis hukommelseskortet, du vil vælge, ikke er indsat, skal du indsætte det nu.

### Bemærk

Ved Clock and Calendar-visning kan du ikke vælge  $\blacktriangleright$  (Select device) -fanebladet.

- 2** Tryk på  $\blacktriangledown/\blacktriangle$  for at vælge den enhed, du vil vise, og tryk på  $\blacklozenge$ .  
Billederne på den valgte enhed vises.

### Tip

Sorteringsfunktionen annulleres automatisk, når du ændrer afspilningsenheden under sorteringen.

# Eksportere et billede fra den interne hukommelse til et hukommelseskort

Du kan eksportere billederne i den interne hukommelse til et hukommelseskort.

- 1 Tryk på MENU, når et billede, der er gemt i den interne hukommelse, vises på skærmen.
- 2 Tryk på  for at vælge  (Editing) -fanebladet.
- 3 Tryk på  for at vælge [Export], og tryk derefter på .

## Enkeltvisning-indstilling (enkeltbillede-visning)



- 4 Tryk på  for at vælge [Export this image], [Export multiple images] eller [Export all images], og tryk på .

Hvis du vælger [Export this image], eksporteres det billede, der vises i øjeblikket, til enheden. Gå til trin 7. (Dette punkt kan ikke vælges på slideshow-visning.)

Hvis du vælger [Export multiple images], kan du vælge det billede, du vil eksportere fra billedlisten. Gå til trin 5.

Hvis du vælger [Export all images], vises en billedliste med afkrydsninger i afkrydsningsfelterne for alle billederne. Gå til trin 6.

- 5 Tryk på // for at vælge det billede, der skal eksporteres fra billedlisten, og tryk på . Der sættes en afkrydsning (✓) ved det valgte billede.  
Hvis du vil eksportere flere billeder ad gangen, skal du gentage dette trin.  
Hvis du vil slette valget, skal du vælge billedet og trykke på . Afkrydsningen (✓) forsvinder.

## Om billedsortering på billedlisten

Når sortering er aktiveret:

Lister alle billeder, der opfylder sorteringskriterierne.

Når sortering ikke er aktiveret:

Lister alle billeder i den interne hukommelse.

Se "Sortere billeder" (side 37).

- 6 Tryk på MENU.  
Skærbilledet til valg af det hukommelseskort, som billedet skal eksporteres til, vises.
- 7 Tryk på / for at vælge et hukommelseskort, som billedet skal eksporteres til, og tryk på .



- 8 Tryk på  $\blacktriangledown/\blacktriangle$  for at vælge en destinationsmappe, og tryk på  $\blacktriangledown/\blacktriangle$ . Skærbilledet til bekræftelse af eksport af billedet vises.



#### Tip

En ny mappe oprettes automatisk, når du vælger [New folder].

- 9 Tryk på  $\blacktriangledown/\blacktriangle$  for at vælge [Yes], og tryk derefter på  $\blacktriangledown/\blacktriangle$ . Billedet eksporteres.

- 10 Tryk på  $\blacktriangledown/\blacktriangle$ , når skærbilledet til bekræftelse vises. Billedet kopieres til det angivne hukommelseskort.

#### Bemærk

Undgå at gøre følgende, mens billeder eksporteres. Det kan beskadige fotorammen, hukommelseskortet eller dataene:

- Slå strømmen fra
- Tage et hukommelseskort ud
- Indsætning af et andet hukommelseskort

#### Tips

- Du kan også bruge MENU-knappen på fotorammen til at eksportere.
- Du kan ændre miniaturestørrelsen på billedlisten ved hjælp af  $\text{[Q/Q]}$ .
- Enhver enhed, som ikke genkendes af fotorammen, er grå, og du kan ikke vælge den.
- "Eksport fra den interne hukommelse" er også mulig for videofiler.

## Slette et billede

- 1 Tryk på  $\text{[DELETE]}$ , når der vises et billede på skærmen.

#### Tip

Hvis du bruger knapperne på fotorammen, skal du trykke på MENU, vælge  $\text{[Editing]}$ -fanebladet med  $\blacktriangledown/\blacktriangle$ , vælge [Delete] med  $\blacktriangledown/\blacktriangle$ , og trykke på  $\blacktriangledown/\blacktriangle$ .

- 2 Tryk på  $\blacktriangledown/\blacktriangle$  for at vælge [Delete this image], [Delete multiple images] eller [Delete all images], og tryk på  $\blacktriangledown/\blacktriangle$ .

Hvis du vælger [Delete this image], slettes det billede, der vises i øjeblikket. Gå til trin 5. (Dette punkt kan ikke vælges på slideshow-visning.)

Hvis du vælger [Delete multiple images], kan du vælge det billede, du vil slette fra billedlisten. Gå til trin 3.

Hvis du vælger [Delete all images], vises en billedliste med afkrydsninger i afkrydsningsfelterne for alle billederne. Gå til trin 4.

- 3 Tryk på  $\blacktriangleleft/\blacktriangleright/\blacktriangledown/\blacktriangle$  for at vælge det billede, der skal slettes fra billedlisten, og tryk på  $\blacktriangledown/\blacktriangle$ . Der sættes en afkrydsning ( $\checkmark$ ) ved det valgte billede.

Hvis du vil slette flere billeder ad gangen, skal du gentage dette trin.

Hvis du vil slette valget, skal du vælge billedet og trykke på  $\blacktriangledown/\blacktriangle$ . Afkrydsningen ( $\checkmark$ ) på billedet forsvinder.

#### Om billedsortering på billedlisten

Når sortering er aktiveret:

Lister alle billeder, der opfylder sorteringskriterierne.

Når sortering ikke er aktiveret:

Lister alle billeder i den enhed, som indeholder det billede, der vises i øjeblikket.

Se "Sortere billeder" (side 37).



- 4** Tryk på // for at vælge det billede, der skal markeres fra billedlisten, og tryk på . Der sættes en afkrydsning () ved det valgte billede. Hvis du vil markere flere billeder ad gangen, skal du gentage dette trin. Hvis du vil slette valget, skal du vælge billedet og trykke på . Afkrydsningen () forsvinder fra billedet.

#### **Om billedsortering på billedlisten**

Når sortering er aktiveret:

Lister alle billeder, der opfylder sorteringskriterierne.

Når sortering ikke er aktiveret:

Lister alle billeder i den enhed, som indeholder det billede, der vises i øjeblikket.

Se "Sortere billeder" (side 37).

- 5** Tryk på MENU.  
Skærbilledet til bekræftelse vises.
- 6** Tryk på / for at vælge [Yes], og tryk derefter på . Markeringen sættes på det valgte billede.

## **Sådan slettes registrering af en markering**

Vælg [Unmark this image] eller [Unmark all images], og tryk på i trin 3. Du kan også annullere valget, når du fjerner markeringen fra afkrydsningsfeltet.

- [Unmark this image]:  
Fjerner en markering fra det billede, der vises i øjeblikket. (Dette punkt kan ikke vælges på slideshow-visning.)
- [Unmark all images]:  
Når sortering er aktiveret:  
Fjerner markering af alle billeder, der opfylder sorteringskriterierne.  
Når sortering ikke er aktiveret:  
Fjerner markering af alle billeder i enheden, som indeholder det billede, der vises i øjeblikket.

### **Bemærk**

En markering gemmes kun, når den er registreret for et billede i den interne hukommelse. En markering registreret for et billede på et hukommelseskort fjernes, når strømmen slås fra, eller hvis du skifter den enhed, der vises.

### **Tips**

- Du kan vælge en markering blandt tre typer.
- Du kan ændre miniatur størrelsen med [/] i billedlisten.



# Sortere billeder


Du kan sortere billeder, der er gemt i den interne hukommelse eller på et hukommelseskort, efter begivenhed, mappe, billedretning, markeringer osv.

- 1 Tryk på SORT, når der vises et billede på skærmen.

## Tip

Når du bruger knapperne på forrammen, skal du trykke på MENU, vælge  (Editing) -fanebladet med , vælge [Sort] med , og trykke på .

- 2 Vælg en sorteringsstil med , og tryk på .

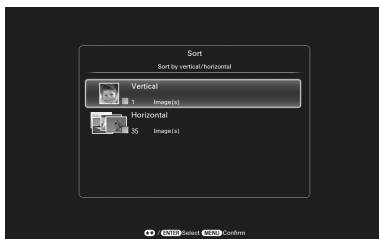

- [Sort by event]:  
Filtrerer efter type begivenhed.
- [Sort by folder]:  
Filtrerer efter mappe.
- [Sort by vertical/horizontal]:  
Filtrerer efter billedretning.
- [Sort by mark]:  
Filtrerer efter registreret markering.
- [Sort by videos/photos]:  
Filtrerer efter filer, der indeholder videoer eller fotos.

- 3 Tryk på , for at vælge punktet, og tryk på .

- 4 Gentag trin 3 og tryk derefter på MENU, når sortering er færdig.

## Sådan annulleres sorteringen

Tryk på MENU, mens de sorterede billeder vises, vælg [Exit sort (show all photos)], og tryk på .

## Sådan ændres sorteringsstilen

Tryk på BACK, mens de sorterede billeder vises, og vælg derefter [Reselect].

## Bemærkninger

- Sluk ikke forrammen og fjern ikke hukommelseskortet under sortering. Det kan beskadige forrammen eller hukommelseskortet eller ødelægge dataene.
- Sortering annulleres automatisk i følgende tilfælde:
  - Når der skiftes afspilningsenhed.
  - Når billeder på et hukommelseskort er sorteret og hukommelseskortet fjernes.
- Videofiler vælges ikke, når du sorterer billeder ved hjælp af [Sort by event], da optagedatoerne ikke kan hentes for videofiler. De sorteres efter [No shooting date].

# Justere billedstørrelse og -retning

## Forstørre/formindske et billede

Du kan forstørre eller formindske et billede i enkeltvisning-indstilling.

For at forstørre et billede skal du trykke på  $\oplus$  (zoom ind) på fjernbetjeningen. For at formindske et forstørret billede skal du trykke på  $\ominus$  (zoom ud).

Hvert tryk på  $\oplus$ -knappen forstørrer billedet yderligere. Du kan forstørre et billede til maksimalt 5 gange den originale størrelse. Du kan flytte et forstørret billede op, ned, mod venstre og mod højre.

### Sådan gemmes et forstørret eller formindsket billede

- 1 Tryk på MENU, mens det forstørrede eller formindskede billede vises.
- 2 Tryk på  $\blacktriangledown/\blacktriangle$  for at vælge metode til at gemme. Hvis du vælger [Save as new image], gemmes en kopi af billedet. Gå til trin 3.  
Hvis du vælger [Overwrite], overskriver det nye billede det gamle billede. Gå til trin 5.
- 3 Tryk på  $\blacktriangledown/\blacktriangle$  for at vælge den enhed, hvor billedet er gemt, og tryk på  $\rightarrow$ .
- 4 Tryk på  $\blacktriangledown/\blacktriangle$  for at vælge en destinationsmappe, og tryk på  $\rightarrow$ .
- 5 Tryk på  $\blacktriangledown/\blacktriangle$  for at vælge [Yes], og tryk på  $\rightarrow$ . Billedet gemmes.
- 6 Når skærmbilledet til bekræftelse vises, skal du trykke på  $\rightarrow$ .

### Tip

Hvis du flytter det forstørrede billede med  $\leftarrow/\rightarrow/\blacktriangledown/\blacktriangle$  og trykker på MENU i trin 1, beskæres billedet til den viste billedstørrelse og gemmes.

### Bemærkninger

- Du kan ikke overskrive andre filer end JPEG-filer (filtypenavn: .jpg eller .jpeg).
- Forstørrelse af et billede kan forringe kvaliteten, afhængigt af billedstørrelsen.

- Det er ikke muligt at forstørre et billede med knapperne på fotorammen.
- En videofil kan ikke forstørres eller formindskes.

## Dreje et billede

Du kan rotere et billede under enkeltvisning-indstilling.

### Betjen fra fotorammens menu

- 1 Tryk på MENU i enkeltvisning-indstilling.
- 2 Tryk på  $\leftarrow/\rightarrow$  for at vælge  $\square$  (Editing) -fanebladet.
- 3 Tryk på  $\blacktriangledown/\blacktriangle$  for at vælge [Rotate], og tryk derefter på  $\rightarrow$ .



- 4 Tryk på  $\blacktriangledown/\blacktriangle$  for at vælge den retning, der skal roteres, og tryk på  $\rightarrow$ .
  - $\curvearrowright$ :  
Roterer et billede 90 grader med uret.
  - $\curvearrowleft$ :  
Roterer et billede 90 grader mod uret.

### Bemærk

Et forstørret billede kan ikke roteres.

### Tips

- Du kan også rotere et billede med  $\square$  (ROTATE) på fjernbetjeningen. Billedet roteres 90 grader mod uret, hver gang du trykker på knappen.
- For et billede i den interne hukommelse bliver rotationsdata for billedet bevaret, også efter strømmen er slået fra.

- Du kan rotere billedet i indeksbillede-visningen.
- Du kan ikke rotere en videofil.

## Ændre indstillingerne for automatisk tænd/sluk-funktionen

Du kan bruge timer-funktionen til at tænde eller slukke fotorammen automatisk, når fotorammen er tændt.

- 1 Tryk på MENU.
- 2 Tryk på  $\leftarrow/\rightarrow$  for at vælge  (Settings) -fanebladet.
- 3 Tryk på  $\downarrow/\uparrow$  for at vælge [Auto Power ON/OFF], og tryk derefter på  $\leftarrow/\rightarrow$ .



- 4 Tryk på  $\downarrow/\uparrow$  for at vælge [Setup method], og tryk på  $\leftarrow/\rightarrow$ . Tryk på  $\downarrow/\uparrow$  for at vælge [Simple], [Advanced] eller [Auto off], og tryk på  $\leftarrow/\rightarrow$ .  
[Simple]:

Indstiller automatisk tænd/sluk-funktionen detaljeret i intervaller på et minut.

[Advanced]:


Indstiller automatisk tænd/sluk-funktionen i intervaller på én time for hver dag i ugen.

[Auto off]:

Indstiller til automatisk slukning, et vist tidsrum efter fotorammen er tændt. Du kan vælge et tidsrum på to eller fire timer.

- 5** Tryk på  $\blacktriangledown$  for at vælge [Time Setting], og tryk derefter på  $\blacktriangledown$ .

### [Simple]

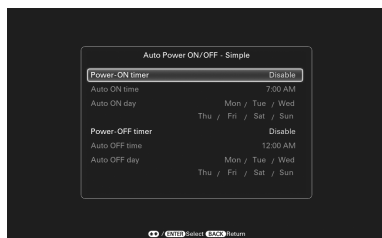

- ① Vælg et punkt, du vil indstille tiden for.

Tryk på  $\blacktriangledown$ / $\blacktriangle$  for at vælge [Power-ON timer] eller [Power-OFF timer], og tryk på  $\blacktriangledown$ .

Tryk på  $\blacktriangledown$ / $\blacktriangle$  for at vælge [Enable], og tryk på  $\blacktriangledown$ .

- ② Indstil det tidspunkt, hvor du vil aktivere Power-ON timer eller Power-OFF timer.

Tryk på  $\blacktriangledown$ / $\blacktriangle$  for at vælge [Auto ON time] eller [Auto OFF time], og tryk på  $\blacktriangledown$ .

Tryk på  $\blacktriangleleft$ / $\blacktriangleright$  for at vælge time eller minut, tryk på  $\blacktriangledown$ / $\blacktriangle$  for at indstille time eller minut, og tryk på  $\blacktriangledown$ .


- ③ Indstil den dag i ugen, hvor du vil aktivere timeren.

Tryk på  $\blacktriangledown$ / $\blacktriangle$  for at vælge [Auto ON day] eller [Auto OFF day], og tryk på  $\blacktriangledown$ .

Tryk på  $\blacktriangledown$ / $\blacktriangle$  for at vælge den dag i ugen, hvor du vil aktivere timeren, og tryk på  $\blacktriangledown$ . Den valgte dag i ugen afkrydses.

Tryk på  $\blacktriangledown$ / $\blacktriangle$  for at flytte markøren til [OK], og tryk på  $\blacktriangledown$ .

### [Advanced]

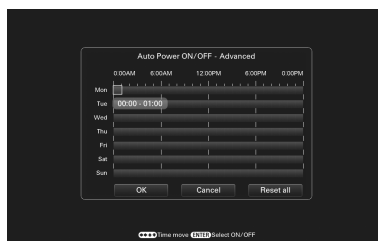

- ① Tryk på  $\blacktriangleleft$ / $\blacktriangleright$ / $\blacktriangledown$ / $\blacktriangle$  for at vælge det tidspunkt, du vil bruge automatisk tænd/sluk-funktionen.

Du kan vælge klokkeslættet i intervaller på en time for hver dag i ugen (fra mandag til søndag). Når du vælger klokkeslættet og trykker på  $\blacktriangledown$ , skifter den valgte tidszone til blå. I den tid, der er angivet med blå, vil strømmen på fotorammen være slået til. Når du vælger den blå tidszone og trykker på  $\blacktriangledown$ , skifter den valgte tidszone til grå. I den tid, der er angivet med grå, vil strømmen på fotorammen være slået fra.


### Tip

Strømmen slås automatisk fra på det tidspunkt, du indstiller for [Power-OFF timer], når du bruger fotorammen.

Strømmen slås automatisk til på det tidspunkt, du indstiller for [Power-ON timer] under standby-indstilling.

- ② Tryk på  $\blacktriangleleft$ / $\blacktriangleright$ / $\blacktriangledown$ / $\blacktriangle$  for at vælge [OK], og tryk derefter på  $\blacktriangledown$ .

### [Auto off]

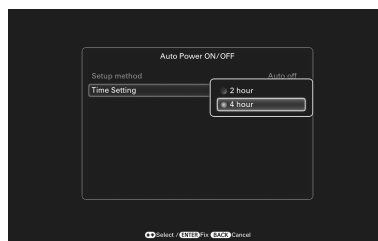

Tryk på / for at vælge [2 hour] eller [4 hour], og tryk på .

## 6 Tryk på MENU.

# Bruge vækker funktionen

Du kan bruge fotorammen som vækkeur. Der lyder en alarm og der vises et vækker-skærbillede for at underrette dig, når det angivne vækkertidspunkt på den angivne dag i ugen er kommet.

## 1 Indstil vækker-timeren.

- ① Tryk på / for at vælge [ON/OFF], og tryk derefter på .
- ② Tryk på / for at vælge [ON], og tryk derefter på .

## 2 Indstil vækkertidspunktet.

- ① Tryk på / for at vælge [Time], og tryk derefter på .
- ② Tryk på / for at vælge tidspunktet, og tryk på .

## 3 Indstil ugedagen.

- ① Tryk på / for at vælge [Day], og tryk derefter på .
- ② Tryk på / for at vælge ugedagen, og tryk på [OK].

### Tip

Hver dag i ugen er markeret med en afkrydsning på fabrikken. Fjern afkrydsningerne af dage i ugen, hvor du ikke vil have vækkeren indstillet.

## 4 Indstil vækkerlyden.

- ① Tryk på / for at vælge [Alarm sound], og tryk derefter på .
- Der vises en liste over musikfilerne, der er importeret den til interne hukommelse til et slideshow (side 27).
- ② Tryk på / for at vælge en ønsket musikfil fra listen, og tryk på .

## 5 Indstil vækkerlydstyrken.

- ① Tryk på / for at vælge [Alarm volume], og tryk derefter på .
- ② Tryk på / for at vælge lydstyrken (1 til 7), og tryk på .

## Sådan slås vækkeren fra

Tryk på en anden knap på fotorammen end  (tænd/standby) -knappen.

### Tips

- For at ændre indstillingen af uret, se "Indstille det aktuelle klokkeslæt" (side 14).
- Power-OFF timer fungerer ikke, mens alarmen lyder.

### Bemærk

Der kommer en vækkerlyd fra tv'et, når fotorammen er forbundet med et HDMI-kabel til tv.


## Ændre indstillingerne

Du kan ændre følgende indstillinger.


- Picture mode
- Alarm Settings
- Auto Power ON/OFF
- Date/time Settings
- General Settings (Listing Order, Sony logo ON/OFF osv.)
- Language Setting
- Initialize

## Indstillingsprocedure

- 1 Tryk på MENU.
- 2 Tryk på   for at vælge  (Settings) -fanebladet.

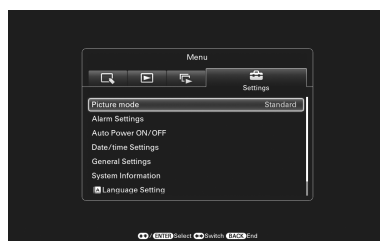

- 3 Tryk på  /  for at vælge det punkt, du vil ændre, og tryk på . Indstillingsskærmen for det valgte punkt vises.

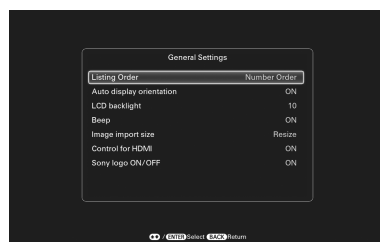

F.eks. når [General Settings] er valgt.

- 4** Tryk på  $\blacktriangledown/\blacktriangle$  for at vælge det punkt, du vil ændre, og tryk på  $\blacklozenge$ .  
Så kan du indstille hvert af punkterne (side 44).

**Bemærk**

Når fotorammen f.eks. viser et slideshow, kan nogle indstillinger af nogle punkter ikke ændres. De er grå og kan ikke vælges.

- 5** Tryk på  $\blacktriangledown/\blacktriangle$  for at vælge en indstillingsværdi, og tryk på  $\blacklozenge$ .  
Hver gang du trykker på  $\blacktriangledown/\blacktriangle$ , ændres indstillingsværdien. For en numerisk værdi skal du trykke på  $\blacktriangle$  for at forøge værdien og trykke på  $\blacktriangledown$  for at formindske den.  
Hvis du trykker på  $\blacklozenge$ , er indstillingen bekræftet.

- 6** Tryk på MENU.  
Menuen lukkes.

**Sådan nulstilles til fabriksindstillingerne**

- 1** Tryk på MENU, og vælg derefter  (Settings) -fanebladet ved at trykke på  $\blacklozenge$ .
- 2** Tryk på  $\blacktriangledown/\blacktriangle$  for at vælge [Initialize], og tryk derefter på  $\blacklozenge$ .
- 3** Tryk på  $\blacktriangledown/\blacktriangle$  for at vælge [Initialize settings], og tryk derefter på  $\blacklozenge$ .  
Alle de justerede værdier, bortset fra indstillingerne af uret, nulstilles til standardindstillingerne.

**Tip**

Du kan også bruge MENU-knappen på fotorammen.

## Punkter der kan indstilles

\*: Fabriksindstillinger

| Punkt              | Indstilling                                                                                                                                               | Beskrivelse                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Picture mode       | Portrait                                                                                                                                                  | Viser et billede med optimal kontrast og naturlige farver.                                                                                                |                                                                                                                                                                             |  |
|                    | Standard*                                                                                                                                                 | Viser et billede udtrykfuldt med stærkere farver.                                                                                                         |                                                                                                                                                                             |  |
|                    | Vivid                                                                                                                                                     | Viser et billede mere livligt med brug af høj intensitet og skarphed.                                                                                     |                                                                                                                                                                             |  |
| Alarm Settings     | Indstiller vækkerfunktionen (side 41).                                                                                                                    |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |  |
| Auto Power ON/OFF  | Indstiller timer-funktionen, der automatisk slår strømmen på forotrammen til eller fra. Du kan bruge denne funktion med følgende indstillinger (side 39). |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |  |
|                    | Simple                                                                                                                                                    | Du kan indstille automatisk tænd/sluk-tidspunktet i intervaller på et minut (side 39).                                                                    |                                                                                                                                                                             |  |
|                    |                                                                                                                                                           | Power-ON timer                                                                                                                                            | Du kan indstille timeren (klokkeslæt/ugedag) for, hvornår strømmen automatisk skal slås til.                                                                                |  |
|                    |                                                                                                                                                           | Power-OFF timer                                                                                                                                           | Du kan indstille timeren (klokkeslæt/ugedag) for, hvornår strømmen automatisk skal slås fra.                                                                                |  |
|                    | Advanced*                                                                                                                                                 | Du kan indstille automatisk tænd/sluk-tidspunktet i intervaller på en time for hver dag i ugen.                                                           |                                                                                                                                                                             |  |
|                    |                                                                                                                                                           | OK                                                                                                                                                        | Hvis du trykker på denne knap efter at have indstillet det automatiske tænd/sluk-tidspunkt eller -ugedag, bekræftes indstillingen, og det foregående skærbillede gendannes. |  |
|                    |                                                                                                                                                           | Cancel                                                                                                                                                    | Hvis du trykker på denne knap efter at have indstillet det automatiske tænd/sluk-tidspunkt eller -ugedag, annulleres betjeningen, og det foregående skærbillede gendannes.  |  |
|                    |                                                                                                                                                           | Reset all                                                                                                                                                 | Hvis du trykker på denne knap efter at have indstillet det automatiske tænd/sluk-tidspunkt eller -ugedag, slettes alle de indstillede tidspunkter.                          |  |
|                    | Auto off                                                                                                                                                  | Du kan angive to eller fire* timer efter at have tændt forotrammen, hvor forotrammen skal slukke af sig selv, hvis der trykkes på en knap på forotrammen. |                                                                                                                                                                             |  |
|                    | OFF                                                                                                                                                       | Auto Power ON/OFF-funktionen er ikke aktiveret.                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |  |
| Date/time Settings | Indstiller dato, klokkeslæt, First day of the week osv. (side 14).                                                                                        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |  |



\*: Fabriksindstillinger

| Punkt              | Indstilling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| General Settings   | Listing Order                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Indstiller rækkefølge for visning af billeder. Denne indstilling påvirker rækkefølgen i [Slideshow Settings].                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Shoot. Date                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Viser billeder i rækkefølge efter optagedato.<br><b>Bemærk</b><br>Shoot. Date vises ikke for videofiler.                                                                                                                                                   |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Number Order*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Viser billeder i rækkefølge efter filnummer.                                                                                                                                                                                                               |
|                    | Auto display orientation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ON*/OFF: Du kan rotere visningsretningen for billeder automatisk efter fotorammens retning.                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                    | LCD backlight                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Indstiller styrken for LCD-skærmens baggrundsbelysning til et niveau fra 1 til 10*.                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                    | Beep                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ON*/OFF: Indstiller biplyden til at være slået til/fra.                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                    | Image import size                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Resize*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ændrer billedernes størrelse og gemmer dem i den interne hukommelse, når de importeres fra et hukommelseskort. Du kan gemme flere billeder, men når billederne vises på en stor skærm via en computer osv., vil de have lavere opløsning end originalerne. |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Original                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gemmer billeder på den interne hukommelse uden at komprimere dem. Der er ingen forringelse, men du kan gemme færre billeder.                                                                                                                               |
|                    | Control for HDMI (kun DPF-XR100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ON*/OFF: Indstiller, om Control for HDMI-funktionen skal være aktiveret eller deaktiveret.<br>Når den er indstillet til ON, skifter et tv tilsluttet via HDMI-stikket på fotorammen automatisk til video-indgangsindstilling og viser billederne, der er gemt i fotorammen. Fotorammen kan betjenes med tv'ets fjernbetjening. |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                    | Sony logo ON/OFF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ON*/OFF: Du kan indstille, om fotorammens Sony-logo lyser eller ej.                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| System Information | Version                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Viser version af fotorammens firmware.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                    | Internal memory                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Memory capacity                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Angiver den maksimale mængde plads, der fra begyndelsen er til rådighed i den interne hukommelse.                                                                                                                                                          |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Remaining capacity                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Angiver den mængde ledig plads, der i øjeblikket er til rådighed i den interne hukommelse.                                                                                                                                                                 |
| Language Setting   | Indstiller visningssprog for LCD-skærmen.<br>Japanese, English*, French, Spanish, German, Italian, Russian, Korean, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Dutch, Portuguese, Arabic, Persian, Hungarian, Polish, Czech, Thai, Greek, Turkish, Malay, Swedish, Norwegian, Danish, Finnish<br><b>Bemærk</b><br>Standardindstillingen af sprog kan variere i nogle lande. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |

\*: Fabriksindstillinger

| Punkt      | Indstilling            | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Initialize | Format internal memory | <p>Du kan formatere den interne hukommelse.</p> <p><b>Bemærkninger</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle billederne, der er lagt i den interne hukommelse, bliver slettet.</li> <li>• Formater ikke den interne hukommelse med andre enheder, f.eks. en computer.</li> </ul> |
|            | Initialize settings    | Alle indstillinger stilles tilbage på deres fabriksindstillinger, undtagen indstilling af aktuel dato og klokkeslæt for [Date/time Settings].                                                                                                                                                |

# Tilslutning til et high definition-tv (kun DPF-XR100)

## Tilslutning til et high definition-tv

Fotorammen kan udsende billeder via HDMI. Hvis du forbinder fotorammen til et tv med HDMI-indgang, kan du vise billeder i højere definition på tv'et.

### Om "PhotoTV HD"

Fotorammen understøtter "PhotoTV HD". "PhotoTV HD" er en funktion til at gengive fine strukturer og farvetoner i high definition, hvilket giver indtryk af rigtige fotos. Du kan kombinere Sony-enheder, der understøtter "PhotoTV HD" og få fotos i flot, fuld HD-kvalitet.

#### Bemærk

Afhængigt af de originale billeder vil visning af high-definition ikke altid være mulig.


- 1 Tilslut lysnetadapteren til fotorammen, og tilslut lysnetadapteren til en stikkontakt (medfølgende Betjeningsvejledning, "Tænde fotorammen").

- 2 Tag et almindeligt HDMI-kabel.

#### Bemærkninger

- Brug et HDMI-kabel med en længde på mindre end 3 meter.
- Brug et HDMI-kabel med HDMI-logoet.
- Tilslutning til en tv-indgang med undtagelse af en HDMI-indgang ved hjælp af en konverter/adaptorkabel eller -stik er ikke garanteret.

- 3 Forbind fotorammens HDMI OUT-stik (stiktype A) med tv'ets HDMI IN-stik.

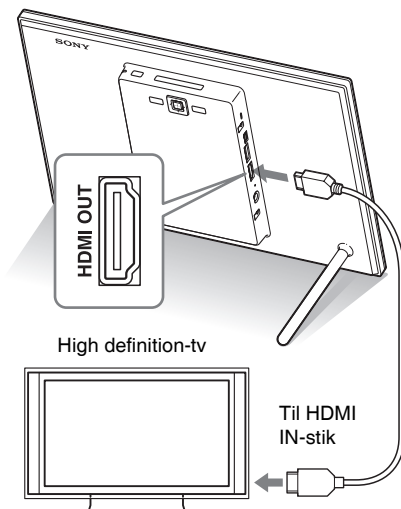

- 4 Tænd for fotorammen (side 13).

- 5 Skift tv'ets indgang.

Hvis det tilsluttede tv er kompatibelt med Control for HDMI og er i standby-indstilling, tændes tv'et automatisk, når du tænder fotorammen. Endvidere skiftes tv'ets indgang automatisk, og billeder og lyd udsendes.

### Bemærkninger

- Betjening med alle tv-apparater garanteres ikke.
- Hvis du tilslutter et tv, slukkes fotorammens LCD-skærm.
- Hvis fotorammen er tilsluttet til et tv med et HDMI-kabel, kommer lyd, betjeningslyd og vækker fra tv'et, ikke fra fotorammen. Juster lydstyrken på tv'et.
- Hvis [Control for HDMI] er slået fra i indstillingerne af tv, skiftes indgangen ikke automatisk. Indstillingsmetoden er forskellig, afhængigt af tv'et. Se betjeningsvejledningen til tv'et.
- Hvis du bruger et tv, der ikke understøtter Control for HDMI, eller indgangen ikke skiftes automatisk, skal tv'ets indgang ændres manuelt.
- Metoden, der bruges til at skifte indgangen, er forskellig, afhængigt af tv'et. Se betjeningsvejledningen til tv'et.
- Undlad at tilslutte eller afbryde HDMI-kablet, mens billeder tilføjes til den interne hukommelse eller de eksporteres eller slettes. I et sådant tilfælde annulleres denne betjening.

## Bruge en tv-fjernbetjening til at betjene fotorammen

Hvis dit tv understøtter Control for HDMI-funktionen, kan du bruge tv'ets fjernbetjening til at betjene fotorammen.

### Bemærkninger

- Betjening med alle typer tv garanteres ikke.
- Når fjernbetjeningen til dit Sony-tv har en link menu-knap, kan du bruge fjernbetjeningen til at betjene fotorammen.
- Knapperne    , [Enter] og [Return] understøtter Control for HDMI ved betjening af fotorammen.
- Hvis Control for HDMI-indstillingen på dit tv er slået fra, er betjening af fotorammen med tv'ets fjernbetjening ikke mulig. Indstillingerne varierer, afhængigt af det tv du bruger. For nærmere oplysninger henvises til betjeningsvejledningen til dit tv.
- Hvis [Control for HDMI] er indstillet på [OFF] på fotorammen, er betjening med tv'ets fjernbetjening ikke mulig.

## Grundlæggende betjening af fotorammen med en tv-fjernbetjening

- Markøren flyttes ved at trykke på    , når markøren er vist på skærmen, for eksempel, når en liste eller en menu vises.
- Når der ikke vises en markør, for eksempel i enkeltvisning, skal du trykke . Fotorammens betjeningspanel vises på tv-skærmen. Tryk på     på tv'ets fjernbetjening for at vælge den ønskede knap, og tryk derefter på [Enter].



- For at skjule betjeningspanelet skal du vælge  øverst til højre på betjeningspanelet, eller trykke på BACK-knappen på fotorammen eller på fjernbetjeningen.

### Bemærk

Du kan ikke udføre følgende betjening med tv-fjernbetjeningen:

- Zoome ind/Zoome ud
- Beskær og gem
- Import/Export/Sort/Marking/Delete
- Select BGM/Import BGM/Delete BGM

## Om Control for HDMI

Når [Control for HDMI] er indstillet på [ON], kan du bruge følgende betjening:

- Du kan slukke fotorammen sammen med tv'et.
- Du kan automatisk skifte tv'ets indgangsindstilling til fotorammen ved at tilslutte fotorammen til et tv, før fotorammen tændes, eller efter den tændes. Hvis tv'et er i standby-indstilling, tændes tv'et også.
- Du kan betjene fotorammen ved hjælp af tv'ets fjernbetjening.
- Hvis du ændrer visningssproget på tv'et, mens tv'et og fotorammen er forbundet, ændres visningssproget på fotorammen også automatisk.

### Bemærk

For at aktivere de ovenstående funktioner skal dit tv understøtte den relevante funktion.

## Hvad er "BRAVIA Sync"

"BRAVIA Sync" er navnet på en funktion på Sony-produkter, der bruger HDMI Control-signaler. Du kan bruge den til at betjene et forbundet produkt, der er klar til "BRAVIA Sync", fra en BRAVIA Control-enhed.

Ved at forbinde fotorammen og et "BRAVIA Sync"-kompatibelt tv med et HDMI-kabel kan du bruge en BRAVIA Control-enhed til at udføre forbunden betjening.


# Betjene en ekstern enhed, der er tilsluttet til fotorammen

Du kan tilslutte et masselager-kompatibelt digitalkamera, en USB-hukommelse, et fotolager eller en anden ekstern enhed til fotorammen og vise et billede direkte fra den eksterne enhed.

### Bemærkninger

- Tilslutning med alle typer eksterne enheder garanteres ikke.
- Afspilningsenheden bliver skiftet til den eksterne enhed, hvis du tilslutter den eksterne enhed til USB A-stikket under afspilning af billedet fra den interne hukommelse.

- 1** Tilslut lysnetadapteren til fotorammen, og tilslut lysnetadapteren til en stikkontakt (medfølgende Betjeningsvejledning, "Tænde fotorammen").
- 2** Indstil digitalkameraet eller den eksterne enhed til mass storage-tilslutning.  
Hvilken indstillings- og betjeningsmetode, der skal anvendes før tilslutning, afhænger af digitalkameraet eller den eksterne enhed. Se betjeningsvejledningen til digitalkameraet eller den eksterne enhed. (Hvis du bruger et Cyber-shot, skal "USB Connect" indstilles på [Normal] eller [Mass Storage].)
- 3** Tænd for fotorammen (side 13).
- 4** Forbind det digitale kamera eller den eksterne enhed til USB A-stikket på fotorammen.  
Brug det USB-kabel, der følger med digitalkameraet eller den eksterne enhed, til at tilslutte til fotorammen.

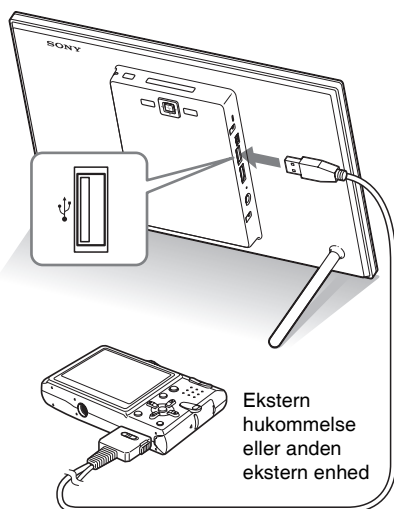

## 5 Vælg afspilningsenheden. (side 32).

Et billede på enheden vises på skærmen.

For nærmere oplysninger om slideshow, se side 22.

For nærmere oplysninger om at tilføje billeder til den interne hukommelse, se side 30.

### Bemærkninger

- Når du bruger et almindeligt USB-kabel, skal du bruge et type A USB-kabel med en længde på mindre end 3 meter.
- Undgå at afbryde USB-kablet eller at slukke fotorammen og den eksterne enhed, mens adgangslampen på den eksterne enhed blinker. Det kan beskadige dataene, der er gemt på den eksterne enhed. Sony påtager sig intet ansvar for eventuelle skader eller tab af data.
- En USB-hub eller en USB-enhed med en indbygget USB-hub virker ikke altid korrekt.
- Fotorammen kan ikke bruge data, der er krypteret eller komprimeret med brug af f.eks. autentificering med fingeraftryk eller et password.
- Brug et USB-kabel med USB-logoet.

## Tilslutte til en computer

Ved at tilslutte til en computer kan du se billeder i fotorammens interne hukommelse med en computer og kopiere dem til en computer, og kopiere billeder fra en computer til fotorammen.

### Systemkrav

For at tilslutte en computer til fotorammen skal din computer opfylde følgende anbefalede systemkrav.

#### ■ Windows

Anbefalet operativsystem: Microsoft Windows 7/Windows Vista SP2/Windows XP SP3

Port: USB-port

#### ■ Macintosh

Anbefalet operativsystem: Mac OS X (v10.4 eller nyere)

Port: USB-port

#### Bemærkninger


- Hvis der er tilsluttet flere USB-enheder til en computer, eller hvis der bruges en hub, kan der opstå problemer.
- Du kan ikke betjene fotorammen fra en anden USB-enhed, der bruges samtidigt.
- USB-kablet må ikke afbrydes/tilsluttes under datakommunikation.
- Betjening med alle computere, der opfylder de anbefalede systemkrav, garanteres ikke.
- Det er blevet vist, at fotorammen virker, når den er tilsluttet til en computer eller en Sony digital fotoprinter. Når andre enheder tilsluttes til fotorammen, kan disse enheder ikke altid genkende fotorammens interne hukommelse.
- Formater ikke fotorammens interne hukommelse på en computer. For at formatere den interne hukommelse skal du afbryde USB-kablet fra fotorammen, vise fotorammens menu, og vælge [Format internal memory] (side 35).

## Tilslutte til en computer for at udveksle billeder

#### Bemærk

I dette afsnit vises et eksempel på en forbindelse for Microsoft Windows Vista. Afhængigt af det operativsystem du bruger, kan skærmvisning og procedurer variere.

- 1 Tilslut lysnetadapteren til fotorammen, og tilslut lysnetadapteren til en stikkontakt (supplied Operating Instructions, "Tænde fotorammen").
- 2 Forbind computeren og fotorammen med et almindeligt USB-kabel.

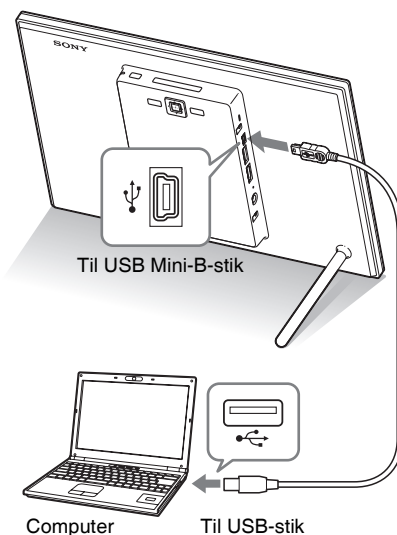


#### Bemærk

Brug et type -Mini-B USB-kabel med en længde på mindre end 3 meter.

- 3 Tænd fotorammen (side 13).

**4** Når [AutoPlay] -vinduet vises på computerskærmen, skal du klikke på [Open folder to view files]. Hvis [AutoPlay] -vinduet ikke vises, skal du klikke på [Computer (My Computer)] i Start-menuen, og derefter åbne den flytbare disk.

**5** Flyt markøren i dette vindue og højreklik, og klik derefter på [New] - [Folder]. Navngiv denne nye mappe. I denne vejledning bruges mappenavnet "sony" som eksempel.

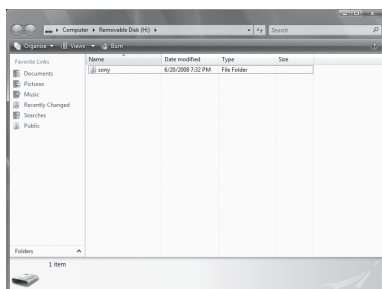

**6** Dobbeltklik for at åbne denne "sony"-mappe.

**7** Åbn mappen med den billedfil, du vil kopiere, og kopier billedfilen til "sony"-mappen ved at bruge træk og slip.

#### Bemærkninger

- Når du gemmer billeder fra en computer i den interne hukommelse, skal du oprette en mappe i den interne hukommelse på en computer og gemme billederne i denne mappe. Hvis du ikke opretter en mappe, kan du kun gemme op til 512 billeder. Desuden kan antallet af billeder mindskes, afhængigt af filnavnets længde eller tegntypen.
- Hvis du redigerer eller gemmer en billedfil på en computer, kan optagedatoen på filen blive ændret eller slettes. I så fald vises billederne ikke altid i rækkefølge efter optagedato på indeksbilledvisningen.
- Når billeder fra computeren gemmes i fotorammens interne hukommelse, gemmes billedfilerne uden komprimering. Som følge heraf kan der gemmes færre billeder i fotorammens interne hukommelse.

- Billedfiler, der er lavet eller redigeret på en computer, kan ikke altid vises. Billedfiler, der er indstillet til "Skrivebeskyttet" på en computer kan ikke slettes på fotorammen. Annuller "Skivebeskyttet", før du gemmer billedfiler fra en computer på fotorammen.

## Afbryde din computer

Afbryd derefter USB-kablet eller sluk fotorammen, efter du har afbrudt den fra computeren.

- 1** Dobbeltklik på  (afbrydelse) på opgavelinjen.
- 2** Klik på  (USB Mass Storage Device) → [Stop].
- 3** Klik på [OK] efter at have kontrolleret det drev, du vil fjerne.



## Hvis der vises en fejlmeddelelse

Hvis der opstår en fejl, kan en af følgende fejlmeddelelser blive vist på fotorammens LCD-skærm. Følg den relevante løsning nedenfor for at løse problemet.

| Fejlmeddelelse                                                                                                                                                                                                                 | Betydning/Løsning                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No Memory Stick./No CompactFlash card./No SD Memory Card./No xD-Picture Card./No External Device.                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>Der er ikke sat et hukommelseskort i en slot. Eller der er ikke tilsluttet en ekstern enhed til USB A-stikket. Sæt et hukommelseskort i den tilsvarende slot. Eller tilslut en ekstern enhed. (side 15, 49)</li></ul>                      |
| An incompatible Memory Stick is inserted./An incompatible CompactFlash card is inserted./An incompatible SD Memory Card is inserted./An incompatible xD-Picture Card is inserted./An incompatible External Device is inserted. | <ul style="list-style-type: none"><li>Der er sat et hukommelseskort i, som ikke er understøttet. Eller der er tilsluttet en ekstern enhed til USB A-stikket, som ikke er understøttet. Brug et hukommelseskort eller en ekstern enhed, der understøttes af fotorammen.</li></ul> |
| No images on file.                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>Der er ikke en billedfil, som kan vises på fotorammens skærm, på hukommelseskortet eller den eksterne enhed. Brug et hukommelseskort eller en ekstern enhed, der indeholder billedfiler, som kan vises med fotorammen.</li></ul>           |
| Cannot delete a protected file.                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>For at slette en beskyttet fil skal du annullere beskyttelsen på dit digitalkamera eller en computer.</li></ul>                                                                                                                            |
| Memory card is protected. Remove protection then try again.                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>Hukommelseskortet er skrivebeskyttet. Skyd skrivebeskyttelseskontakten til aktiveringspositionen (side 60).</li></ul>                                                                                                                      |
| The Memory Stick is full./The CompactFlash card is full./The SD Memory Card is full./The xD-Picture Card is full./The External Device is full.                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>Der kan ikke gemmes flere data, fordi hukommelseskortet, den interne hukommelse eller den eksterne enhed er fyldt. Slet billeder, eller brug et hukommelseskort eller en ekstern enhed med ledig plads.</li></ul>                          |

| Fejlmeddelelse                                                                                                                                                                                                        | Betydning/Løsning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Error reading the Memory Stick./Error reading the CompactFlash card./Error reading the SD Memory Card./Error reading the xD-Picture Card./Error reading the internal memory./Error reading the External Device.       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Der er opstået en fejl. Hvis denne fejlmeddelelse vises ofte, skal du kontrollere hukommelseskortets eller den eksterne enheds status med en anden enhed end fotorammen.</li> <li><b>For en ekstern enhed:</b><br/>Den eksterne enhed kan være skrivebeskyttet. Annuller skrivebeskyttelsen for den enhed, du bruger. Et digitalkameras interne hukommelse kan være skrivebeskyttet.</li> <li><b>For en intern hukommelse:</b><br/>Formater den interne hukommelse.</li> </ul> |
| Write error on the Memory Stick./Write error on the CompactFlash card./Write error on the SD Memory Card./Write error on the xD-Picture Card./Write error on the internal memory./Write error on the External Device. | <p><b>Bemærk</b></p> <p>Bemærk, at alle billedfiler importeret til den interne hukommelse slettes, når den interne hukommelse formateres.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| The Memory Stick is read only.                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Der er sat en "Memory Stick-ROM" i. For at gemme billederne skal du bruge den anbefalede "Memory Stick".</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| The Memory Stick is protected.                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Der er sat en beskyttet "Memory Stick" i. For at redigere og gemme billederne skal du bruge en ekstern enhed for at fjerne beskyttelsen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Memory card format not supported.                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>For et hukommelseskort skal du bruge dit digitalkamera eller en anden enhed til at formatere hukommelseskortet.</li> <li>Den interne hukommelse skal formateres med fotorammen.</li> </ul> <p><b>Bemærk</b></p> <p>Når du formaterer mediet, slettes alle filer på mediet.</p>                                                                                                                                                                                                 |
| Cannot open the image.                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fotorammen kan ikke vise eller åbne en billedfil, hvis format ikke understøttes.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| No more USB hubs can be connected.                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tilslut enheden direkte til fotorammen eller brug en enhed uden indbygget USB-hub.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Incompatible USB device. Check device's USB settings.                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Der er tilsluttet en enhed, som ikke er kompatibel med masselager, eller USB-indstillingen på en ekstern enhed er ikke indstillet til masselager. Tilslut til en masselagerkompatibel enhed, eller kontroller USB-indstillingen og skift den til masselager på den eksterne enhed.</li> </ul>                                                                                                                                                                                  |

## Hvis der opstår problemer

Før du indleverer fotorammen til reparation, kan du prøve at bruge følgende vejledning til at løse problemet. Hvis problemet ikke kan løses, kan du henvende dig til en Sony-forhandler eller Sony-reparatør.

### Strømforsyning

| Symptom                 | Kontroller punkt                                                                  | Årsag/Løsning                |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Strømmen slås ikke til. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Er lysnetstikket sat rigtigt i?</li></ul> | → Sæt strømtikket korrekt i. |

### Visning af billeder

Hvis strømmen slås til, og der ikke vises billeder, eller indstillingerne af betjening-skærbilledet ikke kan foretages, skal du kontrollere følgende punkter.

| Symptom                                                | Kontroller punkt                                                                                                                                                                                      | Årsag/Løsning                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der vises ingen billeder på skærmen.                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Er et hukommelseskort sat korrekt i, eller er en ekstern enhed tilsluttet korrekt?</li></ul>                                                                  | → Sæt et hukommelseskort korrekt i, eller tilslut en ekstern enhed korrekt (side 15, 49).                                                                                                                           |
|                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Indeholder hukommelseskortet billeder, der er gemt med et digitalkamera eller en anden enhed?</li><li>• Er der gemt billeder på den eksterne enhed?</li></ul> | → Indsæt et hukommelseskort, der indeholder billeder, eller tilslut en ekstern enhed, der indeholder billeder.<br>→ Kontroller de filformater, som kan vises (medfølgende Betjeningsvejledning, "Specifikationer"). |
|                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Er filformatet kompatibelt med DCF?</li></ul>                                                                                                                 | → En fil, der ikke er kompatibel med DCF, kan ikke vises med fotorammen, selv om den kan vises med en computer.                                                                                                     |
| Billeder afspilles ikke i rækkefølge efter optagedato. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Er disse billeder gemt fra en computer?</li><li>• Er disse billeder redigeret på en computer?</li></ul>                                                       | → Informationen om optagedato kan ændres eller gå tabt, når du redigerer og gemmer en billedfil på en computer.                                                                                                     |

| Symptom                    | Kontroller punkt                                                                                                                                                                                                                                                                            | Årsag/Løsning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nogle billeder vises ikke. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vises billederne i indeksvisningen?</li> </ul>                                                                                                                                                                                                       | <p>→ Hvis et billede vises i indeksvisningen, men ikke kan vises som enkeltbillede, kan billedfilen være beskadiget, selv om dens miniature-previewdata er i orden.</p> <p>→ En fil, der ikke er kompatibel med DCF, kan ikke vises med fotorammen, selv om den kan vises med en computer.</p>                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Forekommer markeringen nedenfor i indeksvisningen?</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Er billederne lavet med et program på en computer?</li> </ul> | <p>→ Hvis markeringen vist til venstre vises, understøttes billedfilen muligvis ikke af fotorammen, f.eks. fordi den er en JPEG-fil, der er lavet med din computer. Billedfilen kan også være understøttet, men indeholder muligvis ikke miniaturedata. Vælg markeringen og tryk på  for at ændre skærbilledet til enkeltbillede-visningen. Hvis markeringen til venstre vises igen, kan billedet ikke vises, fordi billedfilen ikke understøttes af fotorammen.</p> |
|                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Forekommer markeringen nedenfor i indeksvisningen?</li> </ul>                                                                                                       | <p>→ Hvis markeringen vist til venstre vises, understøttes billedfilen af fotorammen, men miniaturedataene eller selve billedet kan ikke åbnes. Vælg markeringen, og tryk på  for at ændre skærbilledet til enkeltbillede-visningen. Hvis markeringen vist til venstre vises igen, kan billedet ikke vises.</p>                                                                                                                                                      |
|                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Er der mere end 9.999 billeder i den interne hukommelse, hukommelseskortet eller den eksterne enhed?</li> </ul>                                                                                                                                      | <p>→ Fotorammen kan afspille, gemme, slette osv. op til 9.999 billedfiler.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Har du omdøbt filen med en computer eller anden enhed?</li> </ul>                                                                                                                                                                                    | <p>→ Hvis du har døbt eller omdøbt filen på en computer, og filnavnet indeholder andre tegn end alfanumeriske tegn, kan billedet ikke vises på fotorammen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Er der en mappe med mere end otte niveauer i hierarkiet på hukommelseskortet eller i den eksterne enhed?</li> </ul>                                                                                                                                  | <p>→ Fotorammen kan ikke vise billeder gemt i en mappe, der er mere end 8 niveauer dyb.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Symptom                       | Kontroller punkt                                                                                         | Årsag/Løsning                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Filnavnet vises ikke korrekt. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Har du omdøbt filen med en computer eller anden enhed?</li> </ul> | <p>→ Hvis du har døbt eller omdøbt filen på din computer, og filnavnet indeholder andre tegn end alfanumeriske tegn, kan filnavnet ikke altid vises korrekt på forrammen.</p> <p>For en fil, der lavet på en computer eller anden enhed, kan maksimalt 10 tegn fra begyndelsen af filnavnet vises.</p> |

## Gemme og slette billeder

| Symptom                      | Kontroller punkt                                                                                                                                                 | Årsag/Løsning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Et billede kan ikke gemmes.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Er hukommelseskortet skrivebeskyttet?</li> </ul>                                                                          | → Annuller skrivebeskyttelse og prøv at gemme igen.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Står hukommelseskortets skrivebeskyttelseskontakt i positionen [LOCK]?</li> </ul>                                         | → Skyd skrivebeskyttelseskontakten til aktiveringspositionen.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Er hukommelseskortet fyldt?</li> </ul>                                                                                    | → Slet uønskede billeder (side 34), eller udskift hukommelseskortet med et, der har tilstrækkelig ledig plads.                                                                                                                                                                                                                                   |
|                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Er den interne hukommelse fyldt?</li> </ul>                                                                               | → Slet uønskede billeder (side 34).                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Har du gemt billeder fra en computer på den interne hukommelse uden at lave en mappe i den interne hukommelse?</li> </ul> | → Hvis du ikke laver en mappe, kan du kun gemme op til 512 billeder. Desuden kan antallet af billeder, der skal gemmes, mindskes afhængigt af filnavnets længde eller tegntypen. Når du gemmer billeder i den interne hukommelse fra en computer, skal du sørge for at lave en mappe i den interne hukommelse og gemme billederne i denne mappe. |
| Et billede kan ikke slettes. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Er hukommelseskortet skrivebeskyttet?</li> </ul>                                                                          | → Brug den enhed, du bruger til at annullere skrivebeskyttelsen, og prøv at slette igen.                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Står hukommelseskortets skrivebeskyttelseskontakt i positionen [LOCK]?</li> </ul>                                         | → Skyd skrivebeskyttelseskontakten til aktiveringspositionen.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bruger du en "Memory Stick-ROM"?</li> </ul>                                                                               | → Det er ikke muligt at slette et billede fra en "Memory Stick-ROM" eller at formatere den.                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Er dette billede beskyttet?</li> </ul>                                                                                    | → Kontroller billedinformationen, der vises i enkeltvisning-indstilling (side 21). Et billede med en  -markering er indstillet til Skrivebeskyttet. Du kan ikke slette det fra forrammen.                                                                     |

| Symptom                                | Kontroller punkt | Årsag/Løsning                                              |
|----------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|
| Et billedet blev slettet ved et uheld. | —                | → Et billede kan ikke gendannes, når det først er slettet. |

## Tilslutning af et digitalkamera eller anden ekstern enhed

| Symptom                                                                  | Kontroller punkt                                    | Årsag/Løsning                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kameraet er tilsluttet, men der vises intet.                             | • Er kablet korrekt tilsluttet?                     | → Tilslut kablet korrekt.                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                          | • Er forrammen tændt?                               | → Tænd både forrammen og kameraet.                                                                                                                                                                                                                                                |
| Der sker intet, selv om USB-kablet afbrydes og derefter tilsluttes igen. | —                                                   | → Der kan have været overspænding på forrammen. Slå strømmen på forrammen fra, og slå den til igen.<br>→ USB-enheden er muligvis ikke kompatibel med forrammen.                                                                                                                   |
| Billeder vises ikke på tv-skærmen eller LCD-skærmen.                     | • Er tv'ets indgang indstillet til ekstern indgang? | → Selv om tv'ets indgang ikke er indstillet til forrammen, vises billeder nogle gange ikke på tv-skærmen eller LCD-skærmen, hvis et HDMI-kabel er tilsluttet.<br>→ Skift tv'ets indgang til forrammen, eller afbryd HDMI-kablet fra forrammen og skift visningen til LCD-skærmen. |

## Fotoramme

| Symptom                                        | Kontroller punkt | Årsag/Løsning                                                                                          |
|------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der sker intet, selv om du betjener forrammen. | —                | → Tryk på nulstil -kontakten på forrammens bagside med en lang tynd genstand, f.eks. en nål. (side 9). |
| Fotorammen starter ikke.                       | —                | → Brug vedligeholdelsesindstilling til at formatere forrammens system (side 29).                       |

## Fjernbetjening

| Symptom                                                              | Kontroller punkt                                                                                 | Årsag/Løsning                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der sker intet, selv om du trykker på knapperne på fjernbetjeningen. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Er batteriet sat korrekt i fjernbetjeningen?</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Udskift batteriet (side 10).</li> <li>→ Indsæt et batteri (side 10).</li> <li>→ Indsæt et batteri i den korrekte retning (side 10).</li> </ul>                                               |
|                                                                      | —                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Ret spidsen af fjernbetjeningen mod fjernbetjeningssensoren på forrammen (side 10).</li> <li>→ Fjern eventuelle forhindringer mellem fjernbetjeningen og fjernbetjeningssensoren.</li> </ul> |
|                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Er der indsat et beskyttelsesark?</li> </ul>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Fjern beskyttelsesarket (side 10).</li> </ul>                                                                                                                                                |

# Om hukommelseskort

## “Memory Stick”

### Typer “Memory Stick”, der kan bruges med fotorammen

Med fotorammen kan du bruge følgende typer “Memory Stick”<sup>\*1</sup>:

| Type “Memory Stick”                                               | Visning            | Slette/<br>Gemme   |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| “Memory Stick” <sup>*2</sup><br>(Ikke kompatibel med “MagicGate”) | OK                 | OK                 |
| “Memory Stick” <sup>*2</sup><br>(Kompatibel med “MagicGate”)      | OK <sup>*5</sup>   | OK <sup>*5</sup>   |
| “MagicGate<br>Memory Stick” <sup>*2</sup>                         | OK <sup>*5</sup>   | OK <sup>*5</sup>   |
| “Memory Stick<br>PRO” <sup>*2</sup>                               | OK <sup>*5</sup>   | OK <sup>*5</sup>   |
| “Memory Stick<br>PRO-HG” <sup>*2</sup>                            | OK <sup>*5*6</sup> | OK <sup>*5*6</sup> |
| “Memory Stick<br>Micro” <sup>*3</sup> (“M2” <sup>*4</sup> )       | OK <sup>*5</sup>   | OK <sup>*5</sup>   |

<sup>\*1</sup> Fotorammen understøtter FAT32. Det er blevet vist, at fotorammen virker med en “Memory Stick” med en kapacitet på 32 GB eller mindre fremstillet af Sony Corporation. Det garanteres dog ikke, at fotorammen virker med alle “Memory Stick”-medier.

<sup>\*2</sup> Fotorammen er udstyret med en slot, der er kompatibel med medier i både standardstørrelse og Duo-størrelse. Uden en “Memory Stick Duo”-adapter kan du bruge både en standardstørrelse “Memory Stick” og den lille størrelse “Memory Stick Duo”.

<sup>\*3</sup> Når du bruger en “Memory Stick Micro” med fotorammen, skal du altid sætte den i en M2-adapter.

<sup>\*4</sup> “M2” er en forkortelse for “Memory Stick Micro”. I dette afsnit bruges “M2” til at beskrive en “Memory Stick Micro”.

<sup>\*5</sup> Datalæsning/optagelse, der kræver “MagicGate”-ophavsretsbeskyttelse, kan ikke udføres. “MagicGate” er den almindelige betegnelse for en teknologi til beskyttelse af ophavsret, der er

udviklet af Sony, og som anvender autentificering og kryptering.

<sup>\*6</sup> Fotorammen understøtter ikke 8-bit parallel dataoverførsel.

### Bemærkninger om brug

- For den nyeste information om de typer “Memory Stick”, som fotorammen understøtter, se information om “Memory Stick”-kompatibilitet på Sonys hjemmeside (medfølgende Betjeningsvejledning, bagside).
- Sæt ikke mere end en “Memory Stick” i på samme tid. Det kan forårsage problemer med fotorammen.
- Hvis du bruger en “Memory Stick Micro” med fotorammen, skal “Memory Stick Micro”’en sættes i en “M2”-adapter.
- Hvis du sætter en “Memory Stick Micro” i fotorammen uden en “M2”-adapter, kan du ikke altid tage “Memory Stick Micro”’en ud.
- Hvis du sætter en “Memory Stick Micro” i en “M2”-adapter, og sætter “M2”-adapteren i en “Memory Stick Duo”-adapter, virker fotorammen ikke altid korrekt.
- Brug dit digitalkameras formateringsfunktion til at formatere en “Memory Stick”. Hvis du formaterer den med din computer, vises billederne ikke altid korrekt.
- Når du formaterer, slettes alle billederne. For at undgå at slette vigtige data ved et uheld skal du sørge for at kontrollere indholdet på “Memory Stick”’en før formatering.
- Du kan ikke optage, redigere eller slette data, hvis du skyder skrivebeskyttelseskontakten til LOCK.
- Sæt ikke andet end den medfølgende mærkat på mærkatpladsen. Når du sætter den medfølgende mærkat på, skal du sørge for at sætte den på mærkatpladsen. Pas på, at mærkaten ikke stikker udenfor.



## SD-hukommelseskort

Med SD-hukommelseskort-slotten på forrammen kan du bruge følgende:

- SD-hukommelseskort<sup>\*1</sup>
- miniSD-kort, microSD-kort  
(En adapter er nødvendig.)<sup>\*2</sup>
- SDHC-hukommelseskort<sup>\*3</sup>
- miniSDHC-kort, microSDHC-kort  
(En adapter er nødvendig.)<sup>\*2</sup>
- SDXC-hukommelseskort<sup>\*4</sup>
- MMC standard-hukommelseskort<sup>\*5</sup>

Korrekt betjening med alle typer SD-hukommelseskort og MMC standard-hukommelseskort garanteres ikke.

<sup>\*1</sup> Det er blevet vist, at forrammen virker med et SD-hukommelseskort med en kapacitet på 2 GB eller mindre.

<sup>\*2</sup> Nogle almindelige kortadapters har tilslutninger, der rager ud på midten af bagsiden. Denne type adapter virker ikke altid korrekt med forrammen.

<sup>\*3</sup> Det er blevet vist, at forrammen virker med et SDHC-hukommelseskort med en kapacitet på 32 GB eller mindre.

<sup>\*4</sup> Det er blevet vist, at forrammen virker med et SDXC-hukommelseskort med en kapacitet på 64 GB eller mindre.

<sup>\*5</sup> Det er blevet vist, at forrammen virker med et MMC standard-hukommelseskort med en kapacitet på 2 GB eller mindre.

### Bemærkninger om brug

Datalæsning/optagelse, der kræver ophavsretsbeskyttelse, kan ikke udføres.

## xD-Picture Card

Du kan bruge et xD-Picture Card<sup>\*6</sup> med forrammen. Korrekt funktion med alle typer xD-Picture Card garanteres ikke.

<sup>\*6</sup> Det er blevet vist, at forrammen virker med en xD-Picture Card med en kapacitet på 2 GB eller mindre.

## CompactFlash-kort (kun DPF-XR100)

Med CompactFlash-kort-slotten på forrammen kan du bruge følgende:

- CompactFlash Hukommelseskort (Type I/Type II) og CF+Card (Type I/Type II)  
-kompatibelt CompactFlash-kort<sup>\*7</sup>

Du kan også bruge Smart Media-kortet vha. en almindelig CompactFlash-kortadapter<sup>\*8</sup>.

Korrekt betjening med alle typer CompactFlash-kort garanteres dog ikke.

<sup>\*7</sup> Brug et CompactFlash-kort med en strømspecifikation på 3,3 V eller 3,3 V/5 V. Du kan ikke bruge en type til kun 3 V eller 5 V. Sæt ikke andre typer CompactFlash-kort i forrammens slot. Forrammen kan beskadiges. Det er blevet vist, at forrammen virker med en CompactFlash med en kapacitet på 32 GB eller derunder.

<sup>\*8</sup> Når du bruger en almindelig CompactFlash-kortadapter, henvises der til betjeningsvejledningen til adapteren vedrørende indsætning og brug af kort og adapter. Afhængigt af en CompactFlash-kortadapter, virker et skrivebeskyttet kort ikke altid korrekt.

## Bemærkninger om brug af hukommelseskort

- Når du bruger et kort, skal du sørge for at kontrollere korrekt indsætningsretning for kortet og korrekt indsætningsslot. Forkert indsætning kan beskadige forrammen.
- Når hukommelseskortet sættes i, må du ikke forsøge at trykke det ind, da det kan beskadige hukommelseskortet og/eller forrammen.
- Undgå at tage et hukommelseskort ud eller slukke forrammen, mens forrammen læser eller skriver data, eller tilslutningsindikatoren blinker. Ellers kan data blive slettet eller ødelagt.
- Vi anbefaler, at du sikkerhedskopierer vigtige data.
- Data behandlet med en computer kan ikke vises med forrammen.

- Et kort skal transporteres eller opbevares i det medfølgende etui.
- Du må ikke berøre et korts tilslutning med hænderne eller metalgenstande.
- Undgå at slå til, bøje eller tabe et kort.
- Undgå at demontere eller modificere et kort.
- Udsæt ikke et kort for vand.
- Undgå at bruge eller opbevare et kort under følgende forhold:
  - I omgivelser som ikke opfylder kravene til betjeningsforhold. F.eks. i en varm kabine i en bil parkeret i solen og/eller udendørs om sommeren i direkte sollys, eller nær et varmeapparat
  - Meget fugtige omgivelser eller omgivelser med ætsende stoffer
  - I omgivelser som udsat for statisk elektricitet eller elektrisk støj

## Bemærkning om licens

Fotorammen indeholder software, som Sony bruger i henhold til en licensaftale med ophavsrettens indehaver. Indehaveren af ophavsretten til softwaren forpligter os til at meddele indholdet af aftalen til kunder.

Indholdet af licensen findes på den medfølgende cd-rom. Læs "NOTICE.html" i License-mappen på cd-rommen.

## Bemærkning om GNU GPL/LGPL-software

Dette produkt indeholder software, der er omfattet af følgende GNU General Public License (i det følgende kaldet "GPL") eller GNU Lesser General Public License (i det følgende kaldet "LGPL"). De fastlægger, at kunder har ret til at erhverve, ændre og videredistribuere kildekoden til den nævnte software i overensstemmelse med bestemmelserne i den medfølgende GPL eller LGPL.

Kildekoden for ovenstående software er tilgængelig på internettet.

For at downloade kan du gå ind på følgende webadresse, og derefter vælge modelnavnet "DPF-XR100/VR100".

Webadresse:

<http://www.sony.net/Products/Linux/>

Bemærk, at Sony ikke kan svare eller reagere på nogen forespørgsler om indholdet af kildekoden.

# Indeks

## A

Adgangslampe 8, 15  
Afspille en videofil 22  
Afspilningsenhed 32  
Associeret fil 21  
Automatisk TÆND/SLUK  
39, 44  
    Automatisk sluk 40  
    Avanceret 40  
    Enkel 40

## B

Billedkvalitet 44

## C

Control for HDMI 45

## D

Dreje et billede 38

## E

Eksportere et billede 33  
Enkeltvisning-indstilling 20

## F

Fabriksindstillinger 43, 44  
Farveeffekt 25  
Fejlfinding 55  
Fejlmeddelelser 53  
Fjernbetjening 10  
Fjerne et hukommelseskort  
15  
Formater 43, 46  
Formater den indbyggede  
hukommelse 46  
Formater den interne  
hukommelse 35  
Formater indstillinger 46  
Forstørre og formindske et  
billedes størrelse 38  
Funktioner 5

## G

Generelle indstillinger 45

## H

HDMI OUT 47  
High definition-tv 47  
Hukommelseskort 15, 60  
    "Memory Stick" 60  
    "Memory Stick" 15  
    Bemærkninger om brug  
    60, 61  
    CompactFlash-kort 15, 61  
    SD-hukommelseskort 15,  
    61  
    xD-Picture Card 15, 61  
Hukommelseskort-slot 15

## I

Importstørrelse for billeder  
45  
Indeksbillede-visning 22  
Indledende display 13  
Indstille foden 12  
Indstilling af sprog 45  
Indstillinger af dato/  
klokkeslæt 14, 44  
Indstillinger af slideshow 25  
    Farveeffekt 25  
    Fotointerval 25  
    Shuffle 25  
    Videointerval 25  
    Visningsindstilling 25  
Indsætning af et  
hukommelseskort 15

## M

Markering 35  
Masselager-kompatible  
enheder 49

## N

Nulstil 58  
Nulstille  
fabriksindstillingerne 43

## O

Opdateringsindstilling 28

## P

Placere i stående eller  
liggende retning 12

## R

Rækkefølge for visning 45

## S

Skrivebeskyttelseskontakt  
60  
Slette et billede 34  
Sortere billeder 37  
Systeminformation 45  
Systemkrav  
    Macintosh 51  
    Windows 51

## T

Tilslutning  
    Tv 47  
Tilslutte  
    Computer 51  
    Ekstern enhed 49  
Tænd/sluk 13

## U

Udskifte fjernbetjeningens  
batteri 10  
Ur og kalender-visning 19  
USB Mini-B-stik 9, 51  
USB-kabel 49

## V

Visning af information 21  
Visning af slideshow 17  
Visningsindstilling 25  
Vækker 41, 44

## Æ

Ændre indstillingerne 42

