

SONY®

Digitalni fotoaparat

## Kratka začetna navodila



Cyber-shot

4-474-751-11(1)

DSC-QX10/QX100

©2013 Sony Corporation  
Printed in China



## 1 Nekaj o fotoaparatu

Fotoaparat je izdelan tako, da ga lahko prek povezave Wi-Fi priključite v pametni telefon. Slike lahko takoj po snemanju na licu mesta prenesete na pametni telefon.


Preglejte priloženo opremo

- Akumulatorska baterija NP-BN (1)
- Mikro USB kabel (1)
- Zapestni pasček (1)
- Nastavek za pametni telefon (1)
- Kratka začetna navodila (ta priročnik) (1)
- Referenčni vodnik (1)

Opis posameznih delov

- 1 Tipka za vklop
- 2 Mikrofon
- 3 Prikazovalnik
  - ☐ : spominska kartica ni vstavljena
  - ▨ : preostala zmogljivost baterije
- 4 Zanka za pasček
- 5 Priključek za stativ
- 6 Upravljalni obroč (DSC-QX100)


- 7 Lučka za vklop/polnjenje/film
  - Zelena: vklop (ON)
  - Oranžna: polnjenje
  - Rdeča: snemanje filma
- 8 Stikalo za zumiranje
- 9 Sprožilec
- 10 Večnamenski priključek
- 11 Tipka RESET

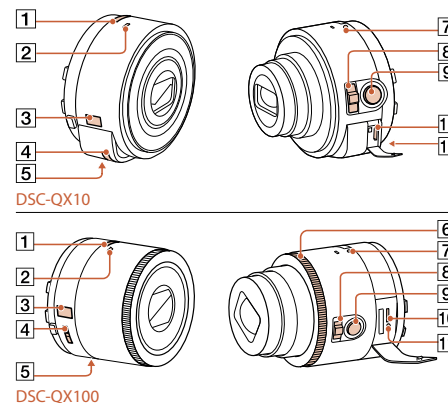

## 2 Polnjenje baterije


Pred uporabo fotoaparata napolnite baterijo. Za priključite fotoaparata v računalnik uporabite mikro USB kabel (priložen).

- Kadar polnite baterijo, napravo izklopite.
- Če nimate računalnika, uporabite omrežni napajalnik AC-UD10 ali AC-UD11 (nista priložena). AC-UD11 (ni priložen) ni na voljo v vseh državah/regijah.

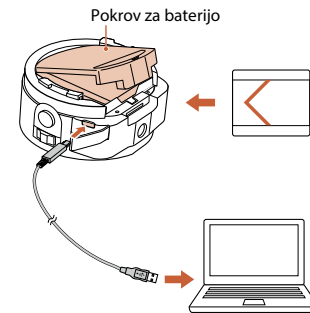

## 3 Vstavljanje spominske kartice

Pred snemanjem vstavite microSD spominsko kartico ali medij »Memory Stick Micro« (M2).

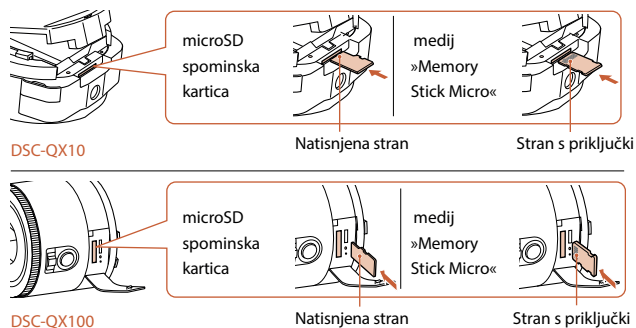

## 4 Namestitev programa »PlayMemories Mobile«

Pred uporabo fotoaparata namestite program »PlayMemories Mobile« v pametni telefon. Če je ta program že nameščen, ga posodobite z najnovejšo različico.



Podrobnosti o programu »PlayMemories Mobile« si oglejte na spletni strani:  
<http://www.sony.net/pmm/>



■ Android

Poiščite program »PlayMemories Mobile« na »Google Play« in ga namestite.



■ iPhone

Poiščite program »PlayMemories Mobile« v »App Store« in ga namestite.




## 5 Povezovanje fotoaparata in pametnega telefona prek povezave Wi-Fi.

Način povezovanja je odvisen od vrste pametnega telefona. Preverite vrsto pametnega telefona in ga priključite prek povezave Wi-Fi.

Android


- 1 Vključite fotoaparat.
- 2 Zaženite program »PlayMemories Mobile« na pametnem telefonu.
- 3 Izberite SSID kot je natisnjeno znotraj pokrova za baterijo fotoaparata ali na naslovnici tega priročnika.
- 4 Vpišite geslo kot je natisnjeno na tej isti nalepki (samo prvič).

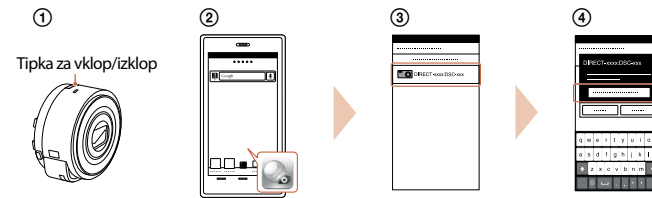

Se nadaljuje →


Android (združljiv z NFC)

- 1 Z oznako (oznaka N) na pametnem telefonu se dotaknite oznake N na fotoaparatu. Naprava je vklopljena: dotik naj traja 1-2 sekundi brez premikanja, dokler se program »PlayMemories Mobile« ne zažene. Naprava je izklopljena: fotoaparati in pametni telefon naj se dotikata, dokler se objektiv fotoaparata ne razširi.



## iPhone


- 1 Vključite fotoaparata.
- 2 Na pametnem telefonu izberite [Settings] in nato izberite [Wi-Fi].
- 3 Izberite SSID kot je natisnjeno znotraj pokrova za baterijo fotoaparata ali na naslovnici tega priročnika.
- 4 Vpišite geslo kot je natisnjeno na tej isti nalepki (samo prvič).
- 5 Preverite če je fotoaparata povezan z SSID.
- 6 Vrnite se na osnovni zaslon (Home) in zaženite program »PlayMemories Mobile«.

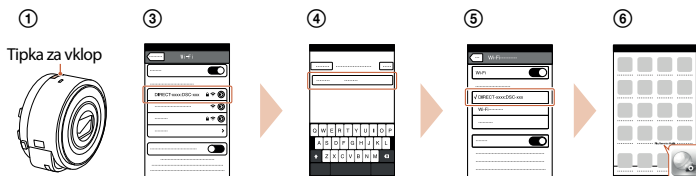

## 6 Pritrditev fotoaparata na pametni telefon

Najprej pritrdite nastavek (priložen) na fotoaparata, nato na fotoaparata pritrdite še pametni telefon.

- 1 Pritrdite fotoaparata na nastavek. Vstavite fotoaparata v režo v nastavku, tako da naravnate indeks, nato obračajte nosilec, okler ne zaskoči.
- 2 Odprite objemki na nosilcu.
- 3 Razširite objemki in vstavite pametni telefon.
  - Ko je pametni telefon pritrdjen, ne mahajte s fotoaparatom, ker bi se telefon utegnil sneti.
  - Med pritrdjevanjem pametnega telefona pazite, da se tipke ne ujamejo v nastavek.

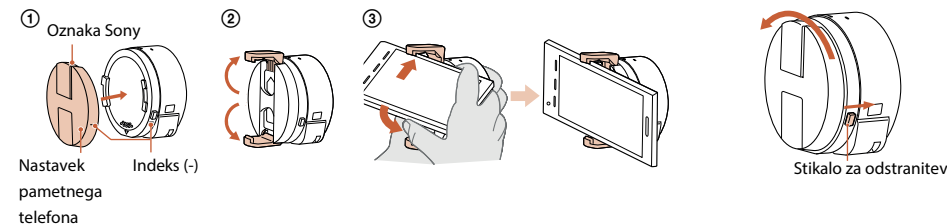

Odstranjevanje nastavka za pametni telefon

Premaknite stikalo za odstranitev na stran objektiv in zavrtite nastavek.



## 7 Snemanje slik

- 1 Zaženite program »PlayMemories Mobile« na pametnem telefonu.
- 2 Posnemite sliko z uporabo sprožilca na fotoaparatu ali programa »PlayMemories Mobile«.


Med snemanjem filmov sprožilec na fotoaparatu ni na voljo.

[2M] slike se samodejno prenesejo na pametni telefon.  
[18M] slike se shranijo na spominsko kartico fotoaparata (tovarniška nastavitve).

## Snemanje slik (nadaljevanje)

Zaslon programa »PlayMemories Mobile«

- 1 Preklapljanje načinov osvetlitve
- 2 Nastavitve
- 3 Sprožilec/tipka za snemanje filmov
- 4 Preklapljanje med fotografijami/filmi
- 5 Zum

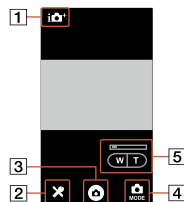

## 8 Zaključek

- 1 Končajte program »PlayMemories Mobile«, da se vrnite na osnovni zaslon (Home).
- 2 Izklopite fotoaparata.


• Če fotoaparata izklopite preden končate program »PlayMemories Mobile«, se bo prikazalo sporočilo o napaki. To ne pomeni okvare.

\* Prikaz aplikacije se lahko spremeni brez predhodnega obvestila s prihodnjimi nadgradnjami.

## Ogled vodiča »Help« (pomoč)

Vodič »Help« (pomoč) je spletni priročnik. Oglejte si ga, kadar želite spoznati nadaljnje podrobnosti, nastavitve in funkcije programa »PlayMemories Mobile« ter opozorila.

<http://www.sony.net/SonyInfo/Support/>

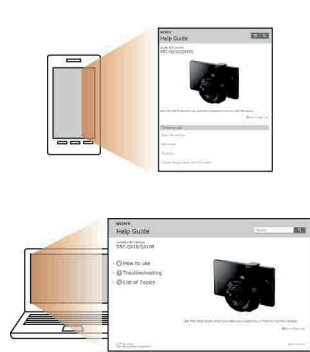

## Vprašanja in odgovori

**Zakaj se fotoaparata ne polni?**

- Izklopite ga.

**Zakaj lučka za vklop sveti rdeče?**

- Spominska kartica ni pravilno vstavljena. Vstavite jo v pravi smeri.

**Kako lahko popravim datum/uro?**

- Če je Wi-Fi povezava med fotoaparatom in pametnim telefonom vzpostavljena, se datum/ura samodejno nastavi na datum/uro na pametnem telefonu.

**Kako se lahko vrnem na tovarniške nastavitve?**

- Vključite fotoaparata in pritisnite

na tipko RESET.

**Kako lahko spremenim nastavitve velikosti slike, itd.?**

- Spremembe lahko opravite na nastavitvenem zaslonu programa »PlayMemories Mobile«.

**Kako si lahko ogledam število slik in informacije o fotoaparatu?**

- Oglejte si priloženi referenčni vodnik ali vodič »Help« (pomoč) (HTML).

**Zakaj se je fotoaparata nepričakovano vklopil?**

- Če je v bližini fotoaparata pametni telefon, ki omogoča funkcijo NFC,

se utegne fotoaparata samodejno vklopiti. To ne pomeni okvare.

**Zakaj se slika po snemanju ne prenese na pametni telefon?**

- Filmi se posnamejo na spominsko kartico in se ne prenesejo samodejno.

**Pozabil sem geslo. Kje ga lahko ponovno dobim?**

- Geslo in SSID sta natisnjena na notranji strani pokrova za baterijo ali na naslovnici tega priročnika.