



Příprava

Blok akumulátorů


- 1 Blok akumulátorů nabíjete do té doby, než kontrolka CHARGE zhasne.
Pro zákazníky v USA a Kanadě

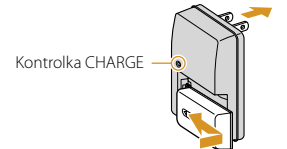

Pro zákazníky v jiných zemích/
regionech než je USA a Kanada

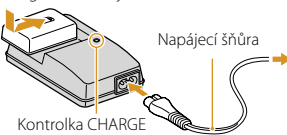


- 2 Vložte blok akumulátorů.

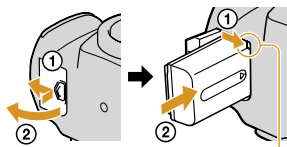

Rohem akumulátoru stiskněte
blokovací páčku a blok akumulátorů
pevně zatlačte až na doraz.


Čočky

- 1 Sejměte kryt z těla fotoaparátu a přepravní víčko ze zadní části objektivu.

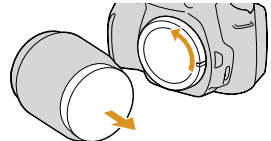

- Nedotýkejte se vnitřních součástí.
- Jestliže se prach dostane na snímač obrazu, může se objevovat na snímcích. Fotoaparát nenechávejte bez objektivu nebo bez krytů. K přenášení a ukládání čoček používejte příložený obal.


- 2 Vyrovnějte značky a nasadte objektiv, viz obrázek.

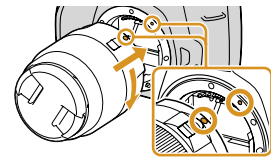

- Zatlačte na blok akumulátorů, až zaklapne.
- Před fotografováním sejměte kryt objektivu.

Paměťová karta

- 1 Otevřete kryt paměťové karty.

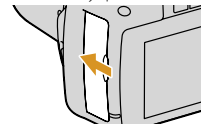


- 2 Vložte paměťovou kartu a zvolte její typ pomocí přepínače paměťové karty. Čelní strana (paměťová karta SD)






- Při vkládání paměťové karty vypněte fotoaparát.
- Dostupné paměťové karty uvádí Návod k obsluze.

Nastavení data/času

- 1 Zapněte kameru.

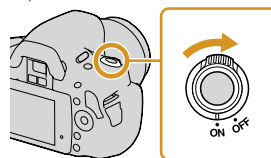


- 2 Nastavte datum a čas.

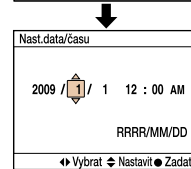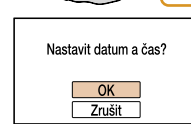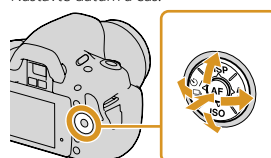

Techniky fotografování

- 1 Nastavte volič režimů na AUTO.

- Zkontrolujte, zda je spínač LIVE VIEW/OVF nastaven v poloze „LIVE VIEW“.

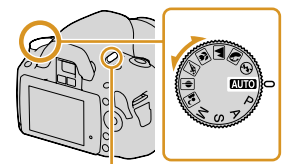


- 2 Zkontrolujte objekt na LCD monitoru.



- 3 K zaostření stiskněte tlačítko spouště napůl.

- Namáčknutím tlačítka spouště napůl a přidržením se zapne automatické zaostření.

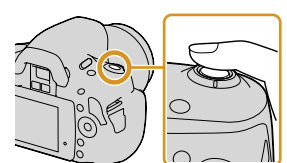


- 4 Úplným stisknutím spouště se sejme snímek.



Přehrávání

- 1 Stiskněte .

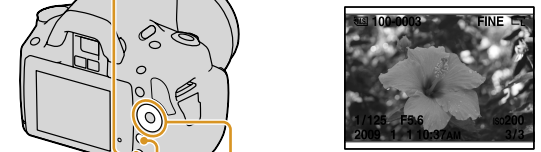

Chcete-li přehrát předchozí či následující snímek: stiskněte na ovládacím tlačítku.

Návrat do režimu fotografování: .

Smazání snímku

Stiskněte .

K plnému využití vlastností vaší jednooké zrcadlovky si přečtěte „Návod k obsluze“.