

DAB/FM/MW/LW Uređaj za reprodukciju digitalnih medija

Upute za upotrebu

HR

Za poništavanje prikaza demonstracije (DEMO) pogledajte str. 12.
Za priključivanje/postavljanje pogledajte str. 19.



* 4 5 8 3 5 7 4 1 1 * (1)

Jedinicu iz sigurnosnih razloga postavite na upravljačku ploču automobila jer se stražnja strana uređaja zagrijava prilikom upotrebe. Pojediniosti potražite u odjeljku „Povezivanje/postavljanje“ (str. 19).

Radni napon i ostale informacije navedeni su na nazivnoj pločici na dnu kućišta.

Obavijest za korisnike: sljedeće informacije odnose se samo na opremu koja se prodaje u državama koje primjenjuju direktive EU-a.

Proizvođač: Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Informacije o usklađenosti proizvoda sa zahtjevima EU-a: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija



Zbrinjavanje otpadnih baterija te električne i elektroničke opreme (primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama s odvojenim sustavima za prikupljanje otpada)

Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili na pakiranju označava da se proizvod i baterija ne smiju odlagati kao kućanski otpad. Na određenim baterijama ovaj se simbol može pojaviti u kombinaciji s kemijskim simbolom. Kemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodan je ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim zbrinjavanjem proizvoda i baterija pridonosite sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo doći neispravnim zbrinjavanjem otpada. Recikliranje materijala pomaže u očuvanju prirodnih resursa.

U slučaju da proizvodi iz sigurnosnih, izvedbenih ili razloga integriteta podataka zahtijevaju trajno povezivanje s baterijom, tu bateriju može zamijeniti samo ovlašteno servisno osoblje. Da biste omogućili pravilno postupanje s baterijom te električnom i elektroničkom opremom, proizvode po isteku vijeka trajanja odložite na odgovarajuće odlagalište za recikliranje električne i elektroničke opreme. Za sve ostale baterije pogledajte odjeljak o tome kako sigurno ukloniti bateriju iz proizvoda. Bateriju odložite na odgovarajuće odlagalište za recikliranje iskorištenih baterija. Dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda ili baterije

zatražite od lokalne gradske uprave, komunalne službe za zbrinjavanje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod ili bateriju.

Upozorenje ako kontaktna brava vašeg automobila nema položaj za dodatnu opremu (ACC)

Obavezno namjestite funkciju AUTO OFF (str. 12). Uređaj će se u potpunosti i automatski isključiti u namješteno vrijeme nakon isključenja, čime se sprječava pražnjenje baterije. Ako funkcija AUTO OFF nije namještena, prilikom svakog isključenja kontakta pritisnite i držite gumb OFF sve dok se ne isključi prikaz.

Izjava o odricanju od odgovornosti za usluge koje pruža treća strana

Usluge koje pružaju treće strane mogu se promijeniti, ukinuti ili poništiti bez prethodne obavijesti. Tvrtka Sony ne snosi odgovornost u takvim slučajevima.

Sadržaj

Vodič kroz dijelove i kontrole	4
--------------------------------------	---

Početak rada

Odvajanje prednje ploče	5
Postavljanje sata	6
Povezivanje USB uređaja	6
Povezivanje drugih prijenosnih audio uređaja ...	6

Slušanje radija

Primanje DAB	7
Upotreba FM/MW/LW	8
Upotreba radijskog podatkovnog sustava (RDS)	9
Odabir vrste programa (PTY)	10

Reprodukcija

Reprodukcija s USB uređaja	10
Traženje i reprodukcija pjesama	11

Postavke

Poništavanje DEMO načina rada	12
Rad osnovnih postavki	12
Općenito postavljanje (GENERAL)	12
Postavljanje zvuka (SOUND)	13
Postavljanje zaslona (DISPLAY)	13

Dodatne informacije


Mjere opreza	14
Održavanje	14
Specifikacije	15
Rješavanje problema	16

Povezivanje/postavljanje

Upozorenja	19
Popis dijelova za postavljanje	19
Spajanje	20
Postavljanje	22

Vodič kroz dijelove i kontrole

Glavna komponenta

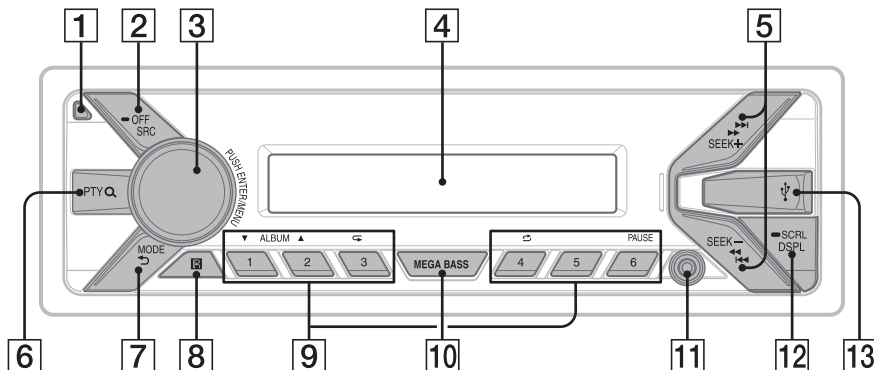

1 Gumb za oslobađanje prednje ploče

2 SRC (izvor)

Uključite napajanje.
Promijenite izvor.

➔ **OFF**

Pritisnite i držite 1 sekundu da biste isključili izvor i prikazali sat.
Pritisnite i držite dulje od 2 sekunde da biste isključili napajanje i zaslon.

3 Upravljački kotačić

Okrećite za namještanje jačine zvuka.

PUSH ENTER

Unesite odabranu stavku.

MENU

Otvorite izbornik za postavljanje.

4 Prozor zaslona

5 SEEK +/-

Tijekom prijema DAB:

Odaberite uslugu. Pritisnite i držite za traženje cjeline.

Tijekom prijema FM /MW/LW:

Automatsko traženje radijskih postaja. Pritisnite i držite za ručno traženje.

◀◀/▶▶ (prethodno/sljedeće)

◀◀/▶▶ (brzo premotavanje unatrag/unaprijed)

6 PTV (vrsta programa)/Q (pretraživanje) (str. 7, 11)

Tijekom prijema DAB:

Ulazak u način pretraživanja. Dvaput pritisnite kako biste odabrali PTV.

Tijekom prijema FM:

Odaberite PTV u RDS-u.

Tijekom reprodukcije:

Ulazak u način pretraživanja.

7 MODE (str. 7, 8, 11)

➔ (natrag)

Vratite se na prethodni zaslon.

8 Prijemnik daljinskog upravljača

9 Brojčani gumbi (1 do 6)

Primanje pohranjenih DAB usluga ili radijskih postaja. Pritisnite i držite za pohranjivanje DAB usluga i radijskih postaja.

ALBUM ▼/▲

Preskakanje albuma na audio uređaju. Pritisnite i zadržite za neprekidno preskakanje albuma.

↺ (ponavljanje)

🎲 (nasumična reprodukcija)

PAUSE

10 MEGA BASS

Pojačava zvuk basa sukladno povećanju jačine zvuka. Pritisnite za promjenu postavke MEGA BASS: [1], [2], [OFF].

11 Ulazni priključak AUX

12 DSPL (prikaz)

Pritisnite za promjenu stavki prikaza.

➡ SCRL (pomicanje)

Pritisnite i držite za pomicanje kroz prikazane stavke.


13 USB ulaz

Početak rada

Odvajanje prednje ploče

Prednju ploču možete odvojiti kako biste spriječili krađu.


- 1 Pritisnite i držite gumb OFF ① sve dok se jedinica ne isključi, a zatim pritisnite gumb za oslobađanje prednje ploče ② i povucite ploču prema sebi kako biste je skinuli.

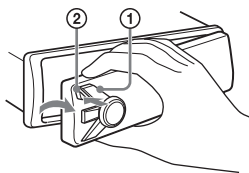

Alarm upozorenja

Ako prekidač paljenja okrenete u isključeni OFF položaj bez odvajanja prednje ploče, uključit će se alarm upozorenja na nekoliko sekundi. Alarm će se uključiti samo ako upotrebljavate ugrađeno pojačalo.

Postavljanje prednje ploče

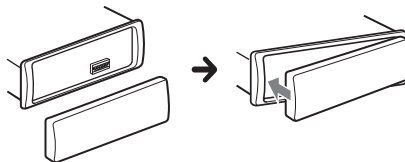

Postavljanje sata

- 1 Pritisnite MENU, okrenite upravljački kotačić do stavke [SET GENERAL] pa ga zatim pritisnite.
- 2 Okrenite upravljački kotačić do stavke [SET CLOCK-ADJ] pa ga zatim pritisnite. Prikaz sata treperi.
- 3 Okrenite upravljački kotačić kako biste postavili sat i minute. Ako se želite prebaciti na digitalni prikaz, pritisnite SEEK +/-.
- 4 Nakon postavljanja minuta pritisnite MENU. Postavljanje je dovršeno i sat se uključuje.


Postupak za prikaz sata

Pritisnite DSPL.

Povezivanje drugih prijenosnih audio uređaja

- 1 Isključite prijenosni audio uređaj.
- 2 Smanjite jačinu zvuka na jedinici.
- 3 Priključite prijenosni audio uređaj u ulazni priključak AUX (stereo mini utikač) na jedinici spojnim kabelom (nije priložen)*.

* Upotrijebite utikač ispravne vrste.

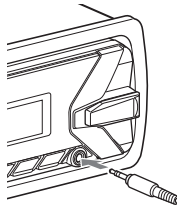


- 4 Pritisnite SRC da biste odabrali [AUX].

Postupak za usklađivanje jačine zvuka povezanog uređaja s drugim izvorima

Pokrenite reprodukciju na prijenosnom audio uređaju umjerenom jačinom zvuka i postavite uobičajenu jačinu zvuka za slušanje glazbe na jedinici. Pritisnite MENU i zatim odaberite [SET SOUND] → [SET AUX VOL.] (str. 13).

Povezivanje USB uređaja

- 1 Smanjite jačinu zvuka na jedinici.
- 2 Povežite USB uređaj i jedinicu. Za povezivanje uređaja iPod/iPhone upotrijebite USB spojni kabel za iPod (nije priložen).

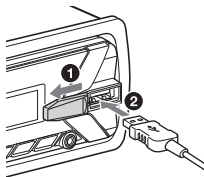

Slušanje radija

Da biste slušali radio, pritisnite SRC i odaberite [TUNER].

Kada se pojas DAB po prvi puta odabere nakon zamjene akumulatora u automobilu ili zamjene priključaka, automatski započinje inicijalno traženje. Pustite da inicijalno traženje završi. (Inicijalno traženje, ako se prekine, ponovno će započeti prilikom sljedećeg odabira pojasa DAB). Ako niti jedna radijska postaja DAB nije pohranjena prilikom inicijalnog traženja, provedite novo automatsko traženje (str. 8).

Savjet

Postavite [SET ANT-PWR] na [ON] (zadana postavka) ili [OFF] ovisno o vrsti DAB antene (str. 12).

Primanje DAB

DAB (Digital Audio Broadcasting) je sustav prijenosa na zemaljske mreže. DAB postaje povezuju radijske programe („usluge“) u jedan sklop i svaka se usluga sastoji od jednog ili više sastavnih dijelova. Ponekad se ista usluga može primati na različitim frekvencijama.

Ručno traženje usluge

- 1 Pritisnite MODE kako biste odabrali [DB1], [DB2] ili [DB3].
- 2 Pritisnite SEEK +/- kako biste uslugu tražili unutar sklopa; pritisnite i držite SEEK +/- za traženje raznih sklopova. Traženje se prekida kada jedinica primi signal usluge/sklopa. Tražite sve do prijema signala željene usluge.

Ručno pohranjivanje usluge

- 1 Nakon prijema usluge koju želite pohraniti, pritisnite i držite brojači gumb (1 do 6) sve dok se ne pojavi [MEM].

Prijem pohranjenih usluga

- 1 Nakon odabira željenog frekvencijskog pojasa pritisnite brojači gumb (1 do 6).

Traženje usluge po nazivu (Quick-BrowZer™)

Možete prikazati popis usluga za lakše traženje.

- 1 Tijekom prijema DAB pritisnite Q (pretraživanje).
Jedinica ulazi u način rada Quick-BrowZer i pojavljuje se popis usluga.
- 2 Okrenite upravljački kotačić kako biste odabrali željenu uslugu i zatim je pritisnite.
Prijem započinje.

Izlazak iz načina Quick-BrowZer

Pritisnite  (natrag).

Postavljanje DAB najava

Određene vrste DAB najava koje ste postavili mogu prekinuti trenutno odabran izvor.

- 1 Tijekom DAB prijema pritisnite MENU, okrenite upravljački kotačić kako biste odabrali [SET GENERAL] pa ga zatim pritisnite.
- 2 Okrenite upravljački kotačić kako biste odabrali [SET ANNOUNCE] pa ga zatim pritisnite.
- 3 Okrenite upravljački kotačić kako biste odabrali [SET ANNC-ON] ili [SET ANNC-OFF] pa ga zatim pritisnite.

Napomena

Tijekom DAB najava, jačina zvuka prilagođava se razini koja je postavljena za obavijesti o stanju u prometu značajke RDS (str. 9).

Slušanje istog ili sličnog programa čak i prilikom slabog prijema

Postavite [SET SOFTLINK] na [ON] (str. 12).

[FM-LINK] svijetli tijekom prijema odgovarajućeg FM programa.

„Hard Link“ (tvrda veza) prati isti program, a „Soft Link“ (meka veza) sličan program.

SOFT LINK	DAB		FM	
	Tvrda veza	Meka veza	Tvrda veza	Meka veza
OFF	○		○	
ON	○	○	○	○

Automatsko ažuriranje popisa usluga (automatsko pretraživanje)

- 1 Pritisnite MODE kako biste odabrali [DB1], [DB2] ili [DB3].
- 2 Pritisnite MENU, okrenite upravljački kotačić do stavke [SET GENERAL] pa ga zatim pritisnite.
- 3 Okrenite upravljački kotačić do stavke [SET AUTOSCAN] pa ga zatim pritisnite.
Jedinica ažurira popis usluga ulazi u načinu rada Quick-BrowZer.

Upotreba FM/MW/LW

Automatska pohrana (BTM)

- 1 Pritisnite MODE kako biste promijenili frekvencijski pojas (FM1, FM2, MW ili LW).
- 2 Pritisnite MENU, okrenite upravljački kotačić do stavke [SET GENERAL] pa ga zatim pritisnite.
- 3 Okrenite upravljački kotačić do stavke [SET BTM] pa ga zatim pritisnite.
Jedinica memorira postaje redoslijedom frekvencije na brojčanim gumbima.

Traženje postaja

- 1 Pritisnite MODE kako biste promijenili frekvencijski pojas (FM1, FM2, MW ili LW).
- 2 Potražite postaje.
Postupak za ručno traženje
Pritisnite i držite SEEK +/- da biste pronašli približnu frekvenciju, a zatim više puta zaredom pritisnite SEEK +/- da biste precizno namjestili željenu frekvenciju.
Postupak za automatsko traženje
Press SEEK +/-.
Traženje se prekida kada jedinica primi signal postaje.

Ručna pohrana

- 1 Nakon prijema signala postaje koju želite memorirati pritisnite i držite brojčani gumb (1 do 6) sve dok se ne prikaže [MEM].

Prijem signala s memoriranih postaja

- 1 Odaberite frekvencijski pojas i pritisnite brojčani gumb (1 do 6).

Upotreba radijskog podatkovnog sustava (RDS)

Postavljanje alternativnih frekvencija (AF) i obavijesti o stanju u prometu (TA)

AF se neprekidno vraća na postaju s najjačim signalom u mreži, a TA emitira trenutačne informacije o stanju u prometu ili prometne programe (TP) ako je signal dobar.

- 1 Pritisnite MENU, okrenite upravljački kotačić do stavke [SET GENERAL] pa ga zatim pritisnite.
- 2 Okrenite upravljački kotačić do stavke [SET AF/TA] pa ga zatim pritisnite.
- 3 Okrenite upravljački kotačić do stavke [SET AF-ON], [SET TA-ON], [SET AF/TA-ON] ili [SET AF/TA-OFF] pa ga zatim pritisnite.

Postupak za memoriranje RDS postaja s postavkama AF i TA

RDS postaje možete memorirati zajedno s postavkom AF/TA. Postavite AF/TA i nakon toga memorirajte postaju pomoću značajke BTM ili ručno. Ako memoriranje izvršavate ručno, možete memorirati i radijske postaje koje nisu RDS.

Postupak za prijem hitnih obavijesti

Dok je postavka AF ili TA uključena hitne obavijesti automatski prekidaju trenutačno odabran izvor.

Postupak za prilagodbu jačine zvuka tijekom emitiranja obavijesti o stanju u prometu

Glasnoća će biti pohranjena u memoriju za naredne obavijesti o stanju u prometu, neovisno o uobičajenoj korištenoj razini zvuka.

Postupak za zadržavanje regionalnog programa (REGIONAL)

Dok je uključena funkcija AF ili REGIONAL, nećete biti prebačeni na drugu regionalnu postaju s jačim signalom. Ako napustite područje prijema regionalnog programa, postavite [SET REG-OFF] u izborniku [GENERAL] tijekom FM prijema (str. 12). Ova funkcija ne radi u Ujedinjenom Kraljevstvu i u nekim drugim područjima.

Funkcija Local Link (samo UK)

Ova funkcija omogućuje odabir druge lokalne postaje na području, čak i kada ona nije memorirana na brojčane gumbe.

Tijekom FM prijema pritisnite brojčani gumb (1 do 6) na kojem je memorirana lokalna postaja. Ponovno pritisnite brojčani gumb lokalne postaje unutar narednih 5 sekundi. Ponavljajte postupak sve do prijema signala lokalne postaje.

Postavljanje vremena sata (CT)

Podaci CT-a iz RDS prijena postavljaju sat.

- 1 Postavite [SET CT-ON] u izborniku [SET GENERAL] (str. 12).

Odabir vrste programa (PTY)

Upotrijebite PTY za prikaz ili potražite željeni tip programa.

Tijekom prijema DAB

- 1 Dvaput pritisnite PTY.
- 2 Okrenite upravljački kotačić dok se ne prikaže željena vrsta programa, a zatim ga pritisnite.
Jedinica navodi sve usluge u odabranoj vrsti programa.
- 3 Okrenite upravljački kotačić dok se ne prikaže željena usluga, a zatim je pritisnite.
Prijem započinje.

Tijekom prijema FM

- 1 Pritisnite PTY.
- 2 Okrenite upravljački kotačić dok se ne prikaže željena vrsta programa, a zatim ga pritisnite.
Jedinica počinje tražiti postaju koja emitira odabranu vrstu programa.

Vrste programa

NONE (nema programa)*, **NEWS** (Vijesti), **AFFAIRS** (Trenutačna zbivanja), **INFO** (Informacije), **SPORT** (Sport), **EDUCATE** (Obrazovanje), **DRAMA** (Drama), **CULTURE** (Kultura), **SCIENCE** (Znanost), **VARIED** (Razno), **POP M** (Pop glazba), **ROCK M** (Rock glazba), **EASY M** (M.O.R. glazba), **LIGHT M** (Lagana klasika), **CLASSICS** (Ozbiljna klasika), **OTHER M** (Ostala glazba), **WEATHER** (Vremenska prognoza), **FINANCE** (Financije), **CHILDREN** (Dječji program), **SOCIAL A** (Društvena zbivanja), **RELIGION** (Religija), **PHONE IN** (Emisije s otvorenim linijama), **TRAVEL** (Putovanja), **LEISURE** (Odmor), **JAZZ** (Jazz glazba), **COUNTRY** (Country glazba), **NATION M** (Nacionalna glazba), **OLDIES** (Stari hitovi), **FOLK M** (Folk glazba), **DOCUMENT** (Dokumentarno)

* Može se pojaviti ovisno o usluzi tijekom prijema DAB.

Reprodukcija

Reprodukcija s USB uređaja

U ovim se uputama za rad „iPod“ upotrebljava kao općenita referenca na funkcije uređaja iPod i iPhone, osim ako nije drugačije navedeno u tekstu ili na ilustracijama.

Pojedinosti o kompatibilnosti uređaja iPod potražite u odjeljku „O uređaju iPod“ (str. 14) ili na web-mjestu podrške na stražnjoj strani.

Mogu se upotrebljavati MSC (Klasa masovne pohrane) i MTP (Media Transfer Protocol) vrste USB uređaja (kao što je USB flash uređaj, uređaj za reprodukciju digitalnih medija ili pametni telefon Android™) koji podržavaju USB standard. Ovisno o uređaju za reprodukciju digitalnih medija ili Android pametnom telefonu, potrebno je postaviti način USB povezivanja na MTP.

Napomene

- Pojedinosti o kompatibilnosti USB uređaja potražite na web-mjestu podrške na stražnjoj strani.
- Reprodukcija sljedećih datoteka nije podržana.
MP3/WMA/FLAC:
 - datoteke sa zaštitom autorskih prava
 - DRM (Digital Rights Management) datoteke
 - višekanalne audio datotekeMP3/WMA:
 - kompresijske datoteke bez gubitaka

- 1 Spojite USB uređaj na USB ulaz (str. 6).
Reprodukcija počinje.
Ako je uređaj već priključen, za pokretanje reprodukcije pritisnite SRC da biste odabrali [USB] (na zaslonu će se pojaviti [IPD] kada se prepozna iPod).

- 2 Prilagodite jačinu zvuka na jedinici.

Zaustavljanje reprodukcije

Pritisnite i držite OFF 1 sekundu.

Postupak za uklanjanje uređaja

Zaustavite reprodukciju, a zatim uklonite uređaj.

Upozorenje za iPhone

Kada priključite iPhone putem USB-a, jačinu zvuka telefonskog poziva kontrolira iPhone, a ne jedinica. Nemojte nehotice povećavati jačinu zvuka na jedinici tijekom poziva, jer se vrlo glasan zvuk može iznenada pojaviti kada poziv završi.

Upravljanje uređajem iPod izravno (kontrola za suvozača i putnike)

1 Tijekom reproduciranja pritisnite i držite **MODE** dok se ne prikaže [MODE IPOD].

Radnje uređaja iPod postaju dostupne. Imajte na umu da samo jedinica može prilagoditi jačinu zvuka.

Izlazak iz kontrole za suvozača i putnike

Pritisnite i držite **MODE** dok se ne prikaže [MODE AUDIO].

Traženje i reprodukcija pjesama

Ponavljanje reprodukcije i nasumična reprodukcija

1 Tijekom reproduciranja više puta zaredom pritisnite (ponavljanje) ili (nasumično) za odabir željenog načina reprodukcije.

Pokretanje reprodukcije u odabranom načinu može potrajati neko vrijeme.

Dostupni načini reprodukcije ovise o odabranom izvoru zvuka.

Traženje pjesme po nazivu (Quick-BrowZer™)

1 Tijekom reprodukcije s USB-a pritisnite **Q** (pretraživanje)* da biste prikazali popis kategorija pretraživanja.

Kada se prikaže popis pjesama, više puta zaredom pritisnite  (natrag) da biste prikazali željenu kategoriju pretraživanja.

* Tijekom reprodukcije s USB-a pritisnite **Q** (pretraživanje) na dulje od 2 sekunde da biste se vratili na početak popisa kategorija.

2 Okrenite upravljački kotačić da biste odabrali željenu kategoriju pretraživanja, a zatim ga pritisnite za potvrdu.

3 Ponovite 2. korak da biste potražili željenu pjesmu. Reprodukcija počinje.

Izlazak iz načina Quick-BrowZer
Pritisnite **Q** (pretraživanje).

Pretraživanje preskakanjem stavaka (način preskakanja)

1 Pritisnite **Q** (pretraživanje).

2 Pritisnite **SEEK +**.

3 Okrenite upravljački kotačić za odabir stavke.

Preskakanje po popisu izvršava se u rasponima od po 10 % od ukupnog broja stavaka.

4 Pritisnite **ENTER** za povratak na način rada Quick-BrowZer. Prikazuje se odabrana stavka.

5 Okrenite upravljački kotačić da biste odabrali željenu stavku i zatim ga pritisnite. Reprodukcija počinje.

Postavke

Poništavanje DEMO načina rada

Prikaz demonstracije koji se prikazuje dok je izvor isključen, a sat prikazan, možete poništiti.

- 1 Pritisnite **MENU**, okrenite upravljački kotačić do stavke **[SET GENERAL]** pa ga zatim pritisnite.
- 2 Okrenite upravljački kotačić do stavke **[SET DEMO]** pa ga zatim pritisnite.
- 3 Okrenite upravljački kotačić do stavke **[SET DEMO-OFF]** pa ga zatim pritisnite. Postavljanje je dovršeno.
- 4 Dvaput pritisnite **↶** (natrag). Zaslonski se vraća na uobičajeni način prijema/reprodukcije.

Rad osnovnih postavki

Stavke možete postaviti u sljedećim kategorijama postavljanja:

općenito postavljanje (GENERAL), postavljanje zvuka (SOUND), postavljanje zaslona (DISPLAY)

- 1 Pritisnite **MENU**.
- 2 Okrenite upravljački kotačić da biste odabrali kategoriju postavljanja i zatim ga pritisnite.
Stavke koje se mogu postavljati različite su ovisno o izvoru i postavkama.
- 3 Okrenite upravljački kotačić da biste odabrali opcije i zatim ga pritisnite.

Povratak na prethodni zaslon

Pritisnite **↶** (natrag).

Općenito postavljanje (GENERAL)

DEMO (demonstracija)

Uključuje demonstraciju: [ON], [OFF].

CLOCK-ADJ (namještanje sata) (str. 6)

CAUT ALM (alarm upozorenja)

Uključuje alarm upozorenja: [ON], [OFF] (str. 5).
(Dostupno samo dok je izvor isključen, a sat prikazan.)

BEEP

Uključuje zvučni signal bip: [ON], [OFF].

AUTO OFF

Automatski se isključuje po isteku željenog vremenskog razdoblja dok je jedinica isključena: [NO], [30S] (30 sekundi), [30M] (30 minuta), [60M] (60 minuta).

CT (vrijeme sata)

Uključuje funkciju CT: [ON], [OFF].

AF/TA (alternativne frekvencije/obavijesti o stanju u prometu)

Postavlja alternativne frekvencije (AF) i postavku obavijesti o stanju u prometu (TA): [AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].

REGIONAL

Ograničava prijem na određenu regiju: [ON], [OFF]. (Dostupno samo u slučaju FM prijema.)

BTM (memorija najboljeg podešavanja) (str. 8)

(Dostupno samo kada je odabran tuner (FM/MW/LW)).

ANNOUNCE (najava)

Omogućuje emitiranje najava: [ON], [OFF].

SOFTLINK

Traži i automatski podešava sličan program čim signal trenutnog programa postane preslab za prijem: [ON], [OFF]. (dostupno samo tijekom prijema DAB.)

ANT-PWR (napajanje antene)

Napaja ulazni terminal DAB antene: [ON], [OFF].
(Dostupno samo kada je jedinica isključena ili tijekom prijema DAB.)

AUTOSCAN (automatsko pretraživanje)

Provodi automatsko pretraživanje kako bi se ažurirao popis usluga u načinu rada Quick-BrowZer. (dostupno samo tijekom prijema DAB).

Postavljanje zvuka (SOUND)

Taj je izbornik za postavljanje dostupan kada je odabran bilo koji izvor.

EQ5 PRESET

Odabire jednu od 10 krivulja ekvilizatora ili isključeno:
[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [DANCE], [HIP-HOP], [ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY], [CUSTOM].

Moguće je memorirati postavku krivulje ekvilizatora za svaki izvor.

EQ5 SETTING

Postavlja [CUSTOM] ekvilizatora EQ5.

BASE

Odabire memoriranu krivulju ekvilizatora kao temelj za daljnje prilagođavanje: [BAND1] (niske frekvencije), [BAND2] (srednje/niske frekvencije), [BAND3] (srednje frekvencije), [BAND4] (srednje/visoke frekvencije), [BAND5] (visoke frekvencije). Jačina zvuka može se prilagođavati u rasponima od 1 dB, od -10 dB do +10 dB.

BALANCE

Prilagodava balans zvuka: [RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].

FADER

Prilagodava relativnu razinu: [FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].

AUX VOL (AUX jačina zvuka)

Prilagodava jačinu zvuka za svaki povezani dodatni uređaj: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].

Ta postavka poništava potrebu prilagođavanja jačine zvuka između izvora.

Postavljanje zaslona (DISPLAY)

DIMMER

Mijenja svjetlinu zaslona: [ON], [OFF].

SND SYNC (sinkronizacija zvuka)

Uključuje sinkronizaciju svjetla i zvuka:
[ON], [OFF].

AUTO SCR (automatsko pomicanje)

Automatski se pomiče kroz duge stavke:
[ON], [OFF].

(Nije dostupno samo kada je odabran AUX ili tuner (FM/MW/LW)).

Dodatne informacije


Mjere opreza

- Prvo ohladite jedinicu ako je vaš automobil bio na izravnom sunčevom svjetlu.
- Ne ostavljajte prednju ploču ili donesene audio uređaje u automobilu jer to može uzrokovati kvar zbog visoke temperature na izravnoj sunčevoj svjetlosti.
- Antena se automatski izvlači.

Zadržavanje visoke kvalitete zvuka

Ne polijevajte jedinicu tekućinom.

Redoslijed reprodukcije audio datoteka

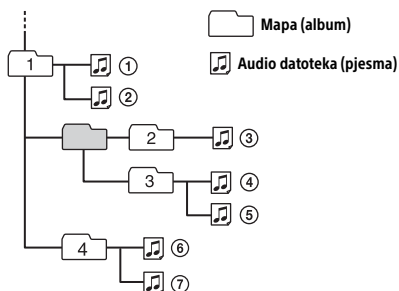

O uređaju iPod

- Možete spojiti sljedeće modele uređaja iPod. Prije upotrebe, uređaje iPod ažurirajte najnovijim softverom.

Kompatibilni modeli uređaja iPhone/iPod

Kompatibilni model	USB
iPhone 6 Plus	○
iPhone 6	○
iPhone 5s	○
iPhone 5c	○

Kompatibilni model	USB
iPhone 5	○
iPhone 4s	○
iPhone 4	○
iPhone 3GS	○
iPod touch (5. generacija)	○
iPod touch (4. generacija)	○
iPod touch (3. generacija)	○
iPod classic	○
iPod nano (7. generacija)	○
iPod nano (6. generacija)	○
iPod nano (5. generacija)	○


- Oznake „Made for iPod“ i „Made for iPhone“ znače da je elektronička oprema osmišljena za povezivanje s uređajem iPod odnosno iPhone te da razvojni inženjer potvrđuje da oprema zadovoljava Appleove standarde rada. Apple ne odgovara za rad ovog uređaja ni za njegovu usklađenost sa sigurnosnim i regulatornim standardima. Imajte na umu da upotreba ovog pribora s uređajima iPod ili iPhone može utjecati na performanse bežične veze.

Ako imate pitanja ili problema u vezi s uređajem koja nisu obrađena u ovom priručniku, obratite se najbližem prodavaču proizvoda tvrtke Sony.

Održavanje

Čišćenje priključnica

Jedinica možda neće ispravno raditi ako priključnice između jedinice i prednje ploče nisu čiste. Da biste to spriječili, odvojite prednju ploču (str. 5) i očistite priključnice pamučnom krpom. Ne primjenjujte previše sile. U protivnom se priključnice mogu oštetiti.

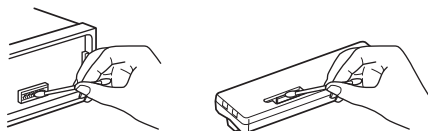

Napomene

- Iz sigurnosnih razloga, isključite kontakt prije čišćenja priključnica i izvadite ključ iz prekidača paljenja.
- Nikad ne dodirujte priključnice izravno prstima ili metalnim uredajem.

Specifikacije

Odjeljak za tuner

DAB/DAB+/DMB-R

Raspon podešavanja: 174,928 – 239,200 MHz

Upotrebljiva osjetljivost: -97 dBm

Terminal antene:

Priključnica vanjske antene

FM

Raspon podešavanja: 87,5 – 108,0 MHz

Terminal antene:

Priključnica vanjske antene

Međufrekvencija:

FM CCIR: -1.956,5 do -487,3 kHz i
+500,0 do +2.095,4 kHz

Upotrebljiva osjetljivost: 7 dBf

Mogućnost odabira: 75 dB na 400 kHz

Omjer signala i šuma: 73 dB

Odvajanje: 50 dB na 1 kHz

Frekvencijski odaziv: 20 – 15.000 Hz

MW/LW

Raspon podešavanja:

MW: 531 – 1.602 kHz

LW: 153 – 279 kHz

Terminal antene:

Priključnica vanjske antene

Osjetljivost: MW: 26 µV, LW: 50 µV

Odjeljak USB uređaja za reprodukciju

Sučelje: USB (puna brzina)

Maksimalna struja: 1 A

Maksimalni broj prepoznatljivih pjesama:

— mape (albumi): 256

— broj datoteka (pjesama) po mapi: 256

Odgovarajući kodek:

MP3 (.mp3)

Brzina prijenosa u bitovima: 8 – 320 kbit/s

(podržava varijabilnu brzinu prijenosa
u bitovima (VBR))

Brzina uzorkovanja: 16 – 48 kHz

WMA (.wma)

Brzina prijenosa u bitovima: 32 – 192 kbit/s
(podržava varijabilnu brzinu prijenosa
u bitovima (VBR))

Brzina uzorkovanja: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

FLAC (.flac)

Dubina bita: 16 bita, 24 bita

Brzina uzorkovanja: 44,1 kHz, 48 kHz

Odjeljak pojačala

Izlaz: izlazi zvučnika

Impedancija zvučnika: 4 – 8 oma

Maksimalna izlazna snaga: 55 W × 4 (pri 4 oma)

Općenito

Izlazi:

Terminal audio izlaza (stražnji)

Terminal komande antene/pojačala (REM OUT)

Ulazi:

Ulazni terminal daljinskog upravljača

Ulazni terminal DAB antene

Ulazni terminal FM/MW/AW antene

Ulazni priključak AUX (stereo mini utikač)

USB ulaz

Preduvjeti napajanja: akumulator automobila

od 12 V DC (negativno uzemljenje)

Nazivna potrošnja struje: 10 A

Dimenzije:

Približno 178 mm × 50 mm × 120 mm (š/v/d)

Dimenzije ugradnje:

Približno 182 mm × 53 mm × 102 mm (š/v/d)

Težina: približno 0,7 kg

Sadržaj paketa:

Glavna komponenta (1)

Dijelovi za postavljanje i veze (1 komplet)

Vaš prodavač možda nema svu navedenu dodatnu opremu. Dodatne informacije zatražite od prodavača.

Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez prethodne najave.

Autorska prava

Windows Media registrirani je zaštitni znak ili zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.

Ovaj proizvod zaštićen je određenim pravima intelektualnog vlasništva tvrtke Microsoft Corporation. Upotreba ili distribucija ove tehnologije izvan proizvoda zabranjena je bez odgovarajuće licence koju je izdala tvrtka Microsoft ili ovlaštena podružnica tvrtke Microsoft.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano i iPod touch zaštitni su znaci tvrtke Apple Inc. registrirani u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama.

Tehnologija kodiranja zvuka MPEG Layer-3 i patentni imaju licencu tvrtki Fraunhofer IIS i Thomson.

Android je zaštitni znak tvrtke Google Inc.

libFLAC

Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson

Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation

Redistribucija i upotreba izvora i binarnih oblika, sa ili bez izmjene, dopuštene su pod uvjetom da su zadovoljeni sljedeći uvjeti:

- Redistribucija izvornog koda mora sadržavati gornju obavijest o autorskim pravima, popis uvjeta i sljedeću izjavu o odricanju odgovornosti.
- Redistribucija u binarnom obliku mora reproducirati gornju obavijest o autorskim pravima, popis uvjeta i sljedeću izjavu o odricanju odgovornosti u dokumentaciji i/ili drugom materijalu priloženom uz isporuku.
- Naziv Xiph.org Foundation i imena doprinositelja ne smiju se upotrebljavati za promicanje ili predstavljanje proizvoda nastalih na temelju ovog softvera bez prethodnog pismenog dopuštenja.

OVAJ SOFTVER PRUŽAJU VLASNICI AUTORSKIH PRAVA I DOPRINOSITELJI "U TRENUTNOM STANJU" TE SE TIME ODRIČU SVIH JAMSTAVA, IZRIČITIH ILI PODRAZUMIJEVANIH, UKLJUČUJUĆI, ALI BEZ OGRANIČENJA, PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA UTRŽIVOSTI I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU. ZAKLADA I DOPRINOSITELJI NISU NI U KOJEM

SLUČAJU ODGOVORNI ZA IZRAVNE, NEIZRAVNE, SLUČAJNE, POSEBNE, EGZEMPLARNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI, ALI BEZ OGRANIČENJA, PRUŽANJE ZAMIJENSKIH DOBARA ILI USLUGA, NEMOGUĆNOST UPOTREBE, GUBITAK PODATAKA ILI PROFITA ILI PREKID U POSLOVANJU) BEZ OBZIRA NA UZROK I PREMA BILO KOJOJ TEORIJI ODGOVORNOSTI, BILO UGOVORNOJ, OBJEKTIVNOJ ILI IZVANUGOVORNOJ (UKLJUČUJUĆI NEMAR ILI DRUGO) KOJE NASTANU UPOTREBOM OVOG SOFTVERA, ČAK I AKO SU BILI UPOZNATI S MOGUĆNOŠĆU NASTANKA TAKVE ŠTETE.

Rješavanje problema

Pomoću sljedećeg kontrolnog popisa možete ispraviti probleme koji se mogu pojaviti s jedinicom. Prije upotrebe kontrolnog popisa u nastavku, provjerite vezu i upravljačke postupke. Dodatne informacije o upotrebi osigurača i uklanjanju jedinice s upravljačke ploče potražite u odjeljku „Povezivanje/postavljanje“ (str. 19). Ako problem nije riješen, posjetite web-mjesto podrške na stražnjoj strani.

Općenito

Nema zvuka ili je zvuk slab.

- Položaj kontrole prigušenja [FADER] nije postavljen za sustav s dva zvučnika.
- Jačina zvuka jedinice i/ili povezanog uređaja vrlo je niska.
 - Povećajte jačinu zvuka jedinice i povezanog uređaja.

Nema zvučnog signala.

- Povezano je dodatno pojačalo i ne upotrebljavate ugrađeno pojačalo.

Izbrisan je sadržaj memorije.

- Kabel za napajanje ili akumulator su isključeni ili nisu pravilno priključeni.

Brišu se memorirane postaje i ispravno vrijeme. Osigurač je pregorio.

Proizvodi buku kada se promijeni položaj kontakta.

- Kabeli se ne podudaraju s dodatnom strujnom utičnicom automobila.

Tijekom reprodukcije ili prijema pokreće se način demonstracije.

- Ako se nijedna radnja ne izvrši 5 minuta s postavkom [DEMO-ON], pokreće se način demonstracije.
 - Postavite [DEMO-OFF] (str. 12).

Zaslon nestaje/ne prikazuje se u prozoru zaslona.

- Prigušivanje je postavljeno na [DIM-ON] (str. 13).
- Zaslon nestaje ako pritisnete i držite OFF.
 - Pritisćite OFF na jedinici dok se zaslon ne pojavi.
- Priključnice su prljave (str. 14).

Zaslon/osvjetljenje treperi.

- Nema dovoljnog napajanja.
 - Provjerite snabdijeva li akumulator automobila jedinicu dovoljnim napajanjem. (Potrebno napajanje je 12 V istosmjerne struje).

Gumbi za upravljanje ne funkcioniraju.

- Pritisnite DSPL i  (natrag)/MODE dulje od 2 sekunde kako biste ponovno postavili jedinicu. Briše se sadržaj pohranjen u memoriji. Za vašu sigurnost, nemojte vraćati jedinicu na tvorničke postavke tijekom vožnje.

Radio prijem

Nije moguć prijem stanica.

Zvuk ometa buka.

- Veza nije ispravna.
 - Provjerite vezu automobilske antene.
 - Ako se automobilska antena ne proširi, provjerite vezu upravljačkog kabela antene.
- Ako se DAB signal ne može primati, pojedini potražite u dijelu [NO SERV] (str. 18).

Namještanje memoriranih stanica nije moguće.

- Emitirani signal je preslab.

RD5

SEEK se pokreće nakon nekoliko sekundi slušanja.

- Postaja ne emitira TP informacije ili ima slab signal.
 - Isključite TA (str. 9).

Nema informacija o stanju u prometu.

- Uključite TA (str. 9).
- Radijska postaja ne emitira informacije o stanju u prometu bez obzira što je TP.
 - Namjestite drugu postaju.

PTY prikazuje [- - - - -].

- Trenutačna postaja nije RDS postaja.
- Nema prijema RDS podataka.
- Postaja ne prikazuje vrstu programa.

Naziv programske usluge treperi.

- Nema alternativne frekvencije za trenutačnu postaju.
 - Pritisnite SEEK +/- dok naziv programske usluge treperi. Prikazuje se [PI SEEK] i jedinica započinje s traženjem druge frekvencije s istim PI (identifikacija programa) podacima.

Reprodukcija s USB uređaja

Reprodukcija stavaka s USB koncentrataora nije moguća.

- Jedinica ne prepoznaje USB uređaje preko USB koncentrataora.

Potrebno je duže vrijeme za reprodukciju s USB uređaja.

- USB uređaj sadrži datoteke sa složenom strukturom mapa.

Zvuk je isprekidan.

- Zvuk može biti isprekidan pri visokim brzinama prijenosa u bitovima.
- Datoteke DRM (Digital Rights Management) u nekim se slučajevima možda neće reproducirati.

Reprodukcija audio datoteke nije moguća.

- Nije podržan USB uređaj formatiran sustavima datoteka koje nisu FAT16 ili FAT32.*

* Jedinica podržava FAT16 i FAT32, ali neki USB uređaji možda ne podržavaju sve FAT datotečne sustave. Pojedini potražite u uputama za rad USB uređaja ili se obratite proizvođaču.

Prikazi/poruke o pogreškama

HUB NO SUPRT: USB koncentratori nisu podržani.

IPD STOP: Reprodukcijska jedinica uređaja iPod je završila.

→ Pokrenite reprodukciju na uređaju iPod/iPhone.

NO AF: Nema alternativnih frekvencija.

→ Pritisnite SEEK +/- dok naziv programske usluge treperi. Uređaj će započeti s traženjem druge frekvencije s istim PI (identifikacija programa) podacima (prikazuje se [PI SEEK]).

NO DATA

→ Ne postoji DAB usluga za odabranu vrstu programa.
– Pritisnite  (natrag).

NO INFO (nema informacija)

→ Ne postoji informacija s oznakom trenutačne DAB usluge.

NO SERV (nema uslugu)

Nije moguće prijem DAB signala.

→ Provedite automatsko pretraživanje (str. 8).

→ Provjerite vezu DAB antene.

→ Provjerite je li [ANT-PWR] postavljeno na [ON] (str. 12).

NO TP: Nema programa s vijestima o stanju u prometu.

→ Jedinica nastavlja tražiti dostupne postaje koje emitiraju TP informacije.

OVERLOAD: USB uređaj je preopterećen.

→ Odvojite USB uređaj i pritisnite SRC da biste odabrali drugi uređaj.

→ Postoji kvar na USB uređaju ili je spojen nepodržani uređaj.

READ: U tijeku je čitanje informacija.

→ Pričekajte da završi čitanje i reprodukcija će automatski započeti. Ovisno o organizaciji datoteke, to može potrajati neko vrijeme.

RECEIVING

→ Odabran je frekvencijski pojas DAB i jedinica čeka prijem usluge.

USB ERROR: Reprodukcijska jedinica uređaja nije moguća.

→ Ponovno spojite USB uređaj.

USB NO DEV: USB uređaj nije spojen ili ga jedinica nije prepoznala.

→ Provjerite jesu li USB uređaj i USB kabel dobro spojeni.

USB NO MUSIC: Nema datoteke za reprodukciju.

→ Spojite USB uređaj koji sadrži datoteke koje se mogu reproducirati (str. 15).

USB NO SUPRT: USB uređaj nije podržan.

→ Pojednosti o kompatibilnosti USB uređaja potražite na web-mjestu podrške na stražnjoj strani.

Ako to ne pomogne u rješavanju problema, obratite se najbližem prodavaču proizvoda tvrtke Sony.

Povezivanje/postavljanje

Upozorenja

- **Provedite sve masene kabele do zajedničke točke uzemljenja.**
- Pazite da se kabele ne zaglave ispod vijka ili da ih ne zahvate pomični dijelovi (npr. vodilica sjedala).
- Prije povezivanja isključite kontakt u automobilu kako ne bi došlo do kratkog spoja.
- Priključite kabel za napajanje ④ u jedinicu i zvučnike prije priključenja u dodatnu strujnu utičnicu.
- Iz sigurnosnih razloga sve nepriključene kabele obavezno izolirajte izolirajućom trakom.

Mjere opreza

- Pažljivo odaberite mjesto na koje ćete postaviti jedinicu kako ne bi ometala uobičajene aktivnosti tijekom vožnje.
- Izbjegavajte postavljanje jedinice na mjesta izložena prašini, prljavštini, prekomjernim vibracijama ili visokim temperaturama poput mjesta na izravnoj sunčevoj svjetlosti ili u blizini grijaćih cijevi.
- Za sigurno i pravilno postavljanje upotrebljavajte isključivo priložene dijelove za ugradnju.


Napomena za kabel za napajanje (žuti)

Prilikom spajanja ove jedinice zajedno s drugim stereo komponentama nazivna amperaža strujnog kruga automobila s kojim se jedinica povezuje mora biti viša od zbroja nazivne amperaže osigurača za svaku komponentu.

Prilagodavanje kuta ugradnje


Kut ugradnje prilagodite na manje od 45°.

Popis dijelova za postavljanje

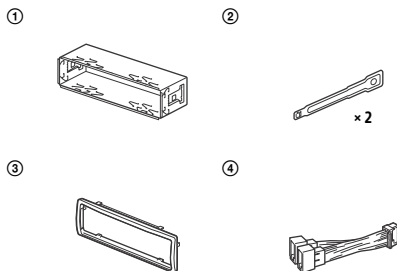

- Popis dijelova ne obuhvaća cjelokupan sadržaj pakiranja.
- Nosač ① i zaštitna obujmica ③ pričvršćeni su na jedinicu prije isporuke. Prije ugradnje jedinice ključevima za skidanje ② uklonite nosač ① s jedinice. Pojednostosti potražite u odjeljku „Uklanjanje zaštitne obujmice i nosača” (str. 22).
- Zadržite ključeve ② za buduću upotrebu jer će vam biti potrebni i za vađenje jedinice iz automobila.

Spajanje

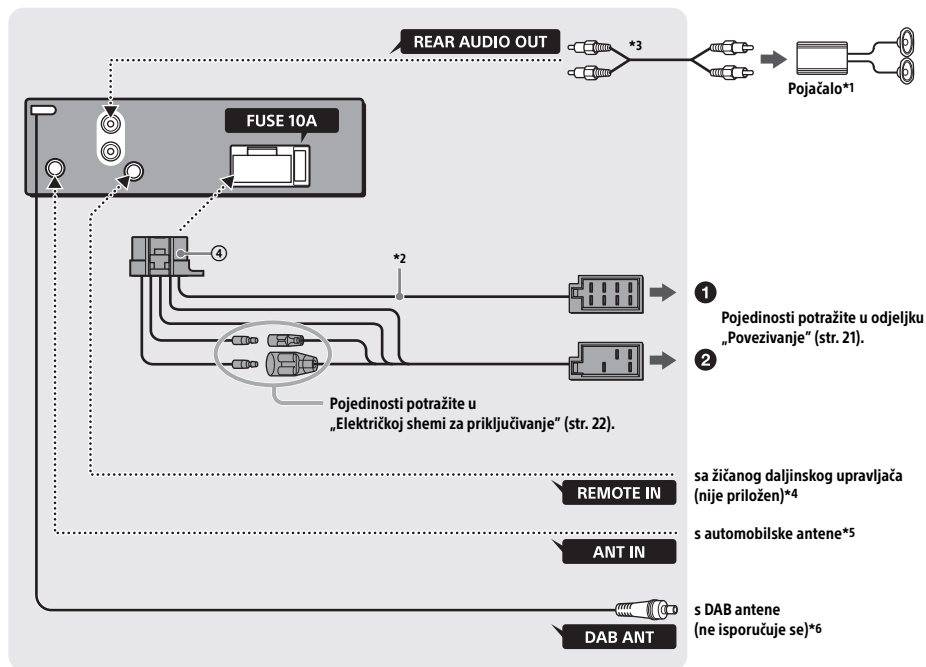

*1 Ne isporučuje se

*2 Impedancija zvučnika: 4 – 8 Ω × 4

*3 RCA pinski kabel (ne isporučuje se)

*4 Ovisno o vrsti automobila, upotrijebite adapter za žičani daljinski upravljač (nije priložen).


*5 Ovisno o vrsti automobila, upotrijebite adapter (ne isporučuje se) ako priključnica antene ne odgovara.

*6 Postavite [SET ANT-PWR] na [ON] (zadana postavka) ili [OFF] ovisno o vrsti DAB antene (str. 12).
Maks. struja napajanja 0,1 A

Povezivanje


Ako imate antenu bez relejne kutije, priključivanjem jedinice s priloženim kabelom za napajanje ④ možete oštetiti antenu.

1 U priključnicu zvučnika automobila



1	Stražnji zvučnik (desni)	⊕	Ljubičasti
2		⊖	Ljubičasto-crni, prugasti
3	Prednji zvučnik (desni)	⊕	Sivi
4		⊖	Sivo-crni, prugasti
5	Prednji zvučnik (lijevi)	⊕	Bijeli
6		⊖	Crno-bijeli, prugasti
7	Stražnji zvučnik (lijevi)	⊕	Zeleni
8		⊖	Zeleno-crni, prugasti


2 U strujnu utičnicu automobila



12	neprekidno napajanje	Žuti
13	komanda antene/ pojačala (REM OUT)	Plavo-bijeli, prugasti
15	napajanje sa sklopkom	Crveni
16	uzemljenje	Crni

Jednostavno priključivanje subwoofera

Subwoofer možete upotrijebiti bez pojačala ako ga priključujete na kabel stražnjeg zvučnika.

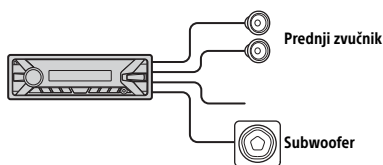

Napomene

- Potrebno je pripremiti kabele stražnjeg zvučnika.
- Upotrijebite subwoofer s impedancijom od 4 do 8 oma i odgovarajućim kapacitetima snage kako ne bi došlo do oštećenja.

Povezivanje sa zadržavanjem memorije

Prilikom priključivanja žutog kabela za napajanje strujni krug memorije se i dalje napaja nakon isključenja kontakta.


Spajanje zvučnika

- Prije spajanja zvučnika isključite jedinicu.
- Upotrijebite zvučnike s impedancijom od 4 do 8 oma i odgovarajućim kapacitetima snage kako ne bi došlo do oštećenja.


Električna shema za priključivanje

Provjerite ima li vaš automobil dodatnu strujnu utičnicu i podudara li se s priključcima kabela.

Dodatna strujna utičnica

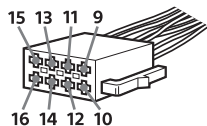


Zajednička veza

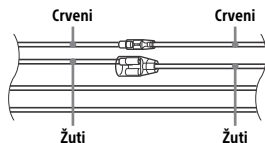


12	neprekidno napajanje	Žuti
15	napajanje sa sklopkom	Crveni

Kada se zamijeni položaj crvenog i žutog kabela

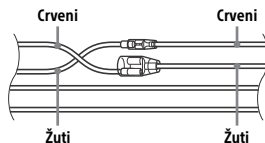

12	napajanje sa sklopkom	Žuti
15	neprekidno napajanje	Crveni

Kada u automobilu nema položaja za dodatnu opremu (ACC)

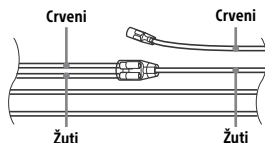


Nakon usklađivanja priključaka i kabela napajanja sa sklopkom, priključite jedinicu na napajanje automobila. Ako imate pitanja ili problema u vezi s jedinicom koji nisu obrađeni u ovom priručniku, obratite se najbližem prodavaču automobila.

Postavljanje


Uklanjanje zaštitne obujmice i nosača

Prije postavljanja s jedinice uklonite zaštitnu obujmicu ③ i nosač ①.

- 1 Stisnite oba ruba zaštitne obujmice ③ i izvucite je.

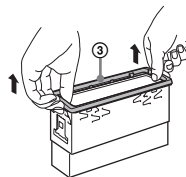


- 2 Umetnite oba ključa ② tako da kliknu i povucite nosač ① prema dolje, a zatim povucite jedinicu prema gore kako biste je odvojili.

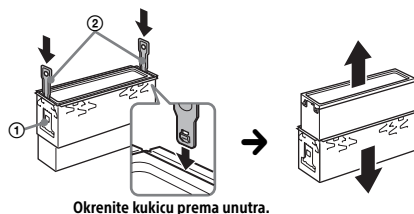


Ugradnja jedinice u upravljačku ploču

Prije ugradnje provjerite jesu li zaponci s obje strane nosača ① iskrivljeni prema unutra 2 mm.

- 1 Postavite nosač ① u upravljačku ploču i zatim savinite kvačice prema van da dobro sjedne.

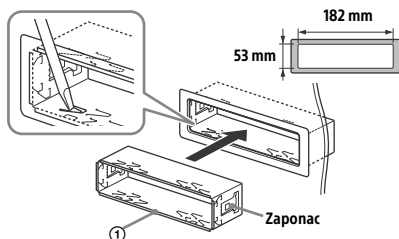

- 2 Postavite jedinicu na nosač ① i zatim pričvrstite zaštitnu obujmicu ③.

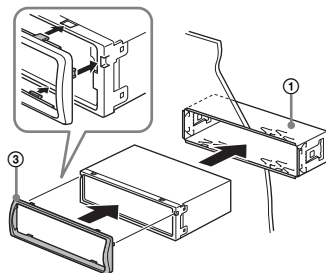

Napomene

- Ako su zaponci ravni ili svijeni prema van, jedinica neće biti čvrsto postavljena i mogla bi iskočiti.
- Provjerite jesu li 4 zaponca na zaštitnoj obujmici ③ pravilno umetnuta u utoke jedinice.


Odvajanje i postavljanje prednje ploče

Pojedinosti potražite u odjeljku „Odvajanje prednje ploče” (str. 5).

Zamjena osigurača

Prilikom zamjene upotrebljavajte osigurače iste nazivne amperaže kao originalni. Ako osigurač pregori, provjerite električni priključak i zamijenite osigurač. Ako osigurač ponovno pregori nakon zamjene, možda je došlo do unutarnjeg kvara. U tom se slučaju obratite najbližem prodavaču proizvoda tvrtke Sony.

Osigurač (10 A)



Web-mjesto podrške

Ako imate pitanja ili želite saznati najnovije
informacije za podršku za proizvod,
posjetite web-mjesto u nastavku:

<http://www.sony.eu/support>

Odmah registrirajte svoj proizvod na mreži, na adresi:

<http://www.sony.eu/mysony>



<http://www.sony.net/>

©2016 Sony Corporation