

Reproductor digital multimedia DAB/FM/MW/LW

Manual de instrucciones

ES

Para cancelar la pantalla de demostración (DEMO), consulte la página 20.

Para obtener información sobre cómo realizar la conexión o la instalación, consulte la página 31.



* 4 5 8 4 0 1 3 1 1 * (1)

Por motivos de seguridad, asegúrese de instalar la unidad en el salpicadero del vehículo, pues la parte posterior de la misma se calienta durante el uso.

Para obtener más información, consulte "Conexión/Instalación" (página 31).

La placa de características que indica, entre otros datos, la tensión de funcionamiento, se encuentra en la parte inferior del chasis.



Por la presente, Sony Corporation declara que este equipo cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 1999/5/CE. Para obtener más información, visite la siguiente dirección URL:

<http://www.compliance.sony.de/>

Aviso para los clientes: la siguiente información solo se aplica a los equipos que se comercializan en países que aplican las directivas de la UE.

Fabricante: Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku, Tokio, 108-0075 Japón
Para obtener información sobre cumplimiento relativa a productos de la UE, póngase en contacto con la siguiente dirección: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium



Eliminación de pilas usadas y equipos eléctricos y electrónicos (aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

La aparición de este símbolo en el producto, en la pila o en su embalaje indica que el producto y la pila no deben tratarse como residuos domésticos normales. En algunas pilas, este símbolo puede ir acompañado de un símbolo químico. El símbolo químico del mercurio (Hg) o el del plomo (Pb) se incluyen si la pila contiene más del 0,0005 % de mercurio o del 0,004 % de plomo. Asegurándose de que estos productos y pilas se desechen correctamente, ayudará a prevenir los efectos potencialmente negativos para el medio ambiente

y la salud humana que podrían derivarse del tratamiento inadecuado de sus residuos. El reciclaje de los materiales ayuda a preservar los recursos naturales.

Si, por motivos de seguridad, rendimiento o integridad de los datos, algún producto requiere una conexión permanente con una pila incorporada, esta deberá ser sustituida únicamente por personal técnico cualificado. Para garantizar que tanto la pila como los equipos eléctricos y electrónicos sean tratados correctamente, lleve estos productos al final de su vida útil al punto de recogida adecuado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. Para todas las demás pilas, consulte el apartado donde se indica cómo retirarlas del producto de forma segura. Lleve la pila al punto de recogida adecuado para el reciclaje de pilas usadas. Para obtener una información más detallada sobre el reciclaje de este producto o de la pila, póngase en contacto con su ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos domésticos o con el establecimiento donde adquirió el producto o la pila.

Advertencia si el encendido del vehículo no dispone de una posición ACC

Asegúrese de configurar la función AUTO OFF (página 20). La unidad se desconecta completa y automáticamente en el tiempo establecido después de apagarla, lo que evita que se agote la batería. Si no configura la función AUTO OFF, mantenga pulsado el botón OFF hasta que la pantalla se apague cada vez que apague el motor.

Exención de responsabilidad relativa a los servicios prestados por terceros

Los servicios que prestan otras empresas pueden modificarse, suspenderse o interrumpirse sin previo aviso. Sony no tiene ninguna responsabilidad sobre este tipo de situaciones.

Aviso importante

Precaución

EN NINGÚN CASO SONY SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS FORTUITOS, INDIRECTOS O DERIVADOS NI DE NINGÚN OTRO TIPO DE DAÑO, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, LA PÉRDIDA DE BENEFICIOS, INGRESOS O DATOS, LA PÉRDIDA DE USO DEL PRODUCTO O DE CUALQUIER EQUIPO ASOCIADO, EL TIEMPO DE INACTIVIDAD O LA PÉRDIDA DE TIEMPO POR PARTE DEL COMPRADOR, RELACIONADOS CON O DERIVADOS DEL USO DE ESTE PRODUCTO, SU HARDWARE O SU SOFTWARE.

Estimado cliente: este producto incluye un radiotransmisor.

Según la regulación número 10 de la UNECE, los fabricantes de vehículos pueden imponer condiciones específicas para instalar radiotransmisores en los mismos.

Consulte el manual de instrucciones de su vehículo o póngase en contacto con el fabricante o el concesionario antes de instalar el producto.

Llamadas de emergencia

Este manos libres BLUETOOTH para vehículo y el dispositivo electrónico conectado al manos libres funcionan utilizando señales de radio, así como redes de telefonía móvil y telefonía fija y una función programada por el usuario, por lo que no es posible garantizar la conexión en todas las condiciones.

Así pues, no se fíe únicamente del dispositivo electrónico para comunicaciones importantes (como sucede en el caso de una urgencia médica).

Acerca de la comunicación BLUETOOTH

- Las microondas que emiten los dispositivos BLUETOOTH pueden afectar al funcionamiento de los dispositivos médicos electrónicos. Apague la unidad y cualquier otro dispositivo BLUETOOTH en los siguientes lugares, pues puede provocar un accidente:
 - en entornos en los que haya gases inflamables, así como en hospitales, trenes, aviones o gasolineras
 - cerca de puertas automáticas o alarmas de incendios.


- Esta unidad admite funciones de seguridad que cumplen con la normativa BLUETOOTH para garantizar una conexión segura cuando se utiliza la tecnología inalámbrica BLUETOOTH, pero la seguridad puede no ser suficiente dependiendo del entorno de que se trate. Tome las debidas precauciones cuando establezca una comunicación mediante la tecnología inalámbrica BLUETOOTH.
- No aceptaremos ninguna responsabilidad por las filtraciones de información que puedan producirse durante una comunicación BLUETOOTH.

Si tiene alguna pregunta o se produce algún problema que afecte a la unidad y no esté descrito en este manual, póngase en contacto con el distribuidor de Sony más cercano.

Índice	
Guía de piezas y controles	5
Procedimientos iniciales	
Extracción del panel frontal	7
Ajuste del reloj.	7
Preparación de un dispositivo BLUETOOTH	7
Conexión de un dispositivo USB	10
Conexión de otro dispositivo de audio portátil	10
Escuchar la radio	
Recepción de DAB.	11
Uso de FM/MW/LW.	13
Uso del sistema de datos por radio (RDS)	13
Selección de tipos de programa (PTY)	14
Reproducción	
Reproducción de un dispositivo USB	15
Reproducción de un dispositivo BLUETOOTH.	15
Búsqueda y reproducción de pistas	16
Llamada con el manos libres (solo mediante BLUETOOTH)	
Recepción de una llamada.	17
Realización de una llamada.	17
Funciones disponibles durante una llamada	18
Funciones útiles	
Uso de Siri Eyes Free	19
Configuración	
Cancelación del modo DEMO	20
Configuración de las operaciones básicas	20
Configuración general (GENERAL).	20
Configuración del sonido (SOUND)	21
Configuración de la pantalla (DISPLAY).	21
Configuración BLUETOOTH (BT)	22
Información adicional	
Precauciones.	22
Mantenimiento	23
Especificaciones	24
Solución de problemas	26
Conexión/Instalación	
Precauciones.	31
Lista de piezas para la instalación	31
Conexión	32
Instalación.	34

Guía de piezas y controles

Unidad principal

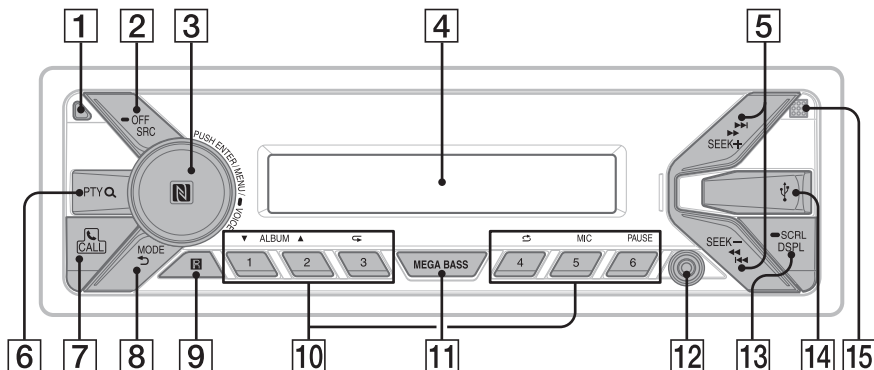

1 Botón de extracción del panel frontal

2 SRC (fuente)

Enciende la alimentación.
Cambia la fuente.

OFF

Mantenga pulsado este botón durante más de 1 segundo para apagar la fuente y mostrar el reloj.

Mantenga pulsado este botón durante más de 2 segundos para apagar la alimentación y la pantalla.

3 Dial de control

Gire este mando para ajustar el volumen.

PUSH ENTER

Introduce el elemento seleccionado.

MENU*

Abre el menú de configuración.

VOICE (página 18, 19)

Mantenga pulsado este botón durante más de 2 segundos para activar la marcación por voz o la función Siri (solo iPhone).

Marca N

Toque el dial de control con un smartphone Android™ para establecer una conexión Bluetooth®.

* No disponible cuando se ha seleccionado el teléfono BT.

4 Ventana de visualización

5 SEEK +/-

Durante la recepción de DAB:
Seleccione un servicio. Mantenga pulsado este botón para buscar un conjunto.
Durante la recepción de FM/MW/LW:
Sintonice las emisoras de radio automáticamente. Mantenga pulsado este botón para realizar la sintonización de forma manual.

◀◀/▶▶ (anterior/siguiente)

◀◀/▶▶ (retroceso rápido/avance rápido)

6 PTY (tipo de programa)/Q (examinar) (página 12, 16)

Durante la recepción de DAB:
Entre en el modo de exploración.
Pulse dos veces para seleccionar PTY.
Durante la recepción de FM:
Seleccione PTY en RDS.
Durante la reproducción:
Entre en el modo de exploración.

7 CALL

Permite acceder al menú de llamada.
Recibe o finaliza una llamada.
Mantenga pulsado este botón durante más de 2 segundos para cambiar la señal BLUETOOTH.

8 MODE (página 11, 12, 13, 15, 18)

 (atrás)
Vuelve a la pantalla anterior.

9 Receptor para el mando a distancia

10 Botones numéricos (1 a 6)

Reciben las emisoras de radio o servicios DAB almacenados. Mantenga pulsados cada uno de estos botones para almacenar las diferentes emisoras de radio o servicios DAB.
Llaman a un número de teléfono almacenado.
Mantenga pulsados cada uno de estos botones para almacenar un número de teléfono.

ALBUM ▼/▲

Omite un álbum para el dispositivo de audio.
Mantenga pulsado este botón para omitir álbumes de forma continua.

 (repetir)

 (reproducción aleatoria)

MIC (página 18)

PAUSE

11 MEGA BASS

Refuerza el sonido de graves en sincronización con el nivel de volumen. Pulse este botón para cambiar el ajuste MEGA BASS: [1], [2], [OFF].

12 Conector de entrada AUX

13 DSPL (pantalla)

Pulse este botón para cambiar los elementos visualizados en la pantalla.

➡ SCRL (desplazamiento)

Mantenga pulsado este botón para desplazarse por un elemento de la pantalla.

14 Puerto USB

15 Micrófono (panel interior)


Para que el manos libres funcione correctamente, no cubra el micrófono con cinta ni otros materiales.

Procedimientos iniciales

Extracción del panel frontal

Puede extraer el panel frontal de la unidad para evitar que la roben.

- 1 Mantenga pulsado el botón OFF ① hasta que la unidad se apague, pulse el botón de extracción del panel frontal ② y, a continuación, tire de él hacia usted para retirarlo.

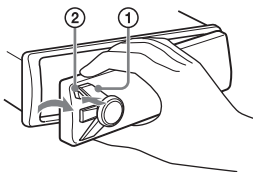

Alarma de precaución


Si gira el interruptor de encendido hasta la posición OFF sin extraer el panel frontal, la alarma de precaución suena durante unos segundos.

La alarma solo suena si se utiliza el amplificador incorporado.

Números de serie

Asegúrese de que los números de serie que aparecen en la parte inferior de la unidad coinciden con los de la parte posterior del panel frontal. Si no es así, no podrá llevar a cabo el emparejamiento BLUETOOTH, ni la conexión y la desconexión por NFC.

Colocación del panel frontal

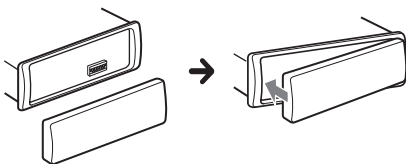

Ajuste del reloj

- 1 Pulse el botón MENU, gire el dial de control para seleccionar [SET GENERAL] y, a continuación, púlselo.
- 2 Gire el dial de control para seleccionar [SET CLOCK-ADJ] y, a continuación, púlselo.
El indicador de la hora parpadea.
- 3 Gire el dial de control para ajustar la hora y los minutos.
Para mover el indicador digital, pulse el botón SEEK +/-.
- 4 Una vez configurados los minutos, pulse el botón MENU.
La configuración queda finalizada y el reloj se pone en marcha.

Mostrar el reloj

Pulse el botón DSPL.

Preparación de un dispositivo BLUETOOTH

Puede disfrutar de su música preferida o realizar una llamada mediante el manos libres en función del dispositivo compatible con BLUETOOTH del que disponga, como puede ser un smartphone, un teléfono móvil o un dispositivo de audio (en adelante, "dispositivo BLUETOOTH" a menos que se especifique de otro modo). Para obtener más información sobre cómo realizar la conexión, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo.

Antes de conectar el dispositivo, baje el volumen de la unidad; de lo contrario, puede escuchar un sonido muy alto.

Conexión de un smartphone mediante One touch (NFC)

Si se toca el dial de control de la unidad con un smartphone compatible con NFC*, la unidad se empareja y se conecta con el smartphone automáticamente.


* NFC (Near Field Communication) es una tecnología que permite la comunicación inalámbrica de corto alcance entre varios dispositivos, como teléfonos móviles y etiquetas IC. Gracias a la función NFC, la comunicación de datos se puede conseguir fácilmente simplemente tocando el icono o el lugar correspondiente en los dispositivos compatibles con NFC.

Para un smartphone con el sistema operativo Android 4.0 o versión anterior, es necesario descargar la app "NFC Easy Connect" de Google Play™. Puede que haya países o regiones en los que la app no se pueda descargar.

1 Active la función NFC en el smartphone.

Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el smartphone.

2 Toque la parte que tiene la marca N de la unidad con la parte que tiene la marca N del smartphone.

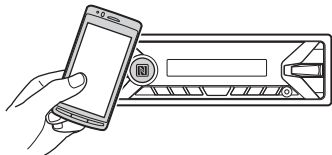

Asegúrese de que el icono se enciende en la pantalla de la unidad.

Desconectar mediante One touch

Toque otra vez la parte que tiene la marca N de la unidad con la parte que tiene la marca N del smartphone.

Notas

- Cuando esté realizando la conexión, maneje el smartphone con cuidado para no rayarlo.

- La conexión One touch no es posible si la unidad ya está conectada a otro dispositivo compatible con NFC. Si este es el caso, desconecte el otro dispositivo y, a continuación, vuelva a realizar la conexión con el smartphone.

Emparejamiento y conexión con un dispositivo BLUETOOTH

Al conectar un dispositivo BLUETOOTH por primera vez, es necesario realizar el registro mutuo, es decir, hacer lo que se denomina "emparejamiento".

El emparejamiento permite que la unidad y otros dispositivos se reconozcan mutuamente.



1 Coloque el dispositivo BLUETOOTH a 1 metro de distancia como máximo de la unidad.


2 Pulse el botón CALL, gire el dial de control para seleccionar [SET PAIRING] y, a continuación, púselo.

El icono parpadea mientras la unidad está en el modo de espera de emparejamiento.

3 Realice el emparejamiento en el dispositivo BLUETOOTH para que detecte la unidad.


4 Seleccione la opción [DSX-XXXX] (el nombre de su modelo) que aparece en la pantalla del dispositivo BLUETOOTH.

Si no aparece el nombre de su modelo, repita el procedimiento desde el paso 2.

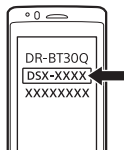

5 Si es preciso introducir una clave de paso* en el dispositivo BLUETOOTH, introduzca [0000].

* La clave de paso puede llamarse "Código de paso", "Código PIN", "Número PIN" o "Contraseña", etc., según el dispositivo de que se trate.

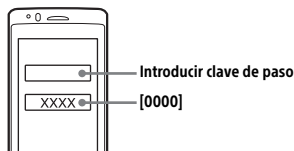

Una vez realizado el emparejamiento, el icono muestra una luz continua.

6 Seleccione la unidad en el dispositivo BLUETOOTH para establecer la conexión BLUETOOTH.

Los iconos o se encienden cuando se ha realizado la conexión.

Nota

Cuando está conectada a un dispositivo BLUETOOTH, la unidad no se puede detectar desde otro dispositivo. Para habilitar la detección, acceda al modo de emparejamiento y busque la unidad desde otro dispositivo.

Iniciar la reproducción

Para obtener más información, consulte "Reproducción de un dispositivo BLUETOOTH" (página 15).

Cancelar el emparejamiento

Realice el paso 2 para cancelar el modo de emparejamiento una vez que la unidad y el dispositivo BLUETOOTH estén emparejados.

Conexión con un dispositivo BLUETOOTH emparejado

Para utilizar un dispositivo emparejado, es necesario conectarlo a la unidad. Algunos dispositivos emparejados se conectan automáticamente.



1 Pulse el botón CALL, gire el dial de control para seleccionar [SET BT SIGNL] y, a continuación, púlselo.
Asegúrese de que se enciende el icono .

2 Active la función BLUETOOTH en el dispositivo BLUETOOTH.

3 Encienda el dispositivo BLUETOOTH para conectarlo a la unidad.
Los iconos o se encienden.

Iconos de la pantalla:

	Se enciende cuando hay una llamada con manos libres disponible habilitando el perfil de manos libres (HFP, Handsfree Profile).
	Se enciende cuando el dispositivo de audio puede reproducirse habilitando el perfil de distribución de audio avanzada (A2SP, Advanced Audio Distribution Profile).

Conectar el último dispositivo conectado desde la unidad

Active la función BLUETOOTH en el dispositivo BLUETOOTH.
Pulse el botón SRC para seleccionar [BT PHONE] o [BT AUDIO].
Pulse el botón ENTER para conectarse con el teléfono móvil, o el botón PAUSE (Pausa) para conectarse con el dispositivo de audio.

Nota

Mientras se está transmitiendo el audio BLUETOOTH, no puede realizar la conexión desde la unidad al teléfono móvil. En su lugar, realice la conexión desde el teléfono móvil a la unidad.

Sugerencia


Con la señal de BLUETOOTH encendida: si el encendido está conectado, la unidad se reconecta automáticamente al último teléfono móvil conectado.

Conexión con un iPhone o un iPod (emparejamiento BLUETOOTH automático)

Cuando se conecta un iPhone o un iPod con el sistema iOS5 o posterior al puerto USB, la unidad se empareja y se conecta con el iPhone o el iPod automáticamente.

Para habilitar el emparejamiento BLUETOOTH automático, asegúrese de que la opción [AUTOPAIR] del área [BT] se haya ajustado a [ON] (página 22).

- 1 Active la función BLUETOOTH en el iPhone o el iPod.
- 2 Conecte un iPhone o un iPod al puerto USB.

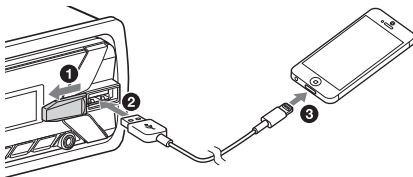


Asegúrese de que el icono  se enciende en la pantalla de la unidad.

Notas

- El emparejamiento BLUETOOTH automático no es posible si la unidad ya está conectada a otro dispositivo BLUETOOTH. Si este es el caso, desconecte el otro dispositivo y, a continuación, vuelva a conectar el iPhone o el iPod.
- Si no se ha establecido el emparejamiento BLUETOOTH automático, consulte "Preparación de un dispositivo BLUETOOTH" para obtener más información (página 7).

Conexión de un dispositivo USB


- 1 Baje el volumen de la unidad.
- 2 Conecte el dispositivo USB a la unidad.
Para conectar un iPod o un iPhone, utilice un cable de conexión USB para iPod (no incluido).

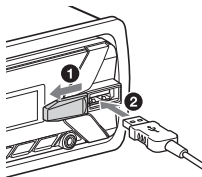

Conexión de otro dispositivo de audio portátil

- 1 Apague el dispositivo de audio portátil.
- 2 Baje el volumen de la unidad.
- 3 Conecte el dispositivo de audio portátil a la toma de entrada AUX (toma mini estéreo) de la unidad utilizando un cable de conexión (no incluido)*.

* Utilice un enchufe de tipo recto.

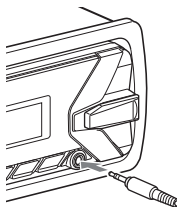

- 4 Pulse el botón SRC para seleccionar [AUX].

Sintonizar el nivel de volumen del dispositivo conectado con el de otras fuentes

Inicie la reproducción del dispositivo de audio portátil a un volumen moderado y, a continuación, ajuste su volumen de escucha habitual en la unidad.

Pulse el botón MENU y, a continuación, seleccione [SET SOUND] → [SET AUX VOL] (página 21).

Escuchar la radio

Para escuchar la radio, pulse el botón SRC para seleccionar [TUNER].

Cuando se selecciona la banda DAB por primera vez después de sustituir la batería del vehículo o de cambiar las conexiones, la exploración inicial comienza automáticamente. Deje que acabe la exploración inicial (si se interrumpe, la exploración inicial comenzará de nuevo la próxima vez que seleccione la banda DAB). Si no se almacena ninguna emisora DAB en la exploración inicial, realice una exploración automática (página 12).

Sugerencia

Ajuste [SET ANT-PWR] en [ON] (predeterminado) u [OFF] en función del tipo de antena de DAB (página 21).

Recepción de DAB

DAB (siglas en inglés de emisión de audio digital) es un sistema de transmisión en redes terrestres. Las estaciones DAB incluyen programas de radio ("servicios") en un conjunto y cada servicio consta de uno o varios componentes. El mismo servicio se puede recibir en ocasiones en distintas frecuencias.

Búsqueda manual de un servicio

- 1** Pulse MODE para seleccionar [DB1], [DB2] o [DB3].
- 2** Pulse SEEK +/- para buscar un servicio dentro de un conjunto; mantenga pulsado SEEK +/- para buscar distintos conjuntos.

La exploración se detiene cuando la unidad recibe un servicio/conjunto. Busque hasta que haya recibido el servicio deseado.

Almacenamiento manual de un servicio

- 1 Si está recibiendo un servicio que desea almacenar, mantenga pulsado uno de los botones numéricos (1 a 6) hasta que aparezca [MEM].

Recepción de los servicios almacenados

- 1 Después de seleccionar la banda deseada, pulse un botón numérico (1 a 6).

Búsqueda de un servicio por nombre (Quick-BrowZer™)

Puede mostrar una lista de servicios para búsqueda sencilla.

- 1 Durante la recepción de DAB, pulse Q (examinar).
La unidad entra en el modo Quick-BrowZer y aparece la lista de servicios.
- 2 Gire el dial de control para seleccionar el servicio deseado y, a continuación, púlselo.
Se inicia la recepción.

Salir del modo Quick-BrowZer

Pulse el botón ⏮ (atrás).

Configuración de anuncios de DAB

Los tipos específicos de anuncios de DAB que configure pueden interrumpir la fuente seleccionada en la actualidad.

- 1 Durante la recepción de DAB, pulse el botón MENU, gire el dial de control para seleccionar [SET GENERAL] y, a continuación, púlselo.
- 2 Gire el dial de control para seleccionar [SET ANNOUNCE] y púlselo después.

- 3 Gire el dial de control para seleccionar [SET ANNC-ON] o [SET ANNC-OFF] y, a continuación, púlselo.

Nota

Durante un anuncio de DAB, el volumen se ajusta al nivel configurado para TA en RDS (página 14).

Para escuchar el mismo programa o uno similar durante recepción débil

Ajuste [SET SOFTLINK] en [ON] (página 21). [FM-LINK] se ilumina cuando se recibe el programa FM correspondiente.

“Hard Link” sigue el mismo programa y “Soft Link” sigue un programa similar.

SOFT LINK	DAB		FM	
	Hard Link	Soft Link	Hard Link	Soft Link
OFF	○		○	
ON	○	○	○	○

Actualización de la lista de servicios automáticamente (exploración automática)

- 1 Pulse MODE para seleccionar [DB1], [DB2] o [DB3].
- 2 Pulse el botón MENU, gire el dial de control para seleccionar [SET GENERAL] y, a continuación, púlselo.
- 3 Gire el dial de control para seleccionar [SET AUTOSCAN] y púlselo después.
La unidad actualiza la lista de servicios en modo Quick-BrowZer.

Uso de FM/MW/LW

Almacenamiento automático (BTM)

- 1 Pulse el botón **MODE** para cambiar la banda (FM1, FM2, MW o LW).
- 2 Pulse el botón **MENU**, gire el dial de control para seleccionar [SET GENERAL] y, a continuación, púlselo.
- 3 Gire el dial de control para seleccionar [SET BTM] y, a continuación, púlselo. La unidad almacena las emisoras por orden de frecuencia en los botones numéricos.

Sintonización

- 1 Pulse el botón **MODE** para cambiar la banda (FM1, FM2, MW o LW).

- 2 Realice la sintonización.

Sintonización manual

Mantenga pulsado el botón **SEEK +/-** para localizar la frecuencia aproximada y, a continuación, vuelva a pulsar **SEEK +/-** varias veces para ajustar de forma precisa la frecuencia deseada.

Sintonización automática

Pulse el botón **SEEK +/-**. La exploración se detiene cuando la unidad recibe una emisora.

Almacenamiento manual

- 1 Si está recibiendo una emisora que desea almacenar, mantenga pulsado uno de los botones numéricos (1 a 6) hasta que aparezca [MEM].

Recepción de las emisoras almacenadas

- 1 Seleccione la banda y, a continuación, pulse uno de los botones numéricos (1 a 6).

Uso del sistema de datos por radio (RDS)

Ajuste de las frecuencias alternativas (AF) y de los anuncios de tráfico (TA)

La función de frecuencias alternativas (AF, Alternative Frequencies) resintoniza continuamente la emisora a la señal más intensa dentro de una red, mientras que la función de anuncios de tráfico (TA, Traffic Announcement) proporciona información sobre el tráfico actual o sobre los programas de tráfico (TP, Traffic Program) si se reciben.

- 1 Pulse el botón **MENU**, gire el dial de control para seleccionar [SET GENERAL] y, a continuación, púlselo.
- 2 Gire el dial de control para seleccionar [SET AF/TA] y púlselo después.
- 3 Gire el dial de control para seleccionar [SET AF-ON], [SET TA-ON], [SET AF/TA-ON] o [SET AF/TA-OFF] y púlselo después.

Almacenar emisoras RDS con los ajustes AF y TA

Puede presintonizar emisoras del sistema RDS junto con un ajuste AF/TA. Ajuste las funciones AF/TA y, a continuación, almacene la emisora con la función de memoria de la mejor sintonía (BTM, Best Tuning Memory) o de forma manual. Si realiza la presintonización de forma manual, también puede presintonizar emisoras RDS.

Recibir comunicados de emergencia

Si están activadas las funciones AF o TA, los comunicados de emergencia interrumpen automáticamente la fuente seleccionada en la actualidad.

Ajustar el nivel de volumen durante un anuncio de tráfico

El nivel se almacena en la memoria para los anuncios de tráfico siguientes, independientemente del nivel de volumen normal.

Mantener un programa regional (REGIONAL)

Cuando las funciones AF y REGIONAL están activadas, la unidad no cambia a otra emisora regional con una frecuencia más intensa. Si abandona el área de recepción de este programa regional, ajuste [SET REG-OFF] en el área [SET GENERAL] durante la recepción de FM (página 20).

Esta función no está disponible en el Reino Unido ni en algunas otras regiones.

Función Local Link (solo en el Reino Unido)

Esta función permite seleccionar otras emisoras locales del área, incluso si no se han almacenado en los botones numéricos.

Durante la recepción de FM, pulse el botón numérico (1 a 6) en el que esté almacenada la emisora local. Vuelva a pulsar el botón numérico de la emisora local en el plazo de 5 segundos. Repita este procedimiento hasta que se reciba la emisora local.

Ajuste de la hora del reloj (CT)

Los datos CT de la transmisión RDS permiten ajustar el reloj.

- 1 Configure [SET CT-ON] en el área [SET GENERAL] (página 20).

Selección de tipos de programa (PTY)

Utilice PTY para mostrar o buscar un tipo de programa deseado.

Durante la recepción de DAB

- 1 Pulse PTY dos veces.
- 2 Gire el dial de control hasta que aparezca el tipo de programa deseado y, a continuación, púlselo.
La unidad enumera todos los servicios en el tipo de programa seleccionado.
- 3 Gire el dial de control hasta que aparezca el servicio deseado y púlselo después.
Se inicia la recepción.

Durante la recepción de FM

- 1 Pulse PTY.
- 2 Gire el dial de control hasta que aparezca el tipo de programa deseado y, a continuación, púlselo.
La unidad empieza a buscar una emisora que retransmita el tipo de programa seleccionado.

Tipos de programa

NONE (Ningún tipo de programa)*, **NEWS** (Noticias), **AFFAIRS** (Temas actuales), **INFO** (Información), **SPORT** (Deporte), **EDUCATE** (Educación), **DRAMA** (Teatro), **CULTURE** (Cultura), **SCIENCE** (Ciencia), **VARIED** (Varios), **POP M** (Música pop), **ROCK M** (Música rock), **EASY M** (M.O.R. ligera), **LIGHT M** (Música clásica ligera), **CLASSICS** (Música clásica estándar), **OTHER M** (Otras músicas), **WEATHER** (Meteorología), **FINANCE** (Economía), **CHILDREN** (Programas infantiles), **SOCIAL A** (Asuntos sociales), **RELIGION** (Religión), **PHONE IN** (Telefonía), **TRAVEL** (Viajes), **LEISURE** (Ocio), **JAZZ** (Música jazz), **COUNTRY** (Música country), **NATION M** (Música nacional), **OLDIES** (Oldies), **FOLK M** (Música folk/tradicional), **DOCUMENT** (Documentales)

* Es posible que aparezca en función del servicio durante la recepción de DAB.

Reproducción

Reproducción de un dispositivo USB

En este manual de instrucciones, "iPod" se utiliza como término genérico para las funciones iPod de un iPod y un iPhone, salvo que se especifique lo contrario en el texto o en las ilustraciones.

Para obtener más información sobre la compatibilidad de su iPod, consulte "Acerca de iPod" (página 23) o visite el sitio de asistencia al cliente que figura en la contraportada.

Pueden utilizarse dispositivos USB de tipo clase de almacenamiento masivo (MSC, Mass Storage Class) y protocolo de transferencia de medios (MTP, Media Transfer Protocol), tales como una unidad flash USB, un reproductor digital multimedia o un smartphone Android, si estos son compatibles con la norma USB.

En función del reproductor digital multimedia o del smartphone Android de que se trate, puede que sea necesario ajustar el modo de conexión USB a MTP.

Notas

- Para obtener más información sobre la compatibilidad de su dispositivo USB, visite el sitio de asistencia al cliente que figura en la contraportada.
- No se admite la reproducción de los siguientes archivos.
 - MP3/WMA/FLAC:
 - archivos protegidos por derechos de autor
 - archivos de gestión de derechos digitales (DRM, Digital Rights Management)
 - archivos de audio multicanal
 - MP3/WMA:
 - archivos de compresión sin pérdidas

1 Conecte un dispositivo USB al puerto USB (página 10).

Se iniciará la reproducción.

Si ya hay otro dispositivo conectado, pulse el botón SRC para seleccionar [USB] e iniciar así la reproducción (en la pantalla aparece [IPD] mientras se detecta el iPod).

2 Ajuste el volumen en la unidad.

Detener la reproducción

Mantenga pulsado el botón OFF durante 1 segundo.

Retirar el dispositivo

Detenga la reproducción y, a continuación, retire el dispositivo.

Precaución para iPhone

Cuando se conecta un iPhone a través de USB, el volumen de llamada del teléfono lo controla el iPhone y no la unidad. No suba el volumen de la unidad accidentalmente durante una llamada, porque es posible que el volumen sea demasiado alto al terminar esta.

Uso de un iPod directamente (control de pasajero)

1 Mantenga pulsado el botón MODE durante la reproducción hasta que aparezca [MODE IPOD].

Las funciones del iPod quedan disponibles.

Recuerde que el volumen solo se puede ajustar mediante la unidad.

Salir del control de pasajero

Mantenga pulsado el botón MODE hasta que aparezca [MODE AUDIO].

Reproducción de un dispositivo BLUETOOTH

Puede reproducir contenido en un dispositivo conectado que sea compatible con el perfil A2DP de BLUETOOTH.



1 Establezca una conexión BLUETOOTH con el dispositivo de audio (página 8).

- 2 Pulse el botón SRC para seleccionar [BT AUDIO].
- 3 Ponga en marcha el dispositivo de audio para iniciar la reproducción.
- 4 Ajuste el volumen en la unidad.

Notas

- En función del dispositivo de audio de que se trate, puede que algunas de las informaciones, como el título, el número y la hora de pista o el estado de la reproducción, no se muestren en la unidad.
- Incluso si la fuente se cambia en la unidad, la reproducción del dispositivo de audio no se detiene.

Sintonizar el nivel de volumen del dispositivo BLUETOOTH con el de otras fuentes

Inicie la reproducción del dispositivo de audio BLUETOOTH a un volumen moderado y, a continuación, ajuste su volumen de escucha habitual en la unidad.

Pulse el botón MENU y, a continuación, seleccione [SET SOUND] → [SET BTA VOL] (página 21).

Búsqueda y reproducción de pistas

Repetición de la reproducción y reproducción aleatoria

- 1 Pulse el botón ↺ (repetir) o ↻ (reproducción aleatoria) varias veces durante la reproducción para seleccionar el modo de reproducción deseado.

La reproducción en el modo seleccionado puede tardar algún tiempo en iniciarse.

Los modos de reproducción disponibles varían en función de la fuente de sonido seleccionada.

Búsqueda de una pista por nombre (Quick-BrowZer™)

- 1 Durante la reproducción de CD o USB, pulse Q (examinar)* para mostrar la lista de las categorías de búsqueda. Cuando aparezca la lista de pistas, pulse el botón ↶ (atrás) varias veces hasta que aparezca la categoría de búsqueda deseada.
 - * Durante la reproducción USB, pulse el botón Q (examinar) durante más de 2 segundos para volver directamente al principio de la lista de categorías.

- 2 Gire el dial de control para seleccionar la categoría de búsqueda deseada y, a continuación, púlselo para confirmar.
- 3 Repita el paso 2 para buscar la pista deseada.

Se iniciará la reproducción.

Salir del modo Quick-BrowZer
Pulse el botón Q (examinar).

Búsqueda omitiendo elementos (modo de salto)

- 1 Pulse el botón Q (examinar).
- 2 Pulse el botón SEEK +.
- 3 Gire el dial de control para seleccionar el elemento.

La lista salta en pasos del 10 % del número total de elementos.
- 4 Pulse el botón ENTER para volver al modo Quick-BrowZer.

Aparece el elemento seleccionado.
- 5 Gire el dial de control para seleccionar el elemento deseado y, a continuación, púlselo.

La reproducción se inicia.

Llamada con el manos libres (solo mediante BLUETOOTH)

Para utilizar un teléfono móvil, conéctelo a la unidad. Para obtener más información, consulte "Preparación de un dispositivo BLUETOOTH" (página 7).



Recepción de una llamada

- 1 Pulse el botón CALL si recibe una llamada con un tono de llamada.
La llamada telefónica se inicia.

Nota

El tono de llamada y la voz de la persona que llama solo se emiten desde los altavoces frontales.

Rechazar una llamada

Mantenga pulsado el botón OFF durante 1 segundo.

Finalizar una llamada

Vuelva a pulsar el botón CALL.

Realización de una llamada

Puede realizar una llamada desde la guía telefónica o desde el historial de llamadas si tiene conectado un teléfono móvil compatible con el perfil de acceso a la guía telefónica (PBAP, Phone Book Access Profile).

Desde la guía telefónica

- 1 Pulse el botón CALL, gire el dial de control para seleccionar [PHONE BOOK] y, a continuación, púlselo.

- 2 Gire el dial de control para seleccionar una inicial en la lista de iniciales y, a continuación, púlselo.
- 3 Gire el dial de control para seleccionar un nombre en la lista de nombres y, a continuación, púlselo.
- 4 Gire el dial de control para seleccionar un número en la lista de números y, a continuación, púlselo.
La llamada telefónica se inicia.

Desde el historial de llamadas

- 1 Pulse el botón CALL, gire el dial de control para seleccionar [RECENT CALL] y, a continuación, púlselo.
Aparece la lista del historial de llamadas.
- 2 Gire el dial de control para seleccionar un nombre o un número de teléfono en el historial de llamadas y, a continuación, púlselo.
La llamada telefónica se inicia.

Mediante la introducción de un número de teléfono

- 1 Pulse el botón CALL, gire el dial de control para seleccionar [DIAL NUMBER] y, a continuación, púlselo.
- 2 Gire el dial de control para introducir el número de teléfono y, a continuación, seleccione [] (espacio) y pulse el botón ENTER*.
La llamada telefónica se inicia.

* Para mover el indicador digital, pulse el botón SEEK +/-.

Nota

En la pantalla aparece [] en lugar de [#].

Mediante una rellamada

- 1 Pulse el botón CALL, gire el dial de control para seleccionar [REDIAL] y, a continuación, púlselo.
La llamada telefónica se inicia.

Mediante un número predefinido

- 1 Pulse el botón SRC para seleccionar [BT PHONE].
- 2 Pulse uno de los botones numéricos (1 a 6) para seleccionar el contacto al que desea llamar.
- 3 Pulse el botón ENTER.
La llamada telefónica se inicia.

Predefinición de números de teléfono

Puede almacenar hasta 6 contactos en el dial de preajustes.

- 1 Seleccione el número de teléfono que desee almacenar en el dial de preajustes, en la guía telefónica o en el historial de llamadas, o introduzca dicho número directamente.
El número de teléfono aparece en la pantalla de la unidad.
- 2 Mantenga pulsado uno de los botones numéricos (1 a 6) hasta que aparezca [MEM].
El contacto se almacena en el número predefinido seleccionado.

Mediante etiquetas de voz

Puede realizar una llamada pronunciando la etiqueta de voz almacenada en un teléfono móvil que tenga función de marcación por voz.

- 1 Pulse el botón CALL, gire el dial de control para seleccionar [VOICE DIAL] y, a continuación, púlselo.
También puede mantener pulsado el botón VOICE durante más de 2 segundos.

- 2 Pronuncie la etiqueta de voz almacenada en el teléfono móvil.

La voz se reconoce y la llamada se realiza.

Cancelar la marcación por voz

Pulse el botón VOICE.

Funciones disponibles durante una llamada

Ajustar el volumen del tono de llamada

Gire el dial de control mientras recibe una llamada.

Ajustar el volumen de la voz de la persona que llama

Gire el dial de control durante una llamada.

Ajustar el volumen de la voz del interlocutor (ajuste de la ganancia del micrófono)

Pulse el botón MIC.

Niveles de volumen ajustables: [MIC-LOW], [MIC-MID], [MIC-HI].

Reducir el eco y el ruido (modo de cancelación de eco/cancelación de ruido)

Mantenga pulsado el botón MIC.

Modo ajustable: [EC/NC-1], [EC/NC-2].

Cambiar entre el modo de manos libres y el modo manual

Pulse el botón MODE durante una llamada para cambiar el audio de la llamada telefónica entre la unidad y el teléfono móvil.

Nota

En función del teléfono móvil de que se trate, puede que esta función no esté disponible.

Uso de Siri Eyes Free

Siri Eyes Free permite utilizar el manos libres de un iPhone simplemente hablando al micrófono. Para poder utilizar esta función, tiene que conectar un iPhone a la unidad mediante BLUETOOTH.

La disponibilidad está limitada a los modelos iPhone 4s o posteriores. Asegúrese de que su iPhone tenga instalada la versión más reciente de iOS.

Debe completar antes el registro BLUETOOTH y la configuración de la conexión entre el iPhone y la unidad. Para obtener más información, consulte "Preparación de un dispositivo BLUETOOTH" (página 7).

1 Active la función Siri en el iPhone.

Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el iPhone.

2 Mantenga pulsado el botón VOICE durante más de 2 segundos.

Aparece la pantalla de comandos de voz.

3 Una vez que el iPhone pite, hable al micrófono.

El iPhone pita de nuevo y, a continuación, Siri comienza a responder.

Desactivar Siri Eyes Free

Pulse el botón VOICE.

Notas

- En función de las condiciones de uso, puede que el iPhone no reconozca su voz (por ejemplo, si se encuentra en un vehículo en movimiento).
- En los lugares en los que es difícil recibir las señales del iPhone, puede que Siri Eyes Free no funcione correctamente o que el tiempo de respuesta se alargue.
- En función de las condiciones de funcionamiento del iPhone, puede que Siri Eyes Free no funcione correctamente o que simplemente se cierre.

- Si reproduce una pista con un iPhone utilizando la conexión de audio BLUETOOTH, cuando se inicia la reproducción de la misma mediante BLUETOOTH, Siri Eyes Free se cierra automáticamente y la unidad cambia a la fuente de audio BLUETOOTH.
- Cuando la función Siri Eyes Free se activa durante la reproducción de audio, la unidad puede cambiar a la fuente de audio BLUETOOTH, incluso si no especifica ninguna pista para reproducirla.
- Al conectar el iPhone al puerto USB, puede que Siri Eyes Free no funcione correctamente o que simplemente se cierre.
- Al conectar el iPhone a la unidad a través de USB, no active Siri con el iPhone. De lo contrario, puede que Siri Eyes Free no funcione correctamente o que simplemente se cierre.
- No hay sonido de audio mientras la función Siri Eyes Free está activada.

Configuración

Cancelación del modo DEMO

Puede cancelar la pantalla de demostración que aparece cuando la fuente está apagada y se muestra el reloj.

- 1 Pulse el botón **MENU**, gire el dial de control para seleccionar **[SET GENERAL]** y, a continuación, púselo.
- 2 Gire el dial de control para seleccionar **[SET DEMO]** y, a continuación, púselo.
- 3 Gire el dial de control para seleccionar **[SET DEMO-OFF]** y, a continuación, púselo.
La configuración se ha completado.
- 4 Pulse el botón **↩** (atrás) dos veces.
La pantalla vuelve al modo normal de recepción/reproducción.

Configuración de las operaciones básicas

Puede ajustar elementos en las siguientes categorías de configuración:
Configuración general (GENERAL), Configuración del sonido (SOUND), Configuración de la pantalla (DISPLAY), Configuración de BLUETOOTH (BT)
(No disponible cuando se ha seleccionado el teléfono BT).

- 1 Pulse el botón **MENU**.
- 2 Gire el dial de control para seleccionar la categoría de configuración y, a continuación, púselo.
Los elementos que se pueden ajustar varían en función de la fuente y de la configuración.
- 3 Gire el dial de control para seleccionar las opciones y, a continuación, púselo.

Para volver a la pantalla anterior

Pulse el botón **↩** (atrás).

Configuración general (GENERAL)

DEMO (demostración)

Activa la pantalla de demostración: [ON], [OFF].

CLOCK-ADJ (ajuste del reloj) (página 7)

CAUT ALM (alarma de precaución)

Activa la alarma de precaución: [ON], [OFF] (página 7).

(Disponible únicamente mientras la fuente está apagada y se muestra el reloj).

BEEP

Activa el sonido de pitido: [ON], [OFF].

AUTO OFF

Se desconecta automáticamente tras un período de tiempo establecido cuando la unidad está apagada: [NO], [30S] (30 segundos), [30M] (30 minutos), [60M] (60 minutos).

CT (hora del reloj)

Activa la función CT: [ON], [OFF].

AF/TA (frecuencias alternativas/anuncios de tráfico)

Selecciona la configuración de las frecuencias alternativas (AF) y de los anuncios de tráfico (TA): [AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].

REGIONAL

Limita la recepción a una región concreta: [ON], [OFF]. (Disponible únicamente cuando se recibe FM).

BTM (memoria de la mejor sintonía) (página 13)

(Disponible únicamente cuando se ha seleccionado el sintonizador (FM/MW/LW)).

ANNOUNCE (anuncio)

Permite la emisión de anuncios: [ON], [OFF].

SOFTLINK

Busca y sintoniza el programa similar automáticamente cuando la recepción de la señal del programa actual es demasiado débil: [ON], [OFF]. (disponible solo durante recepción de DAB).

ANT-PWR (alimentación de antena)

Suministra alimentación al terminal de entrada de antena de DAB: [ON], [OFF] (disponible únicamente cuando la unidad está apagada o durante la recepción de DAB).

AUTOSCAN (exploración automática)

Realiza una exploración automática para actualizar la lista de servicios en modo Quick-BrowZer. (disponible solo durante recepción de DAB).

Configuración del sonido (SOUND)

Este menú de configuración está disponible cuando se ha seleccionado cualquier fuente a excepción del teléfono BT.

EQ5 PRESET

Selecciona una curva del ecualizador entre 10 curvas u off: [OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [DANCE], [HIP-HOP], [ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY], [CUSTOM].

La configuración de la curva del ecualizador se puede memorizar para cada fuente.

EQ5 SETTING

Ajusta el valor [CUSTOM] de EQ5.

BASE

Selecciona una curva del ecualizador preestablecida como base para una personalización adicional: [BAND1] (frecuencia baja), [BAND2] (frecuencia media-baja), [BAND3] (frecuencia media), [BAND4] (frecuencia media-alta), [BAND5] (frecuencia alta).

El nivel de volumen puede ajustarse en intervalos de 1 dB, entre -10 dB y +10 dB.

BALANCE

Ajusta el balance de sonido: [RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].

FADER

Ajusta el nivel relativo: [FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].

S.WOOFER (subwoofer)

SW LEVEL (nivel de subwoofer)
Ajusta el nivel de volumen del subwoofer: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB], [ATT].

(se muestra [ATT] en el ajuste más bajo).

SW PHASE (fase de subwoofer)

Selecciona la fase de subwoofer: [NORM], [REV].

LPF FREQ (frecuencia de filtro de paso bajo)

Selecciona la frecuencia de corte del subwoofer: [80Hz], [100Hz], [120Hz].

AUX VOL (nivel de volumen AUX)

Ajusta el nivel de volumen para todos los dispositivos auxiliares conectados: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].

Esta configuración anula la necesidad de ajustar el nivel de volumen entre las fuentes.

BTA VOL (nivel de volumen de audio BLUETOOTH)

Ajusta el nivel de volumen para todos los dispositivos BLUETOOTH conectados: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].

Esta configuración elimina la necesidad de ajustar el nivel de volumen entre las fuentes.

Configuración de la pantalla (DISPLAY)

DIMMER

Cambia el brillo de la pantalla: [ON], [OFF].

SND SYNC (sincronización del sonido)

Activa la sincronización de la iluminación con el sonido: [ON], [OFF].

AUTO SCR (desplazamiento automático)
Permite desplazarse automáticamente por elementos largos: [ON], [OFF] (no está disponible cuando se ha seleccionado AUX o el sintonizador (FM/MW/LW)).

Configuración BLUETOOTH (BT)

PAIRING (página 8)

PHONE BOOK (página 17)

REDIAL (página 18)

RECENT CALL (página 17)

VOICE DIAL (página 18)

DIAL NUMBER (página 17)

RINGTONE
Permite seleccionar si el tono de llamada debe salir por la unidad o por el móvil conectado:
[1] (la unidad), [2] (teléfono móvil).

AUTO ANS (respuesta automática)
Establece que sea la unidad la que responda a una llamada entrante automáticamente: [OFF], [1] (unos 3 segundos), [2] (unos 10 segundos).

AUTOPAIR (emparejamiento automático)
Inicia el emparejamiento BLUETOOTH automáticamente cuando el dispositivo iOS, versión 5.0 o posterior, está conectado vía USB: [ON], [OFF].

BT SIGNAL (señal de BLUETOOTH) (página 9)
Activa o desactiva la función BLUETOOTH.

BT INIT (inicialización de BLUETOOTH)
Inicializa todos los ajustes relacionados con el BLUETOOTH (información de emparejamiento, número de memorización, información de dispositivo, etc.): [YES], [NO].
Si va a desechar la unidad, inicialice todos los ajustes de configuración.
(Disponible únicamente mientras la fuente está apagada y se muestra el reloj).


Información adicional

Precauciones

- Refrigere la unidad de antemano si ha aparcado el vehículo expuesto a la luz solar directa.
- No deje el panel frontal ni los dispositivos de audio dentro del vehículo, pues esto podría provocar un error de funcionamiento en los mismos debido a las altas temperaturas que se crean como consecuencia de la luz solar directa.
- La antena motorizada se extiende automáticamente.

Mantener una alta calidad de sonido
Evite las salpicaduras de líquidos en la unidad.

Orden de reproducción de los archivos de audio

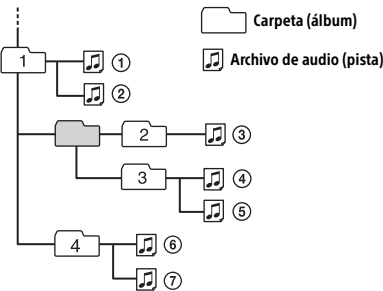

Acerca de iPod

- Puede conectar los siguientes modelos de iPod. Actualice sus dispositivos iPod con el software más reciente antes de utilizarlos.

Modelos compatibles de iPhone e iPod

Modelo compatible	USB
iPhone 6 Plus	○
iPhone 6	○
iPhone 5s	○
iPhone 5c	○
iPhone 5	○
iPhone 4s	○
iPhone 4	○
iPhone 3GS	○
iPod touch (5ª generación)	○
iPod touch (4ª generación)	○
iPod touch (3ª generación)	○
iPod classic	○
iPod nano (7ª generación)	○
iPod nano (6ª generación)	○
iPod nano (5ª generación)	○


- “Made for iPod” y “Made for iPhone” significan que un accesorio electrónico se ha diseñado para conectarse específicamente al iPod o iPhone respectivamente y que el desarrollador ha certificado que dicho accesorio cumple con los estándares de rendimiento de Apple. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su cumplimiento con las normas en materia de seguridad y normativa. Tenga en cuenta que el uso de este accesorio con el iPod o el iPhone puede afectar al rendimiento inalámbrico.

Si tiene alguna pregunta o se produce algún problema que afecte a la unidad y no esté descrito en este manual, póngase en contacto con el distribuidor de Sony más cercano.

Mantenimiento

Limpieza de los conectores

Puede que la unidad no funcione correctamente si los conectores situados entre esta y el panel frontal no están limpios. Para evitar que se produzca este hecho, extraiga el panel frontal (página 7) y limpie los conectores con un bastoncillo de algodón. No ejerza demasiada fuerza al hacerlo, pues esto puede ocasionar daños a los conectores.

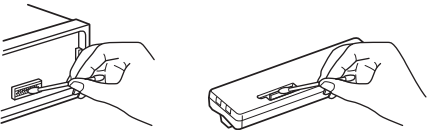

Notas

- Por motivos de seguridad, antes de limpiar los conectores apague el motor y retire la llave del interruptor de encendido.
- En ningún caso toque los conectores directamente con los dedos ni con un objeto metálico.

Especificaciones

Sección del sintonizador

DAB/DAB+/DMB-R

Gama de sintonización: de 174,928 a 239,200 MHz

Sensibilidad utilizable: -97 dBm

Terminal de la antena:

Conector externo de la antena

FM

Gama de sintonización: de 87,5 a 108,0 MHz

Terminal de la antena:

Conector externo de la antena

Frecuencia intermedia:

FM CCIR: de -1.956,5 a -487,3 kHz y
de +500,0 a +2.095,4 kHz

Sensibilidad utilizable: 7 dBf

Selectividad: 75 dB a 400 kHz

Relación señal a ruido: 73 dB

Separación: 50 dB a 1 kHz

Respuesta de frecuencia: de 20 a 15.000 Hz

MW/LW

Gama de sintonización:

MW: de 531 a 1.602 kHz

LW: 153 a 279 kHz

Terminal de la antena:

Conector externo de la antena

Sensibilidad: MW: 26 µV, LW: 50 µV

Sección del reproductor USB

Interfaz: USB (a toda velocidad)

Corriente máxima: 1 A

Número máximo de pistas reconocibles:

— carpetas (álbumes): 256

— archivos (pistas) por carpeta: 256

Códec correspondiente:

MP3 (.mp3)

Tasa de bits: 8 a 320 kbps (admite VBR
(tasa de bits variable))

Velocidad de muestreo: 16 a 48 kHz

WMA (.wma)

Tasa de bits: 32 a 192 kbps (admite VBR
(tasa de bits variable))

Velocidad de muestreo: 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz

FLAC (.flac)

Profundidad de bits: 16 bits, 24 bits

Velocidad de muestreo: 44,1 kHz, 48 kHz

Comunicación inalámbrica

Sistema de comunicación:

Estándar BLUETOOTH versión 3.0

Salida:

Estándar Bluetooth Power Class 2
(máx. +4 dBm)

Alcance de comunicación máximo:

Línea de visión aprox. de 10 m*1

Banda de frecuencia:

Banda de 2,4 GHz (de 2,4000 a 2,4835 GHz)

Método de modulación: FHSS

Perfiles BLUETOOTH compatibles*2:

A2DP (perfil de distribución de audio
avanzada) 1.3

AVRCP (perfil de control remoto de audio
y vídeo) 1.3

HFP (perfil de manos libres) 1.6

PBAP (perfil de acceso a la guía telefónica)

Códec correspondiente:

SBC (.sbc)

*1 El alcance real varía en función de ciertos factores, como los obstáculos entre los dispositivos, los campos magnéticos alrededor de un horno microondas, la electricidad estática, la sensibilidad de la recepción, el rendimiento de la antena, el sistema operativo, la aplicación de software, etc.

*2 Los perfiles del estándar BLUETOOTH indican el objetivo de la comunicación BLUETOOTH entre dispositivos.

Sección del amplificador de potencia

Salida: salidas de los altavoces

Impedancia de los altavoces: de 4 a 8 ohmios

Máxima potencia de salida: 55 W × 4 (a 4 ohmios)

Aspectos generales

Salidas:

Terminal de las salidas de audio (posterior, sub)

Terminal de control de la antena motorizada
o del amplificador de potencia (REM OUT)

Entradas:

Terminal de entrada del mando a distancia
Terminal de entrada de la antena de DAB
Terminal de entrada de la antena de FM/MW/LW
Toma de entrada AUX (toma mini estéreo)
Puerto USB

Requisitos de alimentación: batería para vehículo de 12 V CC (masa negativa (tierra))

Consumo de corriente nominal: 10 A

Dimensiones:

Aprox. 178 mm × 50 mm × 120 mm (an/al/pr)

Dimensiones de montaje:

Aprox. 182 mm × 53 mm × 102 mm (an/al/pr)

Peso: Aprox. 0,7 kg

Contenido del paquete:

Unidad principal (1)

Piezas para realizar la instalación y las conexiones (1 juego)

Puede que su distribuidor no comercialice algunos de los accesorios enumerados arriba. Consulte con él para obtener más información.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Derechos de autor

La marca de palabra Bluetooth® y sus logotipos son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y todo uso que Sony Corporation haga de dichas marcas está sujeto a una licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

La marca N es una marca comercial o una marca comercial registrada de NFC Forum, Inc. en Estados Unidos y en otros países.

Windows Media es una marca comercial registrada o una marca comercial de Microsoft Corporation en Estados Unidos y en otros países.

Este producto está protegido por ciertos derechos de propiedad intelectual de Microsoft Corporation. Se prohíbe el uso o la distribución de dicha tecnología fuera de este producto sin una licencia de Microsoft o de una subsidiaria autorizada de Microsoft.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch y Siri son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en Estados Unidos y otros países.

Tecnología de codificación de audio MPEG Layer-3 y patentes, bajo licencia de Fraunhofer IIS y Thomson.

Google, Google Play y Android son marcas comerciales de Google Inc.

libFLAC

Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson

Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation

Se permite la redistribución y el uso en formatos binarios y de código fuente, con y sin modificaciones, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

- Las redistribuciones del código fuente deben conservar el anterior aviso de derechos de autor, esta lista de condiciones y la siguiente cláusula de exención de responsabilidad.
- Las redistribuciones en formato binario deben reproducir el anterior aviso de derechos de autor, esta lista de condiciones y la siguiente cláusula de exención de responsabilidad en la documentación y/o en otros materiales proporcionados con la distribución.
- Ni el nombre de la fundación Xiph.org ni los nombres de sus contribuidores pueden usarse para aprobar o promocionar productos derivados de este software sin el previo permiso específico por escrito.

LOS TITULARES Y CONTRIBUIDORES DE LOS DERECHOS DE AUTOR PROPORCIONAN ESTE SOFTWARE "TAL CUAL" Y RECHAZAN TODAS LAS GARANTÍAS EXPRESAS O TÁCITAS, INCLUIDAS, A TÍTULO ENUNCIATIVO AUNQUE NO LIMITATIVO, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR. EN NINGÚN CASO LA FUNDACIÓN O LOS CONTRIBUIDORES SERÁN RESPONSABLES DE LOS DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FORTUITOS, ESPECIALES, EJEMPLARES O DERIVADOS (INCLUIDOS, ENTRE OTROS, LOS CORRESPONDIENTES A LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS DE REEMPLAZO, LA PÉRDIDA DE USO, DATOS O GANANCIAS O LA INTERRUPCIÓN DEL

NEGOCIO), CUALQUIERA QUE FUERA EL MODO EN QUE SE PRODUIERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

Solución de problemas

La siguiente lista de comprobación le ayudará a solucionar algunos de los problemas que puedan producirse en la unidad.

Antes de leer la siguiente lista de comprobación, consulte los procedimientos de conexión y funcionamiento.

Para obtener más información sobre cómo usar el fusible y extraer la unidad del salpicadero, consulte "Conexión/Instalación" (página 31). Si no logra resolver el problema, visite el sitio de asistencia al cliente que figura en la contraportada.

Aspectos generales

No se escucha ningún sonido o el sonido es muy bajo.

- La posición del control del nivel de la señal de audio [FADER] no se ha configurado para un sistema de dos altavoces.
- El volumen de la unidad o del dispositivo del conectado es muy bajo.
 - Aumente el volumen de la unidad o del dispositivo del conectado.

No se escucha ningún sonido de pitido.

- Se ha conectado un amplificador de potencia opcional y no se está utilizando el amplificador incorporado.

Se ha borrado el contenido de la memoria.

- La fuente de alimentación o la batería se han desconectado o no se han conectado correctamente.

Se han borrado las emisoras almacenadas y la hora correcta.

El fusible se ha fundido.

La unidad emite un ruido cuando se cambia la posición del encendido.

- Los cables no están bien conectados al conector de alimentación auxiliar del vehículo.

El modo de demostración se inicia durante la reproducción o la recepción.

- El modo de demostración se inicia cuando no se realiza ninguna operación durante 5 minutos y se ha ajustado la opción [DEMO-ON].
 - Ajuste la opción [DEMO-OFF] (página 20).

La pantalla desaparece de la ventana o simplemente no aparece.

- El atenuador se ha ajustado a [DIM-ON] (página 21).
- La pantalla desaparece si se mantiene pulsado el botón OFF.
 - Pulse el botón OFF de la unidad hasta que la pantalla vuelva a aparecer.
- Los conectores están sucios (página 23).

La pantalla/iluminación parpadea.

- La energía que proporciona la fuente de alimentación no es suficiente.
 - Compruebe que la batería del vehículo proporciona suficiente energía a la unidad. (El requisito de alimentación es de 12 V CC.)

Los botones de funcionamiento no responden.

- La conexión no se ha realizado correctamente.
 - Compruebe la conexión de la unidad. Si el problema persiste, pulse el botón DSPL y  (atrás)/MODE durante más de 2 segundos para restablecer la unidad. El contenido almacenado en la memoria se borra. Por su seguridad, no reinicie la unidad mientras esté conduciendo.

Recepción de radio

No se pueden recibir emisoras.

El sonido no se escucha bien debido a la presencia de ruidos.

- La conexión no se ha realizado correctamente.
 - Compruebe la conexión de la antena del vehículo.
 - Si la antena automática del vehículo no se extiende, compruebe la conexión del cable de control de la antena motorizada.
- Consulte [NO SERV] (página 29) para obtener más información cuando la señal DAB no se puede recibir.

No se es posible presintonizar emisoras.

- La señal de emisión es demasiado débil.

RDS

El modo de búsqueda (SEEK) comienza después de unos segundos de escucha.

- La emisora no es TP o emite una señal débil.
 - Desactive la función TA (página 13).

No se reciben anuncios de tráfico.

- Active la función TA (página 13).
- La emisora no emite anuncios de tráfico a pesar de ser TP.
 - Sintonice otra emisora.

PTY muestra [- - - - -].

- La emisora actual no es una emisora RDS.
- No se han recibido datos RDS.
- La emisora no especifica el tipo de programa.

El nombre de servicio del programa parpadea.

- No hay ninguna frecuencia alternativa para la emisora actual.
 - Pulse el botón SEEK +/- mientras el nombre de servicio del programa esté parpadeando. En la pantalla aparece [PI SEEK] y la unidad comienza a buscar otra frecuencia con los mismos datos de identificación del programa (PI).

Reproducción de dispositivos USB

No es posible reproducir elementos a través de un concentrador USB.

- Esta unidad no es capaz de detectar dispositivos USB a través de un concentrador USB.

El dispositivo USB tarda más en reproducirse.

- El dispositivo USB contiene archivos con un árbol de directorios complejo.

El sonido es intermitente.

- Es posible que el sonido sea intermitente a una tasa de bits alta.
- Es posible que los archivos DRM (Digital Rights Management) no se puedan reproducir en algunos casos.

No es posible reproducir el archivo de audio.

- Los dispositivos USB formateados con sistemas de archivos distintos de FAT16 o FAT32 no son compatibles.*

* Esta unidad es compatible con FAT16 y FAT32, pero es posible que algunos dispositivos USB no sean compatibles con todos los sistemas FAT. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones de cada dispositivo USB o póngase en contacto con el fabricante.

Función NFC

No es posible realizar la conexión One touch (NFC).

- Si el smartphone no responde al tacto.
 - Asegúrese de que la función NFC del smartphone esté activada.
 - Acerque la parte que tiene la marca N del smartphone a la parte que tiene la marca N de la unidad.
 - Si el smartphone está en una funda, extraígallo de la misma.
- La sensibilidad de recepción NFC varía en función del dispositivo de que se trate.
 - Si no consigue realizar la conexión One touch con el smartphone después de varios intentos, establezca la conexión BLUETOOTH de forma manual.

Función BLUETOOTH

El dispositivo conectado no detecta la unidad.

- Antes de realizar el emparejamiento, ajuste la unidad en el modo de espera de emparejamiento.
- Cuando la unidad está conectada a un dispositivo BLUETOOTH, no se puede detectar desde otro dispositivo.
 - Desconecte el dispositivo actual y busque la unidad desde otro dispositivo.
- Una vez realizado el emparejamiento del dispositivo, ajuste la salida de la señal BLUETOOTH a ON (página 9).

No es posible establecer la conexión.

- La conexión se controla desde un lado (la unidad o el dispositivo BLUETOOTH), pero no desde ambos.
 - Realice la conexión a la unidad desde un dispositivo BLUETOOTH o viceversa.

El nombre del dispositivo detectado no aparece.

- En función del estado del otro dispositivo, puede que no sea posible obtener el nombre correspondiente.

No se escucha el tono de llamada.

- Ajuste el volumen girando el dial de control cuando reciba una llamada.
- En función del dispositivo de conexión de que se trate, puede que el tono de llamada no se envíe correctamente.
 - Establezca la opción [RINGTONE] a [1] (página 22).
- Los altavoces frontales no están conectados a la unidad.
 - Conecte los altavoces frontales a la unidad. El tono de llamada solo se emite desde los altavoces frontales.

La voz de la persona que llama no se escucha.

- Los altavoces frontales no están conectados a la unidad.
 - Conecte los altavoces frontales a la unidad. La voz de la persona que llama solo se emite desde los altavoces frontales.

El interlocutor de una llamada dice que el volumen es demasiado bajo o demasiado alto.

- Ajuste el volumen según corresponda utilizando el control de ganancia del micrófono (página 18).

Se produce eco o ruido en las conversaciones telefónicas.

- Baje el volumen.
- Ajuste el modo EC/NC (cancelación de eco o ruido) a [EC/NC-1] o [EC/NC-2] (página 18).
- Si aparte del sonido de la llamada telefónica existe un ruido ambiente alto, intente reducir este ruido.

Por ejemplo, si la ventanilla está abierta y el ruido de la carretera es muy alto, cierre dicha ventanilla. Del mismo modo, si el aire acondicionado está establecido en un nivel alto, bájelo.

El teléfono no se conecta.

- Cuando se reproduce audio BLUETOOTH, el teléfono no se conecta, incluso si se pulsa el botón CALL.
 - Realice la conexión desde el teléfono.

La calidad de sonido del teléfono es deficiente.

- La calidad de sonido del teléfono móvil depende de las condiciones de recepción del mismo.
 - Si la recepción no es buena, mueva el vehículo a un lugar en el que la señal del teléfono móvil sea mejor.

El volumen del dispositivo de audio conectado es muy bajo (o muy alto).

- El nivel de volumen varía en función del dispositivo de audio de que se trate.
 - Ajuste el volumen del dispositivo de audio conectado o de la unidad.

El sonido salta durante la reproducción de un dispositivo de audio BLUETOOTH.

- Reduzca la distancia entre la unidad y el dispositivo de audio BLUETOOTH.
- Si el dispositivo de audio BLUETOOTH está en una funda que interrumpe la señal, extráigalo mientras lo use.

- Se están utilizando en la cercanía dispositivos BLUETOOTH u otros dispositivos que emiten ondas de radio.
 - Apague los otros dispositivos.
 - Aumente la distancia respecto a los otros dispositivos.
- El sonido de reproducción se detiene momentáneamente cuando se está estableciendo la conexión entre la unidad y el teléfono móvil. Esto no constituye un error de funcionamiento.

No es posible controlar el dispositivo de audio BLUETOOTH conectado.

- Asegúrese de que el dispositivo de audio BLUETOOTH conectado es compatible con AVRCP.

Algunas funciones no responden.

- Compruebe si el dispositivo conectado es compatible con las funciones en cuestión.

Se responde a una llamada por error.

- El teléfono conectado está configurado para responder a las llamadas automáticamente.

No ha sido posible realizar el emparejamiento debido a un error de tiempo de espera.

- En función del dispositivo de conexión de que se trate, puede que el límite de tiempo para realizar el emparejamiento sea muy corto.
 - Intente realizar el emparejamiento en el tiempo establecido.

No es posible activar la función Bluetooth.

- Apague la unidad manteniendo pulsado el botón OFF durante más de 2 segundos y, a continuación, vuelva a encenderla.

No se emite ningún sonido a través de los altavoces del vehículo durante una llamada con el manos libres.

- Si el sonido se emite desde el teléfono móvil, configure este para que emita el sonido desde los altavoces del vehículo.

La función Siri Eyes Free no se activa.

- Realice el registro del manos libres para un iPhone que sea compatible con Siri Eyes Free.
- Configure la función Siri del iPhone a ON.

- Cancele la conexión BLUETOOTH con el iPhone y la unidad y, a continuación, vuelva a realizar la conexión.

Pantallas y mensajes de error

HUB NO SUPRT: Los concentradores USB no son compatibles.

IPD STOP: La reproducción del iPod ha finalizado.

- Ponga en marcha el iPod o el iPhone para iniciar la reproducción.

NO AF: No hay frecuencias alternativas.

- Pulse el botón SEEK +/- mientras el nombre de servicio del programa esté parpadeando. La unidad comienza a buscar otra frecuencia con los mismos datos de identificación del programa (PI). En la pantalla aparece [PI SEEK].

NO DATA

- No hay ningún servicio DAB para el tipo de programa seleccionado.
 - Pulse el botón  (atrás).

NO INFO (no hay información)

- No hay información de etiqueta para el servicio DAB actual.

NO SERV (sin servicio)

La señal de DAB no se puede recibir.

- Realizar una exploración automática (página 12).
- Compruebe la conexión de la antena de DAB.
- Compruebe que [ANT-PWR] esté ajustado en [ON] (página 21).

NO TP: No hay programas de tráfico.

- La unidad sigue buscando emisoras TP disponibles.

OVERLOAD: El dispositivo USB se ha sobrecargado.

- Desconecte el dispositivo USB y, a continuación, pulse el botón SRC para seleccionar otra fuente.
- El dispositivo USB tiene un defecto o se ha conectado un dispositivo no compatible.

READ: Se está leyendo la información.

- Espere hasta que la lectura se haya completado y la reproducción se inicie automáticamente. En función de la organización de los archivos, esta operación puede tardar unos segundos.

RECEIVING

- La banda DAB está seleccionada y la unidad está esperando a recibir un servicio.

USB ERROR: No es posible reproducir el dispositivo USB.

- Vuelva a conectar el dispositivo USB.

USB NO DEV: No se ha conectado ningún dispositivo USB o este no se ha detectado.

- Asegúrese de que el dispositivo USB o el cable USB estén firmemente conectados.

USB NO MUSIC: No hay archivos reproducibles.

- Conecte un dispositivo USB que contenga archivos reproducibles (página 24).

USB NO SUPRT: El dispositivo USB no es compatible.

- Para obtener más información sobre la compatibilidad de su dispositivo USB, visite el sitio de asistencia al cliente que figura en la contraportada.

Para la función BLUETOOTH:

ERROR: La operación seleccionada no ha podido realizarse.

- Espere unos segundos y, a continuación, vuelva a intentarlo.

NO DEV: No se ha conectado el dispositivo BLUETOOTH o este no se ha detectado.

- Asegúrese de que el dispositivo BLUETOOTH esté firmemente conectado, o de que se haya establecido la conexión BLUETOOTH con el dispositivo BLUETOOTH.

P EMPTY: No hay números de teléfono almacenados.

UNKNOWN: No es posible mostrar un nombre o un número de teléfono.

WITHHELD: La persona que llama ha ocultado el número de teléfono.

Si estas soluciones no ayudan a mejorar la situación, póngase en contacto con el distribuidor de Sony más cercano.

Conexión/Instalación

Precauciones

- **Tienda todos los cables de masa (tierra) hacia un punto de masa (tierra) común.**
- Asegúrese de que los cables no queden pinzados debajo de un tornillo ni entre piezas móviles (como puede ser el carril del asiento).
- Antes de realizar las conexiones, apague el motor para evitar que se produzca un cortocircuito.
- Conecte el cable de alimentación ④ a la unidad y los altavoces antes de conectarlo al conector de alimentación auxiliar.
- Por su seguridad, asegúrese de aislar adecuadamente cualquier cable suelto no conectado utilizando cinta aislante.

Precauciones

- Elija con cuidado la ubicación de la instalación, de manera que la unidad ni interfiera con las operaciones de conducción normales.
- Evite instalar la unidad en áreas expuestas al polvo, la suciedad, vibraciones excesivas o altas temperaturas, como la luz solar directa o cerca de conductos de calefacción.
- Para garantizar que la instalación se realiza de forma segura, utilice únicamente el hardware de montaje suministrado.

Nota sobre el cable de alimentación (amarillo)


Cuando conecte la unidad en combinación con otros componentes estéreo, el amperaje nominal del circuito del vehículo en el que está conectada la unidad debe ser mayor que la suma de los amperajes nominales de los fusibles de cada componente.

Ajuste del ángulo de montaje

Ajuste el ángulo de montaje a menos de 45°.

Lista de piezas para la instalación


①




②



③




④



- Esta lista de piezas no incluye todo el contenido del paquete.
- El soporte ① y el marco de protección ③ se acoplan en la unidad antes de su entrega. Antes de montar la unidad, utilice las llaves de apertura ② para retirar el soporte ① de la unidad. Para obtener más información, consulte "Extracción del marco de protección y del soporte" (página 34).
- Guarde las llaves de apertura ② para su uso en el futuro, pues también son necesarias cuando es preciso extraer la unidad del vehículo.

Conexión

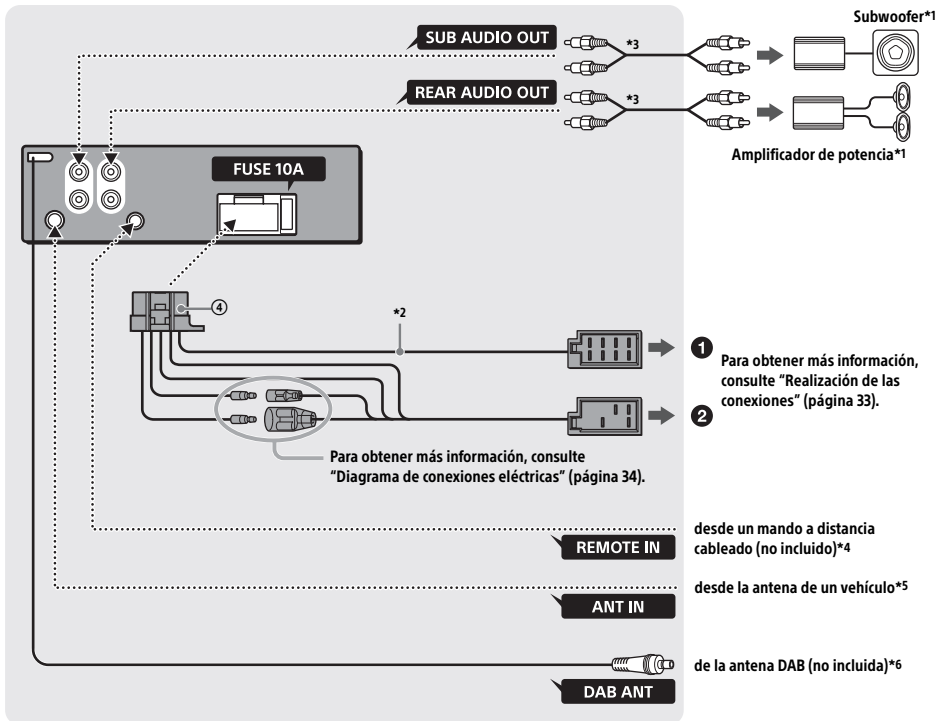

*1 No incluido

*2 Impedancia de los altavoces: de 4 a 8 Ω x 4

*3 Cable de patillas RCA (no incluido)

*4 En función del tipo de vehículo de que se trate, puede que tenga que utilizar un adaptador para un mando a distancia cableado (no incluido).

*5 En función del tipo de vehículo de que se trate, puede que tenga que utilizar un adaptador (no incluido) si el conector de la antena no encaja.


*6 Ajuste [SET ANT-PWR] en [ON] (predeterminado) u [OFF] en función del tipo de antena de DAB (página 21).

Intensidad máxima 0,1 A

Realización de las conexiones


Si tiene una antena motorizada sin caja de relés, al conectar la unidad con el cable de alimentación incluido ④ pueden producirse daños en la antena.

1 Con el conector de los altavoces del vehículo



1	Altavoz trasero (derecho)	⊕	Morado
2		⊖	Rayas moradas y negras
3	Altavoz frontal (derecho)	⊕	Gris
4		⊖	Rayas grises y negras
5	Altavoz frontal (izquierdo)	⊕	Blanco
6		⊖	Rayas blancas y negras
7	Altavoz trasero (izquierdo)	⊕	Verde
8		⊖	Rayas verdes y negras


2 Con el conector de alimentación del vehículo



12	Fuente de alimentación continua	Amarillo
13	Control de la antena motorizada o del amplificador de potencia (REM OUT)	Rayas azules y blancas
15	Conexión de la fuente de alimentación	Rojo
16	Masa (tierra)	Negro

Conexión fácil del subwoofer

Puede utilizar un subwoofer sin un amplificador de potencia cuando está conectado al cable de un altavoz trasero.

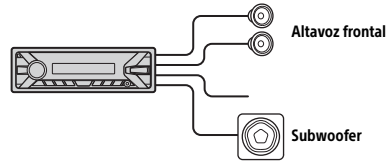

Notas

- Es preciso preparar los cables de los altavoces traseros.
- Con el fin de evitar que se produzcan daños, utilice un subwoofer con una impedancia de 4 a 8 ohmios y una capacidad adecuada para gestionar la potencia.

Conexión para protección de la memoria

Cuando se conecta el cable de alimentación amarillo, el circuito de la memoria recibe siempre alimentación, incluso en el caso de que se apague el motor.


Conexión de los altavoces

- Apague la unidad antes de conectar los altavoces.
- Con el fin de evitar que se produzcan daños, utilice altavoces con una impedancia de 4 a 8 ohmios y una capacidad adecuada para gestionar la potencia.


Diagrama de conexiones eléctricas

Asegúrese de que el conector de alimentación auxiliar del vehículo está conectado y, a continuación, realice las conexiones de los cables correctamente en función del vehículo de que se trate.

Conector de alimentación auxiliar

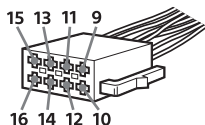


Conexión habitual

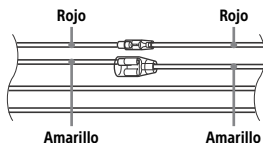


12	Fuente de alimentación continua	Amarillo
15	Conexión de la fuente de alimentación	Rojo

Cuando se invierten las posiciones de los cables rojo y amarillo

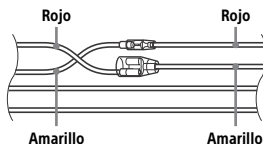

12	Conexión de la fuente de alimentación	Amarillo
15	Fuente de alimentación continua	Rojo

Cuando el vehículo no dispone de una posición ACC

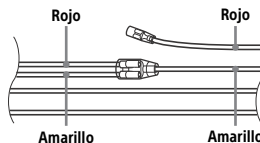


Después de realizar las conexiones y de conmutar los cables de alimentación correctamente, conecte la unidad a la fuente de alimentación del vehículo. Si tiene alguna pregunta o se produce algún problema con la conexión de la unidad que no esté descrito en este manual, póngase en contacto con el concesionario del vehículo.

Instalación


Extracción del marco de protección y del soporte

Antes de instalar la unidad, retire el marco de protección ③ y el soporte ① de la unidad.

- 1 Agarre los dos bordes del marco de protección ③ y, a continuación, extráigalo.

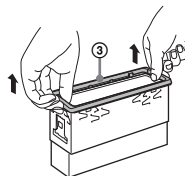


- 2** Inserte las dos llaves de apertura ② hasta que oiga un clic y, a continuación, tire hacia abajo del soporte ① y tire hacia arriba de la unidad para separar ambos elementos.

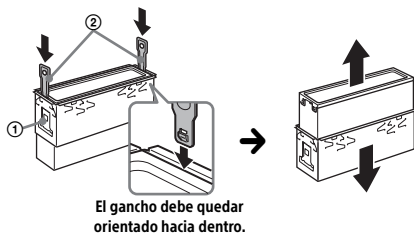


Montaje de la unidad en el salpicadero

Antes de realizar la instalación, asegúrese de que las pestañas de ambos lados del soporte ① estén dobladas hacia dentro 2 mm.

- 1** Coloque el soporte ① dentro del salpicadero y, a continuación, doble las garras hacia fuera para asegurarse de que dicho soporte queda firmemente encajado.

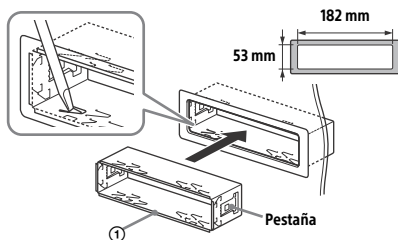

- 2** Monte la unidad en el soporte ① y, a continuación, acople el marco de protección ③.

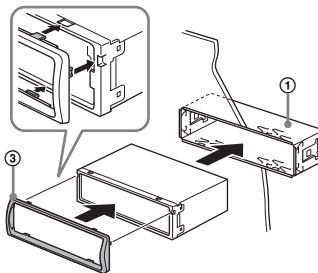

Notas


- Si las pestañas están rectas o dobladas hacia fuera, la unidad no quedará instalada de forma segura, por lo que puede saltar hacia fuera.
- Asegúrese de que las 4 pestañas del marco de protección ③ están correctamente encajadas en las ranuras de la unidad.

Extracción y acoplamiento del panel frontal

Para obtener más información, consulte "Extracción del panel frontal" (página 7).

Sustitución del fusible

A la hora de reemplazar el fusible, asegúrese de utilizar uno que coincida con el amperaje del fusible original. Si el fusible se funde, compruebe primero que la conexión es correcta y, a continuación, sustituya el fusible. Si el fusible se vuelve a fundir después de sustituirlo, puede que exista un error interno de funcionamiento. Si este es el caso, póngase en contacto con el distribuidor de Sony más cercano.

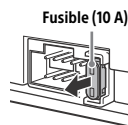



Български

С настоящето Сони Корпорация декларира, че това оборудване отговаря на основните изисквания и другите съответстващи клаузи на Директива 1999/5/ЕС. Подробности може да намерите на Интернет страницата:
<http://www.compliance.sony.de/>

Hrvatski

Ovime Sony Corporation izjavljuje da je ova oprema u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama direktive 1999/5/EZ. Dodatne informacije potražite na sljedećoj internet adresi:
<http://www.compliance.sony.de/>

Česky

Sony Corporation tímto prohlašuje, že toto vybavení je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/EZ. Podrobnosti lze získat na následující URL:
<http://www.compliance.sony.de/>

Dansk

Undertegnede Sony Corporation erklærer herved, at dette udstyr overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. For yderligere information gå ind på følgende hjemmeside:
<http://www.compliance.sony.de/>

Nederlands

Hierbij verklaart Sony Corporation dat dit toestel in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Nadere informatie kunt u vinden op:
<http://www.compliance.sony.de/>

English

Hereby, Sony Corporation, declares that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. For details, please access the following URL:
<http://www.compliance.sony.de/>

Eesti keel

Sony Corporation kinnitab käesolevaga selle seadme vastavust 1999/5/EÜ direktiivi põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Üksikasjalikum info:
<http://www.compliance.sony.de/>

Suomi

Sony Corporation vakuuttaa täten että tämä laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Halutessasi lisätietoja, käy osoitteessa:
<http://www.compliance.sony.de/>

Français

Par la présente Sony Corporation déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Pour toute information complémentaire, veuillez consulter l'URL suivante :
<http://www.compliance.sony.de/>

Deutsch

Hiermit erklärt Sony Corporation, dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Weitere Informationen erhältlich unter:
<http://www.compliance.sony.de/>

Ελληνικά

Με την παρούσα η Sony Corporation δηλώνει ότι ο παρόν εξοπλισμός συμμορφώνεται προς της ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/EK. Για λεπτομέρειες παρακαλούμε όπως ελέγξετε την ακόλουθη σελίδα του διαδικτύου:
<http://www.compliance.sony.de/>

Magyar

Alulírott, Sony Corporation nyilatkozom, hogy ez a készülék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EK irányelv egyéb előírásainak. További információkat a következő weboldalon találhat:
<http://www.compliance.sony.de/>

Italiano

Con la presente Sony Corporation dichiara che questo apparecchio è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Per ulteriori dettagli, si prega di consultare il seguente URL: <http://www.compliance.sony.de/>

Latviešu

Ar šo Sony Corporation deklarē, ka šis aprīkojums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Plašāka informācija ir pieejama: <http://www.compliance.sony.de/>

Lietuvių kalba

Šiuo dokumentu Sony Corporation deklaruoja, kad ši įranga atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas. Susipažinti su visu atitikties deklaracijos turiniu Jūs galite interneto tinklalapyje: <http://www.compliance.sony.de/>

Norsk

Sony Corporation erklærer herved at dette utstyret er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. For flere detaljer, vennligst se: <http://www.compliance.sony.de/>

Polski

Niniejszym Sony Corporation oświadczam, że to urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Szczegółowe informacje znaleźć można pod następującym adresem URL: <http://www.compliance.sony.de/>

Português

Sony Corporation declara que este equipamento está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. Para mais informações, por favor consulte o seguinte URL: <http://www.compliance.sony.de/>

Română

Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest tip de echipament respectă cerințele esențiale și este în conformitate cu prevederile Directivei 1999/5/EC. Pentru detalii, vă rugăm accesați următoarea adresă: <http://www.compliance.sony.de/>

Slovensky

Sony Corporation týmto vyhlasuje, že toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Podrobnosti získate na nasledovnej webovej adrese: <http://www.compliance.sony.de/>

Slovenščina

Sony Corporation izjavlja, da je ta oprema v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES. Za podrobnosti vas naprošamo, če pogledate na URL: <http://www.compliance.sony.de/>

Español

Por medio de la presente Sony Corporation declara que este equipo cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. Para mayor información, por favor consulte el siguiente URL: <http://www.compliance.sony.de/>

Srpski

Sony Corporation ovim izjavljuje da je oprema u skladu sa osnovnim zahtevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC. Detaljnije informacije možete da vidite na sledećoj URL adresi: <http://www.compliance.sony.de/>

Svenska

Härmed intygar Sony Corporation att denna utrustning står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. För ytterligare information gå in på följande hemsida: <http://www.compliance.sony.de/>

Sitio de asistencia al cliente

Si tiene alguna pregunta o desea obtener información actualizada sobre la asistencia al cliente para este producto, visite el sitio web que se indica a continuación:

<http://www.sony.eu/support>

Registre ahora su producto en línea en la siguiente dirección:

<http://www.sony.eu/mysony>



<http://www.sony.net/>

©2016 Sony Corporation