

Suport de montare

Instrucțiuni

RO

©2013 Sony Corporation



* 4 4 8 0 4 9 7 1 1 * (1)

GMD-D100

Română

Aviz pentru clienți: următoarele informații sunt valabile doar în cazul echipamentelor vândute în statele ce aplică directivele UE

Producător: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia
Cu privire la conformitatea produsului în UE:
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania

Listă de piese 1

Păstrați cheile de deblocare 2 pentru o utilizare ulterioară, deoarece veți avea nevoie de ele atunci când demontați unitatea principală din automobil.

Atenție

Manevrați suportul 1 cu grijă pentru a nu vă răni la degete.

Montarea suportului și a unității principale 2

Montarea în bord:

- 1 Poziționați suportul 1 în interiorul bordului.
- 2 Îndoți ghearele spre exterior pentru o prindere mai bună.
- 3 Montați unitatea pe suport 1.

Note

- Înainte de montare, asigurați-vă că clemele de pe ambele laturi ale suportului 1 sunt îndoit spre interior cu 3,5 mm. Dacă clemele sunt drepte sau îndoit spre exterior, unitatea principală nu se va fixa bine și poate ieși în afară (2-1).
- Îndoți aceste gheare spre exterior pentru o prindere mai bună, dacă este necesar (2-2).

Demontarea unității principale 3

- 1 Introduceți ambele chei de deblocare 2 simultan până când se aude un declic.
- 2 Trageți cheile de deblocare pentru a debloca unitatea principală.
- 3 Scoateți unitatea principală din suport.

Specificații

Dimensiuni: Aprox. 182 mm × 111 mm × 101 mm (l/i/a)

Masă: Aprox. 260 g


Conținutul pachetului:

- Suport de montare (1)
- Cheie de deblocare (2)
- Instrucțiuni (acest manual) (1)


Designul și specificațiile se pot modifica fără notificare prealabilă.

1

1

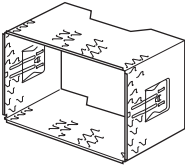


2




×2

2


1

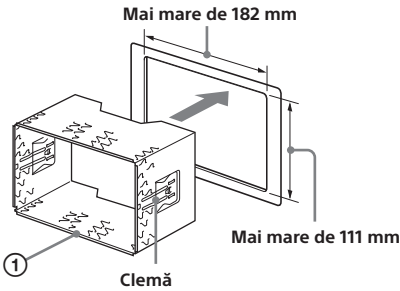

2

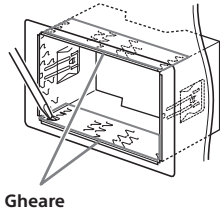


3

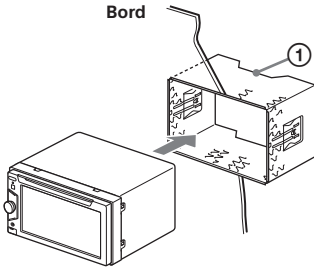


3

1

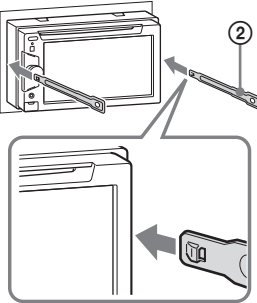

2



3

