



Namų garso sistema

Naudojimo instrukcija

Darbo pradžia	
USB įrenginys	
BLUETOOTH	
Garso reguliavimas	
Kiti veiksmai	
Papildoma informacija	

ĮSPĖJIMAS

Norėdami sumažinti gaisro arba elektros smūgio pavojų, saugokite šį įrenginį nuo lietaus arba drėgmės.

Kad nesukeltumėte gaisro, neuždenkite prietaiso ventiliacijos angos laikraščiais, staltiesėmis, užuolaidomis ir pan.

Saugokite įrenginį nuo atviros liepsnos šaltinių (pvz., uždegtų žvakių).

Kad nesukeltumėte gaisro ir nepatirtumėte elektros smūgio, saugokite prietaisą nuo skysčio lašų ar purslų, ant jo nedėkite skysčių pripildytų daiktų, pvz., vazų.

Pagrindinis kištukas naudojamas įrenginiui atjungti nuo elektros tinklo, todėl įrenginį reikia prijungti prie lengvai pasiekiamo kintamosios srovės lizdo. Sutrikus įrenginio veikimui nedelsdami ištraukite maitinimo kištuką iš kintamosios srovės elektros lizdo.

Prietaiso negalima statyti mažoje erdvėje, pvz., knygų lentynos arba uždaroje spintelėje.

Saugokite maitinimo elementus arba prietaisus su maitinimo elementais nuo labai aukštos temperatūros, pvz., tiesioginių saulės spindulių ir ugnies.

Išjungtas įrenginys nėra atjungtas nuo elektros tinklo, jei jis prijungtas prie kintamosios srovės lizdo.

Skirtas naudoti tik viduje.

Pranešimas, skirtas klientams JAV

Savininko įrašai

Modelio ir serijos numeriai yra įrenginio užpakalinėje dalyje. Įrašykite šiuos numerius žemiau pateiktoje vietoje. Jie reikalingi kiekvieną kartą dėl šio gaminio kreipiantis į „Sony“ pardavėją.

Modelio nr. _____

Serijos nr. _____

Svarbios saugos instrukcijos

- 1) Perskaitykite šias instrukcijas.
- 2) Išsaugokite šias instrukcijas.
- 3) Paisykite visų įspėjimų.
- 4) Laikykitės visų instrukcijų.
- 5) Nenaudokite šio įrenginio prie vandens.
- 6) Valykite tik sausa šluoste.
- 7) Neuždenkite vėdinimo angų.
- 8) Montuokite vadovaudamiesi gamintojo instrukcijomis.
- 9) Nelaikykite prie šilumos šaltinių, pvz., radiatorių, šildytuvų, viryklių ar kitų šilumą generuojančių prietaisų (įskaitant stiprintuvus).
- 10) Paisykite poliarizuoto arba įžeminto tipo kištuko saugos reikalavimų. Poliarizuotas kištukas turi du kontaktus, kurių vienas yra platesnis už kitą. Įžeminto tipo kištukas turi du kontaktus, o trečiasis skirtas įžeminti. Platusis arba įžeminimo kontaktas sumontuotas dėl jūsų saugumo. Jei pateiktas kištukas netelpa į lizdą, pasitarkite su elektriку dėl pasenusio lizdo keitimo.
- 11) Apsaugokite maitinimo laidą (ypač prie kištukų, kištukinių lizdų ir išėjimo iš įrenginio vietoje), kad jis nebūtų mindomas arba prispaustas.
- 12) Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus.
- 13) Dėkite tik ant gamintojo nurodyto arba su įrenginiu parduodamo staliuko su ratukais, stovo, trikojo, laikiklio arba stalo. Jei naudojate staliuką su ratukais būkite atsargūs, kad stumiant staliuką su ant jo uždėtu įrenginiu jis neapvirstų ir jūsų nesužalotų.
- 14) Jei lauke žaibuoja arba įrenginio ilgą laiką nenaudojate, jį atjunkite.
- 15) Dėl bet kokių remonto darbų kreipkitės į kvalifikuotus techninės priežiūros specialistus. Remontas reikalingas įrenginiui sugedus, pvz., jei pažeistas maitinimo tiekimo laidas arba kištukas, į įrenginį pateko skysčio arba kas nors įkrito, įrenginys sulijo arba sudrėko, įrenginys neveikia, kaip turėtų, arba nukrito.





Šis simbolis skirtas vartotojui perspėti apie neizoliuotą pavojingą įtampą gaminio viduje, kuri gali būti pakankamai didelė, kad žmonėms kiltų elektros smūgio pavojus.



Šis simbolis skirtas vartotojui įspėti, kad kartu su įrenginiu pateikiamuose dokumentuose yra svarbių naudojimo ir techninės priežiūros instrukcijų.

Šis FCC pareiškimas taikomas tik šio modelio versijoms, skirtoms parduoti JAV. Kitos versijos gali neatitikti FCC techninių nuostatų.

PASTABA:

Vadovaujantis FCC taisyklių 15 dalies nuostatomis ši įranga buvo patikrinta ir pripažinta kaip atitinkanti B klasės skaitmeniniams įrenginiams taikomus apribojimus. Šie apribojimai buvo sukurti, kad tinkamai apsaugotų nuo žalingųjų trikdžių montuojant gyvenamojoje vietoje. Ši įranga generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radijo dažnio energiją; sumontuota ir naudojama ne pagal instrukcijas, įranga gali sutrikdyti radijo ryšį. Vis dėlto negalima garantuoti, kad konkrečiu jos sumontavimo atveju trikdžių nebus. Jei ši įranga skleidžia trikdžius, darančius įtaką radijo arba televizijos ryšiui (tai galima nustatyti išjungiant ir vėl įjungiant įrangą), rekomenduojame pabandyti pašalinti trikdžius vienu ar keliais iš toliau pateiktų būdų.

- Nukreipkite imtuvo anteną kitur arba perkeltkite ją į kitą vietą.
- Padidinkite atstumą tarp įrangos ir imtuvo.
- Prijunkite įrangą prie kitos nei ta, prie kurios prijungtas imtuvas, grandinės elektros lizdo.
- Pasitarkite su pardavėju arba patyrusiu radijo ir (arba) TV specialistu.

DĖMESIO

Perspėjame, kad jums atlikus bet kokius pakeitimus arba modifikacijas, aiškiai nepatvirtintas šiame vadove, jūsų teisė naudoti šią įrangą gali būti panaikinta.

Šios įrangos negalima dėti šalia jokios kitos antenos ar siųstuvo arba naudoti kartu su jais.

Ši įranga atitinka FCC skleidžiamos spinduliuotės ekspozicijos apribojimus, taikomus nekontroliuojamai aplinkai, ir atitinka FCC radijo dažnių (RD) ekspozicijos rekomendacijas. Ši įranga skleidžia labai mažai radijo bangų energijos, kurios lygis laikomas atitinkančiu reikalavimus net ir neatliekant didžiausios leidžiamos ekspozicijos vertinimo (MPE). Tačiau rekomenduojama spinduliuotės šaltinį laikyti ir naudoti ne arčiau nei 20 cm atstumu nuo žmogaus kūno (išskyrus galūnes: rankas, riešus, pėdas ir kulkšnis).

Klientams Europoje

Panaudotų maitinimo elementų ir nebereikalingos elektros bei elektroninės įrangos išmetimas (taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)



Šis ant gaminio, maitinimo elemento arba jo pakuotės esantis simbolis reiškia, kad gaminio ir maitinimo elemento negalima išmesti kaip buitinių atliekų. Ant kai

kurių maitinimo elementų kartu su šiuo simboliu gali būti nurodytas ir cheminio elemento simbolis. Gyvsidabrio (Hg) arba švino (Pb) cheminių elementų simboliai nurodomi, kai maitinimo elemente yra daugiau nei 0,0005 % gyvsidabrio arba daugiau nei 0,004 % švino. Tinkamai išmesdami gaminius ir maitinimo elementus saugote aplinką ir žmonių sveikatą. Perdirbant medžiagas tausojami gamtiniai ištekliai.

Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų vientisumo priežasčių gaminiams reikalingas nuolatinis ryšys su integruotu maitinimo elementu, maitinimo elementą gali pakeisti tik kvalifikuotas techninės priežiūros specialistas. Kad maitinimo elementas ir elektros bei elektrotechnikos įranga būtų tinkamai utilizuoti, panaudotus gaminius pristatykite į elektros ir elektroninės įrangos surinkimo punktą, kad vėliau jie būtų perdirbti. Informacijos dėl kitų maitinimo elementų rasite skyriuje, kuriame aprašoma, kaip saugiai iš gaminio išimti maitinimo elementą.

Maitinimo elementus atiduokite į panaudotų baterijų surinkimo punktą, kad vėliau jie būtų perdirbti. Jei reikia išsamesnės informacijos apie šio gaminio ar maitinimo elemento perdirbimą, kreipkitės į vietos valdžios instituciją, buitinių atliekų šalinimo tarnybą arba į parduotuvės, kurioje įsigijote šį gaminį arba maitinimo elementą, darbuotoją.

Klientų dėmesiui: toliau pateikta informacija taikoma tik įrangai, parduodamai šalyse, kuriose galioja ES direktyvos.

Šį gaminį pagamino „Sony Corporation“ (1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan) arba jis pagamintas šios įmonės vardu. Užklauskas dėl gaminio suderinamumo su Europos Sąjungos teisės aktų nuostatomis siųskite įgaliojajam atstovui adresu Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium. Jei turite klausimų dėl remonto arba garantijos, kreipkitės atskiruose remonto arba garantijos dokumentuose nurodytais adresais.

Šiuo dokumentu „Sony Corp.“ pareiškia, kad ši įranga atitinka esminius Direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas taikytinas nuostatas.

Daugiau informacijos rasite naudodami toliau pateiktą

URL:

<http://www.compliance.sony.de/>



CE ženklai galioja tik tose šalyse, kuriose jie teisėtai taikomi, daugiausia EEE (Europos ekonominės erdvės) šalyse.

Ši įranga yra patikrinta ir atitinka Elektromagnetinio suderinamumo (EMS) direktyvos apibrėžtas normas, kai naudojamas trumpesnis nei 3 m jungiamasis kabelis.

Klientams Australijoje ir Indijoje



Senos elektros ir elektroninės įrangos išmetimas (taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)

Šią sistemą galima naudoti norint:

- atkurti USB įrenginiuose esančią muziką;
- atkurti BLUETOOTH įrenginiuose esančią muziką;
- per susibūrimus naudoti funkciją „Party Chain“ arba garsiakalbio pridėjimo funkciją.

Apie šį vadovą

- Šiame vadove daugiausia aiškinama, kaip naudoti nuotolinio valdymo pultą, bet tuos pačius veiksmus galima atlikti ir naudojant taip pat arba panašiai pavadintus įrenginio mygtukus.
- Kai kurios iliustracijos yra abstraktūs piešiniai ir jose vaizduojami gaminiai gali skirtis nuo tikrųjų gaminių.

Saturs

Apie šį vadovą	5
Dalys ir valdikliai	8

Darbo pradžia

Maitinimo elementų įdėjimas ...	11
Sistemos įjungimas	11
Sistemos nešimas.....	11
Horizontali sistemos padėtis....	12
Maitinimo valdymas	12

USB įrenginys

Prieš naudojant USB įrenginį....	13
Failo leidimas.....	14

BLUETOOTH

Apie belaidę technologiją BLUETOOTH	15
Šios sistemos susiejimas su BLUETOOTH įrenginiu	15
Muzikos klausymasis naudojant BLUETOOTH įrenginį	16
BLUETOOTH ryšio užmezgimas vienu palietu naudojant NFC	17
Atkūrimas naudojant aukštos kokybės garso kodeką (AAC/LDAC™)	18
BLUETOOTH budėjimo režimo nustatymas	19
BLUETOOTH signalo įjungimas ir išjungimas	19
„SongPal“ naudojimas per BLUETOOTH	20

Garso reguliavimas

Garso reguliavimas.....	21
-------------------------	----

Kiti veiksmai


Kaip naudotis funkcija „Party Chain“	22
Muzikos klausymasis belaidžiu būdu naudojant dvi sistemas (garsiakalbio pridėjimo funkcija).....	25
Muzikos klausymasis įjungus garsiakalbio apšvietimą	27
Papildomos įrangos naudojimas	27
Automatinio budėjimo režimo funkcijos nustatymas	27

Papildoma informacija

Informacija apie suderinamus įrenginius.....	28
Trikčių šalinimas	28
Atsargumo priemonės	31
Specifikacijos	33
Informacija apie licencijas ir prekių ženklus.....	35

Dalys ir valdikliai

Įrenginys

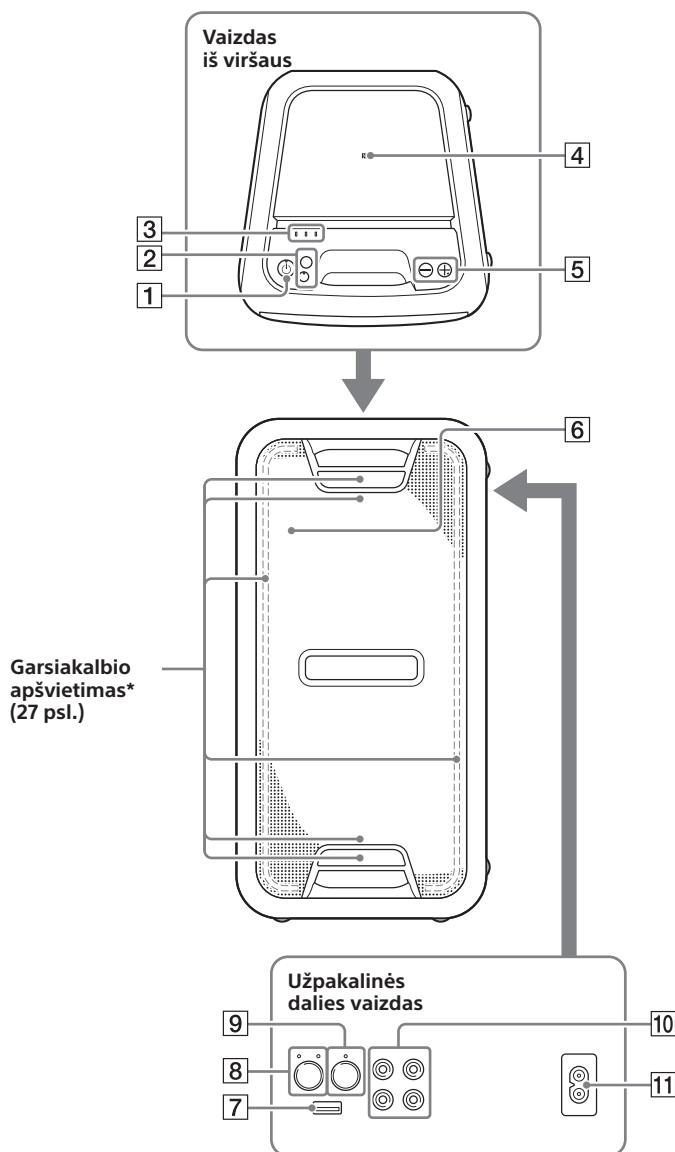

* Nežiūrėkite tiesiai į šviesą skleidžiančias dalis, kai įjungtas garsiakalbio apšvietimas.

- 1** Mygtukas  (maitinimas)
Paspauskite norėdami įjungti arba išjungti sistemą.

Indikatorius  (maitinimas)
– Dega žaliai, kai sistema įjungta.
– Dega geltonai, kai sistema išjungta ir kai įjungtas BLUETOOTH budėjimo režimas.

- 2** Mygtukas **FUNCTION – PAIRING**
– Kelis kartus paspauskite, kad pasirinktumėte BLUETOOTH, USB arba „Audio In“ funkciją.
– Jei esate pasirinkę BLUETOOTH funkciją, laikykite nuspaudę, kad aktyvintumėte BLUETOOTH susiejimą.
– Paspauskite norėdami sustabdyti įtaisytojo garso demonstravimą.

Mygtukas EXTRA BASS
– Paspauskite norėdami sukurti dinamiškesnį garsą (21 psł.).
– Jei šį mygtuką laikysite nuspaudę ilgiau nei 2 sekundes, bus atkurtas įtaisytojo garso demonstravimas.

Indikatorius EXTRA BASS
(21 psł.)

- 3** Indikatorius  (BLUETOOTH)
(15 psł.)

Indikatorius USB (14 psł.)

Indikatorius AUDIO IN (27 psł.)

- 4**  (N žyma) (17 psł.)

- 5** Garsumo mygtukai –/+*
Paspauskite norėdami sureguliuoti garsumą.

- 6** Nuotolinio valdymo pulto jutiklis

- 7**  (USB) prievadas
Naudokite norėdami prijungti USB įrenginį.

- 8** Mygtukas **SPEAKER ADD**
(25 psł.)

Indikatoriai SPEAKER ADD L/R
(25 psł.)

- 9** Mygtukas **PARTY CHAIN**
(24 psł.)

Indikatorius PARTY CHAIN
(24 psł.)

- 10** Garso išvesties ir įvesties lizdai
Prijunkite atitinkamus įrenginius naudodami garso įvesties laidą (nepridėtas), kaip nurodyta toliau.

• **Lizdai AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R**

- Prijunkite prie papildomos įrangos garso įvesties lizdų.
- Norėdami naudotis funkcija „Party Chain“, prijunkite prie kitos garso sistemos (22 psł.).


• **Lizdai AUDIO/PARTY CHAIN IN L/R**

- Prijunkite prie TV ar garso/ vaizdo įrangos garso išvesties lizdų. Garsas bus atkuriamas per šią sistemą.
- Norėdami naudotis funkcija „Party Chain“, prijunkite prie kitos garso sistemos (22 psł.).

- 11** Lizdas **AC IN** (11 psł.)

* Ant įrenginio garsumo mygtuko + yra liečiamasis taškas. Valdant sistemą liečiamieji taškai padeda orientuotis.

Nuotolinio valdymo pultas

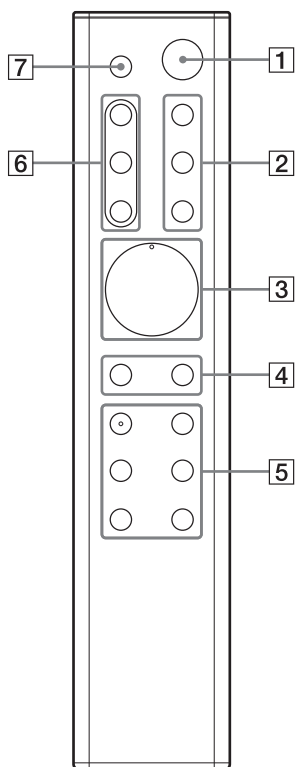

- 1** Mygtukas ⏻ (maitinimas)
Naudokite norėdami įjungti sistemą arba nustatyti budėjimo režimą.

- 2** Mygtukas B (BLUETOOTH) (15 psl.)
Paspauskite norėdami pasirinkti BLUETOOTH funkciją.

Mygtukas USB (14 psl.)
Paspauskite norėdami pasirinkti USB funkciją.

Mygtukas AUDIO IN (27 psl.)
Paspauskite norėdami pasirinkti funkciją „Audio In“.

- 3** Mygtukas ◀ (garsumas) +/–*
Paspauskite norėdami sureguliuoti garsumą.

- 4** Mygtukai □ –/+ (pasirinkti aplanką)
Paspauskite norėdami pasirinkti USB įrenginyje esantį aplanką.

- 5** Mygtukas ▶ (leisti)*
Paspauskite, kad pradėtumėte atkūrimą.

Mygtukas II (pristabdyti)
Paspauskite norėdami pristabdyti atkūrimą. Norėdami tęsti atkūrimą, paspauskite ▶.

Mygtukai ◀◀/▶▶ (atgal/pirmyn) (14 psl.)
Paspauskite norėdami pasirinkti failą.

Mygtukai ◀◀/▶▶ (greitai sukti atgal/pirmyn) (14 psl.)
Laikykite nuspaudę norėdami rasti konkrečią vietą faile.

- 6** Mygtukas LIGHT – ☀ (27 psl.)

Mygtukas LIGHT – RAVE (27 psl.)


Mygtukas LIGHT – CHILL (27 psl.)

- 7** Mygtukas EXTRA BASS (21 psl.)

* Ant nuotolinio valdymo mygtukų ◀ + ir ▶ yra liečiamasis taškas. Valdant sistemą liečiamieji taškai padeda orientuotis.

Maitinimo elementų įdėjimas

Įdėkite du pridėtus R03 (AAA dydžio) maitinimo elementus, atsižvelgdami į jų poliškumą, kaip parodyta toliau.

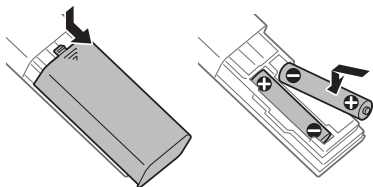


Pastabos

- Nenaudokite seno maitinimo elemento kartu su nauju ir nenaudokite skirtingų tipų maitinimo elementų.
- Jei ilgą laiką nenaudosite nuotolinio valdymo pulto, išimkite maitinimo elementus, nes išbėgęs maitinimo elementų skystis ir korozija gali sugadinti pultą.

Sistemos įjungimas

- 1 Prijunkite kintamosios srovės maitinimo laidą (pridedamas) prie įrenginio užpakalinėje dalyje esančio lizdo AC IN ir tada prijunkite laidą prie sieninio elektros lizdo.**

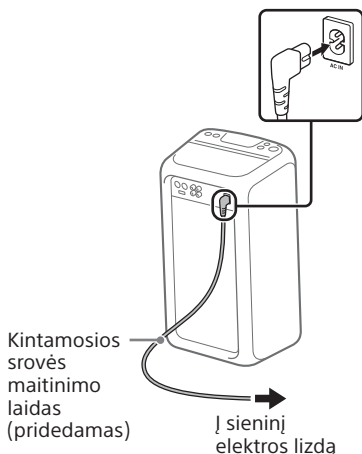

Sistema pradeda veikti demonstravimo režimu ir demonstracija paleidžiama automatiškai.

- 2 Paspauskite , kad įjungtumėte sistemą.**
Indikatorius  šviečia žaliai.


Demonstravimo režimo išjungimas

Kol atkuriami demonstracija, paspauskite **LIGHT** – .

Demonstracija baigiasi ir sistema pradeda veikti budėjimo režimu. Jei budėjimo režimu paspausite **LIGHT** –  arba jei atjungsite ir vėl prijungsite kintamosios srovės maitinimo laidą, sistema pradės veikti demonstravimo režimu.

Sistemos nešimas

Prieš nešdami sistemą įsitikinkite, kad atjungti visi USB įrenginiai, ir atjunkite visus laidus.

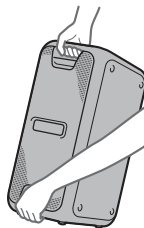


Pastaba

Tinkamai laikykite įrenginį rankomis, kad nesusižalotumėte ir (arba) nesugadintumėte turto.

Horizontali sistemos padėtis

Sistemą taip pat galima padėti horizontaliai, kaip parodyta toliau. (Uždėkite gumines atramas apačioje.)

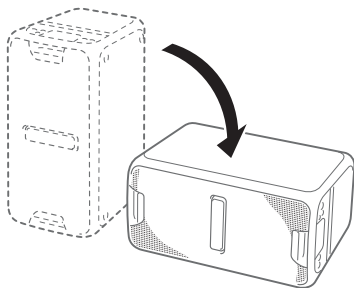

Patarimas

Pakeitus sistemos padėtį, aukštųjų dažnių garsiakalbiai, kurie išveda kairiojo ir dešiniojo kanalų garsą, automatiškai perjungiami į du viršutinius įrenginius.

Maitinimo valdymas

Pagal numatytuosius nustatymus sistema išjungiasi automatiškai po maždaug 15 minučių, kai neatliekama jokių veiksmų arba nėra garso signalo išvesties. Išsamios informacijos žr. „Automatinio budėjimo režimo funkcijos nustatymas“ (27 psl.).

Prieš naudojant USB įrenginį

Informacijos apie suderinamus USB įrenginius žr. „Informacija apie suderinamus įrenginius“ (28 psl.).

Norėdami naudoti „Apple“ įrenginius su šia sistema, prijunkite juos naudodami BLUETOOTH ryšį (15 psl.). Naudoti „Apple“ įrenginių naudojant USB jungtį negalima.

Pastabos

- Kai reikia prijungti USB kabelį, naudokite kartu su USB įrenginiu pateiktą USB kabelį. Išsamios informacijos apie valdymo būdą žr. prie USB įrenginio pridėtoje naudojimo instrukcijoje.
- Neįjunkite sistemos ir USB įrenginio USB šakotuvu.
- Prijungus USB įrenginį sistema nuskaitytų visus USB įrenginyje esančius failus. Jei USB įrenginyje yra daug aplankų arba failų, USB įrenginio nuskaitymas gali trukti ilgai.
- Naudojant kai kuriuos prijungtus USB įrenginius gali šiek tiek užtrukti, kol sistema pradės vykdyti operaciją.
- Suderinamumas užtikrinamas ne su visa kodavimo/jrašymo programine įranga. Jei USB įrenginyje esantys garso failai buvo užkoduoti naudojant nesuderinamą programinę įrangą, leidžiant šiuos failus gali būti triukšmo, garsas gali trūkinėti arba gali visai nepavykti jų atkurti.
- Ši sistema gali nepalaikyti kai kurių prijungto USB įrenginio funkcijų.

Kaip naudoti sistemą kaip maitinimo elementų kroviklį

Sistemą galima naudoti kaip įkraunamų USB įrenginių maitinimo elementų kroviklį.

Prijunkite USB įrenginį prie ⚡ (USB) prievado.

Krauti pradedama, kai USB įrenginys prijungiamas prie ⚡ (USB) prievado. Išsamios informacijos ieškokite USB įrenginio naudojimo instrukcijoje.

Failo leidimas

Patarimas

Galite klausytis norimos muzikos, esančios USB įrenginio muzikos sąrašė, naudodami „SongPal“ (20 psl.).

Palaikomi šie garso failo formatai:

- MP3: failo plėtinys „.mp3“
- WMA: failo plėtinys „.wma“

1 Paspauskite USB.

Užsidėga įrenginio USB indikatorius.

2 Prijunkite USB įrenginį prie (USB) prievado.

3 Paspauskite , kad pradėtumėte atkūrimą.

4 Paspauskite +/- norėdami sureguliuoti garsumą.

Kiti veiksmai

Norėdami	Atlikite šiuos veiksmus
Pristabdyti atkūrimą	Paspauskite  . Norėdami tęsti leidimą, paspauskite  .
Pasirinkti aplanką	Kelis kartus paspauskite  +/-.
Pasirinkti failą	Paspauskite   .
Rasti konkrečią vietą faile	Atkuriant laikykite nuspaukę   ir norimoje vietoje atleiskite mygtuką.

Pastabos

- Sistema negali paleisti garso failų iš USB įrenginio šiais atvejais:
 - kai garso failų skaičius USB įrenginyje viršija 999;
 - kai aplankų skaičius USB įrenginyje viršija 256 (įskaitant aplanką ROOT ir tuščius aplankus).Šie skaičiai gali skirtis atsižvelgiant į failų ir aplankų struktūrą. Į USB įrenginį, kuriame yra garso failų, neįrašykite kitų tipų failų arba nereikalingų aplankų.
- Sistema galima atkurti tik iki 8 aplankų lygio failus.
- Aplankai, kuriuose nėra garso failų, praleidžiami.
- Atminkite, kad net jei failo vardas baigiasi tinkamu failo plėtiniu, bet iš tikrųjų failas yra kitoks, sistema gali sugeneruoti triukšmą arba sugesti.

Apie belaidę technologiją BLUETOOTH

Belaidė technologija BLUETOOTH yra mažo nuotolio belaidė technologija, užtikrinanti belaidį duomenų ryšį tarp skaitmeninių įrenginių. Belaidė technologija BLUETOOTH veikia apie 10 metrų (33 pėdų) atstumu.

Palaikoma BLUETOOTH versija, profiliai ir kodekai

Išsamios informacijos žr. „BLUETOOTH“ (33 psl.).

Apie (BLUETOOTH) indikatorių

Įrenginio  (BLUETOOTH) indikatorius dega arba mirksi mėlynai, nurodydamas BLUETOOTH būseną.

Sistemos būseną	Indikatoriaus būseną
BLUETOOTH budėjimo režimas	Lėtai mirksi
BLUETOOTH susiejimas	Greitai mirksi
Užmegztas BLUETOOTH ryšys	Užsidega

Šios sistemos susiejimas su BLUETOOTH įrenginiu

Susiejimas – tai veiksmas, kai BLUETOOTH įrenginiai prieš užmegzdami ryšį iš anksto vienas kitą užregistruoja. Kartą susiejus daugiau to daryti nereikia.

Jei jūsų įrenginys yra su NFC technologija suderinamas išmanusis telefonas, patiems susiejimo procedūros atlikti nebūtina. (Žr. „BLUETOOTH ryšio užmezgimas vienu palietimu naudojant NFC“ (17 psl.).)

1 Padėkite BLUETOOTH įrenginį 1 metro (3 pėdų) atstumu nuo sistemos.

2 Paspauskite (BLUETOOTH).

Patarimai

- Kai sistemoje nėra susiejimo informacijos (pvz., įsigiję sistemą naudojate BLUETOOTH funkciją pirmą kartą),  (BLUETOOTH) indikatorius greitai mirksi ir sistema automatiškai pradeda veikti susiejimo režimu. Tokiu atveju pereikite prie 4 veiksmo.
- Jei BLUETOOTH ryšys užmegztas, nutraukite BLUETOOTH ryšį (17 psl.).

3 Laikykite nuspaudę įrenginio mygtuką FUNCTION – PAIRING ilgiau nei 3 sekundes.

 (BLUETOOTH) indikatorius greitai mirksi.

4 Atlikite susiejimo procedūrą BLUETOOTH įrenginyje.

Išsamios informacijos ieškokite BLUETOOTH įrenginio naudojimo instrukcijose.

5 „BLUETOOTH“ įrenginio ekrane pasirinkite GTK-XB7.

Pastaba

Jei BLUETOOTH įrenginyje reikia įvesti prieigos kodą, įveskite 0000. Prieigos kodas dar gali būti vadinamas prieigos raktu, PIN kodu, PIN numeriu arba slaptažodžiu.

6 Užmegzkite BLUETOOTH ryšį BLUETOOTH įrenginyje.

Baigus susiejimą ir užmezgus BLUETOOTH ryšį užsidega

⌘ (BLUETOOTH) indikatorius.

Atsižvelgiant į BLUETOOTH įrenginį, baigus susieti ryšys gali būti užmezgamas automatiškai.

Pastabos

- Galima susieti iki 8 BLUETOOTH įrenginių. Jei susiejamas 9-as BLUETOOTH įrenginys, seniausiai susietas įrenginys bus panaikintas.
- Norėdami susieti su kitu BLUETOOTH įrenginiu, pakartokite 1–6 veiksmus.

Kaip atšaukti susiejimą

Paspauskite ⌘ (BLUETOOTH).

Kaip ištrinti visą susiejimo registracijos informaciją

Norint ištrinti visą susiejimo registracijos informaciją, reikia atkurti numatytuosius gamyklinius sistemos nustatymus. Žr. „Sistemos nustatymas iš naujo“ (31 psl.).

Muzikos klausymasis naudojant BLUETOOTH įrenginį

Galite valdyti BLUETOOTH įrenginį jį prijungę prie sistemos BLUETOOTH įrenginio naudodami AVRCP. Prieš leisdami muziką patikrinkite, ar:

— įjungta BLUETOOTH įrenginio BLUETOOTH funkcija;

— atliktas susiejimas (15 psl.).

Sujungę sistemą ir BLUETOOTH įrenginį, galite valdyti atkūrimą paspausdami ►, || ir ◀◀/▶▶.

1 Paspauskite ⌘ (BLUETOOTH).

Užsidega įrenginio ⌘ (BLUETOOTH) indikatorius.

2 Užmegzkite ryšį su BLUETOOTH įrenginiu.

Paskutinį kartą prijungtas BLUETOOTH įrenginys bus prijungtas automatiškai.

Jei įrenginys neprijungiamas, užmegzkite BLUETOOTH ryšį iš BLUETOOTH įrenginio.

3 Paspauskite ►, kad pradėtumėte atkūrimą.

Atsižvelgiant į BLUETOOTH įrenginį, gali reikėti atlikti šiuos veiksmus:

— dukart paspausti ►;

— pradėti garso šaltinio atkūrimą BLUETOOTH įrenginyje.

4 Sureguliuokite garsumą.

Pirmiausia sureguliuokite

BLUETOOTH įrenginio garsumą.

Jei garsumo lygis vis dar per žemas, sureguliuokite sistemos garsumo lygį naudodami ◀ +/-.

Pastaba

Jei mėginsite prie sistemos prijungti kitą BLUETOOTH įrenginį, šiuo metu prijungtas BLUETOOTH įrenginys bus atjungtas.

Kaip nutraukti BLUETOOTH ryšį

Laikykite nuspaudę įrenginio mygtuką FUNCTION – PAIRING ilgiau nei 3 sekundes.

Atsižvelgiant į BLUETOOTH įrenginį, sustabdžius atkūrimą BLUETOOTH ryšys gali būti nutrauktas automatiškai.

BLUETOOTH ryšio užmezgimas vienu palietimu naudojant NFC

NFC (artimojo lauko ryšys) yra technologija, leidžianti užmegzti belaidį artimojo nuotolio ryšį tarp įvairių įrenginių, pvz., išmaniųjų telefonų ir IC lustų. Kai paliečiate sistemą išmaniuoju telefonu, palaikančiu NFC technologiją, sistema automatiškai:

- įjungia BLUETOOTH funkciją;
- baigia susiejimą ir užmezga BLUETOOTH ryšį.

Suderinami išmanieji telefonai
Išmanieji telefonai su įtaisyta NFC funkcija (OS: 2.3.3 ar naujesnės versijos „Android™“, išskyrus 3.x versijos „Android“)


Pastabos

- Sistema vienu metu gali atpažinti ir prisijungti tik prie vieno išmaniojo telefono, palaikančio NFC technologiją. Jei mėginsite prie sistemos prijungti kitą su NFC suderinamą išmanųjį telefoną, šiuo metu prijungtas su NFC suderinamas išmanusis telefonas bus atjungtas.
- Atsižvelgiant į jūsų su NFC suderinamą išmanųjį telefoną, jame gali reikėti iš anksto atlikti toliau nurodytus veiksmus.
 - Įjunkite NFC funkciją. Išsamios informacijos žr. su NFC suderinamo išmaniojo telefono naudojimo instrukcijoje.
 - Jei jūsų su NFC suderinamame išmaniajame telefone įdiegta senesnė nei „Android“ 4.1.x operacinės sistemos versija, atsisiųskite ir paleiskite programą „NFC Easy Connect“.

„NFC Easy Connect“ yra nemokama taikomoji programa, skirta „Android“ išmaniesiems telefonams, ir ją galima

gauti iš „Google Play™“. (Taikomoji programa gali būti nepasiekiamą kai kuriose šalyse/regionuose.)

- 1 Laikykite priglaudę mobilųjį įrenginį, pvz., išmanųjį telefoną arba planšetinį kompiuterį, prie įrenginio N žymos, kol mobilusis įrenginys pradės vibruoti.**

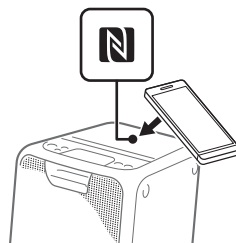

Užmezgkite ryšį vadovaudamiesi išmaniajame telefone pateiktomis instrukcijomis.

Užmezgus BLUETOOTH ryšį  (BLUETOOTH) indikatorius nustoja mirksėti ir toliau nepertraukiamai šviečia.

- 2 Išmaniajame telefone pradėkite garso šaltinio atkūrimą.**

Išsamios informacijos ieškokite BLUETOOTH įrenginio naudojimo instrukcijose.

Patarimas

Jei susiejimas ir BLUETOOTH ryšys nutrūksta, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- Jei naudojate įsigytą išmaniojo telefono dėklą, jį nuimkite.
- Vėl priglaukite išmanųjį telefoną prie įrenginio N žymos.
- Iš naujo paleiskite taikomąją programą „NFC Easy Connect“.

Kaip nutraukti BLUETOOTH ryšį

Vėl priglaukite išmanųjį telefoną prie įrenginio N žymos.

Atkūrimas naudojant aukštos kokybės garso kodeką (AAC/LDAC™)

Naudodami šią sistemą iš BLUETOOTH įrenginio galite gauti duomenis AAC arba LDAC kodeko formatu. Taip užtikrinama aukštesnė atkuriamo garso kokybė.

Pasirinkite garso kodeko parinktį iš dviejų toliau pateiktų nustatymų naudodami „SongPal“ (20 psl.). Numatytasis sistemos nustatymas yra AUTO.

Norint pritaikyti nustatymą, reikia nutraukti BLUETOOTH ryšį (17 psl.) ir iš naujo užmegzti BLUETOOTH ryšį.

- AUTO: sistema nustato kodeką, naudotą šaltinio įrenginyje, ir automatiškai pasirenka optimalų kodeką: SBC, AAC* arba LDAC*.
- SBC: nustatymas SBC taikomas visada, nepaisant šaltinio įrenginyje naudoto kodeko.

* Galima naudoti tik tada, kai kodeką palaiko jūsų BLUETOOTH įrenginys.

Pastaba

Galite mėgautis aukštesnės kokybės garsu, kai šaltinio įrenginys suderinamas su AAC/LDAC ir pasirinktas šios funkcijos nustatymas AUTO. Tačiau garsas gali būti pertrauktas, atsižvelgiant į BLUETOOTH ryšio sąlygas. Jei taip nutinka, pasirinkite funkcijos nustatymą SBC.

LDAC – tai „Sony“ sukurta garso kodavimo technologija, leidžianti perduoti didelės raiškos garso turinį net BLUETOOTH ryšiu. Kitaip nei kitos su BLUETOOTH suderinamos kodavimo technologijos, pvz., SBC, ji nekonvertuoja didelės raiškos garso¹⁾ į žemesnės kokybės formatą. Be to, palyginti su kitomis technologijomis, BLUETOOTH belaidžiu tinklu galima perduoti maždaug triskart daugiau duomenų²⁾, o garso kokybė išlieka nepriekaištinga dėl efektyvaus kodavimo ir optimalaus suglaudavimo.

¹⁾ Išskyrus DSD formato turinį.

²⁾ Palyginti su SBC („Subband Coding“), kai pasirinktas dažnis bitais – 990 kb/s (96/48 kHz) arba 909 kb/s (88,2/44,1 kHz).

BLUETOOTH budėjimo režimo nustatymas

Veikiant BLUETOOTH budėjimo režimu sistema automatiškai įjungiama, kai užmezgate BLUETOOTH ryšį su BLUETOOTH įrenginiu. Šis nustatymas yra išjungtas pagal numatytuosius nustatymus.

Šį nustatymą galima sukonfigūruoti tik naudojant „SongPal“. Informacijos apie „SongPal“ žr. „„SongPal“ naudojimas per BLUETOOTH“ (20 psl.).

Patarimas

Išjunkite BLUETOOTH budėjimo režimą, kad sumažintumėte energijos sąnaudas budėjimo režimu (ekonomiškas režimas).

BLUETOOTH signalo įjungimas ir išjungimas

Galite prisijungti prie sistemos iš susieto BLUETOOTH įrenginio veikiant bet kokiai funkcijai, kai įjungtas sistemos BLUETOOTH signalas. Šis nustatymas yra įjungtas pagal numatytuosius nustatymus.

Tai galite padaryti įrenginio mygtukais.

Laikykite nuspaukę įrenginio mygtukus FUNCTION – PAIRING ir SPEAKER ADD įrenginio užpakalinėje dalyje ilgiau nei 5 sekundes.

Pastaba

Kai BLUETOOTH signalas išjungtas, negalite atlikti šių veiksmų:

- susieti ir (arba) užmegzti ryšio su BLUETOOTH įrenginiu;
- naudoti „SongPal“ per BLUETOOTH;

Norėdami įjungti BLUETOOTH signalą, pakartokite pirmiau aprašytus veiksmus.

„SongPal“ naudojimas per BLUETOOTH

Apie programą



Galite valdyti sistemą naudodami nemokamą programą „SongPal“, kurią galima įsigyti „Google Play“ ir „App Store“. Suraskite „SongPal“ arba nuskaitykite toliau pateiktą dvimatį kodą ir atsisiuntę programą sužinokite daugiau apie patogias funkcijas.



Atsisiuntę „SongPal“ į išmanųjį telefoną/„iPhone“ galėsite naudotis toliau nurodytomis galimybėmis.

USB įrenginyje esančios muzikos leidimas

Galite klausytis norimos muzikos, esančios USB įrenginio muzikos sąrašė.

Leidimo režimo nustatymas

Atkurdami iš USB įrenginio galite pasirinkti įprastą leidimo režimą, leidimo režimą su kartojimo funkcija arba leidimo atsitiktine tvarka režimą.

Garso reguliavimas (EQ)

Galite reguliuoti garsą pasirinkdami iš įvairių iš anksto nustatytų EQ (glodintuvo) nustatymų.

Vakarelio atmosferos sukūrimas (DJ EFFECT)

Galite valdyti garso dinamiškumą pasirinkdami vieną iš 3 efektų (FLANGER/ISOLATOR/WAH).

Sistemos nustatymų konfigūravimas

Galite konfigūruoti įvairius sistemos nustatymus, pvz., automatinio budėjimo režimo ir pan.

BLUETOOTH funkcijos nustatymų konfigūravimas

Galite sukonfigūruoti įvairius BLUETOOTH funkcijos nustatymus, pvz., BLUETOOTH garso kodekus, BLUETOOTH budėjimo režimą ir pan.

Pastabos

- Jei taikomoji programa „SongPal“ neveikia tinkamai, nutraukite BLUETOOTH ryšį (17 psl.), tada dar kartą užmegzskite BLUETOOTH ryšį, kad BLUETOOTH ryšys veiktų tinkamai.
- Funkcijas, kurias galima valdyti naudojant „SongPal“, priklauso nuo prijungto įrenginio.
- Taikomosios programos specifikacijos ir dizainas gali būti be įspėjimo pakeisti.

Garso reguliavimas

Norėdami	Atlikite šiuos veiksmus
Sureguliuoti garsumą	Paspauskite  +/-.
Sukurti dinamiškesnį garsą	Paspauskite EXTRA BASS. EXTRA BASS indikatorius šviečia raudonai, kol įjungta EXTRA BASS funkcija.

Kaip naudotis funkcija „Party Chain“

Galite į grandinę sujungti keletą garso sistemų ir taip sukurti įdomesnę vakarėlio aplinką bei garsesnę sklaidžiamą garso.


Suaktyvinta sistema bus pagrindine sistema ir ji dalysis muzika. Kitos sistemos taps antrinėmis sistemomis ir leis tą pačią muziką, kurią leidžia pagrindinė sistema.

Kaip nustatyti „Party Chain“

„Party Chain“ nustatysite visas sistemas sujungdami garso laidais (nepridėti). Prieš jungdami laidus būtinai atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą.

A Jei visose sistemose yra funkcija „Party Chain“


Pavyzdys: kai ši sistema prijungiant naudojama kaip pirmoji sistema

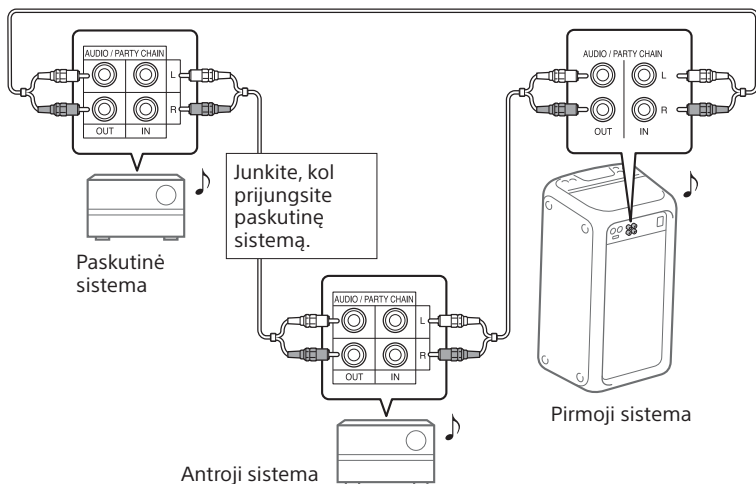

- Paskutinioji sistema turi būti sujungta su pirmąja sistema.
- Bet kuri sistema gali būti pagrindine sistema.
- Galite pakeisti grandinėje nustatytą pagrindinę sistemą į kitą sistemą. Išsamios informacijos žr. „Kaip pasirinkti naują pagrindinę sistemą“ (24 psl.).
- Įsitikinkite, kad pasirinkta  (BLUETOOTH) arba USB funkcija. Pasirinkus funkciją „Audio In“, funkcijos „Party Chain“ aktyvinti nepavyks.

B Jei vienoje iš sistemų nėra funkcijos „Party Chain“

Pavyzdys: kai ši sistema prijungiant naudojama kaip pirmoji sistema

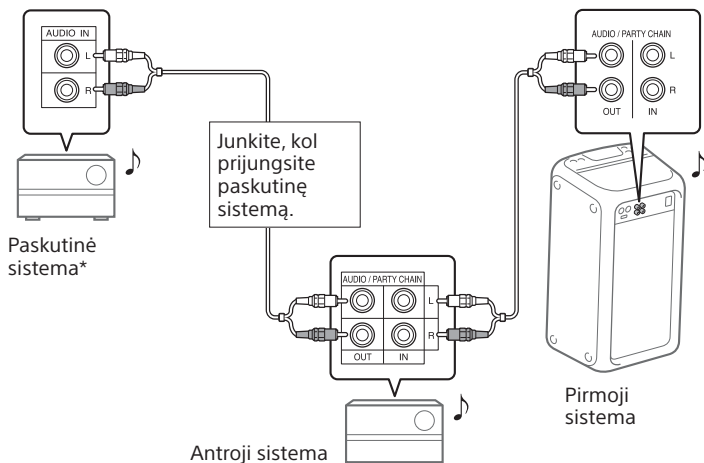

* Sistemą, kurioje nėra funkcijos „Party Chain“, prijunkite paskutinę. Būtinai paskutinėje sistemoje pasirinkite funkciją „Audio In“.

- Paskutinią sistemą neturi būti sujungta su pirmąja sistema.
- Pirmąją sistemą turite pasirinkti kaip pagrindinę sistemą, kad aktyvintumėte funkciją „Party Chain“ visos sistemos leistų tą pačią muziką.

Kaip naudotis funkcija „Party Chain“

- 1** Prijunkite kintamosios srovės maitinimo laidą ir įjunkite visas sistemas.
- 2** Sureguliuokite kiekvienos sistemos garsumą.
- 3** Sistemoje, kurią pasirinkote kaip pagrindinę sistemą, suaktyvinkite funkciją „Party Chain“.

Pavyzdys: kai sistema naudojama kaip pagrindinė sistema

- ①** Kelis kartus paspauskite **FUNCTION – PAIRING**, kad pasirinktumėte norimą funkciją. Kai jungiatės naudodami **A** (22 psl.), nepasirinkite funkcijos „Audio In“. Pasirinkus šią funkciją, funkcijos „Party Chain“ aktyvinti nepavyks.
- ②** Pradėkite atkūrimą, tada įrenginyje paspauskite **PARTY CHAIN**. Užsidegs **PARTY CHAIN** indikatorius. Pagrindinė sistema paleidžia funkciją „Party Chain“, o kitos sistemos automatiškai tampa antrinėmis sistemomis. Visos sistemos leidžia tą pačią muziką kaip pagrindinė sistema.

Pastabos

- Atsižvelgiant į bendrą prijungtų sistemų skaičių, gali šiek tiek užtrukti, kol antrinės sistemos pradės leisti muziką.
- Pakeitus pagrindinės sistemos garsumo lygį ir garso efektą, tai neturės įtakos antrinių sistemų skleidžiamam garsui.
- Išsamios informacijos apie kitų sistemų veikimą rasite konkrečios sistemos naudojimo instrukcijose.

Kaip pasirinkti naują pagrindinę sistemą

Sistemoje, kurią pasirinkote kaip naują pagrindinę sistemą, pakartokite „Kaip naudotis funkcija „Party Chain““ aprašytą 3 veiksmą. Dabartinė pagrindinė sistema automatiškai taps antrine sistema. Visos sistemos leis tą pačią muziką kaip nauja pagrindinė sistema.

Pastabos

- Kitą sistemą kaip naują pagrindinę sistemą galima pasirinkti tik tada, kai aktyvinta visų prijungtų sistemų funkcija „Party Chain“.
- Jei po kelių sekundžių pasirinkta sistema netampa nauja pagrindine sistema, pakartokite „Kaip naudotis funkcija „Party Chain““ aprašytą 3 veiksmą.

Kaip išjungti funkciją „Party Chain“

Pagrindinėje sistemoje paspauskite **PARTY CHAIN**.

Pastaba

Jei po kelių sekundžių funkcija „Party Chain“ neišjungia, pagrindinėje sistemoje dar kartą paspauskite **PARTY CHAIN**.


Muzikos klausymasis belaidžiu būdu naudojant dvi sistemas (garsiakalbio pridėjimo funkcija)

Norint naudoti šią funkciją reikia dviejų GTK-XB7 sistemų. Sujungę dvi GTK-XB7 sistemas naudodami BLUETOOTH ryšį galėsite mėgautis galingesniu muzikos garsu. Taip pat galite pasirinkti garso išvestį: dvigubą režimą (dvi sistemos atkuria tą patį garso) arba erdvinio garso režimą. Toliau dvi sistemos vadinamos **A** sistema (arba pagrindine sistema) ir **B** sistema.

Garsiakalbio pridėjimo funkcijos aktyvinimas



- 1** Padėkite dvi GTK-XB7 sistemas 1 metro (3 pėdų) atstumu viena nuo kitos.
- 2** **A** sistemoje paspauskite **BLUETOOTH**.
- 3** Laikykite nuspaudę **SPEAKER ADD** **A** sistemoje, kol pradės mirksėti įrenginio **SPEAKER ADD L/R** indikatoriai.

Sistema pradeda veikti garsiakalbio pridėjimo režimu.

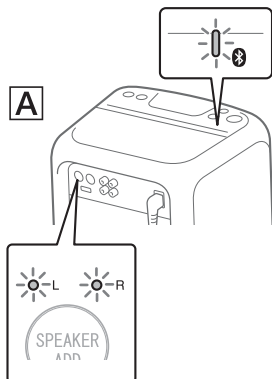

- 4** **B** sistemoje paspauskite **BLUETOOTH**.
- 5** Laikykite nuspaudę **SPEAKER ADD** **B** sistemoje, kol pradės mirksėti įrenginio **SPEAKER ADD L/R** indikatoriai.

Tada abiejose sistemose L/R indikatoriai nustos mirksėti ir pradės šviesti nepertraukiamai, o **BLUETOOTH** indikatorius **B** sistemoje bus išjungtas.

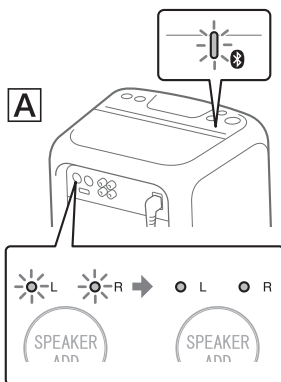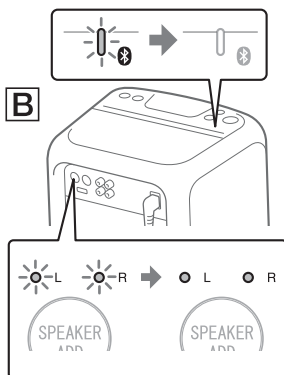


Patarimas

Jei naudojant garsiakalbio pridėjimo funkciją ryšys užmezgamas labai greitai, L/R indikatoriai **B** sistemoje gali iškart pradėti šviesti nepertraukiamai, t. y. prieš tai nemirksės.

6 **A** sistemoje kelis kartus paspauskite **SPEAKER ADD**, kad pasirinktumėte išvesties režimą.

Abiejose sistemose **SPEAKER ADD** L/R indikatoriai rodo dabartinį išvesties režimą.

Kaskart paspaudus **SPEAKER ADD** išvesties režimas keičiamas toliau nurodyta tvarka.

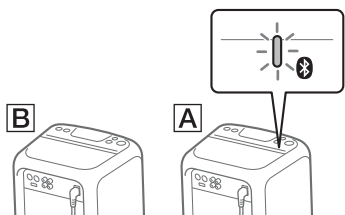

① : dvigubas režimas (erdvinis garsas/erdvinis garsas)



② : erdvinio garso režimas (kairysis (L) kanalas/dešinysis (R) kanalas)



③ : erdvinio garso režimas (dešinysis (R) kanalas/kairysis (L) kanalas)



Patarimas

Norėdami pakeisti išvesties režimą, naudokite **A** sistemą (pagrindinę sistemą), kurioje aktyvinote garsiakalbio pridėjimo režimą.

Muzikos leidimas naudojant dvi sistemas

1 Aktyvinkite susiejimo režimą **A** sistemoje, tada užmezgkite **BLUETOOTH** ryšį su **BLUETOOTH** įrenginiu.

Daugiau informacijos apie susiejimą žr. „Šios sistemos susiejimas su **BLUETOOTH** įrenginiu“ (15 psl.) arba „**BLUETOOTH** ryšio užmezgimas vienu palietimu naudojant **NFC**“ (17 psl.).

Įsitikinkite, kad susiejote **BLUETOOTH** įrenginį su **A** sistema (pagrindine sistema).

2 Pradėkite atkūrimą **BLUETOOTH** įrenginyje ir sureguliuokite garsumą.

Išsamios informacijos žr. „Muzikos klausymasis naudojant **BLUETOOTH** įrenginį“ (16 psl.).

Pakoregavus garsumą vienoje sistemoje jis pakoreguojamas ir kitoje sistemoje.

Pastabos

- Jei prie **BLUETOOTH** įrenginio, prijungto prie sistemos, prijungta kitų **BLUETOOTH** įrenginių, pvz., **BLUETOOTH** pelė arba **BLUETOOTH** klaviatūra, sistema gali skleisti iškraipytą garsą arba triukšmą. Tokiu atveju nutraukite **BLUETOOTH** ryšį tarp **BLUETOOTH** įrenginio ir kitų **BLUETOOTH** įrenginių.
- Jei iš naujo nustatysite vienos iš dviejų sistemų nustatymus, kai naudojama garsiakalbio pridėjimo funkcija, būtinai išjunkite kitą sistemą. Jei neišjungsite kitos sistemos prieš iš naujo paleisdami garsiakalbio pridėjimo funkciją, gali kilti problemų bandant užmezgti **BLUETOOTH** ryšį ir dėl garso išvesties.

Kaip išjungti garsiakalbio pridėjimo funkciją

Palaikykite nuspaudę **SPEAKER ADD**, kol išsijungs **SPEAKER ADD** L/R indikatoriai.

Patarimas

Jei neišjungsite šios funkcijos, sistema bandys užmezgti paskutinį kartą naudotą ryšį, kai kitą kartą įjungsite sistemą.

Informacija apie suderinamus įrenginius

Apie palaikomus USB įrenginius

- Ši sistema palaiko tik didelės talpos klasės USB įrenginius.
- Ši sistema palaiko tik naudojant FAT suformatuotus USB įrenginius (išskyrus „exFAT“).
- Kai kurie USB įrenginiai gali neveikti su šia sistema.

Apie BLUETOOTH ryšio naudojimą „iPad“, „iPhone“ ir „iPod touch“ įrenginiuose

Skirta naudoti su:

- „iPad 4“
- „iPad 3“
- „iPad 2“
- „iPad Air 2“
- „iPad Air“
- „iPad mini 3“
- „iPad mini 2“
- „iPad mini“
- „iPhone 6 Plus“
- „iPhone 6“
- „iPhone 5s“
- „iPhone 5c“
- „iPhone 5“
- „iPhone 4s“
- „iPod touch“ (6-osios kartos)
- „iPod touch“ (5-osios kartos)

Svetainės apie suderinamus įrenginius

Informacijos apie suderinamus USB ir BLUETOOTH įrenginius ieškokite toliau nurodytose svetainėse.

Klientams JAV:

<http://esupport.sony.com/>

Klientams Kanadoje:

<http://esupport.sony.com/CA>

Klientams Europoje:

<http://www.sony.eu/support>

Klientams Lotynų Amerikoje:

<http://esupport.sony.com/LA>

Klientams kitose šalyse/regionuose:

<http://www.sony-asia.com/support>

Trikčių šalinimas

Jei naudojant sistemą kyla problema, prieš kreipdamiesi į artimiausią „Sony“ pardavėją atlikite toliau nurodytus veiksmus. Jei rodomas klaidos pranešimas, būtinai užsirašykite jo tekstą.

1 Patikrinkite, ar problema nurodyta šiame skyriuje „Trikčių šalinimas“.

2 Apsilankykite toliau nurodytose pagalbos klientams svetainėse.

Klientams JAV:

<http://esupport.sony.com/>

Klientams Kanadoje:

<http://esupport.sony.com/CA>

Klientams Europoje:

<http://www.sony.eu/support>

Klientams Lotynų Amerikoje:

<http://esupport.sony.com/LA>

Klientams kitose šalyse/regionuose:

<http://www.sony-asia.com/support>

Šiose svetainėse rasite naujausios pagalbos informacijos ir DUK.

Įsidėmėkite, kad, jei techninės priežiūros specialistai taisydami pakeis kokias nors dalis, jie gali jas pasilikti.

Bendroji informacija

Nepavyksta įjungti sistemos.

- Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas kintamosios srovės maitinimo laidas.

Sistema pradėjo veikti budėjimo režimu.

- Tai nėra gedimas. Sistema automatiškai pradeda veikti budėjimo režimu maždaug po 15 minučių, kai nenaudojate sistemos arba nėra garso signalo išvesties (27 psl.).

Nėra garso.

- Sureguliuokite garsumą.
- Jei prijungta papildoma įranga, patikrinkite, ar ji gerai prijungta.
- Įjunkite prijungtą įrangą.
- Atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą, tada vėl prijunkite kintamosios srovės maitinimo laidą ir įjunkite sistemą.

Girdimas garsus užimas arba triukšmas.

- Perkelkite sistemą toliau nuo triukšmo šaltinių.
- Prijunkite sistemą prie kito sieninio elektros lizdo.
- Prie kintamosios srovės maitinimo laido prijunkite triukšmo filtrą (galima įsigyti atskirai).
- Išjunkite šalia esančią elektros įrangą.
- Kai sistema veikia budėjimo režimu arba atkuriamas garsas, gali būti girdimas sistemos aušinimo ventiliatorių skleidžiamas triukšmas. Tai nėra gedimas.

Neveikia nuotolinio valdymo pultas.

- Pašalinkite tarp nuotolinio valdymo pulto ir įrenginio esančias kliūtis.
- Nuotolinio valdymo pultą naudokite arčiau sistemos.
- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į sistemos jutiklį.
- Pakeiskite maitinimo elementus (R03/AAA dydis).
- Perkelkite sistemą toliau nuo fluorescencinių lempų.

Yra akustinis triukšmas.

- Sumažinkite garsumą.

USB įrenginys**Prijungto USB įrenginio nepavyksta įkrauti.**

- Įsitikinkite, kad USB įrenginys tinkamai prijungtas.

USB įrenginys veikia netinkamai.

- Prijungus nepalaikomą USB įrenginį gali kilti toliau nurodytų problemų.
Žr. „Informacija apie suderinamus įrenginius“ (28 psl.).
—USB įrenginys neatpažįstamas.
—Negalima atkurti.

- Garsas trūkinėja.
- Girdimas triukšmas.
- Sklanda iškraipytas garsas.

Nėra garso.

- USB įrenginys netinkamai prijungtas. Išjunkite sistemą ir iš naujo prijunkite USB įrenginį.

Girdimas triukšmas, garsas trūkinėja arba iškraipomas.

- Naudojate nepalaikomą USB įrenginį. Žr. „Informacija apie suderinamus įrenginius“ (28 psl.).
- Išjunkite sistemą, iš naujo prijunkite USB įrenginį, tada vėl įjunkite sistemą.
- Muzikos duomenys įrašyti su triukšmu arba garsas yra iškraipytas. Triukšmas galėjo būti įrašytas kompiuteriu kuriant muziką. Iš naujo sukurkite muzikos duomenis.
- Užkoduoiant garso failą naudotas žemas dažnis bitais. Nusiųskite garso failą į USB įrenginį naudodami aukštesnį dažnį bitais.

USB įrenginys neatpažįstamas.

- Išjunkite sistemą, iš naujo prijunkite USB įrenginį, tada vėl įjunkite sistemą.
- Naudojate nepalaikomą USB įrenginį. Žr. „Informacija apie suderinamus įrenginius“ (28 psl.).
- USB įrenginys veikia netinkamai. Informacijos, kaip išspręsti šią problemą, žr. USB įrenginio naudojimo instrukcijoje.

Nepradedama atkurti.

- Išjunkite sistemą, iš naujo prijunkite USB įrenginį, tada vėl įjunkite sistemą.
- Naudojate nepalaikomą USB įrenginį. Žr. „Informacija apie suderinamus įrenginius“ (28 psl.).

Atkuriamas ne nuo pirmojo failo.

- Nustatykite įprastą leidimo režimą naudodami „SongPal“ (20 psl.).

Nepavyksta atkurti failų.

- Kitomis nei FAT16 arba FAT32 failų išdėstymo sistemomis suformatuoti USB įrenginiai nepalaikomi.*
- Jei naudojate suskaidytą USB įrenginį, pavyks atkurti tik pirmame skaidinyje esančius failus.
- Užšifruotų arba slaptažodžiais apsaugotų failų atkurti negalima.
- Failų, kuriems taikoma DRM (angl. „Digital Rights Management“) autorių teisių apsauga, šia sistema atkurti negalima.

* Sistema palaiko FAT16 ir FAT32, bet kai kurie USB saugojimo įrenginiai gali palaikyti ne visas šias FAT sistemas. Išsamios informacijos ieškokite USB saugojimo įrenginio naudojimo instrukcijoje arba susisiekit su gamintoju.

BLUETOOTH įrenginys

Nepavyksta susieti.

- BLUETOOTH įrenginį perkeltkite arčiau sistemos.
- Susieti gali nepavykti, jei aplink sistemą yra kitų BLUETOOTH įrenginių. Tokiu atveju kitus BLUETOOTH įrenginius išjunkite.
- Įveskite teisingą prieigos kodą, kai BLUETOOTH įrenginyje renkatės sistemos pavadinimą (šios sistemos).

BLUETOOTH įrenginiui nepavyksta aptikti sistemos.

- Įjunkite BLUETOOTH signalą (19 psl.).

Nepavyksta užmegzti ryšio.

- BLUETOOTH įrenginys, kurį bandėte prijungti, nepalaiko A2DP profilio ir prijungti jo prie sistemos negalima.
- Įjunkite BLUETOOTH įrenginio funkciją BLUETOOTH.
- Užmegzkite ryšį iš BLUETOOTH įrenginio.
- Susiejimo registracijos informacija buvo ištrinta. Susiekit dar kartą.
- Ištrinkite BLUETOOTH įrenginio susiejimo registracijos informaciją atkurdami numatytuosius sistemos gamyklinius nustatymus (28 psl.) ir iš naujo susiekit (15 psl.).

Garsas trūkinėja, kinta arba nutrūksta ryšys.

- Sistema ir BLUETOOTH įrenginys yra per toli vienas nuo kito.
- Jei yra kliūčių tarp sistemos ir BLUETOOTH įrenginio, jas pašalinkite.
- Jei yra įrangos, skleidžiančios elektromagnetinę spinduliuotę, pvz., veikia belaidis LAN, yra kitas BLUETOOTH įrenginys arba mikrobangų krosnelė, ją patraukite.

Per sistemą negirdėti garso iš BLUETOOTH įrenginio.

- Pirmiausia padidinkite BLUETOOTH įrenginio garsumą, tada pakoreguokite garsumą naudodami  +/-.

Yra daug trikdžių, garsas triukšmingas arba iškraipomas.

- Jei yra kliūčių tarp sistemos ir BLUETOOTH įrenginio, jas pašalinkite.
- Jei yra įrangos, skleidžiančios elektromagnetinę spinduliuotę, pvz., veikia belaidis LAN, yra kitas BLUETOOTH įrenginys arba mikrobangų krosnelė, ją patraukite.
- Sumažinkite prijungto BLUETOOTH įrenginio garsumą.

Funkcija „Party Chain“ ir garsiakalbio pridėjimo funkcija

Funkcijos „Party Chain“ įjungti nepavyksta.

- Patikrinkite jungtis (22 psl.).
- Įsitikinkite, kad garso laidai prijungti tinkamai.
- Pasirinkite kitą nei „Audio In“ funkciją (24 psl.).

Funkcija „Party Chain“ veikia netinkamai.

- Išjunkite sistemą. Tada vėl ją įjunkite, kad suaktyvintumėte funkciją „Party Chain“.

Nepavyksta prijungti BLUETOOTH įrenginio prie sistemos naudojant garsiakalbio pridėjimo funkciją.

- Prijungę dvi GTK-XB7 sistemas, susiekite BLUETOOTH įrenginį su sistema, kurioje mirksi indikatorius  (BLUETOOTH). Tada užmegzkite BLUETOOTH ryšį.

Sistemos nustatymas iš naujo

Jei sistema vis tiek neveikia tinkamai, atkurkite gamyklinius sistemos nustatymus.

1 Atjunkite ir vėl prijunkite kintamosios srovės maitinimo laidą, tada įjunkite sistemą.

2 Įrenginyje palaikykite nuspaudę FUNCTION ir garsumo mygtuką – ilgiau nei 5 sekundes.

Kai visi įrenginio indikatoriai sumirksės ilgiau nei 3 sekundes, visi vartotojo sukonfigūruoti nustatymai, pvz., susiejimo registravimo informacija, bus panaikinti ir bus atkurti numatytieji gamykliniai nustatymai.

Atsargumo priemonės

Sauga

- Atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą nuo sieninio elektros lizdo, jei neketinate įrenginio naudoti ilgą laiką. Atjungdami įrenginį, visada laikykite už kištuko. Niekada netraukite už laido.
- Jei į sistemą patektų koks nors daiktas arba skysčio, atjunkite sistemą ir prieš toliau eksploatuodami duokite ją patikrinti kvalifikuotiems specialistams.
- Kintamosios srovės maitinimo laidą galima pakeisti tik atitinkančioje reikalavimus taisyklėje.

Vieta

- Nestatykite sistemos nuožulnioje padėtyje arba vietoje, kur labai karšta, šalta, dulkėta, nešvaru ar drėgna, kur nepakankama ventiliacija bei ten, kur ją veiktų vibracija, tiesioginiai saulės spinduliai ar ryški šviesa.
- Ant specialiai paruoštų (vaškuotų, alyvuotų, poliruotų ir pan.) paviršių sistemą dėkite atsargiai, nes gali atsirasti dėmių arba pakisti paviršiaus spalva.

Įkaitimas

- Veikdama sistema įkaista, bet tai nėra veikimo sutrikimas.
- Nelieskite korpuso, jei sistemą ilgai naudojote nustatę didelį garsumo lygį, nes korpusas gali būti įkaitęs.
- Neužblokuokite ventiliacijos angų.

Garsiakalbių sistema

Integruota garsiakalbių sistema nėra apsaugota nuo magnetinio lauko, todėl netoliese esančio TV vaizdas dėl magnetinio lauko gali būti iškraipomas. Tokiu atveju išjunkite TV, palaukite 15–30 min., o tada vėl jį įjunkite.

Jei vaizdas nepagerėjo, perkelkite sistemą toliau nuo TV.

Korpuso valymas

Šią sistemą valykite minkštu audiniu, šiek tiek sudrėkintu švelniu valikliu. Nenaudokite jokios šiurkščios šluostės, valymo miltelių arba tirpiklio, pvz., skiediklio, alkoholio ar benzino.

BLUETOOTH ryšys

- Atstumas tarp naudojamų BLUETOOTH įrenginių negali būti didesnis kaip 10 m (33 pėdos), tarp jų neturi būti kliūčių. Toliau nurodytomis sąlygomis efektyvus ryšio nuotolis gali būti mažesnis.
 - Kai tarp įrenginių, palaikančių BLUETOOTH ryšį, yra asmuo, metalinis objektas, siena arba kita kliūtis
 - Jei veikia belaidis LAN.
 - Netoli naudojamų mikrobangų krosnelių.
 - Vietose, kuriose generuojamos kitos elektromagnetinės bangos.
- BLUETOOTH įrenginiai ir belaidžio LAN (IEEE 802.11b/g) įranga naudoja tą patį dažnių diapazoną (2,4 GHz). Naudojant BLUETOOTH įrenginį prie belaidžiu LAN veikiančio įrenginio, gali kilti elektromagnetinių trikdžių. Dėl to gali sumažėti duomenų perdavimo greitis, padidėti triukšmas arba gali nepavykti prisijungti. Jei taip nutiktų, pabandykite atlikti toliau nurodytus veiksmus.
 - Naudokite šią sistemą bent 10 metrų (33 pėdų) atstumu nuo belaidžio LAN įrangos.
 - Išjunkite belaidžio LAN įrangos maitinimą, kai naudojate BLUETOOTH įrenginį arčiau nei 10 metrų (33 pėdos) atstumu.
 - Šią sistemą ir BLUETOOTH įrenginį laikykite kuo arčiau vienas kito.
- Šios sistemos skleidžiamos radijo bangos gali trikdyti kai kurių medicinos įrenginių veikimą. Šie trikdžiai gali sutrikdyti veikimą, todėl visada išjunkite šios sistemos ir BLUETOOTH įrenginio maitinimą šiose vietose:
 - ligoninėse, traukiniuose, lėktuvuose, degalinėse ir bet kurioje vietoje, kurioje gali būtų degiųjų dujų;
 - prie automatinių durų arba gaisro signalizacijos.
- Ši sistema palaiko BLUETOOTH specifikaciją atitinkančias saugos funkcijas, siekiant užtikrinti saugų ryšį naudojant BLUETOOTH technologiją. Tačiau atsižvelgiant į aplinką ir kitus veiksnius ši apsauga gali būti nepakankama, todėl visada būkite atsargūs, kai užmezgate ryšį naudodami BLUETOOTH technologiją.
- „Sony“ nebus atsakinga, jei bus patirta žalos arba kitų nuostolių nutekėjus informacijai, kai ryšys palaikomas naudojant BLUETOOTH technologiją.
- BLUETOOTH ryšys galimas ne su visais BLUETOOTH įrenginiais, kurių profilis sutampa su šios sistemos.
- Prie šios sistemos prijungti BLUETOOTH įrenginiai turi atitikti „Bluetooth SIG, Inc.“ apibrėžtą BLUETOOTH specifikaciją ir ši atitiktis turi būti patvirtinta. Tačiau net jei įrenginys atitinka BLUETOOTH specifikaciją, kartais dėl BLUETOOTH įrenginio charakteristikos arba specifikacijos gali nepavykti prisijungti, gali skirtis valdymo būdas, ekranas arba veikimas.
- Triukšmas gali atsirasti arba garsas gali dingti dėl prie šios sistemos prijungto BLUETOOTH įrenginio, ryšio aplinkos arba aplinkos sąlygų.

Specifikacijos

GARSO SISTEMOS GALIOS SPECIFIKACIJOS

IŠVESTIES GALIA IR VISUMINIS NETIESINIŲ IŠKREIPIŲ FAKTORIUS

(taikoma tik Jungtinėms Amerikos

Valstijoms skirtam modeliui)

Kairysis/dešinysis kanalas:

esant 3 omų apkrovai, veikiant abiem kanalams, 120–10 000 Hz, kai nominali minimali vieno kanalo RMS galia yra 30 vatų, visuminis netiesinių iškreipų faktorius yra ne didesnis nei 0,7 % nuo 250 milivatų nominalios išvesties.

Garsiakalbiai

Garsiakalbių sistema:

aukštųjų dažnių garsiakalbis ir žemųjų dažnių garsiakalbis

Kairysis/dešinysis aukštųjų dažnių garsiakalbis:

3 vnt. 50 mm (2 col.), kūginio tipo

Žemųjų dažnių garsiakalbis:

2 vnt. 160 mm (6 3/8 col.), kūginio tipo

Išvestis

AUDIO/PARTY CHAIN IN L/R:

2 V įtampa, 10 kiloomų pilnutinė varža

Išvestis

AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R:

2 V įtampa, 600 omų pilnutinė varža

USB ir palaikomi garso formatai

ψ (USB) prievadas:

A tipas, maksimali 2,1 A srovė

Palaikomas dažnis bitais:

MP3 (MPEG1 Audio Layer-3):

32–320 kb/s, kintamas dažnis bitais (VBR)

WMA: 32–192 kb/s, kintamas dažnis bitais (VBR)

Diskretizavimo dažniai:

MP3 (MPEG1 Audio Layer-3):

32/44,1/48 kHz

WMA: 44,1 kHz

BLUETOOTH

Ryšio sistema:

BLUETOOTH 3.0 standartinė versija

Išvestis:

BLUETOOTH 2 standartinė maitinimo klasė

Didžiausias ryšio diapazonas:

tiesiaiegis bangos sklidimas maždaug 10 m (33 pėdos)¹⁾

Dažnių diapazonas:

2,4 GHz diapazonas (2,4000–2,4835 GHz)

Moduliavimo būdas:

FHSS (dažnio perjungimo plėstinis spektras)

Suderinami BLUETOOTH profiliai²⁾:

A2DP (išplėstinis garso paskirstymo profilis)

AVRCP (garso ir vaizdo nuotolinio valdymo profilis)

SPP (serijinio prievado profilis)

Palaikomi kodekai:

SBC (plačiajuosčio ryšio kodekas)

AAC (išplėstinis garso kodavimas)

LDAC

¹⁾ Faktinis diapazonas gali skirtis atsižvelgiant į tokius veiksnius kaip kliūtys tarp įrenginių, magnetiniai laukai aplink mikrobangų krosnelę, statinis elektros krūvis, priėmimo jautrumas, antenos efektyvumas, operacinė sistema, programinė įranga ir kt.

²⁾ BLUETOOTH standartiniai profiliai nurodo BLUETOOTH ryšio tarp įrenginių paskirtį.

Bendroji informacija

Maitinimo reikalavimai:

Šiaurės Amerikai skirtas modelis:

120 V kintamoji srovė, 60 Hz

Kiti modeliai: 120–240 V kintamoji
srovė, 50/60 Hz

Energijos sąnaudos:

60 W

Energijos sąnaudos budėjimo režimu:

Kai BLUETOOTH budėjimo režimas

išjungtas: 0,5 W (ekonomiškas
režimas)

Kai BLUETOOTH budėjimo režimas

įjungtas: 2,8 W (visi belaidžio tinklo
prievedai įjungti)

Apytiksliai matmenys (plotis/aukštis/
gylis):

330 mm × 650 mm × 340 mm

(13 col. × 25 ⁵/₈ col. × 13 ¹/₂ col.)

Apytikslis svoris:

12 kg (26 svarai 16 uncijų)

Sistemos vienetų skaičius:

1 vnt.

Komplekte esantys priedai:

Nuotolinio valdymo pultas (1 vnt.)

R03 (AAA dydžio) maitinimo

elementai (2 vnt.)

Kintamosios srovės maitinimo laidas
(1 vnt.)

Kintamosios srovės kištuko

adapteris* (1 vnt.) (pridedamas tik

kai kuriuose regionuose)

* Šis kištuko adapteris neskirtas

naudoti Čilėje, Paragvajuje ir

Urugvajuje. Naudokite šį kištuko

adapterį tose šalyse, kuriose jo reikia.

Gamintojas pasilieka teisę iš

anksto neperspėjęs keisti dizainą ir

specifikacijas.

Informacija apie licencijas ir prekių ženklus

- „MPEG Layer-3“ garso kodavimo technologijos ir patentų licenciją suteikė „Fraunhofer IIS“ ir „Thomson“.
- „Windows Media“ yra registruotasis prekės ženklas arba „Microsoft Corporation“ prekės ženklas JAV ir (arba) kitose šalyse.
- Šį gaminį saugo tam tikros „Microsoft Corporation“ intelektinės nuosavybės teisės. Draudžiama naudoti technologiją ne šiame gaminyje arba ją platinti be „Microsoft“ arba įgaliotosios „Microsoft“ dukterinės bendrovės licencijos.
- BLUETOOTH® žodinis ženklas ir logotipai yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“. „Sony Corporation“ tokius ženklus naudoja pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai priklauso atitinkamiems savininkams.
- N ženklas yra prekės ženklas arba registruotasis „NFC Forum, Inc.“ prekės ženklas Jungtinėse Valstijose ir kitose šalyse.
- „Android™“ yra „Google Inc.“ prekės ženklas.
- „Google Play™“ yra „Google Inc.“ prekės ženklas.
- LDAC™ ir LDAC logotipas yra „Sony Corporation“ prekių ženklai.
- „Apple“, „Apple“ logotipas, „iPad“, „iPhone“ ir „iPod touch“ yra „Apple Inc.“ prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. „iPad Air“ ir „iPad mini“ yra „Apple Inc.“ prekių ženklai. „App Store“ yra „Apple Inc.“ paslaugos ženklas.
- „Made for iPod“, „Made for iPhone“ ir „Made for iPad“ reiškia, kad elektroninis priedas skirtas konkrečiai „iPod“, „iPhone“ arba „iPad“ ir kad gamintojas patvirtino, kad priedas atitinka „Apple“ veikimo standartus. „Apple“ neatsako už šio įrenginio veikimą ar jo atitiktį saugos ir reguliavimo standartams. Atkreipkite dėmesį, kad naudojant šį priedą kartu su „iPod“, „iPhone“ arba „iPad“, gali suprastėti belaidžio ryšio veikimas.
- Visi kiti prekių ženklai ir registruotieji prekių ženklai priklauso atitinkamiems jų savininkams. Šiame vadove ženklai ™ ir ® nėra apibrėžti.

<http://www.sony.net/>

