



## Teave seadme juhendite kohta

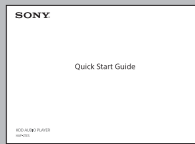

### Kiirjuhend (see juhend)

Selgitab toiminguid alates seadme ülesseadmistest ja lõpetades arvutis oleva muusika automaatse kopeerimise ning muusika taasesitamise. Kui läbite sammud 1 kuni 3, saate muusikafaile hõlpsalt seadmesse kopeerida.

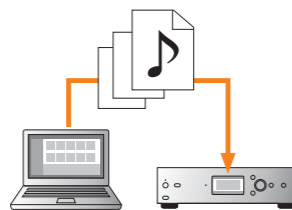

### Spikker (võrgujuhend)

Sisaldab teavet seadme kasutamise kohta.

- Üksikasjad, kuidas kasutada funktsioone, nagu DSEE.
- Saate kiiresti juurdepääsu uusimale ja muule soovitud teabele, kasutades jaotist Tõrkeotsing või otsides märksõnadega.

HAP-Z1ES:

[http://rd1.sony.net/help/ha/hapz1es/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/ha/hapz1es/h_zz/)

HAP Music Transfer/HDD Audio Remote:

<http://rd1.sony.net/help/ha/hap1/>



### Viitejuhend

Sisaldab teavet seadme tehniliste andmete ja kasutamise kohta.

SONY®

Lisateavet seadme kasutamise kohta saate järgmiselt veebisaidilt:

[http://rd1.sony.net/help/ha/hapz1es/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/ha/hapz1es/h_zz/)




\* 4 4 7 2 8 4 7 1 4 \* (1)

HDD AUDIO PLAYER  
HAP-Z1ES

Kiirkäivitusjuhend

# 1 Ühendage seade võimendiga

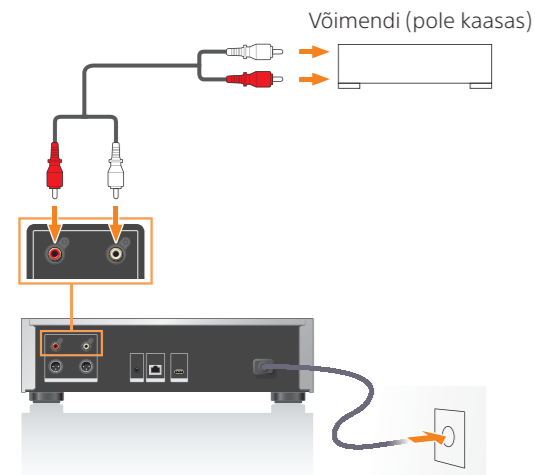


Pärast seadme ja kõlarite ühendamist ühendage vahelduvvoolu toitejuhe (toiteallikas) seinakontakti (pistikusse).

## Nõuanne

Saate seadmega ühendada ka võimendi, kasutades XLR-kaablit (pole kaasas).

# 2 Ühendage seade ja arvuti samasse võrku

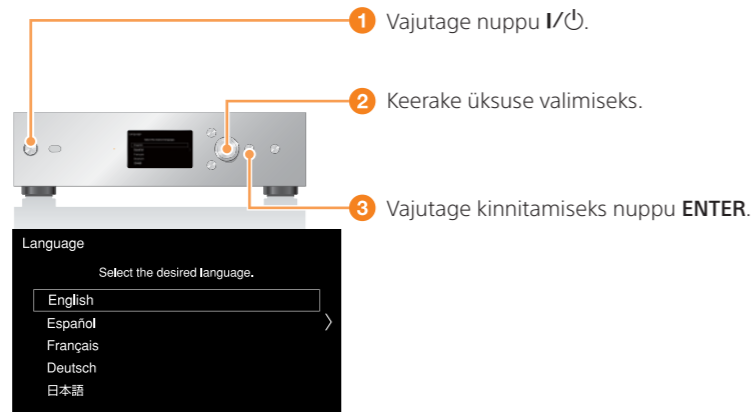


## Lülitage seade sisse ja seadistage see, järgides ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Saate seadme võrku ühendada kas juhtmeta või juhtmega kohtvõrgu (LAN) ühenduse kaudu.


## Suurel hulgal sisu edastamine seadmesse

LAN-kaabli kasutamine võimaldab edastada kiiremini. Ühendage kõigepealt LAN-kaabel, nagu on näidatud paremal oleval joonisel ja seejärel lülitage seade sisse.

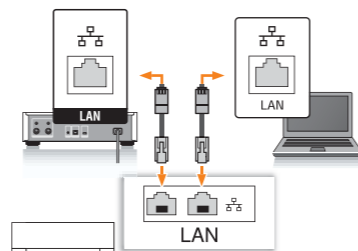

Ruuter/modem

# 3 Edastage muusikafailid arvutist seadmesse

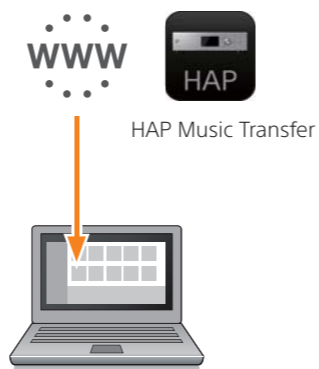

## 1 Installeerige arvutisse tarkvara HAP Music Transfer.

HAP Music Transfer on tarkvara, mis võimaldab edastada helifailid arvutist seadmesse.




Kui kuvatakse ikoon, on seade ja arvuti ühendatud samasse võrku.

## 2 Käivitage HAP Music Transfer, ja edastage muusikafailid seadmesse.

Mitme faili edastamine seadmesse või mitme faili töötlemine seadmes võib võtta kauem aega. Andmete töötlemise ajal kuvatakse ikoon.

Külastage järgmist veebisaiti ja sisestage HAP-ZIES: [www.sony.eu/support](http://www.sony.eu/support)


# Muusika taasesitamine

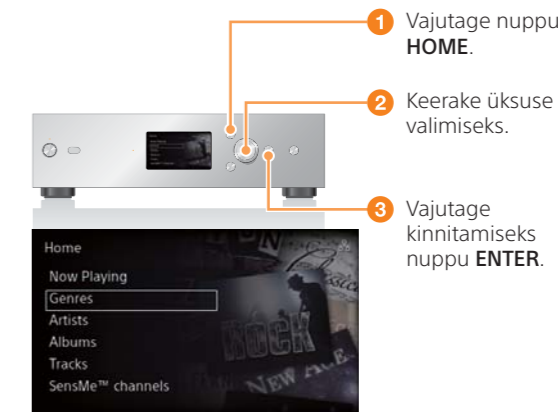

## Kuvage avamenüü ja taasesitage muusikafaili.

Failide kopeerimise ja edastamise ajal kuvatakse ikoon. Saate hakata seadmesse edastatud ja registreeritud muusikafailide taasesitamiseks.

## Muusika hõlpsaks taasesitamiseks nutitelefoni või tahvelarvuti kaudu

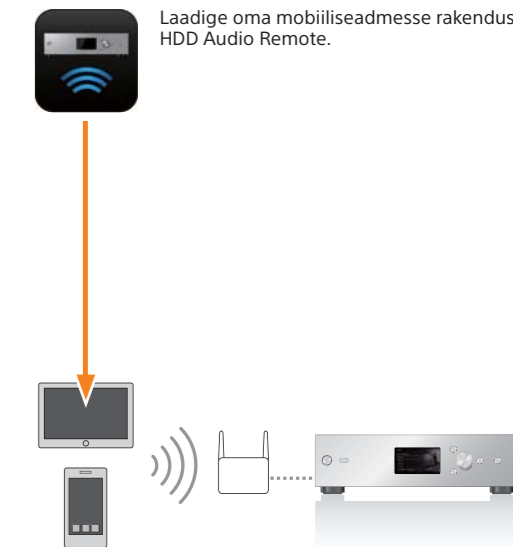

Laadige oma mobiilseadmesse rakendus HDD Audio Remote.

## Lisateavet seadme ja selle kasutamise kohta saate järgmiselt veebisaidilt:

[http://rd1.sony.net/help/ha/hapz1es/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/ha/hapz1es/h_zz/)