

Průvodce spuštěním



dálkový ovladač (1)

baterie R03 (velikost AAA) (2)

digitální optický kabel (1)


nástěnné držáky (2)
šrouby (2)

návod k obsluze (1)


průvodce spuštěním
(tento dokument) (1)

Pokud systém propojíte s televizorem pomocí kabelu HDMI (není součástí dodávky), zobrazí se na televizoru obrazovka s operacemi systému. Připravte si kabel HDMI.

1 Nalezení polohy pro instalaci

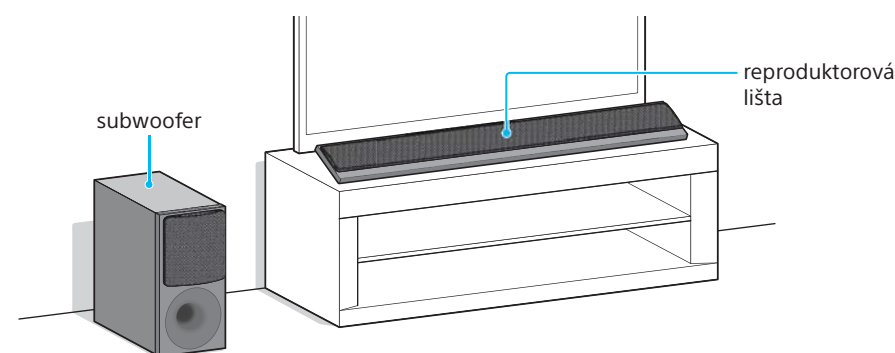

Podrobnosti naleznete v části „Upevnění zařízení na stěnu“ v návodu k obsluze (samostatný dokument).

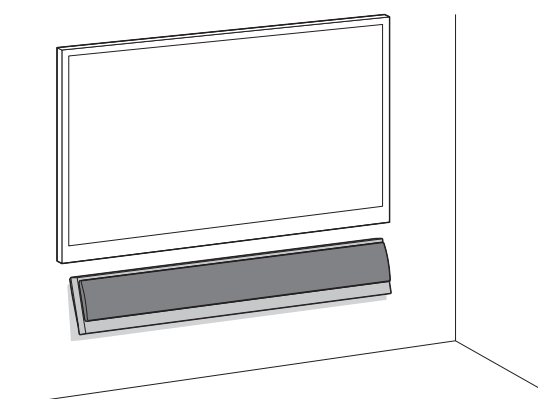

- Nepokládávejte na systém ani do jeho blízkosti magnetické karty.
- Neumísťujte do blízkosti systému kovové předměty jiné než televizor. Mohlo by dojít ke zhoršení stability bezdrátových funkcí.


2 Připojení k televizoru

The diagram illustrates two connection scenarios for the receiver:

- ANO (Yes):** Shows the receiver connected to the TV via an HDMI cable. The receiver's HDMI OUT (TV (ARC) HDCP 2.2) is connected to the TV's HDMI INPUT (ARC). The text indicates that the HDMI cable is not part of the package ("kabel HDMI (není součástí dodávky)*").
- NE (No):** Shows the receiver connected to the TV via an optical cable. The receiver's TV IN (OPTICAL) is connected to the TV's OPTICAL OUT. Additionally, the receiver's HDMI OUT (TV (ARC) HDCP 2.2) is connected to the TV's HDMI INPUT. The text indicates that the digital optical cable is part of the package ("digitální optický kabel (součást dodávky)") and the HDMI cable is not ("kabel HDMI (není součástí dodávky)*").

- Zkontrolujte, zda je kabel HDMI pevně zapojen.

3 Připojení k jiným zařízením

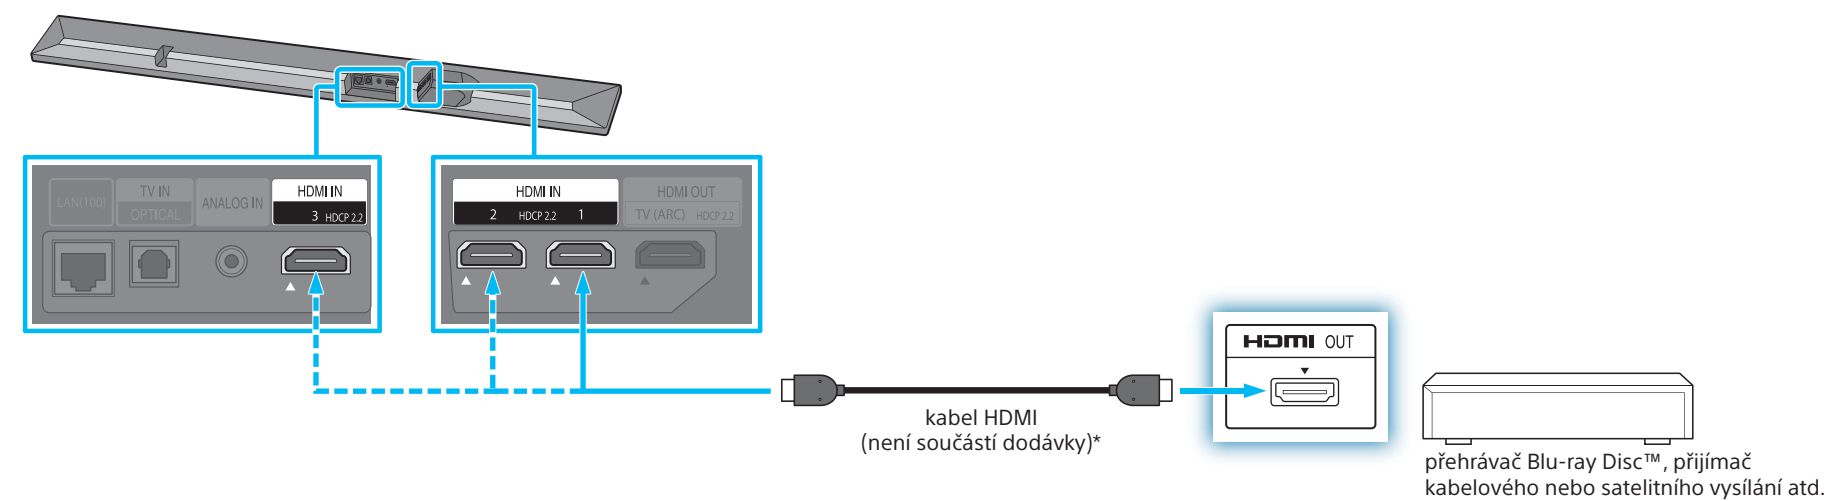


1 Odpojte kabel HDMI od konektoru HDMI IN na televizoru, poté ho znovu připojte k libovolnému konektoru HDMI IN (HDMI IN 1/2/3) na reproduktorové liště. Chcete-li posлуšchat prostorový zvuk ve vysoké kvalitě Dolby TrueHD, DTS HD apod., přepněte připojení přehrávače Blu-ray Disc™ nebo přijímače kabelového či satelitního vysílání apod. na systém.


- Funkce Standby Through umožňuje vysílat signály HDMI do TV, i pokud je systém v pohotovostním režimu.
- Proveďte následující nastavení: Stiskněte tlačítko HOME – [Setup] – [System Settings] – [HDMI Settings] – [Standby Through] a zvolte možnost [Auto] nebo [On].
- Informace o přehrávání obsahu 4K s ochranou autorských práv naleznete v části „Připojení pro sledování obsahu 4K s ochranou autorských práv“ v návodu k obsluze (samostatný dokument).

- Zkontrolujte, zda je kabel HDMI pevně zapojen.


4 Příprava dálkového ovladače

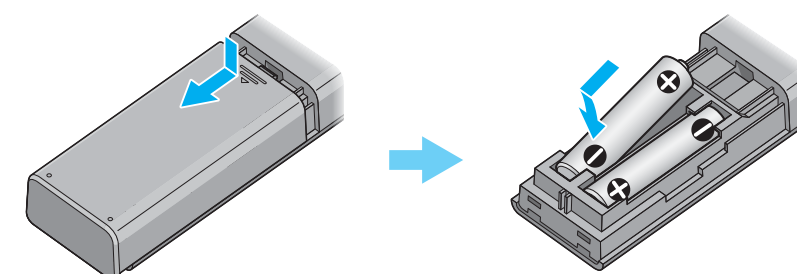

5 Zapnutí televizoru

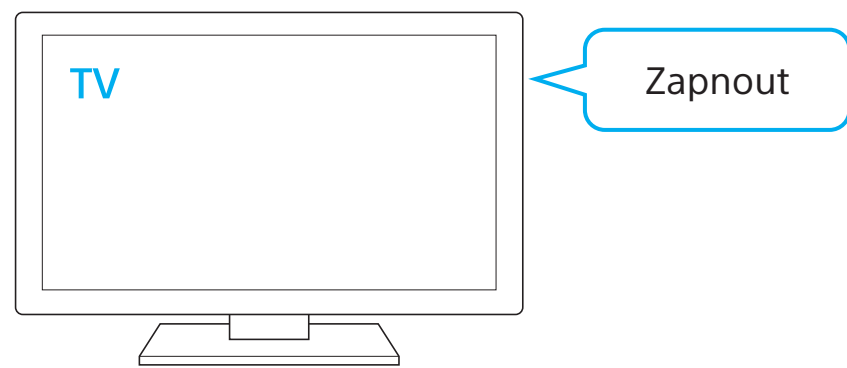

6 Zapnutí systému

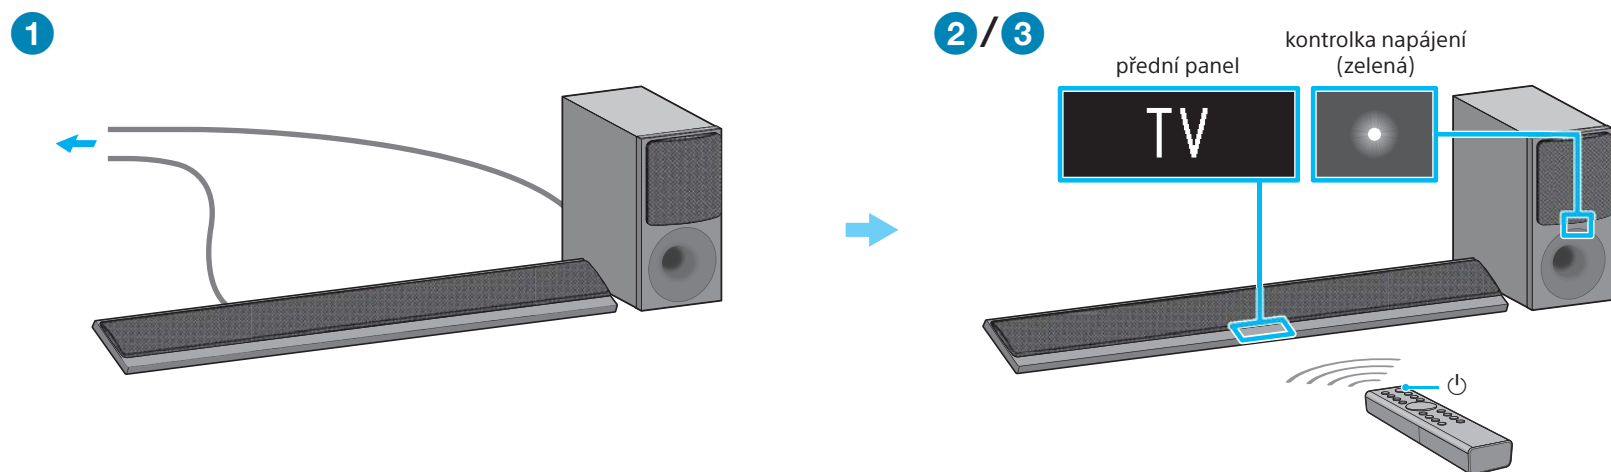


- 1 Připojte napájecí kabely reproduktorové lišty a subwooferu.
- 2 Stiskněte tlačítko (napájení) na dálkovém ovladači. Rozsvítí se displej na předním panelu.
- 3 Zkontrolujte, zda se kontrolka napájení na subwooferu rozsvítila zeleně. Pokud ne, přejděte k části „Subwoofer“ v kapitole „Řešení problémů“ v návodu k obsluze (samostatný dokument).
- 4 Zapněte připojené zařízení.

Tip

- Podrobnosti o nastavení funkce Control for HDMI na televizoru naleznete v návodu k obsluze dodaném s televizorem.

7 Provedení funkce Easy Setup

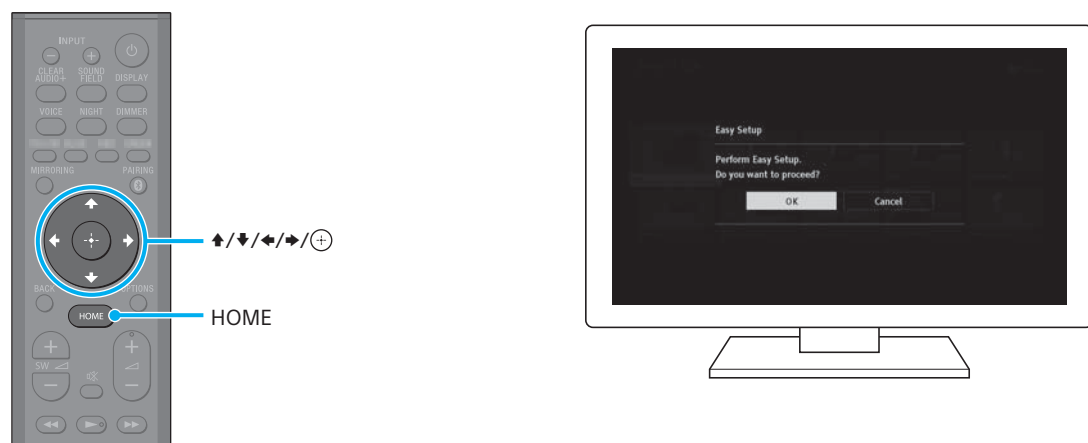


- 1 Stiskněte tlačítko HOME na dálkovém ovladači systému. Na obrazovce televizoru se zobrazí obrazovka Easy Setup. Pokud se obrazovka Easy Setup nezobrazí, pomocí dálkového ovladače televizoru přepněte vstup televizoru na vstupní konektor HDMI, který je použit k propojení televizoru a systému.
- 2 Pomocí tlačítek vyberte položku podle pokynů na obrazovce televizoru a poté stisknutím tlačítka proveďte funkci Easy Setup.
- 3 Když se na televizoru zobrazí zpráva [Easy Initial Settings are complete.], zvolte [Finish].

Tip

- Pokyny na obrazovce v tomto kroku se zobrazují ve vámi vybraném jazyce.
- Podrobné informace o síťovém připojení naleznete v části „Používání funkce sítě“ v návodu k obsluze (samostatný dokument).

8 Poslech zvuku

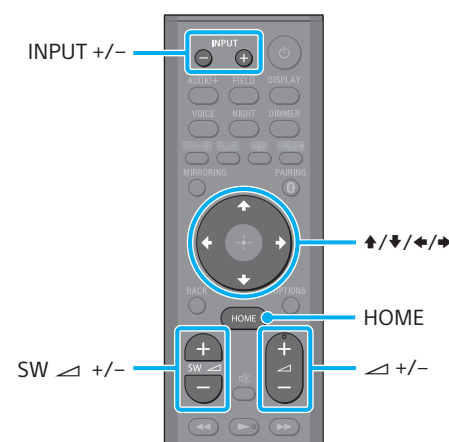

Poslech zvuku z TV

- 1 Dálkovým ovladačem televizoru zvolte požadovaný program. Obrazovka se přepne na televizní vysílání a zvuk televizoru bude vystupovat ze systému. Pokud z televizoru nevystupuje zvuk, stiskněte opakovaně tlačítko INPUT +/- na dodaném dálkovém ovladači, dokud se na předním displeji nezobrazí text „TV“.
- 2 Změňte hlasitost. Hlasitost změňte pomocí tlačítek na dálkovém ovladači systému. Hlasitost subwooferu změňte pomocí tlačítek SW na dálkovém ovladači systému. Podrobné informace o nastavení kvality zvuku naleznete v části „Výběr zvukových efektů“ v návodu k obsluze (samostatný dokument).

Poslech zvuku z jiného vstupního zařízení, než je televizor

- 1 Stiskněte tlačítko HOME. Na obrazovce televizoru se zobrazí domovská nabídka.
- 2 Pomocí tlačítek zvolte požadovaný vstup na domovské nabídce. Podrobnosti naleznete v části „Domovská nabídka“ v návodu k obsluze (samostatný dokument).

Řešení problémů

Systém nepřehrává zvuk televizoru nebo televizor nezobrazuje obraz.

- Opakovaně stiskněte tlačítko INPUT +/- na dálkovém ovladači systému, dokud se na předním zobrazovacím panelu systému nezobrazí text „TV“.
- Ujistěte se, že je použit správný vstup a výstup konektoru HDMI na systému.
- Odpojte kable mezi systémem a televizorem a znovu je zapojte. Zkontrolujte, zda jsou kabely pevně zasunuty.
- V závislosti na pořadí, ve kterém zapnete televizor a systém, může systém přejít do režimu ztlumení a na předním zobrazovacím panelu se zobrazí text „Muting“. V takovém případě zapněte nejprve televizor a poté systém.

Ze systému nevychází obraz nebo zvuk připojeného zařízení.

- Opakovaně stiskněte tlačítko INPUT +/- na dálkovém ovladači systému, dokud se na předním zobrazovacím panelu systému nezobrazí text „TV“.
- Ujistěte se, že je použit správný vstup a výstup konektoru HDMI na systému.
- Odpojte kable připojené k systému a znovu je zapojte. Zkontrolujte, zda jsou kabely pevně zasunuty.

Ze subwooferu není slyšet zvuk nebo je slyšet jen velmi slabý zvuk.

- Pomocí tlačítek SW na dálkovém ovladači systému zvýšte hlasitost subwooferu.
- Podrobnosti naleznete v části „Řešení problémů“ v návodu k obsluze (samostatný dokument).

SongPal Link

Vychutnávejte si lepší zvuk s dalšími bezdrátovými reproduktory Sony (nejsou součástí dodávky) Podrobnosti o funkci SongPal naleznete v návodu k obsluze (samostatný dokument).

