

Alustusjuhend



Kaugjuhtimise pult (1)

Patareid R03 (suurus AAA) (2)

Optiline digitaalkaabel (1)


Seinalambid (2)

Kasutusjuhend (1)


Alustusjuhend (see dokument) (1)

Ühendage see süsteem ja teler HDMI-kaabliga (pole kaasas), et kuvada süsteemi kasutusekraan teleril. Valmistage HDMI-kaabel ette.

1 Paigaldusasendi leidmine

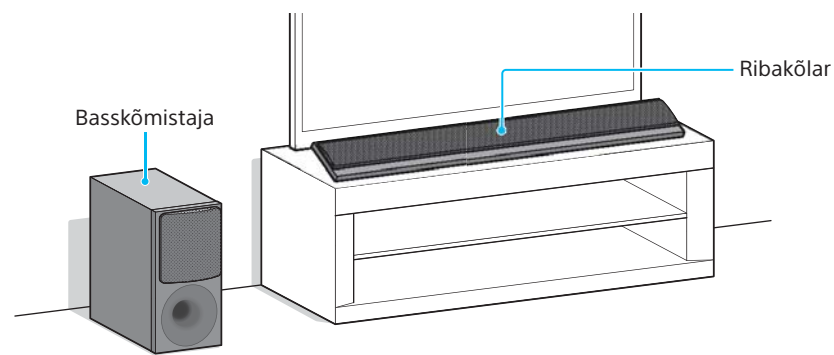

Vt jaotist kasutusjuhendi (eraldi dokument) jaotist „Seadme paigaldamine seinale”.

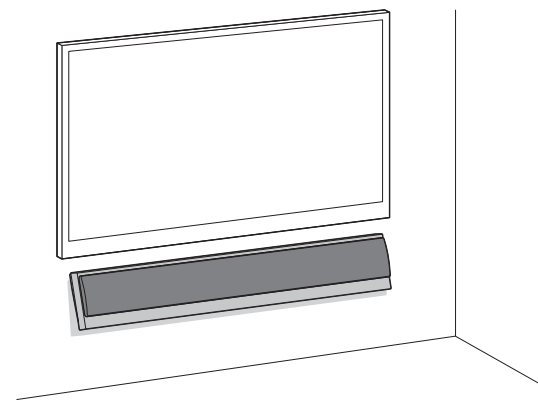

- Ärge asetage süsteemi peale ega lähedale magnetkaarte.
- Ärge asetage süsteemi ümber muid metallesemeid peale teleri. Juhtmeta funktsioonid võivad muutuda ebastabiilseks.

2 Teleriga ühendamine


The diagram illustrates two connection methods for a TV, labeled JAH and EI, each with a corresponding blue arrow pointing down to its respective setup.

JAH (HDMI): This method shows a TV with an HDMI input. A blue box highlights the 'HDMI IN' port on the TV. A blue arrow points from the 'HDMI OUT' port of a source device (labeled 'TV (ARC) HDCP 2.2') to the 'HDMI IN' port of the TV. The source device is connected to a TV via an 'HDMI-kaabel (pole kaasas)*' (HDMI cable, not included).

EI (Optical): This method shows a TV with an optical input. A blue box highlights the 'OPTICAL' port on the TV. A blue arrow points from the 'OPTICAL' port of a source device (labeled 'TV (ARC) HDCP 2.2') to the 'OPTICAL' port of the TV. The source device is connected to a TV via an 'Optiline digitaalkaabel (komplektis)' (Optical digital cable, included). Additionally, a blue box highlights the 'HDMI IN' port on the TV, and a blue arrow points from the 'HDMI OUT' port of the source device to the 'HDMI IN' port of the TV, connected by an 'HDMI-kaabel (pole kaasas)*' (HDMI cable, not included).


- Veenduge, et HDMI-kaabel oleks korralikult ühendatud.

3 Teiste seadmetega ühendamise

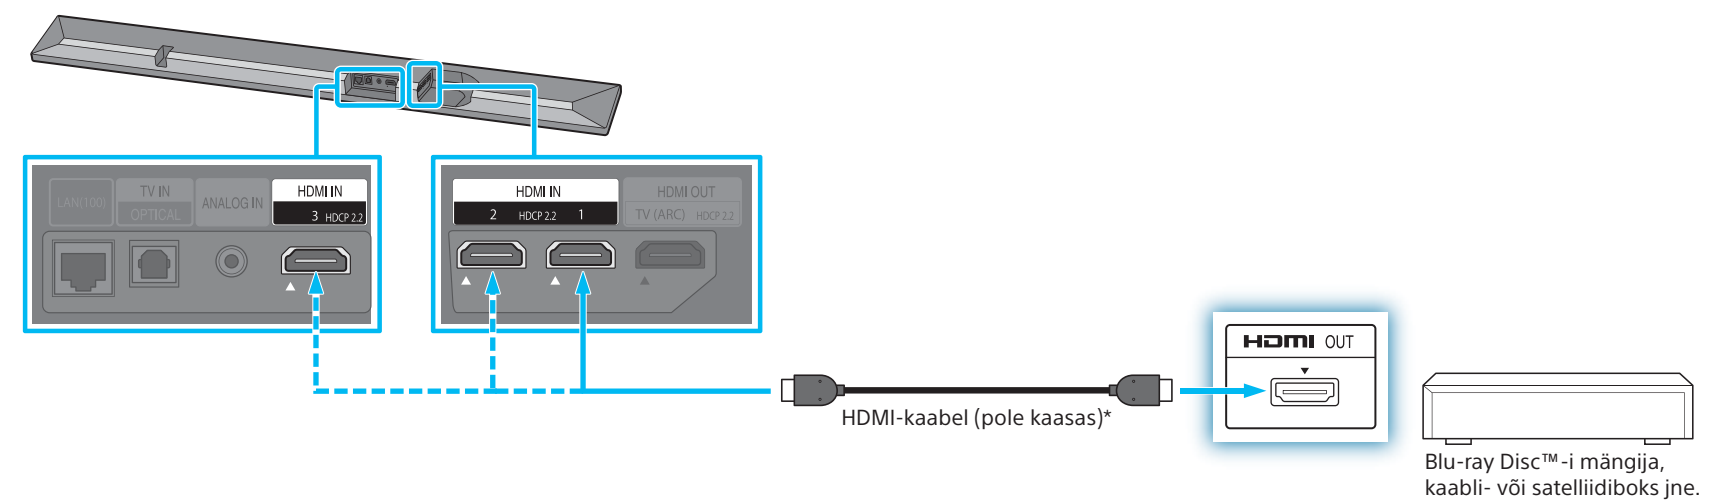


- Veenduge, et HDMI-kaabel oleks korralikult ühendatud.


4 Kaugjuhtimispuldi seadistamine

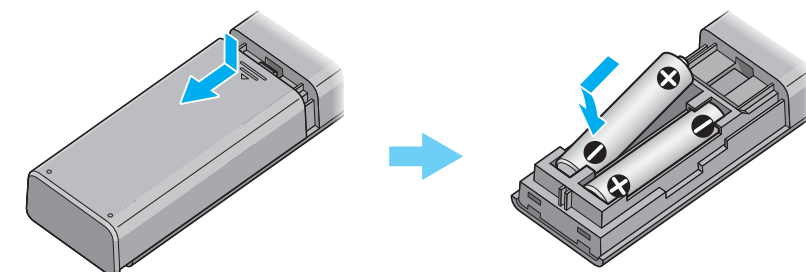

5 Teleri sisselülitamine

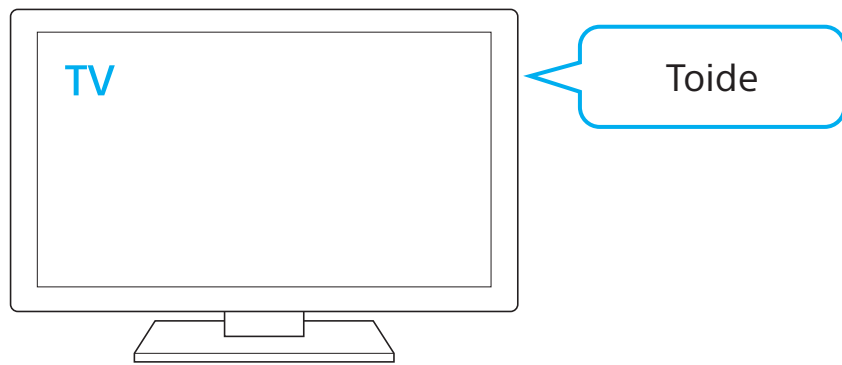

6 Süsteemi sisselülitamine

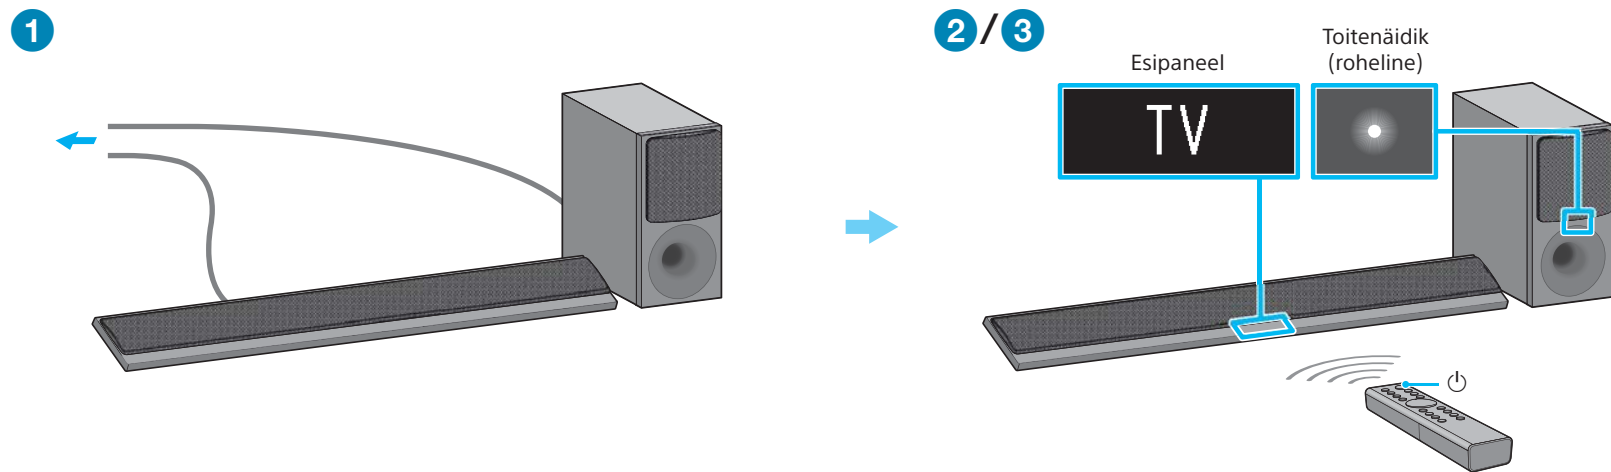

- 1 Ühendage ribakõlari ja basskõmistaja vahelduvvoolu toitejuhtmed (toiteallikad).
- 2 Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu (toide). Esipaneeli ekraan süttib.
- 3 Veenduge, et basskõmistaja toitenäidik põleks roheliselt. Kui see nii ei ole, vaadake kasutusjuhendi (eraldi dokument) peatüki „Törkeotsing“ jaotist „Basskõmistaja“.
- 4 Lülitage ühendatud seade sisse.

Nõuanne

- Lisateavet teleri HDMI-juhtimise seadistuse kohta leiate teleriga kaasasolevast kasutusjuhendist.

7 Lihtsa seadistuse tegemine




- 1 Vajutage süsteemi kaugjuhtimispuldil nuppu HOME. Lihtsa seadistuse kuva ilmub teleriekraanile. Kui lihtsa seadistuse kuva ei ilmu, kasutage teleri kaugjuhtimispulti, et lülitada teleri sisendi seadistus HDMI-sisendpistikusse, mis ühendab telerit süsteemiga.
- 2 Vajutage elemendi valimiseks, nagu teleriekraanil juhendatakse, ning vajutage siis lihtsa seadistuse tegemiseks .
- 3 Kui teleriekraanil kuvatakse kiri [Easy Initial Settings are complete.], valige nupp [Finish].

Nõuanne

- Juhised ekraanil kuvatakse selles sammus valitud keeles.
- Võrguühenduse üksikasju vt kasutusjuhendi (eraldi dokument) jaotisest „Nautimine võrgufunktsiooniga“.

8 Heli kuulamine

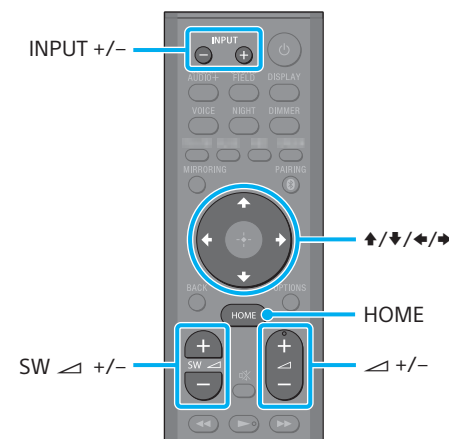

Teleri heli kuulamine

- 1 Valige teleri kaugjuhtimispuldil soovitud programm. Ekraan lülitub teleri ringhäälingurežiimile ja süsteem edastab teleri heli. Kui süsteem teleri heli ei väljasta, vajutage kaasasoleva kaugjuhtimispuldil nuppu INPUT +/-, kuni esipaneelile ilmub „TV“.
- 2 Reguleerige helitugevust. Helitugevuse reguleerimiseks vajutage süsteemi kaugjuhtimispuldil nuppu +/- . Reguleerige basskõmistaja helitugevust, vajutades süsteemi kaugjuhtimispuldil nuppu SW +/- . Helikvaliteedi reguleerimise üksikasju vt kasutusjuhendi (eraldi dokument) jaotisest „Heliefekti valimine“.

Heli nautimine muust sisendseadmest kui teler

- 1 Vajutage nuppu HOME. Teleriekraanil kuvatakse avamenüü.
- 2 Vajutage , et avamenüüst soovitud sisend valida. Vt üksikasju kasutusjuhendi (eraldi dokument) jaotisest „Avamenüü teave“.

Törkeotsing

Süsteem ei väljasta teleri heli või teler ei kuva pilti.

- Vajutage süsteemi kaugjuhtimispuldil korduvalt nuppu INPUT +/-, kuni süsteemi esipaneeli kuvale ilmub „TV“.
- Veenduge, et süsteemi HDMI-pistiku sisend ja väljund oleksid õiged.
- Ühendage lahti kaablid, mis ühendavad telerit ja süsteemi ning seejärel ühendage need uuesti. Veenduge, et kaablid oleksid korralikult ühendatud.
- Teleri ja süsteemi sisselülitamise järjekorrast olenevalt võib süsteem siseneda vaigistamisrežiimi ja esipaneeli ekraanile võib ilmuda tekst „Muting“. Sellisel juhul lülitage esmalt sisse teler ja seejärel süsteem.

Ühtegi süsteemiga ühendatud seadme pilti ega heli ei väljastata

- Vajutage süsteemi kaugjuhtimispuldil korduvalt nuppu INPUT +/-, kuni süsteemi esipaneeli kuvale ilmub soovitud seadet ühendav sisend.
- Veenduge, et süsteemi HDMI-pistiku sisend ja väljund oleksid õiged.
- Ühendage lahti süsteemiga ühendatud kaablid ning seejärel ühendage need uuesti. Veenduge, et kaablid oleksid korralikult ühendatud.

Basskõmistajas puudub heli või kuulda on ainult väga vaikne heli

- Vajutage süsteemi kaugjuhtimispuldil nuppu SW +/-, et basskõmistaja helitugevust suurendada.
- Vaadake kasutusjuhendi (eraldi dokument) peatüki „Törkeotsing“.

SongPal Link

Lustige rohkem Sony juhtmeta lisakõlaritega (pole kaasas). Vaadake SongPal Linki funktsioone kasutusjuhendist (eraldi dokument).

