




Rúdhangsugárzó




Távvezérlő (1)



R03-as (AAA méretű) elemek (2)

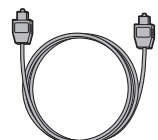

Optikai digitális kábel (1)



Falra szerelhető konzolok (2)
Csavarok (2)



Kezelési útmutató (1)





Üzembe helyezési útmutató
(ez a dokumentum) (1)

Kösse össze ezt a rendszert és a tévét a (nem tartozék) HDMI-kábellel, hogy megjelenjen a tévé a rendszer üzemeltetési képernyője. Készítse elő a HDMI-kábelt.


2

A televízió HDMI-bemeneténél az „ARC” felirat olvasható?

IGEN

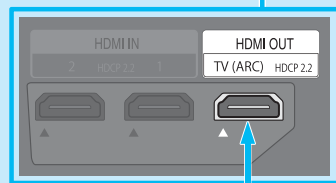
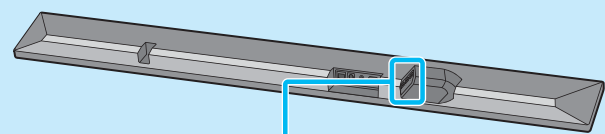


HDMI-kábel (nem tartozék)*

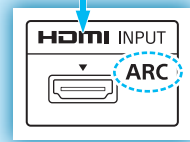

TV

NEM

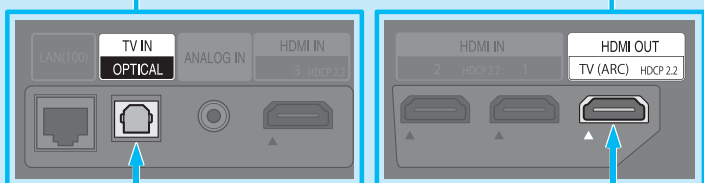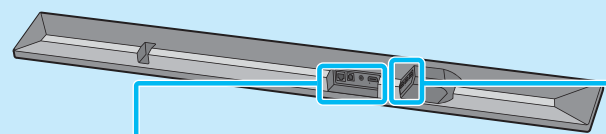Digitális c...
(tartozék)


HDMI-kábel (nem tartozék)*

* A 4K/60p felbontáshoz prémium minőségű nagy sebességű HDMI with Ethernet-kábel(ek) használatát javasoljuk. Részleteket a Kezelési útmutató (külön dokumentum) „Lejátszható fájlformátumok” című része tartalmaz.

Megjegyzés

- Ügyeljen rá, hogy a HDMI-kábel jól be legyen dugva.

3



* A 4K/60p felbontáshoz prémium minőségű nagy sebességű HDMI with Ethernet-kábel(ek) használatát javasoljuk. Részleteket a Kezelési útmutató (külön dokumentum) „Lejátszható fájlformátumok” című része tartalmaz.

1 Húzza ki a HDMI-kábelt a tévé HDMI IN aljzatából, majd csatlakoztassa újra a rúdhangsugárzó bármelyik HDMI IN aljzatához (HDMI IN 1/2/3).
Ha a Dolby TrueHD, DTS HD stb. típusú kiváló minőségű surround hangzást szeretné élvezni, csatlakoztassa át a Blu-ray Disc™-lejátszót, kábeldekódot, műholdvevőt stb. a rendszerhez.


Tipp

- Ehhez a következőképpen adja meg a beállításokat: válassza a HOME - [Setup] - [System Settings] - [HDMI Settings] - [Standby Through] elemet, majd válassza az [Auto] vagy az [On] beállítást.
- Ha szerzői jogvédelem alatt álló 4K felbontású tartalmat szeretne megtekinteni, olvassa el a Kezelési útmutató (külön dokumentum) „Csatlakozás szerzői jog által védett 4K-tartalmak megtekintése érdekében” című részét.


Megjegyzés

- Ügyeljen rá, hogy a HDMI-kábel jól be legyen dugva.


4

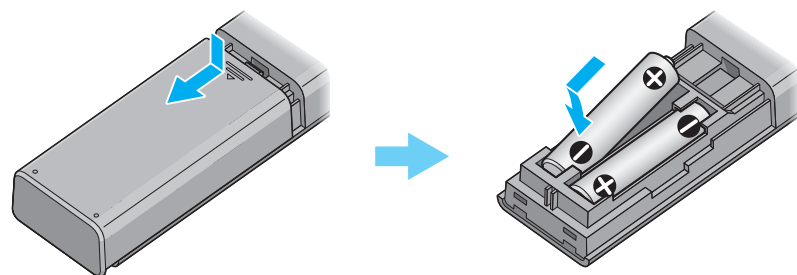

5 A TV bekapcsolása

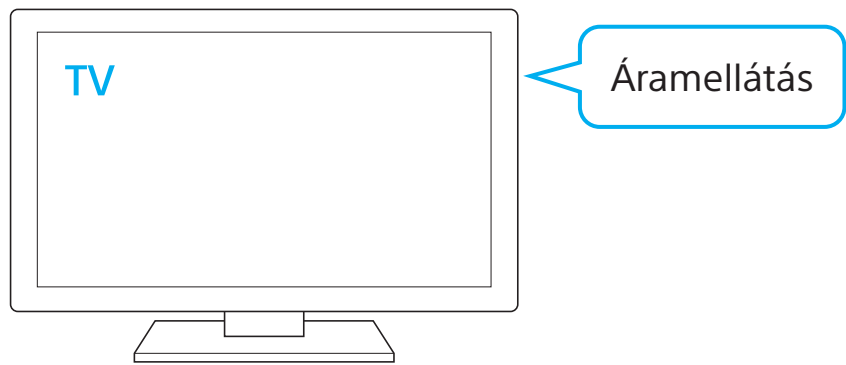

6 A készülék bekapcsolása

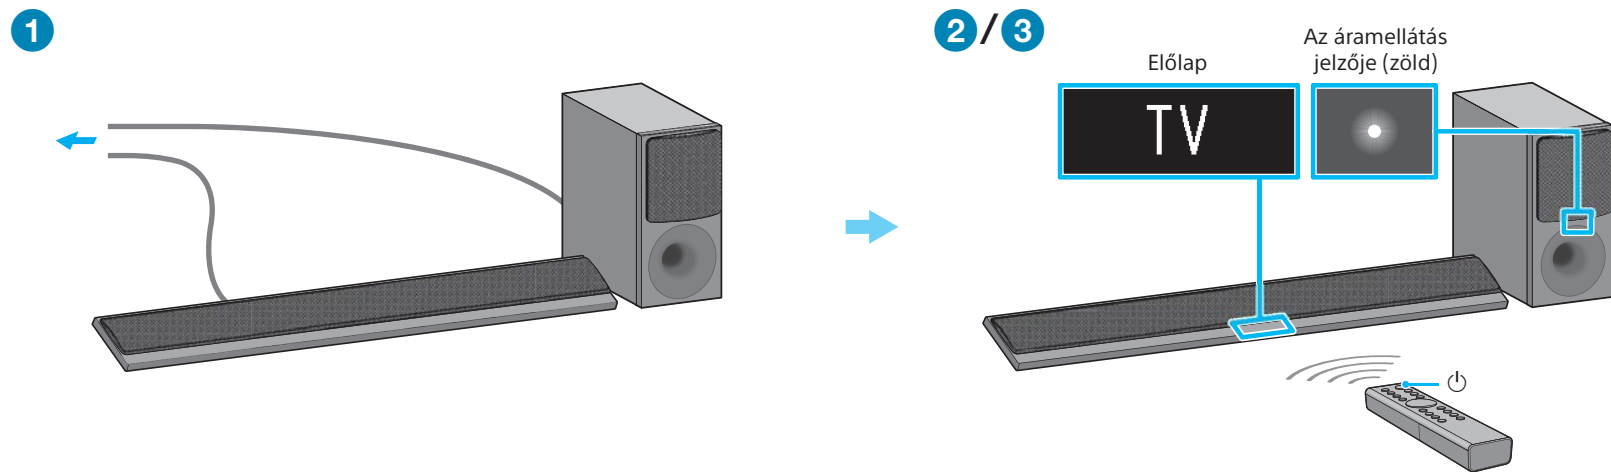


- 1 Csatlakoztassa a rúdhangsugárzó és a mélysugárzó tápkábelét az elektromos hálózathoz.
- 2 Nyomja meg a távirányító  (bekapcsolás) gombját.
Az előlap kijelzője megvilágítva jelenik meg.
- 3 Győződjön meg róla, hogy a mélysugárzó áramellátás-jelző fénye zölden világít.
Ha nem, olvassa el a Kezelési útmutató (külön dokumentum) „Hibaelhárítás” fejezetének „Mélysugárzó” szakaszát.
- 4 Kapcsolja be a csatlakoztatott eszközt.

Tipp

- Arról, hogy miképpen állíthatja be a tévékészüléken a Control for HDMI funkciót, a tévékészülékhez mellékelt kezelési útmutató nyújt tájékoztatást.

7 A gyorsbeállítás végrehajtása

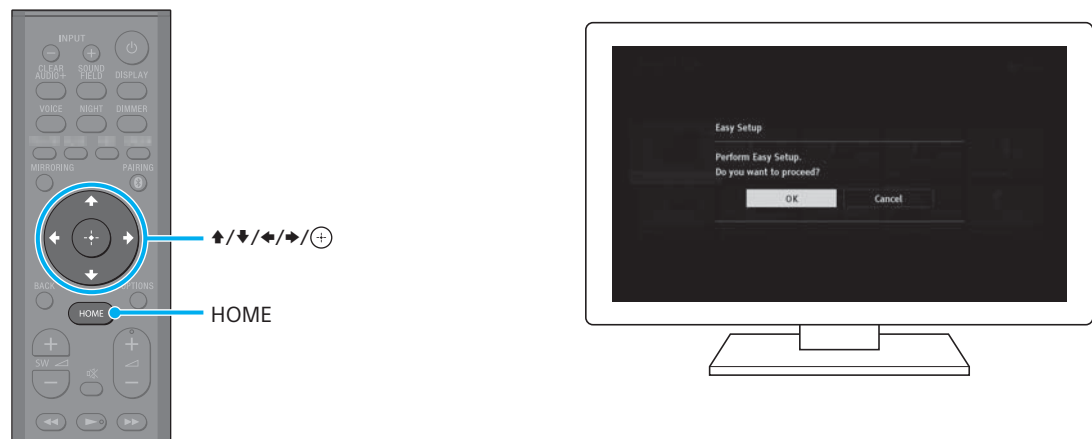

- 1 Nyomja meg a rendszer távirányítójának HOME gombját.
Az Easy Setup menü megjelenik a tv-képernyőn.
Ha nem jelenik meg az Easy Setup menü, váltsa át a tévé bemenetét a tévét a rendszerrel összekötő HDMI bemeneti csatlakozóra a távirányítóval.
- 2 A gyorsbeállítás elvégzése során válassza ki a tévéképernyőn látható útmutatásnak megfelelő elemet a  gombbal, majd nyomja meg a  gombot.
- 3 Az [Easy Initial Settings are complete.] üzenet megjelenésekor válassza ki a [Finish] lehetőséget.

Tipp

- A képernyőn olvasható útmutatások az ebben a lépésben választott nyelven jelennek meg.
- A hálózati kapcsolatról a Kezelési útmutató (külön dokumentum) „Használat a hálózati funkcióval” című fejezete nyújt részletes tájékoztatást.

8 Hanglejátszás



A tévé hangjának lejátszása

- 1 Váltson a kívánt adóra a tévé távvezérlőjével.
A képernyő a televíziós műsorra vált, a hang pedig a készüléken keresztül szólal meg.
Ha a tévé hangja nem szól a rendszerből, nyomogassa a mellékelt távirányító INPUT +/- gombját, amíg a „TV” felirat nem jelenik meg az előlapon.
- 2 Állítsa be a hangerőt.
Állítsa be a hangerőt a készülék távirányítójának  +/- gombjával.
Állítsa be mélysugárzó hangerejét a készülék távirányítójának SW  +/- gombjával.
A hangminőség módosításáról a Kezelési útmutató (külön dokumentum) „A hangeffektus kiválasztása” című fejezete nyújt részletes tájékoztatást.

Hanglejátszás a tévétől különböző eszközön

- 1 Nyomja meg a HOME gombot.
A tévéképernyőn megjelenik a főmenü.
- 2 Válassza ki a kívánt bemenetet a főmenüben a  gomb megnyomásával.
Részleteket a Kezelési útmutató (külön dokumentum) „A főmenü” című része tartalmaz.

Hibaelhárítás

Nem hallható a tévé hangja a rendszerből, vagy nem látható a kép a tévén

- Nyomogassa a készülék távvezérlőjének INPUT +/- gombját, amíg a rendszer előlapi kijelzőjén meg nem jelenik a „TV” felirat.
- Ellenőrizze, hogy helyesen választotta-e ki a rendszer kimeneti és bemeneti HDMI-aljzatait.
- Húzza ki a tévékészüléket és a rendszert összekötő kábeleket, és csatlakoztassa őket újra. Ügyeljen rá, hogy a kábelek jól be legyenek dugva.
- A tévé és a rendszer bekapcsolási sorrendjétől függően előfordulhat, hogy a rendszer elnémított módba lép, és az előlapi kijelzőn megjelenik a „Muting” felirat. Ebben az esetben kapcsolja be először a TV-t, majd a rendszert.

Nem jelenik meg a rendszerhez csatlakoztatott eszköz képe, illetve nem hallható a hangja

- Nyomogassa a készülék távvezérlőjének INPUT +/- gombját, amíg az előlapi kijelzőn meg nem jelenik annak a bemenetnek a neve, amelyhez a kívánt eszköz csatlakozik.
- Ellenőrizze, hogy helyesen választotta-e ki a rendszer kimeneti és bemeneti HDMI-aljzatait.
- Húzza ki a rendszerhez csatlakozó kábeleket, és csatlakoztassa őket újra. Ügyeljen rá, hogy a kábelek jól be legyenek dugva.

Nincs hang, vagy csak nagyon halk hang hallható a hátsó mélysugárzóból

- Növelje meg a mélysugárzó hangerejét a készülék távirányítójának SW  +/- gombjával.
- Olvassa el a Kezelési útmutató (külön dokumentum) „Hibaelhárítás” című fejezetét.

SongPal Link

Még nagyobb élményt tesznek lehetővé a Sony további (nem tartozék) vezeték nélküli hangsugárzói. A SongPal Link szolgáltatásairól a Kezelési útmutató (külön dokumentum) nyújt tájékoztatást.

