

Pailgasis garsiakalbis

Paleisties vadovas

Informacijos apie tinklo nustatymus, NFC ir kitas funkcijas žr. naudojimo instrukcijose (atskiras dokumentas).

➔

Naudojimo instrukcijos

SONY

Sound Bar

Pridėti priedai

Nuotolinio valdymo pultas (1)

R03 (AAA dydžio) maitinimo elementai (2)

Skaitmeninis optinis kabelis (1)

Tvirtinimo prie sienos laikikliai (2) Varžtai (2)

Naudojimo instrukcija (1)

Paleidimo vadovas (šis dokumentas) (1)

Sistemos naudojimas

Sujunkite sistemą ir TV HDMI kabeliu (nepridedamas), kad sistemos naudojimo ekranas būtų rodomas per TV. Pasiruoškite HDMI kabelį.

2

Prijungimas prie TV

Ar prie TV HDMI įvesties lizdo yra užrašas ARC?

TAIP

NE

HDMI IN

HDMI OUT

TV (ARC)

HDCP 2.2

HDMI kabelis (nepridedamas)*

HDMI INPUT

ARC

TV

TV IN

ANALOG IN

HDMI IN

OPTICAL

Optinis skaitmeninis kabelis (pridedamas)

OPTICAL OUT

Optinis skaitmeninis kabelis (pridedamas)

HDMI IN

HDMI OUT

TV (ARC)

HDCP 2.2

HDMI kabelis (nepridedamas)*

HDMI INPUT

TV

* Norint mėgautis vaizdais 4K/60p rekomenduojame naudoti aukščiausios kokybės didelės spartos HDMI kabelį (-ius) su ethernetu. Išsamios informacijos žr. naudojimo instrukcijos (atskiras dokumentas) skyriuje „Atkuriami failų tipai“.

Pastaba

• Įsitikinkite, kad HDMI kabelis tvirtai prijungtas.

3

Kitų įrenginių prijungimas

HDMI IN

HDMI OUT

2

HDCP 2.2

1

HDMI kabelis (nepridedamas)*

HDMI OUT

HDMI kabelis (nepridedamas)*

„Blu-ray Disc™“ leistuvas, kabelinės televizijos priedėlis, palydovinės televizijos priedėlis ir kt.

* Norint mėgautis vaizdais 4K/60p rekomenduojame naudoti aukščiausios kokybės didelės spartos HDMI kabelį (-ius) su ethernetu. Išsamios informacijos žr. naudojimo instrukcijos (atskiras dokumentas) skyriuje „Atkuriami failų tipai“.

1 Atjunkite HDMI kabelį nuo TV HDMI IN lizdo, tada vėl prijunkite jį prie pailgojo garsiakalbio HDMI IN lizdo (HDMI IN 1 / 2 / 3). Norėdami mėgautis aukštos kokybės „Dolby TrueHD“, DTS HD ir pan. garsu, prijunkite „Blu-ray Disc™“ leistuvą, kabelinį priedėlį, palydovinį priedėlį ir pan. prie sistemos.

Patarimas

• Perdavimo budėjimo režimu funkcija suteikia galimybę atkurti HDMI signalus TV, netgi sistemai veikiant budėjimo režimu.
• Nustatykite nustatymus, kaip nurodyta toliau: paspauskite HOME - [Setup] - [System Settings] - [HDMI Settings] - [Standby Through], tada pasirinkite [Auto] arba [On].
• Norėdami gauti autorių teisių technologijomis apsaugotą 4K turinį žr. naudojimo instrukcijų (atskiras dokumentas) skyriuje „Prijungimas norint peržiūrėti autorių teisių technologijomis apsaugotą 4K turinį“.

Pastaba

• Įsitikinkite, kad HDMI kabelis tvirtai prijungtas.


4

Nuotolinio valdymo pulto nustatymas


Tęsinys kitame puslapyje

© „Sony Corporation“, 2016 m.

5 TV įjungimas

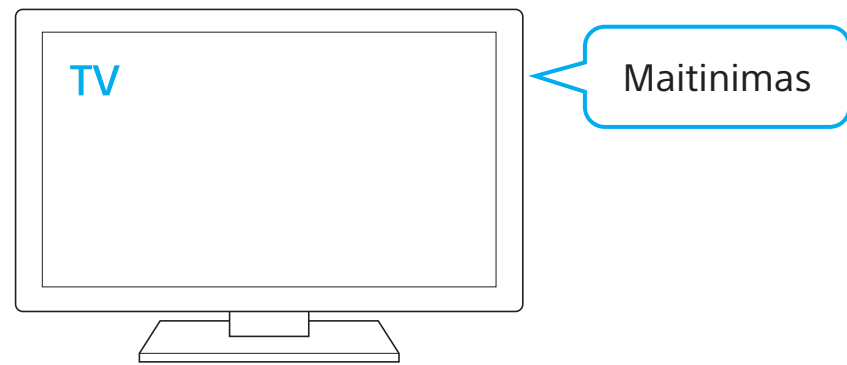

6 Sistemos įjungimas

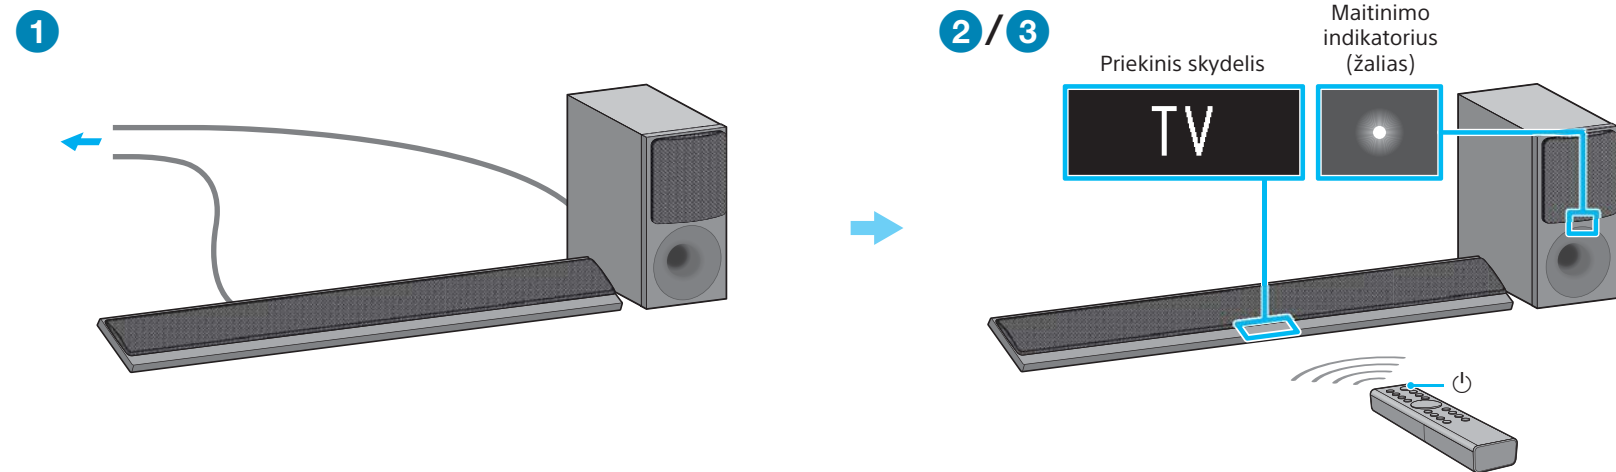

- 1 Įjunkite pailgojo ir žemųjų dažnių garsiakalbių KS maitinimo laidus (maitinimo tinklo laidus).
- 2 Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką (maitinimas). Užsidegs priekinio skydelio ekranas.
- 3 Įsitikinkite, kad žemųjų dažnių garsiakalbio maitinimo režimo indikatorius šviečia žaliai. Jei ne, žr. naudojimo instrukcijų (atsiras dokumentas) skyriaus „Nesklaidumų šalinimas“ dalį „Žemųjų dažnių garsiakalbis“.
- 4 Įjunkite prijungtą įrenginį.

Patarimas

- Išsamios informacijos apie TV HDMI valdymo nustatymus rasite prie TV pridėtoje naudojimo instrukcijoje.

7 „Easy Setup“ vykdymas



- 1 Paspauskite HOME ant šios sistemos nuotolinio valdymo pulto. „Easy Setup“ ekranas rodomas TV ekrane. Jei „Easy Setup“ ekranas nerodomas, naudodami TV nuotolinio valdymo pultą kaip TV įvesties nustatymą pasirinkite HDMI įvesties lizdą, prie kurio TV prijungtas prie sistemos.
- 2 Paspausdami pasirinkite elementą, kaip nurodoma TV ekrane, tada paspauskite , kad pasirinktume „Easy Setup“.
- 3 Kai TV ekrane atsiras pranešimas [Easy Initial Settings are complete.], pasirinkite [Finish].

Patarimas

- Instrukcijos ekrane pateikiamos ta kalba, kurią pasirinkote atlikdami šį veiksmą.
- Informacijos apie tinklo ryšį ieškokite naudojimo instrukcijų (atsiras dokumentas) skyriuje „Kaip mėgautis tinklo funkcija“.

8 Garso klausymasis



Garso iš TV klausymasis

- 1 TV nuotolinio valdymo pultu pasirinkite norimą programą. Įjungiamas televizijos transliavimo ekranas ir TV garsas atkuriamas per sistemą. Jei TV garsas per sistemą neatkuriamas, spauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką INPUT +/-, kol priekiniame skydelyje bus parodyta „TV“.
- 2 Sureguliuokite garsumą. Sureguliuokite garsumą sistemos nuotolinio valdymo pulte paspausdami +/- . Sureguliuokite žemųjų dažnių garsiakalbio garsumą sistemos nuotolinio valdymo pulte paspausdami SW +/- . Informacijos apie garso kokybės reguliavimą ieškokite naudojimo instrukcijų (atsiras dokumentas) skyriuje „Kaip pasirinkti garso efektą“.

Kito įvesties įrenginio (ne TV) naudojimas

- 1 Paspauskite HOME. TV ekrane bus atidarytas pagrindinis meniu.
- 2 Norėdami pasirinkti norimą pagrindinio meniu įvestį, paspauskite . Išsamios informacijos žr. naudojimo instrukcijos (atsiras dokumentas) skyriuje „Apie pagrindinį meniu“.

Nesklaidumų šalinimas

TV garsas neatkuriamas per sistemą arba TV nerodomas vaizdas

- Kelis kartus paspauskite sistemos nuotolinio valdymo pulto mygtuką INPUT +/-, kol sistemos priekinio skydelio ekrane bus parodyta „TV“.
- Įsitikinkite, kad sistemos HDMI lizdo įvestis ir išvestis yra teisingos.
- Atjunkite kabelius, jungiančius TV ir sistemą, tada juos vėl prijunkite. Įsitikinkite, kad kabeliai tvirtai prijungti.
- Atsižvelgiant į tai, kokia seka įjungėte TV ir sistemą, gali būti įjungtas sistemos nutildymo režimas ir priekinio skydelio ekrane bus rodoma „Muting“. Tokiu atveju pirmiausia įjunkite TV, tada – sistemą.

Neatkuriamas joks vaizdas ar garsas iš prijungto prie sistemos įrenginio

- Kelis kartus paspauskite sistemos nuotolinio valdymo pulto mygtuką INPUT +/-, kol sistemos priekinio skydelio ekrane bus parodyta prijungto įrenginio įvestis.
- Įsitikinkite, kad sistemos HDMI lizdo įvestis ir išvestis yra teisingos.
- Atjunkite kabelius, prijungtus prie sistemos, tada juos vėl prijunkite. Įsitikinkite, kad kabeliai tvirtai prijungti.

Nėra garso arba iš žemųjų dažnių garsiakalbio sklinda tik labai tylus garsas

- Padidinkite žemųjų dažnių garsiakalbio garsumą sistemos nuotolinio valdymo pulte paspausdami SW +/- .
- Žr. naudojimo instrukcijų (atsiras dokumentas) skyrių „Nesklaidumų šalinimas“.

SongPal Link

Dar geriau išnaudokite papildomų „Sony“ belaidžių garsiakalbių (nepriedami) galimybes. „SongPal Link“ funkcijos išvardytos naudojimo instrukcijoje (atsiras dokumentas).

