



5 TV ieslēgšana

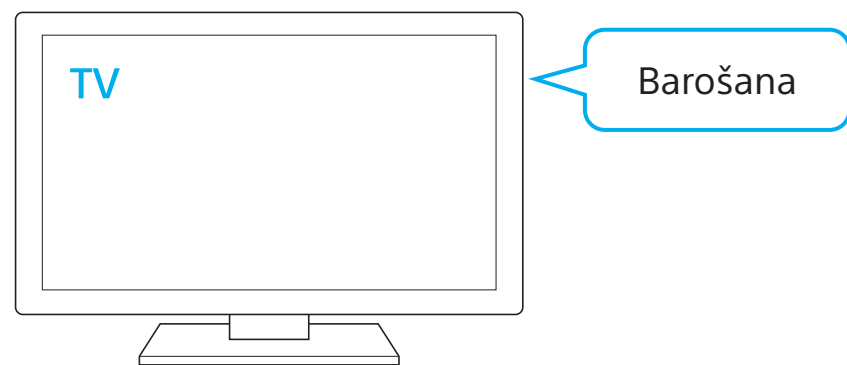

6 Sistēmas ieslēgšana

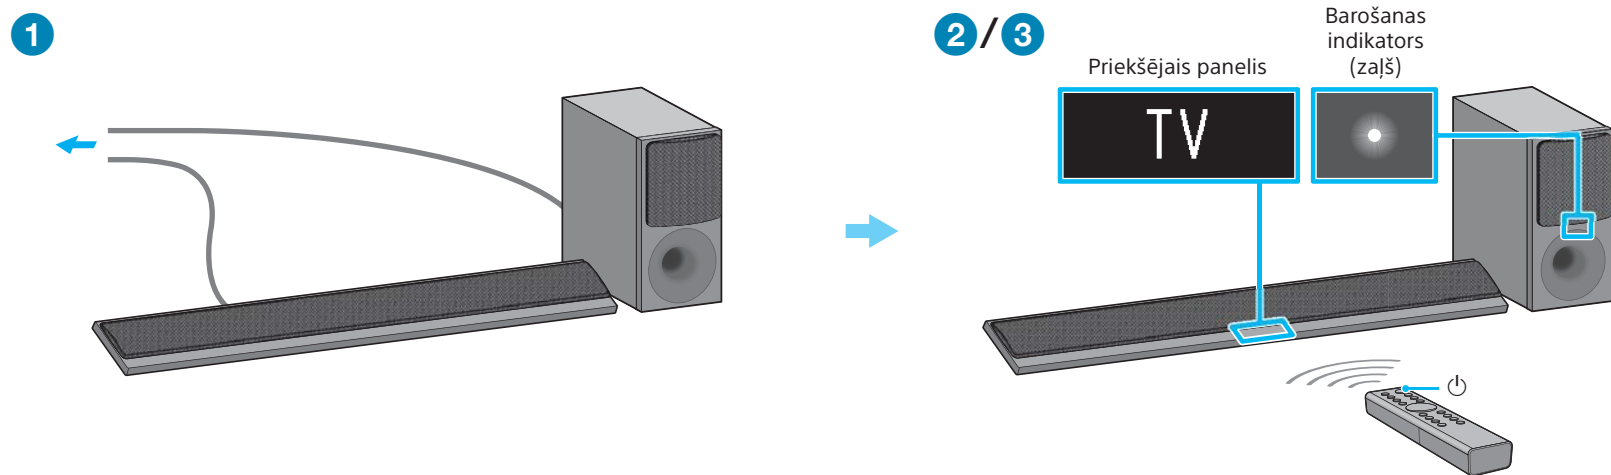


- 1 Pievienojiet stieņa skaļruņa un zemfrekvenču skaļruņa maiņstrāvas barošanas vadu (elektroenerģijas tīkla pievadu).
- 2 Nospiediet tālvadības pults pogu (barošana). Tiek izgaismots priekšējais panelis.
- 3 Pārbaudiet, vai zemfrekvenču skaļruņa barošanas indikators deg zaļā krāsā. Ja tā nav, skatiet lietošanas instrukciju (atsevišķs dokuments) sadaļas "Problēmu novēršana" apakšsadaļu "Zemfrekvenču skaļrunis".
- 4 Ieslēdziet pievienoto ierīci.

Padoms

- Detalizētu informāciju par HDMI vadības iestatīšanu televizorā skatiet televizora komplektācijā iekļautajās lietošanas instrukcijās.

7 Funkcijas Easy Setup izpilde

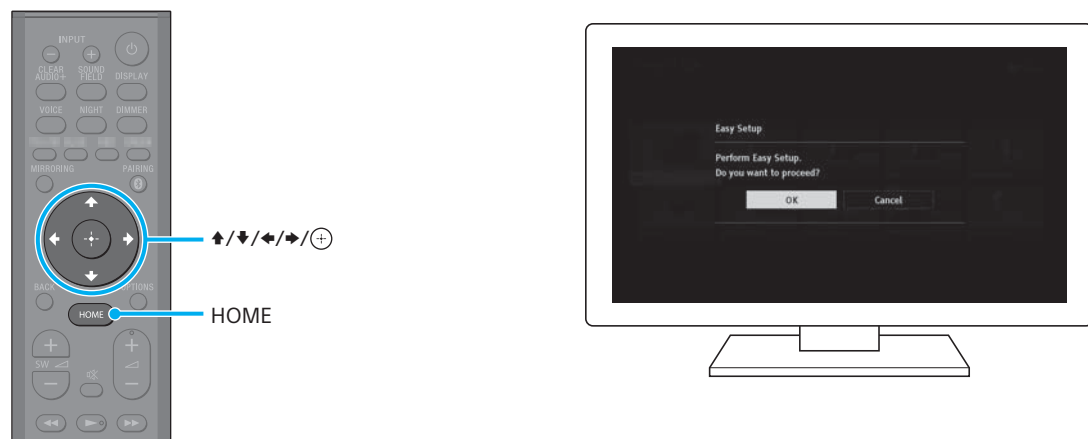

- 1 Nospiediet šīs sistēmas tālvadības pults pogu HOME. TV ekrānā tiek rādīts Easy Setup ekrāns. Ja Easy Setup ekrāns netiek parādīts, izmantojiet TV tālvadības pulti, lai pārslēgtu TV ievades iestatījumu uz to HDMI ieejas līniju, kas TV savieno ar šo sistēmu.
- 2 Nospiediet lai izvēlētos elementu, kā norādīts TV ekrānā, un pēc tam nospiediet , lai veiktu funkciju Easy Setup.
- 3 Kad TV ekrānā ir redzams uzraksts [Easy Initial Settings are complete.], izvēlieties [Finish].

Padoms

- Ekrānā instrukcijas tiek rādītas valodā, ko izvēlējāties šīs darbības laikā.
- Detalizētu informāciju par tīkla savienojumu skatiet lietošanas instrukciju (atsevišķs dokuments) sadaļā "Tīkla funkcijas baudišana".

8 Skaņas klausīšanās



TV audio klausīšanās

- 1 Izvēlieties vajadzīgo programmu, izmantojot TV tālvadības pulti. Ekrāns tiek pārslēgts uz televīzijas apraides ekrānu, un no sistēmas tiek izvadīts TV audio. Ja sistēma neizvada TV skaņu, spiediet komplektācijā iekļautās tālvadības pults pogu INPUT +/-, līdz priekšējā panelī tiek parādīts "TV".
- 2 Regulējiet skaļumu. Regulējiet skaļumu, spiežot sistēmas tālvadības pults pogu +/-.
- Regulējiet zemfrekvenču skaļruņa skaļumu, spiežot sistēmas tālvadības pults pogu SW +/-.
- Detalizētu informāciju skaņas kvalitātes regulēšanu skatiet lietošanas instrukciju (atsevišķs dokuments) sadaļā "Skaņas efekta izvēlēšanās".

Lai izbaudītu no TV atšķirīgu ievades ierīci

- 1 Nospiediet HOME. TV ekrānā tiek atvērta sākuma izvēlne.
- 2 Spiediet lai sākuma izvēlnē izvēlētos nepieciešamo ievadi. Detalizētu informāciju skatiet lietošanas instrukciju (atsevišķs dokuments) sadaļā "Par sākuma izvēlni".

Problēmu novēršana

Sistēma neizvada TV skaņu vai televizorā nav attēla

- Vairākkārt nospiediet sistēmas tālvadības pults pogu INPUT +/-, līdz sistēmas priekšējā paneļa displejā tiek parādīts "TV".
- Pārlicinieties, vai ir pareiza sistēmas ieejas un izejas HDMI līnija.
- Atvienojiet kabelus, kas savieno TV un sistēmu, un pēc tam tos atkal pievienojiet. Pārlicinieties, vai kabeli ir kārtīgi pievienoti.
- Atkarībā no TV un sistēmas ieslēgšanas secības, iespējams, sistēma var pāriet skaņas izslēgšanas režīmā, priekšējā paneļa displejā parādot "Muting". Šādā gadījumā vispirms ieslēdziet TV, pēc tam — sistēmu.

Netiek izvadīts sistēmai pievienotās ierīces attēls vai skaņa

- Vairākkārt nospiediet sistēmas tālvadības pults pogu INPUT +/-, līdz sistēmas priekšējā paneļa displejā tiek parādīta ieeja, ar kuru ir savienota nepieciešamā ierīce.
- Pārlicinieties, vai ir pareiza sistēmas ieejas un izejas HDMI līnija.
- Atvienojiet kabelus, kas ir savienoti ar sistēmu, un pēc tam tos atkal pievienojiet. Pārlicinieties, vai kabeli ir kārtīgi pievienoti.

Zemfrekvenču skaļrunis neskan, vai arī ir dzirdama tikai ļoti klusa skaņa

- Spiediet sistēmas tālvadības pults pogu SW +/-, lai palielinātu zemfrekvenču skaļruņa skaļumu.
- Skatiet lietošanas instrukciju (atsevišķs dokuments) sadaļu "Problēmu novēršana".

SongPal Link

Izbaudiet papildu iespējas, izmantojot Sony bezvadu skaļruņus (neietilpst komplektācijā). Par SongPal Link iespējām skatiet lietošanas instrukcijas (atsevišķs dokuments).

