



5 Slå på TV-en

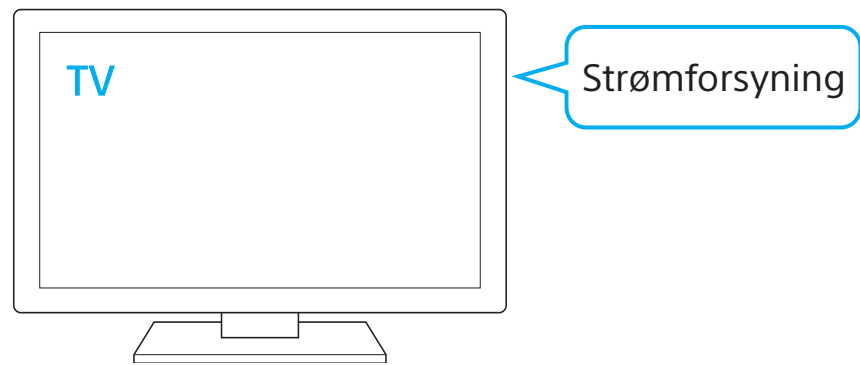

6 Slå på systemet

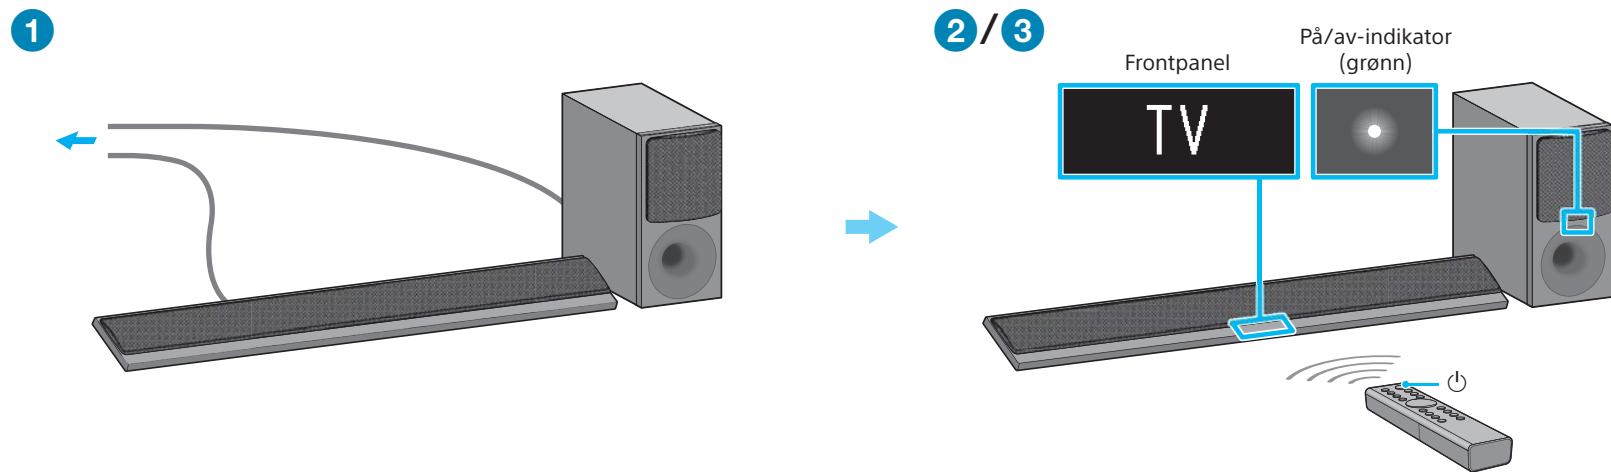


- 1 Kontroller at strømledningene til lydplanken og basshøytaleren er riktig tilkoblet.
- 2 Trykk (på/av) på fjernkontrollen. Frontpanelskjermen lyser.
- 3 Kontroller at på/av-indikatoren på basshøytaleren lyser grønt. Hvis den ikke gjør det, slår du opp avsnittet "Basshøytaler" under "Feilsøking" i bruksanvisningen (eget dokument).
- 4 Slå på den tilkoblede enheten.

Tips

- Se bruksanvisningen som fulgte med TV-en, hvis du vil vite mer om innstillingene for Kontroll for HDMI-funksjonen.

7 Utføre Enkel konfigurasjon

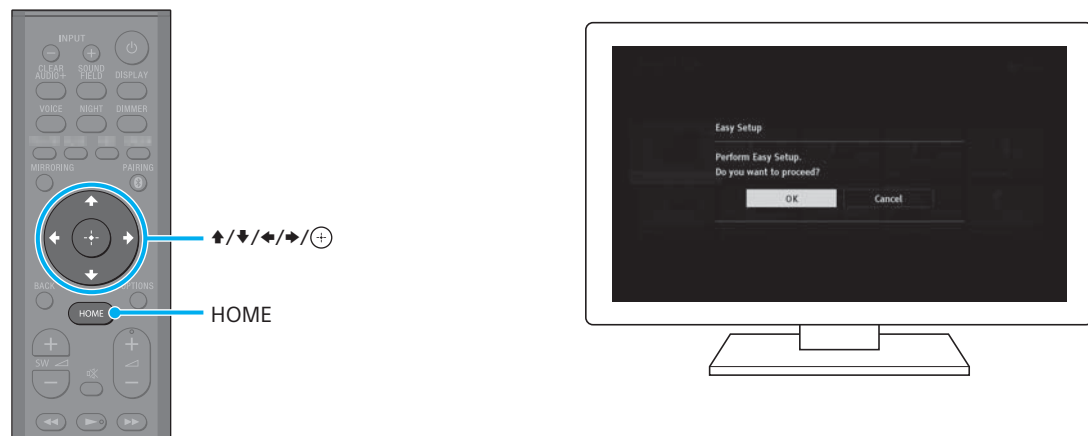


- 1 Trykk HOME på systemfjernkontrollen. Skjermbildet Easy Setup vises på TV-skjermen. Hvis skjermbildet Easy Setup ikke blir vist, endrer du slik at HDMI-inngangskontakten som kobler TV-en til systemet, blir brukt som TV-inngang. Dette gjør du ved hjelp av fjernkontrollen.
- 2 Trykk for å velge et element slik det blir anvist på TV-skjermen. Trykk så på for å utføre Easy Setup.
- 3 Når [Easy Initial Settings are complete.] vises på TV-skjermen, velger du [Finish].

Tips

- Skjerminstruksjonene blir vist på språket du velger i dette trinnet.
- Se "Lytt med Network-funksjonen" i bruksanvisningen (eget dokument) hvis du vil vite mer om nettverkstilkoblingen.

8 Lytte til lyd

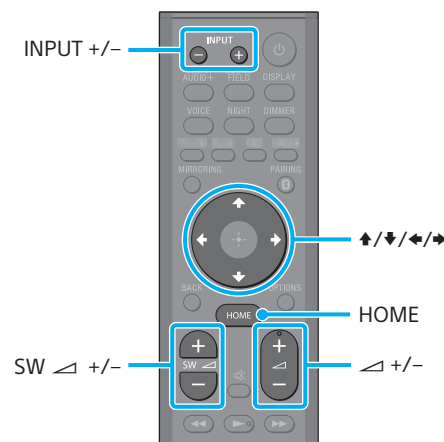

Lytt til TV-lyd

- 1 Velg ønsket program ved hjelp av fjernkontrollen for TV-en. Skjermen skifter til TV-programmet, og systemet spiller av TV-lyd. Hvis systemet ikke spiller av TV-lyd, trykker du på INPUT +/- på den medfølgende fjernkontrollen inntil frontpanelet viser "TV".
- 2 Juster volumet. Juster volumet ved å trykke +/- på systemfjernkontrollen. Juster volumet for basshøytaleren ved å trykke SW +/- på systemfjernkontrollen. Se "Velge lydeffekt" i bruksanvisningen (eget dokument) hvis du vil vite mer om hvordan du justerer lyd kvaliteten.

Slik bruker du en annen inngangsenhet enn TV-en

- 1 Trykk HOME. Startmenyen vises på TV-skjermen.
- 2 Trykk for å velge ønsket inngang på startmenyen. Se "Om startmenyen" i bruksanvisningen (eget dokument) hvis du vil ha mer informasjon.

Feilsøking

Det kommer ikke TV-lyd fra systemet, eller TV-en har ikke bilde

- Trykk flere ganger på INPUT +/- på systemfjernkontrollen inntil frontpanelskjermen på systemet viser "TV".
- Kontroller at inn- og utgangssignalene fra HDMI-kontakten på systemet stemmer.
- Koble fra kablene som kobler sammen TV-en og systemet, og koble dem deretter til på nytt. Sjekk at kablene sitter godt.
- Avhengig av om du slår på TV-en eller systemet først, kan lyden på systemet bli koblet ut og frontpanelskjermen kan vise "Muting". Hvis dette skjer, slår du først på TV-en og deretter systemet.

Det kommer ikke bilde eller lyd fra enheten som er koblet til systemet

- Trykk flere ganger på INPUT +/- på systemfjernkontrollen inntil frontpanelskjermen på systemet viser inngangen som den ønskede enheten er koblet til.
- Kontroller at inn- og utgangssignalene fra HDMI-kontakten på systemet stemmer.
- Koble fra kablene som er koblet til systemet, og koble dem deretter til på nytt. Sjekk at kablene sitter godt.

Ingen lyd eller bare svært lav lyd fra basshøytaleren

- Trykk SW +/- på systemfjernkontrollen for å øke volumet for basshøytaleren.
- Se "Feilsøking" i bruksanvisningen (eget dokument).

SongPal Link

Legg til flere trådløse høyttalere fra Sony (medfølger ikke) for å få enda mer moro. Du finner mer informasjon om SongPal Link-funksjonene i bruksanvisningen (eget dokument).

