



5 Zapnutie televízora

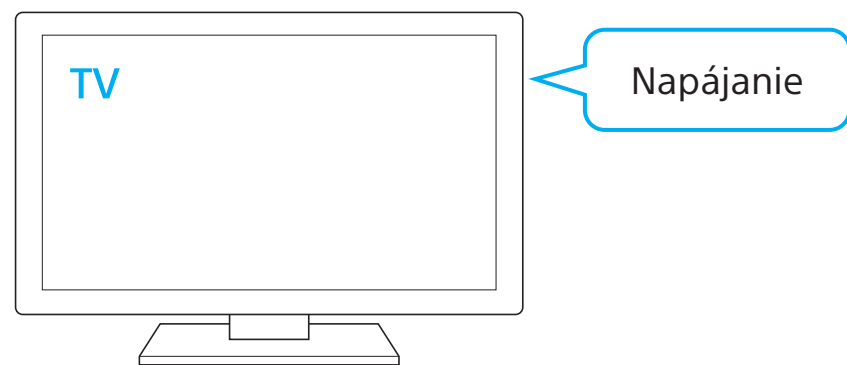

6 Zapnutie systému

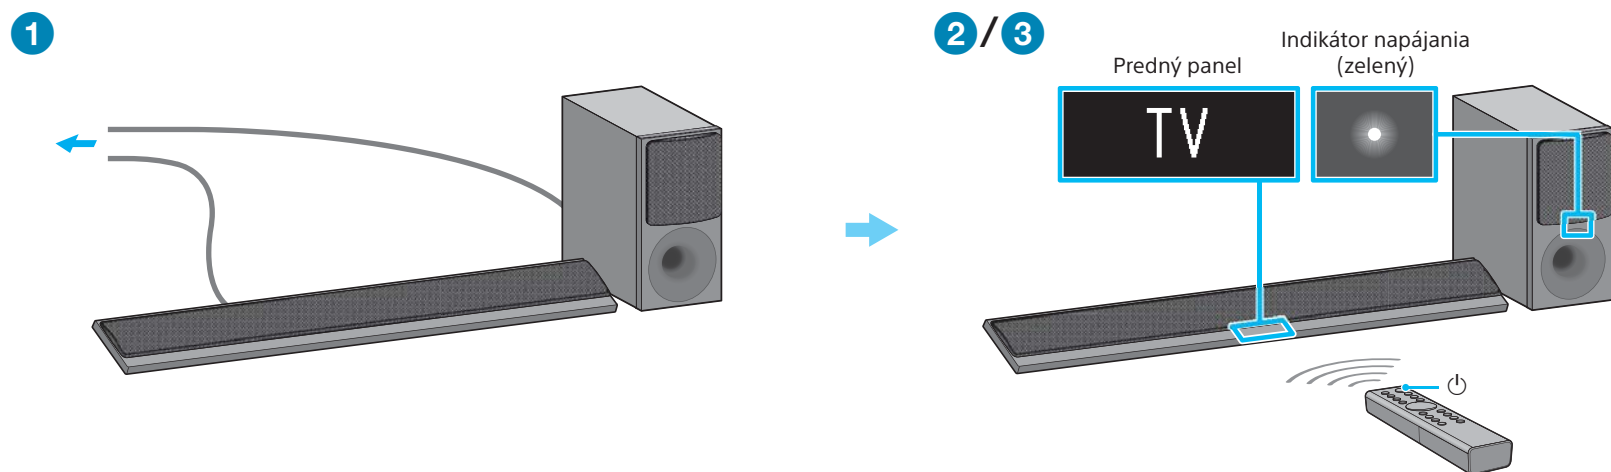


- 1 Pripojte sieťové šnúry (napájacie káble) panelového reproduktora a hlbokotónového reproduktora.
- 2 Stlačte tlačidlo  (napájanie) na diaľkovom ovládači. Displej predného panela sa rozsvieti.
- 3 Presvedčte sa, že na hlbokotónovom reproduktore svieti na zeleno indikátor napájania. Ak sa indikátor nerozsvieti, pozrite si časť „Hlbokotónový reproduktor“ v kapitole „Riešenie problémov“ v návode na použitie (samostatný dokument).
- 4 Zapnite pripojené zariadenie.

Tip

- Podrobné informácie o nastaveniach regulácie rozhrania HDMI televízora nájdete v dodávanom návode na použitie televízora.

7 Vykonanie jednoduchého nastavenia

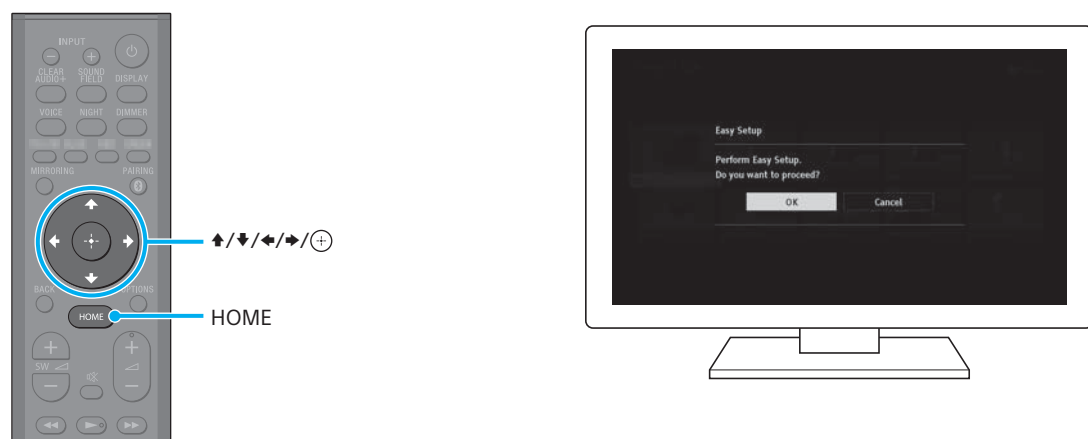

- 1 Stlačte tlačidlo HOME na diaľkovom ovládači tohto systému. Na televíznej obrazovke sa zobrazí ponuka Easy Setup (Jednoduché nastavenie). Ak sa obrazovka Easy Setup (Jednoduché nastavenie) nezobrazí, pomocou diaľkového ovládača televízora prepnete nastavenie vstupu televízora na ten vstupný konektor HDMI, pomocou ktorého je systém pripojený k televízoru.
- 2 Stlačením tlačidla  vyberte položku podľa pokynov na obrazovke televízora a potom vykonajte nastavenie Easy Setup stlačením tlačidla .
- 3 Keď sa zobrazí hlásenie [Easy Initial Settings are complete.], vyberte položku [Finish].

Tip

- Pokyny na obrazovke sa zobrazia v jazyku, ktorý ste vybrali v tomto kroku.
- Podrobné informácie o sieťovom pripojení nájdete v časti „Používanie funkcie siete“ v návode na použitie (samostatný dokument).

8 Počúvanie zvukového signálu



Prehrávanie zvuku televízora

- 1 Vyberte požadovaný program pomocou diaľkového ovládača televízora. Obrazovka sa prepne na obrazovku televízneho vysielania a zo systému sa reprodukuje zvuk televízora. Ak sa zvuk televízora neozýva zo systému stlačte tlačidlo INPUT +/- na dodávanom diaľkovom ovládači systému, až kým sa na prednom paneli nezobrazí položka „TV“.
- 2 Nastavte hlasitosť. Stlačením tlačidiel  na diaľkovom ovládači systému nastavte hlasitosť. Stlačením tlačidiel hlbokotónového reproduktora SW  na diaľkovom ovládači systému nastavte hlasitosť. Podrobné informácie o úprave kvality zvuku nájdete v časti „Výber zvukového efektu“ v návode na použitie (samostatný dokument).

Reprodukcia zvuku z iného vstupného zariadenia ako televízora

- 1 Stlačte tlačidlo HOME. Na televíznej obrazovke sa zobrazí domovská ponuka.
- 2 Stlačením tlačidla  vyberte požadovaný vstup z domovskej ponuky. Podrobné informácie nájdete v časti „Informácie o domovskej ponuke“ návodu na použitie (samostatný dokument).

Riešenie problémov

Systém nevydáva žiadny televízny zvuk, ani sa na televízore nezobrazuje žiadny obraz

- Opakovane stlačte tlačidlo INPUT +/- na diaľkovom ovládači systému, až kým sa na displeji predného panela systému nezobrazí položka „TV“.
- Skontrolujte, či sú správne zapojené vstupné a výstupné konektory HDMI.
- Odpojte káble, ktorými je televízor pripojený k systému, a znova ich pripojte. Skontrolujte, či sú káble pevne zasunuté.
- V závislosti od poradia zapnutia televízora a systému sa systém môže prepnúť do režimu stlmeného zvuku a na displeji predného panela sa môže zobrazíť hlásenie „Muting“. V takom prípade najskôr zapnite televízor a až potom systém.

Zo systému nevychádza žiadny obraz ani zvuk pripojeného zariadenia

- Opakovane stlačte tlačidlo INPUT +/- na diaľkovom ovládači systému, až kým sa na displeji predného panela systému nezobrazí vstup s pripojeným požadovaným zariadením.
- Skontrolujte, či sú správne zapojené vstupné a výstupné konektory HDMI.
- Odpojte káble pripojené k systému a znova ich pripojte. Skontrolujte, či sú káble pevne zasunuté.

Z hlbokotónového reproduktora nepočuť žiadny zvuk alebo počuť len veľmi slabý zvuk

- Stlačením tlačidiel SW  na diaľkovom ovládači systému zvýšte hlasitosť hlbokotónového reproduktora.
- Pozrite si kapitolu „Riešenie problémov“ v návode na použitie (samostatný dokument).

SongPal Link

Zaistite si ešte viac zábavy vďaka prídavným bezdrôtovým reproduktorm Sony (nie sú súčasťou dodávky). Informácie o funkciách aplikácie SongPal nájdete v návode na použitie (samostatný dokument).

Wireless Multi-room

