



Zvočna palica

Navodila za začetek

Za omrežne nastavitve, funkcijo NFC in druge funkcije glejte priložena navodila za uporabo (ločen dokument).

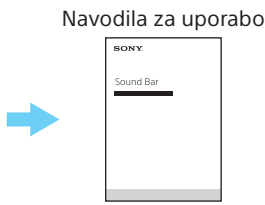

Priložena dodatna oprema

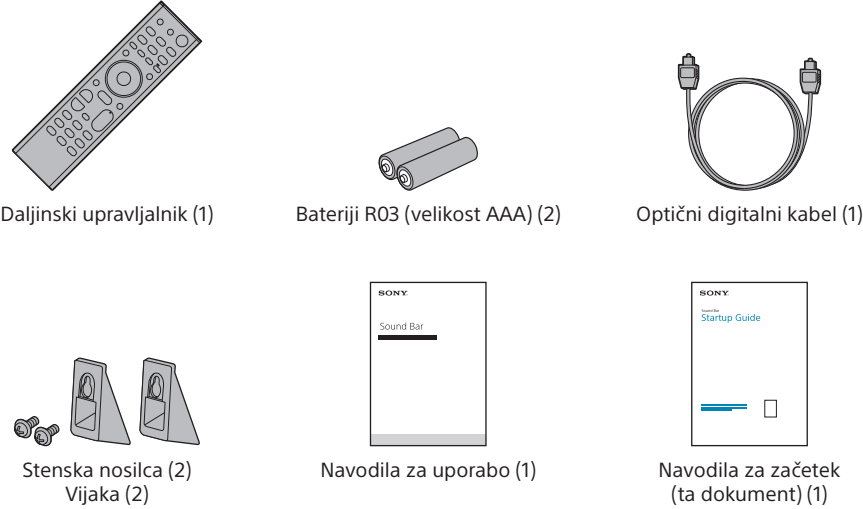


O delovanju sistema

Za prikaz začetnega zaslona sistema na televizorju povežite ta sistem in televizor s kablom HDMI (ni priložen). Pripravite kabel HDMI.


HT-CT790

1

Mesto namestitve

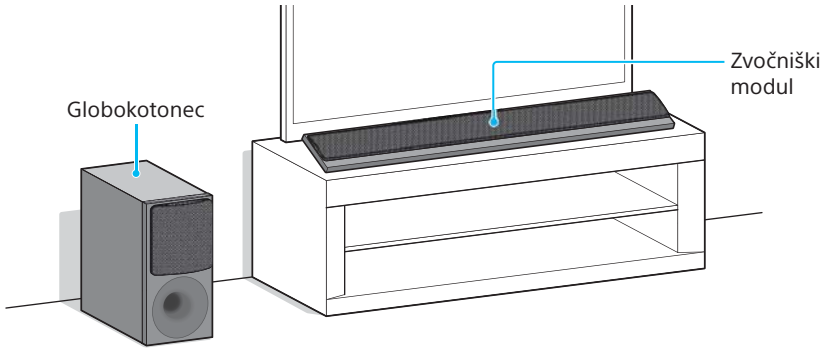

Namestitev zvočniškega modula na steno
Glejte razdelek »Namestitev enote na steno« v priloženih navodilih za uporabo (ločen dokument).

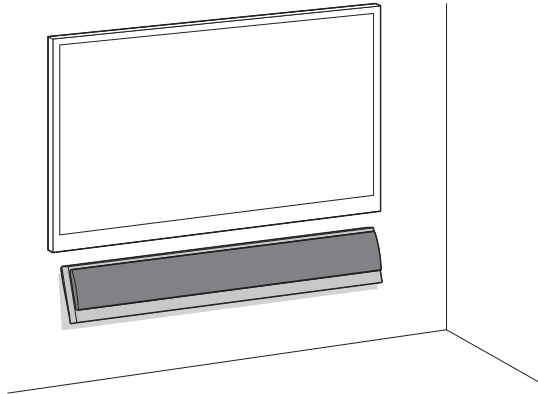

Opomba


- Ne postavljajte magnetnih kartic na sistem ali v njegovo bližino.
- V bližino sistema ne postavljajte kovinskih predmetov razen televizorja. Brezžične funkcije bodo morda nestabilne.

2


Povezovanje s televizorjem

Ali ima vhodna vtičnica HDMI na televizorju oznako »ARC«?


DA

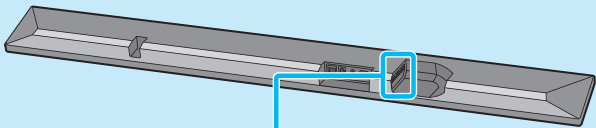

Kabel HDMI (ni priložen)*

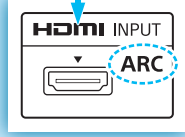


NE

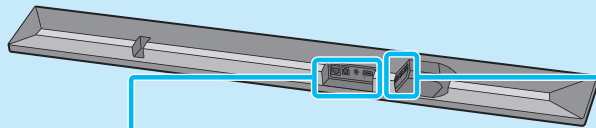

Optični digitalni kabel
(priložen)

Kabel HDMI (ni priložen)*

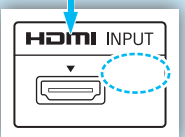



* Za predvajanje slik z ločljivostjo 4K/60p priporočamo uporabo kabla(/-ov) Premium High Speed HDMI s funkcijo Ethernet. Podrobnosti najdete v razdelku »Vrste datotek, ki jih je mogoče predvajati« v navodilih za uporabo (ločen dokument).

Opomba


- Kabel HDMI mora biti trdno vstavljen.

3

Povezovanje z drugimi napravami

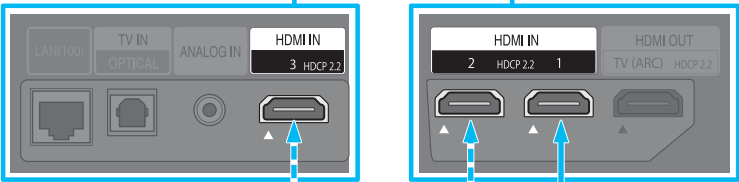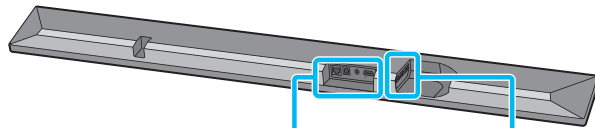

Kabel HDMI (ni priložen)*

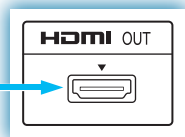

Predvajalnik Blu-ray Disc™, kabelski
ali satelitski sprejemnik itd.

* Za predvajanje slik z ločljivostjo 4K/60p priporočamo uporabo kabla(/-ov) Premium High Speed HDMI s funkcijo Ethernet. Podrobnosti najdete v razdelku »Vrste datotek, ki jih je mogoče predvajati« v navodilih za uporabo (ločen dokument).

- Iz vtičnice HDMI IN na televizorju odklopite kabel HDMI in ga znova priklopite v katero koli vtičnico HDMI IN (HDMI IN 1/2/3) na zvočniškem modulu. Za predvajanje visokokakovostnega prostorskega zvoka Dolby TrueHD, DTS HD itd. preklopite povezavo predvajalnika Blu-ray Disc™, kabelskega ali satelitskega sprejemnika itd. na sistem.

Namig


- Funkcija Standby Through omogoča predvajanje signalov HDMI prek televizorja, tudi kadar je sistem v stanju pripravljenosti.
- Izberite naslednje nastavitve: pritisnite HOME - [Setup] - [System Settings] - [HDMI Settings] - [Standby Through] - [Auto] ali [On].
- Za predvajanje avtorsko zaščitene vsebine 4K glejte razdelek »Vzpostavitev povezave za ogled avtorsko zaščitene vsebine 4K« v priloženih navodilih za uporabo (ločen dokument).

Opomba

- Kabel HDMI mora biti trdno vstavljen.

4


Nastavitev daljinskega upravljalnika

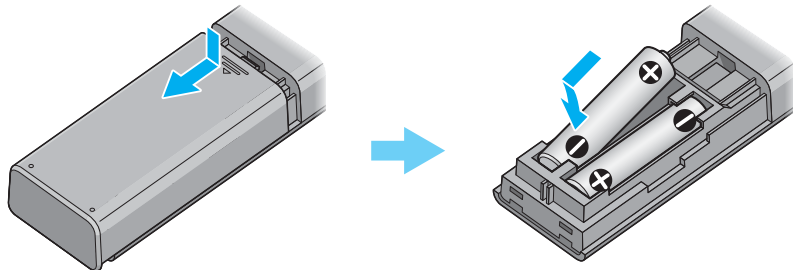


Nadaljevanje na zadnji strani



5 Vklp televizorja

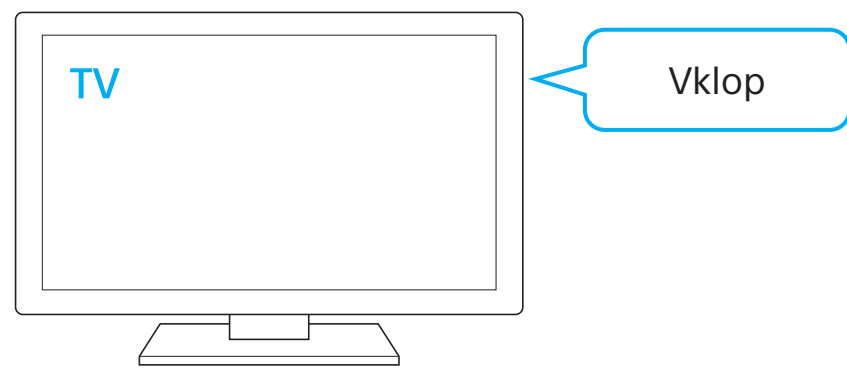

6 Vklp sistema

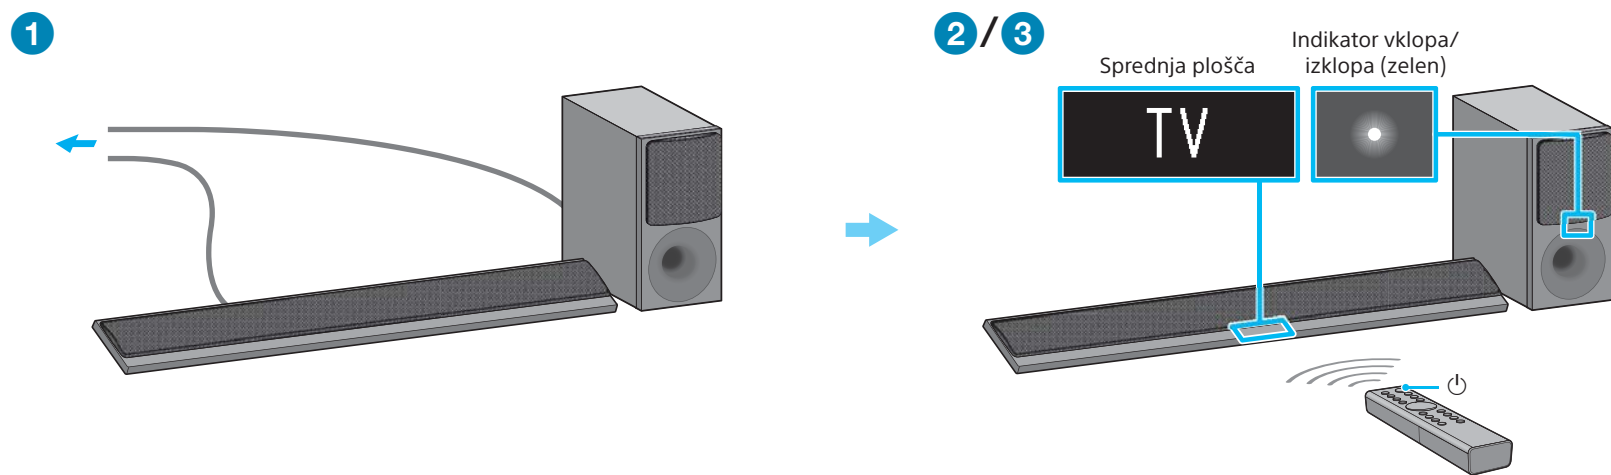


- 1 Priključite napajalna kabla zvočniškega modula in globokotonca.
- 2 Pritisnite gumb (vklp/izklp) na daljinskem upravljalniku. Vklp se zaslon sprednje plošče.
- 3 Preverite, ali indikator za vklp/izklp na globokotoncu sveti zeleno. V nasprotnem primeru glejte razdelek »Globokotonec« v poglavju »Odpravljanje težav« v priloženih navodilih za uporabo (ločen dokument).
- 4 Vklpote povezano napravo.

Namig

- Podrobnosti o nastavitvah za funkcijo Control for HDMI za televizor so na voljo v navodilih za uporabo, ki so priložena televizorju.

7 Preprosta nastavitve

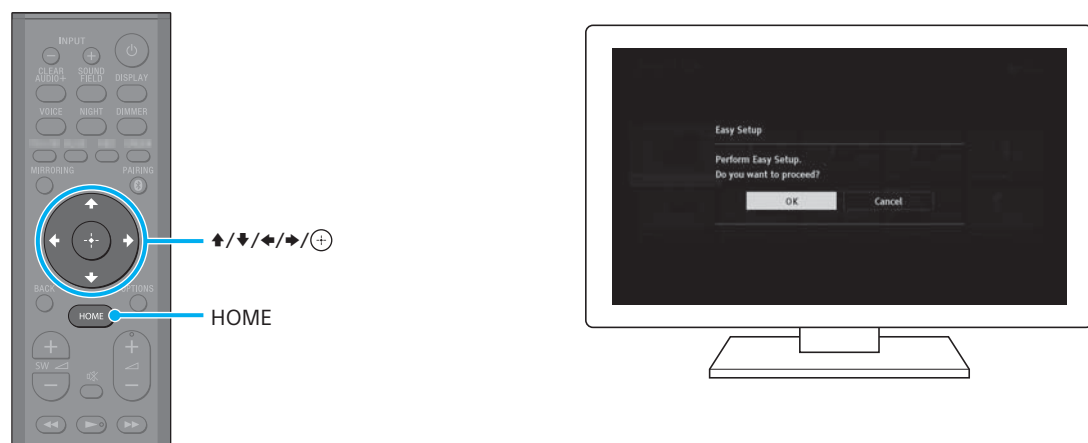

- 1 Pritisnite gumb HOME na daljinskem upravljalniku tega sistema. Na televizorju se prikaže zaslon Easy Setup. Če se zaslon Easy Setup ne prikaže, z daljinskim upravljalnikom televizorja zamenjajte vhod nastavitve televizorja s tistim za vhodno vtičnico HDMI, ki povezuje televizor in sistem.
- 2 Z gumbi izberite poljuben element, kot je prikazano na TV-zaslону, in pritisnite gumb , da izvedete nastavitve Easy Setup.
- 3 Ko se na TV-zaslону prikaže sporočilo [Easy Initial Settings are complete.], izberite [Finish].

Namig

- Navodila na TV-zaslону so prikazana v jeziku, ki ste ga izbrali med to nastavitvijo.
- Podrobnosti o omrežni povezavi najdete v razdelku »Uporaba omrežne funkcije« v navodilih za uporabo (ločen dokument).

8 Predvajanje zvoka



Predvajanje zvoka iz televizorja

- 1 Z daljinskim upravljalnikom televizorja izberite želeni program. Na zaslonu se bo prikazal izbrani televizijski program, sistem pa bo predvajal njegov zvok. Če zvok iz televizorja ni predvajan prek sistema, pritisnite gumb INPUT +/- na priloženem daljinskem upravljalniku, dokler se na zaslonu sprednje plošče ne prikaže [TV].
- 2 Prilagodite glasnost. Glasnost prilagodite z gumboma na daljinskem upravljalniku sistema. Glasnost globokotonca prilagodite z gumboma SW na daljinskem upravljalniku sistema. Podrobnosti o prilagajanju kakovosti zvoka najdete v razdelku »Izbira zvočnega učinka« v navodilih za uporabo (ločen dokument).

Če želite poslušati zvok iz druge naprave in ne iz televizorja

- 1 Pritisnite gumb HOME. Na TV-zaslону se prikaže začetni meni.
- 2 V začetnem meniju pritisnite gumbe za izbiro zelenega vhoda. Podrobnosti najdete v razdelku »O začetnem meniju« v navodilih za uporabo (ločen dokument).

Odpravljanje težav

Sistem ne oddaja zvoka televizorja ali pa na televizorju ni prikazana slika

- Pritisnite gumb INPUT +/- na daljinskem upravljalniku sistema, dokler se na zaslonu sprednje plošče sistema ne prikaže napis »TV«.
- Prepričajte se, da sta vhod in izhod vtičnice HDMI sistema pravilna.
- Odklopite kable, ki povezujejo televizor in sistem, in jih znova priključite. Kabli morajo biti trdno vstavljeni.
- Odvisno od vrstnega reda vklopa televizorja in sistema lahko sistem preide v način izklopa zvoka in na zaslonu sprednje plošče se prikaže napis »Muting«. V tem primeru najprej vklopite televizor in nato sistem.

Sistem ne oddaja nobene slike ali zvoka iz povezane naprave

- Pritisnite gumb INPUT +/- na daljinskem upravljalniku sistema, dokler se na zaslonu sprednje plošče sistema ne prikaže vhod za povezavo z zeleno napravo.
- Prepričajte se, da sta vhod in izhod vtičnice HDMI sistema pravilna.
- Odklopite kable, ki so priključeni na sistem, in jih znova priključite. Kabli morajo biti trdno vstavljeni.

Globokotonec ne predvaja zvoka oziroma je ta komaj slišen

- Pritisnite gumb SW na daljinskem upravljalniku sistema, da povečate glasnost globokotonca.
- Glejte poglavje »Odpravljanje težav« v priloženih navodilih za uporabo (ločen dokument).

SongPal Link

Izkusite večji užitek ob poslušanju z dodatnimi Sonyjevimi brezžičnimi zvočniki (niso priloženi). Podrobnejše informacije o funkcijah aplikacije SongPal najdete v navodilih za uporabo (ločen dokument).

Wireless Multi-room

