



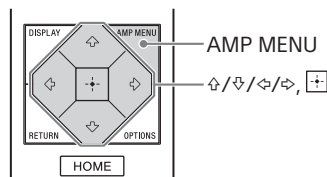
* 4 5 3 8 4 5 9 1 1 * (1)

© 2014 Sony Corporation

<http://www.sony.net/>
A

B

C

D


Norsk

Denne hurtigoppsettsveiledningen er for pakningen til STR-DH550 og SA-CS910HT.

Koble til og slå på mottakeren.

Du finner mer informasjon i trinn 1–3 i hurtigoppsettsveiledningen for mottakeren. Gjør deretter følgende innstillinger:

1 Juster lydnivået på basshøytaleren (A)

Det anbefales å sette LEVEL-bryteren til posisjonen som er vist i figuren ovenfor.

2 Juster avkuttingsfrekvensen på basshøytaleren (B)

Det anbefales å sette CUT OFF FREQ-bryteren til posisjonen som er vist i figuren ovenfor.

3 Angi fasepolariteten på basshøytaleren (C)

Sett PHASE-bryteren til REVERSE (standardinnstilling).

4 Konfigurer mottakeren og utfør automatisk kalibrering

Du finner mer informasjon i trinn 4 i hurtigoppsettsveiledningen for mottakeren.

5 Juster størrelsen på fronthøytaleren (D)

Trykk på AMP MENU, og bruk deretter $\leftarrow/\rightarrow/\uparrow/\downarrow$ og $\boxed{+}$ til å velge SPEAKER > FRT SIZE. Kontroller at SMALL er valgt. Hvis ikke, velger du SMALL.