

SONY

Heliriba

Alustusjuhend



HT-ST9

Häälestus


1	Karbi sisu	4
2	Paigaldus	5
3	TV ühendamine	6
4	Teiste seadmete ühendamine	8
5	Süsteemi sisselülitamine	9
6	Lihtne seadistus Easy Setup	10
7	Heli kuulamine	11

Teavet võrguühenduse, NFC-funktsiooni ja muude funktsioonide kohta saate seadmega kaasasolevast kasutusjuhendist.




Kasutusjuhend


1 Karbi sisu




Ribakõlar (1)



Iluvõre raam (1)




Basskõmistaja (1)

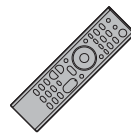


Kaugjuhtimise pult (1)



Patareid R03
(AAA-suuruses) (2)

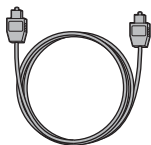

TV optiline digitaalne kaabel (1)



Statiivid* (2) ja kruvid* (2)

* Lugege nende komponentide kasutusjuhendit.




Alustusjuhend (see raamat) (1)



Kasutusjuhend (1)


Kaugjuhtimise puldi seadistamine

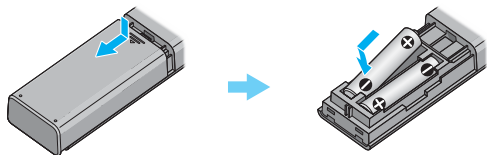

2 Paigaldus



Märkus Paigaldage ribakõlar nii, et ribakõlari esiküljel olevat kõlarit ei saaks puudutada.

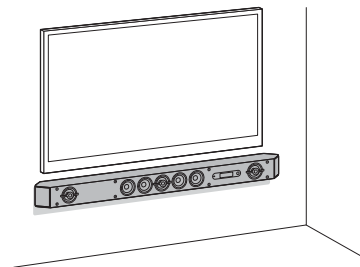

Ribakõlari paigaldamine seinale
Lugege kaasasolevat kasutusjuhendit.

Iluvõre raami paigaldamine
Lugege kaasasolevat kasutusjuhendit.



3 TV ühendamine

Kas TV HDMI-sisendliidesel on tähtis „ARC“?


NO

YES


Kui TV-l ei ole tähist „ARC“

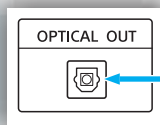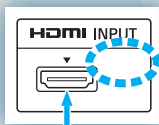

Optiline digitaalkaabel*1

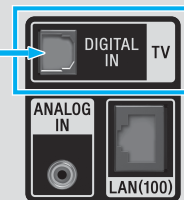

Kiire
HDMI-kaabel *2

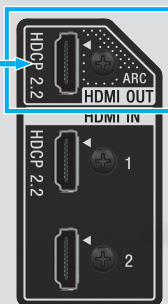


*1 Komplektis.

*2 Pole komplektis.


Nõuanne

- Kui TV-ga ühendatakse mõni teine seade, eemaldage seade TV küljest ja ühendage see seejärel ribakõlariga (lk 8).
- Autoriõigustega kaitstud 4K-sisu nautimiseks ühendage seadme külge HDCP 2.2-ga ühilduv HDMI-pistik. Lisateavet leiuate seadmega kaasasoleva kasutusjuhendi jaotisest „Autoriõigustega kaitstud 4K-sisu vaatamine”.

Kui TV-l on tähis „ARC”

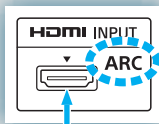


Kiire
HDMI-kaabel *2

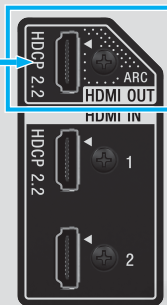

*2 Pole komplektis.

4 Teiste seadmete ühendamine

Blu-ray Disc™-i mängija, kaabli- või satelliidiboksi jne ühendamine.

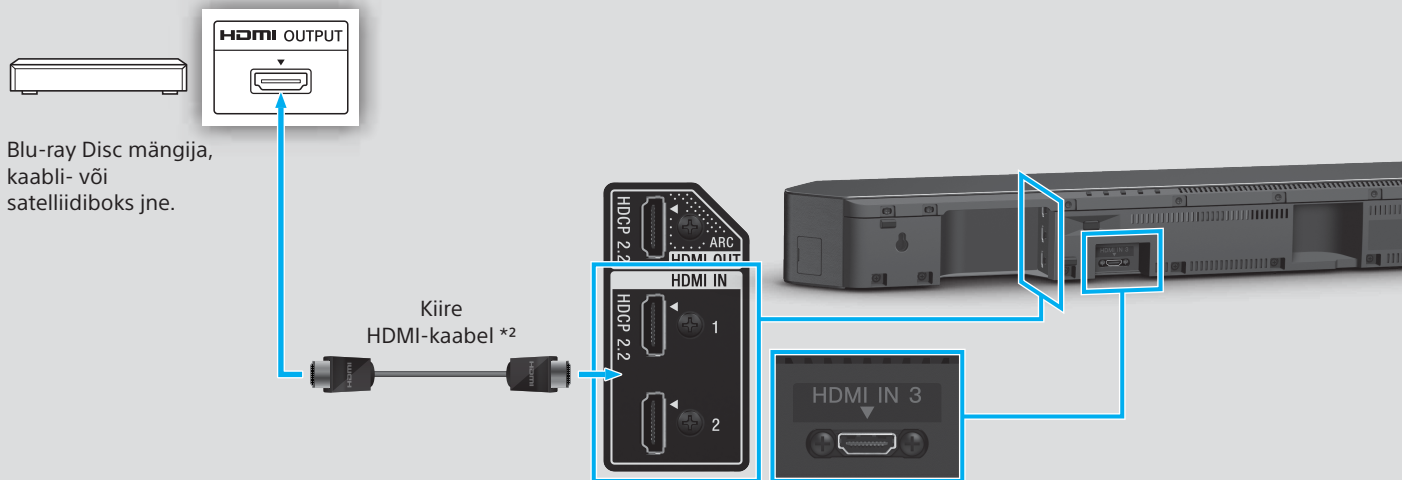


*2 Pole komplektis.

Kui TV-ga ühendatakse mõni teine seade, eemaldage seade TV küljest ja ühendage see seejärel ribakõlariga.


Nõuanne Autoriõigustega kaitstud 4K-sisu nautimiseks ühendage seadme külge HDCP 2.2-ga ühilduv HDMI-pistik. Lisateavet leiate seadmega kaasasoleva kasutusjuhendi jaotisest „Autoriõigustega kaitstud 4K-sisu vaatamine”.

5 Süsteemi sisselülitamine

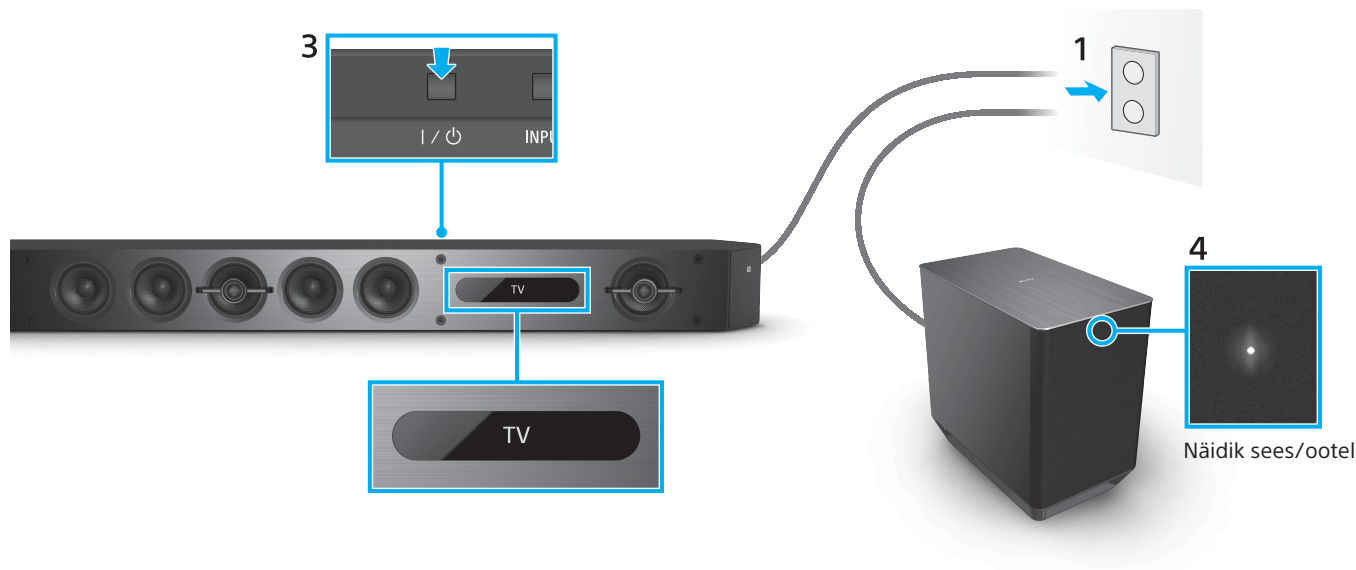

- 1 Ühendage ribakõlari ja basskõmistaja vahelduvvoolu toitejuhtmed (toiteallikad).
- 2 Lülitage TV sisse.
- 3 Vajutage ribakõlari nuppu I / ⏻ (sees/ootel).
Ekraan süttib.
- 4 Veenduge, et basskõmistaja näidik Sees/ootel põleks roheliselt.
Kui see ei põle, ei ole juhtmeta edastus aktiveeritud.
Vaadake kaasasoleva kasutusjuhendi peatüki „Törkeotsing” jaotist „Basskõmistajast ei kosta heli.”.
- 5 Lülitage ühendatud seade sisse.

6 Lihtne seadistus Easy Setup

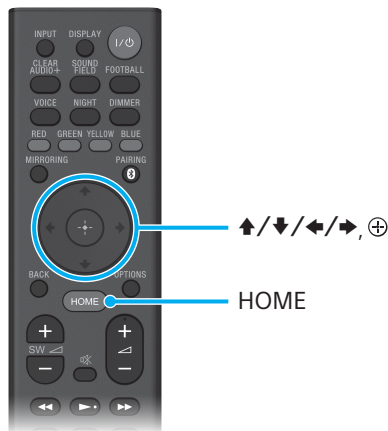

- 1 Vajutage süsteemi kaugjuhtimise puldil nuppu HOME.
Kuvatakse ekraan [Easy Setup].

Kui ekraani [Easy Setup] ei kuvata


Lülitage TV kaugjuhtimise puldi abil TV sisendseadistus selle HDMI sisendpistiku seadistuseks, millega süsteem on ühendatud.

- 2 Üksuse valimiseks vajutage nuppu ja seejärel vajutage nuppu , et teha lihtne seadistus Easy Setup.
- 3 Kui TV ekraanil kuvatakse kiri [Easy Initial Settings are complete.], valige nupp [Finish].
Kuvatakse avamenüü.

Nõuanne

- Juhised kuvatakse ekraanil selles sammus valitud keeles.
- Võite ka avamenüüs seadistajaotises [Setup] teha valiku [Easy Setup].

7 Heli kuulamine

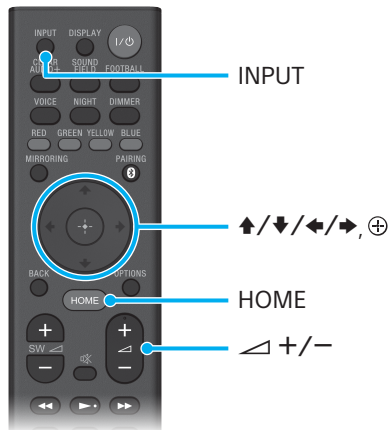

TV heli kuulamine

- 1 Valige TV kaugjuhtimispuldil soovitud programm. Ekraan lülitub TV ringhäälingurežiimile ja süsteem edastab TV heli. Heli tugevuse reguleerimiseks vajutage süsteemi kaugjuhtimise puldil nuppu $\triangle + / -$.

Kui süsteem ei edasta TV heli

Vajutage süsteemi kaugjuhtimise puldil korduvalt nuppu INPUT, kuni ribakõlari esipaneeli kuvarele ilmub [TV].

Heli nautimine muust sisendseadmest kui TV

- 1 Vajutage süsteemi kaugjuhtimispuldil nuppu HOME. Kuvatakse avamenüü.
- 2 Soovitud sisendi valimiseks vajutage nuppu $\uparrow / \downarrow / \leftarrow / \rightarrow$. Võite valida järgmised sisendid.
[TV]/[HDMI1]/[HDMI2]/[HDMI3]/[Bluetooth Audio]/[Analog]/[USB]/[Screen mirroring]/[Home Network]/[Music Services]



* 4 5 5 8 4 9 6 2 2 * (2)