

SONY®

Rúdhangsugárzó

Üzembe helyezési útmutató



HT-ST9

Üzembe helyezés


1	A csomag tartalma	4
2	Elhelyezés	5
3	Televízió csatlakoztatása	6
4	Egyéb eszközök csatlakoztatása	8
5	A készülék bekapcsolása	9
6	A gyorsbeállítás végrehajtása	10
7	Hanglejátszás	11

A hálózati kapcsolatról, az NFC-funkcióról és más funkciókról a mellékelt kezelési útmutatóban talál részletes információkat.




Kezelési útmutató


1 A csomag tartalma




Rúdhangsugárzó (1)



Védőrács (1)




Mélyszugárzó (1)

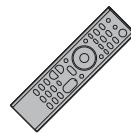


Távvezérlő (1)



R03 típusú (AAA méretű)
elem (2)

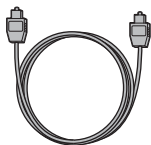

Digitális optikai kábel
televízióhoz (1 db)



Állványok* (2) és csavarok* (2)

* Ezek használatáról a kezelési útmutató nyújt tájékoztatást.




Üzembe helyezési útmutató
(ez a kiadvány) (1)



Kezelési útmutató (1 db)


A távvezérlő beállítása

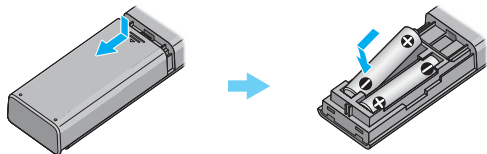

2 Elhelyezés



Megjegyzés A rúdhangsugárzót úgy kell elhelyeznie, hogy az előlapi oldalán található hangszóróhoz ne érjen hozzá senki és semmi.

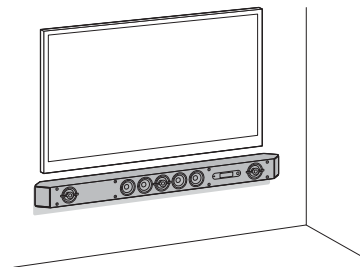

A rúdhangsugárzó falra szerelése

Erről a mellékelt kezelési útmutatóban tájékozódhat.

A védőrács felszerelése

Erről a mellékelt kezelési útmutatóban tájékozódhat.


3 Televízió csatlakoztatása

A televízió HDMI-bemeneténél az ARC felirat olvasható?

NEM

IGEN

Ha nincs ARC felirat a televízión

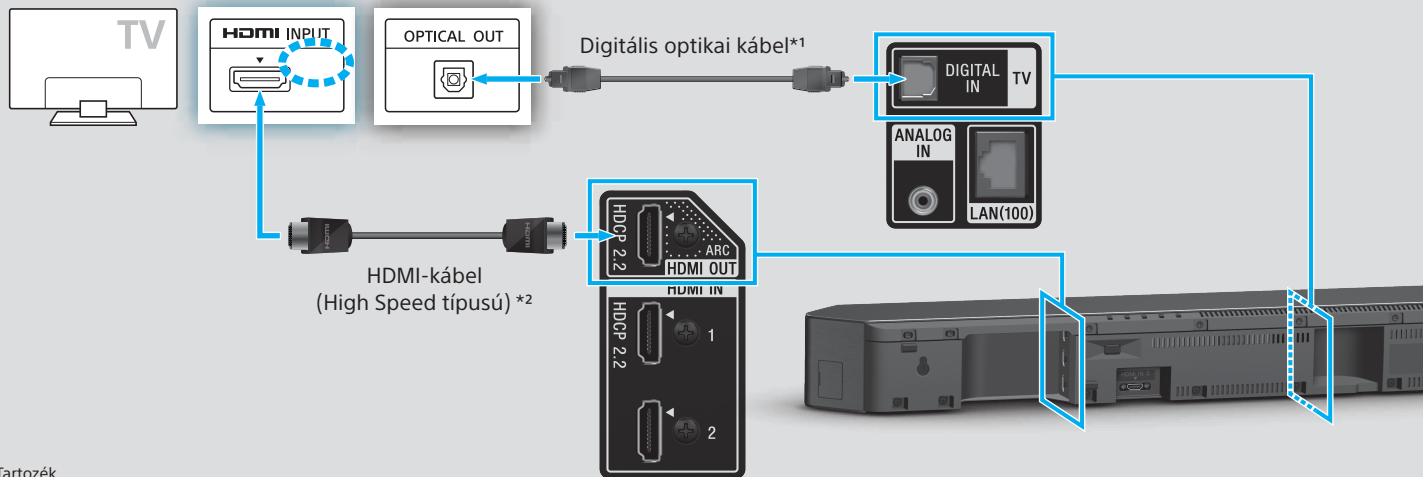


*1Tartozék

*2Nem tartozék


Tanács

- Ha egy másik eszköz csatlakozik a tévéhez, húzza ki az adott eszköz csatlakozóját a tévéből, és csatlakoztassa a rúdhangsugárzóhoz (8. oldal).
- A szerzői joggal védett 4K-s tartalmak a HDCP 2.2-kompatibilis HDMI-aljzaton keresztül játszhatók le. A részletekről a kezelési útmutató „Szerzői jog által védett 4K tartalmak” című szakasza nyújt felvilágosítást.

Ha van ARC felirat a televízió

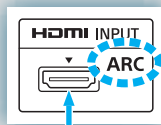


HDMI-kábel
(High Speed típusú) *2

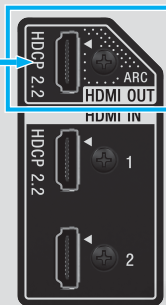

*2Nem tartozék

4 Egyéb eszközök csatlakoztatása


Kábeltelevíziós vagy műholdas beltéri egység (set-top-box) és más készülékek csatlakoztatása

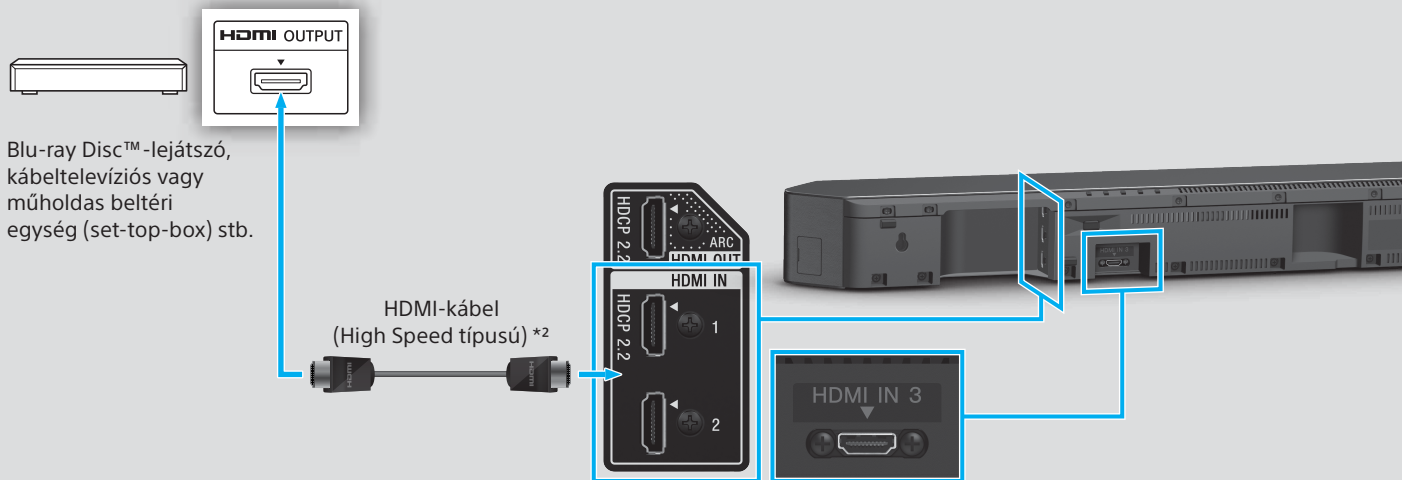

Ha egy másik eszköz csatlakozik a tévéhez, húzza ki az adott eszköz csatlakozóját a tévéből, és csatlakoztassa a rúdhangsugárzóhoz.


Tanács A szerzői joggal védett 4K-s tartalmak a HDCP 2.2-kompatibilis HDMI-aljzaton keresztül játszhatók le. A részletekről a kezelési útmutató „Szerzői jog által védett 4K tartalmak” című szakasza nyújt felvilágosítást.

5 A készülék bekapcsolása

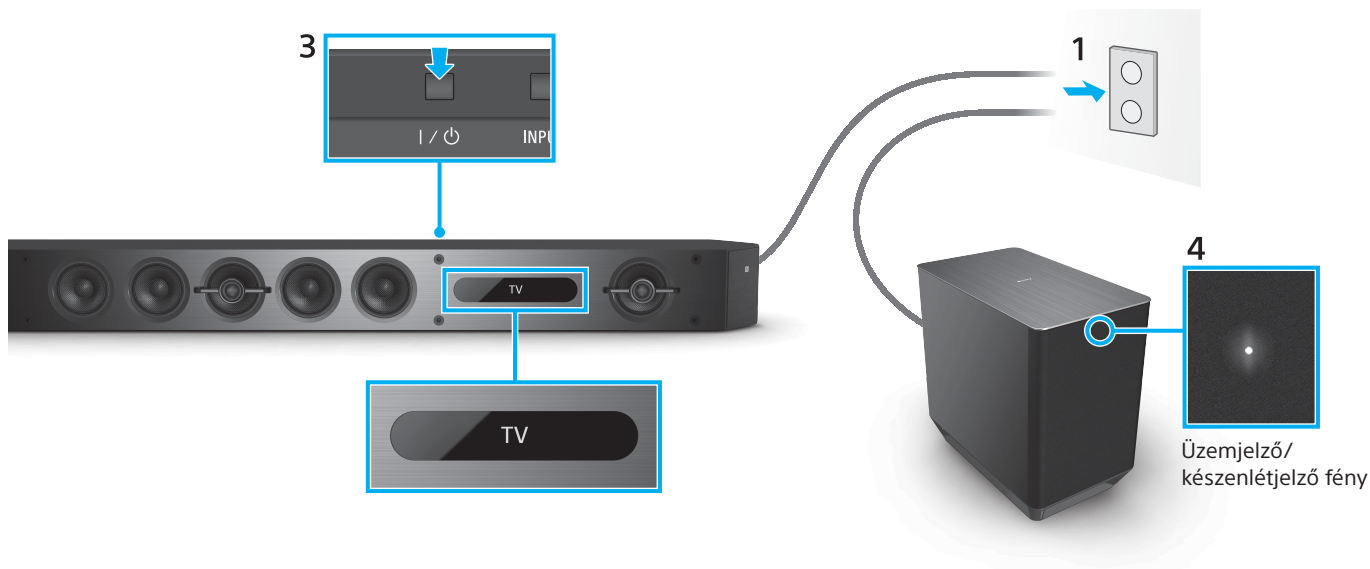

- 1 Csatlakoztassa a rúdhangsugárzó és a mélysugárzó tápkábelét az elektromos hálózathoz.
- 2 Kapcsolja be a tévét.
- 3 Nyomja meg a rúdhangsugárzó I /  (üzem/készenlét) gombját.
A kijelző fénye kigyullad.
- 4 Győződjön meg róla, hogy a mélysugárzó üzemjelző/készenlétjelző kijelzője zölden világít.
Ha nem, nincs bekapcsolva a vezeték nélküli átvitel.
Az ebben az esetben szükséges teendőket a kezelési útmutató Hibaelhárítás fejezetének „A mélysugárzó nem ad ki hangot” című szakaszában találja.
- 5 Kapcsolja be a csatlakoztatott eszközt.

6 A gyorsbeállítás végrehajtása

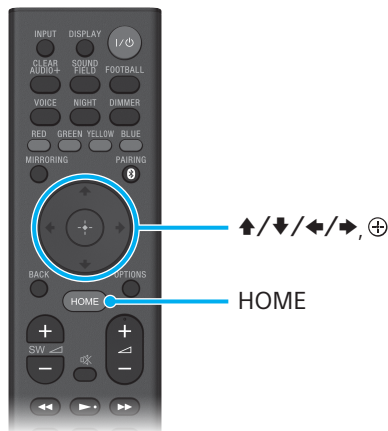

- 1 Nyomja meg a készülék távirányítójának HOME gombját.

Ekkor megjelenik az [Easy Setup] képernyő.


Ha nem jelenne meg az [Easy Setup] képernyő

A tévé távirányítójával váltsa át a tévé bemenetét arra a HDMI-bemenetre, amelyhez a készüléket csatlakoztatta.

- 2 A ↑/↓/←/→ gombokkal válassza a megfelelő lehetőséget, és nyomja meg a ⊕ gombot a gyorsbeállítás végrehajtásához.
- 3 Az [Easy Initial Settings are complete.] üzenet megjelenésekor válassza ki a [Finish] lehetőséget. Ekkor megjelenik a főmenü.

- Tanács**
- A képernyőn olvasható útmutatások az ebben a lépésben választott nyelven jelennek meg.
 - Az [Easy Setup] parancs a főmenü [Setup] parancsából is elérhető.

7 Hanglejátzás

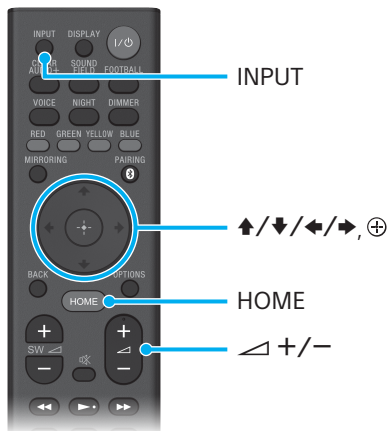

A tévé hangjának lejátszása

- 1 Váltson a kívánt adóra a tévé távirányítójával.
A képernyő a televíziós műsorra vált, a hang pedig a készüléken keresztül szólal meg.
Állítsa be a hangerőt a készülék távvezérlőjének ▲ +/– gombjával.
Ha nem szólal meg a tévéműsor hangja a készüléken
Nyomja meg a készülék távvezérlőjének az INPUT gombját, akár többször is, amíg az előlapi kijelzőn meg nem jelenik a [TV] felirat.

Hanglejátzás a tévétől különböző eszközön

- 1 Nyomja meg a készülék távvezérlőjének HOME gombját.
Ekkor megjelenik a főmenü.
- 2 A ▲/▼/◀/▶ gombbal válassza ki a kívánt bemenetet.
A következő bemenetek közül választhat:
[TV]/[HDMI1]/[HDMI2]/[HDMI3]/[Bluetooth Audio]/[Analog]/[USB]/
[Screen mirroring]/[Home Network]/[Music Services]



* 4 5 5 8 4 9 6 2 2 * (2)