

SONY®

Дыбыс жолағы

Бастапқы орнату нұсқаулығы



HT-ST9

Орнату

1	Жәшікте не бар	4
2	Орнатым	5
3	Теледидарды қосу	6
4	Басқа құрылғыларды қосу	8
5	Жүйені қосу	9
6	Оңай орнату функциясын қолдану	10
7	Дыбысты тыңдау	11

Желі жағдайы, NFC функциясы және басқа функциялар туралы мәліметтер үшін қамтамасыз етілген пайдалану нұсқауларын қараңыз.



Пайдалану нұсқаулары


1 Жәшікте не бар




Жолақ динамигі (1)



Тор жақтауы (1)



Сабвуфер (1)

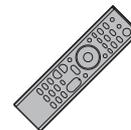

Қашықтан басқару құралы (1)



R03 (AAA өлшемді) батареялары (2)



ТД үшін оптикалық сандық кабель (1)



Тіректер* (2) мен бұрандалар* (2)

*Осы элементтерді пайдалану әдісі туралы ақпаратты пайдалану нұсқауларынан қараңыз.




Бастапқы орнату нұсқаулығы (осы кітап) (1)



Пайдалану нұсқаулары (1)


Қашықтан басқару құралын орнату

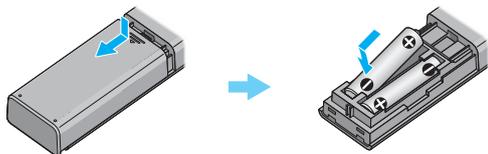

2 Орнатым



Ескертпе Түртілетін жолақ динамигінің алдындағы динамикті қорғайтын жолмен жолақ динамигін орнатыңыз.

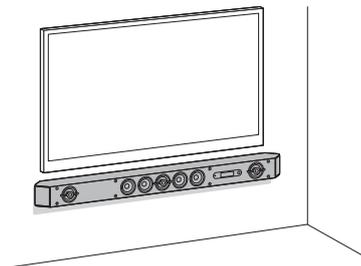

Жолақ динамигін қабырғаға бекіту
Берілген пайдалану нұсқауларын қараңыз.




Тор жақтауын тіркеу
Берілген пайдалану нұсқауларын қараңыз.

3 Теледидарды қосу


Теледидардағы HDMI кіріс терминалында "ARC" белгісі бар ма?




Теледидарда "ARC" белгісі болмаған жағдайда

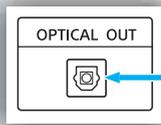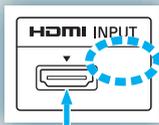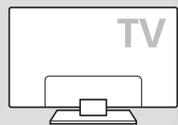

Оптикалық сандық кабель*1

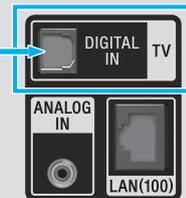

HDMI кабелі
(Жоғары жылдамдық түрі)*2

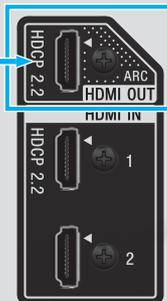


*1 Жинақта берілген.

*2 Жинақта берілмеген.


Кеңес

- Басқа құрылғы теледидарға қосылған кезде басқа құрылғыны теледидардан ажыратып, одан кейін жолақ динамигіне қосыңыз (8-бет).
- Авторлық құқығы қорғалған 4K мазмұнын пайдалану үшін HDCP 2.2 үйлесімді HDMI ұясын қосыңыз. Толық мәліметтер үшін қамтамасыз етілген Пайдалану нұсқауларындағы "Авторлық құқығы қорғалған 4K мазмұнын көру" мақаласын қараңыз.

Теледидарда "ARC" белгісі болмаған жағдайда

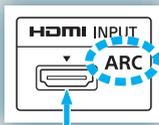


HDMI кабелі
(Жоғары жылдамдық түрі) *2

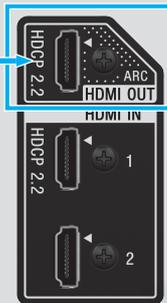

*2 Жинақта берілмеген.

4 Басқа құрылғыларды қосу

Blu-ray Disc™ ойнатқышын, кабель жәшігін немесе спутниктік жәшікті, т.б. қосу.

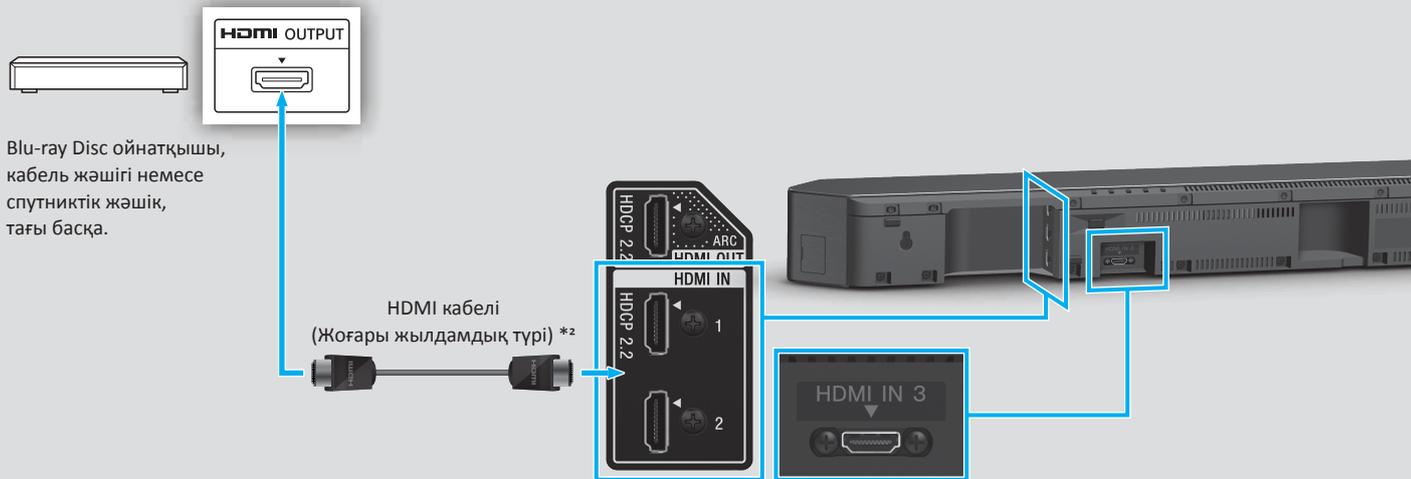


**2 Жинақта берілмеген.

Басқа құрылғы теледидарға қосылған кезде басқа құрылғыны теледидардан ажыратып, одан кейін жолақ динамигіне қосыңыз.


Кеңес Авторлық құқығы қорғалған 4K мазмұнын пайдалану үшін HDCP 2.2 үйлесімді HDMI ұясын қосыңыз. Толық мәліметтер үшін қамтамасыз етілген Пайдалану нұсқауларындағы "Авторлық құқығы қорғалған 4K мазмұнын көру" мақаласын қараңыз.

5 Жүйені қосу

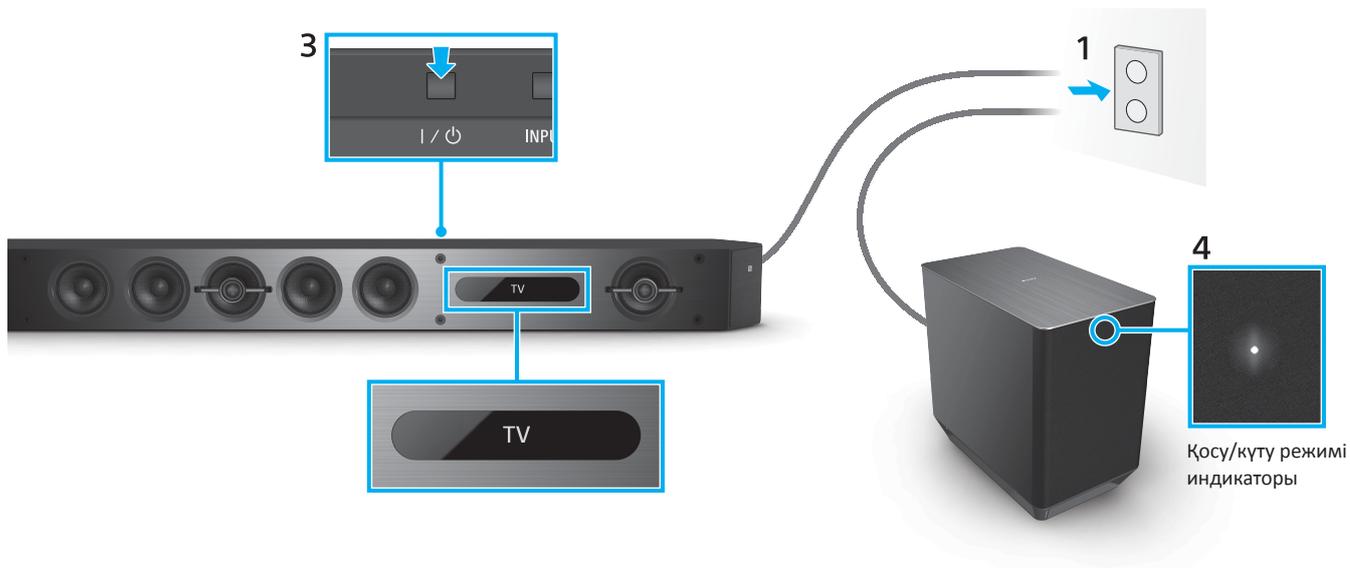

- 1 Айнымалы ток сымдарын (электр сымдары) жолақ динамигіне және сабвуферге қосыңыз.
- 2 Теледидарды қосыңыз.
- 3 Жолақ динамигіндегі I / ⏻ (қосу/күту) түймесін басыңыз.
Дисплей жаңады.
- 4 Сабвуфердің қосу/күту режимінің индикаторы жасыл түспен жанғанын растаңыз.
Егер олай болмаса, сымсыз тасымал қосылмайды.
"Ақауларды жою" тарауының "Сабвуферден дыбыс естілмейді" тармағын берілген Пайдалану нұсқауларынан қараңыз.
- 5 Жалғанған құрылғыны қосыңыз.

6 Оңай орнату функциясын қолдану

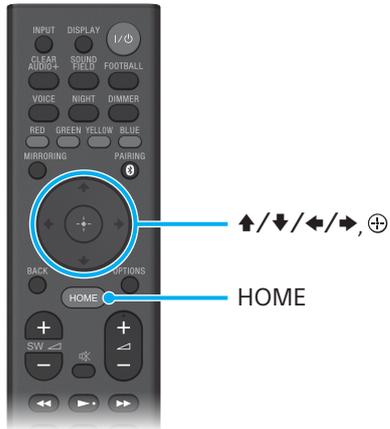

- 1 Осы жүйенің қашықтан басқару құралында HOME түймесін басыңыз.
[Easy Setup] экраны пайда болады.


[Easy Setup] экраны пайда болмаған жағдайда

ТД қашықтан басқару құралымен ТД кіріс параметрін жүйе қосылатын HDMI кіріс ұясына қосыңыз.

- 2 $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ түймесін элементті таңдау үшін басып, одан кейін \oplus түймесін Оңай орнату орындау үшін басыңыз.
- 3 [Easy Initial Settings are complete.] хабары пайда болған кезде [Finish] опциясын таңдаңыз.
Бастапқы мәзір пайда болады.

- Кеңес**
- Экрандағы нұсқаулар осы қадамда таңдалған тілде көрсетіледі.
 - Сондай-ақ, бастапқы мәзірлері [Setup] ішінен [Easy Setup] опциясын таңдауға болады.

7 дыбысты тыңдау

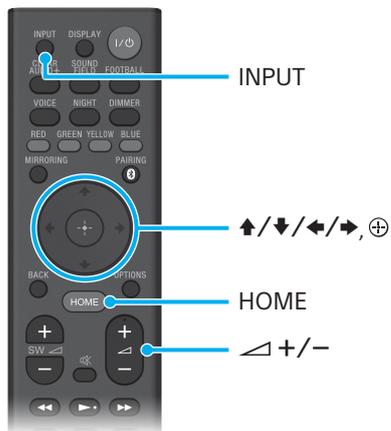

ТД дыбысын тыңдау

- 1 ТД қашықтан басқару құралымен қажетті бағдарламаны таңдаңыз. Экран теледидар тарату экранына ауысып, ТД аудиосы жүйеден шығады. Жүйенің қашықтан басқару құралында \triangleleft +/- түймесін басу арқылы дыбыс деңгейін реттеңіз.

Жүйеден ТД аудиосы шықпаған жағдайда

Жолақ динамигінің алдыңғы тақта дисплейінде [TV] пайда болғанша жүйенің қашықтан басқару құралында INPUT түймесін басыңыз.

ТД басқа кіріс құрылғысын пайдалану

- 1 Жүйенің қашықтан басқару құралындағы HOME түймесін басыңыз. Бастапқы мәзір пайда болады.
- 2 $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ түймесін қажетті кірісті таңдау үшін басыңыз. Келесі кірістерді таңдауға болады.
[TV]/[HDMI1]/[HDMI2]/[HDMI3]/[Bluetooth Audio]/[Analog]/[USB]/[Screen mirroring]/[Home Network]/[Music Services]



* 4 5 5 8 4 9 6 2 2 * (2)