

SONY[®]

Högtalarpanel

Snabbstartguide



HT-ST9

Inställning/konfiguration


1	Innehållet i förpackningen	4
2	Installation	5
3	Ansluta en tv	6
4	Ansluta andra enheter	8
5	Starta systemet	9
6	Utföra Easy Setup	10
7	Lyssna på ljud	11

Information om nätverksanslutning, NFC-funktionen och övriga funktioner finns i den medföljande bruksanvisningen.




Bruksanvisning


1 Innehållet i förpackningen




Högtalarpanel (1)



Högtalarfront (1)




Subwoofer (1)

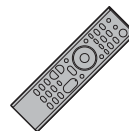


Fjärrkontroll (1)



R03-batterier (AAA-storlek) (2)

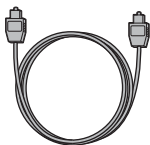

Optisk digitalkabel för tv (1)



Fötter* (2) och skruvar* (2)

* Anvisningar om hur du använder komponenterna finns i bruksanvisningen.





Snabbstartguide (den här boken) (1)



Bruksanvisning (1)


Förbereda fjärrkontrollen

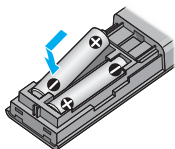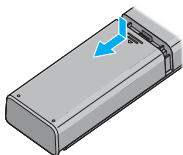

2 Installation



Obs! Installera högtalarpanelen på ett sådant sätt att högtalarenheten framtill på panelen inte vidrörs.

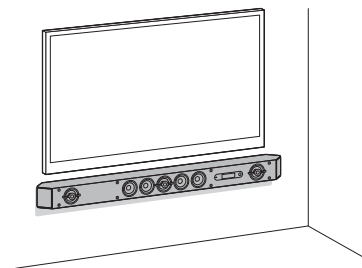

Montera högtalarpanelen på en vägg
Se medföljande bruksanvisning.


Fästa högtalarfronten
Se medföljande bruksanvisning.

3 Ansluta en tv

Är HDMI-ingången på tv:n märkt "ARC"?


NEJ

JÄ

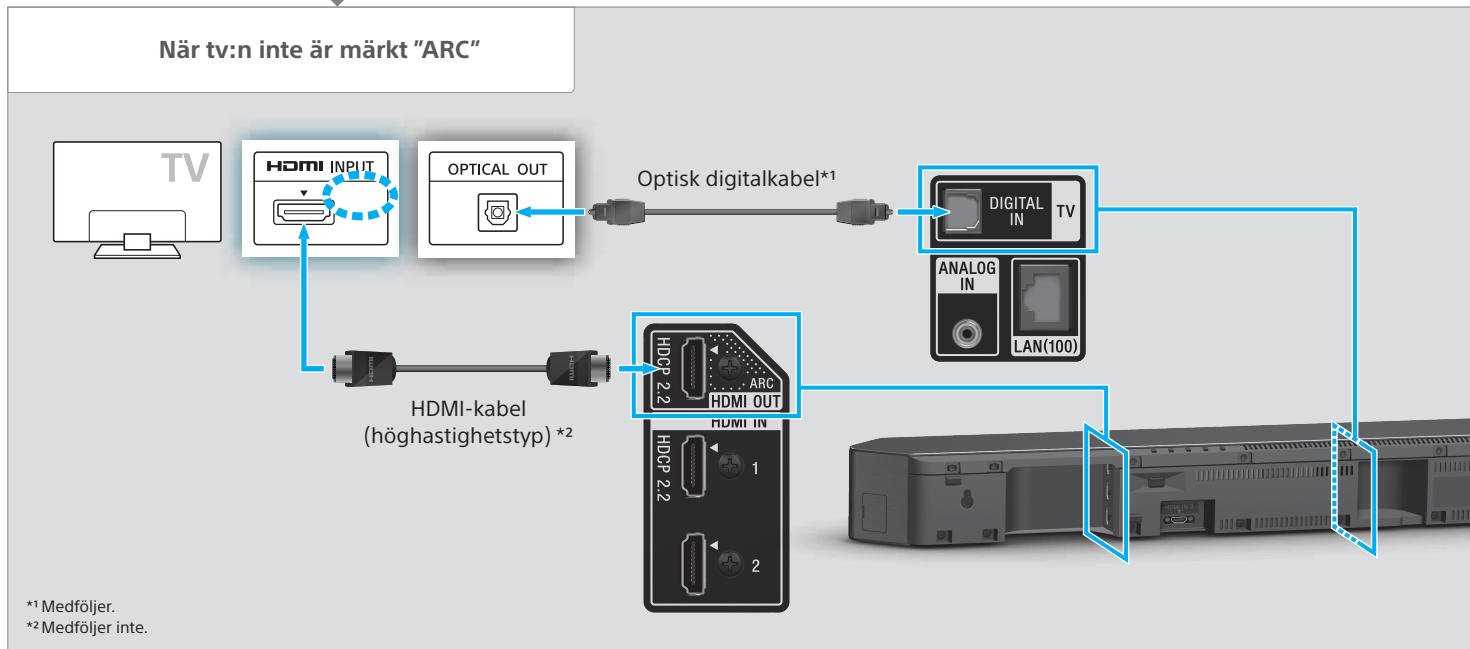


- Tips!
- Om en annan enhet är ansluten till tv:n kopplar du bort enheten och ansluter den till högtalarpanelen (sidan 8).
 - Du kan titta på upphovsrättsskyddat 4K-innehåll genom att ansluta den HDCP 2.2-kompatibla HDMI-kontakten. Mer information finns i Visa upphovsrättsskyddat 4K-innehåll i den medföljande bruksanvisningen.

När tv:n är märkt "ARC"

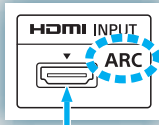


HDMI-kabel
(högstighetstyp) *2

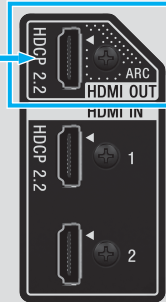

*2 Medföljer inte.

4 Ansluta andra enheter

Ansluta Blu-ray Disc™-spelare, kabel-tv-box, satellitmottagare osv.

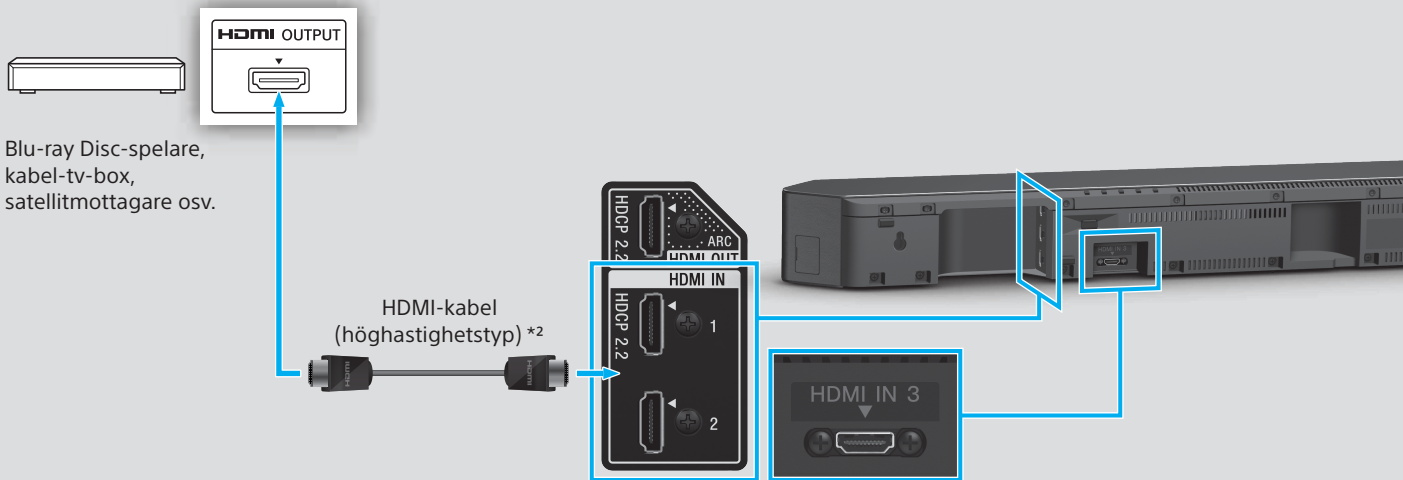


*2 Medföljer inte.

Om en annan enhet är ansluten till tv:n kopplar du bort enheten och ansluter den till högtalarpanelen.


Tips! Du kan titta på upphovsrättsskyddat 4K-innehåll genom att ansluta den HDCP 2.2-kompatibla HDMI-kontakten. Mer information finns i Visa upphovsrättsskyddat 4K-innehåll i den medföljande bruksanvisningen.

5 Starta systemet

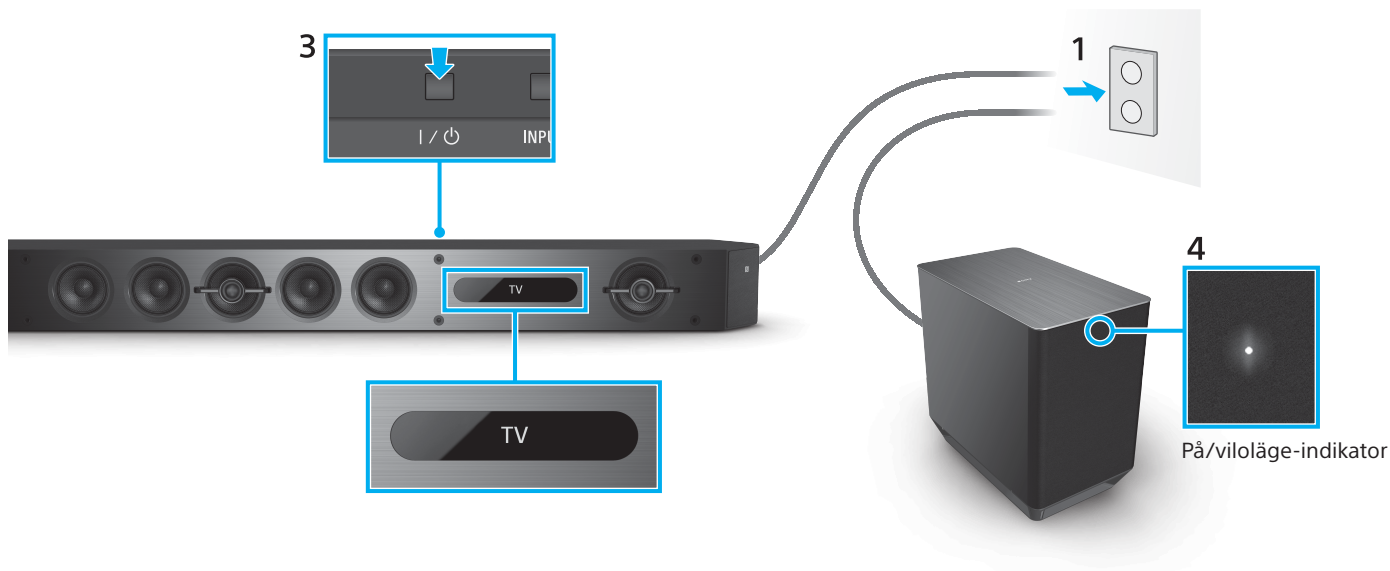

- 1 Anslut högtalarpanelens och subwoofers nätströmskablar.
- 2 Sätt på tv:n.
- 3 Tryck på I/⏻ (på/viloläge) på högtalarpanelen.
Displayen tänds.
- 4 Kontrollera att på/viloläge-indikatorn på subwoofern lyser grönt.
Om den inte lyser är trådlös överföring inte aktiverad.
Se "Det hörs inget ljud från subwoofern" under "Felsökning" i den medföljande bruksanvisningen.
- 5 Sätt på den anslutna enheten.

6 Utföra Easy Setup

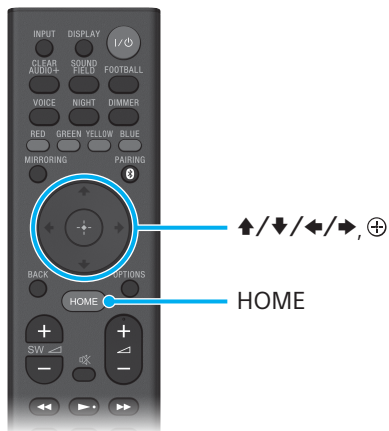

- 1 Tryck på HOME på fjärrkontrollen till systemet.
[Easy Setup] visas på skärmen.


Om [Easy Setup] inte visas

Växla tv-ingången till den HDMI-ingång som systemet är anslutet till med hjälp av tv:ns fjärrkontroll.

- 2 Tryck på ↑/↓/←/→ för att välja ett alternativ och tryck på ⊕ för att utföra enkel inställning.
- 3 Tryck på [Finish] när [Easy Initial Settings are complete.] visas på tv-skärmen.
Startmenyn visas.

- Tips!**
- Anvisningar på skärmen visas på språket du valde i det här steget.
 - Du kan också välja [Easy Setup] från [Setup] på startmenyn.

7 Lyssna på ljud

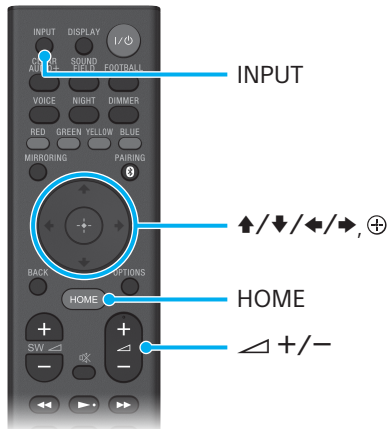

Lyssna på ljud från tv:n

- 1 Välj program med hjälp av tv:ns fjärrkontroll. Skärmen växlar till tv-sändningsskärmen och tv-ljudet matas ut från systemet. Justera volymen genom att trycka på ▲/▼ på systemets fjärrkontroll.

Om inget tv-ljud matas ut från systemet

Tryck på INPUT på systemets fjärrkontroll upprepade gånger tills [TV] visas på högtalarpanelens frontpaneldisplay.

Använda en annan insignalskälla än tv:n

- 1 Tryck på HOME på fjärrkontrollen till systemet. Startmenyn visas.
- 2 Tryck på ▲/▼/◀/▶ för att välja önskad insignal. Du kan välja bland följande insignaler.
[TV]/[HDMI1]/[HDMI2]/[HDMI3]/[Bluetooth Audio]/[Analog]/[USB]/[Screen mirroring]/[Home Network]/[Music Services]



* 4 5 5 8 4 9 6 2 2 * (2)