

SONY®

Sustav kućnog kina

Upute za upotrebu

UPOZORENJE

Nemojte postavljati uređaj u zatvoreni prostor kao što je polica za knjige ili ugrađena vitrina.

Kako biste smanjili rizik od požara, ne prekrivajte ventilacijski otvor uređaja novinama, stolnjacima, zavjesama itd. Uređaj ne izlažite otvorenim izvorima vatre (na primjer, upaljene svijeće).

Kako biste smanjili rizik od požara ili električnog udara, uređaj ne izlažite kapanju ili polijevanju i na njega ne stavljajte predmete napunjene tekućinom kao što su vaze.

Uređaj je pod naponom sve dok je priključen u strujnu utičnicu, čak i ako je sam uređaj isključen.

Budući da se uređaj isključuje iz električne mreže izvlačenjem utikača, uređaj priključite u pristupačnu utičnicu. Ako primijetite neuobičajeno ponašanje jedinice, odmah isključite glavni utikač iz strujne utičnice.

Ne izlažite baterije ili uređaje s ugrađenim baterijama prekomjernoj toplini, poput sunčeve svjetlosti i vatre.

Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.

Preporučeni kabeli

Za spajanje s računalima hostovima i/ili perifernim jedinicama moraju se upotrebljavati pravilno zaštićeni i uzemljeni kabeli i priključnice.

Za korisnike u Europi

Obavijest za korisnike: sljedeće informacije odnose se samo na opremu koja se prodaje u državama koje primjenjuju direktive EU-a.

Proizvod je proizveden u ime tvrtke ili ga je proizvela tvrtka Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan. Upiti koji se odnose na usklađenost proizvoda sa zakonodavstvom Europske unije trebaju se uputiti ovlaštenom predstavniku, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija. Ako imate pitanja vezana uz servis ili jamstvo, obratite se na adrese navedene u zasebnim dokumentima o servisu i jamstvu.



Ovime tvrtka Sony Corp. izjavljuje da je ova oprema u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EZ. Dodatne informacije potražite na sljedećoj URL adresi:
<http://www.compliance.sony.de/>

Ovaj proizvod namijenjen je upotrebi u sljedećim zemljama.
AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LI, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, GB, AL, BA, MK, MD, RS, ME, TR, Kosovo

Pojas 5150 – 5350 MHz ograničen je isključivo na upotrebu zatvorenom prostoru.

Ova je oprema s kabelom za povezivanje kraćim od 3 metra ispitana i u skladu je s ograničenjima navedenima u propisima o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC).



**Odlaganje stare
električne
i elektroničke
opreme
(primjenjivo
u Europskoj uniji
i drugim
europskim
državama sa**

**sustavima za odvojeno
prikupljanje otpada)**

Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom pakiranju označava da se proizvod ne smije odlagati kao kućni otpad. Umjesto toga mora se odložiti na odgovarajuće odlagalište za recikliranje električne i elektroničke opreme. Ispravnim odlaganjem ovog proizvoda pomažete u sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo doći neispravnim odlaganjem ovog proizvoda. Recikliranje materijala pomaže u očuvanju prirodnih resursa. Dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda zatražite od lokalne gradske uprave, komunalne službe za zbrinjavanje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.



Pb

**Odlaganje
iskorištenih baterija
(primjenjivo
u Europskoj uniji
i drugim europskim
državama sa
sustavima za
odvojeno prikupljanje
otpada)**

Ovaj simbol na bateriji ili na pakiranju označava da se baterija priložena s proizvodom ne smije odlagati kao kućni otpad.

Na određenim baterijama ovaj se simbol može pojaviti u kombinaciji s kemijskim simbolom. Kemijski simbol za živu (Hg)

ili olovo (Pb) dodan je ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Ispravnim odlaganjem baterija pomažete u sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo doći neispravnim odlaganjem baterije. Recikliranje materijala pomaže u očuvanju prirodnih resursa. U slučaju da proizvodi iz sigurnosnih, izvedbenih ili razloga integriteta podataka zahtijevaju trajno povezivanje s baterijom, tu bateriju može zamijeniti samo ovlašteno servisno osoblje. Da biste osigurali ispravno postupanje s baterijom, proizvod nakon isteka trajanja odložite na odgovarajuće odlagalište za recikliranje električne i elektroničke opreme. Za sve ostale baterije pogledajte odjeljak o tome kako sigurno ukloniti bateriju iz proizvoda. Bateriju odložite na odgovarajuće odlagalište za recikliranje iskorištenih baterija. Dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda ili baterije zatražite od lokalne gradske uprave, komunalne službe za zbrinjavanje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

Sadržaj

Isporučena dodatna oprema	6
Vodič kroz dijelove i kontrole	7
O početnom izborniku	11

Spajanje i priprema

Osnovne veze i priprema	→ Vodič za početak (zasebni dokument)
Spajanje TV-a	13
Spajanje sa žičanom mrežom	14
Spajanje s bežičnom mrežom	15

Slušanje zvuka

Slušanje zvuka TV-a	17
Slušanje glazbe na USB uređaju	17

Odabir zvučnog efekta

Postavljanje zvučnog efekta koji je prilagođen različitim izvorima zvuka (SOUND FIELD)	19
Noćno uživanje u jasnom zvuku niske jačine (NIGHT)	20
Postizanje jasnijeg zvuka dijaloga (VOICE)	20
Prilagodba jačine zvuka subwoofera	21
Prilagodba vremenskog razmaka između slike i zvuka	21

Slušanje glazbe/zvuka pomoću BLUETOOTH funkcije

Slušanje glazbe s mobilnog uređaja	23
Slušanje zvuka s priključenog TV-a ili uređaja putem slušalica ili zvučnika	26

Uživanje uz mrežnu funkciju

Slušanje glazbe na osobnom računalu putem kućne mreže	28
Music Services, slušanje glazbe	29
Slušanje glazbe na mobilnom uređaju putem aplikacije SongPal	30
Upotreba tehnologije Google Cast	31
Slušanje glazbe povezivanjem na uređaj kompatibilan s aplikacijom SongPal Link	31
Prikaz zaslona mobilnog uređaja na TV-u (MIRRORING)	32

Upotreba raznih funkcija/postavki

Reprodukcija komprimiranih audio datoteka uz prirodnu kvalitetu zvuka	33
Uživanje u višekanalnom zvuku (AUDIO)	33
Deaktivacija gumba na jedinici	34
Promjena svjetline zaslona prednje ploče i BLUETOOTH indikatora (DIMMER)	34
Štednja energije u stanju pripravnosti	35
Upotreba funkcije Control for HDMI	36
Upotreba funkcije „BRAVIA“ Sync	37
Upotreba zaslona za postavljanje	39
Popis izbornika s opcijama	46

Rješavanje problema


Rješavanje problema	47
Ponovno postavljanje sustava	52

Dodatne informacije

Specifikacije	53
Vrste datoteka koje se mogu reproducirati	54
Podržani ulazni audio formati	56
O BLUETOOTH komunikaciji	57
UGOVOR ZA KRAJNJEG KORISNIKA LICENCE	58
Mjere opreza	62
Kazalo	67

Isporučena dodatna oprema


- Aktivni zvučnik (1)



- Upute za upotrebu (1)




- Daljinski upravljač (1)

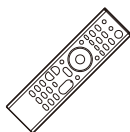

- R03 baterije (veličine AAA) (2)



- Optički digitalni kabel (1)

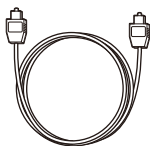

- Vodič za početak (1)




Vodič kroz dijelove i kontrole

Na crtežima nisu prikazane pojedinosti.

Jedinica

Prednja strana

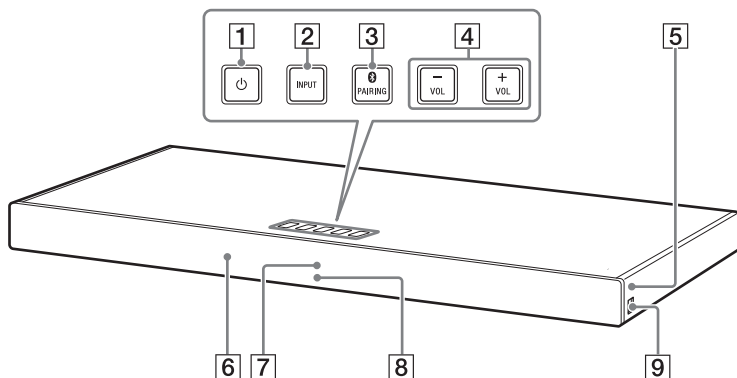

1 Gumb (napajanje)*

Uključuje sustav ili ga postavlja u stanje pripravnosti.

2 Gumb INPUT* (str. 11, 17)

3 Gumb PAIRING* (str. 23)

4 Gumbi VOL +/-*

5 Oznaka N-Mark (str. 25)

Kada upotrebljavate funkciju NFC, dodirnite oznaku uređajem kompatibilnim s funkcijom NFC.

6 Senzor daljinskog upravljača

7 Zaslon prednje ploče


4 BLUETOOTH indikator (plavi)

- Brzo treperi u plavoj boji: tijekom stanja pripravnosti uparivanja
- Treperi u plavoj boji: u tijeku je pokušaj uspostavljanja BLUETOOTH veze
- Svijetli u plavoj boji: BLUETOOTH veza je uspostavljena

9 (USB) ulaz


* Postavljanje predmeta na gumb može izazvati nepravilan rad gumba.

Stražnja strana

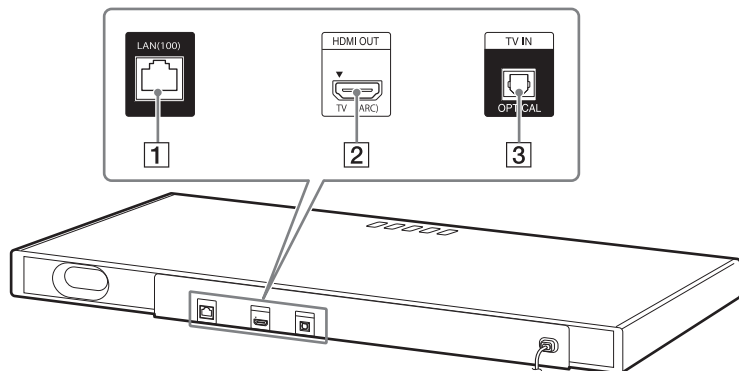

- 1 LAN(100) ulaz
- 2 Priključak HDMI OUT (TV (ARC))
- 3 Priključak TV IN (OPTICAL)

Daljinski upravljač

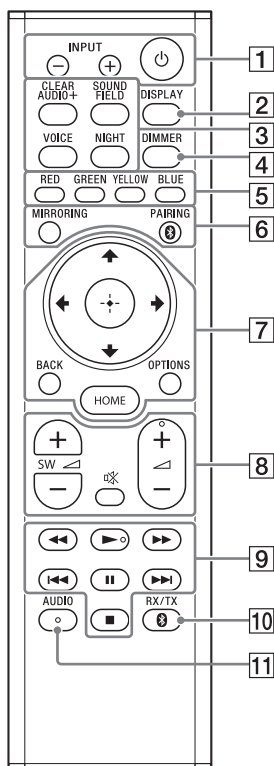

1 INPUT +/- (str. 11, 17)

⏻ (napajanje)

Uključuje sustav ili ga postavlja u stanje pripravnosti.

2 DISPLAY

Prikazuje informacije o reprodukciji na TV zaslonu.

3 CLEAR AUDIO+ (str. 19)

SOUND FIELD (str. 19)

VOICE (str. 20)

NIGHT (str. 20)

4 DIMMER (str. 34)

5 Gumbi u boji

Tipke prečaca za odabir stavki na nekim izbornicima.

6 MIRRORING (str. 32)

PAIRING (str. 23)

7 OPTIONS (str. 21, 46)

BACK (str. 11)

⬆/⬇/⬅/➡ (str. 11)

⊕ (unos) (str. 11)

HOME (str. 11)

8 ✖ (isključivanje zvuka)

Privremeno isključuje zvuk.

⏮ (jačina zvuka) +/-

Prilagođava jačinu zvuka.

SW ⏮ (jačina zvuka subwoofera) +/-

Prilagođava jačinu zvuka subwoofera.

9 Gumbi za upravljanje reprodukcijom

◀◀/▶▶ (premotavanje unatrag/unaprijed)

Pretražuje unaprijed ili unatrag.

I◀◀/▶▶I (prethodno/sljedeće)

Odabire prethodno/sljedeće poglavlje, zapis ili datoteku.

▶ (reprodukcija)

Započinje ili nastavlja reprodukciju (nastavak reprodukcije).

II (pauziranje)

Pauzira ili nastavlja reprodukciju.

■ (zaustavljanje)

Zaustavlja reprodukciju.

10 RX/TX (prijemnik/odašiljač) (str. 27)


11 AUDIO (str. 33)

0 početnom izborniku

Možete prikazati početni izbornik na TV zaslonu ako povežete sustav i TV pomoću HDMI kabla (nije isporučen). U početnom izborniku možete postaviti razne postavke ako odaberete  [Setup] ili ako s popisa ulaza odaberete ulaz ili uslugu koju želite gledati.



Upotreba početnog izbornika

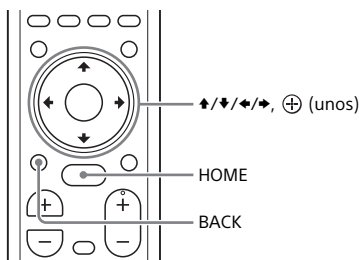

- 1 Pritisnite HOME.**
Na TV zaslonu prikazuje se početni izbornik.
- 2 Pritisnite ↑/↓/←/→ kako biste odabrali  [Setup] ili stavku na popisu ulaza, a zatim pritisnite ⊕.**
Na TV-u se prikazuje odabrani zaslon ulaza ili postavljanja.
Za povratak na prethodni zaslon pritisnite BACK.

Popis ulaza

Naziv ulaza	Objašnjenje
[TV]	Emitira zvuk TV-a. (str. 17)
[Bluetooth Audio]	Emitira zvuk uređaja koji je povezan pomoću BLUETOOTH funkcije. (str. 23)
[USB]	Emitira glazbu ili reproducira datoteke s fotografijama na povezanom USB uređaju. (str. 17)
[Screen mirroring]	Prikazuje zaslon mobilnog uređaja na TV zaslonu. (str. 32)
[Home Network]	Emitira glazbu ili reproducira datoteke s fotografijama na uređaju povezanom putem mreže. (str. 28)
[Music Services]	Upotrebljava glazbene usluge na internetu. (str. 29)



[Setup]

Pogledajte „Upotreba zaslona za postavljanje” (str. 39).

Savjet

Ulaz možete odabrati i tako da više puta zaredom pritisnete INPUT +/-.

O opisu koraka

U ovim Uputama za upotrebu radnje su opisane kao koraci koji se provode u početnom izborniku TV zaslona pomoću daljinskog upravljača dok su sustav i TV povezani HDMI kablom (nije isporučen).

Radi jednostavnosti, radni koraci kojima se na TV zaslonu odabiru stavke pomoću gumba /// i prikazani su na način opisan u nastavku.

Primjer: odaberite [Setup] u početnom izborniku.

Radnja odabira stavke pritiskom na gumbе /// i izražena je kao „odaberite”.

Primjer: odaberite [Network Settings] – [Internet Settings] – [Wired Setup] u početnom izborniku.

Pri ponavljanju radnje odabira stavke pritiskom na gumbе /// i odabrane stavke povezane su znakom „–”.


Savjeti

- Možete upotrebljavati gumbе na jedinici ako imaju iste ili slične nazive kao gumbi na daljinskom upravljaču.
- Na TV zaslonu prikazivat će se znakovi u zagradama []. Na zaslonu prednje ploče prikazivat će se znakovi u navodnicima „ ”.

Spajanje TV-a

Kada je priključak HDMI IN na TV-u označen znakom ARC


Spojite priključak HDMI OUT na jedinici i priključak HDMI IN na TV-u kompatibilan sa značajkom ARC pomoću HDMI kabela (nije isporučen).

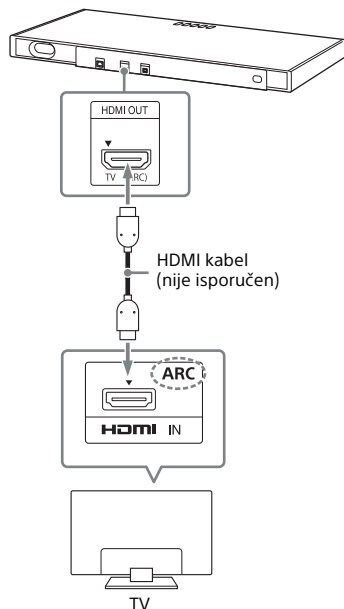

Kada priključak HDMI IN na TV-u nije označen znakom ARC

Ako priključak HDMI IN na TV-u nije kompatibilan sa značajkom ARC, sustav neće emitirati zvuk TV-a.

U tom slučaju spojite priključak optičkog izlaza na TV-u i priključak TV IN (OPTICAL) na jedinici optičkim digitalnim kabelom (isporučen).

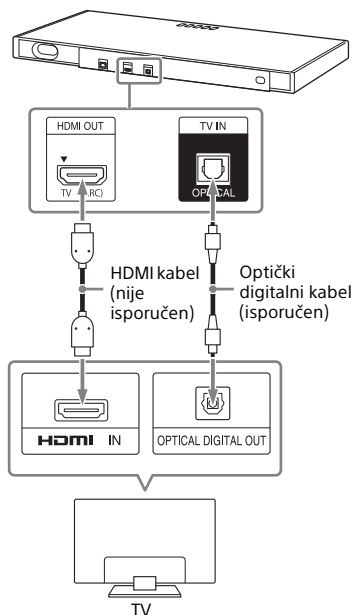


Spajanje sa žičanom mrežom

Pripremite mrežu povezivanjem sustava i osobnog računala na kućnu mrežu pomoću LAN kabela.

Spajanje s osobnim računalom ili usmjerivačem pomoću LAN kabela

Na slici u nastavku prikazan je primjer spajanja sustava i osobnog računala na kućnu mrežu.

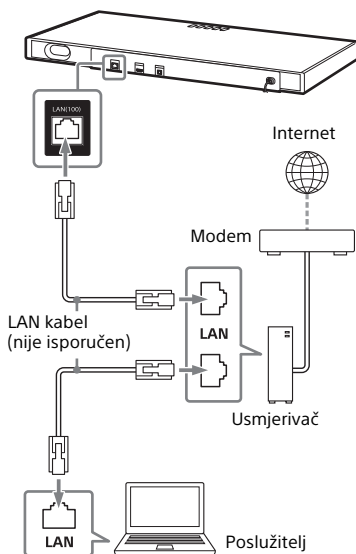

Napomena

Poslužitelj treba biti spojen na istu mrežu na koju je spojen sustav.

Savjet

Preporučujemo upotrebu zaštićenog i ravnog kabela (nije isporučen).

Spajanje automatskim dobivanjem informacija o mreži

- 1 Pritisnite HOME.**
Na TV zaslonu prikazuje se početni izbornik.
- 2 Odaberite [Setup] u početnom izborniku.**
Na TV-u se prikazuje zaslon za postavljanje.
- 3 Odaberite [Network Settings] – [Internet Settings] – [Wired Setup].**
- 4 Odaberite [Auto].**
Sustav pokreće mrežne postavke i prikazuje se status mrežne postavke.
Pritisnite $\updownarrow$ za pregledavanje informacija, a zatim pritisnite $\rightarrow$.
- 5 Odaberite [Save & Connect].**
Sustav se počinje povezivati s mrežom. Pojednostiti pročitajte u porukama koje se prikazuju na TV zaslonu.

Spajanje pomoću fiksne IP adrese

- 1 Pritisnite HOME.**
Na TV zaslonu prikazuje se početni izbornik.
- 2 Odaberite [Setup] u početnom izborniku.**
Na TV-u se prikazuje zaslon za postavljanje.
- 3 Odaberite [Network Settings] – [Internet Settings] – [Wired Setup].**
- 4 Odaberite [Manual].**

5 Provedite postavljanje slijedeći upute na zaslonu.

Sustav pokreće mrežne postavke i prikazuje se status mrežne postavke.

Pritisnite / za pregledavanje informacija, a zatim pritisnite .

6 Odaberite [Save & Connect].

Sustav se počinje povezivati s mrežom. Pojediniosti pročitajte u porukama koje se prikazuju na TV zaslonu.

Spajanje s bežičnom mrežom

Pripremite mrežu tako što ćete povezati sustav i osobno računalo na bežični LAN usmjerivač.

Napomena

Poslužitelj treba biti spojen na istu mrežu na koju je spojen sustav.

Spajanje pomoću gumba WPS

Ako je usmjerivač (pristupna točka) za bežični LAN kompatibilan s funkcijom Wi-Fi Protected Setup (WPS), možete jednostavno namjestiti mrežne postavke pomoću gumba WPS.

1 Pritisnite HOME.

Na TV zaslonu prikazuje se početni izbornik.

2 Odaberite [Setup] u početnom izborniku.

Na TV-u se prikazuje zaslon za postavljanje.

3 Odaberite [Network Settings] – [Internet Settings] – [Wireless Setup] – [Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)].

4 Odaberite [Start].

5 Pritisnite gumb WPS na pristupnoj točki.

Sustav se počinje povezivati s mrežom.

Spajanje odabirom naziva mreže (SSID)

Ako vaš usmjerivač za bežični LAN (pristupna točka) nije kompatibilan sa značajkom Wi-Fi Protected Setup (WPS), unaprijed provjerite informacije u nastavku.

– Naziv mreže (SSID)*

– Sigurnosni ključ (lozinka)**

* SSID (Service Set Identifier) naziv je koji označava određenu pristupnu točku.

** Ova bi se informacija trebala nalaziti na oznaci vašeg usmjerivača za bežični LAN/pristupnu točku, u uputama za upotrebu ili biste je trebali dobiti od osobe koja je postavila vašu bežičnu mrežu ili u informacijama koje dobivate od davatelja internetskih usluga.

1 Pritisnite HOME.

Na TV zaslonu prikazuje se početni izbornik.

2 Odaberite [Setup] u početnom izborniku.

Na TV-u se prikazuje zaslon za postavljanje.

3 Odaberite [Network Settings] – [Internet Settings] – [Wireless Setup].

Na TV zaslonu prikazuje se popis naziva mreže.

4 Odaberite željeni naziv mreže (SSID).

5 Unesite sigurnosni ključ (ili šifru) pomoću softverske tipkovnice, a zatim odaberite [Enter].

Sustav se počinje povezivati s mrežom.

Spajanje pomoću fiksne IP adrese

Odaberite [New connection registration] – [Manual registration] u 4. koraku odjeljka „Spajanje odabirom naziva mreže (SSID)” i slijedite upute na zaslonu.

Spajanje pomoću PIN koda

Odaberite [New connection registration] u 4. koraku odjeljka „Spajanje odabirom naziva mreže (SSID)” i odaberite [(WPS) PIN Method].

Spajanje pomoću aplikacije SongPal

Aplikacija SongPal može spojiti sustav s istom bežičnom mrežom s kojom je spojen mobilni uređaj. Za pojednostavljenost slijedite upute za aplikaciju ili pogledajte URL u nastavku.
<http://info.songpal.sony.net/help/>

Slušanje zvuka TV-a

- 1 Pritisnite HOME.**
Na TV zaslonu prikazuje se početni izbornik.
- 2 Odaberite [TV] u početnom izborniku.**
- 3 Odaberite program pomoću daljinskog upravljača TV-a.**
Odabrani TV program prikazuje se na TV zaslonu, a sustav emitira zvuk s TV-a.
- 4 Prilagodite jačinu zvuka.**
 - Prilagodite jačinu zvuka pritiskom na $\triangleleft$ +/- na daljinskom upravljaču.
 - Prilagodite jačinu zvuka subwoofera pritiskom na SW $\triangleleft$ +/- na daljinskom upravljaču (str. 21).


Savjet

Možete odabrati [TV] pritiskom na INPUT +/- na daljinskom upravljaču.

Slušanje glazbe na USB uređaju

Možete reproducirati glazbu/fotografije pohranjene na povezanom USB uređaju. Za datoteke koje se mogu reproducirati pogledajte „Vrste datoteka koje se mogu reproducirati“ (str. 54).

- 1 Priključite USB uređaj u Ψ (USB) ulaz.**

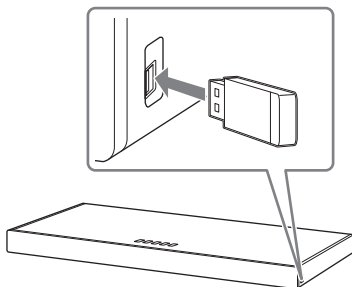

- 2 Pritisnite HOME.**
Na TV zaslonu prikazuje se početni izbornik.
- 3 Odaberite [USB (Connected)] u početnom izborniku.**
- 4 Odaberite [Music] – mapu u kojoj su pjesme pohranjene – pjesmu.**
Odabrana pjesma se reproducira, a zvuk se emitira iz sustava.
- 5 Prilagodite jačinu zvuka.**
 - Prilagodite jačinu zvuka pritiskom na $\triangleleft$ +/- na daljinskom upravljaču.
 - Prilagodite jačinu zvuka subwoofera pritiskom na SW $\triangleleft$ +/- na daljinskom upravljaču (str. 21).

Napomena

Nemojte uklanjati USB uređaj tijekom rada. Da biste izbjegli oštećenje podataka na USB uređaju, isključite sustav prije spajanja ili uklanjanja USB uređaja.

Savjet

U izborniku opcija možete obaviti razne radnje (str. 46).

Pregledavanje fotografija na USB uređaju.

Možete reproducirati datoteke s fotografijama pohranjene na povezanom USB uređaju. Za datoteke koje se mogu reproducirati pogledajte „Vrste datoteka koje se mogu reproducirati” (str. 54).

Odaberite [Photo] – mapu u kojoj su pohranjene fotografije – fotografiju u 4. koraku.

Na TV zaslonu prikazuje se odabrana fotografija.


Savjet

U izborniku opcija možete obaviti razne radnje (str. 46).

Odabir zvučnog efekta

Postavljanje zvučnog efekta koji je prilagođen različitim izvorima zvuka (SOUND FIELD)

Možete jednostavno uživati u unaprijed programiranim zvučnim efektima koji su prilagođeni različitim izvorima zvuka.

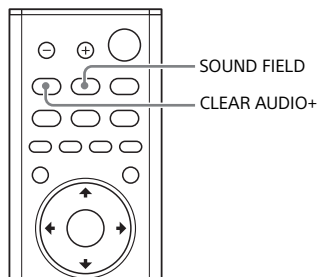

1 Pritisnite SOUND FIELD.

Na TV zaslonu prikazuje se izbornik zvučnog polja.

2 Pritisnite gumb više puta zaredom za odabir zvučnog polja.

Zvučno polje	Objašnjenje
[ClearAudio+]	Odgovarajuća postavka zvuka automatski se odabire za izvor zvuka.
[Movie]	Zvučni efekti optimizirani su za filmove. Taj način replicira gustoću i bogatu proširenost zvuka.
[Music]	Zvučni efekti optimizirani su za glazbu.


Zvučno polje	Objašnjenje
[Sports]	Komentar je jasan, klicanje se čuje u surround zvuku, a zvukovi su realistični.
[Game Studio]	Zvučni efekti optimizirani su za igranje igara.
[Standard]	Zvučni efekti optimizirani su za pojedini izvor.

Savjeti

- Možete odabrati [ClearAudio+] pritiskom na CLEAR AUDIO+ na daljinskom upravljaču.
- Možete odabrati zvučno polje u izborniku opcija (str. 46).

Noćno uživanje u jasnom zvuku niske jačine (NIGHT)

Jačina zvuka je niska uz minimalan gubitak kvalitete i jasnoće dijaloga.

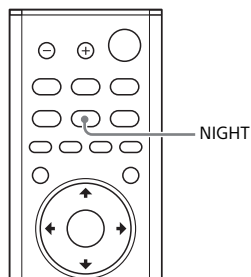

1 Pritisnite NIGHT.

Na TV zaslonu prikazuje se noćni način rada.


2 Pritisnite gumb više puta zaredom za odabir noćnog načina rada.

Način rada	Objašnjenje
[On]	Uključuje funkciju noćnog načina rada.
[Off]	Isključuje funkciju noćnog načina rada.

Savjet

Možete odabrati [Night] u izborniku s opcijama (str. 46).

Postizanje jasnijeg zvuka dijaloga (VOICE)

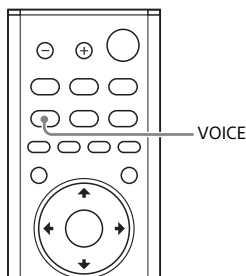

1 Pritisnite VOICE.

Na TV zaslonu prikazuje se glasovni način rada.

2 Pritisnite gumb više puta zaredom za odabir glasovnog načina rada.


Način rada	Objašnjenje
[Up Off]	Standardno
[Up 1]	Dijalog se jednostavno čuje povećanjem raspona dijaloga.
[Up 2]	Raspon dijaloga je poboljšán pa starije osobe mogu s lakoćom čuti zvuk dijaloga.

Savjet

Možete odabrati [Voice] u izborniku s opcijama (str. 46).

Prilagodba jačine zvuka subwoofera

Subwoofer je namijenjen za reprodukciju zvuka basa ili zvuka niskih frekvencija.

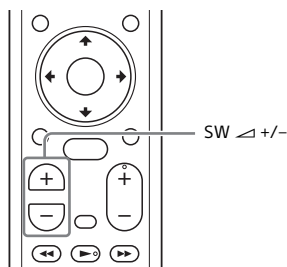


Pritisnite SW (jačina zvuka subwoofera) $\triangle +/-$ za povećanje jačine zvuka subwoofera.

Napomena

Ako ulazni izvor sadrži malo zvuka basa, kao što je slučaj s TV programima, zvuk basa iz subwoofera možda će se teško čuti.

Prilagodba vremenskog razmaka između slike i zvuka

Ako zvuk ne odgovara slici na TV zaslonu, možete prilagoditi razmak između pojave slike i zvuka. Način postavljanja razlikuje se ovisno o ulazu.

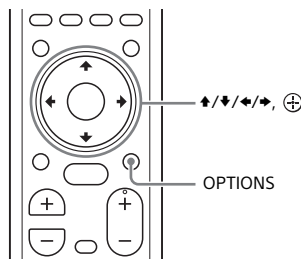

Ako gledate TV

- 1 Pritisnite OPTIONS.**
Na zaslonu prednje ploče pojavljuje se poruka „SYNC“.
- 2 Pritisnite $\blacktriangleright$ ili $\oplus$**
Na zaslonu prednje ploče prikazuje se vrijeme prilagodbe.
- 3 Prilagodite vremenski razmak pomoću gumba $\blacktriangle/\blacktriangledown$, a zatim pritisnite $\oplus$.**
Možete prilagoditi razmak na 0 ms do 300 ms u intervalima od 25 ms.
- 4 Pritisnite OPTIONS.**
Isključuje se izbornik s opcijama na zaslonu prednje ploče.

Ako gledate drugi uređaj


- 1 Pritisnite OPTIONS.**
Izbornik s opcijama prikazuje se na TV zaslonu.
- 2 Odaberite [A/V SYNC].**
- 3 Prilagodite vremenski razmak pomoću gumba $\leftarrow/\rightarrow$, a zatim pritisnite $\oplus$.**
Možete prilagoditi razmak na 0 ms do 300 ms u intervalima od 25 ms.

Slušanje glazbe/zvuka pomoću BLUETOOTH funkcije

Slušanje glazbe s mobilnog uređaja

Možete slušati glazbu pohranjenu na mobilnom uređaju, na primjer pametnom telefonu ili tabletu, putem bežične veze ako povežete sustav s mobilnim uređajem pomoću BLUETOOTH funkcije.


Ako mobilni uređaj povezujete pomoću BLUETOOTH funkcije, možete jednostavno upravljati uređajem putem isporučenog daljinskog upravljača, bez uključivanja TV-a.

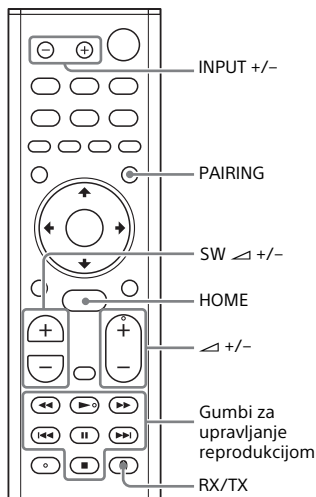

Slušanje glazbe uparivanjem s mobilnim uređajem

1 Pritisnite PAIRING.

Sustav ulazi u način uparivanja, na zaslonu prednje ploče pojavljuje se poruka „BT“, a BLUETOOTH indikator brzo treperi.

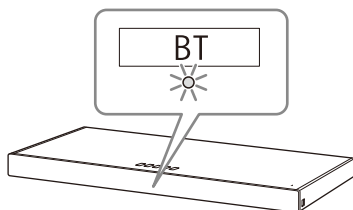

2 Uključite BLUETOOTH funkciju i odaberite „HT-XT2“ nakon što ga pronađete na mobilnom uređaju.

Ako se traži unos ulazne šifre, unesite „0000“.

3 Provjerite svijetli li BLUETOOTH indikator na jedinici u plavoj boji.

Uspostavljena je veza između sustava i mobilnog uređaja.

4 Pokrenite reprodukciju zvuka pomoću glazbene aplikacije na povezanom mobilnom uređaju.

Jedinica emitira zvuk.

5 Prilagodite jačinu zvuka.

- Prilagodite jačinu zvuka pritiskom na $\triangleleft$ +/- na daljinskom upravljaču.
- Prilagodite jačinu zvuka subwoofera pritiskom na SW $\triangleleft$ +/- na daljinskom upravljaču (str. 21).
- Sadržaj možete reproducirati ili pauzirati pomoću gumba za upravljanje reprodukcijom na daljinskom upravljaču.

Za provjeru statusa veze BLUETOOTH funkcije

Status	BLUETOOTH indikator
Tijekom stanja pripravnosti uparivanja	Brzo treperi u plavoj boji
U tijeku je pokušaj uspostavljanja veze	Treperi u plavoj boji
Veza je uspostavljena	Svijetli u plavoj boji
Veza nije uspostavljena	Isključeno

Savjeti

- Kada uspostavite BLUETOOTH vezu, prikazat će se preporuka koju aplikaciju treba preuzeti, ovisno o uređaju koji ste povezali.
Slijedeći prikazane upute možete preuzeti aplikaciju pod nazivom SongPal, koja će vam omogućiti upravljanje ovim sustavom.
Pogledajte „Slušanje glazbe na mobilnom uređaju putem aplikacije SongPal“ (str. 30) za pojedinosti o aplikaciji SongPal.
- Provedite uparivanje za drugi i iduće mobilne uređaje.
- Za poništavanje uparivanja pritisnite HOME.

Slušanje glazbe s uparenog mobilnog uređaja

- 1 **Uključite BLUETOOTH funkciju na mobilnom uređaju.**

- 2 **Više puta zaredom pritisnite INPUT +/- kako biste prikazali „BT“ na zaslonu prednje ploče.**

Ulaz se automatski mijenja u [Bluetooth Audio], a zatim se sustav automatski ponovno spaja s mobilnim uređajem s kojim je bio spojen posljednji put.

- 3 **Provjerite svijetli li BLUETOOTH indikator u plavoj boji.**

Uspostavljena je veza između sustava i mobilnog uređaja.

- 4 **Pokrenite reprodukciju zvuka pomoću glazbene aplikacije na povezanom mobilnom uređaju.**

Jedinica emitira zvuk.

- 5 **Prilagodite jačinu zvuka.**

- Prilagodite jačinu zvuka pritiskom na  +/- na daljinskom upravljaču.
- Prilagodite jačinu zvuka subwoofera pritiskom na SW  +/- na daljinskom upravljaču (str. 21).
- Sadržaj možete reproducirati ili pauzirati pomoću gumba za upravljanje reprodukcijom na daljinskom upravljaču.

Prekidanje veze s mobilnim uređajem

Učinite nešto od sljedećeg.

- Onemogućite BLUETOOTH funkciju na mobilnom uređaju.
- Pritisnite PAIRING na daljinskom upravljaču.
- Isključite sustav ili mobilni uređaj.

Napomena

Ako se na zaslonu prednje ploče ne prikazuje „BT“ kada pritisnete INPUT +/- u 2. koraku odjeljka „Slušanje glazbe s uparenog mobilnog uređaja“, jedanput pritisnite RX/TX na daljinskom upravljaču.

Savjet

Ako veza nije uspostavljena, odaberite „HT-XT2“ na mobilnom uređaju.

Povezivanje s mobilnim uređajem putem funkcije jednog dodira (NFC)


Ako držite mobilni uređaj kompatibilan s funkcijom NFC, na primjer pametni telefon ili tablet, blizu oznake N Mark na jedinici, sustav će se automatski uključiti, a zatim će se provesti uparivanje i uspostava BLUETOOTH veze.

Kompatibilni uređaji

Pametni telefoni, tableti i uređaji za reprodukciju glazbe s ugrađenom funkcijom NFC (OS: Android™ 2.3.3 ili novija verzija, osim Android 3.x)

- 1 Uključite funkciju NFC na mobilnom uređaju.**
- 2 Pametnim telefonom dodirnite oznaku N-Mark na mobilnom uređaju.**

Nastavite dodirivati dok mobilni uređaj ne zavibriira i dok se na njemu ne prikaže poruka. Slijedite upute na zaslonu za dovršavanje uparivanja jedinice i mobilnog uređaja.

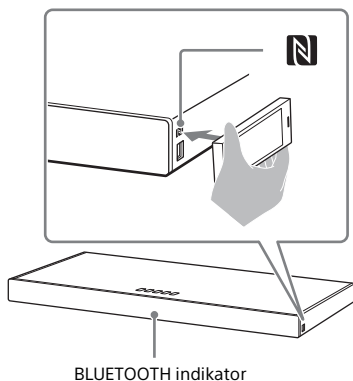

- 3 Provjerite svijetli li BLUETOOTH indikator u plavoj boji.**

Uspostavljena je veza između sustava i mobilnog uređaja.

- 4 Pokrenite reprodukciju zvuka pomoću glazbene aplikacije na povezanom mobilnom uređaju.**

Sustav emitira zvuk.

- 5 Prilagodite jačinu zvuka.**

- Prilagodite jačinu zvuka pritiskom na $\triangle$ +/- na daljinskom upravljaču.
- Prilagodite jačinu zvuka subwoofera pritiskom na SW $\triangle$ +/- na daljinskom upravljaču (str. 21).
- Sadržaj možete reproducirati ili pauzirati pomoću gumba za upravljanje reprodukcijom na daljinskom upravljaču.

Prekid reprodukcije putem funkcije jednog dodira

Pametnim telefonom ponovno dodirnite oznaku N-Mark na mobilnom uređaju.

Napomene

- Ovisno o vašem uređaju, možda ćete unaprijed morati izvršiti sljedeće postupke na mobilnom uređaju.
 - Uključite funkciju NFC.
 - Preuzmite aplikaciju „NFC Easy Connect“ s web-mjesta Google Play™ i pokrenite je. (Aplikacija možda neće biti dostupna u nekim državama i/ili regijama.) Pojedinošću potražite u uputama za upotrebu uređaja.
- Ova značajka ne radi sa slušalicama ili zvučnicima koji su kompatibilni s BLUETOOTH tehnologijom. Za slušanje zvuka putem slušalica ili zvučnika kompatibilnih s BLUETOOTH tehnologijom pogledajte „Slušanje zvuka s priključenog TV-a ili uređaja putem slušalica ili zvučnika“ (str. 26).

- [Bluetooth Mode] automatski se mijenja u [Receiver] pri uspostavi BLUETOOTH veze putem funkcije jednog dodira. Čak i ako se funkcija jednog dodira otkáže, postavka [Bluetooth Mode] i dalje je [Receiver]. Pojednosti o načinu [Bluetooth Mode] potražite u odjeljku [Bluetooth Settings] (str. 41).

Slušanje zvuka s priključenog TV-a ili uređaja putem slušalica ili zvučnika

Možete slušati zvuk s priključenog TV-a ili uređaja putem slušalica ili zvučnika kompatibilnih s BLUETOOTH tehnologijom ako ih povežete pomoću BLUETOOTH funkcije.

Slušanje zvuka uparivanjem sa slušalicama ili zvučnicima

- 1 Pritisnite HOME.**
Na TV zaslonu prikazuje se početni izbornik.
- 2 Odaberite  [Setup] u početnom izborniku.**
Na TV-u se prikazuje zaslon za postavljanje.
- 3 Odaberite [Bluetooth Settings] – [Bluetooth Mode] – [Transmitter].**
Sustav ulazi u BLUETOOTH način prijenosa.
- 4 Postavite slušalice ili zvučnik kompatibilan s BLUETOOTH tehnologijom u način uparivanja.**
Pojednosti o načinu uparivanja potražite u uputama za slušalice ili zvučnik.

- 5 Odaberite naziv slušalica ili zvučnika u popisu [Device List] pod stavkom [Bluetooth Settings].**

Kada se BLUETOOTH veza uspostavi, prikazuje se [Bluetooth device is connected.]. (Prikazuje se i naziv priključenog uređaja.) Ako ne možete pronaći naziv svojih slušalica ili zvučnika u popisu [Device List], odaberite [Scan].

- 6 Vratite se na početni izbornik i odaberite željeni ulaz.**

Na TV zaslonu prikazuje se slika odabranog ulaza, na zaslonu prednje ploče prikazuje se „BT TX“, a iz slušalica ili zvučnika emitira se zvuk. Zvuk se ne emitira iz sustava. Za odabir ulaza pogledajte „Upotreba početnog izbornika“ (str. 11).

- 7 Prilagodite jačinu zvuka.**

Prvo prilagodite jačinu zvuka slušalica ili zvučnika. Pri spajanju sa slušalicama ili zvučnicima, jačinom zvuka iz slušalica ili zvučnika možete upravljati pomoću gumba VOL +/- na jedinici ili  +/- na daljinskom upravljaču.

Poništavanje uparivanja

Otkážite uparivanje slušalica ili zvučnika u 4. koraku.

Uklanjanje registriranog uređaja s popisa uređaja

- 1 Slijedite 1. do 5. korak odjeljka „Slušanje zvuka uparivanjem sa slušalicama ili zvučnicima“.**
- 2 Odaberite naziv slušalica ili zvučnika, a zatim pritisnite OPTIONS.**
- 3 Odaberite [Remove].**
- 4 Za brisanje željenih slušalica ili zvučnika s popisa uređaja slijedite upute na zaslonu.**

Slušanje zvuka s uparenim slušalicama ili zvučnicima

1 Pritisnite HOME.

Na TV zaslonu prikazuje se početni izbornik.

2 Odaberite željeni ulaz.

Za odabir ulaza pogledajte ploče prikazuje se „Upotreba početnog izbornika“ (str. 11).

3 Postavite BLUETOOTH funkciju slušalica ili zvučnika na uključeno.

4 Pritisnite RX/TX na daljinskom upravljaču.

[Bluetooth Mode] postavljeno je na [Transmitter], a na zaslonu prednje ploče prikazuje se „BT TX“.

Sustav se automatski ponovno spaja sa slušalicama ili sa zvučnikom s kojima je bio spojen posljednji put, a zatim se iz zvučnika ili slušalica emitira zvuk.

Zvuk se ne emitira iz sustava.

5 Prilagodite jačinu zvuka.

Prvo prilagodite jačinu zvuka slušalica ili zvučnika. Jačinu zvuka slušalica ili zvučnika možete prilagoditi i pomoću gumba  +/- na daljinskom upravljaču.

Prekidanje veze sa slušalicama ili zvučnikom

Učinite nešto od sljedećeg.

- Onemogućite BLUETOOTH funkciju na slušalicama ili zvučniku.
- Pritisnite RX/TX.
- Isključite sustav ili slušalice ili zvučnik.
- Odaberite naziv uređaja priključenih slušalica ili zvučnika u odjeljku [Setup] – [Bluetooth Settings] – [Device List].

O vezi slušalica ili zvučnika

- Ovisno o vrsti slušalica ili zvučnika kompatibilnih s BLUETOOTH tehnologijom, možda nećete moći prilagoditi jačinu zvuka.
- [Screen mirroring], [Bluetooth Audio] i funkcija upravljanja kućnim kinom onemogućeni su kada je [Bluetooth Mode] postavljeno na [Transmitter].
- Kada je odabran ulaz [Bluetooth Audio] ili [Screen mirroring], ne možete postaviti [Bluetooth Mode] na [Transmitter]. Tu postavku ne možete promijeniti ni gumbom RX/TX na daljinskom upravljaču.
- Možete registrirati do 9 BLUETOOTH uređaja. Ako registrirate deseti BLUETOOTH uređaj, posljednji spojeni BLUETOOTH uređaj zamijenit će se novim.
- Sustav može prikazati do 15 otkrivenih BLUETOOTH uređaja na popisu [Device List].
- Ne možete mijenjati zvučni efekt ni postavke u izborniku s opcijama prijenosu zvuka na slušalice ili zvučnik kompatibilan s BLUETOOTH tehnologijom.
- Neki sadržaji ne mogu se reproducirati jer su zaštićeni.
- Reprodukcijski zvuk/glazbe na BLUETOOTH uređaju kasni u odnosu na reprodukciju na jedinici zbog karakteristika bežične BLUETOOTH tehnologije.
- Prijem AAC ili LDAC zvuka možete omogućiti ili onemogućiti na BLUETOOTH uređaju (str. 42).

Slušanje glazbe na osobnom računalu putem kućne mreže

Putem kućne mreže možete reproducirati glazbene datoteke pohranjene na osobnom računalu. Glazbene datoteke mogu se reproducirati upravljanjem na zaslonskom prikazu (OSD) sustava ili putem namjenske aplikacije SongPal na mobilnom uređaju ili tabletu.

Home Network, priprema

- 1 Spojite sustav na mrežu.**
Pogledajte „Spajanje sa žičanom mrežom” (str. 14) i „Spajanje s bežičnom mrežom” (str. 15).
- 2 Spojite osobno računalo na mrežu.**
Više pojedinosti potražite u uputama za upotrebu osobnog računala.
- 3 Postavite osobno računalo.**
Za upotrebu osobnog računala na kućnoj mreži trebate postaviti osobno računalo kao poslužitelj. Više pojedinosti potražite u uputama za upotrebu osobnog računala.

Savjet

Pogledajte  [Setup] – [Network Settings] – [Network Connection Status] pri provjeri statusa mrežne veze.

Slušanje glazbe na računalu



- 1 Pritisnite HOME.**
Na TV zaslonu prikazuje se početni izbornik.
- 2 Odaberite [Home Network] u početnom izborniku.**
Na TV zaslonu prikazuje se naziv uređaja na vašoj kućnoj mreži.
- 3 Odaberite željeni uređaj – [Music] – mapu u kojoj su pjesme pohranjene – pjesmu.**
Odabrana pjesma se reproducira, a zvuk se emitira iz sustava.
- 4 Prilagodite jačinu zvuka.**
 - Prilagodite jačinu zvuka pritiskom na $\triangleleft$ +/- na daljinskom upravljaču.
 - Prilagodite jačinu zvuka subwoofera pritiskom na SW $\triangleleft$ +/- na daljinskom upravljaču (str. 21).

Savjeti

- Možete pregledati fotografije pohranjene na osobnom računalu odabirom stavke [Photo] u 3. koraku.
- U izborniku opcija možete obaviti razne radnje (str. 46).

Slušanje glazbe na osobnom računalu putem aplikacije SongPal



Putem namjenske aplikacije SongPal preuzete na mobilni uređaj kao što je pametni telefon ili tablet možete reproducirati glazbene datoteke pohranjene na osobnom računalu. Pojednosti o aplikaciji SongPal potražite u odjeljku „Što možete učiniti s aplikacijom SongPal” (str. 30) ili na sljedećem URL-u.
<http://info.songpal.sony.net/help/>

Music Services, slušanje glazbe

Pomoću ovog sustava možete slušati glazbene usluge koje se nude na internetu. Za upotrebu te funkcije sustav mora biti povezan s internetom.

1 Pritisnite HOME.

Na TV zaslonu prikazuje se početni izbornik.

2 Odaberite [Music Services] u početnom izborniku.

Na TV zaslonu prikazuje se popis glazbenih usluga.

3 Odaberite željenu glazbenu uslugu.

Na TV zaslonu prikazuje se vodič za uživanje u glazbenoj usluzi. Slijedite vodič da biste uživali u glazbenim uslugama.

Savjet

Možete ažurirati popis davatelja usluga pritiskom na gumb OPTIONS i odabirom [Update Services] u 2. koraku

Slušanje glazbe na mobilnom uređaju putem aplikacije SongPal

Što možete učiniti s aplikacijom SongPal

Aplikacija SongPal služi za upravljanje kompatibilnim Sony audio uređajima putem pametnog telefona/uređaja iPhone.

Potražite aplikaciju SongPal na web-mjestu Google Play™ ili App Store i preuzmite je na pametni telefon/uređaj iPhone.

Pojedinosti o aplikaciji SongPal potražite na sljedećem URL-u: <http://info.songpal.sony.net/help/>

Preuzimanje aplikacije SongPal na pametni telefon/uređaj iPhone pruža sljedeće mogućnosti.

Postavljanje zvuka na jedinici

Zvuk možete jednostavno prilagoditi ili upotrijebiti postavku [ClearAudio+] koju preporučuje tvrtka Sony.

Glazbena usluga

Možete konfigurirati početne postavke za upotrebu glazbenih usluga*.

* Glazbene usluge i njihovo razdoblje dostupnosti mogu se razlikovati ovisno o državi ili regiji.

Može biti potrebno i ažuriranje uređaja. Ako upotrebljavate Google Cast™ u glazbenoj usluzi, pogledajte „Upotreba tehnologije Google Cast” (str. 31).

Uživanje u glazbi na kućnoj mreži

Putem svoje mreže možete reproducirati glazbu pohranjenu na osobnom računalu ili na poslužitelju u kućnoj mreži.

Uživanje u glazbi na USB uređaju

Možete reproducirati glazbu putem uređaja povezanog na USB (USB) ulaz jedinice.

Napomena

Čime možete upravljati pomoću aplikacije SongPal ovisi o povezanom uređaju. Specifikacija i dizajn aplikacije mogu se promijeniti bez prethodne obavijesti.

Upotreba usluge SongPal

- 1 Preuzmite besplatnu aplikaciju SongPal na mobilni uređaj.**
- 2 Povežite sustav i mobilni uređaj putem BLUETOOTH funkcije (str. 23) ili mrežne funkcije (str. 14).**
- 3 Pokrenite aplikaciju SongPal.**
- 4 Upravljajte prema uputama na zaslonu aplikacije SongPal.**

Napomene

- Prije upotrebe aplikacije SongPal obavezno postavite [Bluetooth Mode] na [Receiver] (str. 41).
- Upotrebljavajte najnoviju verziju aplikacije SongPal.

Savjeti

- Sustav možete povezati s mobilnim uređajem putem funkcije NFC (str. 25).
- Pri povezivanju putem mrežne funkcije spojite mobilni uređaj s istom mrežom na koju je spojen sustav.

Upotreba tehnologije Google Cast

Tehnologija Google Cast omogućuje vam odabir glazbenog sadržaja s aplikacije opremljene tehnologijom Google Cast i njegovo reproduciranje na jedinici. Google Cast zahtijeva početno postavljanje pomoću aplikacije SongPal.

- 1** Preuzmite besplatnu aplikaciju SongPal na mobilni uređaj.
- 2** Spojite uređaj na istu Wi-Fi mrežu na koju je spojen sustav (str. 15).
- 3** Pokrenite SongPal, odaberite sustav i dodirnite [Settings] – [Google Cast] – [Learn how to Cast].
- 4** Provjerite postupak i aplikacije opremljene tehnologijom Google Cast te preuzmite aplikaciju.
- 5** Pokrenite aplikaciju opremljenu tehnologijom Google Cast, dodirnite gumb cast i odaberite sustav.



- 6** Odaberite i reproducirajte glazbu u aplikaciji opremljenoj tehnologijom Google Cast.

Glazba se reproducira na sustavu.

Napomena

Ne možete upotrebljavati Google Cast dok se na zaslonu prednje ploče jedinice prikazuje poruka „google cast updating“. Pričekajte da se ažuriranje dovrši, a zatim pokušajte ponovno.

Slušanje glazbe povezivanjem na uređaj kompatibilan s aplikacijom SongPal Link

Slušanje iste glazbe u različitim prostorijama (bežično u više prostorija)

U različitim prostorijama možete slušati glazbu pohranjenu na osobnim računalima ili čak glazbu s mrežnih servisa uz vrhunsku kvalitetu zvuka. Postupkom možete upravljati putem aplikacije SongPal instalirane na pametnom telefonu/uređaju iPhone. Za upotrebu više uređaja kompatibilnih s aplikacijom SongPal priključite ih na isti bežični LAN.

Postavljanje u aplikaciji SongPal

Provedite postavljanje slijedeći upute u pomoći za aplikaciju SongPal.

Savjet

Pojedinosti o aplikaciji SongPal potražite u odjeljku „Što možete učiniti s aplikacijom SongPal“ (str. 30).




Wireless Multi-room



Prikaz zaslona mobilnog uređaja na TV-u (MIRRORING)

[Screen mirroring] je funkcija za prikaz zaslona mobilnog uređaja na TV-u pomoću tehnologije Miracast. Sustav se može izravno spojiti putem uređaja kompatibilnog s funkcijom Screen mirroring (npr. pametni telefon, tablet). Možete uživati u upotrebi zaslona uređaja na velikom TV zaslonu. Nije potreban bežični usmjerivač (ili pristupna točka) za upotrebu ove značajke.

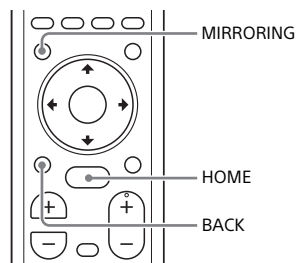

1 Pritisnite MIRRORING.

2 Slijedite upute na TV zaslonu.

Uključite funkciju Screen mirroring s mobilnog uređaja.

Na TV zaslonu prikazuje se mobilni uređaj.

Savjeti

- Možete odabrati [Screen mirroring] iz početnog izbornika u 1. koraku.
- Možete poboljšati stabilnost reprodukcije ako postavite [Screen mirroring RF Setting] (str. 44).

Napomene

- Pri upotrebi funkcije Screen mirroring kvaliteta slike i zvuka može se katkad pogoršati zbog smetnji iz drugih mreža.
- Ovisno o okruženju u kojem se uređaj upotrebljava, kvaliteta slike i zvuka često može biti loša.
- Moguće je da neke mrežne funkcije neće biti dostupne tijekom upotrebe funkcije Screen mirroring.
- Provjerite je li uređaj kompatibilan s funkcijom Miracast®. Nije zajamčena mogućnost povezivanja sa svim uređajima koji su kompatibilni s funkcijom Miracast.

Otkazivanje zrcaljenja zaslona

Pritisnite HOME ili BACK.

Reprodukcija komprimiranih audio datoteka uz prirodnu kvalitetu zvuka

Ta funkcija poboljšava kvalitetu zvuka komprimiranih audio datoteka obnavljajući zvuk visokog raspona koji je uklonjen tijekom postupka komprimiranja. Možete uživati u zvuku koji je blizak izvornom, prirodnom i prostornom zvuku.

Ta je funkcija dostupna samo kada se odabere [Music] kao zvučno polje (str. 19).

1 Pritisnite HOME.

Na TV zaslonu prikazuje se početni izbornik.

2 Odaberite [Setup] u početnom izborniku.

Na TV-u se prikazuje zaslon za postavljanje.

3 Odaberite [Audio Settings] – [DSEE].


4 Odaberite [On].

Napomene

- Ta je funkcija kompatibilna s 2-kanalnim digitalnim ulaznim signalima frekvencije uzorkovanja 44,1 kHz ili 48 kHz.
- Frekvencija uzorkovanja/dubina bita nakon povećanja iznosi do 96 kHz/24 bita.
- Ta funkcija nije kompatibilna s DSD signalima.

Uživanje u višekanalnom zvuku (AUDIO)

Možete uživati u višekanalnom zvuku kada sustav prima Dolby Digital višekanalne signale.

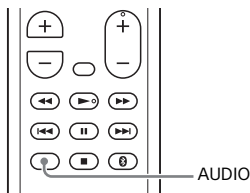

1 Pritisnite AUDIO.

Na zaslonu prednje ploče prikazuje se audio signal.

2 Pritisnite gumb više puta zaredom za odabir željenog audio signala.


Audio signal	Objašnjenje
„MAIN“	Reproducirat će se zvuk glavnog jezika.
„SUB“	Reproducirat će se zvuk drugog jezika.
„MN/SB“	Reproducirat će se miješani zvuk glavnog i drugog jezika.

Napomene

- Za primanje signala Dolby Digital trebate spojiti TV ili druge uređaje na priključak TV IN (OPTICAL) pomoću optičkog digitalnog kabela (isporučen).
- Ako je priključak HDMI IN vašeg TV-a kompatibilan s funkcijom Audio Return Channel (str. 36), možete primiti signal Dolby Digital putem HDMI kabela.

Deaktivacija gumba na jedinici

Gumbe na jedinici možete deaktivirati kako biste spriječili neprikladnu upotrebu, primjerice kada djeca diraju uređaj (funkcija zaključavanja za zaštitu djece).

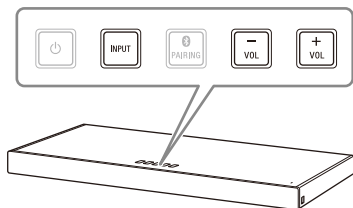

Pritisnite VOL –, VOL + i VOL – po redu, istodobno pritišćući i držeći INPUT na jedinici.

Na zaslonu prednje ploče prikazuje se poruka „LOCK“, a gumbi na jedinici ne rade.

Jedinicom možete upravljati samo pomoću daljinskog upravljača.

Otkazivanje funkcije zaključavanja za zaštitu djece

Pritisnite VOL –, VOL + i VOL – po redu, istodobno pritišćući i držeći INPUT na jedinici.


Na zaslonu prednje ploče prikazuje se „UNLCK“, a funkcija zaključavanja za zaštitu djece otkazuje se.

Napomena

Gumb  (napajanje) se ne zaključava funkcijom zaključavanja za zaštitu djece.

Promjena svjetline zaslona prednje ploče i BLUETOOTH indikatora (DIMMER)

Možete promijeniti svjetlinu zaslona prednje ploče i BLUETOOTH indikatora.

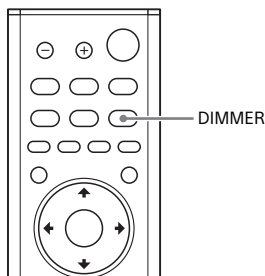

1 Pritisnite DIMMER.

Na zaslonu prednje ploče prikazuje se način prikaza.

2 Pritisnite gumb više puta zaredom za odabir željenog načina prikaza.

Način rada	Objašnjenje
„BRIGHT“	Zaslon prednje ploče i BLUETOOTH indikator jasno svijetle.
„DARK“	Zaslon prednje ploče i BLUETOOTH indikator prigušeno svijetle.
„OFF“	Zaslon prednje ploče je isključen.

Napomena

Zaslon prednje ploče isključuje se kada odaberete „OFF“. Automatski se uključuje kada pritisnete bilo koji gumb, a zatim se ponovno isključuje ako ne upotrebljavate sustav približno 10 sekundi. Međutim, u nekim slučajevima zaslon prednje ploče možda se neće isključiti. Ako se to dogodi, svjetlina zaslona prednje ploče ista je kao u slučaju „DARK“.

Štednja energije u stanju pripravnosti

Provjerite jeste li namjestili sljedeće postavke:

- Opcija [Bluetooth Standby] postavljena je na [Off] (str. 42).
- Opcija [Quick Start/Network Standby] postavljena je na [Off] (str. 43).
- Opcija [Remote Start] postavljena je na [Off] (str. 44).

Upotreba funkcije Control for HDMI

Spajanje uređaja poput TV-a ili Blu-ray Disc snimača kompatibilnog s funkcijom Control for HDMI* pomoću HDMI kabela omogućuje jednostavno upravljanje uređajem putem daljinskog upravljača. S funkcijom Control for HDMI možete upotrebljavati sljedeće funkcije.

- Funkcija isključivanja sustava
- Funkcija upravljanja zvukom sustava
- Audio Return Channel
- Funkcija reprodukcije jednim dodiranjem
- Jednostavna kontrola daljinskim upravljačem

Napomena

Te funkcije možda će raditi s uređajima koje nije proizvela tvrtka Sony, ali to nije zajamčeno.

* Control for HDMI standardna je funkcija koju upotrebljava CEC (Consumer Electronics Control) za omogućavanje međusobne kontrole HDMI (High-Definition Multimedia Interface) uređaja.

Priprema za upotrebu funkcije Control for HDMI

Postavite [System Settings] – [HDMI Settings] – [Control for HDMI] na sustavu na [On] (str. 42). Zadana postavka je [On]. Omogućite postavke funkcije Control for HDMI za TV i drugi uređaj povezan na sustav.

Savjet

Ako omogućite funkciju Control for HDMI („BRAVIA“ sync) kada upotrebljavate TV proizvođača Sony, automatski je omogućena i funkcija Control for HDMI u sustavu. Po dovršenju postavki na zaslonu prednje ploče prikazuje se poruka „DONE“.

Funkcija isključivanja sustava

Kada isključite TV, sustav će se automatski isključiti.

Postavite [System Settings] – [HDMI Settings] – [Standby Linked to TV] na sustavu na [On] ili [Auto] (str. 42). Zadana postavka je [Auto].

Funkcija upravljanja zvukom sustava

Ako uključite sustav dok gledate TV, zvuk TV-a emitirat će se kroz zvučnike sustava. Jačina zvuka sustava može se prilagoditi pomoću daljinskog upravljača TV-a.

Ako se za posljednjeg gledanja TV-a zvuk emitirao iz zvučnika sustava, sustav će se automatski uključiti kada ponovno uključite TV.

Radnje možete obaviti i pomoću izbornika TV-a. Pojediniosti potražite u uputama za upotrebu TV-a.

Napomene

- Ako pri upotrebi funkcije Twin Picture na TV-u odaberete ulaz koji nije [TV], zvuk se emitira samo iz TV-a. Ako onemogućite funkciju Twin Picture, zvuk će se emitirati iz sustava.
- Broj za vrijednost jačine zvuka sustava prikazuje se na TV zaslonu, ovisno o TV-u. Broj za vrijednost jačine zvuka prikazan na TV-u može se razlikovati od broja prikazanog na zaslonu prednje ploče sustava.
- Ovisno o postavkama TV-a, funkcija upravljanja zvukom sustava možda neće biti dostupna. Pojediniosti potražite u uputama za upotrebu TV-a.

Audio Return Channel

Ako je sustav priključen na HDMI IN priključak TV-a koji je kompatibilan s funkcijom Audio Return Channel, zvuk

TV-a možete slušati putem zvučnika sustava bez priključivanja optičkog digitalnog kabela.

Na sustavu postavite [System Settings] – [HDMI Settings] – [Audio Return Channel] na [Auto] (str. 42). Zadana postavka je [Auto].

Napomena

Ako sustav nije kompatibilan s funkcijom Audio Return Channel, potrebno je priključiti optički digitalni kabel (isporučen) (pogledajte isporučeni Vodič za početak).

Funkcija reprodukcije jednim dodirnom

Kada reproducirate sadržaj na uređaju (Blu-ray Disc snimač, „PlayStation®4“, itd.) povezanom na TV, sustav i TV automatski će se uključiti, ulaz sustava prebacit će se na ulaz za TV, a zvuk će se emitirati iz zvučnika sustava.

Napomene

- Ako se zvuk TV-a prilikom zadnjeg gledanja emitirao iz zvučnika TV-a, sustav se neće uključiti, a zvuk i slika emitirat će se s TV-a čak i ako reproducirate sadržaj na uređaju (str. 42).
- Ovisno o TV-u, početni dio reproduciranog sadržaja možda se neće ispravno reproducirati.

Jednostavna kontrola daljinskim upravljačem

Sustavom možete upravljati odabirom sustava iz izbornika Sync Menu na TV-u. Ta funkcija može se upotrebljavati ako TV podržava Sync Menu. Pojednosti potražite u uputama za upotrebu TV-a.

Napomene

- U izborniku veze TV prepoznaje sustav kao „Player“.
- Neke radnje možda neće biti dostupne s nekim TV-ima.

Upotreba funkcije „BRAVIA“ Sync

Uz funkciju Control for HDMI možete upotrebljavati i sljedeće funkcije na uređajima kompatibilnima s funkcijom „BRAVIA“ sync.

- Funkcija odabira prizora
- Funkcija upravljanja kućnim kinom
- Funkcija poništavanja jeke
- Funkcija praćenja jezika

Napomena

Te su funkcije patentirane funkcije tvrtke Sony. One ne mogu raditi s proizvodima koje nije proizvela tvrtka Sony.

Funkcija odabira prizora

Zvučno polje sustava automatski se prebacuju u skladu s postavkama funkcije odabira prizora na TV-u. Pojednosti potražite u uputama za upotrebu TV-a. Postavite zvučno polje na [ClearAudio+] (str. 19).

Funkcija upravljanja kućnim kinom

Kada upotrebljavate TV koji je kompatibilan s funkcijom upravljanja kućnim kinom, postavljanje sustava, postavljanje stavki zvučnog polja, mijenjanje ulaza itd., može se provesti bez mijenjanja ulaza na TV-u. Ta se funkcija može upotrebljavati kada je TV povezan s internetom. Pojednosti potražite u uputama za upotrebu TV-a.

Funkcija poništavanja jeke

Jeka se smanjuje ako upotrebljavate funkciju društvenog gledanja, na primjer Skype, dok gledate TV programe. Ta funkcija može se upotrebljavati ako TV podržava funkciju društvenog gledanja. Pojediniosti potražite u uputama za upotrebu TV-a.

Napomene

- Zvuk se emitira samo iz zvučnika TV-a ako je pri upotrebi funkcije društvenog gledanja odabran ulaz na TV-u koji nije [TV].
- Ta se funkcija ne može upotrebljavati kada se zvuk emitira iz TV-a.

Funkcija praćenja jezika

Kada promijenite jezik prikaza na zaslonu TV-a, jezik prikaza na zaslonu sustava također će se promijeniti.

Napomene o HDMI vezama

- Upotrijebite HDMI kabel (HDMI kabel velike brzine s Ethernetom ili Premium HDMI kabel velike brzine s Ethernetom). Ako upotrebljavate standardni HDMI kabel, sadržaji rezolucije 1080p i 4K možda se neće ispravno prikazivati.
- Upotrijebite kabel odobren za HDMI upotrebu. Upotrijebite HDMI kabel (HDMI kabel velike brzine s Ethernetom) koji je proizvela tvrtka Sony i na kojemu se nalazi logotip s oznakom vrste kabela.
- Ne preporučujemo upotrebu HDMI-DVI kabela za konverziju.
- Povezani uređaj može prigušiti audio signale (frekvenciju uzorkovanja, duljinu bita itd.) koji se emitiraju iz HDMI priključka.
- Sustav podržava „TRILUMINOS“ i 4K prijenos.

Upotreba zaslona za postavljanje

Možete prilagoditi različite stavke, na primjer sliku i zvuk. Zadane su postavke podvučene.

- 1 Pritisnite HOME.**
Na TV zaslonu prikazuje se početni izbornik.
- 2 Odaberite  [Setup] u početnom izborniku.**
Na TV-u se prikazuje zaslon za postavljanje.
- 3 Odaberite postavku.**

Postavka	Objašnjenje
 [Software Update]	Ažurira softver sustava. (str. 40)
 [Screen Settings]	Određuje postavke zaslona ovisno o vrsti TV-a. (str. 40)
 [Audio Settings]	Određuje audio postavke ovisno o vrsti priključaka za povezivanje. (str. 41)
 [Bluetooth Settings]	Određuje detaljne postavke za BLUETOOTH funkciju. (str. 41)
 [System Settings]	Omogućuje postavke vezane za mrežu. (str. 42)
 [Network Settings]	Omogućuje detaljne postavke za internet i kućnu mrežu. (str. 43)
 [Input Skip Setting]	Namješta postavku preskakanja ulaza za svaki ulaz. (str. 44)
 [Easy Setup] 1-2-3	Ponovno pokreće postupak jednostavnog postavljanja radi namještanja osnovnih postavki. (str. 44)
 [Resetting]	Vraća sustav na tvornički zadane postavke. (str. 44)

[Software Update]

Ažuriranjem softvera na najnoviju verziju možete upotrebljavati najnovije funkcije.

Za informacije o funkcijama ažuriranja posjetite sljedeće web-mjesto:

www.sony.eu/support

Napomene

- Za ažuriranje putem interneta potrebno je internetsko okruženje.
- Tijekom ažuriranja softvera na zaslonu prednje ploče prikazuje se „UPDT“. Nakon što se ažuriranje završi, sustav se automatski ponovno pokreće. Dok je ažuriranje u tijeku, nemojte uključivati ni isključivati sustav ili upravljati sustavom ili TV-om. Pričekajte da se završi ažuriranje softvera.
- Postavite [Auto Update] na [On] kada želite automatski izvršiti ažuriranja softvera (str. 43). Ažuriranje softvera moguće je izvršiti čak i ako odaberete [Off] u odjeljku [Auto Update], ovisno o pojedinostima ažuriranja.

[Update via Internet]

Ažurira softver sustava putem dostupne mreže. Slijedite upute na zaslonu.

Provjerite je li mreža povezana s internetom.

[Update via USB Memory]

Ažurira softver pomoću USB memorije.

Provjerite je li mapa za ažuriranje softvera ispravno nazvana „UPDATE“.

[Screen Settings]

[TV Type]

[16:9]: Odaberite ovo pri povezivanju s TV-om širokog zaslona ili TV-om s funkcijom širokog načina.

[4:3]: Odaberite ovo pri povezivanju TV-a sa zaslonom 4:3 bez funkcije širokog načina.

[Output Video Resolution]

[Auto]: Reproducira video signal prema rezoluciji TV-a ili spojenog uređaja.

[480i/576i]*, [480p/576p]*, [720p], [1080i], [1080p]: Reproducira video signal prema odabranim postavkama rezolucije.

* Ako je sustav boja sadržaja koji se reproducira NTSC, rezolucija video signala može se pretvoriti samo u [480i] i [480p].

[24p Output]

[Network content 24p Output]

Ova funkcija postavlja izlaz signala iz HDMI OUT (ARC) priključka na sustavu kada se upotrebljava funkcija Screen mirroring.

[Auto]: Reproducira 24p video signale samo kada povežete TV kompatibilan s rezolucijom 1080/24p putem HDMI veze i ako je stavka [Output Video Resolution] postavljena na [Auto] ili [1080p].

[Off]: Odaberite ovo ako vaš TV nije kompatibilan s 1080/24p video signalima.

[4K Output]

[Auto1]: Reproducira 2K video signale tijekom zrcaljenja zaslona i 4K video signale tijekom reprodukcije fotografija pri spajanju na uređaj koji je kompatibilan s 4K rezolucijom i koji je proizvela Sony.

[Auto2]: Reproducira 4K video signale tijekom reprodukcije 24p video sadržaja sa zrcaljenjem zaslona ili reprodukcije fotografija pri spajanju na uređaj koji je kompatibilan s 4K/24p rezolucijom.

[Off]: Isključuje funkciju.

Napomene

- Ako uređaj koji je proizvela tvrtka Sony nije otkriven, a odabrana je opcija [Auto1], ta postavka imaće isti učinak kao i postavka [Auto2].
- Stavka [Network content 24p Output] u [24p Output] treba biti odgovarajuće postavljena za [Auto2].

[YCbCr/RGB (HDMI)]

[Auto]: Automatski otkriva vrstu vanjskog uređaja, a zatim prebacuje na odgovarajuću postavku boje.

[YCbCr (4:2:2)]: Reproducira YCbCr 4:2:2 video signale.

[YCbCr (4:4:4)]: Reproducira YCbCr 4:4:4 video signale.

[RGB]: Odaberite ovo prilikom spajanja na uređaj s priključkom DVI koji je kompatibilan s formatom HDCP.

[SBM] (Super Bit Mapping)

[On]: Ujednačava gradaciju video signala emitiranih iz HDMI OUT (ARC) priključka.

[Off]: Odaberite ovo ako su video signali izobličeni ili boja izgleda ne prirodno.

[Audio Settings]

[DSEE]

Ova funkcija dostupna je samo kada je [Music] odabrano kao zvučno polje.

[On]: Poboljšava kvalitetu zvuka obnavljanjem zvuka visokog raspona (str. 33).

[Off]: Isključeno

[Audio DRC]

Možete komprimirati dinamički raspon zvučnog zapisa.

[Auto]: Automatska kompresija zvuka kodiranog tehnologijom Dolby TrueHD.

[On]: Sustav proizvodi glazbenu pozadinu s dinamičkim rasponom prema želji snimatelja.

[Off]: Nema kompresije dinamičkog raspona.

[Audio Output]

Možete odabrati način izlaza koji je upotrebljava za izlaz audio signala.

[Speaker]: Emitira višekanalni zvuk samo iz zvučnika sustava.

[Speaker + HDMI]: Emitira višekanalni zvuk iz zvučnika sustava i 2-kanalne

linearne PCM signale iz priključka HDMI OUT (ARC).

[HDMI]: Emitira zvuk samo iz priključka HDMI OUT (ARC). Format zvuka ovisi o povezanom uređaju.

Napomena

Ako je stavka [Control for HDMI] postavljena na [On] (str. 42), [Audio Output] se automatski postavlja na [Speaker + HDMI] i ta se postavka ne može promijeniti.

[Bluetooth Settings]

[Bluetooth Mode]

Možete uživati u sadržaju s BLUETOOTH uređaja putem ovog sustava ili slušati zvuk iz sustava pomoću zvučnika ili slušalice kompatibilnih s BLUETOOTH tehnologijom.

[Receiver]: Ovaj je sustav u načinu rada prijemnika, što mu omogućuje da prima i emitira zvuk iz BLUETOOTH uređaja.

[Transmitter]: Ovaj je sustav u načinu rada odašiljača, što mu omogućuje da šalje zvuk na zvučnik ili slušalice kompatibilne s BLUETOOTH tehnologijom. Ako promijenite ulaz sustava, na zaslonu prednje ploče prikazat će se „BT TX“.

[Off]: Funkcija BLUETOOTH isključena je i ne možete odabrati ulaz [Bluetooth Audio].

Napomena

Možete se spojiti na BLUETOOTH uređaj pomoću funkcije jednog dodira čak i ako ste postavili [Bluetooth Mode] na [Off].

[Device List]

Prikazuje popis uparenih i otkrivenih BLUETOOTH uređaja (SNK uređaj) ako je stavka [Bluetooth Mode] postavljena na [Transmitter].

[Bluetooth Standby]

Možete postaviti [Bluetooth Standby] tako da se sustav može uključiti BLUETOOTH uređajem čak i ako je sustav u stanju pripravnosti. Ta je funkcija dostupna samo ako postavite [Bluetooth Mode] na [Receiver] ili [Transmitter].

[On]: Sustav se automatski uključuje kada zatražite BLUETOOTH vezu s uparenog BLUETOOTH uređaja.
[Off]: Isključeno

[Bluetooth Codec – AAC]

Ta je funkcija dostupna samo ako postavite [Bluetooth Mode] na [Receiver] ili [Transmitter].

[On]: Omogućite AAC kodek.
[Off]: Onemogućite AAC kodek.

Napomene

- Možete uživati u zvuku visoke kvalitete ako je omogućen AAC i ako vaš uređaj podržava AAC.
 - Ta se postavka ne može promijeniti pri spajanju na zvučnike ili slušalice kompatibilne s BLUETOOTH uređajem.
-

[Bluetooth Codec – LDAC]

Ta je funkcija dostupna samo ako postavite [Bluetooth Mode] na [Receiver] ili [Transmitter].

[On]: Omogućite LDAC kodek.
[Off]: Onemogućite LDAC kodek.

Napomene

- Možete uživati u zvuku bolje kvalitete ako je omogućen LDAC i ako vaš uređaj podržava LDAC.
 - Ta se postavka ne može promijeniti pri spajanju na zvučnike ili slušalice kompatibilne s BLUETOOTH uređajem.
-

[Wireless Playback Quality]

Možete postaviti brzinu prijenosa podataka za LDAC reprodukciju. Ova funkcija dostupna je samo kada postavite [Bluetooth Mode] na [Transmitter] i [Bluetooth Codec – LDAC] na [On].

[Auto]: Brzina prijenosa podataka automatski se mijenja ovisno o okolini. Reprodukcijska brzina nije stabilna u ovom načinu rada, upotrijebite jedan od ostala tri načina.

[Sound Quality]: Koristi se najveća brzina prijenosa u bitovima. Šalje se zvuk veće kvalitete; međutim, reprodukcija zvuka katkada može postati nestabilna ako kvaliteta veze nije dovoljno dobra.

[Standard]: Koristi se srednja brzina prijenosa u bitovima. Uravnotežuje kvalitetu zvuka i stabilnost reprodukcije.

[Connection]: Stabilnost se tretira kao najvažnija. Kvaliteta zvuka može biti razumna i veza će vjerojatno biti stabilna. Ako veza bude nestabilna, preporučuje se upotreba ove postavke.

[System Settings]

[OSD Language]

Možete odabrati jezik koji želite za prikaz na zaslonu.

[HDMI Settings]

- [Control for HDMI] (str. 36)
[On]: Funkcija Control for HDMI je omogućena. Uređaji koji su spojeni HDMI kabelom mogu upravljati jedni drugima.
[Off]: Isključeno
- [Standby Linked to TV] (str. 36)
Ta je funkcija dostupna ako postavite [Control for HDMI] na [On].
[Auto]: Ako je ulaz sustava [TV] ili [Screen mirroring], sustav se automatski isključuje kada isključite TV.
[On]: Sustav se automatski isključuje kada isključite TV bez obzira na ulaz.
[Off]: Sustav se ne isključuje kada isključite TV.

- [Audio Return Channel] (str. 36)
Postavite tu funkciju kada je sustav povezan s HDMI IN priključkom TV-a koji je kompatibilan s funkcijom Audio Return Channel. Ta je funkcija dostupna ako postavite [Control for HDMI] na [On].
[Auto]: Možete slušati zvuk TV-a iz zvučnika sustava.
[Off]: Upotrijebite tu postavku kada je priključen optički digitalni kabel.

[Quick Start/Network Standby]

[On]: Skraćuje vrijeme pokretanja iz stanja pripravnosti. Možete upravljati sustavom odmah nakon uključivanja.
[Off]: Off

[Auto Standby]

[On]: Uključuje funkciju [Auto Standby]. Ako ne upotrebljavate sustav 20 minuta, sustav automatski prelazi u stanje pripravnosti.
[Off]: Off

[Auto Display]

[On]: Automatski prikazuje informacije na TV zaslonu tijekom promjene audio signala, načina za prikaz slika itd.
[Off]: Prikazuje informacije samo kada pritisnete DISPLAY.

[Software Update Notification]

[On]: Postavlja sustav tako da vas obavještava o najnovijoj verziji softvera (str. 40).
[Off]: Isključeno

[Auto Update Settings]

[Auto Update]
[On]: Ažuriranje softvera automatski se izvršava između 2:00 i 5:00 sati po lokalnom vremenu u odabranoj zoni [Time Zone] dok se ovaj sustav ne upotrebljava. Ako odaberete [Off] pod [Quick Start/Network Standby], ažuriranje softvera izvršava se nakon isključivanja sustava.
[Off]: Isključeno

[Time Zone]
Odaberite državu/regiju.

Napomene

- Ažuriranje softvera moguće je izvršiti čak i ako odaberete [Off] u odjeljku [Auto Update] ovisno o pojedinostima ažuriranja.
- Ažuriranje softvera izvršava se automatski u roku od 11 dana od izdavanja novog softvera.

[Device Name]

Možete promijeniti naziv sustava prema svojim željama tako da bude prepoznatljiviji kada upotrebljavate funkciju [Bluetooth Audio] ili [Screen mirroring]. Taj naziv upotrebljava se i na drugim mrežama, kao što je kućna mreža. Slijedite upute na zaslonu i upotrijebite softversku tipkovnicu za unos naziva.

[System Information]

Možete prikazati informacije o verziji softvera sustava i MAC adresu.

[Software License Information]

Možete prikazati informacije o softverskoj licenci.



[Network Settings]

[Internet Settings]

Najprije spojite sustav na mrežu.
[Wired Setup]: Odaberite ovo pri povezivanju na širokopojasni usmjernik pomoću LAN kabela.
[Wireless Setup]: Odaberite ovo kada upotrebljavate ugrađenu Wi-Fi funkciju sustava za spajanje na bežičnu mrežu.

Savjet

Za više informacija posjetite sljedeće web-mjesto i pregledajte najčešća pitanja:
www.sony.eu/support

[Network Connection Status]

Prikazuje status trenutne mrežne veze.

[Network Connection Diagnostics]

Možete pokrenuti dijagnostiku mreže kako biste provjerili je li mrežna veza ispravna.

[Screen mirroring RF Setting]

Ako upotrebljavate više bežičnih sustava, kao što je bežični LAN, bežični signali mogu biti nestabilni. U tom slučaju, stabilnost reprodukcije može se poboljšati postavljanjem prioritnog radiofrekvencijskog kanala Screen mirroring.

[Auto]: U uobičajenim okolnostima odaberite ovo. Sustav automatski odabire najbolji kanal za Screen mirroring.

[CH 1]/[CH 6]/[CH 11]: Odabrani kanal postaje prioritet za Screen mirroring vezu.

[Connection Server Settings]

Određuje hoće li se prikazati povezani poslužitelj kućne mreže.

[Auto Home Network Access Permission]

[On]: Dopušta automatski pristup s novootkrivenog kontrolera kućne mreže.

[Off]: Isključeno

[Home Network Access Control]

Prikazuje popis proizvoda kompatibilnih s kontrolerom kućne mreže i određuje hoće li se prihvatiti naredbe s kontrolera na popisu.

[External Control]

[On]: Omogućuje kontroleru automatizacije kuće da upravlja sustavom.

[Off]: Off

[Remote Start]

[On]: Omogućuje vam da uključite sustav pomoću uređaja povezanog putem mreže ako je sustav u stanju pripravnosti.

[Off]: Sustav se ne može uključiti pomoću uređaja spojenog putem mreže.

[Input Skip Setting]

Postavka preskakanja praktična je značajka koja vam omogućuje da preskočite neupotrijebljene ulaze pri odabiru funkcije pritiskom gumba INPUT +/-.

[Do not skip]: Sustav ne preskače odabrani ulaz.

[Skip]: Sustav preskače odabrani ulaz.

Napomena

Kada pritisnete INPUT +/- dok se prikazuje početni izbornik, ikona ulaza prikazuje se zatamnjeno kao da je ulaz postavljen na [Skip].

Savjet

Možete namjestiti [Input Skip Setting] iz izbornika s opcijama (str. 46).

[Easy Setup]

Pokrenite [Easy Setup] da biste odredili osnovne početne postavke i osnovne mrežne postavke sustava. Slijedite upute na zaslonu.

[Resetting]

[Reset to Factory Default Settings]

Postavke sustava možete vratiti na tvornički zadane postavke odabirom grupnih postavki. Sve postavke u grupi vratit će se na početno stanje.

[Initialize Personal Information]

Možete izbrisati osobne podatke pohranjene u sustavu.

Napomena

Ako odložite, prenesete ili prodate ovaj sustav, obrišite sve osobne informacije iz sigurnosnih razloga. Poduzmite odgovarajuće mjere kao što je odjavljivanje nakon upotrebe mrežne usluge.

Popis izbornika s opcijama

Dostupne su razne postavke i radnje reprodukcije ako pritisnete **OPTIONS**. Dostupne stavke razlikuju se ovisno o situaciji.

Stavka	Objašnjenje
[A/V SYNC]	Uskladuje vremensku razliku između pojave slike i zvuka. Moguća je odgoda izlaza zvuka (str. 21).
[Sound Field]	Mijenja postavku zvučnog polja (str. 19).
[Night]	Odabire funkciju noćnog načina rada (str. 20).
[Voice]	Odabire funkciju glasovnog načina rada (str. 20).
[Input Skip Setting]	Preskače neupotrijebljene izlaze pri odabiru funkcije pritiskom na INPUT +/- (str. 44).
[Repeat Setting]	Postavlja ponavljanje reprodukcije.
[Play/Stop]	Pokreće ili zaustavlja reprodukciju.
[Play from start]	Reproducira stavku od početka.
[Shuffle Setting]	Postavlja nasumičnu reprodukciju.
[Add Slideshow BGM]	Registrira glazbene datoteke na USB memoriji kao pozadinsku glazbu za dijaprojekcije (BGM).
[Slideshow]	Započinje prikaz slajdova.
[Slideshow Speed]	Mijenja brzinu prikaza slajdova.
[Slideshow Effect]	Postavlja efekt tijekom prikaza slajdova.
[Slideshow BGM]	• [Off]: isključuje funkciju. • [My Music from USB]: postavlja glazbene datoteke registrirane pod [Add Slideshow BGM].
[Change Display]	Prebacuje između [Grid View] i [List View].
[Rotate Left]	Okreće fotografiju za 90 stupnjeva suprotno od kazaljke na satu.
[Rotate Right]	Okreće fotografiju za 90 stupnjeva u smjeru kazaljke na satu.
[View Image]	Prikazuje odabranu sliku.

Rješavanje problema

Ako imate sljedećih poteškoća tijekom upotrebe sustava, pokušajte riješiti problem pomoću ovog priručnika za rješavanje problema prije nego što zatražite popravak. Ako je problem i dalje prisutan, obratite se najbližem prodavaču proizvoda tvrtke Sony.

Napajanje

Napajanje sustava se ne uključuje.

- Provjerite je li kabel za napajanje čvrsto priključen.
- Isključite kabel za napajanje iz zidne utičnice pa ga ponovno priključite za nekoliko minuta.

Sustav se ne uključuje čak ni kada je TV uključen.

- Postavite [System Settings] – [HDMI Settings] – [Control for HDMI] na [On] (str. 42). TV mora podržavati funkciju Control for HDMI (str. 36). Pojednosti potražite u uputama za upotrebu TV-a.
- Provjerite postavke zvučnika TV-a. Sustav se sinkronizira s postavkama zvučnika TV-a. Pojednosti potražite u uputama za upotrebu TV-a.
- Ako je zadnji put zvuk emitiran iz zvučnika TV-a, sustav se ne uključuje čak ni kada je TV uključen.

Sustav se isključuje kada se isključi TV.

- Provjerite postavku za [System Settings] – [HDMI Settings] – [Standby Linked to TV] (str. 42). Kada je [Standby Linked to TV] postavljeno na [On], sustav se automatski isključuje kada isključite TV bez obzira na ulaz.

Sustav se ne isključuje čak ni kada je TV isključen.

- Provjerite postavku za [System Settings] – [HDMI Settings] – [Standby Linked to TV] (str. 42). Da biste automatski isključili sustav kada isključite TV bez obzira na ulaz, postavite [Standby Linked to TV] na [On]. TV mora podržavati funkciju Control for HDMI (str. 36). Pojednosti potražite u uputama za upotrebu TV-a.

Slika

Nema slike ili zvuka ili slika nije ispravno prikazana.

- Odaberite odgovarajući ulaz (str. 11).
- Dok pritišćete i držite INPUT, pritisnite VOL +, VOL –, VOL + na jedinici kako biste postavili postavku rezolucije video izlaza na najnižu razinu.

Nema slike kada uspostavite vezu putem HDMI kabela.

- Sustav je povezan s ulaznim uređajem koji ne podržava HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection – Zaštita širokopojsnog digitalnog sadržaja). U tom slučaju provjerite specifikacije povezanog uređaja.
- Odspojite pa zatim ponovno priključite HDMI kabel. Provjerite je li kabel čvrsto priključen.

Slika se ne prikazuje preko cijelog TV zaslona.

- Provjerite postavku za [TV Type] pod [Screen Settings] (str. 40).
- Omjer širine i visine medija je fiksna.

Zvuk

Iz sustava se ne čuje zvuk TV-a.

- Provjerite vrstu i vezu HDMI kabela ili optičkog digitalnog kabela koji je povezan na sustav i TV (pogledajte priloženi Vodič za početak).
- Kada je sustav povezan s TV-om koji je kompatibilan s tehnologijom Audio Return Channel, provjerite je li povezan s TV-om putem terminala HDMI ulaza kompatibilnog s tehnologijom ARC (pogledajte priloženi Vodič za početak). Ako se zvuk i dalje ne emitira ili je isprekidan, priključite optički digitalni kabel (isporučen) i postavite sustav [System Settings] – [HDMI Settings] – [Audio Return Channel] na [Off] (str. 42).
- Ako televizor nije kompatibilan s tehnologijom Audio Return Channel, priključite optički digitalni kabel (isporučen) (pogledajte isporučeni Vodič za početak). Ako sustav nije kompatibilan s tehnologijom Audio Return Channel, sustav neće emitirati zvuk TV-a čak i ako je priključen u priključak HDMI IN na TV-u.
- Promijenite ulaz sustava u [TV] (str. 11).
- Povećajte jačinu zvuka na sustavu ili poništite isključivanje zvuka.
- Ovisno o redoslijedu kojim ste spojili TV i sustav, na sustavu može biti isključen zvuk, a na zaslonu prednje ploče sustava prikazivat će se „MUTING“. U tom slučaju prvo uključite TV, a zatim sustav.
- Namjestite postavku zvučnika na TV-u (BRAVIA) na Audio System. Informacije o postavljanju TV-a potražite u uputama za upotrebu isporučenim s TV-om.

Zvuk se istodobno čuje iz sustava i iz TV-a.

- Isključite zvuk sustava ili TV-a.

Zvuk TV-a iz ovog sustava kasni za slikom.

- Postavite stavku [A/V SYNC] na 0 ms ako je postavljena na raspon između 25 ms i 300 ms (str. 21).

Ne čuje se zvuk uređaja povezanog na sustav ili je vrlo tih.

- Pritisnite  + na daljinskom upravljaču i provjerite jačinu zvuka (str. 9).
- Pritisnite  ili  + na daljinskom upravljaču da biste poništili funkciju isključenja zvuka (str. 9).
- Provjerite je li ulazni izvor pravilno odabran. Trebali biste isprobati druge ulazne izvore nekoliko puta pritišćući INPUT +/- na daljinskom upravljaču (str. 11).
- Provjerite jesu li svi kabeli i žice sustava i povezanih uređaja čvrsto umetnuti.

Nema zvuka ili se čuje samo vrlo tihi zvuk iz subwoofera.

- Pritisnite SW  + na daljinskom upravljaču kako biste povećali jačinu zvuka subwoofera (str. 21).
- Subwoofer služi za reprodukciju zvuka basa. Ako ulazni izvori sadrže malo sastavnih dijelova sa zvukom basa (odnosno ako se radi o televizijskom emitiranju), možda će se zvuk iz subwoofera slabo čuti.

Nije moguće postići surround efekt.

- Ovisno o ulaznom signalu i postavci zvučnog polja, obrada surround zvuka možda neće raditi. Ovisno o programu ili disku, surround efekt će možda biti prigušen.
- Za reproduciranje višekanalnog zvuka provjerite postavku digitalnog audio izlaza na uređaju povezanom sa sustavom. Pojednosti potražite u uputama za upotrebu povezanog uređaja.

Veza USB uređaja

USB uređaj nije prepoznat.

- Pokušajte sljedeće:
 - ① Isključite sustav.
 - ② Uklonite i ponovno povežite USB uređaj.
 - ③ Uključite sustav.
- Provjerite je li USB uređaj čvrsto priključen na ulaz  (USB) (str. 17).
- Provjerite je li oštećen USB uređaj ili kabel.
- Provjerite je li USB uređaj uključen.
- Ako je USB uređaj povezan putem USB koncentratora, isključite ga i ponovno spojite USB uređaj izravno u sustav.

Veza mobilnog uređaja

Nije moguće dovršiti uspostavljanje BLUETOOTH veze.

- Provjerite svijetli li BLUETOOTH indikator na jedinici (str. 24).
- Provjerite je li BLUETOOTH uređaj koji treba povezati uključen i je li omogućena BLUETOOTH funkcija.
- Približite sustav i BLUETOOTH uređaj jedan drugom.
- Ponovno uparite sustav i BLUETOOTH uređaj. Možda ćete prethodno morati poništiti uparivanje sustava pomoću BLUETOOTH uređaja.
- Informacije o uparivanju mogu se izbrisati. Ponovite postupak uparivanja (str. 23).

Nije moguće provesti uparivanje.

- Približite sustav i BLUETOOTH uređaj jedan drugom.
- Provjerite da na sustavu nema smetnji iz bežičnog LAN uređaja, drugih bežičnih uređaja frekvencije 2,4 GHz ili mikrovalne pećnice. Ako se u blizini nalazi uređaj koji generira elektromagnetsko zračenje, udaljite takav uređaj od sustava.

Ne možete upotrebljavati funkciju NFC.

- Funkcija NFC ne radi sa slušalicama ili zvučnicima koji su kompatibilni s BLUETOOTH tehnologijom. Za slušanje zvuka putem slušalica ili zvučnika kompatibilnog s BLUETOOTH tehnologijom pogledajte „Slušanje zvuka s priključenog TV-a ili uređaja putem slušalica ili zvučnika” (str. 26).

Ne čuje se zvuk iz povezanog BLUETOOTH uređaja.

- Provjerite svijetli li BLUETOOTH indikator na jedinici (str. 24).
- Približite sustav i BLUETOOTH uređaj jedan drugom.
- Ako se u blizini nalazi uređaj koji generira elektromagnetsko zračenje, primjerice bežični LAN uređaj, drugi BLUETOOTH uređaji ili mikrovalna pećnica, odmaknite takve uređaje od sustava.
- Uklonite sve prepreke između sustava i BLUETOOTH uređaja ili odmaknite sustav od prepreke.
- Premjestite povezani BLUETOOTH uređaj.
- Prebacite frekvenciju bežičnog LAN-a bilo kojeg Wi-Fi usmjerivača ili osobnog računala u blizini na raspon od 5 GHz.
- Povećajte jačinu zvuka na povezanom BLUETOOTH uređaju.

Veza slušalica ili zvučnika

Nije moguće dovršiti uspostavljanje BLUETOOTH veze.

- Provjerite svijetli li BLUETOOTH indikator na jedinici (str. 7).
- Provjerite je li BLUETOOTH uređaj koji treba povezati uključen i je li omogućena BLUETOOTH funkcija.
- Približite sustav i BLUETOOTH uređaj jedan drugom.

- Ponovno uparite sustav i BLUETOOTH uređaj. Možda ćete prethodno morati poništiti uparivanje sustava pomoću BLUETOOTH uređaja.
- Informacije o uparivanju mogu se izbrisati. Ponovite postupak uparivanja (str. 23).

Nije moguće provesti uparivanje.

- Približite sustav i BLUETOOTH uređaj jedan drugom.
- Provjerite da na sustavu nema smetnji iz bežičnog LAN uređaja, drugih bežičnih uređaja frekvencije 2,4 GHz ili mikrovalne pećnice. Ako se u blizini nalazi uređaj koji generira elektromagnetsko zračenje, udaljite takav uređaj od sustava.

Ne možete upotrebljavati funkciju NFC.

- Funkcija NFC ne radi sa slušalicama ili zvučnicima koji su kompatibilni s BLUETOOTH tehnologijom. Za slušanje zvuka putem slušalica ili zvučnika kompatibilnog s BLUETOOTH tehnologijom pogledajte „Slušanje zvuka s priključenog TV-a ili uređaja putem slušalica ili zvučnika“ (str. 26).

Ne čuje se zvuk iz povezanog BLUETOOTH uređaja.

- Provjerite svijetli li BLUETOOTH indikator na jedinici (str. 24).
- Približite sustav i BLUETOOTH uređaj jedan drugom.
- Ako se u blizini nalazi uređaj koji generira elektromagnetsko zračenje, primjerice bežični LAN uređaj, drugi BLUETOOTH uređaji ili mikrovalna pećnica, odmaknite takve uređaje od sustava.
- Uklonite sve prepreke između sustava i BLUETOOTH uređaja ili odmaknite sustav od prepreke.
- Premjestite povezani BLUETOOTH uređaj.

- Prebacite frekvenciju bežičnog LAN-a bilo kojeg Wi-Fi usmjerivača ili osobnog računala u blizini na raspon od 5 GHz.
- Povećajte jačinu zvuka na povezanom BLUETOOTH uređaju.
- Postavite [Wireless Playback Quality] na [Connection] (str. 42).

Žičana LAN veza

Sustav se ne može spojiti na mrežu.

- Provjerite mrežnu vezu (str. 14) i mrežne postavke (str. 43).

Bežična LAN veza

Ne možete spojiti osobno računalo na internet nakon izvođenja postupka [Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)].

- Bežične postavke usmjerivača mogu se promijeniti automatski ako upotrijebite funkciju Wi-Fi Protected Setup prije prilagođavanja postavki usmjerivača. U tom slučaju ispravite postavku za bežične funkcije na računalo.

Sustav se ne može povezati na mrežu ili je mrežna veza nestabilna.

- Provjerite je li usmjerivač za bežični LAN uključen.
- Provjerite mrežnu vezu (str. 15) i mrežne postavke (str. 43).
- Ovisno o okruženju u kojem se uređaj upotrebljava (uključujući materijal zida), uvjetima prijema valova ili preprekama između sustava i usmjerivača za bežični LAN, može doći do smanjivanja komunikacijske udaljenosti. Pomaknite sustav i bežični LAN usmjerivač bliže jedno drugom.

- Uređaji koji upotrebljavaju frekvencijski pojas 2,4 GHz, kao što je mikrovalna pećnica, BLUETOOTH ili digitalni bežični uređaj, mogu ometati komunikaciju. Udaljite jedinicu od takvih uređaja ili ih isključite.
- Bežična LAN veza može biti nestabilna ovisno o okolini u kojoj se upotrebljava, a posebno tijekom upotrebe BLUETOOTH funkcije sustava. U tom slučaju prilagodite okolinu uporabe.

Bežični usmjerivač koji želite ne nalazi se na popisu bežičnih mreža.

- Pritisnite BACK za povratak na prethodni zaslon i ponovno pokušajte provesti postupak [Wireless Setup] (str. 15). Ako željeni bežični usmjerivač i dalje nije otkriven, odaberite [New connection registration] s popisa mreža, a zatim odaberite [Manual registration] za ručni unos naziva mreže (SSID).

Subwoofer

Ne čuje se zvuk iz subwoofera.

- Subwoofer je namijenjen za reprodukciju zvuka basa. Kada ulazni izvor sadrži malo zvuka basa, kao što je slučaj s većinom TV programa, zvuk basa možda se neće čuti.
- Pritisnite SW $\triangleleft$ + na daljinskom upravljaču kako biste povećali jačinu zvuka subwoofera (str. 21).
- Postavite noćni način rada na [Off]. Pojediniosti potražite u odjeljku „Noćno uživanje u jasnom zvuku niske jačine (NIGHT)” (str. 20).

Daljinski upravljač

Daljinski upravljač sustava ne radi.

- Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru daljinskog upravljača na jedinici (str. 7).
- Uklonite sve prepreke između daljinskog upravljača i sustava.
- Zamijenite obje baterije u daljinskom upravljaču novima ako su slabe.
- Provjerite jeste li pritisnuli ispravan gumb na daljinskom upravljaču.

Ostalo

Funkcija Control for HDMI ne radi ispravno.

- Provjerite vezu sa sustavom (pogledajte isporučeni Vodič za početak).
- Omogućite funkciju Control for HDMI na TV-u. Pojediniosti potražite u uputama za upotrebu TV-a.
- Pričekajte trenutak pa pokušajte ponovno. Ako isključite sustav, morat ćete pričekati neko vrijeme prije provođenja radnji. Pričekajte 15 sekundi ili više, a zatim pokušajte ponovno.
- Vrsta i broj uređaja kojima se može upravljati putem funkcije Control for HDMI ograničeni su standardom HDMI CEC na sljedeći način:
 - Uređaji za snimanje (Blu-ray Disc snimač, DVD snimač itd.): do 3 uređaja
 - Uređaji za reprodukciju (Blu-ray Disc uređaj za reprodukciju, DVD uređaj za reprodukciju i sl.): do 3 uređaja
 - Uređaji za tuner: do 4 uređaja
 - Audio sustav (prijemnik/slušalice): do 1 uređaja (koji upotrebljava ovaj sustav)

„PRTCT“, „PUSH“ i „POWER“ trepere naizmjenice na zaslonu prednje ploče.

- Pritisnite  (napajanje) da biste isključili sustav. Kada indikator nestane, isključite kabel za napajanje, a zatim provjerite da ništa ne blokira ventilacijske otvore sustava.

Na zaslonu prednje ploče pojavljuje se poruka „BT TX“.

- Pritisnite RX/TX na daljinskom upravljaču da biste prebacili [Bluetooth Mode] na [Receiver]. Prikazuje se „BT TX“ ako je [Bluetooth Mode] postavljen na [Transmitter] (str. 41). Kada pritisnete RX/TX na daljinskom upravljaču, [Bluetooth Mode] mijenja se u [Receiver], a na zaslonu prednje ploče prikazuje se odabrani ulaz.

Senzori TV-a ne rade ispravno.

- Jedinica može blokirati neke senzore (primjerice senzor svjetline), prijemnik daljinskog upravljača TV-a, odašiljač za 3D naočale (infracrveni prijenos) 3D TV-a koji podržava infracrveni sustav 3D stakla ili bežičnu komunikaciju. Premjestite jedinicu dalje od TV-a, na udaljenost koja omogućuje ispravno funkcioniranje tih dijelova. Položaj senzora i prijemnika daljinskog upravljača potražite u uputama za upotrebu priloženim uz TV.

Napajanje, ulaz ili jačina zvuka sustava ne rade ispravno.

- Ako su na gumbe postavljeni metalni predmeti, uklonite ih.

Bežične su funkcije (bežični LAN ili BLUETOOTH) nestabilne.

- Oko sustava ne postavljajte nikakve druge metalne predmete osim TV-a.

Ponovno postavljanje sustava

Ako sustav i dalje ne radi ispravno, vratite ga na zadane postavke na način opisan u nastavku.

- 1 Pritisnite HOME.**
Na TV zaslonu prikazuje se početni izbornik.
- 2 Odaberite  [Setup] u početnom izborniku.**
Na TV-u se prikazuje zaslon za postavljanje.
- 3 Odaberite [Resetting] – [Reset to Factory Default Settings].**
- 4 Odaberite željenu stavku izbornika koju želite vratiti na zadane postavke.**
- 5 Odaberite [Start].**

Poništavanje vraćanja na zadane postavke

U 5. koraku odaberite [Cancel].

Specifikacije

Odjeljak pojačala

IZLAZNA SNAGA (nazivna)

Prednji lijevi i prednji desni zvučnik:
20 W + 20 W (pri 4 oma, 1 kHz, 1% THD)

IZLAZNA SNAGA (referentna)

Prednji lijevi/prednji desni zvučnik:
35 W (po kanalu pri 4 oma, 1 kHz)
Subwoofer: 100 W (pri 5 oma, 100 Hz)

Ulazi

TV IN (OPTICAL)

Izlazi

HDMI OUT (TV (ARC))

HDMI odjeljak

Priključnica

Vrsta A (19-pinska)

USB odjeljak

↓ (USB) ulaz:

Vrsta A (za povezivanje USB memorije, čitača memorijske kartice, digitalnog fotoaparata)

LAN odjeljak

LAN(100) terminal

Terminal 100BASE-TX

Odjeljak za bežični LAN

Komunikacijski sustav

IEEE 802.11 a/b/g/n

Frekvencijski pojas

2,4 GHz, 5 GHz

BLUETOOTH odjeljak

Komunikacijski sustav

BLUETOOTH specifikacija, verzija 4.1

Izlaz

BLUETOOTH specifikacija, klasa napajanja 1

Maksimalni komunikacijski raspon

Optička vidljivost približno 30 m¹⁾

Maksimalan broj uređaja koji se mogu

registrirati

9 uređaja

Frekvencijski pojas

Pojas 2,4 GHz (2,4 GHz – 2,4835 GHz)

Način modulacije

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

Kompatibilni BLUETOOTH profili²⁾

A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP 1.5 (Audio Video Remote Control Profile)

Podržani kodeci³⁾

SBC⁴⁾, AAC⁵⁾, LDAC

Raspon prijenosa (A2DP)

20 Hz – 40.000 Hz (LDAC frekvencija uzorkovanja 96 kHz s brzinom prijenosa 990 kb/s)

20 Hz – 20.000 Hz (frekvencija uzorkovanja 44,1 kHz)

- 1) Stvarni raspon ovisit će o čimbenicima kao što su prepreke između uređaja, magnetska polja oko mikrovalne pećnice, statički elektricitet, upotreba bežičnog telefona, osjetljivost prijema, operacijski sustav, softverska aplikacija itd.
- 2) BLUETOOTH standardni profili upućuju na namjenu BLUETOOTH komunikacije između uređaja.
- 3) Kodek: format kompresije i konverzije audio signala
- 4) Kratica za podpojasni kodek
- 5) Kratica za napredno audio kodiranje

Odjeljak prednjeg lijevog/prednjeg desnog zvučnika

Sustav zvučnika

2-smjerni sustav zvučnika, akustička suspenzija

Zvučnik

40 mm × 100 mm, stožasti

20 mm, s balansiranom kupolom

Odjeljak subwoofera

Sustav zvučnika

Sustav zvučnika, Bass reflex

Zvučnik

120 mm, stožasti

Općenito

Preduvjeti napajanja

220 V – 240 V AC, 50 Hz/60 Hz

Potrošnja energije

Uključeno: 40 W

Stanje pripravnosti: 0,5 W ili manje

(za pojediniosti o toj postavci

pogledajte str. 35)

[Quick Start/Network Standby] je

postavljeno na [Off] (zadana

postavka): 3 W

[Quick Start/Network Standby] je

postavljeno na

[On] (svi su žičani mrežni ulazi spojeni,

svi su bežični mrežni ulazi aktivirani):

7 W

Dimenzije (pribl.) (š/v/d)

720 mm × 80 mm × 325 mm

(ne uključujući izbočeni dio)

Težina (pribl.)

8,5 kg

Kompatibilni modeli uređaja iPod/iPhone

Kompatibilni modeli uređaja iPod/iPhone

su sljedeći. Ažurirajte svoj uređaj iPod/

iPhone najnovijim softverom prije

upotrebe sustava.

Tehnologija BLUETOOTH radi s uređajima:

iPhone 6s Plus/iPhone 6s/iPhone 6 Plus/

iPhone 6/iPhone 5s/iPhone 5c/iPhone 5/

iPhone 4s/iPhone 4

iPod touch (6. generacija) / iPod touch

(5. generacija)

Dizajn i specifikacije podložni su

promjenama bez prethodne obavijesti.

Vrste datoteka koje se mogu reproducirati

Glazba

Kodek	Ekstenzija
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)¹⁾	.mp3
AAC/HE-AAC^{1),2)}	.m4a, .aac ³⁾ , .mp4, .3gp
WMA9 Standard²⁾	.wma
WMA10 Pro⁷⁾	.wma
LPCM¹⁾	.wav
FLAC²⁾	.flac, .fla
Dolby Digital^{1),3)}	.ac3
DSF²⁾	.dsf
DSDIFF^{2),4)}	.dff
AIFF²⁾	.aiff, .aif
ALAC²⁾	.m4a
Vorbis	.ogg
Monkey's Audio	.ape

Fotografija

Format	Ekstenzija
JPEG	.jpeg, .jpg, .jpe
PNG⁵⁾	.png
GIF⁵⁾	.gif
BMP^{3),6)}	.bmp

1) Sustav može reproducirati „mka“ datoteke. Ove datoteke ne mogu se reproducirati na poslužitelju kućne mreže.

2) Sustav možda neće reproducirati ovaj format datoteke na poslužitelju kućne mreže.

3) Sustav neće reproducirati ovaj format datoteke na poslužitelju kućne mreže.

4) Sustav ne može reproducirati datoteke kodirane tehnologijom DST.

5) Sustav ne reproducira animirane PNG ili animirane GIF datoteke.

6) Sustav ne reproducira 16-bitne BMP datoteke.

7) Sustav ne reproducira datoteke kodirane u formatu Lossless.

Napomene

- Neke datoteke neće se reproducirati ovisno o formatu datoteke, kodiranju datoteke, stanju snimke ili stanju poslužitelja kućne mreže.
- Neke datoteke uredene na računalu možda se neće reproducirati.
- Brzo premotavanje unaprijed ili unatrag možda nije dostupno za neke datoteke.
- Sustav ne reproducira kodirane datoteke kao što je DRM.
- Sustav može prepoznati sljedeće datoteke ili mape na USB uređajima:
 - do mape u devetom sloju (uključujući i korijensku mapu).
 - do 500 datoteka/mapa u jednom sloju
- Sustav može prepoznati sljedeće datoteke ili mape pohranjene na poslužitelju kućne mreže:
 - do mapa u 19. sloju
 - do 999 datoteka/mapa u jednom sloju
- Neki USB uređaji možda neće raditi s ovim sustavom.
- Sustav može prepoznati uređaje MSC (Klasa masovne pohrane) kao što je flash memorija ili HDD, uređaje SICD (engl. Still Image Capture Devices) i tipkovnicu sa 101 tipkom.

Podržani ulazni audio formati

Sustav podržava sljedeće audio formate.

Format	Funkcija
	„TV“ (DIGITAL IN)
LPCM 2ch	○
LPCM 5.1ch	–
LPCM 7.1ch	–
Dolby Digital	○
Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus	–
DSD	–

○: Podržani format.

–: Nepodržani format.

O BLUETOOTH komunikaciji

- BLUETOOTH uređaji trebali bi se upotrebljavati na međusobnoj udaljenosti od najviše 10 metara (udaljenost bez prepreka). Efektivni komunikacijski raspon može se smanjiti zbog sljedećih okolnosti:
 - kada se neka osoba, metalni predmet, zid ili druga prepreka nađu između uređaja s BLUETOOTH vezom
 - na mjestima na kojima je instaliran bežični LAN
 - oko mikrovalnih pećnica koje su u upotrebi
 - na mjestima na kojima se javljaju drugi elektromagnetski valovi
- BLUETOOTH uređaji i bežični LAN (IEEE 802,11 b/g/n) upotrebljavaju isti frekvencijski pojas (2,4 GHz). Kada se BLUETOOTH uređaj upotrebljava blizu uređaja s mogućnošću bežičnog LAN-a, može doći do elektromagnetskih smetnji. To može izazvati smanjenje brzina prijenosa podataka, šum ili nemogućnost povezivanja. U tom slučaju pokušajte sljedeće:
 - Sustav pri upotrebi držite najmanje 10 metara od bežičnog LAN uređaja.
 - Isključite napajanje na bežičnom LAN uređaju kada upotrebljavate BLUETOOTH uređaj na udaljenosti manjoj od 10 metara.
 - Postavite sustav i BLUETOOTH uređaj što je moguće bliže jedno drugom.
- Radijski valovi koje emitira ovaj sustav mogu ometati rad nekih medicinskih uređaja. Budući da te smetnje mogu rezultirati kvarom, uvijek isključite napajanje sustava i BLUETOOTH uređaja na sljedećim mjestima:
 - u bolnicama, vlakovima, zrakoplovima, na benzinskim postajama i na svim mjestima gdje mogu postojati zapaljivi plinovi
 - blizu automatskih vrata ili požarnih alarma

- Ovaj sustav podržava sigurnosne funkcije koje su u skladu s BLUETOOTH specifikacijom radi postizanja sigurnosti tijekom komunikacije BLUETOOTH tehnologijom. Međutim, ta sigurnost može biti nedostatna, ovisno o postavkama i ostalim čimbenicima pa pri upotrebi BLUETOOTH tehnologije uvijek budite pažljivi.
- Tvrtka Sony ni u kojem slučaju ne snosi odgovornost za štete ili druge gubitke nastale kao posljedica curenja informacija tijekom komunikacije BLUETOOTH tehnologijom.
- Mogućnost BLUETOOTH komunikacije sa svim BLUETOOTH uređajima istog profila kao ovaj sustav nije nužno zajamčena.
- BLUETOOTH uređaji koji se povezuju sa sustavom moraju biti usklađeni s BLUETOOTH specifikacijom koju propisuje tvrtka Bluetooth SIG, Inc. te posjedovati potvrdu o sukladnosti. No čak i ako je uređaj usklađen s BLUETOOTH specifikacijom, u nekim slučajevima zbog svojstava ili specifikacija BLUETOOTH uređaja povezivanje možda neće biti moguće ili će imati za posljedicu drukčije načine upravljanja, prikaza ili rada.
- Ovisno o vrsti BLUETOOTH uređaja povezanog sa sustavom, komunikacijskom okruženju ili okolnim uvjetima, može doći do šuma ili prekida zvuka.

Ako imate pitanja ili problema u vezi sa sustavom, obratite se najbližem prodavaču proizvoda tvrtke Sony.

UGOVOR ZA KRAJNJEG KORISNIKA LICENCE

VAŽNO:

PRIJE UPOTREBE SOFTVERA PAŽLJIVO PROČITAJTE OVAJ UGOVOR ZA KRAJNJEG KORISNIKA LICENCE („EULA“). UPOTREBOM SOFTVERA PRIHVATE UVIJETA OVOG UGOVORA EULA. AKO NE PRIHVATE UVIJETA OVOG UGOVORA EULA, NE SMIJETE UPOTREBLJAVATI SOFTVER.

EULA je pravni sporazum između vas i tvrtke Sony Corporation („SONY“). Ovaj ugovor EULA regulira vaša prava i obveze u vezi sa softverom SONY tvrtke SONY i/ili njenih davatelja licenci trećih strana (uključujući podružnice tvrtke SONY) i njihovih podružnica (zajedno „DOBAVLJAČI TREĆE STRANE“), uključujući sva ažuriranja/nadogradnje koje osigurava SONY, svu tiskanu, internetsku ili drugu elektronsku dokumentaciju za takav softver te sve podatkovne datoteke stvorene radom takvog softvera (zajedno „SOFTVER“). Bez obzira na gore navedeno, svaki softver u okviru SOFTVERA koji ima zaseban ugovor za krajnjeg korisnika licence (uključujući, ali ne ograničavajući se na GNU-ovu Opću javnu licencu i Nižu/Opću javnu licencu za knjižnice) bit će obuhvaćen odgovarajućim zasebnim ugovorom za krajnjeg korisnika licence umjesto odredbama ovog ugovora EULA do mjere do koje to zahtijeva zaseban ugovor za krajnjeg korisnika licence („IZUZETI SOFTVER“).

LICENCA SOFTVERA

SOFTVER se licencira, a ne prodaje. SOFTVER je zaštićen zakonima o autorskim pravima i drugim međunarodnim zakonima i ugovorima o intelektualnom vlasništvu.

AUTORSKO PRAVO

Sva prava i vlasnička prava na SOFTVER (uključujući, ali ne ograničavajući se na bilo koje slike, fotografije, animacije, video, audio, glazbene i tekstne sadržaje te „aplete“ obuhvaćene SOFTVEROM) pripadaju tvrtki SONY ili jednom ili više njenih DOBAVLJAČA TREĆIH STRANA.

ODOBRENJE LICENCE

SONY vam odobrava ograničenu licencu prema kojoj smijete upotrebljavati SOFTVER isključivo sa svojim kompatibilnim uređajem („UREĐAJ“) i samo u osobne, nekomercijalne svrhe. SONY i DOBAVLJAČI TREĆIH STRANA izričito zadržavaju sva prava, vlasništvo i vlasnički udio (uključujući, ali ne ograničavajući se na sva prava intelektualnog vlasništva) u SOFTVERU koja ovaj ugovor EULA ne dodjeljuje posebno vama.

ZAHTJEVI I OGRANIČENJA

Ne smijete kopirati, objavljivati, prilagođavati, redistribuirati, pokušavati rekonstruirati izvorni kôd, mijenjati, vršiti obrnuti inženjering, dekompilirati ili rastavljati SOFTVER, bilo u cjelini ili u dijelovima, ili stvarati bilo kakva izvedena dijela iz SOFTVERA ili na njemu samom, osim ako su takva izvedena djela namjerno omogućena SOFTVEROM. Ne smijete mijenjati ili preinačavati bilo koju funkciju za upravljanje digitalnim pravima SOFTVERA. Ne smijete zaobilaziti, mijenjati, dekonstruirati ili opstruirati bilo koju funkciju ili zaštitnu značajku SOFTVERA ili bilo koji mehanizam operativno povezan sa SOFTVEROM. Ne smijete odvajati bilo koju pojedinačnu komponentu SOFTVERA radi upotrebe na više UREĐAJA izuzev ako za to imate izričito dopuštenje tvrtke SONY. Ne smijete uklanjati, mijenjati, pokrivati ili uništavati bilo kakve zaštitne znakove ili

obavijesti o SOFTVERU. Ne smijete dijeliti, distribuirati, iznajmljivati, davati u zakup, dodjeljivati, prenositi ili prodavati SOFTVER. Softver, mrežne usluge i drugi proizvodi koji nisu SOFTVER, a o kojima ovisi rad SOFTVERA, mogu biti prekinuti ili obustavljeni prema diskrecijskom pravu dobavljača (dobavljača softvera, dobavljača usluga ili tvrtke SONY). SONY i takvi dobavljači ne jamče da će SOFTVER, mrežne usluge, sadržaji ili drugi proizvodi i dalje biti dostupni ili da će raditi bez prekida ili izmjena.

UPOTREBA SOFTVERA S MATERIJALOM ZAŠTIĆENIM AUTORSKIM PRAVIMA

Ovaj SOFTVER možete upotrebljavati za pregledavanje, pohranjivanje, obradu i/ili upotrebu sadržaja koji ste stvorili vi/ili treće strane. Takav sadržaj može biti zaštićen zakonima o autorskim pravima, drugim zakonima o intelektualnom vlasništvu i/ili sporazumima. Slažete se da ćete se služiti SOFTVEROM samo u skladu sa svim takvim zakonima i sporazumima koji se odnose na spomenuti sadržaj. Prihvaćate i slažete se da SONY može poduzeti odgovarajuće mjere radi zaštite autorskih prava nad sadržajem koji pohranjuje, obrađuje ili upotrebljava SOFTVER. Takve mjere uključuju, ali ne ograničavaju se na prebrojavanje učestalosti vaših postupaka sigurnosnog kopiranja i vraćanja podataka putem određenih značajki SOFTVERA, odbijanje prihvatanja vašeg zahtjeva za omogućivanjem vraćanja podataka te poništenje ovog ugovora EULA u slučaju vaše nelegitimne upotrebe SOFTVERA.

USLUGA SADRŽAJA

ISTO TAKO, IMAJTE NA UMU DA SOFTVER MOŽE BITI NAMIJENJEN ZA UPOTREBU SA SADRŽAJEM DOSTUPNIM PUTEM JEDNE ILI VIŠE USLUGA

SADRŽAJA („USLUGA SADRŽAJA“). UPOTREBA USLUGE I TAKVOG SADRŽAJA PODLIJEŽE UVJETIMA PRUŽANJA USLUGE TAKVE USLUGE SADRŽAJA. AKO ODBIJETE PRIHVATITI TE UVJETE, VAŠA UPOTREBA SOFTVERA BITIĆE OGRANIČENA. Prihvaćate i slažete se da određene sadržaje i usluge koji su dostupni putem SOFTVERA mogu pružati treće strane nad kojima tvrtka SONY nema nadzor. UPOTREBA USLUGE SADRŽAJA ZAHTIJEVA INTERNETSKU VEZU. USLUGA SADRŽAJA MOŽE BITI PREKINUTA U BILO KOJEM TRENTUTKU.

MOGUĆNOST INTERNETSKJE VEZE I USLUGE TREĆE STRANE

Prihvaćate i slažete se da pristup određenim značajkama SOFTVERA može zahtijevati internetsku vezu za koju ste isključivo vi odgovorni. Nadalje, vi ste isključivo odgovorni za plaćanje bilo kakvih naknada koje zahtijevaju treće strane povezane s vašom internetskom vezom, uključujući ali ne ograničavajući se na naknade pružatelja internetskih usluga ili naknade za emitiranje. Rad SOFTVERA može biti ograničen ovisno o mogućnostima, širini pojasa ili tehničkim ograničenjima vaše internetske veze i usluge. Omogućavanje, kvaliteta i sigurnost takve internetske veze isključiva su odgovornost treće strane koja pruža takvu uslugu.

IZVOZNI I DRUGI PROPISI

Slažete se da ćete se pridržavati svih važećih ograničenja i propisa u vezi s izvozom i ponovnim izvozom koji su na snazi u području ili državi u kojoj živite te da nećete prenositi ili davati ovlaštenje za prijenos SOFTVERA u državu u koju je izvoz zabranjen ili onu koja na drugi način krši ograničenja ili propise.

AKTIVNOSTI VISOKOG RIZIKA

SOFTVER nije otporan na pogreške i nije dizajniran, proizveden ili namijenjen za korištenje ili preprodaju kao mrežna kontrolna oprema u opasnim okolišima koji zahtijevaju izvedbu bez kvarova, primjerice u nuklearnim postrojenjima, sustavima za upravljanje zrakoplovima ili komunikacijskim sustavima, sustavima za kontrolu leta, uređajima za održavanje na životu ili sustavima oružja u kojima bi kvar SOFTVERA mogao dovesti do smrti, ozljeda ili teških tjelesnih oštećenja („AKTIVNOSTI VISOKOG RIZIKA“). SONY, svi DOBAVLJAČI TREĆIH STRANA i sve njihove podružnice posebno se odriču bilo kakvog izričitog ili podrazumijevanog jamstva, obveze ili uvjeta prikladnosti za AKTIVNOSTI VISOKOG RIZIKA.

IZUZEĆE IZ JAMSTVA ZA SOFTVER

Prihvaćate i slažete se da ćete SOFTVER upotrebljavati isključivo na vlastiti rizik i da ste vi odgovorni za upotrebu SOFTVERA. SOFTVER se isporučuje „KAKAV JEST“, bez jamstva, obveze ili uvjeta bilo koje vrste.

SONY I SVI DOBAVLJAČI TREĆIH STRANA (za potrebe ovog odjeljka SONY i svi DOBAVLJAČI TREĆIH STRANA zajednički se nazivaju „SONY“) IZRIČITO SE ODRIČU SVIH JAMSTAVA, OBVEZA ILI UVJETA, IZRIČITIH ILI PODRAZUMIJEVANIH, UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA UTRŽIVOSTI, NEPOVREDIVOSTI ZAKONA I PRIKLADNOSTI ZA POSEBNU SVRHU. SONY NE JAMČI I NE TVRDI DA ĆE (A) FUNKCIJE SADRŽANE U BILO KOJEM SOFTVERU ZADOVOLJAVATI VAŠE ZAHTEJEVE ILI DA ĆE BITI AŽURIRANE, (B) DA ĆE RAD BILO KOJEG SOFTVERA BITI ISPRAVAN ILI BEZ GREŠKE ILI DA ĆE BILO KOJI NEDOSTACI BITI ISPRAVLJENI,

(C) DA SOFTVER NEĆE OŠTETITI BILO KOJI DRUGI SOFTVER, HARDVER ILI PODATKE, (D) DA ĆE BILO KOJI SOFTVER, MREŽNE USLUGE (UKLJUČUJUĆI INTERNET) ILI PROIZVODI (IZUZEV SOFTVERA) O KOJIMA OVISI RAD SOFTVERA BITI I DALJE DOSTUPNI, NEPREKINUTI I NEIZMIJENJENI I (E) NE IZNOSI TVRDNJE U VEZI S UPOTREBOM ILI REZULTATIMA UPOTREBE SOFTVERA U SMISLU NJEGOVE ISPRAVNOSTI, TOČNOSTI, POUZDANOSTI ILI DRUGOGA. NITI JEDNA USMENA ILI PISANA INFORMACIJA ILI SAVJET KOJI VAM DAJE TVRTKA SONY ILI OVLAŠTENI PREDSTAVNIK TVRTKE SONY NEĆE SLUŽITI KAO JAMSTVO, OBVEZA ILI UVJET ILI ĆE NA BILO KOJI DRUGI NAČIN POVEĆATI OPSEG OVOG JAMSTVA. POKAŽE LI SE DA JE SOFTVER MANJKAV, VI PREUZIMATE SVE TROŠKOVE SVIH POTREBNIH SERVISIRANJA, POPRAVAKA ILI ISPRAVLJANJA. NEKE DRŽAVE NE DOPUŠTAJU IZUZEĆE PODRAZUMIJEVANIH JAMSTAVA PA SE NAVEDENA IZUZEĆA MOŽDA NEĆE ODNOSITI NA VAS.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

SONY I SVI DOBAVLJAČI TREĆIH STRANA (za potrebe ovog odjeljka SONY i svi DOBAVLJAČI TREĆIH STRANA zajednički se nazivaju „SONY“) NEĆE SNOSITI ODGOVORNOST ZA SLUČAJNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU NASTALU ZBOG KRŠENJA UVJETA BILO KOJEG PODRAZUMIJEVANOG ILI IZRIČITOG JAMSTVA, KRŠENJA UGOVORA, NEMARA TE NEĆE SNOSITI ODGOVORNOST PREMA PROPISIMA O STROGOJ ODGOVORNOSTI ILI DRUGIM ZAKONIMA, UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA BILO KAKVU ŠTETU NASTALU USLIJED GUBITKA PROFITA, GUBITKA PRIHODA, GUBITKA PODATAKA, GUBITKA MOGUĆNOSTI UPOTREBE SOFTVERA ILI BILO KOJEG POVEZANOG HARDVERA, PREKIDA U RADU I GUBITKA KORISNIKOVOG

VREMENA, ČAK I AKO JE ITKO OD NJIH BIO OBAVIJEŠTEN O MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVIH ŠTETA. U SVAKOM SLUČAJU, NJIHOVA UKUPNA ODGOVORNOST PREMA BILO KOJOJ ODREDBI OVOG UGOVORA EULA BIT ĆE OGRANIČENA NA IZNOS KOJI JE STVARNO PLAĆEN ZA PROIZVOD. NEKE DRŽAVE NE DOPUŠTAJU IZUZEĆE ILI OGRANIČENJE SLUČAJNIH ILI POSLJEDIČNIH ŠTETA PA SE GORE NAVEDENI IZUZETAK MOŽDA NEĆE ODNOSITI NA VAS.

ZNAČAJKA AUTOMATSKOG AŽURIRANJA

S vremena na vrijeme, SONY ili DOBAVLJAČI TREĆE STRANE mogu automatski ažurirati ili na neki drugi način izmijeniti SOFTVER, uključujući ali ne ograničavajući se na svrhe unaprjeđenja sigurnosnih funkcija, ispravljanja pogrešaka i poboljšanja funkcija tijekom interakcije s poslužiteljima tvrtke SONY ili trećih strana ili na druge načine. Takva ažuriranja ili izmjene mogu izbrisati ili promijeniti prirodu značajki ili druge aspekte SOFTVERA, uključujući ali ne ograničavajući se na funkcije na koje se možda oslanjate. Prihvaćate i slažete se da se takve aktivnosti mogu odvijati prema isključivom diskrecijskom pravu tvrtke SONY i da tvrtka SONY može uvjetovati nastavak upotrebe SOFTVERA time da u potpunosti instalirate ili prihvatite takvo ažuriranje ili izmjene. Za potrebe ovog ugovora EULA sva ažuriranja/izmjene trebaju se smatrati i bit će dijelom SOFTVERA. Prihvaćanjem ovog ugovora EULA pristajete na takvo ažuriranje/izmjenu.

POTPUNI UGOVOR, ODRICANJE, SALVATORNA KLAUZULA

Ovaj ugovor EULA i pravila o zaštiti privatnosti tvrtke SONY, oboje u skladu s povremenim dopunama i izmjenama, zajedno predstavljaju potpuni ugovor

između vas i tvrtke SONY u vezi sa SOFTVEROM. Propust tvrtke SONY da ostvari ili provede bilo koje pravo ili odredbu iz ovog ugovora EULA ne predstavlja odricanje od takvog prava ili odredbe. Ako se utvrdi da je neki dio ovog ugovora EULA nevaljan, nezakonit ili neprovediv, ta će se odredba provoditi u najvećoj mogućoj mjeri koja omogućuje zadržavanje svrhe ovog ugovora EULA, dok će ostali dijelovi ostati potpuno na snazi.

ZAKON I JURISDIKCIJA

Na ovaj ugovor EULA ne primjenjuje se Konvencija Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe. Ovaj ugovor EULA bit će reguliran u skladu s japanskim zakonima, bez obzira na moguće sukobe u zakonskim odredbama. Svi sukobi u vezi s ovim ugovorom EULA rješavaju se isključivo u nadležnosti japanskog Okružnog suda u Tokiju u Japanu, a strane ovime pristaju na mjesto i nadležnost tih sudova.

PRAVNI LIJEKOVI

Bez obzira na bilo koji dio ovog ugovora EULA koji bi se mogao protumačiti drukčije, prihvaćate i slažete se da će bilo kakvo kršenje ili nepoštivanje ovog ugovora EULA s vaše strane proizročiti nenadoknadivu štetu tvrtki SONY za koju će novčana odšteta biti nedovoljna te pristajete da tvrtka SONY ishodi sudsku kaznu ili pravičnu naknadu koju tvrtka SONY smatra odgovarajućom u takvim slučajevima. Osim toga, tvrtka SONY može poduzeti sve zakonske ili tehničke mjere kako bi spriječila kršenje ovog ugovora EULA i/ili nametnula njegovu provedbu, uključujući ali ne ograničavajući se na trenutačnu obustavu upotrebe SOFTVERA, ako tvrtka SONY odluči, po vlastitom diskrecijskom pravu, da kršite ili imate namjeru prekršiti ovaj ugovor EULA. Ti pravni lijekovi dodatak su bilo kojim drugim pravnim lijekovima na koje

SONY može imati pravo po zakonu, običajnom pravu ili prema ugovoru.

PONIŠTAVANJE

Ne dovodeći u pitanje bilo koje svoje drugo pravo, tvrtka SONY može poništiti ovaj ugovor EULA u slučaju da se ne pridržavate bilo koje njegove odredbe. U slučaju poništavanja odmah morate prestati upotrebljavati te morate uništiti sve kopije SOFTVERA.

IZMJENE I DOPUNE

TVRTKA SONY ZADRŽAVA PRAVO DA PO VLASTITOJ DISKRECIJSKOJ ODLUCI IZMIJENI I DOPUNI BILO KOJU ODREDBU OVOG UGOVORA EULA POSTAVLJANJEM OBAVIJESTI NA ODGOVARAJUĆE WEB-MJESTO TVRTEKE SONY, SLANJEM OBAVIJESTI U PORUCI E-POŠTE NA ADRESU KOJU STE SAMI DALI, OBAVJEŠTAVANJEM U OKVIRU POSTUPKA U KOJEMU VAM SE ISPORUČUJU NADOGRADNJE/AŽURIRANJA ILI BILO KOJIM DRUGIM ZAKONSKI PRIZNATIM NAČINOM OBAVJEŠTAVANJA. Ako ne pristajete na izmjene i dopune, trebate se odmah obratiti tvrtci SONY radi dobivanja uputa. Nastavak upotrebe SOFTVERA nakon datuma stupanja na snagu takve obavijesti smatrat će se vašim pristankom da budete obvezani navedenim dopunama i izmjenama.

KORISNICI TREĆE STRANE

Svaki DOBAVLJAČ TREĆE STRANE izričiti je korisnik treće strane i imat će sva prava na provedbu svake odredbe ovog ugovora EULA u vezi sa SOFTVEROM takve strane.

U slučaju da imate bilo kakva pitanja u vezi s ovim ugovorom EULA, možete se obratiti tvrtki SONY pišući tvrtki SONY na odgovarajuću adresu za kontakt u pojedinom području ili državi.

Copyright © 2014 Sony Corporation.

Mjere opreza

O sigurnosti

- Ako u sustav dospije neki predmet ili tekućina, isključite sustav i odnesite ga na provjeru u ovlaštenu servis prije no što ga nastavite upotrebljavati.
- Ne penjite se na jedinicu jer možete pasti i ozlijediti se ili oštetiti sustav.

O izvorima napajanja

- Prije nego što uključite sustav, provjerite odgovara li radni napon sustava naponu lokalne električne mreže. Radni napon naveden je na nazivnoj pločici na stražnjoj strani jedinice.
- Ako sustav ne planirate upotrebljavati dulje vrijeme, isključite ga iz zidne utičnice. Pri isključivanju kabela za napajanje uhvatite utikač i nemojte povlačiti kabel.
- Iz sigurnosnih razloga jedan je kontakt utikača malo širi od drugog pa treba paziti na položaj prilikom priključivanja u zidnu utičnicu. U slučaju da utikač ne možete u potpunosti gurnuti u utičnicu, obratite se dobavljaču.
- Kabel za napajanje moguće je promijeniti samo u ovlaštenom servisu.

O zagrijavanju

Iako se sustav grije za vrijeme rada, to ne znači da je došlo do kvara. Ako sustav neprekidno upotrebljavate pri visokoj glasnoći, temperatura sustava na stražnjoj i donjoj strani značajno raste. Ne dirajte sustav kako se ne biste opekli.

O postavljanju

- Sustav je kompatibilan s TV-om čije je postolje veličine 718 mm × 290 mm ili manje i težine 40 kg ili manje.
- Ostavite prednji dio sustava otvoren.
- Ne postavljajte sustav na uređaje koji emitiraju toplinu.
- Postavite sustav na mjesto s dobrom ventilacijom kako ne bi došlo do pretjeranog zagrijavanja te kako biste produžili vijek trajanja sustava.

- Ne stavljajte sustav u blizinu izvora topline ili na mjestu izložena izravnoj sunčevoj svjetlosti, prekomjernoj prašini ili mehaničkim udarima.
- Na stražnji dio jedinice ne stavljajte ništa što bi moglo blokirati otvore za ventilaciju i na taj način prouzročiti kvar.
- Oko sustava ne postavljajte nikakve druge metalne predmete osim TV-a. U protivnom može doći do nestabilnosti bežičnih funkcija.
- Ako se sustav upotrebljava u kombinaciji s TV-om, VCR-om ili kasetofonom, mogu nastati šumovi i kvaliteta slike može se pogoršati. U takvom slučaju, sustav udaljite od TV-a, VCR-a ili kasetofona.
- Budite oprezni prilikom postavljanja sustava na posebno tretiranu površinu (ulaštenu, nauljenu, poliranu itd.) jer mogu nastati mrlje ili oštećenja boje na površini.
- Pazite da se ne ozlijedite o kutove sustava.
- Ugradite sustav tako da ne oštetite zvučnik na dnu sustava.
- Zvučnici ovog sustava nisu zaštićeni magnetom. Ne postavljajte magnetske kartice ili CRT televizor na sustav ili pored.

Napomene vezane uz staklo

- Ne stavljajte vruće predmete poput ugrijane tave ili lonca na uređaj. Gornja staklena ploha može biti slomljena, uzrokovati ozljede ili biti uzrok oštećenja na sustavu.
- Nemojte udarati po gornjoj staklenoj plohi. Gornja staklena ploha ovog sustava izrađena je od ojačanog stakla; međutim, nije zajamčeno da se ne može slomiti. Obratite pozornost na sljedeće kako ne biste razbili staklo:
 - Nemojte uzrokovati snažan udarac na gornju staklenu plohu udaranjem ili bacanjem nečeg oštrog.
 - Nemojte grepsiti staklo nečim ostrim ili ga bušiti.
 - Nemojte udarati staklenu stranu prilikom ugradnje u postolje.
- Ako je staklo razbijeno, ne dirajte ga golim rukama. To može uzrokovati ozljede.

- Ne stavljajte na sustav ništa što premašuje težinu od 40 kg. Takvi predmeti mogu oštetiti staklenu gornju plohu ovog sustava.
- Ojačano staklo jače je nego obično staklo, ali će se razbiti ako ga oštetite.
- Ojačano staklo može se spontano razbiti samo u vrlo rijetkim slučajevima. Staklo upotrijebljeno u ovom sustavu ojačano je, međutim nema jamstva da se ne može razbiti.

O radu sustava

Prije nego što priključite ostale uređaje, provjerite jeste li isključili sustav.

O čišćenju

Sustav čistite suhom mekom krpom za brisanje. Ne upotrebljavajte nikakvu abrazivnu krpu, prašak za ribanje ili otapalo, primjerice alkohol ili benzin.

Ako imate pitanja ili problema u vezi sa sustavom, obratite se najbližem prodavaču proizvoda tvrtke Sony.

Izjava o odricanju odgovornosti za usluge koje pruža treća strana

Usluge koje pružaju treće strane mogu se promijeniti, ukinuti ili poništiti bez prethodne obavijesti. Tvrtka Sony ne snosi odgovornost u takvim slučajevima.

Napomene o ažuriranju

Sustav omogućuje automatsko ažuriranje softvera kada je spojen na internet putem žičane ili bežične mreže.

Možete dodavati nove značajke i koristiti sustav s više praktičnosti i sigurnosti ako ga ažurirate.

Ako ne želite ažurirati automatski, možete onemogućiti funkciju pomoću aplikacije SongPal instalirane na pametnom telefonu ili tabletu. Međutim, sustav može automatski ažurirati softver, primjerice zbog sigurnosnih razloga, čak i ako je ta funkcija onemogućena. Softver možete ažurirati i pomoću izbornika postavki kada je ta funkcija onemogućena. Pogledajte odjeljak „Upotreba zaslona za postavljanje” (str. 39) za pojedinosti. Ne možete koristiti sustav dok se softver ažurira.

Autorska prava i zaštitni znaci

Ovaj sustav podržava tehnologije Dolby* Digital.

* Proizvedeno pod licencom tvrtke Dolby Laboratories.

Dolby i dvostruko D zaštitni su znaci tvrtke Dolby Laboratories.

Zaštitna riječ BLUETOOTH® i logotipi registrirani su zaštitni znaci tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba takvih oznaka od strane tvrtke Sony Corporation u skladu je s licencom. Ostali zaštitni znaci i trgovački nazivi u vlasništvu su odgovarajućih vlasnika.

Ovaj sustav sadrži tehnologiju High-Definition Multimedia Interface (HDMI™). Izrazi HDMI i HDMI multimedijско sučelje visoke rezolucije te logotip HDMI zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke HDMI Licensing LLC u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.

Oznaka N Mark zaštitni je znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke NFC Forum, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama.

Android i Google Play zaštitni su znaci tvrtke Google Inc.

Google Cast i značka Google Cast zaštitni su znaci tvrtke Google Inc.

„Xperia” zaštitni je znak tvrtke Sony Mobile Communications AB.

Apple, logotip Apple, iPhone, iPod, iPod touch i Retina zaštitni su znaci tvrtke Apple Inc. registrirani u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama. App Store servisna je oznaka tvrtke Apple Inc.

„Made for iPod” i „Made for iPhone” znači da je elektronička oprema osmišljena za spajanje s uređajima iPod ili iPhone te da je potvrđena od strane razvojnog

programera u skladu sa standardima izvedbe tvrtke Apple. Tvrtka Apple nije odgovorna za rad ovog uređaja ili njegovu usklađenost sa sigurnosnim i propisanim standardima. Napominjemo da upotreba ove dodatne opreme s uređajima iPod ili iPhone može utjecati na bežičnu izvedbu.

Logotip „BRAVIA“ zaštitni je znak tvrtke Sony Corporation.

„ClearAudio+“ zaštitni je znak tvrtke Sony Corporation.

„PlayStation®“ registrirani je zaštitni znak tvrtke Sony Computer Entertainment Inc.

Tehnologija kodiranja zvuka MPEG Layer-3 i patentni imaju licencu tvrtki Fraunhofer IIS i Thomson.

Windows Media registrirani je zaštitni znak ili zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.

Ovaj proizvod zaštićen je određenim pravima intelektualnog vlasništva tvrtke Microsoft Corporation. Upotreba ili distribucija ove tehnologije izvan proizvoda zabranjena je bez odgovarajuće licence koju je izdala tvrtka Microsoft ili ovlaštena podružnica tvrtke Microsoft.

Opera® uređaji SDK tvrtke Opera Software ASA. Autorska prava 1995. – 2015. Opera Software ASA. Sva prava pridržana.



Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access®, Wi-Fi Alliance® i Wi-Fi CERTIFIED Miracast® registrirani su zaštitni znaci tvrtke Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™, Wi-Fi Protected Setup™ i Miracast™ zaštitni su znaci tvrtke Wi-Fi Alliance.

Logotip LDAC™ i LDAC zaštitni su znaci tvrtke Sony Corporation.

LDAC je tehnologija kodiranja zvuka koju je razvila tvrtka Sony, koja omogućuje prijenos zvučnog sadržaja visoke rezolucije (Hi-Res) čak i preko Bluetooth veze. Za razliku od drugih tehnologija kodiranja kompatibilnih s Bluetooth tehnologijom, kao što je SBC, LDAC funkcionira bez konverzije zvučnog sadržaja* visoke rezolucije na nižu rezoluciju i pomoću učinkovitog kodiranja i optimiziranog slanja paketa omogućuje približno tri puta više podataka** nego ostale tehnologije koje se prenose bežičnom Bluetooth mrežom s izvrsnom kvalitetom zvuka.

* osim sadržaja u DSD formatu

** u usporedbi s tehnologijom SBC (podpojasni kodek), kada je odabrana brzina prijenosa od 990 kb/s (96/48 kHz) ili 909 kb/s (88,2/44,1 kHz).

Proizvod sadrži softver koji podliježe GNU općoj javnoj licenci („GPL“) ili GNU manje općoj javnoj licenci („LGPL“). To znači da korisnici imaju pravo na dobivanje, izmjenu i redistribuciju izvornog koda ovog softvera u skladu s odredbama GPL ili LGPL licence.

Za pojedinosti o GPL-u, LGPL-u i drugim softverskim licencama pogledajte [Software License Information] pod [System Settings] u izborniku [Setup] proizvoda.

Izvorni kod softvera upotrijebljenog u ovom proizvodu podliježe GPL i LGPL licencama i dostupan je na mreži. Za preuzimanje pristupite sljedećem: URL:

<http://oss.sony.net/Products/Linux>

Imajte na umu da tvrtka Sony ne može odgovoriti ili reagirati ni na kakve upite vezane uz sadržaj ovog izvornog koda.

„DSEE“ zaštitni je znak tvrtke Sony Corporation.

DLNA™, DLNA logotip i DLNA CERTIFIED™ zaštitni su znaci, servisni znaci ili oznake certifikata asocijacije Digital Living Network Alliance.

„TRILUMINOS“ i logotip „TRILUMINOS“ registrirani su zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.

U ovaj je proizvod uključen softver Spotify koji podliježe licencama treće strane koje možete pronaći ovdje*:

<https://developer.spotify.com/esdk-third-party-licenses/>

Spotify i logotipi Spotify zaštitni su znaci grupacije Spotify.*

* Ovisno o državi i regiji, ta funkcija možda neće biti dostupna.

Svi ostali zaštitni znaci u vlasništvu su svojih vlasnika.

Kazalo

Brojčani nazivi

24p Output 40

4K Output 40

A

Audio DRC 41

Audio Output 41

Audio Return Channel 43

Audio Settings 41

Auto Display 43

Auto Home Network Access
Permission 44

Auto Standby 43

Auto Update 43

Auto Update Settings 43

Ažuriranje 40

B

Bluetooth Codec – AAC 42

Bluetooth Codec – LDAC 42

Bluetooth Mode 41

Bluetooth Settings 41

Bluetooth Standby 42

C

Connection Server Settings 44

Control for HDMI 42

D

Daljinski upravljač 9

Device List 41

Device Name 43

DSEE 41

E

Easy Setup 44

External Control 44

G

Google Cast 31

H

HDMI

YCbCr/RGB (HDMI) 41

HDMI Settings 42

Home Network Access Control 44

I

Informacije o softverskoj licenci 43

Initialize Personal Information 45

Input Skip Setting 44

Internet Settings 43

M

Mreža 14, 32

N

Network Connection Diagnostics 44

Network Connection Status 44

Network content 24p Output 40

Network Settings 43

NFC 25

O

OSD Language 42

Output Video Resolution 40

P

Postavke sustava 42

PRTCT 52

Q

Quick Start/Network Standby 43

R

Remote Start 44

Reset to Factory Default Settings 44

Resetting 44

S

SBM 41

Screen mirroring RF Setting 44

Screen Settings 40

Slideshow 46

Software Update 40

Software Update Notification 43

System Information 43

T

Time Zone 43

TV Type 40

V

Višekanalni zvuk 33

W

Wireless Playback Quality 42

Z

Zvučno polje 46

Softver ovog sustava možda će se ažurirati u budućnosti. Pojednosti o dostupnim ažuriranjima možete saznati na sljedećem URL-u.
www.sony.eu/support



* 4 5 8 5 7 1 0 7 2 * (1)