

FM/AM radio z budilko

Navodila za uporabo

SL

DREAM MACHINE




* 2 6 7 1 9 0 0 6 4 * (1)


ICF-C205

© 2006 Sony Corporation

Poleg gumba VOLUME se nahaja otipljiva pika, ki kaže smer obračanja za povišanje glasnosti.

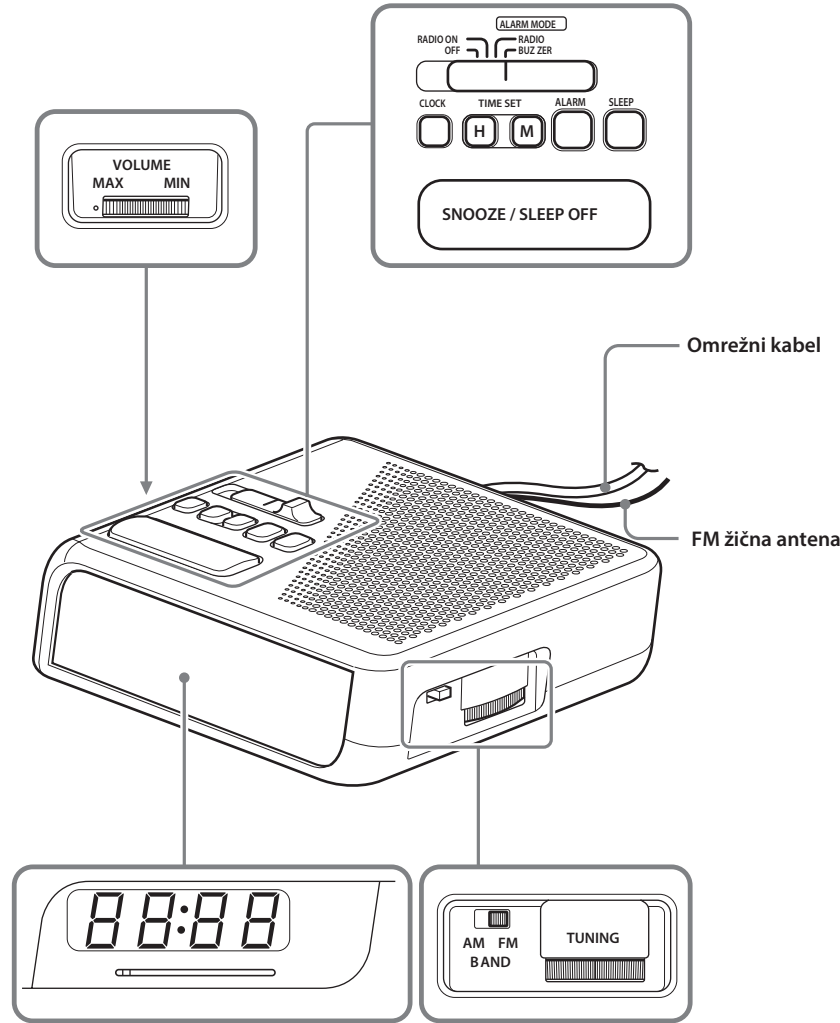

A

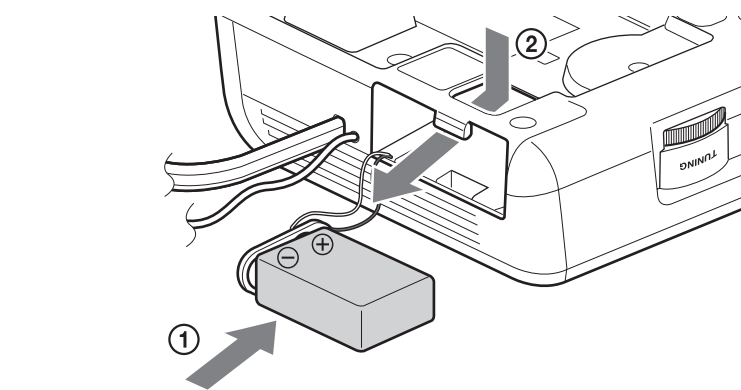

OPOZORILO

Ne izpostavljajte enote dežju ali vlagi, da ne bi prišlo do kratkega stika ali požara.

Enote ne odpirajte, da ne bi prišlo do kratkega stika.

Popravila zaupajte samo pooblaščenemu serviserju.

Enote ne namestite v zaprt prostor, kot je na primer knjižna polica ali vgradna omara.

Na enoto ne postavljajte predmetov napolnjenih s tekočino, kot so vaze, da ne bi prišlo do kratkega stika ali požara.

Priključite enoto v lahko dostopno omrežno vtičnico. V primeru nepravilnega delovanja nemudoma izvlecite kabel iz omrežja.

Funkcije

- 1,8 cm zeleni LED prikazovalnik
- Enojni alarm
- Funkcija varnostnega napajanja, ki s pomočjo priložene baterije 6F22 (ni priložena) omogoča delovanje ure tudi med izpadom elektrike.

Vstavljanje baterije

Za prikaz točne ure, enota Dream Machine poleg omrežnega napajanja potrebuje še baterijo 6F22 (ni priložena). Baterija omogoča delovanje ure tudi v primeru izpada elektrike.

Preden nastavite uro, odprite pokrov na spodnji strani enote, pravilno vstavite baterijo z upoštevanjem polaritete.

Vstavljanje baterije (glej sliko **A-①**)

Vstavite baterijo upoštevaajoč polariteto v prostor za baterijo do konca, dokler ne zaskoči.

Odstranjevanje baterije (glej sliko **A-②**)

Obrnite enoto na glavo in potisnite baterijo naprej iz njenega prostora.

- Po izpadu elektrike prikaz ure morda ne bo pravilen (lahko kaže približno 10 minut več ali manj).

Kdaj zamenjati baterijo

Če želite preveriti preostalo moč baterije, izvlecite omrežni kabel iz omrežne vtičnice in ga nato po nekaj minutah ponovno vstavite. Če prikazan čas ni pravilen, zamenjajte baterijo z novo.

Opozorilo o bateriji

Če enoto dlje časa pustite izključeno iz omrežja, odstranite baterijo, da se ne bi po nepotrebem trošila in da ne bi poškodovala enote, v primeru, da bi iztekala.

Nastavitev ure

- Priključite enoto.
V prikazovalniku utripa »AM 12:00«.
- Če želite nastaviti uro, med držanjem tipke **CLOCK** pritisnite na **TIME SET H**. Ko se na prikazovalniku prikaže prava ura, sprostite tipko **CLOCK**.
- Za nastavitev minut, med držanjem tipke **CLOCK** pritisnite na **TIME SET M**. Ko se na prikazovalniku prikažejo prave minute, sprostite tipko **CLOCK**.
Ura začne delovati, ko sprostite tipko **TIME SET M**.

- Z vsakim pritiskom na **TIME SET H** ali **TIME SET M** se prikazana številka za eno poviša.
- Števke za minute se po »59« pomaknejo na »00«. Števke za uro se s pritiskom na **TIME SET M** ne spremenijo.
- Za nastavitev časa do sekunde natančno, nastavite uro eno minuto pred uro, ki jo želite nastaviti. Pritisnite na tipko **TIME SET M** hkrati s časovnim signalom.

Upravljanje radia

- Nastavite izbirnik funkcije na **RADIO ON**, da se vklopi radio, nato nastavite glasnost **VOLUME**.
- Izberite frekvenčno območje **BAND** in s tipko **TUNING** uglasite postajo.
Za izklop radia nastavite izbirnik funkcije na **OFF**.

Izboljšanje sprejema

FM: Popolnoma raztegnite žično anteno FM za povečanje občutljivosti sprejema.

AM: Obračajte enoto v vodoravni ravlini in poiščite najboljši sprejem. Feritna antena je vgrajena v enoto.

Ne upravljajte enote nad jekleno mizo ali kovinsko površino, ker bi to vplivalo na sprejem.

Nastavitev alarma

Za nastavitev alarma najprej uglasite postajo in nastavite glasnost.

- Za nastavitev ure za alarm, med držanjem tipke **ALARM** pritisnite na **TIME SET H**. Ko se prikaže zelena ura, sprostite tipko **ALARM**.
- Za nastavitev minut, med držanjem tipke **ALARM** pritisnite na **TIME SET M**. Ko se prikažejo zelene minute, sprostite tipko **ALARM**.
- Nastavite izbirnik funkcije na **ALARM MODE • RADIO** ali **ALARM MODE • BUZZER**.
Alarm se bo sprožil ob nastavljenem času in se bo po 119 minutah samodejno izklopil.

- Za izklop alarma nastavite izbirnik funkcije na **OFF**. Če želite, da se alarm oglosi ob nastavljenem času naslednji dan, ponovno nastavite izbirnik funkcije na **ALARM MODE • RADIO** ali **ALARM MODE • BUZZER**.
- Za deaktiviranje alarma nastavite izbirnik funkcije na **OFF**.
- Če želite še za nekaj časa zadremati, pritisnite na tipko **SNOOZE/SLEEP OFF**. Alarm se bo izklopil, a se bo po približno 9 minutah ponovno vklopil. To funkcijo lahko uporabite kolikokrat želite.
- Za nastavitev glasnosti alarma radia, obrnite gumb **VOLUME**. Glasnost brnenja je nespremenljiva.
- Če želite preveriti nastavljeni čas, pritisnite na **ALARM**.

Nastavitev časovnika izklopa

Vgrajeni časovnik izklopa vam omogoča, da zaspite ob poslušanju radia, saj se radio samodejno ugasne.

- Med poslušanjem radia nastavite izbirnik funkcij ena **OFF**.
- Pritisnite na **SLEEP**.
Radio se vklopi. Izklopil se bo po 59 minutah.

- Če želite, da se radio izklopi pred nastavljenim časom, pritisnite na **SNOOZE/SLEEP OFF**
- Vsakič ko pritisnete na tipko **SLEEP**, se časovnik izklopa nastavi na 59 minut.
- Če nastavite izbirnik funkcije na **ALARM MODE • RADIO** ali **ALARM MODE • BUZZER** in nastavljeni čas alarma nastopi medtem ko deluje časovik izklopa, se bo oglasil radio ali brnenje, odvisno od tega, kateri je nastavljen.

Opozorila

- Za napajanje enote uporabljajte napetost navedeno v tehničnih podatkih.
- Na zadnji strani enote je ploščica z nazivom, napetostjo, itd.
- Ko želite izvleči omrežni kabel, ga držite za vtič in ne za sam kabel.
- Enota ni izklopljena iz omrežja, vse dokler je vklopljena v omrežno vtičnico, tudi če ste izklopili samo enoto.
- Enote ne puščajte poleg virov toplote ali na neposredni svetlobi in je ne izpostavljajte pretiranim mehanskim obremenitvam, neposredni sončni svetlobi, udarcem ali prahu.
- Omogočite zadostno zračenje, da ne bi prišlo do pregrevanja v notranjosti. Ne postavljajte enote na podlago (preprogo, odejo, itd.) ali v bližino materialov (npr. zaves), ki bi utegnile zapreti zračnike.
- Če v enoto zaide predmet ali tekočina, jo izklopite in naj jo pred ponovno uporabo preveri pooblaščen servis.
- Če se ohišje umaže, ga očistite z mehko krpo navlaženo z blagim čistilom.

Če imate kakršnokoli vprašanje v zvezi z vašo enoto pokličite najbližjega Sony trgovca ali pooblaščen servis.

Odpadna električna in elektronska oprema (velja za evropsko unijo in druge evropske države s sistemom ločevanja odpadkov)



Če se na izdelku ali na njegovi embalaži nahaja ta simbol, pomeni, naj z izdelkom ne ravnamo enako kot z gospodinjskimi odpadki. Odložiti ga morate na ustreznem zbirnem mestu za električno in elektronsko opremo. S tem ko izdelek pravilno odvržete, pripomorete k preprečevanju potencialnih negativnih posledic za okolje in naše zdravje, ki bi ga povzročilo nepravilna odstranitev tega izdelka. Z recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire. O podrobnostih glede recikliranja tega izdelka lahko povprašate na upravni enoti ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili.

Tehnični podatki

Prikaz ure:	12 urni sistem
Frekvenčno območje:	FM: 87,5 - 108 MHz AM: 530 - 1.605 kHz
Zvočnik:	približno 5,7 cm premera; 8Ω
Izhodna moč:	150 mW (pri 10 % harmoničnega popačenja)
Napajanje:	230 V AC, 50 Hz za funkcijo varnostnega napajanja : 9V DC, ena baterija 6F22
Čas delovanja baterije:	približno 80 ur, z uporabo Sonyjeve baterije 006P (6F22)
Mere:	približno 143 × 54,5 × 117,5 mm (š/v/g) vključno z izstopajočimi deli
Masa:	približno 396 g (brez baterije)

Tehnični podatki se lahko spremenijo brez vnaprejšnjega opozorila.