

Televizor

BRAVIA

KD-75X850xC / 75X8501C (FW-75X8570C) / 65X850xC / 65X8501C (FW-65X8570C) /
KD-55X850xC / 55X8501C (FW-55X8570C) / 49X830xC / 49X8301C (FW-49X8370C) /
KD-43X830xC / 43X8301C (FW-43X8370C)

Përmbajtja

SHËNIM I RËNDËSISHËM	3
Informata sigurie	3
Paralajmërimet	5
Pjesë dhe kontrolle	7
Kontrolle dhe indikatorë	7
Kyçëse hyrje dhe dalje	8
Përdorimi i telekomandës	10
Përshkrimi i pjesëve të telekomandës	10
Përdorimi i telekomandës me prekje	12
Lansimi i udhëzuesit për telekomandën me prekje	12
Lidhja me pajisje tjera	12
Instalimi i TV në mur	16
Mënjanimi i problemeve	18
Probleme dhe zgjidhje	18
Specifikime	19

Hyrje

Ju faleminderit që zgjodhët këtë Sony produkt. Para përdorimit, ju lutemi lexoni këtë manual në hollësi dhe ruani për këshillim në ardhmëri.

Shënime

- Para përdorimit të TV aparatit, ju lutemi lexoni "Informacionet për siguri" (faqen 3).
- Pamjet dhe ilustrimet në manualin dhe këtë manual janë për referencë dhe mund të dallojnë nga produkti i vërtetë.
- "x" që paraqitet në emrin e modelit që përputhet me shenjën numerike, lidhur me dizajnin, ngjyrën ose sistemin e TV pajisjes.

Vendi i etiketës për identifikim

Etiketat për Nr. e modelit, datën e prodhimit (muaji/viti) dhe rrymën (në pajtim me rregulloret për siguri) gjenden në pjesën e mbrapshme të TV aparatit.

PARALAJMËRIM
PËR TË NDALUAR PËRHAPJEN
E ZJARRIT, MBANI QIRINJTË
OSE FLAKA TË HAPURA MË
LARG KËTJUI PRODUKTI GJATË
GJITHË KOHËS.




SHËNIME PËR KONSUMATORËT NË MBRETËRINË E BASHKUAR

Një kyçëse e ndryshuar që përputhet me BS1363 vije me këtë produkt për sigurinë dhe rehatinë tuaj.

Nëse siguresa e kyçësës duhet të ndryshohet, ajo duhet bërë me siguresë të fuqisë së njëjtë të aprovuar nga ASTA ose BSI në BS 1362 (gjegjësisht, të shënuar me  dhe .

Nëse kyçësja e dhënë me këtë pajisje ka kapak të veçantë të siguresës, siguron që të vendosni kapakun pas ndryshimit të siguresës. Mos përdorni asnjëherë kyçëse pa kapak të siguresës. Nëse e humbni kapakun, ju lutemi të kontaktoni stacionin më të afër të servisit për Sony.

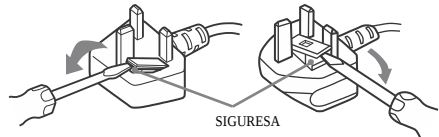

Si të ndryshoni siguresën

Hapeni pjesën e siguresës me kaçavidë të drejtë dhe ndryshojeni siguresën.

JU lutemi shikoni figurën për pajisjen e dhënë me produktin.

Ky produkt është prodhuar nga dhe në emër të Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japoni. Pyetjet lidhur me përpunjen e aparatit në bazë të ligjeve të Bashkimit Evropian duhet të drejtohen në përfaqësuesin e autorizuar, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Gjermani, Për çështje garancie ose servisi, ju lutemi drejtoheni në adresën e dhënë dokumentet e veçanta të garancisë.

Shënime për Wireless Sinjalin

Me këtë, Sony Corporation deklaron që kjo njësi është në përputhje me kërkesat esenciale dhe dispozitat tjera relevante të Direktivës 1999/5/EC.

Për detaje, shikoni URN më poshtë:
http://www.compliance.sony.de/

Shënimi për konsumatorët: informacionet më poshtë vlejné vetëm për aparatet e shitura në vendet që zbatojné direktivat e BE-së.

TV wireless sistemi mund të përdoret në vendet vijuese:

AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, GB, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo

Ky aparat mund të përdoret edhe në vende tjera jo-evropiane.



Informata sigurie

PARALAJMËRIM

Bateritë nuk duhet të ekspozohen në ngrohtësi të madhe si diell, zjarr ose diçka tjetër të ngrohtë.

Instalimi/rregullimi

Instaloni dhe përdorni TV aparatit në pajtim me udhëzimet në vijim për të shmangur rrezikun nga zjarri, shok elektrik ose dëmtim dhe/ose lëndime.


Instalimi

- TV aparatit duhet të instalohet në afërsi të prizës për rrymë.
- Vendoseni TV aparatit në sipërfaqe stabil dhe të rrafshët avoid it from falling down and cause personal injury or damage to the TV.
- Install the TV where it cannot be pulled, pushed, or knocked over.
- Vetëm teknik i kualifikuar duhet të kryejë instalimet për në mur.
- Për shkaqe sigurie, rekomandohet të përdorni vetëm Sony shtojca, përfshirë edhe:
 - Mbajtëset për mur
 - SU-WL450 (KD-65/55X850xC, KD-49/43X830xC)
- Përdorni vidhat të cilat janë dhënë me mbajtësen për mur gjatë montimit të kapësve në TV aparatit. Vidhat e dhëna janë dizajnuar ashtu që janë me 8 mm deri 12 mm në gjatësi nëse maten prej sipërfaqes së lidhur të kapësve për montim).

Diametri dhe gjatësia e vidhave dallon varësisht nga modeli i mbajtëses për mur.


Nëse përdorni vidha tjera, mund të rezultojë me dëmtim të TV aparatit ose mund të shkaktojë rrëzim, etj.

8 mm - 12 mm

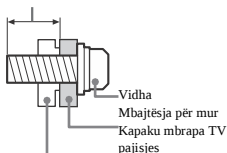

Transportimi

- Para transportimit të TV aparatit, largoni gjithë kordonët.
- Dy ose tre persona janë të nevojshëm për transportimin e TV aparatit.
- Gjatë transportimit të TV aparatit me dorë, bëjeni sikur në figurë. Mos e shtypni ose shtypni LCD ekranin ose kornizën rreth ekranit.

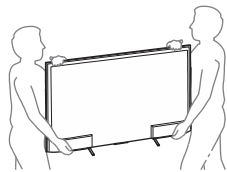


- Gjatë transportimit të TV aparatit, mos e tundni ose dridhni shumë.
- Gjatë transportimit për riparim ose gjatë shpërnguljes, paketojeni duke përdorur materialet e njëjta kartoni.

Ventilimi


- Mos i mbuloni kurrë vrimat e ventilimit ose mos futni asgjë në shtrëpizën.
- Lini hapësirë rreth TV aparatit njësoj siç treguar më poshtë.
- Rekomandohet që të përdorni mbajtëse për mur Sony për të krijuar qarkullim adekuat të ajrit.

Instaluar në mur

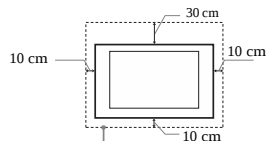

Lini së paku kaç hapësirë rreth aparatit.


Instaluar me mbështetëse

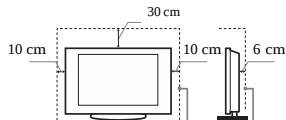

Lini së paku kaç hapësirë rreth aparatit.

- Për të siguruar ventilim përkatës ose penguar hyrjen e pluhurit:
 - Mos e lini TV aparatit drejtë, instaloni poshtë, mbropa ose anash.
 - Mos e vendosni TV aparatit në vitrinë, krevat ose ndonjë dollap.
 - Mos e mbuloni TV aparatit me leckë, siç janë perde ose gjëra sikur gazeta, etj.
 - Mos e instaloni TV aparatit sikur në figurat më poshtë.

Qarkullimi i ajrit është bllokuar.

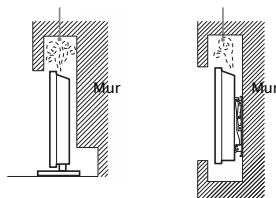

Kordoni i rrymës

Trajtojeni kyçësen dhe prizën sikur më poshtë për të shmangur rrezikun nga zjarri, shok elektrik ose dëmtim dhe/ose lëndim:

- Përdorni kordonin e dhënë (kryesori) nga Sony, jo furnitorë tjerë.
- Vendoseni kyçësen tërësisht në prizën e rrymës.
- Kyçeni TV aparatit në 220-240 V AC rrymë.
- Gjatë shtrirjes së kordonëve, largoni kordonin (kryesori) nga rryma për sigurinë e juaj dhe kujdes mos të ngatërrohen këmbët nga telat.

- Largoni kordonin e rrymës nga kyçësja kryesore para punimit ose lëvizjes së TV aparatit.
- Mbajeni kordonin e rrymës larg burimeve të ngrohtësisë.
- Largojeni kordonin dhe pastrojeni rregullisht. Nëse është mbuluar me pluhur dhe mbledh lagështi, izolimi mund të dobësohet e cila mund të rezultojë me zjarr.

Shënime

- Mos përdorni kordonin e rrymës për ndonjë pajisje tjetër.
- Mos e pikëtoni, lakoni ose thyeni kordonin e rrymës. Telat e brendshëm mund të zhvishen ose shkeputen.
- Mos modifikoni kordonin.
- Mos vendosni asgjë të rëndë në kordonin e rrymës.
- Mos e kapeni vetëm kordonin gjatë largimit nga priza e rrymës.
- Mos lidhni shumë aparate në një prizë rryme.
- Mos e kyçeni aparatin në prizë të dëmtuar.

Përdorimi i ndaluar

Mos e instaloni/përdorni TV aparatin në vend, rrethina ose situata që janë dhënë më poshtë sepse TV aparati mund të prishet dhe të shkaktojë zjarr, goditje elektrike ose dëmtim dhe/ose lëndim.

Vendet:

- Jashtë (në dritë direkt) në bregdet ose në anije ose barkë, brenda makinës, në institucione mjekësore, vende jostabile, afër ujit, shi, lagështi ose tym.
- Nëse TV aparati vendoset në gardërobë

të banjës publike ose burim i ngrohtë, ajo mund të dëmtohet nga sulfuri, etj



- Për cilësi më të mirë, mos ekspozoni ekranin drejt në dritë ose dritë dielli.
- Mos e lëvizni TV aparatin prej vendit të ftohtë në ngrohtë. Ndryshimi i temperaturës mund të shkaktojë kondensim të lagështisë. Kjo mund të shkaktojë fotografi dhe ngjyrë të dobët. Nëse kjo ndodh, lejoni që lagështia të avullohet tërësisht para se të kyçni TV aparatin në rrymë.

Rrethina:


- Vende që janë të ngrohtë, lagët ose me pluhur; aty ku insektet mund të hyjnë, mund të ekspozohet në dridhje mekanike, afër gjërave të djegshme (qiri etj). Aparatin nuk duhet të ekspozoni në pikim ose spërkatje dhe gjëra të mbushura me lëngje, siç janë vaze, nuk duhet të vendoset mbi aparat.

- Mos e vendosni aparatin në vend me lagështi dhe pluhur ose dhomë

ose tym ose avull (afër shporeteve). Mund të rezultojë me zjarr, shok elektrike.



- Mos e instaloni TV aparatin në vende me temperaturë të lartë siç është dritë direkt, afër radiatorëve ose ngrohjes. Aparati mund të ngrohet dhe mund të shkaktojë deformim të shtëpizës dhe/ose defekt të TV aparatit.



Situata:

- Mos e përdorni kur keni duart lagët, me shtëpizën e larguar ose me shtojcat që nuk janë rekomanduar nga prodhuesi. Largoni TV aparatit nga rryma dhe antena gjatë kohës më rrufe.
- Mos instaloni aparatit në vende që del nga gjithçka. Lëndim ose dëmtim nga persona ose gjëra të cilat godasin TV aparatit mund të rezultojnë.



Copë të thyera:

- Mos hidhni asgjë në TV aparatit. Qelqi i ekranit mund të thyet nga goditja dhe të shkaktojë lëndim serioz.
- Nëse në sipërfaqe paraqiten krisje, mos e prekni deri sa nuk e keni larguar nga priza e rrymës. Përndryshe, mund të ketë goditje elektrike.

Kur nuk përdoret

- Nëse nuk e përdorni TV aparatit për disa ditë, ajo duhet të largohet nga rryma për arsye të mjedisit jetësor dhe sigurisë.
- Nëse TV aparati nuk është larguar nga priza e rrymës dhe TV aparati është shkycur vetëm, largoheni kordonin nga rryma për të e shkycur tërësisht.
- Por, disa TV aparate mund të kenë tipare që kërkojnë që ajo të qëndrojë në standby për të punuar mirë.

Për fëmijët

- Mos lejoni fëmijët të ngjiten në TV aparatit.
- Mbani shtojcat e vogla larg duarve të fëmijëve sepse mund të gëlthiten.

Nëse ndodhin këto probleme...

Shkyçeni aparatit dhe largoni kordonin menjëherë nëse ndonjë prej problemeve vijuese ndodhin. Kërkoni nga furnizuesi Sony të kontrollojë aparatit.

Kur:

- Kordoni i rrymës (kryesori) është dëmtuar.
- Priza e rrymës është dëmtuar.
- TV aparati është dëmtuar lëshimi, goditja ose diçka që i ka mëshuar.
- Ndonjë lëng ose diçka bie nëpër hapjes e shtëpizës.

Mbi temperaturën e LCD ekranit

Kur LCD ekrani përdoret për një kohë të gjatë, altoparantët bëhen të ngrohtë. Mund të e ndjeni atë nëse i prekni me dorë.

Paralajmërimi

Shikimi i TV-së

- Shikoni TV programin në dritë të mesme sepse nëse e shikoni në dritë të dobët ose kohë të gjatë, mund të shkaktojë lodhje të syrit.
- Kur përdorni kufje, rregulloni nivelin e zërit për të shmangur zëra të lartë sepse mund të rezultojë me dëmtim të dëgjimit.

(Vetëm modelet kompatible me 3D)

- Disa persona mund të ndajnë shqetësimet (siç janë pengesë në sy, lodhjes ose marramendje) gjatë shikimit të 3D pamjeve ose gjatë luajtjes së 3D lojërave stereoskopike. Sonë rekomandon që shikuesit të bëjnë pushime të vogla gjatë shikimit të 3D pamjeve ose gjatë luajtjes së 3D lojërave stereoskopike. Kohëzgjatja dhe frekuenca e pushimeve varet prej personi në person. Juve duhet të vendosni sipas dëshirës. Nëse ndjeni ndonjë shqetësim, duhet të ndaleni me shikimin e 3D video pamjeve ose lojërat 3D stereoskopike deri sa të kalojë shqetësimi; konsultoni me mjekun nëse mendoni që duhet. Duhet gjithashtu të shikoni (i) manualin e përdorimit për ndonjë aparat ose medie tjetër e cila përdoret me këtë televizor dhe (ii) ueb faqen tonë (<http://www.sony-europe.com/myproduct>) për informata më të reja. Shikimi i fëmijëve të vegjël, posaçërisht ata nën 6 vite) ende është në zhvillim. Konsultoni mjekun (pediatrin ose mjek për sy) para se të lejoni fëmijët e vegjël të shikojnë 3D video pamje ose të luajnë lojëra. Të rriturit duhet të vëzhgojnë fëmijët për të siguruar që ndjekin rekomandimet e theksuar më lartë.
- Mos përdorni, ruani ose lini 3D syzet ose bateritë afër zjarrit ose në vende me temperaturë të lartë, p.sh. në dritë direkt ose në makina të ngrohta.

LCD ekranin

- Ndonëse LCD ekranin është prodhuar duke përdorur teknologji të lartë precize dhe mbi 99,99% të pikselëve janë funksional për përdorim efektiv. Megjithatë, disa pika të imta të zeza ose bardha (bardhë, kuq, blu ose jeshile) mund të paraqiten në LCD ekranin. Kjo është veti e LCD ekraneve dhe nuk paraqet defekt.
- Mos e shtypni ose gërvishni filtrin e përparmë dhe mos vendosni asgjë në majë të aparatit. Mund të shkaktohet fotografi e shtrëmbët ose dëmtim.
- Nëse aparati përdoret në vend të ftohë, një njollë mund të paraqitet në fotografi ose mund të errësohet. Kjo nuk është defekt. Këto fenomene zhduken pasi të ngrihet temperatura.
- Mund të paraqitet hije nëse pamje të qeta vazhdimisht shfaqen. Ato zhduken pas disa momenteve.
- Ekranin dhe shtëpiza ngrohjen gjatë përdorimit. Ajo nuk është defekt.
- LCD ekranin përmban sasi të vogël të kristalit të lëngët. Disa gypa fluorescente të përdorura në këtë TV aparat gjithashtu përmbajnë zhivë. Respektimi rregulluar e juaja lokale për largim.

Mirëmbajtja dhe pastrimi i ekranit/shtëpizës së TV aparatit

Siguroni që të largoni kyçësen e rrymës nga priza para se të filloni me pastrimin.

Për të shmangur dëmtimin e materialit ose mbulesës së ekranit, respektoni paralajmërimet në vijim.

- Për të larguar pluhurin nga ekranin/shtëpiza, pastrojeni me leckë të butë. Nëse është përlyer shumë, pastroni me leckë të butë të zhytur pak në ujë me tretësirë detergjenti.

- Mos spërkni ujë ose detergjent drejt në TV aparat. Mund të pikojë në fund të ekranit ose në pjesët e jashtme dhe mund të shkaktojë defekt.
- Mos përdorni leckë abrazive, pastrues alkalini/acidike, pluhur ose tretës të vazhde siç janë alkool, benzenë,

tretës ose insekticid. Nëse përdorni këto materiale ose pastroni me materiale gome ose vinil mund të rezultojë me dëmtim të ekranit dhe materialit të shtëpizës.

- Rekomandohet thithje periodike të hapjeve për ventilim për të siguruar ventilim të mirë.
- Gjatë rregullimit të këndit të aparatit, lëvizeni ngadalë për të penguar që aparati të lëviz ose të rrëshqet nga mbajtësj0061.




Pajisja zgjedhore

- Mbani komponentët zgjedhor ose pajisje të emeton rrezatim magnetik më larg TV aparatit. Përndryshe, mund të shkaktohet dëmtim të pamjes dhe zë.
- Kjo pajisje është testuar dhe kemi marrë konkluzion që përputhet me kufizimet e vendosura nga EMC direktiva duke përdorur kordon për sinjal lidhës më të shkurtë se 3 metra.

Rekomandime për kyçësen e llojit F

Projektimi i telit të brendshëm nga pjesa e lidhjes duhet të jetë më pak se 1.5 mm.



(Vizatim për referencë për kyçësen së llojit F)

Wireless funksioni i njësishë

- Mos e përdorni aparatit në afërsi të pajisjeve mjekësore (pacemaker) sepse mund të shkaktojë pengim të aparatit tjetër.
- Ndonëse aparati emeton/pranon sinjale të ngatërruar, kujdes gjatë pranimit të palejuar. Nuk marrim asnjë përgjegjësi për problemet që mund të shkaktohen.

Kujdes gjatë përdorimit të telekomandës

- Kujdes polet gjatë vendosjes së baterive.
- Mos përdorni lloje të ndryshme të baterive bashkë ose të përzini të vjetra me të reja.
- Largoni bateritë në mënyrë të drejtë. Disa rajone e kanë rregulluar me ligj largimin e baterive. Ju lutemi të konsultoheni me autoritetet lokale.
- Kujdes gjatë përdorimit të telekomandës. Mos e shkelni ose mos derdhni lëng ose diçka brenda.
- Mos e vendosni telekomandën në vend afër burimit të ngrohtësisë, në dritë direkt ose dhomë më lagështi.

Largimi i TV aparatit



Largimi i pajisjes së vjetër elektrike dhe elektronike (vlejnë për Bashkimin Evropian dhe shtete tjera evropiane me sisteme të ndarë të grumbullimit)

Ky simbol në produktin ose paketimin tregon që produkti nuk duhet të hidhet bashkë me mbeturinat e shtëpisë. Në vend, duhet të dërgohet në vendin përkatës për grumbullim

për riciklim të pajisjes elektrike dhe elektronike. Duke siguruar që produkti largohet mirë, do të ndihmoni në parandalimin e konsekuencave potenciale negative për mjedisin jetësor dhe shëndetin e njerëzve, e cila mund të dëmtohet nga trajtimi i gabuar i mbeturinave të këtij produkti. Materialet për riciklim do të ndihmojnë të mbrohen resurset natyrore. Për informata më të hollësishme mbi e këtij produkti, ju lutemi kontaktoni zyrën lokale civile, shërbimin për grumbullimin e mbeturinave ose dyqanin në të cilin keni blerë produktin.



Largimi i baterive (vlejnë për Bashkimin Evropian dhe shtete tjera evropiane me sisteme të ndarë të grumbullimit)

Ky simbol në bateritë ose në paketimin tregon që bateritë e dhëna me këtë produkt nuk duhet të

trajtohet sikur mbeturina shtëpiake. Për disa bateri, ky simbol mund të përdoret në kombinim me një simbol kimik. Simboli kimik për zhivë (Hg) ose plumb (Pb) mund të shtohet nëse bateria përmban më tepër se 0.0005% zhivë ose 0.004% plumb. Duke siguruar që produkti largohet mirë, do të ndihmoni në parandalimin e konsekuencave potenciale negative për mjedisin jetësor dhe shëndetin e njerëzve, e cila mund të dëmtohet nga trajtimi i gabuar i mbeturinave të këtij produkti. Materialet për riciklim do të ndihmojnë të mbrohen resurset natyrore.

Nëse produktet për shkaqe sigurie, performancë ose integritet të dhënave kërkojnë lidhje permanente me bateri të inkorporuar, këtë bateri duhet të ndryshohet nga teknik i kualifikuar.

Për të siguruar që bateria do të trajtohet mirë, dorëzoni produktin në fund të jetës në pikë përkatëse për grumbullim për riciklim të pajisjes elektrike dhe elektronike.


Për gjitha bateritë tjera, ju lutemi shikoni pjesën për largimin e baterisë nga produkti në mënyrë të sigurt.

Dorëzoni baterinë në pikën përkatëse për grumbullim për riciklimin e baterive të vjetra.

Për më tepër informata mbi riciklimin e këtij produkti ose baterisë, ju lutemi kontaktoni zyrën lokale për shërbime, kompaninë për mbeturin ose shitoren në të cilën keni blerë produktin.

Pjesët dhe kontrollet

Kontrollet dhe indikatorët

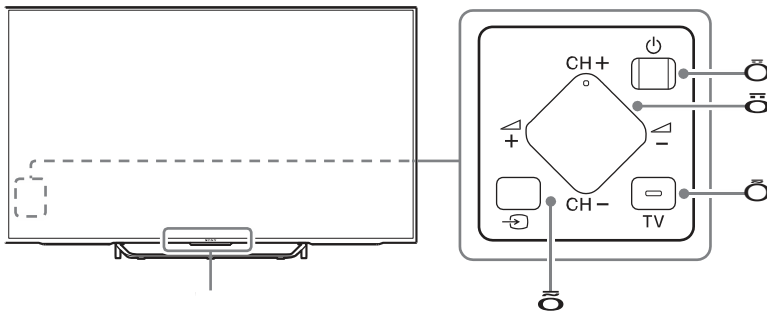

1 Censori i telekomandës*¹ / Censori i dritës*¹ / Ndriçimi LED / 3D Sync Transmetuesi*^{1,3}

Ndriçimet LED ndriçohen ose shkyçen varësisht nga statusi i TV pajisjes.

- E bardhë
Kur të kyçni TV pajisjen/modi i fotografisë të shkyçur, përditësim, etj.
- Kaltër
Kur të lidhet me pajisje mobile pa tel.
- Rozë*²
Modi i incizimit.
- Qelibar
Tajmeri është vendosur.

2 (Power)

3 CH +/- (Channel) +/- (Volume)

4 TV

Ndryshoni kanalet ose sinjalin nga ndonjë aplikacion tjetër.

5 (Input select)

Shfaqni dhe zgjidhni burimin e sinjalit.


*1 Mos vendosni asnjë afër censorit.

*2 Vetëm për rajone/shtete/TV modele të caktuara.


*3 Vetëm modelet kompatible me 3D

Kyçëse për hyrje dhe dalje

KD-75/65/55X850xC

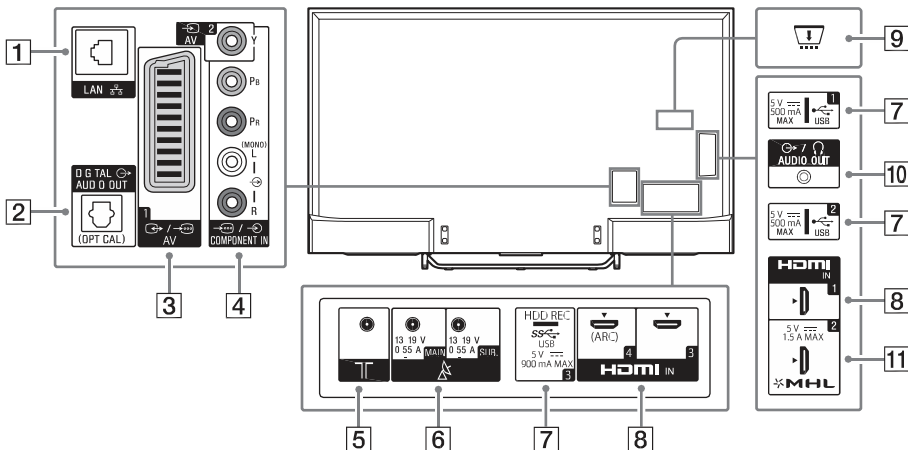

KD-49/43X830xC

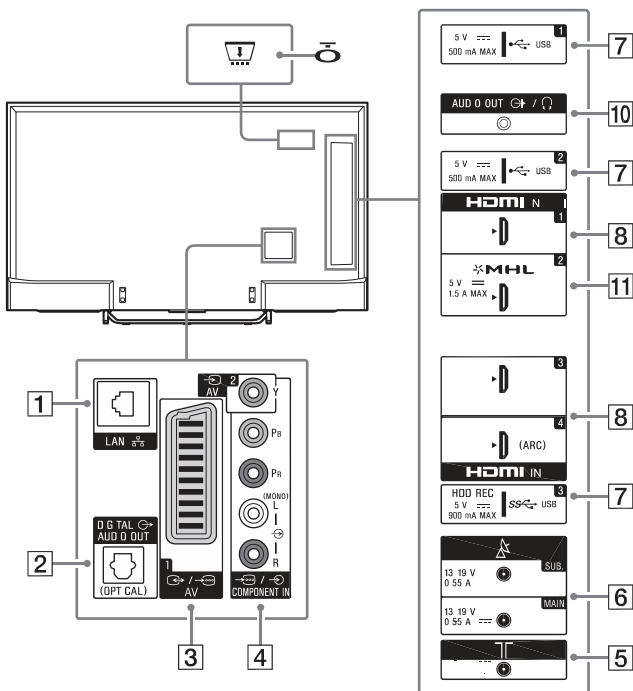

1 LAN

2 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

3 AV 1

- Lidhni me SCART kordon. Kur të lidhni dekoder analog, TV kërkuar emeton sinjale të ngatërruar që duhet të dekodohen dhe dekoderi ç'bllokon sinjalet para se të transmetojë.

4 AV 2, COMPONENT IN

- Për lidhje kompozite: Përdorni AV 2, dhe (L/R) COMPONENT IN*¹.
- Për lidhje komponentë: Përdorni Y, PB, PR, dhe (L/R).

5 (RF input)

Lidhni me antenën kabllorike ose të jashtme.

6 (Satellite input)

Lidhni me antenën tuaj satelitore të jashtme.

7 USB 1/2, USB 3 (HDD REC)*²

- Lidhja me USB pajisje të madhe mund të pengojë pajisjet tjera të lidhur bashkë me atë.
- Kur të lidhni USB pajisje të madhe, lidhni me USB 1 kyçësen.

8 HDMI IN 1/3/4

- Nëse lidhni me audio sistem digjital që është kompatibil me Audio Return Channel (ARC) teknologji, përdorni HDMI IN 4. Nëse jo, duhet të bëni një lidhje tjetër me DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).

9 CAM (Conditional Access Module)

- Siguron qasje për të paguar TV shërbime. Për detaje, shikoni udhëzimet në manualin që vije bashkë me CAM modulën.
- Mos vendosni kartë të vogël drejtpërdrejtë në TV CAM vendin. Duhet të vendoset në Conditional Access Module që sigurohet nga distributori juaj.
- CAM nuk përmbahet në disa vende/rajone. Kontrolloni me distributorin tuaj.
- CAM mesazh mund të paraqitet kur të kaloni në program digjital pas përdorimit të internet videove.

10 AUDIO OUT

- Për të dëgjuar zërin e TV pajisjes nëpërmjet pajisjeve të lidhura, shtypni **HOME**. Zgjidh [Settings] → [Sound] → [Headphone/Audio Out] dhe pastaj zgjidhni opsionin e duhur.

11 HDMI IN 2/MHL

- Mund të lidhni MHL (Mobile High-definition Link) pajisjen me anë të MHL HD kordonin.

*1 Kur të lidhni mono pajisje, lidhni me L (MONO) audio kyçësen.

*2 Vetëm për TV modele në vende/rajone të caktuara.

*3 HDD REC funksioni do të lëshohet nga mesi i vitit 2015.


Do të mëmi HDD REC funksionin automatikisht si përditësim softueri. Siguroni që TV pajisja është lidhur me internet. Nëse nuk keni internet, mund të shkarkoni softuerin nga ueb faqja për mbështetje të Sony me anë të kompjuterit tuaj. Për detaje mbi përditësimin, vizitoni ueb faqen për mbështetje të Sony. Për të qenë i informuar mbi datën e saktë të lëshimit, abonohuni në

<http://www.sony.eu/support/2015tvnetworkupdate>

Përdorimi i telekomandës

Përshkrimi i pjesëve të telekomandës

IR (infrakuq) telekomanda

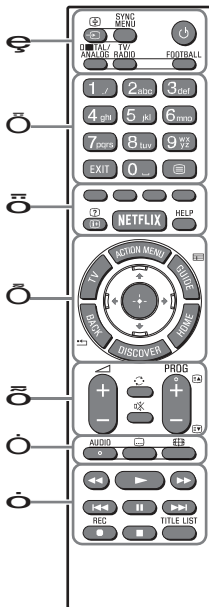

- 1** **(Input select/Text hold)**
Në TV mod: Shfaq dhe zgjidhni burimin hyrës.
Në Text mod: Mbajeni faqen aktuale.

SYNC MENU*¹

Shfaq BRAVIA Sync Menu.

(TV standby)

Për kyçje/shkyçje të TV pajisjes (modi standaby)

DIGITAL/ANALOG

Kaloni mes modit digjital dhe analog.

TV/RADIO


Ndryshoni mes TV ose Radio transmetim.

FOOTBALL*¹

Kyçni Live Football Modin ose shkyçni (kur e keni këtë opsion në dispozicion).

Telekomanda me prekje

Për modelet të furnizuara me telekomandë me prekje.

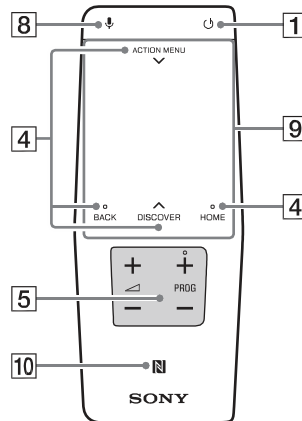

- 2** **Butonat numerik**

EXIT

Kthehuni në meny në paraprake ose dilni nga menyja. Kur keni aplikacion interaktiv në dispozicion, shtypni për të dalë nga shërbimi.

(Text)

Shfaq informacionet tekstuale.

- 3** **Butonat me ngjyrë**

Bëjeni funksionin përkatës në atë kohë.

(Info/Text reveal)*¹

Shfaq informacionet.

NETFLIX*¹

Qasje në "NETFLIX" shërbimin në internet.

HELP

Shfaq Help Menu.

4 ACTION MENU

Shfaq një luste të funksioneve kontestuale.
Mund të shfaqeni edhe duke rëshqitur gishtin nga **ACTION MENU** në telekomandën me prekje.

TV*1

Ndryshoni në TV kanal ose sinjal nga ndonjë aplikacion tjetër.

GUIDE/ *1

Shfaq udhëzuesin digjital për programe.

**BACK/ **

Kthim në menyën paraprake.

HOME

Shfaq TV Home Menu.

DISCOVER

Silleni shiritin e përmbajtjes për të kërkuar përmbajtje.
Mund të Lanson Content Bar duke rëshqitur gishtin nga **DISCOVER** në telekomandën me prekje.

** (Item select/Enter)****5 +/- (Volume)**

Rregulloni zërin.

** (Jump)**

Kërceni mes dy kanaleve ose sinjaleve. TV pajisja ndryshon mes kanalit aktual ose sinjalit dhe kanalit e fundit ose sinjalit që ishte zgjedhur.

** (Muting)**

Heshtni zërin. Shtypni sërish për të kthyer zërin.

**PROG +/-/ / **

Në TV mod: Zgjidhni kanal.

Text mod: Zgjidhni funksionin vijuese
() ose paraprake ().

6 AUDIO

Ndryshoni gjuhën për programin aktual që jeni duke shikuar.

** (Subtitle setting)**

Kyçni ose shkyçni titrat (kur është ky opsion në dispozicion)

** (Wide mode)**

Ndrysho formatin e ekranit.

**7 **

Përdorni përmbajtjet media në TV dhe në BRAVIA Sync pajisjet kompatible të lidhura.

** REC*1*2**

Incizoni programin aktual me USB HDD funksionin e incizimit.

TITLE LIST*1

Shfaqni listën e titujve.

8 (Microphone)

Përdorni funksionin e zërit (p.sh. kërkoni përmbajtje të ndryshme duke përdorur zërin)

9 Touchpad

Përdorni TV pajisjen me telekomandën me prekje

10 (NFC)

Prekeni pajisjen (p.sh. disa modele të Xperia) për përputhen me funksionin One-touch mirroring, dhe pastaj përmbajtja shfaqet në ekranin e TV pajisjes.

*1 Vendi, gatishmëria dhe funksioni i butonit të telekomandës mund të dallojnë varësisht nga vendi/rajoni/TV modeli.

*2 HDD REC HDD REC funksioni do të lëshohet nga mesi i vitit 2015. Do të mëmë HDD REC funksionin automatikisht si përditësim softueri. Siguroni që TV pajisja është lidhur me internet. Nëse nuk keni internet, mund të shkarkoni softuerin nga ueb faqja për mbështetje të Sony me anë të kompjuterit tuaj. Për detaje mbi përditësimin, vizitoni ueb faqen për mbështetje të Sony. Për të qenë i informuar mbi datën e saktë të lëshimit, abonohuni në <http://www.sony.eu/support/2015tvnetworkupdate>

Përdorimi i telekomandës me prekje

Telekomanda me prekje mund të përdoret vetëm pas çiftimit të TV pajijes.


Për të bërë çiftimin, ndiqni udhëzimet në ekran.

Menyja për çiftim mund të shfaqet duke shtypur

butonin në TV për 5 sekonda ose zgjidhni [Settings] - [Touchpad Remote Control settings] - [Pair Touchpad Remote Control].

Shfaqja e udhëzuesit për përdorim të ekranit me prekje

1 Shtyp HOME.

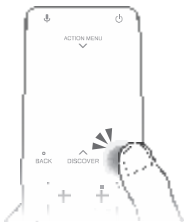

2 Zgjidh [Settings] - [Touchpad Remote Control settings] - [Start Introduction/Tutorial].

Lidhja e aparateve tjera

Për më tepër informacione për lidhjet, shikoni Guide.

Shënim



- Për të zgjedhë pajisjet e lidhura me TV aparatin, shtyp

Për të lidhur satelitin


Lidhja për hyrje tokësore/kabllovi dhe satelit.

① → ③ hapat e lidhjes

KD-75/65/55X850xC

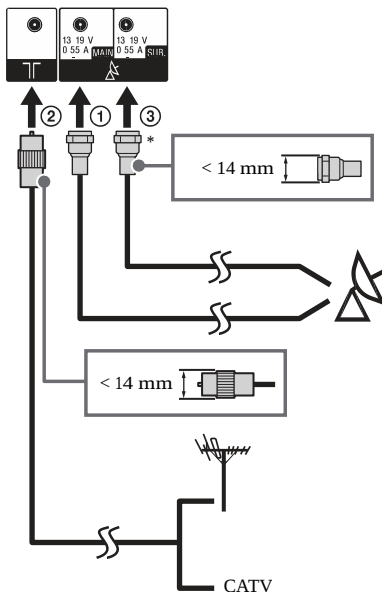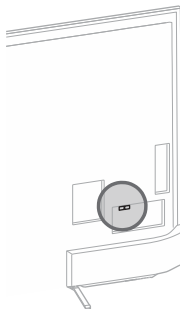

KD-49/43X830xC

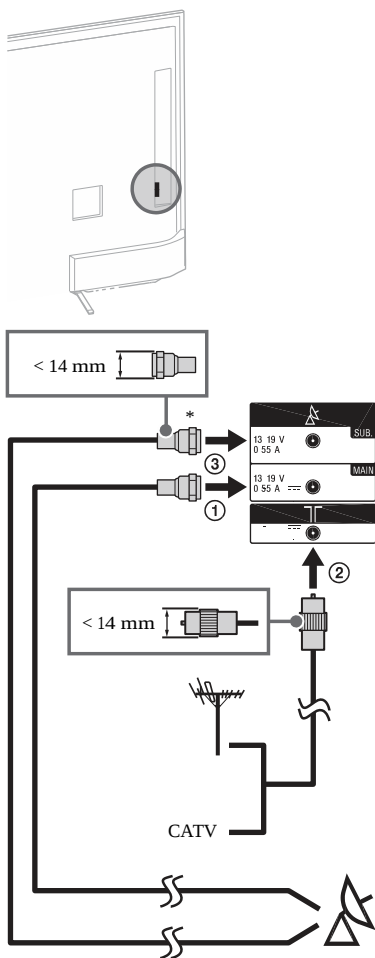



* Lidhni vetëm kur jeni duke përdorur modin e kërkuesit të dyfishtë.

Lidhja me kuti satelitore


Lidhni TV pajisjen duke përdorur HDMI ose SCART kordon.

KD-75/65/55X850xC

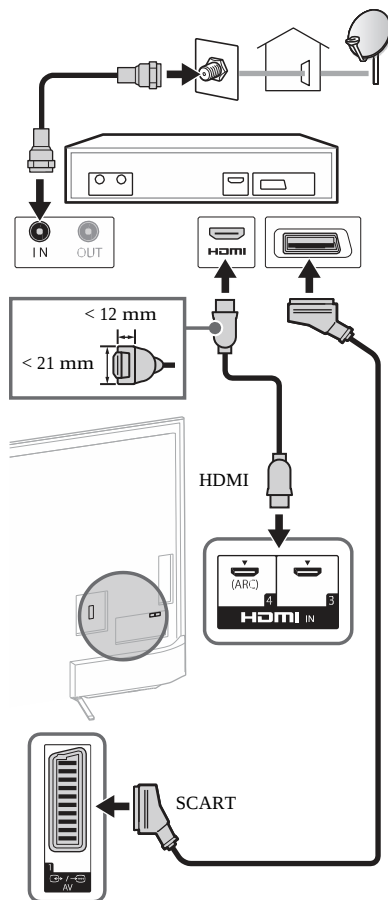

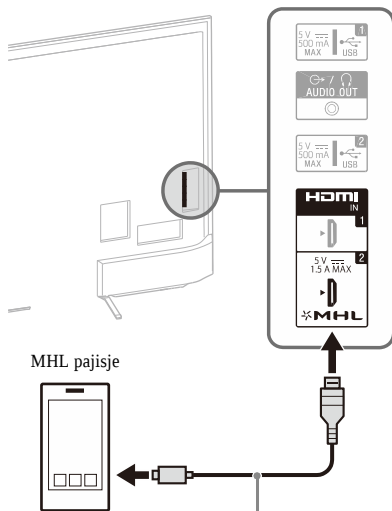KD-75/65/55X850xC

Përdorni MHL 2
Kordon të autorizuar
me MHL logo (nuk

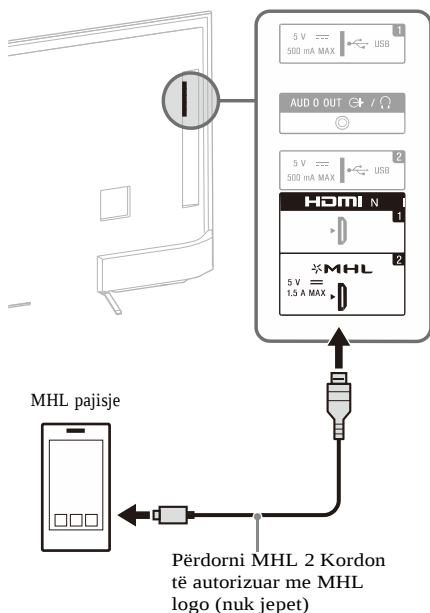

TV aparati në kohën e njëjtë karrikoni aparatin kompatible me MHL dhe lëshon fotografitë/muzikën/videot. Mund të përdorni telekomandën për të kontrolluar MHL aparatin. Mund të përdorni telekomandën e TV pajisjes për të kontrolluar MHL pajisjen kompatible.

Shënime

- Nëse [MHL Charging during Standby] është në [On], mund të vazhdoni me karrikimin e aparatit MHL madje edhe nëse TV aparati është në modin Standby.
- Përdorni MHL 3 Kordon të autorizuar me MHL logo për 4K telefon të mençur ose aparate celulare.

Instalimi i TV aparatit në mur

Ky manual përdorimi tregon vetëm hapat e përgatitjes së instalimit para se të instalohet në mur.

Për konsumatorët:

Për arsye të mbrojtjes dhe sigurisë së produktit, Sony ju rekomandon që instalimin e TV-së të bëjnë distributorët e Sony ose kontraktues të licencuar. Mos tentoni të instaloni vetë.

Për distributorët dhe kontraktuesit:

Kini kujdes të plotë për sigurinë gjatë instalimit, mirëmbajtjes periodike dhe testimit të këtij produkti.

Duhet përvojë e caktuar për instalimin e këtij produkti, posaçërisht për caktimin e fuqisë së murit i cili duhet të mbajë peshën e TV aparatit. Më mirë të keni besim për instalimin e produktit furnizuesve të Sony ose autoriteteve të licencuar dhe të kushtojnë vëmendje të posaçme sigurisë gjatë instalimit. Sony nuk është përgjegjëse për ndonjë dëmtim ose lëndim të shkaktuar nga instalimi i gabuar.


Përdorni mbajtësin SU-WL450 (nuk jepet) (KD-65/55X850xC, KD-49/43X830xC) për të instaluar TV aparatin në mur.


Gjatë instalimit të mbajtësit, gjithashtu shikoni edhe udhëzimet dhe udhëzimin për instalim që vije me mbajtësin për mur.

Shënim


- Siguroni që të ruani vidhat e larguar në vend të sigurt, sa më larg nga fëmijët.

Largimi i vidhave nga pjesa mbrapa TV pajisjes (KD-75/65X850xC)

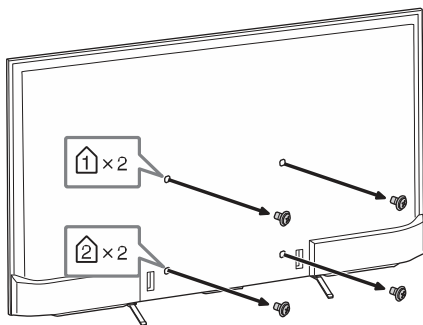

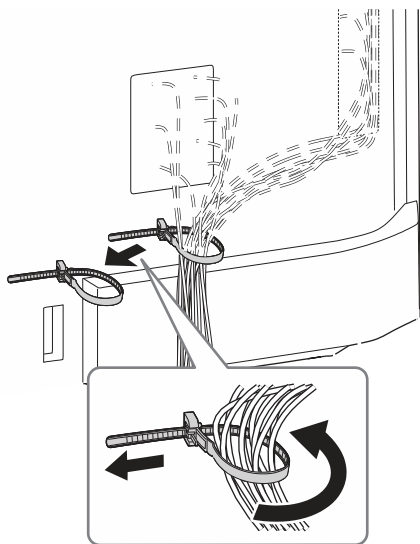

Largimi i mbështetëses nga TV pajisja

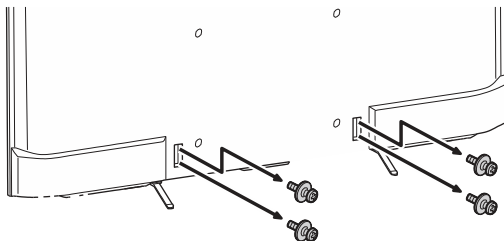

Për udhëzime mbi instalimin e mbajtësit të TV modelit tuaj, shikoni ueb faqen më poshtë:
www.sony.eu/tv/wall-mount-bracket-manual

Mënjanimi i problemeve

Për të mbajtur softuerin e TV-së më të ri, duhet të shkarkoni informacionet e fundit të softuerit me anë të sistemit digjital për transmetim ose internet dhe të përditësoni softuerin. Zgjidhni [Update Now] për të filluar përditësimin. LED ndriçimi ndriçon ngjyrë bardhë gjatë përditësimit. Mos e shkyçni ose largoni nga rryma TV pajisjen gjatë përditësimit. Nëse po, përditësimi mund mos të përfundojë tërësisht dhe mund të shkaktojë defekt të softuerit. Përditësimet e softuerit zgjasin deri më 30 minuta. Nëse nuk dëshironi që të përditësoni softuerin automatikisht, shtypni **HOME** dhe zgjidh [Help] → [System software update] → [Automatic software download] → **[OFF]**.

Kur të largoni TV pajisjen nga rryma dhe e kyçni sërish, ajo mund mos të kyçet për një kohë edhe nëse e shtypni butonin për kyçje në telekomandë ose TV pajisje sepse duhet pak kohë për të nisur sistemin. Pritni rreth 10 deri 20 sekonda dhe pastaj përdorni sërish.

Kur LED indikator ndriçon kuq, numëroni sa herë ndriçon (intervali kohor është tre sekonda). Nëse LED indikator ndriçon kuq, rifilloni TV aparatin duke e larguar kordonin e rrjetit nga TV për rreth 2 minuta, pastaj kyçeni sërish TV pajisjen. Nëse problemi vazhdon, kontaktoni distributorin ose qendrën e servisit të Sony me numrin e ndriçimeve të LED me ngjyrë kuqe (intervali kohor është tre sekonda). Largoni rrymën kryesore dhe informoni distributorin ose qendrën e servisit të Sony.

Kur LED drita nuk ndriçon, kontrolloni opsionet më poshtë.

Mund të shikoni edhe [Troubleshooting] në i-Manual ose bëni vetë diagnozë duke zgjedhur [Help] → [Self Diagnostics]. Nëse problemi vazhdon, dërgoni TV aparatin tuaj për servil tek tekniku i kualifikuar.

Probleme dhe zgjidhje

Nuk ka fotografi (ekrani i errët) dhe nuk ka zë.

- * Kontrollojeni antenën (e jashtme)/lidhjen kablloviqe.
- * Kyçeni TV aparatin në rrymë dhe shtypni  në TV aparatin ose telekomandën.

Disa programe nuk mund të kyçen.

- * Kontrollojeni antenën (të jashtme)
- * Kordoni satelitor mund të ketë prekje ose mund të ketë probleme me lidhjen e kordonit. Kontrolloni lidhjen e kordonit dhe pastaj shkyçeni TV aparatin me kyçësen kryesore dhe kyçeni sërish.
- * Frekuencën që jeni kyçur nuk është në lidhje. Konsultoni kompaninë që bën transmetimin e sinjalit satelitor.

Nuk mund të gjenden TV programe kablloviqe.

- * Kontrolloni lidhjen kabllovik ose konfigurimin e kërkimit.
- * Provoni [Digital Auto Tuning] duke zgjedhur [Antenna] në vend të [Cable].

Telekomanda nuk funksionon.

- * Ndryshoni bateritë.

[Parental Lock] fjalëkalimi është harruar.

- * Shënoni 9999 për PIN kodin. (PIN kodi 9999 çdoherë pranohet.)

TV surroundët bëhen të ngrohtë.

- * Kur përdoret TV aparati për një periudhë të Gjatë, surroundët bëhen të ngrohtë. Mund të ndjeni ngrohtë kur të prekni aty me dorë.


Ngrihet pamja ose zëri, ekran i zbrazët ose TV

aparati nuk reagon në butonat e TV ose telekomandës.

- * Bëni një rifillim të TV aparatit duke e larguar kyçësen nga priza për dy minuta dhe pastaj duke e kyçur sërish.

, CH+/-, ▸ ▹, ▲/▼/◀/▶, +,  dhe TV butonat nuk mund të gjenden në TV aparatit.


* Shikoni figurën më poshtë për të gjetur këto butona në mbrapa TV aparatit.

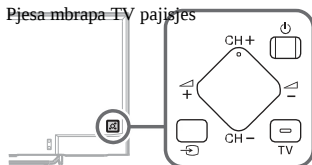

LED ndriçimi është kyçur.

* Nëse nuk dëshironi që LED ndriçimi të ndizet, mund të shkyçni.

Shtyp **HOME** dhe zgjidh [Settings] → [Illumination LED] → [Off].

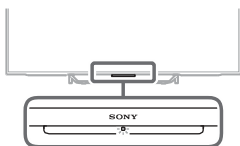

Nuk mund të lidhet me ruter pa tel me WPS.

* Nëse përdorni WEP siguri, zgjidh [Easy] → [Wi-Fi] → [Connect by scan list]. Pastaj, zgjidhni emrin e rrjetit (SSID) që dëshironi të lidhni.

Nuk mund të gjejë emrin e duhur në listën e rrjeteve.

* Zgjidh [Manual Entry] dhe shtyp  për të hyrë në emrin e rrjetit.

Specifikimet

SQ

Sistemi

Sistemi i ekranit

LCD (Liquid Crystal Display) ekran, LED Backlight

TV sistemi

Analog: Varësisht nga shtetit/rajoni: B/G, D/K, L, I, M

Digjital: DVB-T/DVB-C
DVB-T2

Satelit: DVB-S/DVB-S2

Ngjyra/video sistemi

Analog: PAL, SECAM, NTSC3.58 (Vetëm Video), NTSC4.43 (Vetëm video).

Digjital: Shikoni i-Manual.

Mbulimi i kanaleve

Analog: UHF/VHF/ kordon sipas rajonit/shtetit tuaj.

Digjital: UHF/VHF/ kordon sipas rajonit/shtetit tuaj.

Satelit: IF frekuencë 950-2150 MHz

Zëri

10 W + 10 W

Teknologjia pa tel

Protokoll IEEE802.11a/b/g/n

Bluetooth Version 4.1

Kyçeset hyrëse/dalëse

Antena/kabllovi

75 ohm terminal i jashtëm për VHF/UHF

Antena satelitore MAIN/SUB

Konektor femër F-lloj IEC169-24, 75 ohm.

DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V & 22 kHz tone,

Kordon i vecantë për shpërndarje EN50494.

AV1

21-pin scart konektor përfshirë audio/video hyrje, RGB hyrje dhe TV audio/video dalje.

COMPONENT IN

YPbPr (Component Video): 1080p (50, 60 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz), 576p, 576i, 480p, 480i

Audio hyrje (fono kyçëse)

AV2

Video hyrje (fono e rëndomtë me pin me Y hyrje)

HDMI IN 1, 2, 3, 4 (përmban 4K rezolucion)

Video (2D):

4096 × 2160p (50, 60 Hz)*¹*², 4096 × 2160p (24 Hz)*², 3840 × 2160p (50, 60 Hz)*¹, 3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i, PC Format

*1 YCbCr 4:2:0 / 8bit vetëm

*2 3840 × 2160p shfaqet kur 4096 × 2160p sinjal pranohet

Video (3D) (vetëm modelet kompatible me 3D):

Frame Packing: 1080p (30 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p

Side-by-Side: 1080p (50, 60 Hz), 1080/24p,

1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)

Over-Under: 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p,

1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)

Audio: 5.1 channel linear PCM: 32, 44.1, 48, 88.2,

96, 176.4 dhe 192 kHz, 16, 20 dhe 24 bit, Dolby

Digital dhe DTS

ARC (Audio Return Channel) (HDMI IN 4 vetëm)

MHL (HDMI IN 2)

Video (2D):

4096 × 2160p (24 Hz)*, 3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i

* 3840 × 2160p shfaqet kur 4096 × 2160p sinjal pranohet

Video (3D) (vetëm modelet kompatible me 3D):

Frame Packing: 1080p (30 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p

Side-by-Side: 1080p (50, 60 Hz), 1080/24p,

1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)

Over-Under: 1080p (50, 60 Hz), 1080p (30 Hz),

1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)

Audio: 5.1 channel linear PCM: 32, 44.1, 48, 88.2,

96, 176.4 dhe 192 kHz, 16, 20 dhe 24 bit, Dolby

Digital dhe DTS

 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Kyçëse optike digjitale (PCM dy kanal liener

PCM, Dolby Digital, DTS)

AUDIO OUT,  /  (Stereo mini kyçëse)

Kufje, audio dalje, Subwoofer

•  1, •  2, **SS**  3 (HDD REC)*⁴

USB port për pajisje) **SS**  3 USB HDD pajisje për REC veçori)

USB port 1 dhe 2 përmbajnë USB High Speed

USB (USB2.0).

USB port 3 përmbajnë Super Speed USB (USB3.0).



CAM (Conditional Access Module) hyrje

 LAN

10BASE-T/100BASE-TX konektor (Varësisht nga rrethina e punës së rrjetit, shpejtësia e lidhjes mund të dallojë. 10BASE-T/100BASE-TX shpejtësia dhe komunikimi nuk garantohen për këtë TV aparat)

Tjetër

Pajisje plotësuese

Telekomandë me prekje: RMF-TX100E (KD-49/43X830xC)

Mbajtëse për mur: SU-WL450 (KD-65/

55X850xC, KD-49/43X830xC)

Wireless subwoofer: SWF-BR100

MHL kordon: DLC-MC10, DLC-MC20, DLC-MC30

3D syze aktive: TDG-BT500A (vetëm modelet kompatible me 3D)



Temperatura e punës

0 °C – 40 °C

Lagështia e punës

10 % – 80 % RH (pa kondensim)

Rryma dhe tjerat

Rryma

Rryma e matur 220 V - 240 V AC, 50 Hz

Klasa e efikasitetit

KD-75X850xC / FW-75X8570C: B

KD-65X850xC / FW-65X8570C: A

KD-55X850xC / FW-55X8570C: A

KD-49X830xC / FW-49X8370C: A

KD-43X830xC / FW-43X8370C: A

Madhësia e ekranit (diagonale) (Rreth)

KD-75X850xC / FW-75X8570C:

75 inç / 189.3 cm

KD-65X850xC / FW-65X8570C:

65 inç / 163.9 cm

KD-55X850xC / FW-55X8570C:

55 inç / 138.8 cm

KD-49X830xC / FW-49X8370C:

49 inç / 123.2 cm

KD-43X830xC / FW-43X8370C:

43 inç / 108.0 cm

Haxhimi i rrymës

Në mënyrë [Standard]

KD-75X850xC / FW-75X8570C: 230 W

KD-65X850xC / FW-65X8570C: 149 W

KD-55X850xC / FW-55X8570C: 115 W

KD-49X830xC / FW-49X8370C: 84 W

KD-43X830xC / FW-43X8370C: 72 W

Në mënyrë [Vivid]

KD-75X850xC / FW-75X8570C: 425 W
 KD-65X850xC / FW-65X8570C: 288 W
 KD-55X850xC / FW-55X8570C: 229 W
 KD-49X830xC / FW-49X8370C: 177 W
 KD-43X830xC / FW-43X8370C: 162 W

Konsumimi mesatar vjetor i energjisë ^{*1}

KD-75X850xC / FW-75X8570C: 319 kWh
 KD-65X850xC / FW-65X8570C: 207 kWh
 KD-55X850xC / FW-55X8570C: 160 kWh
 KD-49X830xC / FW-49X8370C: 117 kWh
 KD-43X830xC / FW-43X8370C: 100 kWh

Konsumimi i energjisë në Stand By ^{*2,*3}

0.5 W (27 W në softuer / EPG përditësim mode)

Rezolucioni

3,840 pika (horizontale) × 2,160 vija (vertikale)

Dalje e matur

USB 1/2: 5 V, , 500 mA MAX

USB 3: 5 V, , 900 mA MAX

MHL (HDMI IN 2): 5 V, , 1.5 A MAX

Dimensione (përreth) (gj x gj x l)

Me mbështetësen

KD-75X850xC: 167.5 × 101.9 × 32.3 cm
 KD-65X850xC: 145.3 × 89.2 × 26.5 cm
 KD-55X850xC: 123.6 × 75.9 × 22.2 cm
 KD-49X830xC: 109.3 × 67.9 × 20.1 cm
 KD-43X830xC: 96.1 × 60.4 × 18.9 cm

Pa mbështetësen

KD-75X850xC: 167.5 × 97.0 × 7.9 cm
 KD-65X850xC: 145.3 × 84.4 × 7.8 cm
 KD-55X850xC: 123.6 × 72.2 × 6.0 cm
 KD-49X830xC: 109.3 × 64.3 × 6.0 cm
 KD-43X830xC: 96.1 × 56.8 × 6.0 cm

Pesha (përreth)

Me mbështetësen

KD-75X850xC: 36.3 kg
 KD-65X850xC: 25.5 kg
 KD-55X850xC: 21.0 kg
 KD-49X830xC: 15.4 kg
 KD-43X830xC: 12.8 kg

Pa mbështetësen

KD-75X850xC: 34.8 kg
 KD-65X850xC: 24.1 kg
 KD-55X850xC: 19.9 kg
 KD-49X830xC: 14.4 kg
 KD-43X830xC: 11.8 kg

- ^{*1} Konsumimi vjetor i energjisë, duke u bazuar në konsumimin e televizionit për 4 orë punë në ditë 365 ditë. Konsumimi i vërtetë i energjisë do të varet nga ajo si përdoret televizori.
- ^{*2} Konsumimi në Standby i caktuar është arritur pasi TV aparati përfundon proceset e nevojshme të brendshme.
- ^{*3} Haxhimi i rrymës në Standby do të rritet kur të lidhet me internet.
- ^{*4} Vetëm për rajone/vende/TV modele të caktuara.

Shënime

- Shenja "x" që paraqitet në emrin e modelit përputhet me numër, që ka të bëjë me dizajnin, ngjyrën dhe sistemin e TV pajisjes.
- Mos largoni mostrën kartën nga TV CAM (Conditional Access Module) vendi përveç për të vendosur kartën e vërtetë.
- Gatishmëria e aksesoreve sipas dëshirës varet nga rajoni/shteti ose modeli i TV aparatit.
- Dizajni dhe specifikime janë lëndë e ndryshimit pa paralajmërim paraprak.
- Ky TV aparat kyçet me MHL 3.

Shënime mbi digjital TV funksionet

- Funksionet e lidhura me digjital TV (**DVB**) do të funksionojnë vetëm në shtete ose rajone ku DVB-T/DVB-T2 (MPEG-2 dhe H.264/MPEG-4 AVC) sinjale tokësore digjitale transmetohen ose kur keni qasje në aparat kompatible DVB-C (MPEG-2 dhe H.264/MPEG-4 AVC) shërbime kabllovice. Ju lutemi të konfirmoni me furnizuesin lokal nëse mermi DVB-T sinjal në vendin ku jetoni ose pyeteni operatorin kabllovik nëse sinjali DVB-C i tyre është përshtatës për operim të integruar me këtë TV aparat.
- Operatori kabllovik mund të paguajë për shërbimet ose do të duhet të pajtoheni me kushtet e zhvillimit të punës së tyre.
- Ky TV aparat përputhet me DVB-T dhe DVB-C specifikime, por përputhje me sinjalet tjera DVB-T digjital tokësore dhe DVB-C digjital kabllovice nuk garantohehet.
 - Disa digjital TV funksionet nuk janë të gatshme në disa shtete/rajone dhe DVB-C operatorë kabllovik mund që mos të funksionojë me disa operatorë.

Informacion mbi shenjat dalluese

- HDMI, HDMI Logo, dhe High- Definition Multimedia Interface janë shenja dalluese ose shenja të regjistruara të HDMI Licensing LLC në Shtetet e Bashkuara dhe shtete tjera.
- Prodhuar nën licencën e Dolby Laboratories, Dolby dhe shenja D e dyfishtë janë shenja dalluese të Dolby Laboratories.
- “BRAVIA” dhe BRAVIA janë shenja Sony Corporation.
- Gracenote, Gracenote eyeQ, Gracenote VideoID, Gracenote Video Explore, Gracenote MusicID, Gracenote logo dhe lloji i logos dhe “Powered by Gracenote” logo janë shenja dalluese ose të regjistruara të Gracenote në Shtetet e Bashkuara dhe/ose në shtetet tjera.
- Opera® llojet SDK nga Opera Software ASA. Copyright 1995-2014 Opera Software ASA. Të gjitha të drejtat e rezervuara.
- Wi-Fi, Wi-Fi Direct dhe Miracast janë marka tregtare ose shenja mbrojtëse të regjistruara të Wi-Fi Alliance.
- MHL, Mobile High-Definition Link dhe MHL Logo janë shenja dalluese ose të regjistruar të MHL Licensing, LLC.
- Për DTS patentë shihni <http://patents.dts.com>. Prodhuar me licencën e DTS Licensing Limited. DTS, simboli, & DTS simboli janë së bashku shenja tregtare të regjistruara, kurse DTS 2.0+ Digital Out është markë tregtare e DTS, Inc. © DTS, Inc. Të gjitha të drejtat janë të ruajtura.
- Dizajnuar me UEI Technology™ Me licencë nga Universal Electronics Inc. Portions © UEI 2000 – 2013
- Bluetooth® fjala dhe logot janë në pronësi të Bluetooth SIG, Inc. dhe vetëm përdorimi i shenjës nga Sony Corporation është me licencë. Shenjat tjera dhe emrat janë të pronarëve të tyre përkatës.
- DiSEqC™ është shenjë e EUTELSAT. Kjo TV pajisje përmban DiSEqC 1.0. Kjo TV pajisje është e synuar për kontrollimin e antenave me motor.
- TUXERA është shenjë tregtare e regjistruar e Tuxera Inc. në Shtetet e Bashkuara dhe/ose në shtetet tjera.

- USB-IF SuperSpeed USB Trident logo është shenjë e regjistruar e USB Implementers Forum, Inc. 

Për modelet me telekomandë në prekje të furnizuar:

- N Mark është markë dalluese ose markë e regjistruar e NFC Forum, Inc. në Shtetet e Bashkuara dhe vendet tjera.



4K

Rezolucioni i vërtetë: 3840 x 2160 piksel.



Për detaje më të hollësishme mbi produktet e Sony

www.sony.eu/support

<http://www.sony.net/>

©2015 Sony Corporation



4559966111

4-559-966-11(1)