

Televizor

BRAVIA

Përmbajtja

SHËNIME PËR KONSUMATORËT NË MBRETËRINË E BASHKUAR.	2
SHËNIM I RËNDËSISHËM	3
Informata sigurie	3
Paralajmërimë.	5
Pjesë dhe kontrolle.	7
Kontrolle dhe indikatorë	7
Kyçëse hyrje dhe dalje	8
Përdorimi i telekomandës.	10
Përshkrimi i pjesëve të telekomandës.	10
Instalimi i TV në mur	12
Mënjanimi i problemeve.	14
Probleme dhe zgjidhje	14
Specifikime.	15

Hyrje

Ju faleminderit që zgjidhët këtë Sony produkt. Para përdorimit, ju lutemi lexoni këtë manual në hollësi dhe ruani për këshillim në ardhmëri.

Shënim

- Para përdorimit të TV aparatit, ju lutemi lexoni "Informacionet për siguri" (faqen 3).
- Udhëzimet për "Instalimi i mbajtëses për mur" janë dhënë brenda udhëzimit për përdorim të manualit.
- Figurat e përdorura në këtë manual mund të dallojnë varësisht nga modeli i TV aparatit të juaj.

Vendi i etiketës për identifikim

Etiketat për Nr. e modelit, datën e prodhimit (muaji/viti) dhe rryma (në pajtim me rregulloret për siguri) gjenden në pjesën e mbrapste të TV aparatit. Etiketa për karrikuetin kryesor modeli nr dhe nr. Serik gjenden në fund të karrikuetit kryesor.

PARALAJMËRIM

**PËR TË NDALUAR PËRHAPJEN
E ZJARRIT, MBANI QIRINJTË
OSE FLAKA TË HAPURA MË
LARG KËTJUI PRODUKTI GJATË
GJITHË KOHËS.**




SHËNIME PËR KONSUMATORËT NË MBRETËRINË E BASHKUAR

Një kyçëse e ndryshuar që përputhet me BS1363 vije me këtë produkt për sigurinë dhe rehatinë tuaj.

Nëse siguresa e kyçësës duhet të ndryshohet, ajo duhet bërë me siguresë të fuqisë së njëjtë të aprovuar nga ASTA ose BSI në BS 1362 (gjegjësisht, të shënuar me  dhe .

Nëse kyçësja e dhënë me këtë pajisje ka kapak të veçantë të siguresës, siguroini që të vendosni kapakun pas ndryshimit të siguresës. Mos përdorni asnjëherë kyçëse pa kapak të siguresës. Nëse e humbni kapakun, ju lutemi të kontaktoni stacionin më të afër të servisit për Sony.

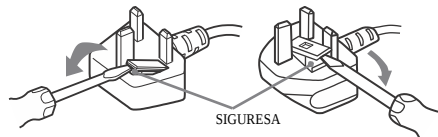

Si të ndryshoni siguresën

Hapeni pjesën e siguresës me kaçavidë të drejtë dhe ndryshojeni siguresën.

JU lutemi shikoni figurën për pajisjen e dhënë me produktin.

SHËNIM I RËNDËSISHËM

Ky produkt është prodhuar nga dhe në emër të Sony Corporation, 1-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japoni. Pyetjet lidhur me përdorimin e aparatit në bazë të ligjeve të Bashkimit Evropian duhet të drejtohen në përfaqësuesin e autorizuar, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Gjermani. Për çështje garancie ose servisi, ju lutemi drejtohuni në adresën e dhënë dokumentet e veçanta të garancisë.

Shënime për Wireless Sinjalin

Me këtë, Sony Corporation deklaron që kjo njësi është në përputhje me kërkesat esenciale dhe dispozitat tjera relevante të Direktivës 1999/5/EC.

Për detaje, shikoni URN më poshtë:
<http://www.compliance.sony.de/>



Shënim për konsumatorët: informacionet më poshtë vlejnë vetëm për aparatet e shitura në vendet që zbatojnë direktivat e BE-së.

TV wireless sistemi mund të përdoret në vendet vijuese:

AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, GB, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME

Ky aparat mund të përdoret edhe në vende tjera jo-evropiane.

Informata sigurie

PARALAJMËRIM

Bateritë nuk duhet të ekspozohen në ngrohtësi të madhe si diell, zjarr ose diçka tjetër të ngrohtë.


Instalimi/rregullimi

Instaloni dhe përdorni TV aparatin në pajtim me udhëzimet në vijim për të shmangur rrezikun nga zjarri, shok elektrik ose dëmtim dhe/ose lëndime.

Instalimi

- TV aparati duhet të instalohet në afërsi të prizës për rrymë.
- Vendoseni TV aparatin në sipërfaqe stabil dhe të rrafshët.
- Vetëm teknik i kualifikuar duhet të kryejë instalimet për në mur.
- Për shkakë sigurie, rekomandohet të përdorni vetëm Sony shtojca, përfshirë edhe:
 - Mbjatëset për mur
- Përdorni vidhat të cilat janë dhënë me mbajtësen për mur gjatë montimit të kapëseve në TV aparat. Vidhat e dhëna janë dizajnuar ashtu që janë me 8 mm deri 12 mm në gjatësi nëse maten prej sipërfaqes së lidhur të kapësës për montim). Diametri dhe gjatësia e vidhave dallon varësisht nga modeli i mbajtëses për mur.
- Nëse përdorni vidha tjera, mund të rezultojë me dëmtim të TV aparatit ose mund të shkaktojë rrëzim, etj.


7 mm



Vidha (e dhënë me mbajtësen për mur) kapësjë për montim
Lidhjet e kapësive në pjesën e mbrapë të TV aparatit

Transportimi

- Para transportimit të TV aparatit, largoni gjithë kordonët.
- Dy ose tre persona janë të nevojshëm për transportimin e TV aparatit.
- Gjatë transportimit të TV aparatit me dorë, bëjeni sikur në figurë. Mos e shtypni ose shtypni LCD ekranin ose kornizën rreth ekranit.

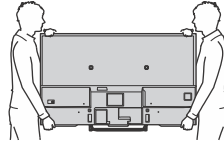

- Gjatë transportimit të TV aparatit, mos e tundni ose dridhni shumë.
- Gjatë transportimit për riparim ose gjatë shpërnguljes, paketojeni duke përdorur materialet e njëjta kartoni.

Parandalim nga rrëzimi


- Para se të instaloni vidhat, vendosni aparatin me ekranin nga poshtë në sipërfaqe të qetë më të madhe se TV aparati.
- Për të ndaluar gërvshijen e sipërfaqes së LCD ekranit, siguroini që të vendosni leckë të butë në sipërfaqen e punës.

Ventilimi

- Mos i mbuloni kurrë vrimat e ventilimit ose mos futni asgjë në shtëpizën.
- Lini hapësirë rreth TV aparatit njësoj siç treguar më poshtë.
- Rekomandohet që të përdorni mbajtëse për mur Sony për të krijuar qarkullim adekuat të ajrit.


Instaluar në mur

30 cm

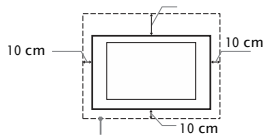

Lini së paku kaç hapësirë rreth aparatit.


Instaluar me mbështetëse



Lini së paku kaç hapësirë rreth aparatit.

- Për të siguruar ventilim përkatës ose penguar hyrjen e pluhurit:
 - Mos e lini TV aparatin drejtë, instaloni poshtë, mbrapa ose anash.
 - Mos e vendosni TV aparatin në vitrinë, krevat ose ndonjë dollap.
 - Mos e mbuloni TV aparatin me leckë, siç janë perde ose gjëra sikur gazeta, etj.
 - Mos e instaloni TV aparatin sikur në figurat më poshtë.

Qarkullimi i ajrit është bllokuar.

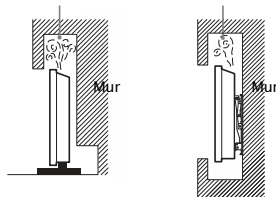

Kordoni i rrymës

Trajtojeni kyçësen dhe prizën sikur më poshtë për të shmangur rrezikun nga zjarri, shok elektrik ose dëmtim dhe/ose lëndim:

Përdorni kordonin e dhënë (kryesor) nga Sony, jo furnitorë tjerë.

Vendoseni kyçësen tërësisht në prizën e rrymës.

Kyçeni TV aparatit në 220-240 V AC rrymë.

Gjatë shtrijes së kordonëve, largoni kordonin (kryesorin) nga rryma për sigurinë e juaj dhe kujdes mos të ngatërrohen këmbët nga telat.

Largoni kordonin e rrymës nga kyçësja kryesore para punimit ose lëvizjes së TV aparatit.

Mbajeni kordonin e rrymës larg burimeve të ngrohtësisë.

Largojeni kordonin dhe pastrojeni rregullisht. Nëse është mbuluar me pluhur dhe mbledh lagështi, izolimi mund të dobësohet e cila mund të rezultojë me zjarr.

Shënime

- Mos përdorni kordonin e rrymës për ndonjë pajisje tjetër.
- Mos e pikëtoni, lakoni ose thyeni kordonin e rrymës. Telat e brendshëm mund të zhvishen ose shpëputen.
- Mos modifikoni kordonin.
- Mos vendosni asgjë të rëndë në kordonin e rrymës.
- Mos e kapeni vetëm kordonin gjatë largimit nga priza e rrymës.
- Mos lidhni shumë aparate në një prizë rryme.
- Mos e kyçeni aparatit në prizë të dëmtuar.

SHËNIME MBI KARRIKUESIN KRYESOR

Paralajmërim

Për të ulur rrezikun nga zjarri ose shoku elektrik, mos ekspozoni këtë aparat në shi ose lagështi.

Për të parandaluar zjarr ose shok, mos vendosni gjëra të mbushura me lëngje si vaze mbi aparatit. Mos instaloni këtë aparat në hapësirë të mbyllur si raft për libra ose vend në ngjashëm.

- Ju lutemi të siguroni që priza e rrymës kryesore të jetë afër pajisjes dhe mund të kalohet lehtë.
- Siguroni që të përdorni karrikuesin e duhur dhe kordonin e duhur.
- Mos përdorni karrikues tjerë kryesor. Ajo mund të shkaktojë defekt.
- Lidhni karrikuesin kryesor në prizë të afërt për rrymë.
- Mos e mbështillni kordonin kryesor rreth karrikuesit. Kordoni mund të thyhet dhe/ose mund të shkaktojë defekt të aparatit.



- Mos e prekni karrikuesin me duar të lagët.
- Nëse vëreni diçka të pazakontë në karrikuesin, largojeni nga priza e rrymës menjëherë.
- Aparati nuk është larguar nga burimi kryesor përderisa është lidhur me prizën e rrymës, madje edhe nëse shkyçur tërësisht aparatit.
- Mëqë karrikuesi kryesor ngrohet kur përdoret për gjatë, mund të bëhet paksa i ngrohtë kur e prekni me duar.

Përdorimi i ndaluar

Mos e instaloni/përdorni TV aparatit në vend, rrethina ose situata që janë dhënë më poshtë sepse TV aparati mund të prishet dhe të shkaktojë zjarr, goditje elektrike ose dëmtim dhe/ose lëndim.

Vendet:

- Jashtë (në dritë direkt) në bregdet ose në anije ose barkë, brenda makinës, në institucione mjekësore, vende jostabile, afër ujit, shi, lagështi ose tym.
- Nëse TV aparati vendoset në gardërobre të banjës publike ose burim i ngrohtë, ajo mund të dëmtohet nga sulfuri, etj



- Për cilësi më të mirë, mos ekspozoni ekranin drejt në dritë ose dritë dielli.
- Mos e lëvizni TV aparatit prej vendit të fliotë në ngrohtë. Ndryshimi i temperaturës mund të shkaktojë kondensim të lagështisë. Kjo mund të shkaktojë fotografi dhe ngjyrë të dobët. Nëse kjo ndodh, lejoni që lagështia të avullohet tërësisht para se të kyçni TV aparatit në rrymë.


Rrethina:

- Vende që janë të ngrohtë, lagët ose me pluhur; aty ku insektet mund të hyjnë, mund të ekspozohet në dridhje mekanike, afër gjërave të djegshme (qiri etj). Aparati nuk duhet të ekspozoni në pikim ose shpëkatje dhe gjëra të mbushura me lëngje, siç janë vaze, nuk duhet të vendoset mbi aparatit.
- Mos e vendosni aparatit në vend me lagështi dhe pluhur ose domë

ose tym ose avull (afër shporeteve).
Mund të rezultojë me zjarr, shok elektrike.



- Mos e instaloni TV aparatit në vende me temperaturë të lartë siç është dritë direkt, afër radiatorëve ose ngrohjes. Aparati mund të ngrohet dhe mund të shkaktojë deformim të shtëpizës dhe/ose defekt të TV aparatit.



Situata:

- Mos e përdorni kur keni duart lagët, me shtëpizën e larguar ose me shtojcat që nuk janë rekomanduar nga prodhuesi. Largoni TV aparatit nga rryma dhe antena gjatë kohës më rufe.
- Mos instaloni aparatit në vende që del nga gjithçka. Lëndim ose dëmtim nga persona ose gjëra të cilat godasin TV aparatit mund të rezultojnë.



Copë të thyera:

- Mos hidhni asgjë në TV aparatit. Qelqi i ekranit mund të thyet nga goditja dhe të shkaktojë lëndim serioz.
- Nëse në sipërfaqe paraqiten krisje, mos e prekni deri sa nuk e keni larguar nga priza e rrymës. Përndryshe, mund të ketë goditje elektrike.

Kur nuk përdoret

- Nëse nuk e përdorni TV aparatit për disa ditë, ajo duhet të largohet nga rryma për arsye të mjedisit jetësor dhe sigurisë.
- Nëse TV aparati nuk është larguar nga priza e rrymës dhe TV aparati është shkyçur vetëm, largoheni kordonin nga rryma për të e shkyçur tërësisht.
- Por, disa TV aparate mund të kenë tipare që kërkojnë që ajo të qëndrojë në standby për të punuar mirë.

Për fëmijët

- Mos lejoni fëmijët të ngjiten në TV aparatit.
- Mbani shtojcat e vogla larg duarve të fëmijëve sepse mund të gëlltiten.

Nëse ndodhin këto probleme...

Shkyçeni aparatit dhe largoni kordonin menjëherë nëse ndonjë prej problemeve vijuese ndodhin.

Kërkoni nga furnizuesi Sony të kontrollojë aparatit.

Kur:

-Kordoni i rrymës (kryesor) është dëmtuar.

-Priza e rrymës është dëmtuar.

-TV aparati është dëmtuar lëshimi, goditja ose diçka që i ka mëshuar.

-Ndonjë lëng ose diçka bie nëpër hapjes e shtëpizës.

Mbi temperaturën e LCD ekranit

Kur LCD ekrani përdoret për një kohë të gjatë, altoparantët bëhen të ngrohtë. Mund të e ndjeni atë nëse i prekni me dorë.

Shikimi i TV-së

- Disa persona mund të ndiejnë shqetësimet (siç janë pengesë në sy, lodhjes ose marramendje) gjatë shikimit të 3D pamjeve ose gjatë luajtjes së 3D lojërave stereoskopike. Sonë rekomandon që shikuesit të bëjnë pushime të vogla gjatë shikimit të 3D pamjeve ose gjatë luajtjes së 3D lojërave stereoskopike. Kohëzgjatja dhe frekuenca e pushimeve varet prej personi në person. Juve duhet të vendosni sipas dëshirës. Nëse ndjeni ndonjë shqetësim, duhet të ndaleni me shikimin e 3D video pamjeve ose lojërave 3D stereoskopike deri sa të kalojë shqetësimi; konsultoni me mjekun nëse mendoni që duhet. Duhet gjithashtu të shikoni (i) manualin e përdorimit për ndonjë aparat ose medie tjetër e cila përdoret me këtë televizor dhe (ii) ueb faqen tonë (<http://www.sony-europe.com/myproduct>) për informata më të reja. Shikimi i fëmijëve të vegjël, posaçërisht ata nën 6 vite) ende është në zhvillim. Konsultoni mjekun (pediatrin ose mjek për sy) para se të lejoni fëmijët e vegjël të shikojnë 3D video pamje ose të luajnë lojëra. Të rinurit duhet të vëzhgojnë fëmijët për të siguruar që ndjekin rekomandimet e theksuar më lartë.
- Mos përdorni, ruani ose lini 3D syzet ose bateritë afër zjarrit ose në vende me temperaturë të lartë, p.sh. në dritë direkt ose në makina të ngrohta.
- Gjatë përdorimit të 3D funksionit, ju lutemi keni parasysh që pamja është e ndryshme nga origjinali për shkak të konverzionit që bëhet nga aparati.
- Shikoni TV në dritë të mesme, sepse shikimi në dritë të dobët ose perëndihet tepër të gjatë shkakton lodhje të syve.
- Gjatë përdorimit të dëgjuesve, rregulloni zërin për të shmangur nivel të lartë sepse mund të rezultojë me dëmtim të dëgjimit.

LCD ekranit

- Ndonëse LCD ekrani është prodhuar duke përdorur teknologji të lartë precizie dhe mbi 99,99% të pikselëve janë funksional për përdorim efektiv. Megjithatë, disa pika të imta të zeza ose bardha (bardhë, kuq, blu ose jeshile) mund të paraqiten në LCD ekranin. Kjo është veti e LCD ekraneve dhe nuk paraqet defekt.
- Mos e shtypni ose gërvishitni filtrin e përparmë dhe mos vendosni asgjë në majë të aparati. Mund të shkaktohet fotografi e shtrëmbët ose dëmtim.
- Nëse aparati përdoret në vend të ftohë, një njollë mund të paraqitet në fotografi ose mund të rresohet. Kjo nuk është defekt. Këto fenomene zhduken pasi të ngrihet temperatura.
- Mund të paraqitet hije nëse pamje të qeta vazhdimisht shfaqen. Ato zhduken pas disa momenteve.
- Ekranit dhe shtëpia ngrohen gjatë përdorimit. Ajo nuk është defekt.
- LCD ekranit përmban sasi të vogël të kristalit të lëngët. Disa gypa fluorescente të përdorura në këtë TV aparat gjithashtu përmbajnë zivë. Respektoni rregullat e juaja lokale për largim.

Mirëmbajtja dhe pastrimi i ekranit/shtëpizës së TV aparatit

- Sigurori që të largoni kyçësen e rrymës nga priza para se të filloni me pastrimin.
- Për të shmangur dëmtimin e materialit ose mbulesës së ekranit, respektoni paralajmërimet në vijim.
- Për të larguar pluhurin nga ekrani/shtëpiza, pastrojeni me leckë të butë. Nëse është përzier shumë, pastrojeni me leckë të zhytur pak në ujë me tretësirë detergjente.
- Mos spërkatni ujë ose detergjent drejt

në TV aparatit. Mund të pikojë në fund të ekranit ose në pjesët e jashtme dhe mund të shkaktojë defekt.

- Mos përdorni leckë abrazive, pastrues alkaline/acidike, pluhur ose tretës siç janë alkool, benzenë



tretës ose insekticid. Nëse përdorni këto materiale ose pastroni me materiale gome ose vinil mund të rezultojë me dëmtim të ekranit dhe materialit të shtëpizës.


- Rekomandohet thithje periodike të hapjeve për ventilim për të siguruar ventilim të mirë.
- Gjatë rregullimit të këndit të aparati, lëvizeni ngadalë për të penguar që aparati të lëviz ose të rresqet nga mbajtësja.

Pajisja zgjedhore

- Mbani komponentët zgjedhor ose pajisje të emeton rrezatim magnetik më larg TV aparatit. Përdryshe, mund të shkaktohet dëmtim të pamjes dhe zë.
- Kjo pajisje është testuar dhe kemi marrë konkluzion që përpunet me kufizimet e vendosura nga EMC direktiva duke përdorur kordon për sinjal lidhës më të shkurtër se 3 metra.

Rekomandime për kyçësen e llojit F

Projektimi i telit të brendshëm nga pjesa e lidhjes duhet të jetë më pak se 1.5 mm.



Kujdes gjatë përdorimit të telekomandës

- Kujdes polet gjatë vendosjes së baterive.
- Mos përdorni lloje të ndryshme të baterive bashkë ose të përzini të vjetra me të reja.
- Largoni bateritë në mënyrë të drejtë. Disa rajone e kanë rregulluar me ligj largimin e baterive. Ju lutemi të konsultoheni me autoritetet lokale.
- Kujdes gjatë përdorimit të telekomandës. Mos e shkelni ose mos derdhni lëng ose diçka brenda.
- Mos e vendosni telekomandën në vend afër burimit të ngrohtësisë, në dritë direkt ose dhomë më lagështi.

Wireless funksioni i njësies

- Mos e përdorni aparatin në afërsi të pajisjeve mjekësore (pacemaker) sepse mund të shkaktojë pengim të aparatit tjetër.
- Ndonëse aparati emeton/pranon sinjale të ngatërruar, kujdes gjatë pranimin të pajleuar. Nuk marrim asnjë përgjegjësi për problemet që mund të shkaktohen.

Largimi i TV aparatit



Largimi i pajisjes së vjetër elektrike dhe elektronike (vlejnë për Bashkimin Evropian dhe shtete tjera evropiane me sisteme të ndarë të grumbullimit)

Ky simbol në produktin ose paketimin tregon që produkti nuk duhet të hidhet bashkë me mbeturinat e shtëpisë. Në vend, duhet të dërgohet në vendin përkatës për grumbullim

për riciklim të pajisjes elektrike dhe elektronike. Duke siguruar që produkti largohet mirë, do të ndihmoni në parandalimin e konsekuencave potenciale negative për mjedisin jetësor dhe shëndetin e njerëzve, e cila mund të dëmtohet nga trajtimi i gabuar i mbeturinave të këtij produkti. Materialet për riciklim do të ndihmojnë të mbrohen resurset natyrore. Për informata më të hollësishme mbi e këtij produkti, ju lutemi kontaktoni zyrtën lokale civile, shërbimin për grumbullimin e mbeturinave ose dyqanin në të cilin keni blerë produktin.



Largimi i baterive (vlejnë për Bashkimin Evropian dhe shtete tjera evropiane me sisteme të ndarë të grumbullimit)

Ky simbol në bateritë ose në paketimin tregon që bateritë e dhëna me këtë produkt nuk duhet të trajtohet sikur mbeturina shtëpiake.

Për disa bateri, ky simbol mund të përdoret në kombinim me një simbol kimik. Simboli kimik për zhirë (Hg) ose plumb (Pb) mund të shihet nëse bateria përmban më tepër se 0.0005% zhirë ose 0.004% plumb. Duke siguruar që produkti largohet mirë, do të ndihmoni në parandalimin e konsekuencave potenciale negative për mjedisin jetësor dhe shëndetin e njerëzve, e cila mund të dëmtohet nga trajtimi i gabuar i mbeturinave të këtij produkti. Materialet për riciklim do të ndihmojnë të mbrohen resurset natyrore.

Nëse produktet për shkaqe sigurie, performancë ose integritet të dhënave kërkojnë lidhje permanente me bateri të inkuorporuar, këtë bateri duhet të ndryshohet nga teknik i kualifikuar.

Për të siguruar që bateria do të trajtohet mirë, dorëzoni produktin në fund të jetës në pikë përkatëse për grumbullim për riciklim të pajisjes elektrike dhe elektronike.


Për gjitha bateritë tjera, ju lutemi shikoni pjesën për largimin e baterisë nga produkti në mënyrë të sigurt.

Dorëzoni baterinë në pikën përkatëse për grumbullim për riciklimin e baterive të vjetra.

Për më tepër informata mbi riciklimin e këtij produkti ose baterisë, ju lutemi kontaktoni zyrën lokale për shërbime, kompaninë për mbeturin ose shitoren në të cilën keni blerë produktin.

Pjesët dhe kontrollet

Kontrollet dhe indikatorët

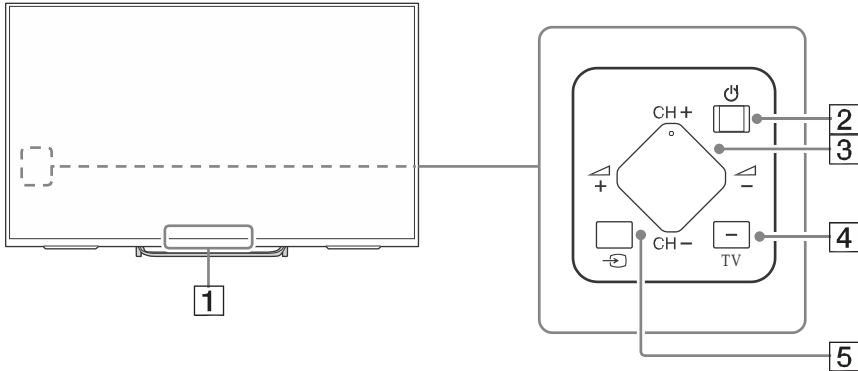

1 Censori i telekomandës*1 / Censori i dritës*1 / Ndriçimi LED / 3D Sync Transmetuesi*1 (Përveç KDL-50W75xC/ KDL-43W75xC)

Ndriçimet LED ndriçohen ose shkyçen varësisht nga statusi i TV pajisjes.

- E bardhë
Kur të kyçni TV pajisjen/modi i fotografisë të shkyçur, përditësim, etj.
- Kaltër
Kur të lidhet me pajisje mobile pa tel.
- Rozë*2
Modi i incizimit.
- Qelibar
Tajmeri është vendosur.

2 (Power)

3 CH +/- (Channel) +/- (Volume)

4 TV


Ndriçohet kanalet ose sinjalit nga ndonjë aplikacion tjetër.

5 (Input select)

Shfaqni dhe zgjidhni burimin e sinjalit.

*1 Mos vendosni asnjë afër censorit.

*2 Vetëm për rajone/shtete/TV modele të caktuar.

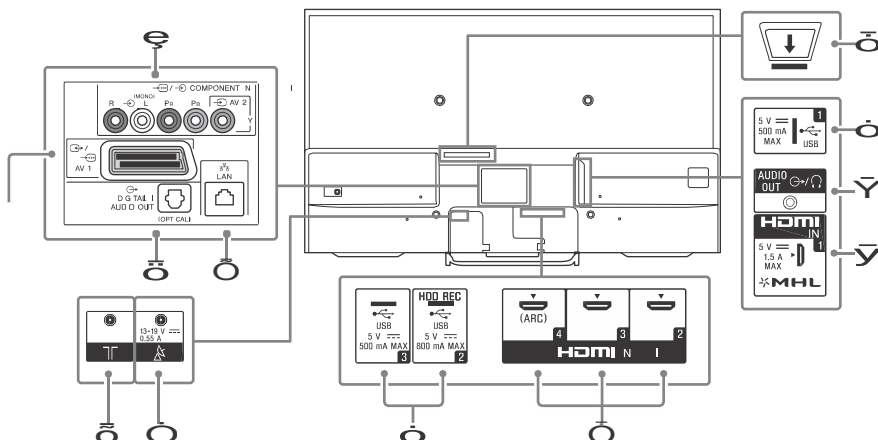

1 AV 2, COMPONENT IN

- Për lidhje kompozite:
Përdorni AV 2, dhe (L/R) COMPONENT IN*1.
- Për lidhje komponentë: Përdorni Y, PB, PR, dhe (L/R).

2 AV 1

Lidhni me SCART kordon. Kur të lidhni dekoder analog, TV kërkuari emeton sinjale të ngatërruar që duhet të dekodohen dhe dekoderi ç'blokon sinjalet para se të transmetojë.

3 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

4 LAN

5 (RF input)

Lidhni me antenën kabllovlake ose të jashtme.

6 (Satellite input)

Lidhni me antenën tuaj satelitore të jashtme.

7 USB 1/2 (HDD REC)*2*3/3

- Lidhja me USB pajisje të madhe mund të pengojë pajisjet tjera të lidhur bashkë me atë.
- Kur të lidhni USB pajisje të madhe, lidhjeni me USB 1 kyçësen.

8 HDMI IN 2/3/4

Nëse lidhni me audio sistem digjital që është kompatible me Audio Return Channel (ARC) teknologji, përdorni HDMI IN 4. Nëse jo, duhet të bëni një lidhje tjetër me DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).

9 CAM (Conditional Access Module)

- Siguron qasje për të paguar TV shërbime. Për detaje, shikoni udhëzimet në manualin që vije bashkë me CAM modulën.
- Mos vendosni kartë të vogël drejtpërdrejtë në TV CAM vendin. Duhet të vendoset në Conditional Access Module që sigurohet nga distributori juaj.
- CAM nuk përbahet në disa vende/rajone. Kontrolloni me distributorin tuaj.
- CAM mesazh mund të paraqitet kur të kaloni në program digjital pas përdorimit të internet videove.

10 AUDIO OUT ➞ / ➞

Për të dëgjuar zërin e TV pajisjes nëpërmjet pajisjeve të lidhura, shtypni **HOME**. Zgjidh [Settings] → [Sound] → [Headphone/Audio Out] dhe pastaj zgjidhni opsionin e duhur.

11 HDMI IN 1/MHL

Mund të lidhni MHL (Mobile High-definition Link) pajisjen me anë të MHL HD kordonin.


*1 Kur të lidhni mono pajisje, lidheni me L (MONO) audio kyçësen.

*2 Vetëm për TV modele në vende/rajone të caktuara.

*3 HDD REC funksioni do të lëshohet nga mesi i vitit 2015. Do të mëmë HDD REC funksionin automatikisht si përditësim softueri. Siguroini që TV pajisja është lidhur me internet. Nëse nuk keni internet, mund të shkarkoni softuerin nga ueb faqja për mbështetje të Sony me anë të kompjuterit tuaj. Për detaje mbi përditësimin, vizitoni ueb faqen për mbështetje të Sony. Për të qenë i informuar mbi datën e saktë të lëshimit, abonohuni në <http://www.sony.eu/support/2015tvnetworkupdate>

Përdorimi i telekomandës

Përshkrimi i pjesëve të telekomandës

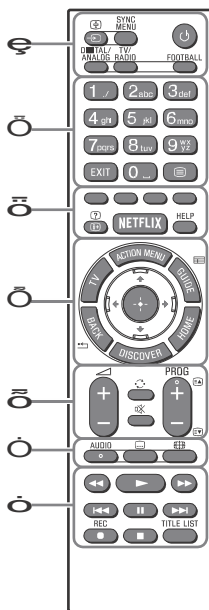

1 (Input select/Text hold)

Në TV mod: Shfaq dhe zgjidhni burimin hyrës.

Në Text mod: Mbajeni faqen aktuale.

(TV standby)

Për kyçje/shkyçje të TV pajisjes (modi standaby)

DIGITAL/ANALOG

Kaloni mes modit digjital dhe analog.

TV/RADIO

Ndryshoni mes TV ose Radio transmetim.

SYNC MENU

Shfaq BRAVIA Sync Menu.

FOOTBALL

Kyçni Live Football Modin ose shkyçni (kur e keni këtë opsion në dispozicion)

2 Butonat numerik

EXIT

Kthehuni në menyne paraprake ose dilni nga menyja. Kur keni aplikacion interaktiv në dispozicion, shtypni për të dalë nga shërbimi.

(Text)

Shfaq informacionet tekstuale.

3 Butonat me ngjyrë

Bëjeni funksionin përkatës në atë kohë.

/? (Info/Text reveal)

Shfaq informacionet.

NETFLIX

Qasje në "NETFLIX" shërbimin në internet.

HELP

Shfaq Help Menu.

4 ACTION MENU

Shfaq një luste të funksioneve kontestuale.

TV

Ndryshoni në TV kanal ose sinjal nga ndonjë aplikacion tjetër.

GUIDE/ *1

Shfaq udhëzuesin digjital për programe.

BACK/ *1

Kthim në menynë paraprake.

HOME

Shfaq TV Home Menu.

DISCOVER

Silleni shiritin e përmbajtjes për të kërkuar përmbajtje.

(Item select/Enter)

5 +/- (Volume)

Rregulloni zërin.

(Jump)

Kërceni mes dy kanaleve ose sinjaleve. TV pajisja ndryshon mes kanalit aktual ose sinjalit dhe kanalit e fundit ose sinjalit që ishte zgjedhur.

(Muting)

Heshtni zërin. Shtypni sërish për të kthyer zërin.

PROG +/-/ /

Në TV mod: Zgjidhni kanal.

Text mod: Zgjidhni vijuesen () ose paraprake ().

6 AUDIO

Ndryshoni gjuhën për programin aktual që jeni duke shikuar.

(Subtitle setting)

Kyçni ose shkyçni titrat (kur është ky opsion në dispozicion)

(Wide mode)

Ndrysho formatin e ekranit.

7

Përdorni përmbajtjet media në TV dhe në BRAVIA Sync pajisjet kompatible të lidhura.

REC*1*2

Incizoni programin aktual me USB HDD funksionin e incizimit.

TITLE LIST*1

Shfaqni listën e titujve.

*1 Vendi, gatishmëria dhe funksioni i butonit të telekomandës mund të dallojnë varësisht nga vendi/rajoni/TV modeli.

*2 HDD REC HDD REC funksioni do të lëshohet nga mesi i vitit 2015. Do të mëmë HDD REC funksionin automatikisht si përditësim softueri. Siguroni që TV pajisja është lidhur me internet. Nëse nuk keni internet, mund të shkarkoni softuerin nga ueb faqja për mbështetje të Sony me anë të kompjuterit tuaj. Për detaje mbi përditësimin, vizitoni ueb faqen për mbështetje të Sony. Për të qenë i informuar mbi datën e saktë të lëshimit, abonohuni në <http://www.sony.eu/support/2015tvnetworkupdate>

Instalimi i TV aparatit në mur

Ky manual përdorimi tregon vetëm hapat e përgatitjes së instalimit para se të instalohet në mur.

Për konsumatorët

Për arsye të mbrojtjes dhe sigurisë së produktit, Sony ju rekomandon që instalimin e TV-së të bëjnë distributorët e Sony ose kontraktues të licencuar. Mos tentoni të instaloni vetë.

Për distributorët dhe kontraktuesit



Kini kujdes të plotë për sigurinë gjatë instalimit, mirëmbajtjes periodike dhe testimit të këtij produkti.

Duhet përvojë e caktuar për instalimin e këtij produkti, posaçërisht për caktimin e fuqisë së murit i cili duhet të mbajë peshën e TV aparatit. Më mirë të keni besim për instalimin e produktit furnizuesve të Sony ose autoriteteve të licencuar dhe të kushtojnë vëmendje të posaçme sigurisë gjatë instalimit. Sony nuk është përgjegjëse për ndonjë dëmtim ose lëndim të shkaktuar nga instalimi i gabuar.

Përdorni mbajtësin SU-WL450 (nuk jepet) për të instaluar TV aparatin në mur.

Gjatë instalimit të mbajtësit, gjithashtu shikoni edhe udhëzimet dhe udhëzimin për instalim që vije me mbajtësin për mur.

- 1 Instaloni mbajtësen për mur G (që jepet me TV pajisjen) në pjesën mbrapa TV (për të bërë paralel me murin).

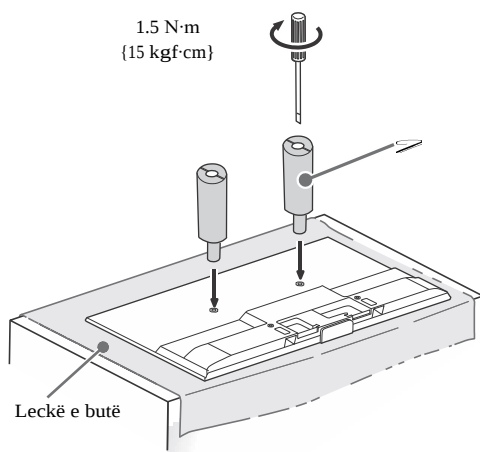

Shënim

- Nëse përdorni kaçavidë elektrike, vendosni fuqinë rreth 1.5 N·m {15 kgf·cm}.
 - Siguroini që të përforconi mbajtësen për mur kur të instaloni në TV pajisjen.
- Përdorni vetëm kaçavidë të drejtë për të instaluar mbajtësin për mur. Përdorimi i veglave tjera mund të rezultojë me shtrëngimin e tepërt të mbajtëses dhe dëmtimit të TV pajisjes.



Për udhëzime mbi instalimin e mbajtësit të TV modelit tuaj, shikoni ueb faqen më poshtë:
www.sony.eu/tv/wall-mount-bracket-manual

Mënjanimi i problemeve

Për të mbajtur softuerin e TV-së më të ri, duhet të shkarkoni informacionet e fundit të softuerit me anë të sistemit digjital për transmetim ose internet dhe të përditësoni softuerin. Zgjidhni [Update Now] për të filluar përditësimin. LED ndriçimi ndriçon ngjyrë bardhë gjatë përditësimit. Mos e shkyçni ose largoni nga rryma TV pajisjen gjatë përditësimit. Nëse po, përditësimi mund mos të përfundojë tërësisht dhe mund të shkaktojë defekt të softuerit. Përditësimet e softuerit zgjasin deri më 30 minuta. Nëse nuk dëshironi që të përditësoni softuerin automatikisht, shtypni **HOME** dhe zgjidh [Help] → [System software update] → [Automatic software download] → **[OFF]**.

Kur të largoni TV pajisjen nga rryma dhe e kyçni sërish, ajo mund mos të kyçet për një kohë edhe nëse e shtypni butonin për kyçje në telekomandë ose TV pajisje sepse duhet pak kohë për të nisur sistemin. Pritni rreth 10 deri 20 sekonda dhe pastaj përdorni sërish.

Kur LED indikator ndriçon kuq, numëroni sa herë ndriçon (intervali kohor është tre sekonda). Nëse LED indikator ndriçon kuq, rifilloni TV aparatën duke e larguar kordonin e rrjetit nga TV për rreth 2 minuta, pastaj kyçeni sërish TV pajisjen. Nëse problemi vazhdon, kontaktoni distributorin ose qendrën e servisit të Sony me numrin e ndriçimeve të LED me ngjyrë kuqe (intervali kohor është tre sekonda). Largoni rrymën kryesore dhe informoni distributorin ose qendrën e servisit të Sony.

Kur LED drita nuk ndriçon, kontrolloni opsionet më poshtë.

Mund të shikoni edhe [Troubleshooting] në i-Manual ose bëni vetë diagnozë duke zgjedhur [Help] → [Self Diagnostics]. Nëse problemi vazhdon, dërgoni TV aparatën tuaj për servil tek tekniku i kualifikuar.

Probleme dhe zgjidhje

Nuk ka fotografi (ekrani i errët) dhe nuk ka zë.

- * Kontrolloni antenën (e jashtme)/lidhjen kabllloke.
- * Kyçeni TV aparatën në rrymë dhe shtypni  në TV aparatën ose telekomandën.

Disa programe nuk mund të kyçen.

- * Kontrolloni antenën (të jashtme)
- * Kordoni satelitor mund të ketë prekje ose mund të ketë probleme me lidhjen e kordonit. Kontrolloni lidhjen e kordonit dhe pastaj shkyçni TV aparatën me kyçësen kryesore dhe kyçeni sërish.
- * Frekuencën që jeni kyçur nuk është në lidhje. Konsultoni kompaninë që bën transmetimin e sinjalit satelitor.

Nuk mund të gjenden TV programe kabllloke.

- * Kontrolloni lidhjen kablllovak ose konfigurimin e kërkimit.
- * Provoni [Digital Auto Tuning] duke zgjedhur [Antenna] në vend të [Cable].

Telekomanda nuk funksionon.

- * Ndryshoni bateritë.

[Parental Lock] fjalëkalimi është harruar.

- * Shënoni 9999 për PIN kodin. (PIN kodi 9999 çdoherë pranohet.)

TV surroundt bëhen të ngrohtë.

- * Kur përdoret TV aparati për një periudhë të gjatë, surroundt bëhen të ngrohtë. Mund të ndjeni ngrohtë kur të prekni aty me dorë.

Ngrihet pamja ose zëri, ekran i zbrazët ose TV


aparati nuk reagon në butonat e TV ose telekomandës.

- * Bëni një rifillim të TV aparatit duke e larguar kyçësen nga priza për dy minuta dhe pastaj duke e kyçur sërish.

, CH+/-, , +/-, , , +,  dhe TV butonat nuk mund të gjenden në TV aparatën.

- * Shikoni figurën më poshtë për të gjetur këto butona në mbrapa TV aparatit.


Pjesa mbrapa TV pajisjes

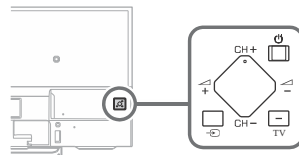

LED ndriçimi është kyçur.

* Nëse nuk dëshironi që LED ndriçimi të ndizet, mund të shkyçni.

Shtyp **HOME** dhe zgjidh [Settings] → [Illumination LED] → [Off].

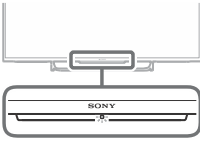

Nuk mund të lidhet me ruter pa tel me WPS.

* Nëse përdorni WEP siguri, zgjidh [Easy] → [Wi-Fi] → [Connect by scan list]. Pastaj, zgjidhni emrin e rrjetit (SSID) që dëshironi të lidhni.

Nuk mund të gjejë emrin e duhur në listën e rrjeteve.

* Zgjidh [Manual Entry]] dhe shtyp ⊕ për të hyrë në emrin e rrjetit.

Specifikimet

Sistemi

Sistemi i ekranit

LCD (Liquid Crystal Display) ekran, LED Backlight

TV sistemi

Analog: Varësisht nga shtetit/rajoni: B/G, D/K, L, I, M

Digjital: DVB-T/DVB-C
DVB-T2

Satelit: DVB-S/DVB-S2

Ngjyra/video sistemi

Analog: PAL, SECAM, NTSC3.58 (Video only), NTSC4.43 (Vetëm video).

Digjital: Shikoni i-Manual.

Mbulimi i kanaleve

Analog: UHF/VHF/ kordon sipas rajonit/shtetit tuaj.

Digjital: UHF/VHF/ kordon sipas rajonit/shtetit tuaj.

Satelit: IF frekuencë 950-2150 MHz

Zëri

10 W + 10 W

Teknologjia pa tel

Protokoll IEEE802.11a/b/g/n

Bluetooth Version 4.1

Kyçëset hyrëse/dalëse

Antena/kabllovi

75 ohm terminal i jashtëm për VHF/UHF

Antena satelitore MAIN/SUB

Konektor femër F-lloj IEC169-24, 75 ohm.

DiSeqC 1.0, LNB 13 V/18 V & 22 kHz tone,

Kordon i veçantë për shpërndarje EN50494.

↔ / ↔ AV1

21-pin scart konektor përfshirë audio/video hyrje, RGB hyrje dhe TV audio/video dalje.

↔ / ↔ COMPONENT IN

YPbPr (Component Video): 1080p (50, 60 Hz),

1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz), 576p, 576i,

480p, 480i

Audio hyrje (fono kyçëse)

↔ AV2

Video hyrje (fono e rëndomtë me pin me Y hyrje)

HDMI IN 1, 2, 3, 4 (përveç KDL-50/43W75xC) Video (2D): 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i, PC Format

Video (3D):

Frame Packing: 1080p (30 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p
Side-by-Side: 1080p (50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
Over-Under: 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)

Audio: 5.1 channel linear PCM: 32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4 dhe 192 kHz, 16, 20 dhe 24 bite, Dolby Digital dhe DTS

ARC (Audio Return Channel) (vetëm HDMI IN 4)

HDMI IN 1, 2, 3, 4 (vetëm KDL-50/43W75xC)

Video: 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i, PC Format

Audio: 5.1 channel linear PCM: 32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4 dhe 192 kHz, 16, 20 dhe 24 bite, Dolby Digital dhe DTS

ARC (Audio Return Channel) (vetëm HDMI IN 4)

MHL (zakonisht me HDMI IN 1) (përveç KDL-50/43W75xC)

Video (2D): 1080p (30 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i

Video (3D):

Side-by-Side: 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
Over-Under: 1080p (30 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)

Audio: 5.1 channel linear PCM: 32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4 dhe 192 kHz, 16, 20 dhe 24 bite, Dolby Digital dhe DTS

MHL (zakonisht me HDMI IN 1) (vetëm KDL-50/43W75xC)

Video: 1080p (30 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i

Audio: 5.1 channel linear PCM: 32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4 dhe 192 kHz, 16, 20 dhe 24 bite, Dolby Digital dhe DTS

 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Kyçëse optike digjitale (PCM dy kanal liënar PCM, Dolby Digital, DTS)

AUDIO OUT  /  (Stereo Mini Jack)

Headphone, Audio Output, Subwoofer

 1/3,  2 (HDD REC)*⁴

USB HDD port (vetëm 2),  USB port



CAM (Conditional Access Module) hyrje

 DC IN 19.5 V

Kyçëse për rrymë

 LAN

10BASE-T/100BASE-TX konektor (Varësisht nga rrethina e punës së rrjetit, shpejtësia e lidhjes mund të dallojë. 10BASE-T/100BASE-TX shpejtësia dhe komunikimi nuk garantohen për këtë TV aparat.)

Tjetër

Pajisje plotësuese

Telekomandë me prekje: RMF-TX100E

Mbajtëse për mur: SU-WL450

Wireless Subwoofer: SWF-BR100

MHL kordon: DLC-MC10, DLC-MC20

3D syze aktive: TDG-BT500A

(Përveç KDL-50W75xC/43W75xC)



Temperatura e punës

0 °C – 40 °C

Lagështia e punës

10 % – 80 % RH (pa kondensim)

Rryma dhe tjetrat

Rryma

19.5 V DC me karrikues

Rryma e matur 220 V - 240 V AC, 50 Hz

Klasa e efikasitetit

KDL-50W80xC, KDL-50W75xC: A+

KDL-43W80xC, KDL-43W75xC: A+

Madhësia e ekranit (diagonale) (Rreth.)

KDL-50W80xC, KDL-50W75xC: 50 inç / 125.7 cm

KDL-43W80xC, KDL-43W75xC: 43 inç / 108.0 cm

Harxhimi i rrymës

Në mënyrë [Standard]

KDL-50W80xC, KDL-50W75xC: 72.0 W

KDL-43W80xC, KDL-43W75xC: 55.0 W

Në mënyrë [Vivid]

KDL-50W80xC, KDL-50W75xC: 110.0 W

KDL-43W80xC, KDL-43W75xC: 98.0 W

Konsumimi mesatar vjetor i energjisë *¹

KDL-50W80xC, KDL-50W75xC: 100 kWh

KDL-43W80xC, KDL-43W75xC: 76 kWh

Konsumimi i energjisë në Stand By *^{2,3}

0.50 W (10 W në softuer / EPG përditësim mode)

Rezolucioni

1,920 pika (horizontale) × 1,080 vija (vertikale)

Dimensione (përreth) (gj x gj x)

Me mbështetësen

KDL-50W80xC, KDL-50W75xC:
111.6 × 69.1 × 19.1 cm
KDL-43W80xC, KDL-43W75xC:
96.2 × 60.2 × 17.9 cm

Pa mbështetësen

KDL-50W80xC, KDL-50W75xC:
111.6 × 65.4 × 5.9 cm
KDL-43W80xC, KDL-43W75xC:
96.2 × 56.5 × 5.9 cm

Pesha (përreth)

Me mbështetësen

KDL-50W80xC, KDL-50W75xC: 14.6 kg
KDL-43W80xC, KDL-43W75xC: 11.8 kg

Pa mbështetësen

KDL-50W80xC, KDL-50W75xC: 13.7 kg
KDL-43W80xC, KDL-43W75xC: 10.9 kg

*¹ Konsumimi vjetor i energjisë, duke u bazuar në konsumimin e televizionit për 4 orë punë në ditë 365 ditë. Konsumimi i vërtetë i energjisë do të varet nga ajo si përdoret televizori.

*² Konsumimi në Standby i caktuar është arritur pasi TV aparati përfundon proceset e nevojshme të brendshme.

*³ Harxhimi i rrymës në Standby do të rritet kur të lidhet me internet.

*⁴ Vetëm për rajone/vende/TV modele të caktuara.

Shënim

- Shenja "x" që paraqitet në emrin e modelit përputhet me numër, që ka të bëjë me dizajnin, ngjyrën dhe sistemin e TV pajisjes.
- Mos largoni mostrën kartën nga TV CAM (Conditional Access Module) vendi përveç për të vendosur kartën e vërtetë.
- Gatishmëria e aksesoreve sipas dëshirës varet nga rajoni/shteti ose modeli i TV aparitit.
- Dizajni dhe specifikime janë lëndë e ndryshimit pa paralajmërim paraprak/
- Ky TV aparat kyçet me MHL 2.

Shënime mbi digjital TV funksionet

- Funksionet e lidhura me digjital TV (DV3) do të funksionojnë vetëm në shtete ose rajone ku DVB-T/DVB-T2 (MPEG-2 dhe H.264/MPEG-4 AVC) sinjale tokësore digjitale transmetohen ose kur keni qasje në aparat kompatible DVB-C (MPEG-2 dhe H.264/MPEG-4 AVC) shërbime kablloviqe. Ju lutemi të konfirmoni me furnizuesin lokal nëse merrni DVB-T sinjal në vendin ku jetoni ose pyeteni operatorin kablloviq nëse sinjali DVB-C i tyre është përshtatës për operim të integruar me këtë TV aparat.
- Operatori kablloviq mund të paguajë për shërbimet ose do të duhet të pajtoheni me kushtet e zhvillimit të punës së tyre.
- Ky TV aparat përputhet me DVB-T dhe DVB-C specifikime, por përputhje me sinjalet tjera DVB-T digjital tokësore dhe DVB-C digjital kablloviqe nuk garantohej.
 - Disa digjital TV funksionet nuk janë të gatshme në disa shtete/rajone dhe DVB-C operatorë kablloviq mund që mos të funksionojë me disa operatorë.

Informacion mbi shenjat dalluese

- HDMI, HDMI Logo, dhe High- Definition Multimedia Interface janë shenja dalluese ose shenja të regjistruara të HDMI Licensing LLC në Shtetet e Bashkuara dhe shtete tjera.
- Prodhuar nën licencën e Dolby Laboratories. Dolby dhe shenja D e dyfishtë janë shenja dalluese të Dolby Laboratories.
- "BRAVIA" dhe BRAVIA janë shenja Sony Corporation.
- Gracenote, Gracenote eyeQ, Gracenote VideoID, Gracenote Video Explore, Gracenote MusicID, Gracenote logo dhe lloji i logos dhe "Powered by Gracenote" logo janë shenja dalluese ose të regjistruara të Gracenote në Shtetet e Bashkuara dhe/ose në shtetet tjera.
- Opera® llojet SDK nga Opera Software ASA. Copyright 1995-2014 Opera Software ASA. Të gjitha të drejtat e rezervuara.
- Wi-Fi, Wi-Fi Direct dhe Miracast janë marka tregtare ose shenja mbrojtëse të regjistruara të Wi-Fi Alliance.

- MHL, Mobile High-Definition Link dhe MHL Logo janë shenja dalluese ose të regjistruar të MHL Licensing, LLC.
- Për DTS patentë shihni <http://patents.dts.com>. Prodhuar me licencën e DTS Licensing Limited.
DTS, simboli, & DTS simboli janë së bashku shenja tregtare të regjistruara, kurse DTS 2.0+ Digital Out është markë tregtare e DTS, Inc. © DTS, Inc. Të gjitha të drejtat janë të ruajtura.
- Dizajnuar me UEI Technology™
Me licencë nga Universal Electronics Inc. Portions © UEI 2000 – 2013
- Bluetooth® fjala dhe logot janë në pronësi të Bluetooth SIG, Inc. dhe vetëm përdorimi i shenjës nga Sony Corporation është me licencë. Shenjat tjera dhe emrat janë të pronarëve të tyre përkatës.
- DiSEqC™ është shenjë e EUTELSAT.
KjoTV pajisje përmban DiSEqC 1.0. Kjo TV pajisje është e synuar për kontrollimin e antenave me motor.
- TUXERA është shenjë tregtare e regjistruar e Tuxera Inc. në Shtetet e Bashkuara dhe/ose në shtetet tjera.



Për detaje më të hollësishme mbi produktet e Sony

www.sony.eu/support

<http://www.sony.net/>

©2015 Sony Corporation



4559930111

4-559-930-11(1)