

SONY®

Televizor

Manual Përdorimi

Pjesët dhe kontrollet

Lidhja e TV pajisjes me internet

Shikimi i TV

Navigacion në menynë Home Menu

Shikimi i fotografive nga pajisja
e lidhur

Informacione plotësuese

BRAVIA

KDL-49WD75x / 43WD75x / 32WD75x

Përmbajtja

SHËNIM I RËNDËSISHËM	3
Informata sigurie	3
Precautions	5

Pjesët dhe kontrollet

Televizori	7
Telekomanda	8

Lidhja e TV pajisjes me internet

Rregullimi i lidhjes me internet	10
Type 1: Rrjet i siguruar me Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)	10
Type 2: Rrjet i siguruar pa Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)	11
Type 3: Rrjet i siguruar pa asnjë lloj të wireless LAN router	11
Type 4: Rregullimi i lidhjes me tel	11
Përgatitja e rrjetit me tel	12
Kontrollimi i statusit të rrjetit	12

Nëse nuk mund të lidheni me

Internet	12
Privacy Policy	12

Shikim i TV

Ndryshim i stilit të shikimit	13
Ndryshim i regjimit të gjerë	13
Rregullim i zgjedhjes së skenës	13

Navigation në menynë Home

Të gjitha Apps	14
Photo Sharing Plus	14
Duke përdorur TV si Mode Photo Frame ..	14
Programet digjitale	15
Digital EPG	16
Incizime	16
Media	16
Riprodhimi i fotografive/ muzikës / videove nëpërmjet USB	16
Rrjeti kryesor	17
Lidhja me rrjetin kryesor	17
Renderer	17
Rregullimi i menyve për serverë	18
Rregullime	18
Rregullime të sistemit	18
Ndihmë për përdoruesit	26

Shikimi i pamjeve nga pajisjet e lidhura

Skema e lidhjes	28
Përdorimi i audio dhe video pajisjes	30
Përdorim i ekranit të dyfishtë	30
Instalimi i TV në mur	31

Informacione plotësuese

Mënjanimi i problemeve	32
Fotografi	32
Zë	33
Kanale	33
Rrjeti	33
Të përgjithshme	34
Specifikimet	35

Hyrje

Ju faleminderit që zgjidhët këtë Sony produkt. Para përdorimit, ju lutemi lexoni këtë manual në hollësi dhe ruani për këshillim në ardhmëri.

Shënime

- Shenja "x" në emrin e modelit shënon dizajnin dhe ngjyrën e TV aparatit.
- Para se të filloni me përdorimin e TV aparatit, lexoni njëherë "Informacionet mbi sigurinë" (faqe 3).
- Figurat dhe ilustrimet që përdoren në këtë manual janë vetëm për referencë dhe mund të dallohen nga pamja origjinale e produktit.

Vendi i konfigurimit udhërrëfyes


Konfigurimi udhërrëfyes është vendosur në krye të jastëk brenda kartonave TV.

Vendi i etiketës për identifikim

Etiketat për Nr. e modelit, datën e prodhimit (muaji/viti) dhe rryma (në pajtim me rregulloret për siguri) gjenden në pjesën e mbrapse të TV aparatit ose në paketim. Etiketa për numrin e modelit dhe numrin serik të karrikuesit gjenden në pjesën e poshtme të karrikuesit.

PARALAJMËRIM

PËR TË NDALUAR
ZJARR, QIRINJTË DHE
FLAKA TJERA TË HAPURA
MBANI MË LARG KËTJ
PRODUKTIT.

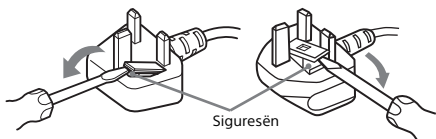

Si të ndryshoni siguresën

Hapeni pjesën e siguresës me kaçavidë të drejtë dhe ndryshojeni siguresën.

Ju lutemi shikoni figurën për pajisjen e dhënë me produktin.

SHËNIM I RËNDËSISHËM

Ky produkt është prodhuar në emër të Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Pyetjet lidhur me përpunjen e produktit me ligjet e Bashkimit Evropian do të trajtohen nga përfaqësuesit e autorizuar, Sony Belgium, bijkantor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zavement, Belgium. Për çështje lidhur me servisin dhe garancinë, ju lutemi të drejtoheni në adresat e dhënë në dokumentin e veçantë për vende servisini dhe garanci.

Shënim mbi sinjalin pa tel

Me këtë, Sony Corporation deklaron që ky aparat është në përputhje me kërkesat themelore dhe dispozitat tjera të Direktivës 1999/5/EZ.

Për më tepër detaje, shikoni URL lidhjen më poshtë:
<http://www.compliance.sony.de/>



SQ

Informata sigurie

KUJDES

Bateritë nuk duhet të ekspozohen në ngrohje të tepërt siç janë ndricimi i tepër, zjarr ose të ngjashme.

Asnjëherë mos vendosni një televizor në një vend të paqëndrueshme. Një televizori mund të bjerë, duke shkaktuar lëndime të rënda personale ose vdekje. Shumë lëndime, sidomos për fëmijët, mund të shmangen duke marrë masa të tjeshta si:

— Duke përdorur kabinetet ose qëndron rekomanduar nga prodhuesi i televizor.

— Vetëm duke përdorur mobilje që mund të sigurtë të mbështetur TV.

— Sigurimi i televizor nuk është overhanging buzë mbështetëse mobilje.

— Jo vendosjes së televizor në mobilje të gjatë (për shembull, dollapët dhe Rafet) pa ankorimin si mobilje dhe televizive të vendosur në një mbështetje të përshtatshme.

— Jo vendosjes së televizor në leckë apo materiale të tjera që mund të ndodhen në mes të televizor dhe mobilje mbështetëse.

— Edukimin e fëmijëve për rreziqet e ngjitje në mobilje për të arritur në televizor apo kontrollet e saj.

Nëse tuaj ekzistues televizori është duke u ruajtur dhe u zhvendos, të njëjtat konsiderata si më sipër duhet të zbatohen.

Instalimi/rregullimi

Instaloni dhe përdorni TV aparatin në pajtim me udhëzimet në vijim për të shmangur rrezikun nga zjarri, shok elektrik ose dëmtim dhe/ose lëndime.


Instalimi

- TV aparati duhet të instalohet në afërsi të prizës për rrymë.


- Vendi TV në një të qëndrueshme, sipërfaqe të nivelit për të parandaluar atë nga bie mbi dhe duke shkaktuar lëndime personale apo dëmtim të pronës.

- Instaloni TV pajisjen në mënyrë që mbështetësja nuk del nga skajet e tavolinës (nuk jepet).

Nëse mbështetësja del nga tavolina e TV pajisjes, mund të shkaktojë që të rrëzohet, lëkundet dhe të shkaktojë lëndime ose dëmtim të TV pajisjes.

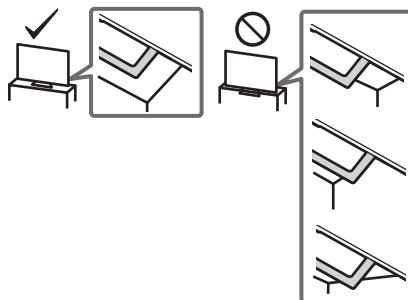


- Vetëm teknik i kualifikuar duhet të kryejë instalimet për në mur.
- Për shkakë sigurie, rekomandohet të përdorni vetëm Sony shtojca, përfshirë edhe: Mbjatëset për mur – SU-WL450
- Përdorni vidhat të cilat janë dhënë me mbajtësen për mur gjatë montimit të kapëseve në TV aparat. Vidhat e dhëna janë dizajnuar ashtu që janë me 8 mm deri 12 mm në gjatësi nëse maten prej sipërfaqes së lidhur të kapëses për montim. Diametri dhe gjatësia e vidhave dallon varësisht nga modeli i mbajtëses për mur. Nëse përdorni vidha tjera, mund të rezultojë me dëmtim të TV aparatit ose mund të shkaktojë rrëzim, etj.

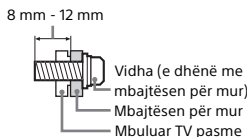

Transportimi


- Para transportimit të TV aparatit, largoni gjithë kordonët.
- Dy ose tre persona janë të nevojshëm për transportimin e TV aparatit.
- Gjatë transportimit të TV aparatit me dorë, bëjeni sikur në figurë. Mos e shtypni ose shtypni LCD ekranin ose kornizën rreth ekranit.
- Kur heqjen ose duke lëvizur në televizor, do ta mbajë atë në mënyrë të vendosur nga poshtë.

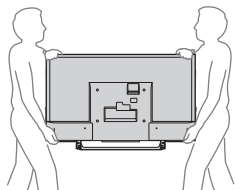


- Gjatë transportimit të TV aparatit, mos e tundni ose dridhni shumë.
- Gjatë transportimit për riparim ose gjatë shpërnguljes, paketojeni duke përdorur materialet e njëjta kartoni.

Rrëzuar parandalimin

KDL-49WD75x / 43WD75x

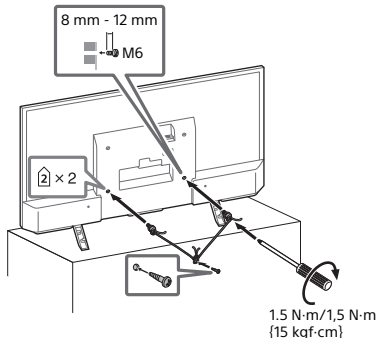


KDL-32WD75x

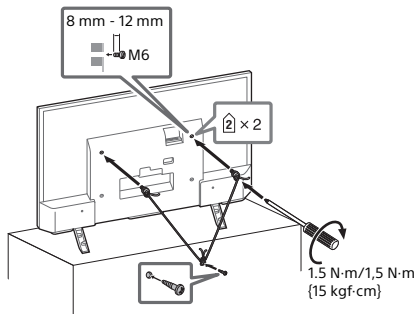

Ventilimi


- Mos i mbuloni kurrë vrimat e ventilimit ose mos futni asgjë në shtëpizën.
- Lini hapësirë rreth TV aparatit njësoj siç treguar më poshtë.
- Rekomandohet që të përdorni mbajtëse për mur Sony për të krijuar qarkullim adekuat të ajrit.

Instaluar në mur

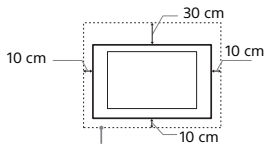

Lini së paku kaç hapësirë rreth aparatit.


Instaluar me mbështetëse



Lini së paku kaç hapësirë rreth aparatit.

- Për të siguruar ventilim përkatës ose penguar hyrjen e pluhurit:
 - Mos e lini TV aparatin drejtë, instaloni poshtë, mbrapa ose anash.
 - Mos e vendosni TV aparatin në vitrinë, krevat ose ndonjë dollap.
 - Mos e mbuloni TV aparatin me leckë, siç janë perde ose gjëra sikur gazeta, etj.
 - Mos e instaloni TV aparatin sikur në figurat më poshtë.

Qarkullimi i ajrit është bllokuar

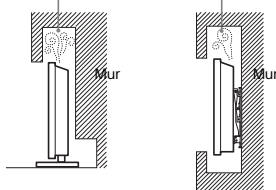

Kordon i rrymës

Trajtojeni kyçësen dhe prizën sikur më poshtë për të shmangur rrezikun nga zjarri, shok elektrik ose dëmtim dhe/ose lëndim:

- Përdorni kordonin e dhënë nga Sony, jo furnizues tjerë.
- Vendoseni kyçësen tërësisht në prizën e rrymës.
- Kyçeni TV aparatin në 220-240 V AC rrymë.
- Gjatë shtrirjes së kordonëve, largoni kordonin nga rryma për sigurinë e juaj dhe kujdes mos të ngatërrohen këmbët nga telat.
- Largoni kordonin e rrymës nga kyçësja kryesore para punimit ose lëvizjes së TV aparatit.
- Mbajeni kordonin e rrymës larg burimeve të ngrohtësisë.
- Largoni kordonin dhe pastrojeni rregullisht. Nëse është mbuluar me pluhur dhe mbledh lagështi, izolimi mund të dobësohet e cila mund të rezultojë me zjarr.

Shënime

- Mos përdorni kordonin e rrymës për ndonjë pajisje tjetër.
- Mos e pikëtoni, lakoni ose thyeni kordonin e rrymës. Telat e brendshëm mund të zhvishen ose shkeputen.
- Mos modifikoni kordonin.
- Mos vendosni asgjë të rëndë në kordonin e rrymës.
- Mos e kapeni vetëm kordonin gjatë largimit nga priza e rrymës.
- Mos lidhni shumë aparate në një prizë rryme.
- Mos e kyçeni aparatin në prizë të dëmtuar.

SHËNIME MBI KARRIKUESIN

Paralajmërim

Për të ulur rrezikun nga zjarri ose shoku elektrik, mos ekspozoni aparatin në shi ose lagështi.

Për të parandaluar rrezik nga zjarr ose goditje, mos vendosni mbi aparatin gjëra të mbushura me lëng si vazo. Aparatin mos e vendosni në hapësirë të mbyllur sikur në vitrinë.

- Kujdes që në afërsi të aparatit të ketë prizë që arrihet me lehtësi.
- Patjetër përdorni karrikuesin e dhënë dhe kordonin.
- Mos përdorni karrikues tjetër. Ajo mund të shkaktojë defekt.
- Karrikuesin kyçeni në prizë të afërt.
- Mos e mbështillni kordonin e rrymës rreth karrikuesit. Teli i mesëm mund të shkeputet ose mund të shkaktojë defekt aparatit.



- Karrikuesin mos e prekni me duar të lagët.
- Nëse vëreni diçka të pazakontë tek karrikuesi, menjëherë largojeni nga rryma.
- Aparati nuk është shkycur nga rryma deri sa është lidhur në prizë, madje edhe nëse aparati është shkycur.
- Gjatë përdorimit të gjatë, karrikuesi mund të ngrohet dhe mund të ndëni ngrohtësi nëse e prekni me dorë.

Ndalohe

Mos e instaloni/përdorni TV aparatin në vend, rrethina ose situata që janë dhënë më poshtë sepse TV aparati mund të prishet dhe të shkaktojë zjarr, goditje elektrike ose dëmtim dhe/ose lëndim.

Vendet:

- Jashtë (në dritë direkt) në bregdet ose në anije ose barkë, brenda makinës, në institucione mjekësore, vende jostabile, afër ujit, shi, lagështi ose tym.
- Nëse TV aparati vendoset në gardërobë të banjës publike ose burim i ngrohtë, ajo mund të dëmtohet nga sulfuri, etj.



- Për cilësi më të mirë të pamjes, ekranin mos ekspozoni në dritë direkte ose në diell.
- Shmangni lëvizjen e aparatit nga ngrohtë në ftohtë. Ndryshimet e shpejta të temperaturës mund të shkaktojnë kondensim të lagështisë. kjo mund të shkaktojë fotografi të keqe ose ngjyrë të dobët. Nëse kjo ndodh, pritni që lagështia tërësisht të avullohet dhe të avullohet TV aparatin.


Rrethina:

- Vende që janë të ngrohtë, lagët ose me pluhur; aty ku insektet mund të hyjnë, mund të ekspozohet në dridhje mekanike, afër gjërave të djegshme (qiri etj). Aparatin nuk duhet të ekspozoni në pikim ose spërkatje dhe gjëra të mbushura me lëngje, siç janë vaze, nuk duhet të vendoset mbi aparatin.
- Mos e vendosni aparatin në vend me lagështi dhe pluhur ose dhomë me vaj ose tym ose avull (afër shporeteve). Mund të rezultojë me zjarr, shok elektrike.
- Mos vendosni TV aparatin në vende të ekspozuar në temperatura ekstreme si dritë dielli, në afërsi të radiatorit ose ngrohësit. Në kushte të tilla, TV aparati mund të ngrohet tepër dhe të shkaktojë deformim ose defekt TV aparatit.



Situata:

- Mos hidhni asgjë në TV aparatin. Qelqi i ekranit mund të thyet nga goditja dhe të shkaktojë lëndim serioz.
- Nëse në sipërfaqe paraqiten krisje, mos e prekni deri sa nuk e keni larguar nga priza e rrymës. Përndryshe, mund të ketë goditje elektrike.



Copë të thyera:

- Mos hidhni asgjë në TV aparatin. Qelqi i ekranit mund të thyet nga goditja dhe të shkaktojë lëndim serioz.
- Nëse në sipërfaqe paraqiten krisje, mos e prekni deri sa nuk e keni larguar nga priza e rrymës. Përndryshe, mund të ketë goditje elektrike.

Kur nuk përdoret

- Nëse nuk e përdorni TV aparatin për disa ditë, ajo duhet të largohet nga rryma për arsye të mjedisit jetësor dhe sigurisë.
- Nëse TV aparati nuk është shkycur vetëm, largoheni kordonin nga rryma për të e shkycur tërësisht.
- Por, disa TV aparate mund të kenë tipare që kërkojnë që ajo të qëndrojë në standby për të punuar mirë.

Për fëmijët

- Mos lejoni fëmijët të ngjiten në TV aparatin.
- Mbani shotcat e vogla larg duarve të fëmijëve sepse mund të gëlltiten.

Nëse ndodhin këto probleme...

Shkyceni aparatin dhe largoni kordonin menjëherë nëse ndonjë prej problemeve vijuese ndodhin.

Kërkoni nga furnizuesi Sony të kontrollojë aparatin.

Në rast se:

- Kordon i rrymës është dëmtuar.
- Priza e rrymës është dëmtuar.
- TV aparati është dëmtuar në rënie, është prishur ose goditur me diçka.
- Nëpër çeljet e shtëpizën kanë hyrë lëngje ose objekte të forta.

Mbi temperaturën e LCD ekranit

Kur përdoret LCD ekrani për një kohë të gjatë, rrethina e panelit ngrohet. Mund të ndjeni ngrohtë nëse e prekni këtë vend me dorë.

Paralajmërime

Shikimi i TV-së

- Shikoni TV në dritë të mesme, sepse shikimi në dritë të dobët ose periudhë tepër të gjatë shkakton lodhje të syve.
- Gjatë përdorimit të dëgjuesve, rregulloni zërin për të shmangur nivel të lartë sepse mund të rezultojë me dëmtim të dëgjimit.

LCD ekranin

- Ndonëse LCD ekranin është prodhuar duke përdorur teknologji të lartë precizie dhe mbi 99,99% të pikselëve janë funksional për përdorim efektiv. Megjithatë, disa pika të imta të zeza ose bardha (bardhë, kuq, blu ose jeshile) mund të paraqiten në LCD ekranin. Kjo është veti e LCD ekraneve dhe nuk paraqet defekt.
- Mos e shtypni ose gërvishni filtrin e përparmë dhe mos vendosni asgjë në maje të aparatit. Mund të shkaktohet fotografi e shtrembët ose dëmtim.
- Nëse aparatit përdoret në vend të ftohë, një njollë mund të paraqitet në fotografi ose mund të errësohet. Kjo nuk është defekt. Këto fenomene zhduken pasi të ngrihet temperatura.
- Mund të paraqitet hije nëse pamje të qeta vazhdimisht shfaqen. Ato zhduken pas disa momenteve.
- Ekranin dhe shtëpiza ngrohjen gjatë përdorimit. Ajo nuk është defekt.
- LCD ekranin përmban sasi të vogël të kristalit të lëngët. Disa gypa fluoescence të përdorura në këtë TV aparat gjithashtu përmbajnë zhivë. Respektoni rregullat e juaja lokale për largim.

Mirëmbajtja dhe pastrimi i ekranit/ shtëpizës së TV aparatit.

Siguroni që të largoni kyçësen e rrymës nga priza para se të filloni me pastrimin.

Për të shmangur dëmtimin e materialit ose mbulesës së ekranit, respektoni paralajmërimet në vijim:

- Për të larguar pluhurin nga ekranin/shtëpiza, pastrojeni me leckë të butë. Nëse është përlyer shumë, pastroni me leckë të butë të zhytur pak në ujë me tretësirë detergjenti.
- Mos spërkni ujë ose detergjent drejt në TV aparat. Mund të pikojë në fund të ekranit ose në pjesët e jashtme dhe mund të shkaktojë defekt.
- Mos përdorni leckë abrazive, pastrues alkaline/acidike, pluhur ose tretës të vrazhde siç janë alkool, benzenë, tretës ose insekticid. Nëse përdorni këto materiale ose pastroni me materiale gome ose vinil mund të rezultojë me dëmtim të ekranit dhe materialit të shtëpizës.
- Rekomandohet thithje periodike të hapjeve për ventilim për të siguruar ventilim të mirë.
- Gjatë rregullimit të këndit të aparatit, lëvizeni ngadalë për të penguar që aparatit të lëviz ose të rrëshqet nga mbajtësja.




Pajisja zgjedhore

- Mbani komponentët zgjedhor ose pajisje të emeton rrezatim magnetik më larg TV aparatit. Përndryshe, mund të shkaktohet dëmtim të pamjes dhe zë. Kjo pajisje është testuar dhe është konfirmuar që plotëson gjithë kufizimet e caktuar në EMC direktivën për aparate që përdorin kordon sinjali më të shkurtë se 3 metra.

Rekomandim për kyçësen Lloji-F

Distanca e telit të brendshëm të pjesës për lidhje duhet të jetë më e vogël se 1.5 mm.



(Figurë referencë për kyçësen e Lloji-F)

Kujdes gjatë përdorimit të telekomandës

- Siguroni polaritetin e duhur gjatë vendosjes së baterive.
- Mos përdorni lloje të ndryshme të baterive bashkë ose të përzini bateri të vjetra me të reja.
- Largoni bateritë në mënyrë ekologjike. Disa rajone mund të rregullojnë largimin e baterive. Konsultohuni me autoritetet lokale.
- Kujdesuni për telekomandën. Mos e lëshoni ose shkelni ose derdhni ujë ose lëngje brenda.
- Mos e vendosni telekomandën në vende afër ngrohjes, vende të ekspozuar dritës së diellit ose dhomë me lagështi.

Funksionet pa tel të njësisë

- Mos përdorni këtë aparat në afërsi të aparateve mjekësore (pejsmejer, etj), mund të shkaktojë defekt të pajisjes mjekësore.
- Ndonëse ky lloj transmeton/pranon sinjale të koduar, kujdes për ndërprerje të paautorizuar. Nuk marrim asnjë përgjegjësi në lidhje me këtë.

Largimi i TV aparatit



Largimi i pajisjes së vjetër elektrike dhe elektronike vlejnjë për Bashkimin Evropian dhe shtete tjera evropiane me sisteme të ndarë të grumbullimit)

Ky simbol në produktin ose paketimin tregon që produkti nuk duhet të hidhet bashkë me mbeturinat e shtëpisë. Në vend, duhet të

dërgohet në vendin përkatës për grumbullim për riciklim të elektronikë. Duke siguruar që produkti largohet mirë, do të ndihmoni në parandalimin e konsekuencave potenciale negative për mjedisin jetësor dhe shëndetin e njerëzve, e cila mund të dëmtohet nga trajtimi i gabuar i mbeturinave të këtij produkti. Materialet për riciklim do të ndihmojnë të mbrohen resurset natyrore. Për informata më të hollësishme mbi e këtij produkti, ju lutemi kontaktoni zyrrën lokale civile, shërbimin për grumbullim e mbeturinave ose dyqanin në të cilin keni blerë produktin.



Largimi i baterive (vlejnjë për Bashkimin Evropian dhe shtete tjera evropiane me sisteme të ndarë të grumbullimit)

Ky simbol në bateritë ose në paketimin tregon që bateritë e dhëna me këtë produkt nuk duhet të trajtohet sikur mbeturina shtëpiake.

Për disa bateri, ky simbol mund të përdoret në kombinim me një simbol kimik. Simboli kimik për zhivë (Hg) ose plumb (Pb) mund të shtohen nëse bateria përmban më tepër se 0.0005% zhivë ose 0.004% plumb. Duke siguruar që produkti largohet mirë, do të ndihmoni në parandalimin e konsekuencave potenciale negative për mjedisin jetësor dhe shëndetin e njerëzve, e cila mund të dëmtohet nga trajtimi i gabuar i mbeturinave të këtij produkti. Materialet për riciklim do të ndihmojnë të mbrohen resurset natyrore.

Nëse produktet për shkaqe sigurie, performancë ose integritet të të dhënave kërkojnë lidhje permanente me bateri të inkomporuar, këtë bateri duhet të ndryshohet nga teknik i kualifikuar.



Për të siguruar që bateria do të trajtohet mirë, dorëzoni produktin në fund të jetës në pikë përkatëse për grumbullim për riciklim të pajisjes elektrike dhe elektronike.

Për gjitha bateritë tjera, ju lutemi shikoni pjesën për largimin e baterisë nga produkti në mënyrë të sigurt.

Dorëzoni baterinë në pikën përkatëse për grumbullim për riciklimin e baterive të vjetra.

Për më tepër informata mbi riciklimin e këtij produkti ose baterisë, ju lutemi kontaktini zyrrën lokale për shërbime, kompaninë për mbeturin ose shitoren në të cilën keni blerë produktin.

Televizori

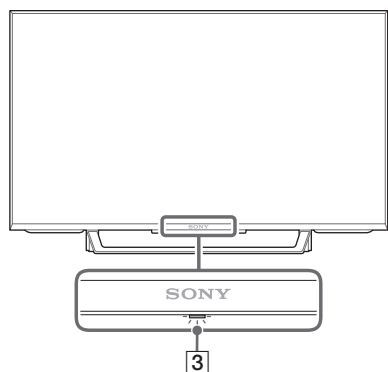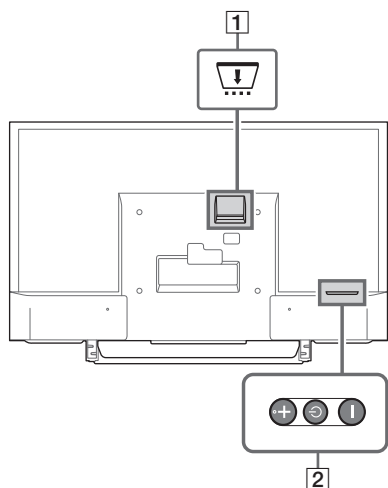

1 CAM (Conditional Access Module)

- Ofron qasje për të paguar shërbimet televizive. Për detaje, referojuni manualit të udhëzimeve të dhënë me CAM tuaj.
- Mos futni kartën smart direkt në slot TV CAM. Ajo duhet të jetë i pajisur në Access Module me Kusht dhënë nga shitësi i autorizuar.

- CAM nuk mbështetet në disa vende / fusha. Kontrolloni me shitësin tuaj të autorizuar.
- Një mesazh CAM mund të shfaqet kur ju kaloni në një program digjital pas duke përdorur video në Internet.

2 (Power) / + / -

Shtypni shkurtër  për ta kthyer televizorin. Të gjatë për shtyp  deri në TV fikur.

Kur televizori është i ndezur, Volumi

Shtypni + ose - butoni për të rritur / ulur volumnin.

Gjithashtu mund të shtypni  deri  në njoftimin shfaqet. Rrit / ul volumnin duke shtypur + ose - butoni.

Të dhëna

Shtyp  deri  njoftimi shfaqet. Lëviz burimin e hyrjes zgjedhur duke shtypur + (lart) ose - (poshtë) butoni.

Programi i

Shtyp  deri **PROG** njoftimi shfaqet. Zgjidhni programin duke shtypur + (tjetër) ose - butoni (të mëparshme).

3 (senzorë /LED indikatorë)


- Pranon sinjal nga telekomanda. Mos vendosni asgjë mbi sensorin. Kjo mund të pengon punën e tij.
- Ndriçon me ngjyrë të verdhë ku tajmeri për gjumë ose kur është e rregulluar [Kycje automatike] (fq. 24) ose TV është në regjimin Fotokornizë (fq. 14).
- Ndizet në të bardha, kur [Kursim] është caktuar në [Pamje e shkyçur] (faqe 26).
- Ndizet në të bardhë, kur televizori është i ndezur.
- Nuk ndriçon kur TV është në gjendje të gatishmërisë.
- Ndriçon me ndërprerje gjatë përdorimit të telekomandës.

Shënime

- Siguroheni se TV është tërësisht i shkyçur para se të nxirni AC kordonin nga priza e murit.
- Për të shkëputur TV nga pushteti AC plotësisht, tërhiqni spinën nga priza.
- Ju lutemi të prisni për një kohë kur të kryer përzgjedhje të dhëna për të ndryshuar për të dhëna të tjera.

Telekomanda

Formë telekomandë, vendndodhjen, disponueshmëria dhe funksioni i butoni telekomandë mund të ndryshojnë në varësi të rajonit / vendit modelin tuaj / TV.

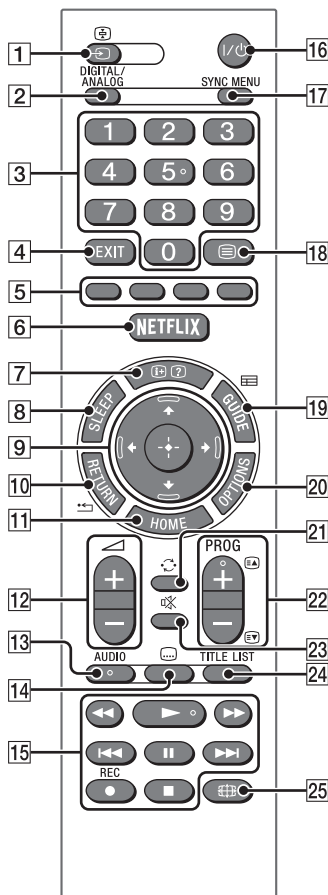

1 →/□ (Input select / Text hold)

- Shfaqje dhe zgjedhje e burimit hyrës.
- Në regjimin tekstual ruan faqen momentale.

2 DIGITAL/ANALOG

Kaloni mes hyrjes digjitale dhe analoge.

3 Butonat me numra

- Zgjedhja e kanaleve. Për kanale me numrin 10 dhe më lartë shënoni numrin vijues.
- Në regjim tekstual shënoni numrin treshifror të faqes që të zgjidhni faqen.

4 EXIT

Kthehuni në menyën paraprake ose dilni nga menyja. Nëse keni Interactive Application shërbim në dispozicion, shtyp për dalje nga shërbimi.

5 Butona në ngjyrë

Shfaqje e manualit për punë (kur ka butona me ngjyrë në dispozicion).

6 NETFLIX (Vetëm në rajon / vend model të kufizuar / TV)

Shtyp për të qasur në NETFLIX shërbimin.

7 ⓘ/? (Info / Text reveal)

- Shfaqje e informacionit. Shtypni njëherë për shfaqje të informacioneve për programin/sinjalin që keni. Shtypni sërish për të larguar informacionet nga ekrani.
- Në modin tekst tregon informacione të fshehura (p.sh. përgjigje të pyetjeve).

8 SLEEP

Shtyp vazhdimisht deri sa TV shfaq kohën në minuta ([Off]/[15 min]/[30 min]/ [45 min]/[60 min]/[90 min]/[120 min]) që doni TV pajisja të mbështetë kyçur para se të shkyçet. Për të anuluar tajmerin, shtyp **SLEEP** vazhdimisht deri sa [Off] të paraqitet.

9 ↵/↵/↵/↵ (Item select / Enter)

- Zgjedhje ose përshtatje e elementeve.
- Konfirmim i elementit të zgjedhur.

10 ↵ RETURN

- Kthim në ekranin e mëparshëm me secilën meny të shfaqur.
- Ndalja e riprodhimit të fotografive / muzikës / videove.

11 HOME

Shfaqje ose dalje nga menyja.

12 ▲/▼ (Volume)


Përshtatja e nivelit të zërit.

Lidhja e TV pajisjes me internet

Rregullimi i lidhjes me internet

Për të përdorur tiparet e rrjetit të TV tuaj ajo duhet të jetë i lidhur me internet. Procedura e rregullimi dallon varësisht nga lloji i rrjetit dhe LAN ruteri. Para rregullimit të internet lidhjes, siguroni që të rregulloni LAN ruterin. Kontrolloni mjedisin me LAN duke përdorur tabelën më poshtë.

Pa tel LAN

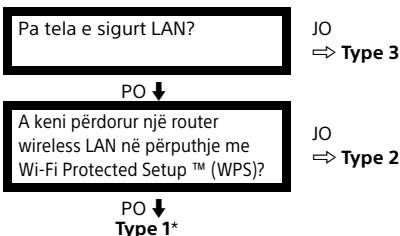

Me tele LAN → Type 4

* Type 1 është më lehtë për të rregulluar nëse ruteri ka buton automatik, p.sh. Air Station One-Touch Secure System (AOSS). Shumë prej ruterëve më të ri e kanë këtë funksion. Kontrolloni ruterin tuaj.

Type 1: Ndiqni konfigurimin për **Rrjet i siguruar me Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)**.

Type 2: Ndiqni konfigurimin për **Rrjet i siguruar pa Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)**.

Type 3: Ndiqni konfigurimin për **Rrjet i siguruar pa asnjë lloj të wireless LAN router**.

Type 4: Ndiqni konfigurimin për **Rregullimi i lidhjes me tel**.

Type 1: Rrjet i siguruar me Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

WPS standard e bën sigurinë e rrjetit shtëpiak pa tel të drejtë me shtypjen e WPS butonit në LAN ruterin. Para se të rregulloni LAN rrjetin, kontrolloni vendin e WPS butonit në ruter dhe verifikoni mënyrën e përdorimit.

Për qëllime sigurie, [WPS (PIN)] ofron një PIN kod për ruterin. PIN kodi rinovohet me çdo zgjedhje [WPS (PIN)].

1 Shtyp **HOME**, dhe zgjedh [Settings] → [System Settings] → [Set-up] → [Network] → [Network Set-up].

2 Rregullimi i IP adresës/Proxy server:
-rregullimi automatik:
[Set up network connection] → [Easy]
-rregullimi manual:
[Set up network connection] → [Expert] → [Wired Set-up] or [Wireless Set-up]

3 Zgjidh [WPS (Push Button)] për Push Button method or [WButton metodë ose [WPS (PIN)] për PIN metodëPS (PIN)] for PIN

Shënime

Emri i butonit WPS mund të dallojë varësisht nga ruteri (p.sh. AOSS butoni).

4 Ndiqni udhëzimet në meny të rregullimit.

Shënime

- Nëse përdorni WPS për rrjetin, rregullimet e sigurisë së internetit pa tel aktivizohen dhe çdo pajisje paraprakisht e lidhur me LAN rrjetin në mënyrë të pasigurtë do të shkëputet nga rrjeti.

Në këtë rast, rregulloni pjesët e sigurisë së pajisjes së shkëputur dhe lidhuni sërish. Ose, mund të çaktivizoni rregullimet e sigurisë së LAN rrjetit dhe pastaj të lidhni pajisjen me TV në mënyrë të pasigurtë.

- Të përdorni rrjetin me IPv6, zgjidh [Settings] → [System Settings] → [Set-up] → [Network] → [IPv6/IPv4 Priority] → [IPv6], dhe zgjidh [Easy] në [Set up network connection].
- Kur IPv6 zgjidhet, HTTP Proxy nuk mund të caktohet.

Type 2: SRjet i siguruar pa Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

To set up a wireless LAN, SSID (wireless network name) and security key (WEP or WPA key) will be required. If you do not know them, consult the instruction manual of your router.

- 1 Shtyp **HOME**, dhe zgjidh [Settings] → [System Settings] → [Set-up] → [Network] → [Network Set-up].
- 2 Rregullimi i IP adresës/Proxy server:
 - rregullimi automatik:
[Set up network connection] → [Easy]
 - rregullimi manual:
[Set up network connection] → [Expert] → [Wired Set-up] or [Wireless Set-up]
- 3 Zgjidh [Scan], dhe zgjidh rrjetin nga lista e rrjeteve të kërkuara.
- 4 Ndiqni udhëzimet në meny të rregullimit.

Shënime

- Të përdorni rrjetin me IPv6, zgjidh [Settings] → [System Settings] → [Set-up] → [Network] → [IPv6/IPv4 Priority] → [IPv6], dhe zgjidh [Easy] në [Set up network connection].
- Kur IPv6 zgjidhet, HTTP Proxy nuk mund të caktohet.
- Siguroini që nuk keni askënd në rrethinë kur të shënoni fjalëkalimin.

Type 3: Rrjet i siguruar pa asnjë lloj të wireless LAN router

Për të rregulluar LAN, SSID (emri i rrjetit) do të kërkohej.

- 1 Shtyp **HOME**, dhe zgjidh [Settings] → [System Settings] → [Set-up] → [Network] → [Network Set-up].
- 2 Rregullimi i IP adresës/Proxy server:
 - rregullimi automatik:
[Set up network connection] → [Easy]
 - rregullimi manual:
[Set up network connection] → [Expert] → [Wired Set-up] or [Wireless Set-up]
- 3 Zgjidh [Scan], dhe zgjidh rrjetin nga lista e rrjeteve të kërkuara.
- 4 Ndiqni udhëzimet në meny të rregullimit.

Shënime

- Fjalëkalimi (WEP ose WPA kodi) nuk nevojitet sepse nuk duhet të zgjidhni asnjë metodë sigurimi për këtë lloj të lidhjes.
- Të përdorni rrjetin me IPv6, zgjidh [Settings] → [System Settings] → [Set-up] → [Network] → [IPv6/IPv4 Priority] → [IPv6], dhe zgjidh [Easy] në [Set up network connection].
- Kur IPv6 zgjidhet, HTTP Proxy nuk mund të caktohet.

Type 4: Rregullimi i lidhjes me tel

Shënoni vlerat përkatëse numerike për ruterin nëse ka nevojë. Opsionet që duhet të rregullohen (p.sh. IP Address, Subnet Mask, DHCP) mund të dallojnë varësisht nga provajderi i internetit ose ruterit. Për detaje, shikoni manualin e përdorimit që jepet nga provajderi juaj ose ajo që vije bashkë me ruterin.


- 1 Shtyp **HOME**, dhe zgjidh [Settings] → [System Settings] → [Set-up] → [Network] → [Network Set-up].
- 2 Rregullimi i IP adresës/Proxy server:
 - rregullimi automatik:
[Set up network connection] → [Easy]
 - rregullimi manual:
[Set up network connection] → [Expert] → [Wired Set-up] ose [Wireless Set-up]
- 3 Ndiqni udhëzimet në meny të rregullimit.

[Network Set-up] mund të rregullohet nga [Auto Start-up] menyja.

Shënime

- Ju mundëson konfigurim automatik të rrjetit me tel/pa tel.
 - Kur lidhet me Lan kordon: me tel
 - Kur lidhet me LAN të integruar. Pa tel.
 - Kur lidhet me dy llojet e kordonëve: me tel
- Vendos në [Easy], dhe IP adresa vendoset automatikisht për serverin që nuk është në përdorim.
- Të përdorni rrjetin me IPv6, zgjidh [Settings] → [System Settings] → [Set-up] → [Network] → [IPv6/IPv4 Priority] → [IPv6], dhe zgjidh [Easy] në [Set up network connection].
- Kur IPv6 zgjidhet, HTTP Proxy nuk mund të caktohet.

Përgatitja e rrjetit me tel

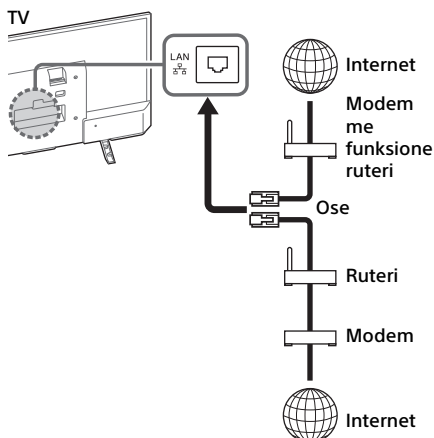

Shënime

- Për lidhje LAN me tel, përdorni kordon të kategorisë së 7 (nuk jepet).

Kontrollimi i statusit të rrjetit

Mund të konfirmoni statusin e rrjetit.

- 1 Shtyp **HOME**, dhe zgjedh [Settings] → [System Settings] → [Set-up] → [Network] → [Network Set-up].
- 2 Zgjedh [View Network setting and status].

Nëse nuk mund të lidheni me internet

Përdorni diagnozën për të kontrolluar shkaqet e dështimit të lidhjes dhe rregullimeve.

- 1 Shtyp **HOME**, dhe zgjedh [Settings] → [System Settings] → [Set-up] → [Network] → [Network Set-up].
- 2 Zgjedh [View Network setting and status].
- 3 Zgjedh [Check Connection].
Kjo mund të zgjat disa minuta. Nuk mund të anuloni diagnozën pas zgjedhjes [Check Connection].

Politika privatësie

Kjo TV pajisje ka meny të për të rregullim në Auto Startup ose Setting Menu për të konfirmuar pajtimin tuaj me këtë pasi të lexoni Politikën e Privatësisë. Nëse doni të përdorni këto funksione, zgjidhni [Agree] në çdo meny. Nëse zgjidhni [Disagree], mbi dy funksionet nuk janë në dispozicion.

- Përditësimet e softuerit sistemi me lidh me serverat globale Sony Korporatës nëpërmjet internetit.
- Përbajtjet e internetit ose shërbimet tjera nga provjaderët si Youtube.

Kjo TV pajisje ka meny të për të rregullim në Auto Startup ose Setting Menu për të konfirmuar pajtimin tuaj me këtë pasi të lexoni Politikën e Privatësisë. Nëse doni të përdorni këto funksione, zgjidhni [Agree] në çdo meny. Nëse zgjidhni [Disagree], mbi dy funksionet nuk janë në dispozicion.

Megjithatë, edhe në këtë rast, në qoftë se [On] është zgjedhur në [Automatik Software Download] në Auto Start-up ose Vendorsja Menu, përditësimi sistemi softuerit është në dispozicion.

Mund të ndryshoni këtë duke shtypur **HOME**, dhe pastaj [Settings] → [System Settings] → [Set-up] → [Privacy Policy].

- 1 Shtypeni  në TV ose I/ në telekomandë për të kyçur TV.
- 2 Shtypeni **DIGITAL/ANALOG** për të kaluar mes regjimit digjital dhe analog.
- 3 Shtypeni butonat me numra ose **PROG +/-** për zgjedhje të TV kanalit.
- 4 Shtypeni  +/- për rregullim të fuqisë së zërit.

Në regjimin digjital

Për shkurt shfaqet банер me informata. Në banerin mund të shfaqen ikonat në vijim.

 : Informata për shërbim (Info mbi programin)

 : Radio

 : Shërbim i koduar/paguar

 : Disa audio gjuhë janë të mundshme

 : Përkthimi është në dispozicion

 : Në dispozicion keni përkthime dhe/ose zë për persona me dëgjim të vështirësuar

 : Mosha minimale e rekomanduar për programin momental (prej 3 deri 18 vjet)

 : Kontrolli nga prindërit

 : Mbyllje e programit digjital

 : Zë në dispozicion për personat me vështirësi të pamjes

 : Sinkronizim i përkthimit në dispozicion


 : Zë i më shumë kanaleve në dispozicion

Ndryshim i stilit të shikimit


Ndryshim i regjimit të gjerë

- 1 Shtypeni  disa herë që të zgjidhni regjimin e gjerë.


[Wide Zoom]*




[Normal]




[Full]



[Zoom]*



[14:9]*




* Një pjesë nga pjesa e poshtme dhe sipërme të pamjes mund të prehen.

Shënime


- Nuk mund të zgjidhni [14:9] ose [Tituj] Për pamje nga HD burim.

Për HDMI PC hyrje (PC tajming)


[Normal]



[Full 1]



[Full 2]



Rregullim i zgjedhjes së skenës

- 1 Shtypeni **OPTIONS**.
- 2 Shtypeni / pastaj  që të zgjidhni [Scene Select].
Kur dot ë zgjidhni opsionin e dëshiruar, automatikisht do të rregullohen cilësia optimale e zëri dhe pamjes për zgjedhjen e bërë. Opsionet që mund të zgjidhen janë të ndryshme. Opsionet që nuk mund të zgjidhen janë me ngjyrë gri.

Navigacion në menynë Home

Butoni HOME mundëson qasje tek më shumë rregullime dhe funksione të TV.

Të gjitha Aplikacione

Përmbajtjet në internet sigurojnë argëtim me kërkesë drejt nga TV pajisja. Mund të gëzojnë përmbajtjen tuaj të preferuar në internet, Photo Sharing Plus, Photo Frame Mode dhe FM Radio.

Shënime

- Siguroni që të lidhni TV pajisjen me internet dhe komplettoni [Network Set-up] (faqe 23).

Përdorimi i përmbajtjeve

- 1 Shtyp **HOME**, dhe zgjidh [All Apps].
- 2 Shtypeni $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ për të zgjedhë shërbimin e preferuar nga lista dhe shtyp $\odot$.
- 3 Shtyp $\odot$ për të nisur përmbajtjen e preferuar.

Për të dalë nga përmbajtjet në internet

Shtyp **HOME**.

Shënime

- Nëse keni vështirësi me këtë opsion, kontrolloni nëse interneti është rregulluar mirë.
- Menyja e përmbajtjeve në internet varet nga provajderi i shërbimeve.
- Për përditësim të përmbajtjeve, shtyp **HOME**, dhe zgjidh [Settings] → [System Settings] → [Set-up] → [Network] → [Refresh Internet Content].

Përdorimi i NETFLIX

Shtyp **NETFLIX** butonin në telekomandë për të nisur menynë.

Shënime

- Ka mundësi që Netflix të mos përdoret me Proxy server.

Photo Sharing Plus

Lidhni, kopjoni dhe shfletoni fotografitë e preferuara në TV nëpërmjet pajisjeve të juaja (p.sh. smartfon ose tablet).

HOME → [All Apps] → [Photo Sharing Plus]

Shënime

- Ndiqni udhëzimet në ekran që të lidhni pajisjet e juaja me televizorin.
- Pasi të vendoset lidhja hapeni internet shfletuesin e pajisjes dhe ndiqni udhëzimet në ekran për të hapur URL.

Të shfaqeni foto në TV

- 1 Shtypeni në pajisjen Tuaj që të niset.
- 2 Zgjidh fotografi.
Fotografia e zgjedhur do të shfaqet automatikisht në TV pajisjen.

Që të ruani incizim të treguar në TV

- 1 Shtypeni fotografinë në pajisjen tuaj, dhe pastaj mbajeni shtypur që të hapet menyja me përmbajtje.
- 2 Zgjidhni [OK].

Shënime

- Lidhni USB pajisjen që të mund të ruani deri më 50 fotografi.
- Njëkohësisht mund të lidhen deri 10 smartfona ose tableta me TV.
- Madhësia maksimale e skedarit për secilin incizim është 20 MB.
- Mund të lëshoni muzikë në prapavije me madhësia maksimale të 30 MB.
- Përmbahet shfletues i Android 2.3 ose më të ri.
- Përmbahet shfletuesi për iOS; megjithatë, disa funksione mund mos të lëshohen varësisht nga iOS i juaj.

Duke përdorur TV si Photo Frame Mode

Mode Photo Frame tregon orën dhe kalendarin në të njëjtën kohë, si shfaqja e një foto, dhe duke dëgjuar muzikë ose radio FM.

HOME → [All Apps] → [Photo Frame Mode]



Që të zgjidhni fotografi ose muzikë nga USB memoria

- 1 Shtypeni **OPTIONS**, kur riprodhoni fotografi ose muzikë.
- 2 Shtypeni $\uparrow/\downarrow$ dhe $\odot$ që të zgjidhni [Photo Frame Mode] dhe të aktivizoni Frame.

Për zgjedhje të regjimit për shfaqje

Mund të ndryshoni shfaqjen foto-kornizës nëse zgjidhni [Regjim i shfaqjes] në [Rregullimet për foto-kornizë] (fq. 24).

Për të zgjedhur regjim për shfaqje të orës

Mund të zgjidhni mes tre regjimeve të shfaqjes së orës nëse zgjidhni [Shfaqje e orës] në [Rregullimi i kornizës për fotografi] (fq. 24).

Shënime

- Ky televizor nuk ka bateri shtesë për orën. Për këtë shkak, nëse ka ndërprerje të rrymës elektrike duhet të rregulloni datën dhe kohën.


Kohëzgjatja

Që të kurseni energji, TV punon në regjim Foto-kornizë pandërprerë 24 orë, dhe pastaj automatikisht shkyçet. Pas shkyçjes automatike, regjimi Foto-kornizë nuk përdoret 1 orë që të shmanget tejnxehja e pllakës. Mund të ndryshoni rregullimin [Kohëzgjatjen] prej [Rregullim i kornizës për fotografi] (fq. 24).

Që ti shmangeni tejnxehjes së pllakës, pozita e fotografisë, ora dhe kalendari ndryshohen automatikisht çdo gjysmë ore.

Programet digjitale

- 1 Shtypeni **HOME** në regjim digjital.
- 2 Shtypeni $\uparrow/\downarrow$ pastaj $\odot$ të zgjidhni [Digital Programme List].

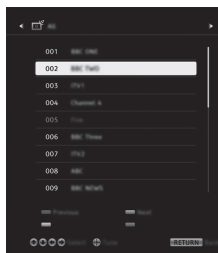

- 3 Shtypeni $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ pastaj $\odot$ që të zgjidhni programin.

Përdorimi i listës së prioriteteve

Funksioni Prioritete Ju mundëson të krijoni 4 lista me programet e preferuara. Derisa shikoni televizor, shtypeni $\odot$ që të krijoni ose shfaqni listën me kanalet e preferuara.

Këshillë

- Shtypeni butonin blu për rregullim të listës me preferencat. Ndiqni instruksionet nga fundi i ekranit.

SQ

Navigation në menynë Home

Digital EPG

1 Shtyp GUIDE në regjim digjital



2 Shtypni pastaj që të zgjidhni programin.

Incizime

(Funksion nuk është në dispozicion në Itali)

- 1 Shtyp **HOME** në modin digjital.
- 2 Shtyp  pastaj  për [Recordings].
- 3 Shtyp  pastaj  për [Title List], [Timer List], [Error List] ose [Manual timer REC].

Shënime

- Shtyp  **REC** butonin për të incizuar programin aktual të shikuar në modin digjital (me USB HDD funksionin e incizimit).
- Të jetë i sigurt për të lidhur HDD në TV para se të regjistrimit.

Medie

Riprodhimi i fotografive/ muzikës / videove nëpërmjet USB

Mund të startoni fotografi / muzikë / video të incizuara në aparat digjital ose Sony kamerë nëpërmjet USB kordonit ose USB memories së TV suaj.

- 1 Lidhni USB pajisjen që përkrah TV.
- 2 Shtyp **HOME**.
- 3 Shtyp  pastaj  për [Media].
- 4 Shtyp  pastaj  për [Photo], [Music] ose [Video].

5 [Device Selection] paraqitet. Shtyp  pastaj  për të zgjedhë pajisjen.

6 Shtyp  pastaj  që të zgjidhni skedarë ose dosje.

Opsione për riprodhim

Shtypni butonin e kuq për shfaqje të listës me rregullime për USB riprodhim.

Për rregullim të cilësisë së pamjes për USB video

Shtyp **OPTIONS** gjatë rishikim media pas zgjidhni [Picture] ose [Sound].

Shënime

- Shtyp  pastaj  zgjidhni dhe përshtatni elementin.

Për riprodhimin e fotografive si sllajdshou (Photo)

- 1 Shtypni butonin jeshil kah fotografitë për të nisur sllajdshou-in. Që të rregulloni [Sllajdshou efekte] dhe [Shpejtësia e sllajdou-s], shtypni **OPTIONS** → [Playback Options]. Për të ndalur sllajdshou-n, shtypni  **RETURN**.

Shënime

- Derisa TV përdor të dhëna nga USB pajisja, keni kujdes dhe:
 - Mos shqyçni TV.
 - Mos nxirrni USB kordonin.
 - Mos e nxirrni USB pajisjen.Të dhënat në USB pajisjen mund të dëmtohen.
- Sony nuk mban përgjegjësi për dëme ose humbje të dhënave për shkak të metave të ndonjë nga pajisjeve të lidhura ose të televizorit.
- Sistemi i datotekave në USB pajisjen përkrah FAT16, FAT32 dhe NTFS.
- Emri i datotekës dhe skedarit mund mos të shfaqet siç duhet në disa raste.
- Kur do të lidhni aparat digjital Sony, rregulloni regjimin e USB lidhjes së fotoapararit në Auto ose Mass Storage. Për më shumë informata mbi regjimin e USB lidhjes shihni udhëzimet e dërguara me aparatin tuaj digjital.
- Përdorni USB memorie kompatible me standardet për USB memorie
- Nëse datoteka e zgjedhur ka informata të parregullta ose paplota, nuk mund të riprodhon.

USB video formati

- **AVI (.avi)**
Video kodek: MPEG1, MPEG2, Xvid, MPEG4, H.264, Motion JPEG
Audio kodek: PCM, MPEG1 Layer1/2, MPEG2 AAC (2ch), MPEG4 AAC (2ch), MPEG4 HE-AAC (2ch), Dolby Digital (2ch), Dolby Digital Plus(2ch), WMA v8, MP3
- **A S F (. w m v , . a s f)**
Video kodek: WMV v9, Xvid, VC-1
Audio kodek: MP3, WMA v8
- **MP4 (.mp4, .mov, .3gp)**
Video kodek: MPEG4, H.264, H.263, Motion JPEG
Audio kodek: MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC, MPEG4 AAC, MPEG4 HE-AAC
- **M K V (. m k v)**
Video kodek: WMV v9, MPEG4, H.264, VC-1, VP8
Audio kodek: PCM, MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC (2ch), MPEG4 AAC (2ch), MPEG4 HE-AAC (2ch), Dolby Digital (2ch), WMA v8, Dolby Digital Plus (2ch), DTS, DTS 2.0, Vorbis
- **W e b M (. w e b m)**
Video kodek: VP8
Audio kodek: Vorbis
- **PS (.mpg, .mpeg, .vro, .vob)**
Video kodek: MPEG1, MPEG2
Audio kodek: MPEG1 Layer1/2, MP3, Dolby Digital (2ch), Dolby Digital Plus (2ch), DTS, DTS 2.0
- **T S (. t s , . m 2 t s)**
Video kodek: MPEG2, H.264, VC-1
Audio kodek: MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC, MPEG4 AAC, MPEG4 HE-AAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus (2ch), DTS, DTS 2.0

USB formati muzikor

- **LPCM (.wav)**
- **MPEG1 audio layer3 (.mp3)**
- **WMA v8 (.wma)**

USB Foto formati

- **JPEG (.jpg, .jpeg)**

Shënime

- Riprodhimi i formateve të lartpërmendur të dosjeve nuk është i garantuar.

Rrjeti kryesor

Lidhja me rrjetin kryesor

Mund të shikoni përmbajtje (p.sh. foto/ muzikë/video skedarë) të ruajtur në DLNA Certified™ media serverë. Opsioni i rrjetit kryesor ju mundëson që të përdorni përmbajtjen në dhomat tjera.

Lëshimi i foto/muzikë/video

1 Shtyp **HOME**, dhe zgjidh [Media] → [Photo], [Music] or [Video] → serverin e preferuar.

2 Zgjidhni dosje ose skedarë për të lëshuar nga lista.

Shënime

- Serveri duhet të jetë DLNA Certified™
- Skedarët nga rrjeti duhet të jenë të formatit më poshtë:
 - Fotografi: JPEG
 - Muzikë: MP3, linear PCM, WMA
 - Video: AVCHD, MPEG2, MPEG1, MP4 (AVC), MP4 (MPEG4), WMV
- Varësisht nga skedari, lëshimi mund mos të jetë i mundshëm kur përdoren formate që nuk përmbahen.

Renderer

Mund të lëshoni foto, muzikë ose video të ruajtura në rrjetin (p.sh. kamera digjitale, telefona celulare, PC) në TV ekranin drejtpërdrejt duke përdorur pajisjen. Rrjeti duhet të jetë edhe kompatible me renderer.

Rregullimi i cilësimeve për render

Shtyp **HOME**, dhe zgjidh [Settings] → [System Settings] → [Set-up] → [Network] → [Home Network Setup] → [Renderer].

SQ

Navigation në menynë Home

Rregullimi i menyve për serverë

Zgjidhni server kryesore që të shfaqet në Home Menu. Mund të shfaqen deri më 10 serverë në automatikisht.

1 Shtyp **HOME**, dhe zgjidh [Settings] → [System Settings] → [Set-up] → [Network] → [Home Network Setup] → [Server Display Settings].

2 Zgjidh serverin që do të shfaqet në Device Selection.

Rregullime

Rregullime të sistemit

Shënime

- Opsionet që mund ti rregulloni janë të ndryshëm në raste të ndryshme. Opsionet që nuk mund të rregullohen kanë ngjyrë gri ose nuk shfaqen.
- Funksonet satelitore janë në dispozicion vetëm për modelet me satelit.



Fotografia

Regjim për fotografi

Rregullim i regjimit për fotografi.

Ri-aranzhimi

Ri-aranzhimi i rregullimeve të fabrikës për [Fotografi] me përjashtim të [Regjim i fotografisë].

Ndriçimi

Rregullimi i ndriçimit.

Kontrasti

Rritja ose zvogëlimi i kontrastit të fotografisë.

Qartësia

Ndriçimi ose errësimi i fotografisë.

Ngjyra

Rritja ose zvogëlimi i intensitetit të ngjyrës.

Nuancat

Rritja ose zvogëlimi i nuancave jeshile dhe të kuqe.

Temperatura e ngjyrës

Rregullimi i ngjyrës së bardhë të fotografisë.

Mprehtësia

Bën fotografinë më të mprehtë ose më të turbullt.

Krijimi realiteti i

Rregullon pastërtisë dhe zhurma për foto reale.

Zgjidhje: Rregullon pastërtisë dhe qartësi. Zgjidhni [Manual] për të rregulluar krijimin realitet.

Zhurme

Ule e zhurmës së fotografisë (fotografi me borë) gjatë sinjalit të dobët.

MPEG ulje e zhurmës

Uljë e zhurmës në pamje nga MPEG-video të kompresuar.

Mënyra Film

Siguron lëvizje më të mirë të fotografisë gjatë shikimit në HD (Blu-ray Disc), DVD ose pamje të filmave nga video kamerë, e zvogëlon turbullirën dhe pikësimin e pamjes. Zgjidhni [Auto] për shfaqje të përbajtjes origjinale pa asnjë ndryshim.

Shënime

- Nëse pamja përmban sinjale të padrejta ose shumë zhurmë, [Mënyra Film] automatikisht shkyçet edhe nëse është zgjedhur [Auto].

Rregullimet shtesë

Rregullimet shtesë të [Picture].

Ri-aranzhimi: Kthimi i rregullimeve të fabrikës.

Përforcimi shtesë i kontrastit: Rregullimi automatik i [Backlight] dhe [Contrast] deri tek rregullimi më i përshtatshëm sipas ndriçimit të ekranit

Përmirësimi i ngjyrës së zezë: Përmirësimi i pikave të zeza në fotografi me kontrast më të fortë.

Shtirirja: Rregullimi i bilancit mes pikave të errëta dhe të fuqishme në fotografi.

Bardhë e pastër: Përforcon ngjyrën e bardhë.

Ngjyrat e gjalla: I bën ngjyrat më të gjalla.

Regjimi LED lëviz: Zvogëlim i mjegullimit të filmave si burim i LED ndriçimit, por ndriçimi zvogëlohet.



Regjimi i zërit

Zgjidhni në varësi prej përmbajtjes që do të dëgjoni.

Reset

Reset [Equaliser], [Clear Voice], [Auto Volume], [Balance] dhe [Volume Offset] Rregullime.

Ekualizuesi

Rregullim i parametrave të frekuencës së zërit.

Zëri i qartë

Zërat tingëllojnë më qartë.

Fuqia automatike e zërit

Zvogëlon ndryshimin e zërit për të gjitha programet dhe reklamat

Bilanci

Rregullimi i bilancit të altoparlantit të majtë dhe të djathtë.

Ri-drejtimi i përforsimit

Rregullimi i fuqisë së zërit të hyrjes së zërit rrjedhës kah hyrjet tjera.

Zgjidhja e zërit

Rregulloni zërin nga altoparlanti në [Mono], [Stereo], [A] ose [B].

Shënime

- Nëse sinjali është tepër i dobët, zëri automatikisht kalon në mono.
- Nëse stereo sinjali ka zhurmë gjatë pranimit të NICAM programit, zgjidhni [Mono]. Zëri kalon në mono, por pengesat zvogëlohen.
- Rregullimi [Zgjedhja e zërit] memorizohet për secilin program.
- Nuk mund të dëgjoni stereo transmetim kur është zgjedhur [Mono].

Këshillë

- Nëse zgjidhni pajisje tjetër të lidhur me TV, rregulloni [Zgjedhje e zërit] në [Stereo], [A] ose [B].

Rregullime shitesë

Shtirirja dinamike: Kompenson dallimet e niveleve të zërit mes kanaleve të ndryshme.

Shënime

- Efekti mund mos të punohet ose të jetë i ndryshëm varësisht prej programit, por pavarësisht prej rregullimit [Shtirirje dinamike].

Dolby Digital Plus Out: Zgjidhni [Auto] për të kaluar nëpër Dolby Digital Plus rrymë të harkut, kur Dolby Digital Plus është në dispozicion përmes Sistemit lidhur Audio.

Gjatë Dolby Digital Plus lumë është prodhimi, Digital Audio Out (optik) * është mbytur.

Zgjedhur [Off] për të kthyer në Dolby Digital Plus lumë të Dolby Digital për të dy ARC (Audio sistemit) dhe Digital Audio Out (optik) *.

HE-AAC Audio Level: Rregullo HE- AAC audio nivelin e zërit.

MPEG Audio Level: Rregullo MPEG audio nivelin e zërit.

* Vetëm në rajon / vend model të kufizuar / TV.



Ekran

Formati i ekranit

Për detaje për regjimin e gjerë, shihni në fq. 13.

Format automatik

Ndërrimi automatik i [Format i ekranit] të përputhet me sinjalin hyrës.

4:3 fiks

Ndreq rregullime standarde për [Format i ekranit] për sinjal hyrës nga 4:3.

Zonë automatike e ekranit

Automatikisht e rregullon pamjen në zonën më të përshtatshme për shfaqje.

Zona e ekranit

Rregullim i zonës për shfaqje të pamjes.

Lëvizje horizontale

Rregullim i pozitës horizontale të pamjes.

Lëvizje vertikale

Rregullim i pozitës vertikale të pamjes.

Shtrirja vertikale

Rregullim i madhësisë vertikale të pamjes kur [Format i ekranit] është ndrequr në [Zmadhim të gjerë].

Rregullime kompjuterike

Zgjedh regjim të ekranit dhe e rregullon pozitën e shfaqjes së pamjes gjatë sinjalit hyrës nga kompjuter.



Rregullime të kanaleve

Rregullime analoge

Rregullime automatike analoge: Rregullime të gjitha kanaleve analoge në dispozicion. Zakonisht nuk ka nevojë të bëhet ky rregullim pasi që kanalet veç janë ndrequr gjatë rregullimeve fillestare të TV-së. Por kjo ju mundëson të përsëritni procesin (p.sh.: Rregullime të përsëritshme të TV-së gjatë zhvendosjes së tij ose që të gjeni kanale të reja).

Rregullime me dorë: Para se të zgjidhni [TV System]/[Channel]/[AFT]/[Audio Filter]/[Skip]/[Colour System], shtypni **PROG +/-** që të zgjidhni numër të programit me kanal. Nuk mund të zgjidhni numër të programit që është ndrequr në [Skip].

Programi:

Rregullime me dorë për ruajtje të kanaleve me programe.

Sinjal i nivelit

Shfaq niveli sinjal për programin duke u shikuar.

Radhitje e programeve: Ndërrim i radhitjes të incizimit të kanaleve në TV.

Zgjidhje digjitale

Rregullime digjitale:

Rregullime digjitale:

Rregullime automat. digjitale: Rregullim i kanaleve digjitale në dispozicion. Kjo mundëson rregullime të përsëritshme të TV gjatë zhvendosjes së TV-së ose të kërkon kanale të reja.

Rregullime automatike - shtrirje

[Normale]: Kërkim i kanaleve në dispozicion në rajonin/shtetin tuaj.
[Komplete]: Kërkim i kanaleve në dispozicion pavarësisht nga rajoni/shteti.

Shënime

- Mund të aktivizoni [Rregullime automat. digjitale] gjatë zhvendosjes në vend tjetër, ndërrim të operatorit ose gjatë kërkimit të kanaleve të reja në dispozicion.

Rregullim i kanaleve

Heqja e kanaleve digjitale që nuk i doni dhe zhvendosja e tyre në radhitje.

Rregullime digjitale me dorë

Rregulloni me dorë kanalet digjitale.

Rregullim i përkthimeve:

Rregullim i përkthimeve

Kur zgjidhet [Për njerëz me dëgjim të dëmtuar] mund të shfaqen edhe mjete ndihmëse vizuale bashkë me përkthimin (nëse TV kanalet shfaqin informata të tilla).

Gjuha e parë e preferuar

Zgjidhni gjuhën e preferuar në të cilin do të shfaqen përkthimet.

Gjuha e dytë e preferuar

Zgjidhni gjuhën e dytë të preferuar në të cilin do të shfaqen përkthimet.

Rregullim i zërit:

Lloji Audio (përshkrimi Audio)

Normal

Ofron lloj normale audio.

Audio Përshkrimi

Siguron përshkrimet audio (transmetimit) të informacionit vizual të kanaleve televizive transmetojnë informacion të tillë.

Për vështirësi në dëgjim

Çelsin për të transmetuar për dëgjim të dëmtuar, kur [Për me vështirësi dëgjimi] është zgjedhur.

Përshkrim i zërit

Mundëson audio përshkrim për informatat vizuale nëse TV programet mundësojnë informata të tilla.

Gjuha e parë e preferuar

Zgjidhni gjuhën e preferuar në të cilën do të shfaqen përkthimet. Ndonjë kanal mund të emitojë disa gjuhë për programin e dhënë.

Gjuha e dytë e preferuar

Zgjidhni gjuhën e dytë të preferuar në të cilën do të shfaqen përkthimet. Ndonjë kanal mund të emitojë disa audio gjuhë për programin e dhënë.

Niveli i përzierjes

Rregullim i nivelit dalës të zërit në TV dhe përshkrim i zërit.

Këshillë

- Kjo është e mundur vetëm kur [Përshkrim i zërit] është rregulluar në [Kyç.].

Udhëzues përbërje:

Azhurimi i udhëzues në gatishmëri

TV merr të dhënat EPG gjatë gatishmëri.

Rregullime teknike:

Shërbimi Auto Azhurimi i

Mundëson TV për të zbuluar dhe ruajtur shërbime të reja dixhitale si ato bëhen të disponueshme.

Zëvendësimi shërbimit

Zgjidhni [On] për të ndryshuar automatikisht kanalin kur transmetuesi ndryshon transmetimin e programit shikimin në një kanal të ndryshme.

Lista e programi i transferimi

Importit ose eksportit, programe tuned duke përdorur pajisje USB.

Rregullim i satelitit

Ju mundëson rregullim automatik të kanaleve satelitor.

Kërkimi me satelit digjital

Kërkon shërbimet e gatshme satelitore. Ky opsion ju mundëson të kërkon TV pajisjen kur të shpërnguleni, të kërkon kanale të reja që janë lëshuar nga operatorë .

Shënime

- Mund të vendosni llojin e instalimit dhe të ngritur mundësitë tuning sipas vendosjes përmendur më poshtë:

Antenë të konfigurimi

Ju lejon të zgjidhni të Shpërndarjes Single Cable, Fixed antenë të ose DiSEqC. Satelit lloj instalimi mund të jetë vetëm Distribution Cable Fikse antenë të ose DiSEqC. Beqar instalimet kabllorë të mundësuar ofrimin e programeve satelitore për marrësit të shumta në lidhje me një kablo të vetme me bosht të përbashkët. Çdo marrës ose tuner është ndarë 'grup' një përdorues. Instalimet DiSEqC ju lejon të lidheni me enët shumta satelitore apo lnb's në qoftë se ju keni ato, dhe për të zgjedhur mes tyre duke përdorur kontrollin TV. Fikse antenë të është zakonisht lloji thjeshtë instalimi, ku ka një pjatë satelitore dhe LNB.

Bandë

Numri i grupit përdoruesit ndahen në TV apo tuner.

Band të frekuencës

Frekuenca e grupit përdoruesit ndahen në TV apo tuner.

Tjetër (Satellite Përgjithshme)

TV do të kërkon për shërbimet satelitore në bazë të grupit të settings përgjithshme.

DiSEqC kontroll

Cilësimet për kontrollin e pajisjeve shtesë satelitore të tilla si çelsin përzgjedhës satelitor.

Tipi i skanimit

Skanimi e plotë kryen një hetim të të gjitha frekuencave satelitore në dispozicion. Rrjeti Skanimi kryen një hetim në bazë të parametrave të rrjetit të paracaktuara. Manuale Skanimi ju lejon të vendosur frekuencën scan dhe parametra të tjerë transponder.

Këshillë

- Nëse shërbimet janë të humbur pas këtij Skanimi Rrjetit, ju lutemi të kryejë hetim të plotë.

Lista e programeve satelitore

Largon shërbimet që nuk preferohen dhe janë në TV dhe ndryshon renditjen e shërbimeve në TV.

Përditësimi automatik

Ju mundëson të gjenden dhe ruhen shërbime të reja pasi të lëshohen.

Manuale shërbimi azhurimi i (ruan preferuarat dhe timers)

Searches for available service update manually.

Rregullim i CA modulit:

Mundëson qasje me TV shërbim të paguar pasi të merrni Conditional Access Module (CAM) dhe kartelë për shikim.

PIN i CA modulit:


Mundëson hyrje të PIN-it me tetë shifra për Conditional Access Module (CAM) dhe këtë të shkruani në TV.

Fshirja e Listës me shërbime:

Fshirje e listës me shërbime. Zgjidhni [Po] që të fshini.

Rregullimi i aplikacionit interaktiv:

Shërbimi i aplikacionit interaktiv ju ofron tekst dhe figura me cilësi si dhe opsione të ndryshme. Shërbimi përmbahet nga operatorët.

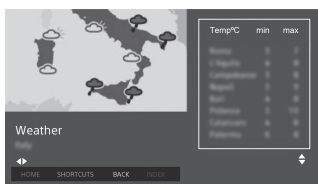

Aplikacioni interaktiv

Mundëson shikimin e programeve me shërbime interaktive.

Auto Start aplikacion

Lëshon aplikacione lidhur me transmetimin automatikisht.

Aplikacion për (Prog. [current program])

Mundëson shërbim të aplikacionit interaktiv për programin aktual.

Shënime

- Shërbimi interaktiv është i gatshëm vetë nëse transmetohet nga operatori.
- Menytë dhe funksionet e gatshme mund të dallojnë varësisht nga operatori.

HbbTV Konfigurimi i privacisë:

Mos gjurmo

Lejo TV për të komunikuar me server të palës së tretë për ndjekjen e TV.

Shënime

- Aktiviteti ndjekja është në varësi të serverit të palës së tretë. Nëse server është vendosur që të mos të gjetur, nuk ka ndryshim do të pasqyrohet në këtë funksion.

Cookit blloko 3 e partisë

Bllokua cookies të palës së tretë. Për të zhblokuar cookie të palës së tretë, zgjidhni [Off].

Storage vazhdueshme

Lejon aplikimin HbbTV për të ruajtur të dhënat. Për të fshirë të dhënat e ruajtura, zgjidhni [Off].

Kontrolli prindëror

PIN kodit

Rregullim për bllokim të kanaleve ose për hyrje. Përdorni nga 0-9 në telekomandën për të shkruar PIN kodin me katër shifra.

Ndërrim i PIN kodit

Zgjidhni për ndërrim të PIN kodit tuaj.

Vlerësim prindëror

Vë kufizim të moshës gjatë shikimit. Që të shikoni program mbi moshën që e keni vënë, duhet të shkruani PIN kodin.

Rregullim i mbrojtjes

Rregulloni PIN kod për aktivitete të lidhura me programin.

Mbyllje e programit digjital

Mbyllje e programit digjital. Që të shikoni programin e bllokuar zgjidhni [Shkyç.].

Mbyllje e programit satelitor

Mbyllje e kanalit satelitor. Që të shikoni programin e bllokuar zgjidhni [Shkyç.].

Shënime

- Për të parë programin e mbyllur, çelësi në kodin PIN ose zgjidhni [Programi i mbyllur.] Në [Lock prindërore] për të zhbllokuar.

Mbyllje e hyrjes së jashtme

Mbyllje e hyrjes së jashtme. Që të shihni kanalën e bllokuar zgjidhni [Shkyç.].

Shënime

- Vënia e PIN kodit për kanalën e bllokuar ose hyrje të jashtme përkohësisht e bllokon funksionin [Kontroll prindëror]. Për aktivizim të përsëritshëm të ndreqjes [Kontroll prindëror] shkyçeni dhe përsëri kyçeni TV-në.

Këshillë

- Nëse keni harruar PIN kodin tuaj, shihni në fq. 35.

Internet Lock

Mbyll përmbajtjen e internetit nga të shikuar.

Për të shikuar përmbajtje në internet, zgjidh [Unlocked].

Rregullime

Rrjeti

Rregullimi i rrjetit: Vendos rregullimet e rrjetit.

IPv6/IPv4 Priority: Ndryshoni mes IPv6] dhe [IPv4 (Recommended)].

Shënime

- Të përdorni rrjetin me IPv6, zgjidh [IPv6], pastaj zgjidh [Easy] në [Set up network connection].
- Kur IPv6 zgjidhet, HTTP Proxy nuk mund të caktohet.
- Kur IPv6 zgjidhet, disa internet faqe ose përmbajtje nuk mund të shikohen.

Wi-Fi e integruar: Kyçje/shkyçje të

LAN-it pa tel.

Vendos në [Off], nëse nuk përdorni LAN internetin e integruar.

Kur të kaloni nga [Off] në [On], bëni rregullimet në [Network Set-up].

Wi-Fi Direct: Kyçje/shkyçje të shfaqjes së pamjeve, muzikës dhe filmit ose rregullim i nivelit të zërit gjatë përdorimit të pajisjes me Wi-Fi direct, si p.sh.: kompjuter, celular ose kamerë digjitale.

Rregullim për Wi-Fi Direct: Rregullim i lidhjes së pajisjes me Wi-Fi direct me TV-në gjatë kryerjes së funksionit Wi-Fi Direct. Nëse nuk mund të lidheni, shtypni butonin **OPTIONS** dhe zgjidhni [Me dorë].

Emri i pajisjes: Ndërroni emrin e TV-së që shfaqet në pajisjen e lidhur.

Refresh Internet Content: Ri-lidhet me përmbajtjet në internet që janë të gatshme nga shërbimet.

SQ

Navigation në menynë Home

Rregullim i rrjetit në shtëpi:

Server Display Settings

Shfaq listën e serverëve të lidhur. Mund të zgjidhni server për të shfaqur në Home menu.

Server Diagnozë

Bën diagnozë nëse TV pajisja mund të lidhet me secilin server në rrjet.

Remote Start

Ky opsion mundëson që pajisjet e lidhura në rrjet të kyçin TV pajisjen.

Shënime

- Harxhimi i rrymës në StanBy do të rritet nëse [On] është zgjedhur.

Renderer

Renderer Funksioni

Mundëson TV pajisjen që të lëshojë foto/ muzikë/video në pajisje (p.sh. kamera digjitale) duke e përdorur pajisjen me anë të rrjetit.

Renderer Access Control

Mundëson qasje nga pajisje specifike të kontrollit.

Renderer rregullimi

Përshtat [Renderer Set-up] rregullimet përkatëse.

Politika privatësie

Zgjedh [Agree] ose [Disagree] për politika privatësie (faqe 12)

Rregullim i foto-kornizës

Regjimi i shfaqjes: Mundëson zgjidhje të regjimit të shfaqjes. Shihni në fq. 14.

Shfaqje e orës: Mundëson të zgjidhni shfaqjen e orës.

Shënime

- Ky opsion është i gatshëm kur [Display Mode] është në [Image and Clock] ose [Full Screen Clock].

Aplikacioni për zë: Rregulloni [FM Radio], [Muzikë] ose [Shkyç.] për aplikacion të zërit.

Zgjidhje e pamjes: Mund të zgjidhni pamje.

Music Zgjidhje e muzikës: Zgjidhni muzikë.

Rregullime për slajdshou: Zgjidhje e pamjes së slajdshouit ose fotografisë.

Muzika - rregullime: Zgjidhje mes dëgjimit të një kënge dhe të gjitha këngëve.

Kohëzgjatja: Zgjidhni periudhë të kohës pas së cilës TV-ja automatikisht do të vihet në regjimin e gatisshmërisë.

Dita e parë e javës: Rregulloni [E diel] ose [E hënë] si ditë të parë të javës.

Start automatik USB

Kur në USB portin do të lidhet USB pajisje zgjidhni [Kyç.] që të shihni pamjet automatike të fotografisë/muzikës/videos së riprodhuar të fundit.

Ora/Kohëmatës

Rregullim i kohëmatësit dhe orës.

Shkyçje e kohëmatësit: Rregulloni për sa minuta doni TV-ja të jetë e kyçur para se të shkyçet automatikisht.

Kyçje automatike: E kyç TV-në nga regjimi i gatisshmërisë në kohë të dhënë dhe e rregullon kanalin sipas zgjidhjes tuaj. Para se të rregulloni këtë funksion, kontrolloni nëse e keni vënë saktësisht kohën.

Vendosur kohë: Përcakton kohën e tanishme dhe datën.

Auto / Manuale

Zgjidhni [Manuale] për të vendosur kohën e tanishme me dorë.

Zona automatike koha

Përcakton nëse janë apo jo për të zgjedhur automatikisht brezin ju jeni në. Kyç.: automatikisht switches midis verës dhe dimrit kohë sipas kalendarit.

Shkyç.: Koha është shfaqur në përputhje me kohë dallimin përcaktuar nga [Koha Zone].

Rregulloni nëse doni automatikisht të kthehet nga llogaritja verore e kohës në llogaritje dimërore.

Data

Vendosur datën aktuale.

Kohë

Vendosur Koha aktual.

Zona e kohës:

Mundëson të zgjidhni me dorë në cilën zonë të kohës ndodheni, nëse nuk është e njëjtë me atë standarde për rajonin/shtetin tuaj.

Rregullimi i incizimit (Funksion nuk është në dispozicion në Itali)

Për të regjistruar ose çregjistruar HDD funksionin e incizimit.

Auto Start-up

Nis procedurën e fillimit. Ky opsion ju mundëson që të ktheni gjithçka kur të shpërngulen ose të kërkonin kanale të reja që janë lëshuar nga operatorë.

Gjuha

Zgjidhni gjuhën për shfaqje të menyve.

Shenja themelore dalluese

Zgjidhni [Kyç.] për shfaqje të shenjës dalluese gjatë kyçjes së TV-së. Zgjidhni [Shkyç.] për anulim.

LED treguesi

Zgjidhni [Kyç.] për kyçje të LED treguesit. Zgjidhni [Shkyç.] për shkyçje të treguesit.

AV rregullime

AV rregullime: Dhënia e emrit për pajisjen e jashtme.

Lejohet: Zgjidhni [Automat.] për shfaqje të emrit vetëm kur është e lidhur pajisja ose [Çdoherë] për shfaqje të përhershme pavarësisht nga statusi i lidhjes.

Sistemi i ngjyra: Zgjedh sistemin ngjyra sipas sinjal përbërë video nga burimi hyrës.

Altoparant: Zgjidhni dalje të zërit nga altoparantët në TV ose nga audio pajisja e jashtme.

Kufje/Audio dalje: Rregulloni dëgjim të zërit me kufje, sistem të jashtëm audio ose sabvufer aktiv të lidhur me TV-në. Shkyçni kufjet nga TV-ja kur do të zgjidhni [Audio dalje] ose [Sabvufer].

Kufje – lidhja me TV-në: Kyçje/shkyçje e altoparlantëve të brendshëm të TV-së kur lidhni kufje me TV-në.

Zëri i kufjeve: Rregullon zërin e kufjeve.

Shënime

- Ky opsion nuk është i gatshëm kur [Headphone/Audio Out] është në [Audio Out] ose [Subwoofer].

Audio dalje:

E njëpasnjëshme: Kur përdorni audio pajisje të jashtme, nivelin e zërit mund të kontrolloni me telekomandën e TV-së.

E përhershme: Audio dalja nga TV-ja është e përhershme. Për kontroll të nivelit të zërit përdorni telekomandën e audio sistemit tuaj. **Këshillë**

- Ky opsion është i gatshëm kur [Headphone/Audio Out] është në Audio Out.

Audio dalje digjitale: Rregulloni audio sinjal i cili shfaqet gjatë lidhjes me kordon për audio dalje digjitale (optik) ose HDMI (ARC) kordon. Rregulloni në [Automat.] kur pajisja e lidhur përshtatet me Dolby Digital ose DTS. Rregulloni në [PCM] kur pajisja e lidhur nuk përshtatet me Dolby Digital ose DTS.

Pozita e TV-së: Përmirësim i rregullimeve të altoparlantëve kur është rregulluar në [Rregullim në tavolinë] ose [Rregullim për skenë] varësisht nga pozita e TV-së tuaj.

Rregullime për BRAVIA Sync

Lejon komunikim të TV-së me pajisja që është e përshtatshme me funksionin Kontrolle për BRAVIA Sync dhe është lidhur lidhës HDMI/ MHL në TV. Keni kujdes që rregullimet për komunikim duhet të bëhen edhe tek pajisja e lidhur.

Kontrolle për BRAVIA Sync: Vendos a të lidhen operacionet në TV dhe në pajisjen e lidhur që është e përshtatshme me BRAVIA Sync udhëheqjen. Kur është rregulluar në [Kuç.] funksionet në vijim janë në dispozicion. Nëse është lidhur pajisje konkrete nga Sony që është e përshtatshme me Kontrolle për BRAVIA Sync, ky rregullim automatikisht përdoret për pajisjen e lidhur.

Pajisje - shkyç. automat.: Kur kjo është rregulluar në [Kuç.] pajisja e lidhur që është e përshtatshme me Kontrollet për BRAVIA Sync shkyçet kur TV-ja kalon në regjim të gatishmërisë.

TV - kyç. automat.: Kur kjo është e rregulluar në [Kuç.], TV-ja kyçet kur do të kyçni pajisjen e lidhur që është e përshtatshme me Kontrollet për BRAVIA Sync (përveç në regjimin MHL).

Lista e pajisjeve BRAVIA Sync: Shfaq listë të pajisjeve të lidhura që janë të përshtatshme me Kontrollet për BRAVIA Sync. Zgjidhni [Kuç] për rifreskim të [Lista e pajisjeve BRAVIA Sync].

Butona për kontroll të pajisjeve: Zgjidhni funksione për butonat në telekomandë të TV-së që të kontrollojnë pajisjen e lidhur.

Shkyçur

Çaktivizim i kontrollit nga telekomanda e TV-së.

Normal

Për funksione themelore, p.sh.: butona për navigacion (lart, poshtë, majtë ose djathtë etj.).

Butona për rregullime

Për funksione themelore dhe punë me butona lidhur me kanalet, p.sh.: **PROG +/-** ose **(0-9)** etj. E dobishme kur merreni me tjuner ose dekoder etj. me telekomandën.

Butona për meny

Për funksione themelore dhe punë me butonat **HOME/OPTIONS**. E dobishme kur zgjidhni meny nga BD player etj. me telekomandën.

Për rregullime dhe menyja

Për funksione themelore dhe punë me butonat lidhur me kanalet dhe butonat **HOME/OPTIONS**.

Shënime

- Disa lloje të pajisjeve me [Kontrolle për BRAVIA Sync] nuk e përmbajnë funksionin [Kontroll i pajisjeve].

Ndihmë për përdoruesit

Jep informata për model të TV-së, softuerit etj. Për më tepër detaje, shihni fq. 26.



Eco

Rivendosje

Rivendosje e Eco rregullimeve të momentit në rregullimet e fabrikës.

Kursimi

E zvogëlon harxhimin e rrymës në TV. Kur do të zgjidhni [Pamje e shkyçur], pamja shkyçet. Zëri nuk ndryshon.

Shkyçje nëse TV-ja nuk përdoret

Shkyçje e TV-së nëse nuk përdoret një kohë të dhënë.

Ndihmë për përdoruesit

Emri i modelit

Shfaqje e emrit të modelit të TV-së tuaj.

Versioni i softuerit

Shfaqje e versionit të momentit të softuerit të TV-së tuaj.

Digital

Zgjidhni [Sistemi i informacionit] për të shfaqur informacion dixhital kanalin e TV tuaj.

Hyrje të jashtme

Zgjidhni të shikoni ose të udhëhiqni me hyrjet e TV-së.

Kontroll i pamjes

Test shqyrtues i pamjes: Mundëson kontroll të gjendjes së pamjes në ekran.

Përditësim i softuerit

Përditëson sistemin televiziv duke përdorur memorie USB ose me anë të rrjetit.

Shënime

- Përditësimi i softuerit nëpërmjet internetit mund të ndryshojnë në varësi të rajonit / vendit modelin tuaj / TV.
- Për të rinovuar software, ju lutem vizitoni faqen Sony mbështetje.

Marrje automat. e softuerit

Zgjidhni [Kuç.] për marrje automatike të softuerit nga sinjali i emituar. Zgjidhni [Shkyç.] për anulim.

Rregullime të fabrikës

Rivendosje të gjitha rregullimeve në të fabrikës. Pas kryerjes së kësaj shfaqet ekrani për rregullime fillestare.

Shënime

- Në atë kohë mos e shkyçni TV-në (zgjat rreth 30 sekonda) dhe mos prekni asnjë nga butonat.

Nisje informacione personale

Mund të fshini informacionet personale të ruajtura në TV.

Ndihmë për pajisjen


Shfaqje e informatave për prodhimin.

Skema e lidhjes

Mund të lidhni lloje të ndryshme të pajisjeve shtuese me TV-në tuaj.

Shënime


- Varësisht nga modeli, lidhja me USB të madhe mund të pengojë pajisjet tjera të lidhura bashkë me atë.
- Kur lidhni një pajisje të madhe USB, lidhni vetëm 1 jack USB.

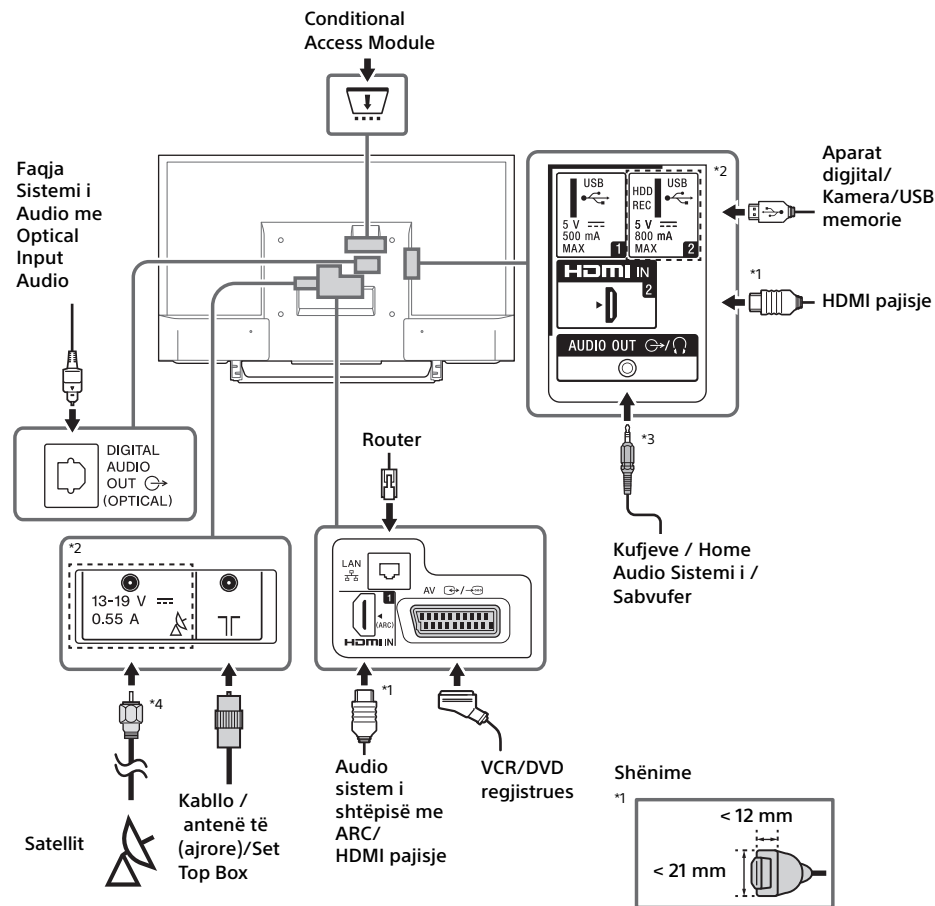

*2 Terminalët, etiketat dhe funksionet mund të ndryshojnë në varësi vendin / rajonin / model TV.

*3 Mbështet 3-pol stereo mini vetëm jack.

*4



Kualitet i pamjes

- AV kordon i përbërë
- Kordon i antenës

- Kordon i përbërë

- HDMI kordon

SD



Video datotekë me rezolucion standard (SD) kanë sinjal të pamjes me rezolucion vertikal prej 480 (NTSC) ose 576 (PAL/SECAM) reshte.

HD



Video datotekë me rezolucion të lartë (HD) kanë sinjal të pamjes me rezolucion vertikal prej 720 ose 1080 reshte.

SQ

Shqyrtim i pamjeve nga pajisjet e lidhura

Përdorimi i audio dhe video pajisjes

- 1 Kyçni pajisjen e lidhur.
- 2 Shtyp  për shfaqje të burimit hyrës.
- 3 Shtyp / dhe  për zgjidhje të burimit hyrës
Nëse kalojnë 5 sekonda pa asnjë veprim, zgjidhet elementi i shenjëzuar.

Shënime

- Kur lidhni audio sistem digjital që nuk përshtatet me teknologjinë Audio Return Channel (ARC) duke përdorur HDMI kordon, duhet të lidhni audio kordon optik në DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) për të fituar zë digjital.
- Kur lidhni me HDMI kontrolloni nëse përdorni HighSpeed HDMI kordon me shenjë për llojin e kordonit (rekomandohet kordon i SONY-it).
- Kur lidhni mono pajisje, lidhni audio kordon me lidhësin L (mono).

* Vetëm në rajon / vend model të kufizuar / TV.

Për përdorim të pajisjeve BRAVIA Sync

Kur lidhni televizor të përshtatshëm me pajisje BRAVIA Sync mund të drejtoni me dyja bashkë. Më së pari bëni rregullimet përkatëse. Rregullimet për Kontrolle për BRAVIA Sync duhet të bëhen në TV dhe në pajisjen e lidhur, shihni [Rregullime për BRAVIA Sync] (fq. 25) për rregullime të TV-së. Shihni në udhëzimet për punë në pajisjen e lidhur për rregullimet e saja.

Përdorim i ekranit të dyfishtë

Me dyfishim të ekranit e tregon edhe në pajisjen e lidhur (p.sh.: telefon smart) në ekran të madh në TV si që përdor teknologjia Miracast. Për përdorim të këtij funksioni nuk nevojitet ruter pa tel (ose top për hyrje).

- 1 Shtyp / butonin, pastaj [Screen mirroring] me përdorim të butonave /.
- 2 Punoni me pajisje të përshtatshme me dyfishim të ekranit që të lidheni me televizorin. Pasi të lidheni, ekrani do të shfaqet në pajisje dhe në televizor.

Për listë të pajisjeve të lidhura/anulim i regjistrimit të pajisjes

Kur do të shfaqet ekran për gatishmëri për dyfishim të ekranit shtypni **OPTION**, e zgjidhni [Shfaq listën e pajisjeve/Fshij]. Për të anuluar regjistrimin e pajisjes zgjidhni pajisjen nga lista për fshirje dhe shtypni . Pastaj zgjidhni [Po] në ekranin për pohim.

Për shfaqje të dritares me dialog gjatë lidhjes së pajisjes me televizorin

Aktivizimi i këtij funksioni mund të pengojë gjatë lidhjes së pajisjes. Kur do të shfaqet në ekranin për gatishmëri për dyfishim të ekranit shtypni **OPTION**, pastaj zgjidhni [Registration Notification] → [On]. Kini në mend që pasi të anuloni lajmërimin për regjistrim të pajisjes nuk do të mund ta lidhni këtë pajisje derisa ta fshini nga lista e pajisjeve.

Për ndërrim të rregullimit për shtrirjen e frekuencës (Advance)

Kur do të shfaqet ekran për gatishmëri për dyfishim të ekranit, shtypni **OPTION**, pastaj zgjidhni [Band Setting].

Shënime

- Gjatë lidhjes së pajisjeve duhet të respektohet:
 - Pajisje të përshtatshme me dyfishim të ekranit: 2,4 GHz lidhje (5 GHz nuk mbështetet).
- Për informata në lidhje me shtrirjen pa tel të mbështetur të frekuencës së pajisjes tuaj, shihni në udhëzimin për përdorim të pajisjes.

Instalimi i TV aparatit në mur

Ky manual përdorimi tregon vetëm hapat e përgatitjes së instalimit para se të instalohet në mur.

Për konsumatorët

Për arsye të mbrojtjes dhe sigurisë së produktit, Sony ju rekomandon që instalimin e TV-së të bëjnë distributorët e Sony ose kontraktues të licencuar. Mos tentoni të instaloni vetë.

Për distributorët dhe kontraktuesit

Kini kujdes të plotë për sigurinë gjatë instalimit, mirëmbajtjes periodike dhe testimit të këtij produkti.

Duhet përvojë e caktuar për instalimin e këtij produkti, posaçërisht për caktimin e fuqisë së murit i cili duhet të mbajë peshën e TV aparatit. Më mirë të keni besim për instalimin e produktit furnizuesve të Sony ose autoriteteve të licencuar dhe të kushtojnë vëmendje të posaçme sigurisë gjatë instalimit. Sony nuk është përgjegjëse për ndonjë dëmtim ose lëndim të shkaktuar nga instalimi i gabuar.

Përdorni mbajtësin SU-WL450 (nuk jepet) për të instaluar TV aparatin në mur.

Gjatë instalimit të mbajtësit, gjithashtu shikoni edhe udhëzimet dhe udhëzimin për instalim që vije me mbajtësin për mur.



Për udhëzime mbi instalimin e mbajtësit të TV modelit tuaj, shikoni ueb faqen më poshtë:
www.sony.eu/tv/wall-mount-bracket-manual

SQ

Shqyrtim i pamjeve nga pajisjet e lidhura

Mënjanimi i problemeve

Kur LED indikator i ndriçon kuq, numëroni sa herë ndriçon (intervali kohor është tre sekonda).

Nëse LED indikator i ndriçon kuq, rifilloni TV aparatën duke e larguar kordonin e rrjetit nga TV për rreth 2 minuta, pastaj kyçeni sërish TV aparatën.

Nëse problemi ende vazhdon, drejtohuni tek shitësi ose servisi dhe sqaroni sa herë LED indikator i ndriçon kuq (intervali kohor është tre sekonda). Shtypni  në TV aparatën për të shkyçur, largojeni kordonin e rrymës dhe drejtohuni tek shitësi ose servisi i Sony.

Kur LED indikator i ndriçon, kontrolloni opsionet më poshtë.

Nëse problemi nuk zgjidhet, dërgojeni TV aparatën në servisën e autorizuar.

Fotografi

Nuk ka fotografi (ekrani i errët) dhe nuk ka zë.

- Kontrolloni antenën (e jashtme)/lidhjen kabllloke.
- Kyçeni TV aparatën në rrymë dhe shtypni  në TV aparatën ose I/ në telekomandë.

Nuk ka fotografi ose informacion nga pajisja e lidhur me kyçësen për video hyrje që paraqite në ekran

- Shtyp  për të shfaqur listën e pajisjeve të lidhura dhe zgjidhni hyrjen e duhur.
- Kontrolloni lidhjen mes pajisjes zgjedhore dhe TV aparatit.

Dy pamje ose hije

- Kontrolloni antenën (e jashtme)/lidhjen kabllloke.

Vetëm borë dhe zhurmë del në ekran

- Kontrolloni nëse antena është thyer ose lakuar.
- Kontrolloni nëse antena ka arritur në fund të jetës (tre vite është përdorim normal, një prej dy në bregdet).

Fotografi e shtrembët (vija ose shirita)

- Mbajeni TV aparatën më larg burimeve të pengesave elektrike, si makinë, motor, tharëse ose pajisje plotësuese.
- Gjatë montimit të pajisjes plotësuese, lini vend mes pajisjes dhe TV aparatit.
- Kontrolloni lidhjen e antenës/kabllloke.
- Kordonin e antenës mbajeni më larg kordonëve tjerë lidhës.

Fotografi ose zhurmë gjatë shikimit të TV kanalit

- Përshtat "AFT" (Automatic Fine Tuning) për të pranuar fotografi më të mirë.

Pika të bardha/zeza paraqiten në ekran

- Ekran i është përbërë prej pikselëve. Pika të vogla të bardha ose zeza në ekran nuk janë defekt.

Skajet e ekranit janë shtrembëruar.

- Ndryshoni rregullimin momental në [Mënyrën Film] me tjetër (fq. 18).

Nuk ka ngjyrë në programin

- Zgjidh [Reset] (faqe 18).

Në ekran nuk shfaqet pamje nga pajisja e lidhur

- Kyçeni pajisjen e lidhur.
- Kontrolloni kordonin e lidhës.
- Shtyp  për të shfaqur pajisjen e lidhur dhe zgjidhni sinjalin e preferuar.
- Vendosni drejtë kartën memorie ose pajisjen tjetër.
- Përdorni kartë memorie ose pajisje tjera nga aparate që janë të formatuar sipas pajisjes për punë që vijnë bashkë me aparatën.
- Nuk garantohet punë me gjitha USB flashket. Përveç kësaj, shikimi mund të dallojë varësisht nga veçoritë e USB fashit dhe videos së shikuar.

Nuk mund të zgjidhet pajisja e dhënë në menynë ose nuk mund të ndryshohet sinjali

- Kontrolloni kordonin e lidhës.

Zëri

Nuk ka zë, vetëm fotografi

- Shtyp $\triangleleft$ +/- ose $\times$ (Mute).
- Kontrolloni nëse "Speakers" është vendosur në "TV Speakers" (faqe 25).
- Kontrolloni nëse ka kufje të lidhur me TV.

Nuk ka zë ose zëri ka pengesa

- Kontrolloni nëse rregullimi Sistemi i TV aparati është mirë (fq. 19).

Kanalet

Kanali nuk mund të zgjidhet

- Kaloni mes modit digjital dhe analog dhe zgjidhni kanalën e duhur digjital/analog.

Disa kanale janë të zbrazët

- Kanal i ngatërruar/abonim. Abonohuni për TV pagesë shërbimin.
- Kanali përdoret vetëm për të dhëna (fotografi ose zë).
- Kontakttoni stacionin në lidhje me transmetimin.

Kanale digjitale nuk janë shfaqur

- Kontakttoni instaluesin lokal për të kuptuar nëse ka kanale digjitale në rajonin e juaj.
- Merrni antenë më të mirë.

Për të ndryshuar gamën e sintonizimit (në dispozicion në varësi të rajonit tuaj / vendi)

- Shtypni butonin **Home**, pastaj zgjidhni → [Channel Set-up] → [Digital Set-up] → [Digital Tuning] → [Auto Tuning Range].
- Kërkimet për kanaleve të disponueshme brenda rajonit tuaj / vendit.
- [Full]
- Kërkimet për kanalet e disponueshme, pavarësisht nga rajoni / vendi.

Shënime

- [Auto Service Update] është në dispozicion në varësi të rajonit tuaj / vendit.

Këshillë

- Mund të kandidojë [Digital Auto Tuning] pas të lëvizte në një vendbanim të ri, duke ndryshuar ofruesit e shërbimeve, ose për të kërkuar kanale të sapo nisur.
- Është e rekomanduar që ju të vendosur [Digital Set-up] → [Technical Set-up] → [Auto Service Update] në [On] për të mundësuar shërbime të reja digjitale që do të shtohet automatikisht si ato bëhen të disponueshme. Në qoftë se ajo është e vendosur në [Off], ju do të njoftoheni për shërbimet e reja digjitale nga një mesazh në ekran dhe shërbimet nuk do të shtohet automatikisht. Disponueshmëria e këtij funksioni varet nga rajoni tuaj / vendit. Nëse padisponueshme, të kryer [Digital Auto Tuning] për të shtuar shërbime të reja.

Rrjeti

* Nuk mund të përdorni VOD shërbimin gjatë incizimit.

Çfarë pajisje mund të lidhen për të përdorur funksionin e ekranit të dyfishtë?

- Mund të lidhen pajisje kompatible me Sony (Xperia) për ekran të dyfishtë.

Video ose zëri ndonjëherë ndërpritet

- Pajisje që emetojnë radio valë ose pajisje tjera LAN ose furra mikrovalë mund të pengojnë me funksionin e ekranit të dyfishtë gjatë përdorimit të LAN internetit. Mbani pajisjet Sony ose ato kompatible sa më larg këtyre aparateve ose shkyçni nëse është e mundshme.
- hpejtësia e komunikimit mund të ndryshojë gjatë konfigurimit ose pengesave mes dy pajisjeve, kushte me radio valë, ngarkesë të linjës ose pajisjes që përdorni. Komunikimi mund të ndërpritet për shkak të kushteve të radio valëve.

Disa përmbajtje me pagesë nuk lëshohen

- Pajisja e burimit duhet të jetë kompatible me HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.0/2.1 sistem. Disa përmbajtje me pagesë nuk mund të shfaqen me pajisje që nuk janë kompatible.

Nuk ka qasje në aplikacione

- Kontrolloni nëse LAN kordoni ose i rrymës i ruterit/modemit* është lidhur mirë.
- * Ruteri/modemi juaj është të rregullohet paraprakisht për të lidhje. Kontakttoni provajderin e internetit për rregullimet përkatëse.
- Provoni të përdorni aplikacionet më vonë. Serveri i aplikacioneve mund mos të jetë funksional në atë moment.

Ndonjëherë cilësia e video streaming është e dobët kur përdorni LAN pa tel

- Cilësia e rrjetit pa tel varet nga distanca ose pengesat (p.sh. mur) mes Tv pajisjes dhe ruterit (pika e qasjes), pengesave mjedisore dhe cilësia e ruterit për internet.

Lidhja Lan pa tel dështon ose pranimi i radios është shumë i dobët

- Kontrolloni vendin e instalimit të TV pajisjes dhe ruterit (pika e qasjes). Kushtet e sinjalit mund të ndikohen nga shkaqet më poshtë.
 - Pajisje tjera pa tel, mikrovalë, drita fluorescente, etj., që janë vendosur afër.

- Ka kate ose mure mes ruterit pa tel dhe TV pajisjes.
Nëse problemi vazhdon edhe pas kontrollimit të pikave më lartë, provoni me internet me tel.

Pamje të dobët në internet video

- Cilësia varte nga video origjinale që jepet nga përmbajtja e internetit ose lidhja me internet.

Disa përmbajtje në internet shfaqin humbje të detajeve, veçanërisht gjatë skenave të shpejta ose erte

- Video cilësia dhe madhësia varen nga shpejtësia e internetit që jepet nga provajderët.

Fotografi e mirë por nuk ka zë me përmbajtjet në internet

- Cilësia dhe madhësia varen nga shpejtësia e internetit që jepet nga provajderët.
- Për shkak të natyrës së internet videos, të gjithë videot duhet të përmbajnë zë.

TV pajisja nuk mund të lidhet me serverin

- Kontrolloni LAN korodnin ose lidhjen me serverin dhe TV pajisjen.
- Kontrolloni rrjetin nëse është mirë konfiguruar me TV pajisjen.

Një mesazh paraqitet ku thotë se TV pajisja nuk mund të lidhet me rrjetin tuaj

- Kontrolloni rregullimet aktuale. Shtyp **HOME**, dhe zgjidh [Settings] → [System Settings] → [Set-up] → [Network] → [Network Set-up] → [View Nëse të gjithë rregullimet e rrjetit janë "-"], serveri mund mos të jetë i lidhur mirë. Kontrolloni lidhjen e rrjetit dhe/ose manualin e serverit për informacione të lidhjes.
- Ri-konfiguroni rregullimet e rrjetit.
- Nëse LAN kordoni është lidhur me server aktiv dhe TV ka Marrë IP adresë, kontrolloni DLNA Certified™ media lidhjen dhe konfokurimet.

Shënime

- IP adresa e konfiguracioni mund të shikohet duke zgjidhur [View Network setting and status] Opsionin.

DLNA Certified™ media serveri nuk ka qasje ndonëse gjendet në Media] në Home Menu

- Kontrolloni LAN korodnin/lidhjen e serverit. TV pajisja mund të ketë humbur lidhjen me serverin.

- Bëni [Server Diagnostics] për të kontrolluar nëse serveri është duke komunikuar me TV pajisjen. Shtyp **HOME**, dhe zgjidh [Settings] → [System Settings] → [Set-up] → [Network] → [Home Network Setup] → [Server Diagnostics].

Kur përdorni funksionin renderer, skedarët muzikor nuk mund të lëshohen

- Disa aplikacione shfaqin fotografi të instaluar në PC në kohën e njëjtë me muzikën kur të përdorni këtë funksion. Varësisht nga fotografia, dëgjimi i muzikës mund mos të lejohet por mund të ndryshohet nëse e ndryshoni fotografinë.

Nuk mund të lidheni me internet

- Kontrolloni nëse LAN kordoni ose i rrymës i ruterit/modemit* është lidhur mirë.
- * Ruteri/modemi juaj është të rregullohet paraprakisht për të lidhje. Kontakttoni provajderin e internetit për rregullimet përkatëse.

Nuk keni YouTube ID

- Nëse nuk keni YouTube ID dhe fjalëkalim, regjistroni me adresën më poshtë.
<http://www.google.com/device>
((Mund të regjistroni YouTube ID dhe fjalëkalim nga PC.)
Pas regjistrimit të ID, mund të përdorni menjëherë.

Të përgjithshme

TV aparati shkyçet automatikisht (aparati kalon në mënyrë standby)

- Kontrolloni nëse [Sleep Timer] është aktivizuar. (fq. 24).
- Kontrolloni a është aktivizuar [Duration] në [Kycje automatike] (fq. 24) ose [Rregullim i kornizës] (fq. 24).
- Kontrolloni a është aktivizuar [Shkyçje nëse nuk përdoret TV] (fq. 26).

Disa sinjale hyrëse nuk mund të zgjidhen

- Zgjidh [AV rregullim] dhe zgjidh [Çdoherë] për sinjalin hyrës (fq. 25).

Telekomanda nuk funksionon

- Ndryshoni bateritë.

HDMI pajisja nuk paraqitet në [BRAVIA Sync Device List]

- Kontrolloni a është pajisja juaj kompatible për BRAVIA Sync Control.

Nuk mund të zgjidhet [Shkç.] në [Kontrolle për BRAVIA Sync]

- Nëse keni lidhur audio sistem që është komatibil me Kontrolle për BRAVIA Sync, nuk mund të zgjidhni [Shkç] nga kjo meny. Për të ndryshuar audio sinjalin hyrës drejt TV altove, zgjidhni [TB alto] në menyne [Alttoparlantë] (fq. 25).

Shifra për [Kontroll prindëror] e keni harruar

- Shkruani 9999 për kodin PIN.
- Azhurimi i kodin PIN duke shtypur **HOME** dhe zgjidhni [Settings] → [System Settings] → [Parental Lock] → [Change PIN Code].

Në ekran shfaqet mënyra e shfaqjes së shitores ose logoja me promovimin e funksioneve

- **Në telekomandë shtypni**  **RETURN** pastaj shtyp **HOME** dhe zgjidh [Settings] → [System Settings] → [Set-up] → [Auto Start-up]. Ë jetë i sigurt për të zgjedhur [Shtëpi] në [Vendndodhja].

Specifikimet

Sistemi

Sistemi i ekranit

LCD (Liquid Crystal Display) Panel, LED Backlight

TV sistemi

Në varësi të vendit / përzgjedhjes Zona /

modelin tuaj TV

Analog: B/G, D/K, L, I

Digjital: DVB-T/DVB-C

DVB-T2*1

Satellit*1: DVB-S/DVB-S2

Ngjyra/video sistemi

Analog: PAL, SECAM, NTSC3.58 (video only),

NTSC4.43 (video only)

Digjital: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4

AVC HP@L4.0, MP@L4.0, H.265/HEVC MP@L4.1

(Full HD 60fps)

Mbulimi i kanaleve

Në varësi të vendit / përzgjedhjes Zona /

modelin tuaj TV

Analog: UHF/VHF/Cable

Digjital: UHF/VHF/Cable

Satellit*1: IF Frequency 950-2,150 MHz

Zëri (vetëm për karrikim 19.5 V)

KDL-49WD75x / 43WD75x: 10 W + 10 W

KDL-32WD75x: 5 W + 5 W

Teknologjia pa tel

Protocol IEEE802.11b/g/n

Kyçëset hyrëse/dalëse

Antena/kabllovi

75 ohm terminal i jashtëm për VHF/UHF

Antena satelitore*1

Lloji i konektorit F IEC169-24, 75 ohm.

DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V & 22 kHz ton,

Kordon i veçantë për shpërndarje EN50494.

  AV

21- pin scart konektor përfshirë audio/video

hyrje, RGB hyrje, S-Video hyrje dhe TV audio/

video dalje.

SQ

Informacione plotësuese

HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2

HDMI Video: 1080p(30, 50, 60 Hz), 1080/24p,
1080i(50, 60 Hz), 720p(30, 50, 60 Hz), 720/24p,
576p, 576i, 480p, 480i

PC hyrje:

(rezolucion, frekuencë horizontale, frekuencë vertikale)

640 × 480, 31.5 kHz, 60 Hz

800 × 600, 37.9 kHz, 60 Hz

1,024 × 768, 48.4 kHz, 60 Hz

1,280 × 768, 47.4 kHz, 60 Hz

1,280 × 768, 47.8 kHz, 60 Hz

1,360 × 768, 47.7 kHz, 60 Hz

1,280 × 1,024, 64.0 kHz, 60 Hz

* 1,920 × 1,080, 67.5 kHz, 60 Hz

* * Kur të përdoret HDMI sinjali, do të përdoret 1
080p tajmin, që do të përpunojë si video tajmin
dhe jo si tajmin kompjuterik

Audio: dykanatësh lineare PCM: 32, 44.1 dhe

48 kHz, 16, 20 dhe 24 bits, Dolby Digital,

Dolby Digital Plus, DTS

ARC (Audio Return Channel) (HDMI IN 1 vetëm)

PCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS

↻ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)*5

Two channel linear PCM, Dolby Digital, DTS

↻ AUDIO OUT / 🔊 (Stereo mini jack)

Audio dalje, kufje (mini kyçëse) subwoofer

ψ1, ψ2 (HDD REC) (Funkcion nuk është në
dispozicion në Itali)

USB port



CAM (Conditional Access Module) slot

DC IN 19.5 V ⚡

Hyrje për AC karrikues



LAN (Në varësi të vendit / zonën tuaj)

10BASE-T/100BASE-TX konektor (Varësisht nga
rrethina e punës së rrjetit, shpejtësia e lidhjes
mund të dallojë. 10BASE-T/

100BASE-TX shpejtësia dhe komunikimi nuk
garantohen për këtë TV aparat.)

Tjetër

Pajisje plotësuese

Mbajtëse për mur: SU-WL450

Temperatura e punës

0 °C – 40 °C

Lagështia e punës

10 % – 80 % RH (pa kondensim)

Rryma dhe tjerat

Rryma

19.5 V DC me karrikues

Nominale: Hyrje 220 V - 240 V AC, 50 Hz

Klasa e efikasitetit

KDL-49WD75x: A+

KDL-43WD75x: A+

KDL-32WD75x: A

Madhësia e ekranit (diagonale) (Rreth)

KDL-49WD75x: 123.2 cm / 49 inches

KDL-43WD75x: 108.0 cm / 43 inches

KDL-32WD75x: 80.1 cm / 32 inches

Harxhimi i rrymës

Në mënyrë [Standard]

KDL-49WD75x: 61 W

KDL-43WD75x: 53 W

KDL-32WD75x: 40 W

Në mënyrë [Vivid]

KDL-49WD759: 96 W

KDL-49WD758: 96 W

KDL-49WD757: 96 W

KDL-49WD756: 83 W

KDL-49WD755: 96 W

KDL-49WD754: 83 W

KDL-49WD753: 83 W

KDL-49WD752: 83 W

KDL-49WD751: 83 W

KDL-49WD750: 83 W

KDL-43WD759: 83 W

KDL-43WD758: 83 W

KDL-43WD757: 83 W

KDL-43WD756: 74 W

KDL-43WD755: 83 W

KDL-43WD754: 74 W

KDL-43WD753: 74 W

KDL-43WD752: 74 W

KDL-43WD751: 74 W

KDL-43WD750: 74 W

KDL-32WD759: 71 W

KDL-32WD758: 71 W

KDL-32WD757: 71 W

KDL-32WD756: 57 W

KDL-32WD755: 71 W

KDL-32WD754: 57 W

KDL-32WD753: 57 W

KDL-32WD752: 57 W

KDL-32WD751: 57 W

KDL-32WD750: 57 W

Konsumimi mesatar vjetor i energjisë*2

KDL-49WD75x: 89 kWh

KDL-43WD75x: 77 kWh

KDL-32WD75x: 58 kWh

Konsumimi në Standby*3*4

0.50 W

Rezolucioni

1,920 pika (horizontale) × 1,080 vija (vertikale)

Dimensione (përreth) (gj x gj x l)

Me mbështetësen

KDL-49WD75x: 109.3 × 69 × 22.9 cm

KDL-43WD75x: 96 × 61.6 × 22.9 cm

KDL-32WD75x: 71.7 × 47.4 × 21.8 cm

Pa mbështetësen

KDL-49WD75x: 109.3 × 64 × 5.6 cm

KDL-43WD75x: 96 × 56.5 × 5.6 cm

KDL-32WD75x: 71.7 × 42.9 × 6.1 cm

Pesha (përreth.)

Me mbështetësen

KDL-49WD75x: 12 kg

KDL-43WD75x: 9.8 kg

KDL-32WD75x: 6.9 kg

Pa mbështetësen

KDL-49WD75x: 11.3 kg

KDL-43WD75x: 9.1 kg

KDL-32WD75x: 6.4 kg

*1 Nuk kanë gjithë TV aparatet kyçese për antenë satelitore ose teknologji DVB-T2 ose DVB-S/S2.

*2 Konsumimi vjetor i energjisë, duke u bazuar në konsumimin e televizionit për 4 orë punë në ditë 365 ditë. Konsumimi i vërtetë i energjisë do të varet nga ajo si përdoret televizori.

*3 Konsumimi në Standby i caktuar është arritur pasi TV aparati përfundon proceset e nevojshme të brendshme.

*4 Konsumi i gatishmërisë të energjisë do të rritet kur televizori është i lidhur me rrjetin.

*5 Vetëm në rajon / vend model të kufizuar / TV.

Shënime

- Gatishmëria e shtojcave sipas dëshirës varet nga rajoni/shteti ose modeli i TV aparatit.
- Mos e nxirni kartelën -mostrën nga TV CAM (Conditional Access Module) hyrja përveç nëse dëshironi të vendosni kartë smart që përputhet në CAM.
- Dizajni dhe specifikime janë lëndë e ndryshimit pa paralajmërim paraprak.

Shënime mbi digjital TV funksionet

- Funksionet e lidhura me digjital TV (DVB) funksionojnë vetëm në shtete ose rajone në të cilat emetohet DVB-T (MPEG-2 dhe H.264/MPEG-4 AVC) sinjale digjitale tokësore ose nëse keni qasje në shërbim kabllovik kompatibil me DVB-C (MPEG-2 dhe H.264/MPEG-4 AVC). Ju lutemi të konfirmoni me furnizuesin lokal nëse merrni DVB-T sinjal në vendin ku jetoni ose pyeteni operatorin kabllovik nëse sinjali DVB-C i tyre është përshtatës për operim të integruar me këtë TV aparat.
 - Operatori kabllovik mund të paguajë për shërbimet ose do të duhet të pajtoheni me kushtet e zhvillimit të punës së tyre.
 - Ky TV aparat përputhet me DVB-T dhe DVB-C specifikime, por përputhje me sinjalet tjera DVB-T digjital tokësore dhe DVB-C digjital kabllovice nuk garantohet.
 - Disa digjital TV funksionet nuk janë të gatshme në disa shtete/rajone dhe DVB-C operatorë kabllovik mund që mos të funksionojë me disa operatorë.
- * Të gjitha televizorët nuk kanë teknologjinë T2* për video riprodhim digjital.

SQ

Informacione plotësuese

Shenjat dalluese

- HDMI, HDMI Logo, dhe High- Definition Multimedia Interface janë shenja dalluese ose shenja të regjistruara të HDMI Licensing LLC në Shtetet e Bashkuara dhe shtete tjera.
- Prodhuar nën licencën e Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio, dhe shenja D e dyfishtë janë shenja dalluese të Dolby Laboratories.
- "BRAVIA" dhe BRAVIA janë shenja dalluese të Sony Corporation.
- "Blu-ray Disc", "Blu-ray" dhe "Blu-ray Disc" janë shenja të Blu-ray Disc Association.
- Opera® Devices SDK nga Opera Software ASA. Copyright 1995-2015 Opera Software ASA. Të gjitha të drejtat e rezervuara.
- Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Miracast, Wi-Fi Protected Setup dhe Wi-Fi CERTIFIED Logo janë marka tregtare ose shenja mbrojtëse të regjistruara të Wi-Fi Alliance.
- Për DTS patentë shihni <http://patents.dts.com>. Prodhuar me licencën e DTS Licensing Limited.
DTS, simboli, & DTS simboli janë së bashku shenja tregtare të regjistruara, kurse DTS 2.0+ Digital Out është markë tregtare e DTS, Inc. © DTS, Inc. Të gjitha të drejtat janë të ruajtura.
- TUXERA është shenjë e regjistruar e Tuxera Inc. në SHBA dhe vende tjera.
- Windows Media është shenjë e regjistruar ose shenjë e Microsoft Corporation në shtete e bashkuar dhe/ose vende tjera.
- Ky produkt përmban teknologji që është lëndë e pronës intelektuale të Microsoft. Përdorimi ose shpërndarja e kësaj teknologjie jashtë produktit nuk lejohet pa lejen paraprake të Microsoft.

Vetëm për modelet satelitore:

- DiSEqC™ është shenjë e EUTELSAT.
Kjo TV pajisje përmban DiSEqC 1.0. Kjo TV pajisje është e synuar për kontrollimin e antenave me motor.





Për detaje më të hollësishme mbi produktet e Sony

www.sony.eu/support

<http://www.sony.net/>

©2016 Sony Corporation



4586685121

4-586-685-12(1)