


Tvrda torbica za digitalni fotoaparat

Upute za uporabu

LCH-RA

© 2005 Sony Corporation

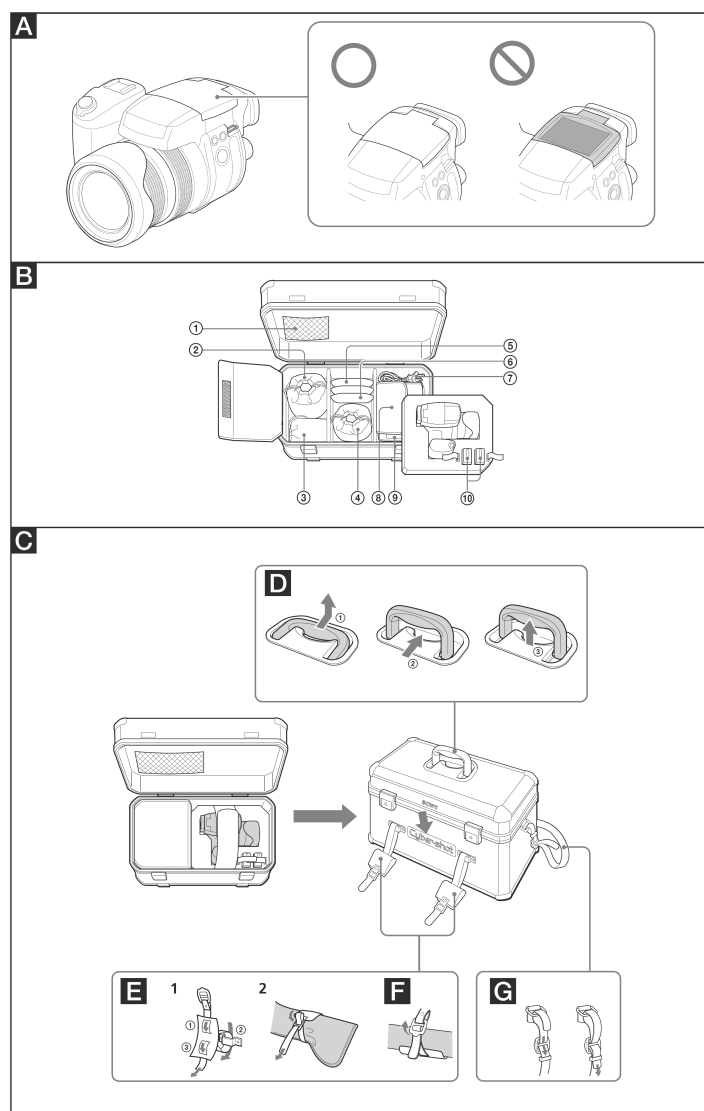

A Prije uporabe

Prije spremanja digitalnog fotoaparata DSC-R1, zatvorite LCD zaslon tako da je okrenut prema unutra.

- Kod spremanja DSC-R1, ručno vratite zum u širokokutni položaj.

Uporaba tvrde torbice

B Uporaba prečinaca za pribor (primjer)

- 1 Kućište za nošenje Memory Sticka, Upute za uporabu
- 2 Telefoto konverzijski objektiv
- 3 Adapter objektiva
- 4 Širokokutni konverzijski objektiv
- 5 Filter
- 6 Objektiv za snimanje iz blizine
- 7 Kabel za napajanje
- 8 Prstenasto svjetlo, bljeskalica itd.
- 9 Punjač
- 10 Akumulatorske baterije za punjenje

C Stavljanje digitalnog fotoaparata

- Možete spremiti digitalni fotoaparata zajedno sa štitnikom objektiva, koji se isporučuje uz DSC-R1, tako da je štitnik učvršćen u obratnom smjeru.
- Kad ih nosite u torbici, dobro učvrstite DSC-R1 i akumulatorske baterije remenom.
- Digitalni fotoaparata možete spremiti u LCJ-RA torbicu.
- Digitalni fotoaparata se ne može spremiti u torbicu ako je učvršćen širokokutni ili telefoto konverzijski objektiv ili objektiv za snimanje iz blizine.
- Koristite isporučenu naljepnicu prema svom nahodanju. **C** je primjer njene uporabe.

D Uporaba ručice

- Izvucite ručicu iz torbice u smjeru strelice ①.
- Pomaknite ručicu torbice u smjeru strelice ②, zatim je podignite ③ da bi se učvrstila.
- Kod spremanja ručice torbice, lagano je pritisnite da bi se oslobodila.

E Učvršćenje tronošca

- 1 Provucite isporučene remene za učvršćenje tronošca kroz učvršne ušice.
- 2 Pridržite tronožac i povucite remen da bi ga zategnuli.

F Vađenje tronošca

G Učvršćenje isporučenog remena za nošenje preko ramena

Napomene

- Isključite digitalni fotoaparata kad ga nosite.
- Nemojte ostavljati torbicu izravno na sunčevom svjetlu, u zatvorenom automobilu ili u blizini grijača jer bi se torbica mogla izobličiti, izgubiti boju ili bi se mogao oštetiti digitalni fotoaparata i pribor u torbici.
- Očistite torbicu mekom i suhom krpom. Nemojte koristiti nikakve otopine, primjerice razrjeđivač ili benzin.

Tehnički podaci

Dimenzije	Približno 460 × 335 × 250 mm (Š × V × D)
Masa	Približno 6,0 kg
Sadržaj isporuke	Tvrda torbica (1), ključ (2), remen za nošenje preko ramena (1), naljepnica (1), remen za učvršćenje tronošca (2), upute za uporabu

Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez prethodnog upozorenja. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.



Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električne ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.

Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.