

SONY®



CD/DVD avtoradio

Navodila za uporabo



Video CD



MEX-DV900

© 2008 Sony korporacija

POZOR

Naprave ne izpostavljajte dežju ali vlagi, saj s tem tvegate nevarnost požara ali električnega udara. Ne odpirajte ohišja naprave, saj se s tem izpostavljate nevarnosti električnega udara. Vsa popravila zaupajte usposobljenim servis-erjem.

Opozorilo

Uporaba optičnih instrumentov pri tej napravi predstavlja povečano nevarnost za oči. Laserski žarek v tem CD/DVD-predvajalniku je škodljiv očem, zato ne odpirajte ohišja naprave. Vsa popravila zaupajte usposobljenim servisierjem.

CLASS 1 LASER PRODUCT

Oznaka CLASS 1 LASER PRODUCT se nahaja na spodnji strani ohišja naprave.

Pozor – kadar je ohišje odprto, ste izpostavljeni nevidnemu laserskemu sevanju. Ne glejte neposredno v žarek in ne glejte neposredno s pomočjo optičnih instrumentov.

Oznaka se nahaja v notranjosti ohišja naprave.

Proizvajalec tega izdelka je korporacija Sony, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska. Pooblaščen predstavnik za EMC in varnost izdelka je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija. V zvezi s servisom in garancijo se obrnite na naslove, navedene v dokumentih za servis in v garantnem listu.



Odstranjevanje stare električne in elektronske opreme (za Evropsko unijo in druge evropske države s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)

Če je na izdelku ali na njegovi embalaži ta simbol, pomeni, naj z izdelkom ne ravnamo enako kot z gospodinjstskimi odpadki. Odložiti ga morate na ustreznem zbirnem mestu za električno in elektronsko opremo. S tem, ko izdelek pravilno odvržete, pripomorete k preprečevanju potencialnih negativnih posledic za okolje in naše zdravje, ki bi ga povzročila nepravilna odstranitev tega izdelka. Z recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire. O podrobnostih glede recikliranja tega izdelka lahko povprašate na upravni enoti ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili.

Dodatna oprema: daljinski upravljalnik



Odpadne baterije (velja za evropsko unijo in druge evropske države s sistemom ločevanja odpadkov)

Če se na bateriji ali na njeni embalaži nahaja ta simbol, pomeni, naj z njo ne ravnamo enako kot z gospodinjstskimi odpadki. S tem ko baterijo pravilno odvržete, pripomorete k preprečevanju potencialnih negativnih posledic za okolje in naše zdravje, ki bi ga povzročilo nepravilna odstranitev tega izdelka.

Z recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire.

O podrobnostih glede recikliranja tega izdelka lahko povprašate na upravni enoti ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili.

Opozorilo za primer, da vaš avto pri ključu za vžig motorja nima možnosti vmesnega položaja (ACC)

Ko ugasnete motor, pritisnite in držite tipko (OFF) na enoti, dokler prikaz ne izgine s prikazovalnika. V nasprotnem primeru se prikaz ne bo izklopil, baterije pa se bodo trošile.

Za preklic demonstracijskega prikaza (DEMO) glejte stran 41.

Varnost:

- Potrebno se je držati cestnih predpisov posameznih držav.
- Za vašo varnost se zaslon priključen na video izhod (VIDEO OUT) samodejno izključi, ko ročna zavora ni zategnjena.

Preprečitev nezgod

Slika in karaoke sta na voljo samo, ko je avto parkiran in ko je zategnjena ročna.

Ko se avto prične ponovno premikati med video predvajanjem ali karaoke načinu, se po prikazu naslednjega sporočila slika prek video izhoda samodejno izklopi.

- Video blocked for safety
- Karaoke funktion blocked.

Slika na zaslonu in karaoke način se izklopita, vendar lahko še naprej predvajate avdio vir.

Med vožnjo ne smete upravljati enote ali gledati zaslona.

KAZALO

Dobrodošli	6
Avtorske pravice	7
Diski, ki jih je mogoče predvajati in simboli v navodilih za uporabo	8
Tipke in osnovne funkcije	10
Ploščati daljinski upravljalnik RM-X168	12

Uvod

Namestitev enote in dodatnega zaslona	
zaslona	14
Resetiranje naprave	14
Priprava ploščatega daljinskega upravljalnika	14
Odstranjevanje spodnje plošče	15

Osnovne funkcije

Predvajanje video diskov	16
Predvajanje avdio diskov	18
Poslušanje radia	20

Napredne funkcije - Diski

Predvajanje DviX®/JPEG datotek	21
Uporaba PBC funkcije	22
Uporaba menija načina predvajanja	22
Prikaz informacij o disku	24
Avdio nastavitve	24
Povečanje slike	26
Prilagoditev kakovosti slike	27
Zaklepanje diskov	28
Ponavljajoče predvajanje in predvajanje v naključnem zaporedju	29
Neposredno iskanje	30
Seznam posnetkov/slik/video datotek	31
Ogled informacij o avdio disku	32

Naprednje funkcije - Radio

Shranjevanje in sprejemanje postaj	32
RDS	33

Nastavitev zvoka

Nastavitev zvoka	35
------------------------	----

Nastavitve

Vizualni nastavitveni meni	36
Sistemske nastavitve	40

Uporaba dodatne opreme

Dodatna naprava	43
-----------------------	----

Dodatne informacije

Varnostna opozorila	44
Vzdrževanje	46
Odstranjevanje enote	47
Tehnični podatki	48
Odpravljanje težav	49
Prikaz napak/sporočila	51
Razlaga pojmov	52
Jezikovne/regijske kode	53
Abecedno kazalo	54

Dobrodošli!

Hvala za nakup prenosnega CD/DVD avtoradia Sony. Pred uporabo temeljito preberite navodila za uporabo in jih shranite za bodočo referenco.

Lastnosti:

Več o lastnostih najdete na posameznih straneh.

Predvajanje DVD, VCD, CD diskov

→ Več na strani 8

Enota je združljiva z različnimi formati diskov.

Predvajanje 2000MP3, 2000WMA datotek

Predvajanje do 2.000 posnetkov* posnetih na DVD-R DL v MP3/WMA formatu.

Nadaljevanje predvajanja različnih diskov

→ Več na strani 38.

Enota shrani mesto zaustavitve predvajanja za do 5 diskov in lahko nadaljujete s predvajanjem DVD VIDEO/VCD diskov tudi, če odstranite disk.

EQ3

→ Več na strani 35

Izberete lahko krivuljo izenačevalnika za 7 glasbenih zvrsti.

Picture EQ

→ Več na strani 27

Iz vnaprej nastavljenih nastavitev lahko izberete zeleni ton slike glede na notranjost avtomobila/ambientno svetlobo.

FRONT·AUX

→ Več na strani 43.

Omogoča povezavo s prenosno avdio napravo.

REAR·AUX

→ Več na strani 43.

Priključki AUX AUDIO IN na zadnji strani vam omogočajo priključitev in avdio izhod dodatnih naprav, kot so prenosne avdio naprave (analogna povezava), idr.

** odvisno od dolžine posnetka*

Avtorske pravice

Ta izdelek vsebuje tehnologijo za zaščito avtorskih pravic, ki je zaščiten s patenti v ZDA, intelektualnimi pravicami podjetja Macrovision Corporation in drugimi. Za uporabo te tehnologije potrebujete dovoljenje podjetja Macrovision Corporation. Ta pravica velja za domačo in omejeno uporabo, razen s posebnim dovoljenjem podjetja Macrovision Corporation. Povratni inženiring in razstavljanje sta prepovedana.



Proizvedeno z licenco podjetja

Dolby Laboratories.

Dolby in dvojni-D sta blagovni znamki podjetja Dolby Laboratories.

Zaupna neobjavljena dela. Zaščita avtorskih pravic 1992-1997, Dolby Laboratories. Vse pravice so pridržane.



Microsoft, Windows Media in

Windows logotip so blagovne

znamke ali registrirane blagovne

znamke podjetja Microsoft Corporation v ZDA in/ali v drugih državah.

»DVD VIDEO«, »DVD-R«, »DVD-RW«, DVD+R« in »DVD+RW« so blagovne znamke.



»DivX« in »DivX Certified« sta reg

istrirani blagovni znamki ali blagovni

znamki DivX, Inc.

DISKI, KI JIH JE MOGOČE PREDVAJATI IN SIMBOLI V NAVODILU ZA

Enota lahko predvaja številne različne video/avdio diske.

V spodnji tabeli so navedeni diski, ki jih je mogoče predvajati in funkcije, ki jih podpirajo posamezni diski.

Simbol v navodilih za uporabo		Format diska	Logotip diska
VIDEO	DVD	DVD VIDEO	 
		DVD-R* ¹ DVD-R DL* ¹ (Video mode/VR mode)	
		DVD-RW* ¹ (Video mode/VR mode)	
		DVD+R* ¹ DVD+R DL* ¹	 
		DVD+RW* ¹	 DVD+ReWritable
	VCD	Video CD (Ver. 1.0/1.1/2.0)	 Video CD
AUDIO	CD	Audio CD	 
		CD-ROM* ² CD-R* ²	 
		CD-RW* ²	 

*Shranite lahko tudi avdio datoteke. Več informacij o tem najdete na strani 9.

*Shranite video/slikovne datoteke. Več informacij o tem najdete na strani 9.

Opomba:

»DVD« se v navodilih za uporabo uporablja kot splošni pojem za DVD video, DVD-R/DVD-RW in DVD+R diske.

Spodnja razpredelnica prikazuje združljive kompresijske formate, tipe datotek, tipe diskov na katere je mogoče shraniti navedene datoteke.

Simbol formata v navodilih za uporabo	Tip datoteke	Diski na katere je mogoče datoteke shraniti	
MP3	MP3 avdio datoteka	Podatkovni DVD diski: DVD-ROM DVD-R DVD-R DL DVD-RW DVD+R DVD+R DL DVD+RW	Podatkovni CD diski: CD-ROM CD-R CD-RW
WMA	WMA avdio datoteka		
JPEG	JPEG slikovna datoteka		
DivX	DivX® video datoteka		

Nasvet:

Več informacij o kompresijskih formatih lahko najdete na strani 46.

Diski, ki jih ni mogoče predvajati prek enote

V tem predvajalniku ne bo mogoče predvajati sledečih diskov:

- Diski s premerom 8 cm
- CD-ROM, ki vsebuje datoteke, ki niso MP3/WMA/JPEG/DivX
- SA-CD
- CD-G
- Photo-CD
- VSD (Video single disc)
- DVD-ROM (podatki, kne spadajo med datoteke MP3 ali JPEG)
- DVD-RAM
- DVD-Audio
- Active-Audio (podatki)
- SVCD (Super Video CD)
- CDV
- Diski, ki so posneti v Packet Write formatu
- Diski v DTS formatu

Opomba:

Lahko se zgodi, da prek enote ni mogoče predvajati tudi združljivih diskov. To je predvsem odvisno od stanja posameznega diska.


Regijske kode (Regional code)

Sistem področnih kod se uporablja za zaščito programske opreme.


Področna koda se nahaja na spodnji strani naprave. V napravi lahko predvajate samo DVD-je z ustrezno področno kodo.

V napravi lahko predvajate tudi DVD-je, označene z .

Če boste poskušali predvajati neustrezne DVD-je, se bo na zaslonu prikazalo sporočilo Cannot play this disc (Diska ni mogoče predvajati). Na nekaterih DVD-jih ne boste našli oznake za področno kodo, kljub temu da je predvajanje diska omejeno.

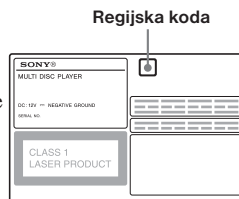

Glavna enota

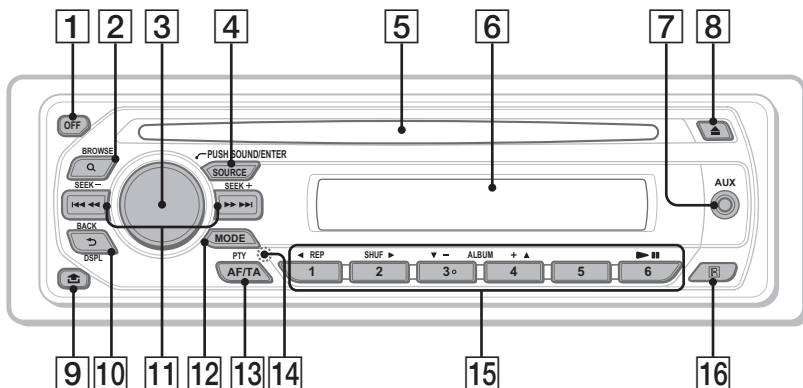

Podrobnosti si oglejte na navedenih straneh.

Navodila v tem priročniku se nanašajo na funkcije na daljinskem upravljalniku. Uporabljate lahko tudi funkcije na sami napravi, če so imena funkcij enaka ali podobna tistim na daljinskem upravljalniku.

1 Tipka OFF 16, 18, 22

Izklop/zaustavitev vira (pritisnite); popolni izklop (pritisnite in držite).

2 Tipka Q (BROWSE) 31

Za vklop načina »Quick-BrowZer«. ^{*1}

3 Tipka za nastavitev glasnosti/SOUND/ENTER 26, 31, 32, 35, 40, 43, 44

Nastavitev glasnosti/prilagoditev nastavitvev (obračajte), prikaz zvočnega menija/potrditev nastavitve (pritisnite); vklop nastavitvenega menija (pritisnite in držite).

4 Tipka SOURCE 20, 32, 44

Vklop in nastavitev vira (Radio/disk/AUX)

5 Reža za disk 16, 18

V režo lahko vstavite disk.

6 Prikazovalnik

7 AUX vhodni priključek 43

Priključitev prenosne avdio naprave.

8 Tipka ▲ (izmet) 16, 18

Za odstranitev diska.

9 Tipka (odstranitev sprednje plošče) 15

10 Tipka ↶ (BACK/DSPL) 24, 31, 43

Za vrnitev na predhodni prikaz; spremembo prikazane postavke.

11 Tipki SEEK-/+ 17, 19, 20, 21

Diski:

Preskok poglavja/posnetka/scene/datoteke (pritisnite); hitro iskanje naprej/nazaj diska (pritisnite in držite tipko); hitro iskanje nazaj/naprej posameznega posnetka (pritisnite in držite). ^{*2}

Radio:

Samodejno iskanje postaj (pritisnite). Ročno iskanje postaj (pritisnite in držite tipko).

12 Tipka MODE 20, 32, 44

Nastavitev frekvenčnega območja (FM/MWLW); izbor pomožne naprave ^{*3}

13 Tipka AF (alternative frequency – alternativna frekvenca)/TA(Traffic Announcement – prometne novice) 33, 34
Nastavitev AF in TA funkcije v RDS načinu.

14 Tipka RESET 14

15 Oštevilčene tipke

Disk:

①: ◀ **REP** 16, 17, 29

②: **SHUF** ▶ 16, 17, 29

③/④: **ALBUM +/- (▲/▼)** 16, 17, 19, 21

Preskok albuma ali mape/premikanje kurzorja (pritisnite). Zaporedni preskok albuma ali mape (pritisnite in držite).

⑥: **▶||** (predvajanje/trenutna zaustavitev)

Pričetek predvajanja/trenutna zaustavitev.

Radio:

Preklapljanje med shranjenimi postajami (pritisnite). Shranjevanje radijskih postaj (pritisnite in držite).


16 Sprejemnik za daljinski upravljalnik

**1 Pri predvajanju CD/MP3/WMA/JPEG/DivX diska.*

**2 Delovanje je odvisno od diska (stran 17, 19).*

**3 Če uporabljate pomožno napravo.*

PLOŠČATI DALJINSKI UPRAVLJALNIK RM-X168

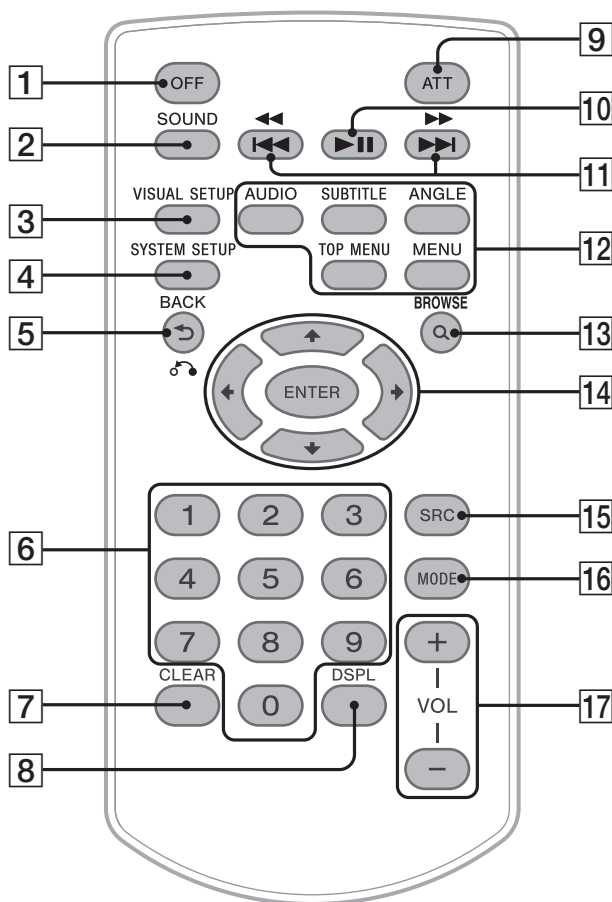

Podrobnosti si oglejte na navedenih straneh.
Pred uporabo iz daljinskega upravljalnika odstranite zaščitno folijo (str. 14).

- [1] Tipka OFF** 16, 18, 22
Izklop/zaustavitev vira (pritisnite); popolni izklop (pritisnite in držite).
- [2] Tipka SOUND** 35
Prikaz zvočnega menija.
- [3] Tipka VISUAL SETUP** 22, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 36
Prikaz načina predvajanja/nastavitveni meni.

- [4] Tipka SYSTEM SETUP** 26, 32, 40, 43, 44
Za vklop nastavitvenega menija.
- [5] Tipka ↶ (BACK)/↷** 22, 23, 28, 29, 36
Za vrnitev na predhodni prikaz; vrnitev na meni na VCD-ju.

- 6 Oštevilčene tipke** 16, 17, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 32
 Disk:
 Iskanje naslova/poglavja/posnetka.
 Radio:
 Preklapljanje med shranjenimi postajami (pritisnite). Shranjevanje radijskih postaj (pritisnite in držite).
- 7 Tipka CLEAR** 28, 31
 Izbris vnesene številke.
- 8 Tipka DSPL (Display)** 24, 43
 Spreminjanje prikaza.
- 9 Tipka ATT (Attenuate)**
 Za znižanje glasnosti. Za preklic ponovno pritisnite na tipko.
- 10 ►||** (Predvajanje/trenutna zaustavitev)
 Pričetek predvajanja/trenutna zaustavitev.
- 11 Tipki ◀◀◀/▶▶▶** 17, 19, 20, 21
 Disk:
 Preskok poglavja/posnetka/scene/datoteke (pritisnite). Hitro iskanje nazaj/naprej disk (pritisnite in držite). Hitro iskanje nazaj/naprej posnetek (pritisnite in držite).^{*2}
 Radio:
 Samodejno iskanje postaj (pritisnite). Ročno iskanje postaj (pritisnite in držite).
- 12 Tipke za nastavitev DVD predvajanja**
 Tipka **(AUDIO)** 17, 25
 Nastavitev avdio jezika/formata. (Pri VCD/CD/MP3/WMA za nastavitev avdio kanala)
 Tipka **(SUBTITLE)**: Nastavitev jezika podnapisov. 17
 Tipka **(ANGLE)**: Nastavitev zornega kota kamere. 17
 Tipka **(TOP MENU)**: Prikaz top menija DVD diska. 17
 Tipka **(MENU)**: Prikaz menija DVD diska.
- 13 Tipka Q (BROWSE)** 17
 Za vklop načina »Quick-BrowZer«.^{*3}
- 14 Tipke ↑/↓/←/→ (kurzor)/ENTER** 31
 Premikanje kurzorja in potrditev nastavitve.
- 15 Tipka SRC (Source)** 20, 32, 44
 Vklop in nastavitev vira (Radio/disk/AUX).

- 16 Tipka MODE** 20, 32, 44
 Nastavitev frekvenčnega območja (FM/MWLW); izbor pomožne naprave^{*4}.
- 17 Tipki VOL+/- (Volume)** (34)
 Nastavitev glasnosti.

^{*1} Pri predvajanju s PBC funkcijo.

^{*2} Delovanje je odvisno od diska (stran 17, 19).

^{*3} Pri predvajanju CD/MP3/WMA/JPEG/DivX diska.

^{*4} Če uporabljate pomožno napravo.

Opomba:

Če je enota izklopljena in prikaz izgine, je ni mogoče upravljati s ploščatim daljinskim upravljalnikom, razen če na enoti ne pritisnete na tipko **(SOURCE)** ali če najprej ne vstavite diska in s tem enoto vklopite.

Nasvet:


Podrobnosti o zamenjavi baterije si oglejte v poglavju »Zamenjava litijeve baterije v ploščatem daljinskem upravljalniku« na strani 46.

UVODNA NAVODILA

NAMESTITEV ENOTE IN DODATNEGA ZASLONA

Najprej namestite in priključite enoto in dodatnega zaslon.

Enoto lahko upravljate prek prikazov, ki se prikažejo na enoti/ali dodatnem zaslonu. Navodila za uporabo vsebujejo navodila o upravljanje enote prek enote ali dodatnega zaslon.

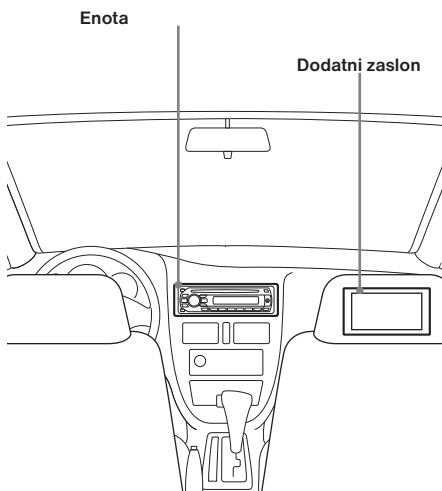


Za podrobnosti glejte priložena navodila za namestitve/priključitev.

Opomba:

Dodatni zaslon morate priključiti na mesto, na katerem ne moti voznika.

RESETIRANJE NAPRAVE

Pred prvo uporabo, po menjavi akumulatorja ali spremembi priključitve morate napravo resetirati. S koničastim predmetom, na primer kemičnim svinčikom, pritisnite tipko za resetiranje.



Opomba:


S pritiskom na tipko za resetiranje boste izbrisali nastavitve ure in nekaj shranjenih funkcij.

PRIPRAVA PLOŠČATEGA DALJINSKEGA PREDVAJALNIKA

Pred prvo uporabo ploščatega daljinskega upravljalnika odstranite zaščitno folijo.



ODSTRANJEVANJE SPREDJE PLOŠČE

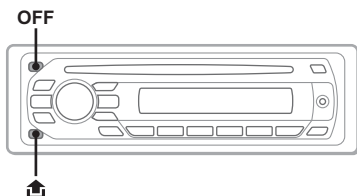

Z odstranitvijo sprednje plošče napravo lahko zavarujete pred krajo.


OPOZORILNI ZVOK

Če boste stikalo za kontaktni ključ obrnili v položaj OFF, ne da bi odstranili sprednjo ploščo, se bo za nekaj sekund oglasil opozorilni signal. Alarm se bo sprožil samo, če uporabljate vgrajeni ojačevalnik.

1 Pritisnite tipko **OFF**.

Enota se izklopi.

2 Pritisnite na in povlecite enoto proti sebi.

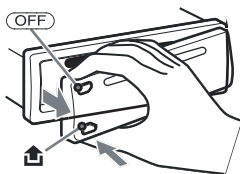


Opombi:

- Na notranji del sprednje plošče ne smete ničesar položiti in ne pritiskajte premočno na prikazovalnik na sprednji plošči.
- Ne izpostavljajte sprednje plošče soncu, vročini ali vlagi. Ne puščajte je v parkiranem avtu ali v predalu.

Namestitev sprednje plošče

Naravnajte del **A** na sprednji plošči z delom **B** na enoti, kot kaže slika, nato pritisnite levo stran na mesto, dokler ne klikne.

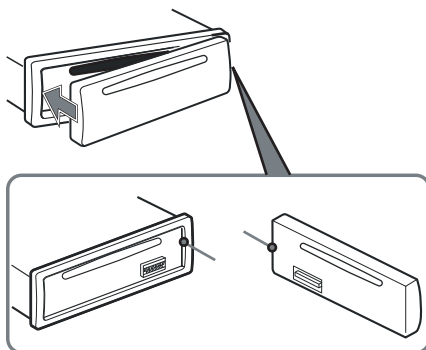


Opomba:

Na notranji del sprednje plošče ne smete ničesar položiti.


OSNOVNO PREDVAJANJE

PREDVAJANJE VIDEO DISKOV

Operacije se razlikujejo ali pa so omejene glede na disk.
Za več podrobnosti si oglejte navodila za disk.

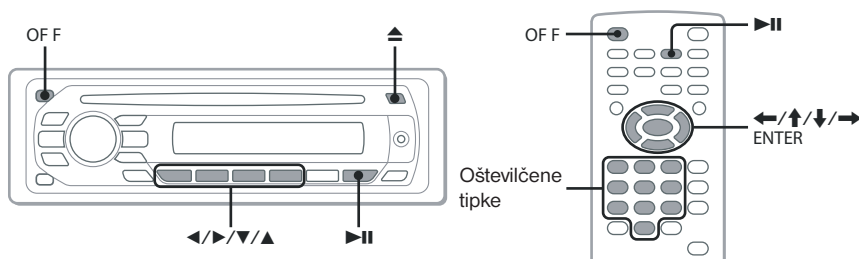


- 1** Vključite zaslon in potem prek zaslona izberite ustrezen vhodni vir.

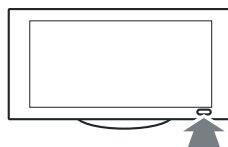

- 2** Vstavite disk (S stranjo predvajanja navzdol).

Disk se prične samodejno predvajati.
Če se disk ne prične samodejno predvajati, pritisnite tipko ►||.

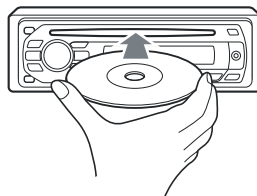

- 3** Če se prikaže DVD meni, s pomočjo tipk ① (◀)/② (▶)/③ (▼)/④ (▲) lahko premikate kursor in potem za potrditev pritisnite tipko ⑥ (►||).

Na ploščatem daljinskem upravljalniku lahko kursor premaknete s pomočjo tipk ◀/↑/↓/→ ali s oštevilčenimi tipkami in potem pritisnite tipko (ENTER).

Zaustavitev predvajanja


Za zaustavitev predvajanja pritisnite tipko (OFF).

Opomba:

Enota ne podpira diske v DTS formatu. V primeru izbora DTS formata enota ne posreduje zvoka.

Odstranitev diska


Pritisnite na ▲.



O DVD meniju

DVD je razdeljen na več delov, ki se imenujejo »posnetki«(titles). Če predvajate DVDV disk, ki vsebuje več posnetkov, lahko posamezen posnetek diska izberete s pomočjo DVD top menija. Pri DVD diskih, ki omogočajo nastavitve avdio jezika ali jezika podnapisov lahko te nastavitve izvedete prek DVD menija.

Druge možnosti predvajanja

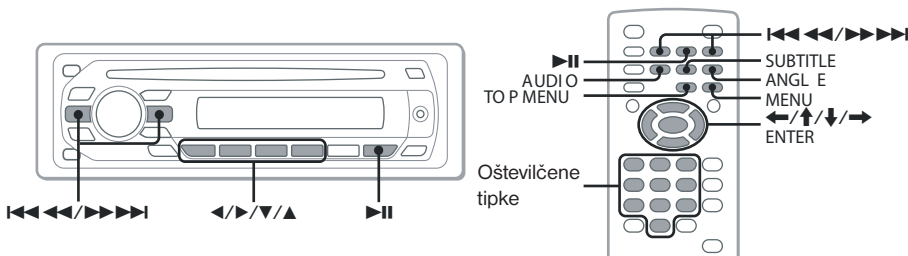



Namen	Postopek
Trenutna zaustavitev/nadaljevanje predvajanja po trenutni zaustavitvi	Pritisnite tipko ► .
Preskok poglavja/posnetka/scene/posnetka	Pritisnite in držite ◀◀◀◀/▶▶▶▶ in hitrost se spreminja po naslednjem vrstnem redu (x2→x12→x120→x2...)
Preklic hitrega iskanja nazaj/naprej	Pritisnite tipko ► .
Prikaz DVD menija * ¹	Daljsinski upravljalnik: Pritisnite tipko (TOP MENU) ali (MENU).
Izbor možnosti DVD menija * ¹	Glavna enota: S pomočjo tipk ①(◀)/②(▶)/③(▼)/④(▲) premaknite kursor in potem za potrditev pritisnite tipko ⑥(►). Daljsinski upravljalnik: S pomočjo tipk ◀/↑/↓/→ ali z oštevilčenimi tipkami premaknite kursor in potem pritisnite tipko (ENTER).
Nastavitev avdio jezika/formata/kanala (stran 25) * ¹	Daljsinski upravljalnik: Večkrat pritisnite tipko (AUDIO), dokler se ne prikaže zelena možnost.
Izklop/spreminjanje jezika podnapisov* ¹	Daljsinski upravljalnik: Večkrat pritisnite tipko (SUBTITLE), dokler se ne prikaže zelena možnost* ² .
Spreminjanje zornega kota kamere* ¹	Daljsinski upravljalnik: Večkrat pritisnite tipko (ANGLE), dokler se ne prikaže zelena možnost.

*¹ Na voljo odvisno od diska.

*² Če se prikaže 4 mestni vnos, za želeni jezik vnesite jezikovno kodo (stran 53).

PREDVAJANJE AUDIO DISKOV

Operacije se razlikujejo ali pa so omejene glede na disk.
Za več podrobnosti si oglejte navodila za disk.

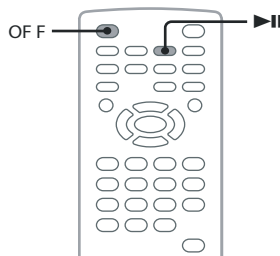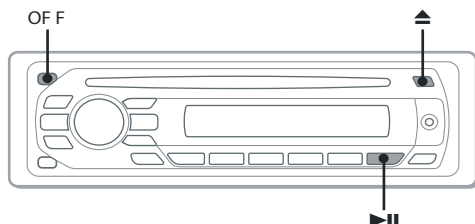


1

Vstavite disk (S stranjo predvajanja navzdol).

Disk se prične samodejno predvajati.

Če se disk ne prične samodejno predvajati,
pritisnite tipko ►||.

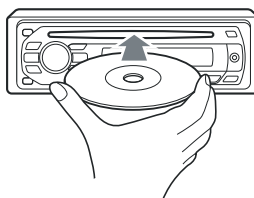

Zaustavitev predvajanja


Za zaustavitev predvajanja pritisnite tipko **OFF**.

Opomba:


Enota ne podpira diske v DTS formatu. V primeru izbora DTS formata enota ne posreduje zvoka.

Odstranitev diska

Pritisnite na ▲.





Druge možnosti predvajanja

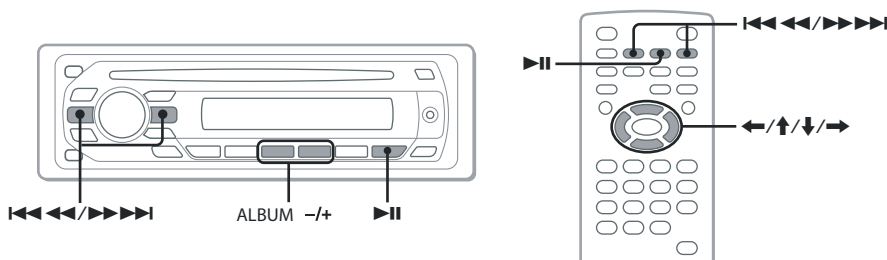

Namen	Postopek
Trenutna zaustavitev/nadaljevanje predvajanja po trenutni zaustavitvi	Pritisnite tipko ▶ .
Preskok posnetka	I◀◀◀(◀)/▶▶▶I(▶)
Hitro iskanje nazaj/naprej	Pritisnite in držite tipko I◀◀◀/▶▶▶I
Preskok albuma*	Glavna enota: ③ (tipka ALBUM-)/ ④ (tipka ALBUM+) Daljinski upravljalnik: ↑/↓
Zaporedni preskok albumov*	Glavna enota: ③ (tipka ALBUM-)/ ④ (tipka ALBUM+) Daljinski upravljalnik: Pritisnite in držite tipko ↑/↓

* Pri predvajanju MP3/WMA diska.

POSLUŠANJE RADIA

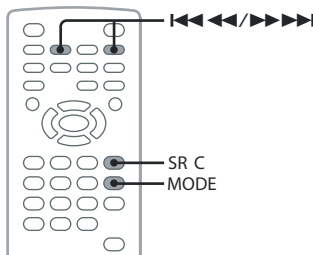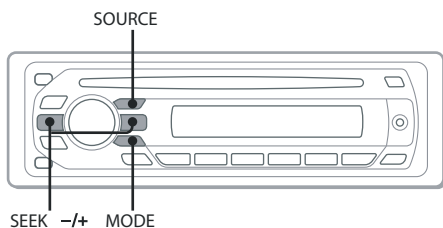

1 Večkrat pritisnite tipko **(SOURCE)**, dokler se ne prikaže »TUNER«.

2 Večkrat pritisnite tipko **(MODE)**, dokler se ne prikaže želeno frekvenčno območje (FM1, FM2, FM3, MW ali LW).



A Frekvenčno območje/funkcija

B Frekvenca*

* Med sprejemanjem RDS postaj se prikaže ime radijske postaje. Več o tem najdete na strani 33 »RDS«.

3 Iskanje radijskih programov.

Samodejno iskanje:

Pritisnite tipko **(SEEK)** +/-.

Iskanje se konča, ko radijski sprejemnik zazna postajo. Postopek ponovite, dokler ne najdete zelene postaje.

Ročno iskanje postaj:

Pritisnite in držite tipko **(SEEK)** +/- in se premaknite na želeno radijsko frekvenco in potem večkrat pritisnite tipko **(SEEK)** +/- in natančno nastavite želeno postajo.

Nasvet:

Več informacij o tem najdete na strani 32 »Naprednejšo delovanje-radio«

S ploščatim daljinskim upravljalnikom

Namesto tipke **(SOURCE)** uporabite tipko **(SRC)** in namesto tipke **(SEEK)** +/- uporabite tipki **◀◀◀/▶▶▶▶▶**.


NAPREDNEJŠE DELOVANJE

Poglavje je sestavljeno iz naslednjih delov.

- **Video delovanje***
→ Strani 21 do 29
- **Video*/avdio normalno delovanje**
→ Strani 29 do 32
- **Avdio delovanje**
→ Strani 32

* Vključuje predvajanje JPEG slikovnih datotek

PREDVAJANJE DivX®/JPEG

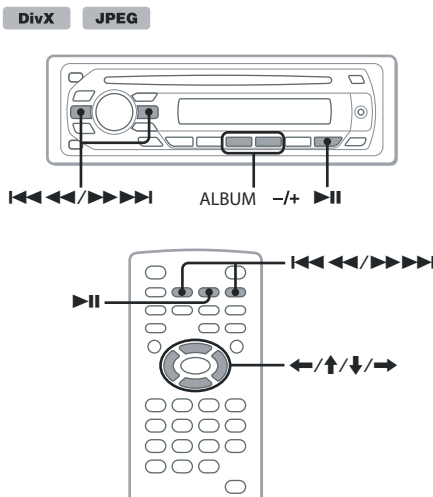

Opomba

Če disk vsebuje različne datoteke, lahko predvajate samo izbrani tip datoteke (avdio/video/slike). Za predvajanje DivX video datotek ali JPEG slikovnih datotek med predvajanjem pritisnite tipko **Q** (BROWSER), izberite želeni tip datoteke (video/slike) in potem izberite želeno datoteko (stran 31).

Predvajanje DviX® video datotek

DviX® je kompresijska tehnologija za video datoteke, ki jo je razvilo podjetje DviX Inc. Izdelek je uradni DviX® izdelek s certifikatom in lahko predvaja vse različice DviX® video datoteke (vključno DviX® 6).

DviX® predvajanje lahko upravljate na enak način kot predvajanje video diskov (stran 16) in na voljo so tudi nekatere možnosti avdio predvajanja.

Namen	Postopek
Preskok albuma (mape)	Glavna enota: ③ (tipka ALBUM -)/ ④ (tipka ALBUM+)
Preskok albumov (map)	Glavna enota: Pritisnite in držite tipko ③ (tipka ALBUM -)/ ④ (tipka ALBUM+)

Nasvet

Prav tako lahko datoteko izberete s funkcijo »Quick-BrowZer« (stran 31).

Predvajanje JPEG datotek

JPEG slikovne datoteke lahko predvajate prek diaprojekcije. Diaprojekcija se prične izvajati samodejno, ko vstavite disk ali pritisnete tipko **II**. Več informacij o pričetku predvajanja najdete pod koraki 1 do 4 na strani 16 pri »Predvajanju video diskov«.

Druge možnosti predvajanja

Namen	Postopek
Rotiranje slike	Daljinski upravljalnik: Tipki ←/→ (rotacija za 90°)
Preskok slike	II<<</>>>II
Preskok albuma	Daljinski upravljalnik: Tipki ↑/↓ Glavna enota: ③ (tipka ALBUM -)/ ④ (tipka ALBUM+)
Zaporedni preskok albumov	Daljinski upravljalnik: ↑/↓ Glavna enota: Pritisnite in držite ③ (tipka ALBUM -)/ ④ (tipka ALBUM+)

Opombi:

- Če rotirate veliko sliko, se lahko zgodi, da se bo slika prikazala šele čez nekaj trenutkov.
- Ni mogoče predvajati progresivnih JPEG datotek.


Nasvet:

Prav tako lahko datoteko izberete s funkcijo »Quick-BrowZer« (stran 31).

UPORABA PBC FUNKCIJE

(Playback control – nadzor predvajanja)

VCD

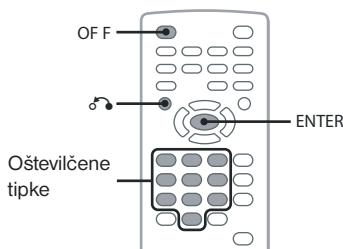

Meni PBC Vam interaktivno pomaga pri predvajanju VCD-jev, ki so združljivi s funkcijo PBC.

- 1 Pričnite s predvajanjem VCD diska, združljivega s funkcijo PBC. Prikaže se meni PBC.
- 2 Uporabite oštevilčene tipke za izbiro zelene možnosti in pritisnite tipko **(ENTER)**.
- 3 Sledite navodilom v meniju za interaktivno delo.

Za vrnitev na prejšnji zaslon pritisnite na tipko .

Predvajanje brez uporabe funkcije PBC

- 1 Med predvajanjem pritisnite tipko **(OFF)**.
- 2 Uporabite oštevilčene tipke za izbiro zelene možnosti in pritisnite tipko **(ENTER)**.

Prikaže se sporočilo «Play without PBC» (Predvajanje brez PBC) in predvajanje se prične. Meni PBC se med predvajanjem ne pojavi.

Opombe:

- Postavke na meniju in potek dela je odvisen od diska.
- Med predvajanjem v načinu PBC, se številka posnetka, čas predvajanja in drugi podatki ne prikazujejo v meniju Play mode (način predvajanja) (str. 22).

Nasvet:

Za nadaljevanje predvajanja v načinu PBC s tipko **(OFF)** zaustavite predvajanje in pritisnite na tipko **▶II**. Prične se predvajanje v načinu PBC.


UPORABA MENIJA NAČINA PREDVAJANJA

DVD

VCD

JPEG

DivX

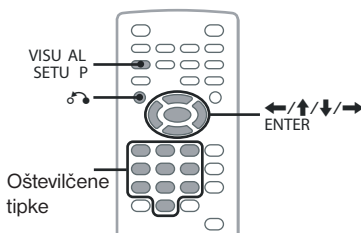

Meni načina predvajanja (Play Mode) enote lahko uporabite za upravljanje predvajanja ali konfiguracijo nastavitve predvajanja.

Za prikaz menija načina predvajanja (Play Mode) med predvajanjem pritisnite tipko **(VISUAL SETUP)**. Za izklop menija ponovno pritisnite tipko **(VISUAL SETUP)**.


Opombe:

- Med predvajanjem avdio datotek tipka **(VISUAL SETUP)** ne deluje.
- Med predvajanjem JPEG datotek tipka **(VISUAL SETUP)** deluje samo v primeru, ko je slika popolnoma prikazana.

Nasvet:

Če tipko **(VISUAL SETUP)** pritisnete, ko je predvajanje zaustavljeno, se **VISUAL SETUP** meni (pri zaslonu) prikaže na mesto, kjer lahko izvedete različne nastavitve, kot npr. jezik prikaza, avdio nastavitve, itd. (stran 36).

Prikaz podatkov pri predvajanju DVD diska

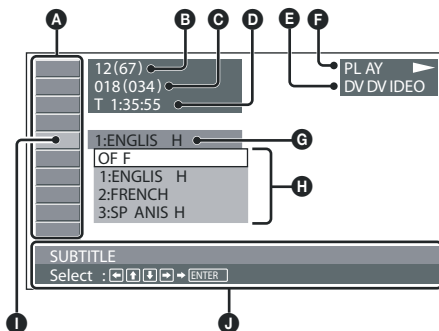

- Možnosti načina predvajanja
Več informacij najdete na strani 23 »Seznam možnosti načina predvajanja«.

- B** DVD: Številka naslova/skupno število naslovov
VCD: Številka posnetka/skupno število posnetkov*¹
JPEG: Številka albuma/skupno število albumov
DivX: Številka albuma (mape)/skupno število albumov (map)
- C** DVD: Številka poglavja/skupno število poglavij
JPEG: Številka slike/skupno število slik
DivX: Številka datoteke/skupno število datotek
- D** Pretečen čas predvajanja*²
- E** Format
- F** Status predvajanja (PLAY ►, PAUSE ||, itd.)
- G** Trenutne nastavitve
- H** Možnosti
- I** Izbrana možnost
- J** Ime izbrane možnosti in/ali navodila v obliki sporočil

*¹ Pri predvajanju VCD diskov z vklopljeno PBC funkcijo ni prikazan noben indikator (str. 22).

*² Med predvajanjem JPEG datotek ni prikazan noben indikator.

Seznam možnosti načina predvajanja

S pomočjo tipk ◀/▶/⏮/⏭ ali oštevilčenih tipk izberite eno izmed možnosti in pritisnite tipko (ENTER). Za vrnitev na prejšnji zaslon pritisnite tipko ⏮.

Več informacij lahko najdete na posameznih navedenih straneh.

	TITLE, TRACK 30
Izbor naslova, posnetka.	
	ALBUM 30
Prikaz albuma ali mape.	
	CHAPTER 30
Izbor poglavja za predvajati.	
	IMAGE 30
Izbor slike za prikaz.	
	FILE 30
Izbor video datoteke za predvajanje.	
	TIME 30
Preverjanje pretečenega časa predvajanja; vnos časovne kode.	

	AUDIO 17,25
Spreminjanje avdio jezika/formata/kanala; preverjanje formata programa.	
	SUBTITLE 17
Izklop/vklop podnapisov, spreminjanje jezika podnapisov.	
	ANGLE 17
Spreminjanje zornega kota kamere.	
	CENTER ZOOM 26
Povečanje slike	

	REPEAT 30
Ponovno predvajanje naslova, poglavja, posnetka, albuma, slike, video datoteke.	
	SHUFFLE 30
Predvajanje poglavij/posnetkov, slik, video datotek po naključnem vrstnem redu.	

	PICTURE EQ 27
Nastavitev kakovosti slike.	

* Vključno z DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW diski v VR načinu.

Nasvet:

Če je vklopljena možnost »SHUFFLE« ali »REPEAT« ali če je na voljo možnost »ANGLE« se indikator obarva zeleno (◻ → ◻). V nekaterih primerih se lahko zgodi, da zornega kota kamere ne bo mogoče spremeniti, čeprav bo indikator osvetljen zeleno. To je odvisno od posamezne scene.


PRIKAZ INFORMACIJ O DISKU (DVD, VCD, JPEG, DviX)

DVD

VCD

JPEG

DivX

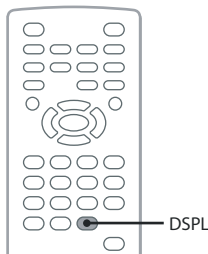


Preverjanje informacij o času predvajanja

Čas predvajanja in preostali čas trenutnega naslova, poglavja, posnetka, itd. lahko preverite tudi med predvajanjem video/slikovnih datotek.

1 Med predvajanjem pritisnite tipko **(DSPL)**.

Prikažejo se trenutne informacije o času.

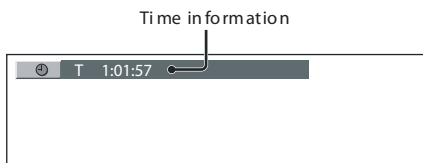

2 Večkrat pritisnite tipko **(DSPL)** in spreminjate informacije o času predvajanja.

Informacije o času predvajanja so odvisne od posameznih diskov/formatov.

DVD predvajanje

- **T** *.*.*.*.* Pretečen čas predvajanja trenutnega naslova.
- **T** *.*.*.*.* Preostali čas predvajanja trenutnega naslova.
- **C** *.*.*.*.* Pretečen čas predvajanja trenutnega poglavja.
- **C** *.*.*.*.* Preostali čas predvajanja trenutnega poglavja.

VCD predvajanje

(Samo pri predvajanju različice 1.0/1.1 ali različice 2.0 brez PBC funkcije.)

- **T** *.*.*.*.* Pretečen čas predvajanja trenutnega posnetka.
- **T** *.*.*.*.* Preostali čas predvajanja trenutnega posnetka.
- **D** *.*.*.*.* Pretečen čas predvajanja trenutnega diska.
- **D** *.*.*.*.* Preostali čas predvajanja trenutnega diska.

JPEG predvajanje

- Številka albuma/skupno število albumov
- Številka slike/skupno število slik

DviX predvajanje

- Številka albuma (mape)/skupno število albumov (map)
- Številka datoteke/skupno število datotek
- **T** *.*.*.*.* Pretečen čas trenutne datoteke.

Preverjanje besedilnih informacij

Preverite lahko besedilne informacije (naslov albuma, ime slike, itd.) JPEG/DviX datotek.

Številka albuma/slike/mape/datoteke



Besedilne informacije*

* Če ni na voljo besedilnih informacij, se prikaže sporočilo »NO TEXT«.

Besedilne informacije so odvisne od posameznih formatov.


JPEG predvajanje

- Naslov albuma (ko je prikazana številka albuma)
- Ime slike (ko je prikazana številka slike)

DviX predvajanje

- Naslov albuma (mape) (ko je prikazana številka albuma (mape))
- Ime datoteke (ko je prikazana številka datoteke)

AVDIO NASTAVITVE

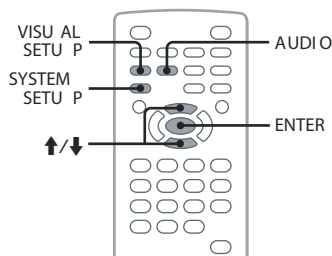


Opomba: Enota ne podpira diske v DTS formatu. Enota ne posreduje zvoka, če je izbran DTS format.

Spreminjanje avdio jezika/formata (DVD, DviX) DVD DivX

Pri DVD diskih je mogoče spremeniti avdio jezik, če je disk posnet v več jezikih. Pri DVD/DviX diskih lahko spremenite avdio format, če je disk posnet v več avdio formatih.

- Med predvajanjem večkrat pritisnite tipko AUDIO, dokler se ne prikaže želeni avdio jezik/format.**

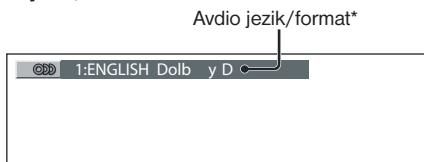

*Pri predvajanju DivX se prikaže avdio format/kanal (MP3)

Prikažejo se razpoložljivi avdio jeziki. Če se prikaže zahteva za vnos 4-mestne kode, vnesite 4-mestno jezikovno kodo (str. 53). Če se isti jezik prikaže dvakrat ali trikrat, je disk posnet v več avdio formatih.

Spreminjanje avdio kanala

VCD C D MP3 WMA

Pri predvajanju VCD/CD/MP3/WMA lahko izberete levi ali desni zvočni kanal za poslušanje prek levega in desnega zvočnika. Možnosti so prikazane spodaj.

STEREO (ST): standarden stereo zvok (tovarniška nastavitve)

1/L (L): levi zvočni kanal (mono)

2/R (R): desni zvočni kanal (mono)

- Med predvajanjem večkrat pritisnite tipko AUDIO, dokler se ne prikaže želeni avdio kanal.**

Npr. predvajanje MP3 datotek. Avdijo kanal



Opomba: Odvisno od diska se lahko zgodi, da avdio nastavitev ni mogoče spremeniti.

Nasvet: Če v meniju načina predvajanja (Play Mode) izberete »AUDIO«, lahko spremenite tudi nastavitve video diskov (stran 22).

Spreminjanje formata programa DVD


Preverite lahko število kanalov in komponentni položaj predvajanega DVD VIDEO diska.

- Med predvajanjem pritisnite tipko VISUAL SETUP.**

Prikaže se meni načina predvajanja.

- S pomočjo tipk ↑/↓ izberite DOLBY (AUDIO).**

Prikaže se format programa.

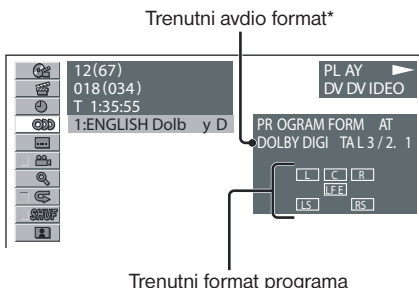

*Prikaže se »PCM«, »DOLBY DIGITAL«, itd. odvisno od diska.

Črke v prikazu formata programa predstavljajo naslednje zvočne komponente in položaje.

L : sprednji (levi)

R : sprednji (desni)

C : srednji

LS : zadnji (levi)


RS : zadnji (desni)

S : zadnji (mono): zadnja komponenta Dolby Surround in Dolby Digital signala.

LFE : Signal nizkofrekvenčnega učinka

Ime formata programa in številka kanala se prikaže kot je prikazano spodaj.

Npr.: Dolby Digital 5.1 ch

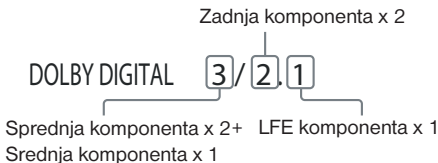

Za izklop menija način predvajanja (Play Mode) pritisnite tipko VISUAL SETUP.

Prilagoditev izhodnega avdio nivoja – DVD nivo **DVD**

Prilagodite lahko izhodni avdio nivo DVD diska posnetega v Dolby Digital formatu in s tem zmanjšate razlike nivoja glasnosti med diskom virom.

1 Med predvajanjem pritisnite tipko **(SYSTEM SETUP)**.

Na glavni enoti se prikaže možnost sistemskih nastavitvev.

2 S pomočjo tipk $\uparrow/\downarrow$ izberite »DVD-LVL« in potem pritisnite tipko **(ENTER)**.

3 S pomočjo tipke $\downarrow$ nastavite »ADJUST ON« in potem pritisnite tipko **(ENTER)**.

4 S pomočjo tipk $\uparrow/\downarrow$ prilagodite izhodni nivo.

Izhodni nivo lahko nastavite po posameznih korakih, med -10 dB +10.



5 Pritisnite tipko **(ENTER)**.

Nastavitev je končana.

Prek glavne enote


Namesto tipk $\uparrow/\downarrow$ uporabite nastavitveno kolesce za nastavitvev glasnosti.

POVEČANJE SLIKE

DVD

VCD

DivX

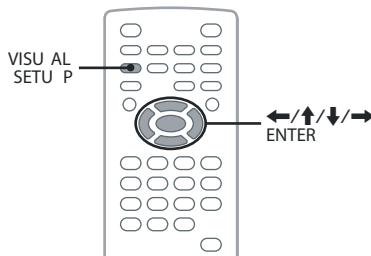


Slike lahko tudi povečate.

1 Med predvajanjem pritisnite tipko **(VISUAL SETUP)**.

Prikaže se meni načina predvajanja.

2 S pomočjo tipk $\uparrow/\downarrow$ izberite **(CENTER ZOOM)** in potem pritisnite tipko **(ENTER)**.

Prikaže se trenutna možnost.

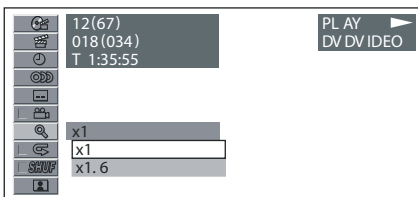

3 S pomočjo tipk $\uparrow/\downarrow$ izberite zeleno možnost (x1, x6*) in potem pritisnite tipko **(ENTER)**.

Slika lahko postane zrnata.

Premikanje povečane slike

Ko ste sliko povečali, jo lahko premikate s pomočjo tipk $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$.

Vrnitev na izvorno velikost

Pri koraku 3 izberite možnost x1.

Za izklop menija načina predvajanja (Play Mode) pritisnite tipko **(VISUAL SETUP)**.

Opombe

- Pri nekaterih DVD-jih povečava ni možna.
- Možnost za nadaljevanje predvajanja vzpostavi zadnjo povečavo.
- Če se vrnete na meni diska/glavni meni, bo povečava preklicana.


PRILAGODITEV KAKOVOSTI SLIKE (Picture EQ)

DVD

VCD

JPEG

DivX

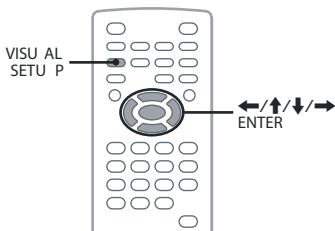

Izberete lahko kakovost slike, ki najbolj ustreza notranji osvetlitvi avtomobila.

1 Med predvajanjem pritisnite na


(VISUAL SETUP).

Prikaže se način predvajanja.

2 S puščicama ↑/↓ izberite

(PICTURE EQ) in pritisnite na (ENTER).

Prikaže se trenutna možnost.

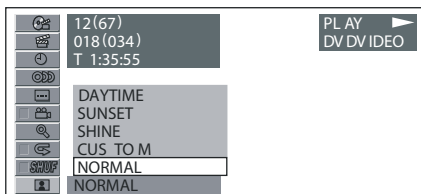

3 S puščicama ↑/↓ izberite želeno

možnost, nato pritisnite na (ENTER).

Možnosti so odvisne od nastavitev v nastavitvah »Visual« (stran 38).

V nastavitvah slike (Visual) se v »CUSTOM SETUP« pod »PICTURE EQ« na voljo naslednje možnosti.

AUTO: možnosti samodejno preklaplja med nočnimi/dnevnimi, glede na nastavev zatemnitve v nastavitvah sistema.

LIGHT OFF: prikaže možnosti za uporabo podnevi.

LIGHT ON: prikaže možnosti za uporabo ponoči.

Možnost za posamezno nastavev

Za vse nastavitve

NORMAL – običajna kakovost slike.

CUSTOM – nastavitve, ki jih lahko opravi uporabnik (stran 27).

Pri nastavitvi »LIGHT OFF«/ »AUTO« (z nastavitvijo »DIM-OFF«)

Daytime – primerno za svetel prostor.

Sunset – primerno, ko je malce temnejše.

Shine – primerno za zelo svetel prostor (npr. kada se svetloba odbija od monitorja).

Pri nastavitvi »LIGHT ON«/ »AUTO« (z nastavitvijo »DIM-ON«)

Night – zatemni monitor, da ponoči ne bi motil voznika.

Midnight – še bolj zatemni monitor kot nastavev »Night«.

Theater – osvetli monitor; primern, kadar želite ponoči uživati v svetlem monitorju.

Izbira osebnih nastavitev

Za različne barvne odtene lahko opravite svoje lastne nastavitve in jih shranite.

1 Med predvajanjem pritisnite tipko

(VISUAL SETUP).


Prikaže se meni načina predvajanja (Play mode).

2 S pomočjo tipk ↑/↓ izberite

(PICTURE EQ) in pritisnite tipko (ENTER).

Prikaže se nastavitvena postavka.

3 S pomočjo tipk ↑/↓ izberite »CUSTOM« in pritisnite tipko (ENTER).

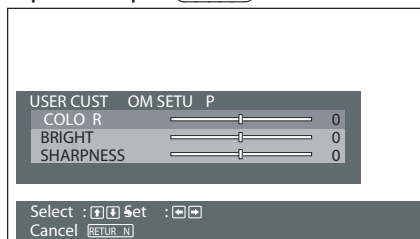

4 S pomočjo tipk ↑/↓ nastavev želeno


nastavev in potem s pomočjo tipk ←/→ prilagodite nivo.

5 Pritisnite na tipko (ENTER).

Za izklop menija način predvajanja (Play Mode) pritisnite tipko (VISUAL SETUP).

ZAKLEPANJE DISKOV — Starševski nadzor


DVD *

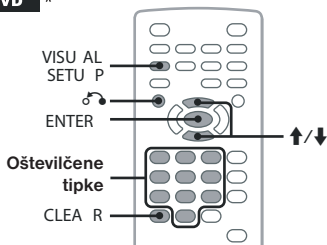


Želene diske lahko zaklenete ali pa nastavite omejitve predvajanja glede na vnaprej določeno vrednost, kot so na primer leta gledalca. Omejene scene so blokirane ali pa se nadomestijo z drugimi scenami, kadar se predvaja DVD, ki je združljiv s sistemom starševskega nadzora.

Vklop starševskega nadzora

- 1 Zaustavite predvajanje in pritisnite na tipko (VISUAL SETUP).**
Prikaže se meni načina predvajanja (Play Mode).
- 2 S pomočjo tipk $\uparrow/\downarrow$ izberite (CUSTOM SETUP – nastavitve po meri) in potem pritisnite tipko (ENTER).**
Prikaže se meni za nastavitve po meri (Custom Setup).
- 3 S pomočjo tipk $\uparrow/\downarrow$ izberite »PARENTAL CONTROL« (starševski nadzor) in potem pritisnite tipko (ENTER).**
Prikažejo se možnosti za nastavev starševskega nadzora.

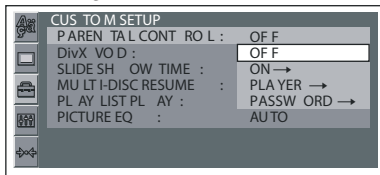

- 4 S pomočjo tipk $\uparrow/\downarrow$ izberite možnost »ON« in potem pritisnite tipko (ENTER).**
Prikaže se zaslon za vnos gesla.

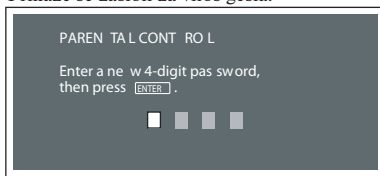

- 5 S pomočjo oštevilčenih tipk vnesite geslo in potem pritisnite tipko (ENTER).**
Prikaže se zaslon za potrditev gesla.

- 6 Za potrditev gesla morate ponovno vnesti geslo in ga potrditi s pritiskom na tipko (ENTER).**
Starševski nadzor je vklopljen.

V primeru, da ste pri vnosu gesla vnesli napačno številko, pritisnite tipko (CLEAR).

Za vrnitev na prejšnji zaslon pritisnite tipko $\leftarrow$.

Za izklop menija pritisnite tipko (VISUAL SETUP).

Izklop starševskega nadzora

V koraku 4 izberite »OFF« in potem vnesite geslo. Ko se starševski nadzor izklopi, se prikaže sporočilo »Parental control canceled«.


Spreminjanje gesla

V koraku 4 izberite »PASSWORD« $\rightarrow$, vnesite trenutno geslo, vnesite novo geslo in za potrditev ponovno vnesite novo geslo.

Spreminjanje območja in ocene filma

Izbirate lahko med različnimi stopnjami omejitev, ki so odvisne od območja in ocene filma.

- 1 Zaustavite predvajanje in pritisnite tipko VISUAL SETUP.**
Prikaže se meni načina predvajanja (Play Mode).
- 2 S pomočjo tipk $\uparrow/\downarrow$ izberite (CUSTOM SETUP) in potem pritisnite tipko (ENTER).**
Prikaže se meni za nastavitve po meri.
- 3 S pomočjo tipk $\uparrow/\downarrow$ izberite »PARENTAL CONTROL« (starševski nadzor) in potem pritisnite tipko (ENTER).**
Prikažejo se možnosti za nastavev starševskega nadzora.
- 4 S pomočjo tipk $\uparrow/\downarrow$ izberite »PLAYER« in potem pritisnite tipko (ENTER).**
Kadar je starševski nadzor že vklopljen, se prikaže zaslon za vnos gesla. Za spreminjanje nastavev vnesite svoje geslo in pritisnite tipko (ENTER).
- 5 S pomočjo tipk $\uparrow/\downarrow$ izberite »STANDARD« in potem pritisnite tipko (ENTER).**
Prikažejo se standardne nastavitve.

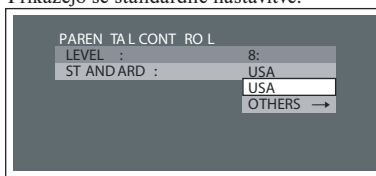


6 S pomočjo tipk $\uparrow/\downarrow$ izberite želeno območje za katero želite določiti oceno filma, potem pritisnite tipko in pritisnite tipko **(ENTER).**

Območje je izbrano.

Kadar želite izbrati standardno območje s seznama območij (Area code list, stran 53), izberite možnost OTHERS→ (drugi), potem pa z oštevilčenimi tipkami vnesite ustrezno območno kodo.

7 S pomočjo tipk $\uparrow/\downarrow$ izberite »Level« in potem pritisnite tipko **(ENTER).**
Prikažejo se možnosti za oceno.

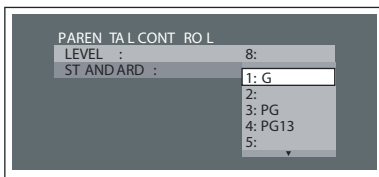

Nižje številke pomenijo strožjo stopnjo omejitve.


8 S pomočjo tipk $\uparrow/\downarrow$ izberite želeni nivo in potem pritisnite tipko **ENTER.**
Nastavitev je izvedena.

Za vrnitev na prejšnji zaslon pritisnite tipko $\hookrightarrow$.

Za izklop menija pritisnite tipko


(VISUAL SETUP).

Ponovno predvajanje in predvajanje po naključnem vrstnem redu



RE P SHUF

1 Med predvajanjem večkrat pritisnite tipko **(1) (REP) ali **(2)** (SHUF) na glavni enoti, dokler se ne prikaže zelena možnost.**



Prične se ponovno predvajanje ali predvajanje po naključnem vrstnem redu.

Možnosti ponovnega predvajanja za posamezen disk/format so prikazane spodaj.

Disk/format	Možnosti
DVD	OFF: TITLE: Ponovitev trenutnega naslova. CHAPTER: Ponovitev trenutnega poglavja.
VCD * C D	OFF TRACK: Ponovitev trenutnega posnetka.
MP3 WMA	OFF TRACK: Ponovitev trenutnega posnetka. ALBUM: Ponovitev trenutnega albuma.
JPEG	OFF IMAGE: Ponovitev trenutne slike. ALBUM: Ponovitev trenutnega albuma.
DivX	OFF FILE: Ponovitev trenutne video datoteke. ALBUM: Ponovitev trenutnega albuma (mape).

Možnost predvajanja po naključnem vrstnem redu za posamezen disk/format so prikazane spodaj.

Disk/format	Možnosti
DVD *2	OFF TITLE: Predvajanje poglavja v trenutnem naslovu po naključnem vrstnem redu.
VCD *1 C D	OFF DISC: Predvajanje posnetkov na trenutnem disku po naključnem vrstnem redu.
MP3 WMA JPEG DivX	OFF ALBUM: Predvajanje posnetkov/slik/video datotek v trenutnem albumu po naključnem vrstnem redu.

*1 Na voljo samo pri predvajanju različice 1.0/1.1 VCD, ali različico 2.0 VCD brez PBC funkcije.

*2 Ne deluje pri DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW v VR načinu.

Za vrnitev na normalno predvajanje pritisnite tipko »OFF«.


Se nadaljuje _____

Opombi

- Če se vrnete na meni diska/glavni meni, bo način »Repeat« / »Shuffle« preklican.
- Načinov »Repeat« in »Shuffle« ni mogoče nastaviti v meniju diska / glavnem meniju.

Nastavitve v meniju načina predvajanja (Play Mode)


DVD **VCD** **JPEG** **DivX**

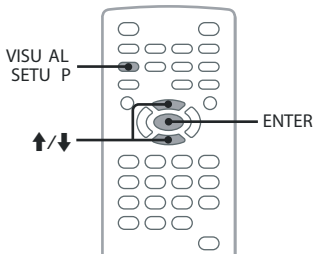

- 1** Med predvajanjem pritisnite tipko **(VISUAL SETUP)**.

Prikaže se meni načina predvajanja (Play Mode)

- 2** S pomočjo tipk **↑/↓** izberite **[]** ali **[SHUF]** in potem pritisnite tipko **ENTER**.

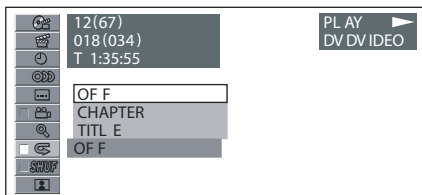

- 3** S pomočjo tipk **↑/↓** izberite želeno možnost in potem pritisnite tipko **(ENTER)**.

Prične se ponovno predvajanje ali predvajanje po naključnem vrstnem redu.


Za izklop menija načina predvajanja pritisnite tipko **(VISUAL SETUP)**.

Opomba

Izbrani način predvajanja se prekliče, če iz enote odstranite disk.

NEPOSREDNO ISKANJE

DVD **VCD** **C D** **MP3** **WMA**
JPEG **DivX**

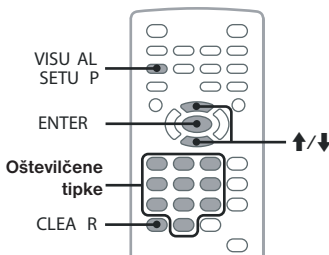

Neposredno lahko najdete želeno točko z vnosom številke naslova, številke poglavja, itd.

- 1** Med predvajanjem s pomočjo oštevilčenih tipk izberite posamezno možnost (posnetek, naslov, itd.) in potem pritisnite tipko **ENTER**.


Predvajanje se prične od začetka izbrane točke.

Nastavitev prek menija načina predvajanja (Play Mode)

DVD **VCD** **JPEG** **DivX**

Možnosti iskanja za posamezen disk/format so prikazane spodaj.

Disk/format	Možnosti
DVD	TITLE: Pričetek predvajanja od izbranega naslova. CHAPTER: Pričetek predvajanja od izbranega poglavja. TIME: Pričetek predvajanja od točke določene s časom.
VCD *	TRACK: Pričetek predvajanja od izbranega posnetka.
JPEG	ALBUM: Pričetek predvajanja od izbranega albuma. IMAGE: Pričetek predvajanja od izbrane slike.

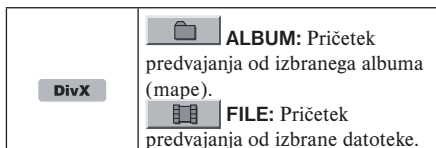

* Na voljo samo pri predvajanju VCD diskov brez PBC funkcije.


1 Med predvajanjem pritisnite tipko

(**VISUAL SETUP**).

Prikaže se meni načina predvajanja.

2 S pomočjo tipk $\uparrow/\downarrow$ izberite želeno možnost in potem pritisnite tipko (**ENTER**).

Številka v oklepaju prikazuje skupno število izbranih možnosti.

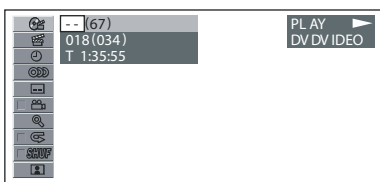

3 S pomočjo oštevilčenih tipk vnesite številko možnosti ali časovno kodo.

Npr. za 2 uri in 10 minut in 20 sekund, vnesite »21020«.

Če želite številke, ki ste jih vnesli izbrisati, pritisnite tipko (**CLEAR**).


4 Pritisnite tipko (**ENTER**).

Predvajanje se prične od izbrane točke.

Za izklop menija pritisnite tipko

(**VISUAL SETUP**).

SEZNAM POSNETKOV/SLIK/VIDEO DATOTEK (Quick-BrowZer)

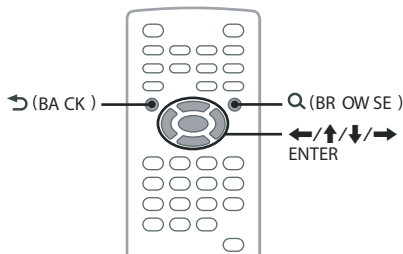

Izbor posnetka/slike/video datoteke


C D **MP3** **WMA** **JPEG** **DivX**

Na zaslonu lahko prikažete lahko seznam albumov/ map/posnetkov/slik/video datotek in izberete datoteko, ki jo želite predvajati.

Funkcija je zelo uporabna pri MP3/WMA/JPEG/ DivX diskih, ki vsebujejo veliko število albumov/ posnetkov, itd.

1 Med predvajanjem pritisnite tipko **Q** (**BROWSER**).

Prikaže se seznam posnetkov/slik/video datotek v trenutnem disku/albumu*/mapi*.

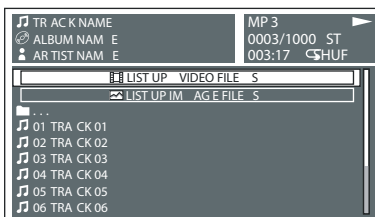

Za vrnitev/nadaljevanje na predhodnjo/ naslednjo stran, pritisnite na $\leftarrow/\rightarrow$.

Za pomik na višjo stopnjo pritisnite na $\rightarrow$ (**BACK**)*.

Za izbiro zelene mape pritisnite na $\uparrow/\downarrow$, nato pa na (**ENTER**)*.

* Samo pri predvajanju MP3/WMA/JPEG/DivX diskov.

2 S pomočjo tipk $\uparrow/\downarrow$ izberite željeni posnetek/sliko/video datoteko in potem pritisnite tipko (**ENTER**).

Prične se predvajanje izbranega posnetka/slike/ video datoteke.

Prek glavne enote

Namesto tipk XX uporabite nastavitveno kolesce za nastavitve glasnosti, namesto $\uparrow/\downarrow$ pa pritisnite na (**SEEK**).

Izbor tipa datoteke

MP3 **WMA** **JPEG** **DivX**

Če disk vsebuje različne tipe datotek, lahko predvajate samo izbrani tip datoteke (avdio/ video/slika). Prioritetni vrstni red tipa datotek je po tovarniških nastavitvah najprej nastavljen na avdio, video in potem slikovne datoteke (npr. če disk vsebuje video datoteke in slikovne datoteke, se predvajajo samo video datoteke). Lahko prikažete seznam tipov datotek in potem izberete željeni tip datoteke.

Se nadaljuje _____

- 1 Med predvajanjem pritisnite tipko **Q** (BROWSER).
- 2 S pomočjo tipk **↑/↓** izberite želeni prikaz datotek in potem pritisnite tipko **(ENTER)**.
Za prikaz MP3 in WMA datotek izberite »LIST UP AUDIO FILES«.
Za prikaz DviX datotek izberite »LIST UP VIDEO FILES«.
Za prikaz JPEG datotek izberite »LIST UP IMAGE FILES«.
- 3 S pomočjo tipk **↑/↓** izberite zeleno datoteko in pritisnite tipko **(ENTER)**.
Prične se predvajanje izbrane datoteke.

Prek glavne enote

Namesto tipk **↑/↓** uporabite nastavitveno kolesce za nastavev glasnosti.

PRIKAZ INFORMACIJ O AVDIO DISKIH


C D

MP3

WMA

Med predvajanjem lahko na zaslonu prikažete informacije o disku.

Npr. med predvajanjem MP3 datotek.

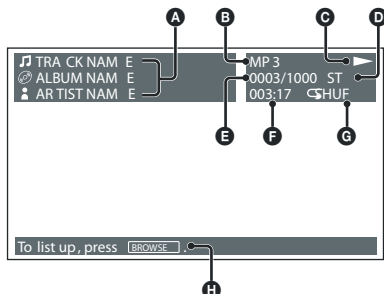


- A** Številka posnetka ali ime posnetka
Ime diska/naslov albuma
- B** Format
- C** Status predvajanja (Play, Stop, itd.)
- D** Trenutni avdio kanal
Med predvajanjem CD/MP3/WMA diskov lahko spremenite avdio kanal. Več informacij o tem najdete na strani 25 »Spreminjanje avdio jezika«.
- E** Številka posnetka/skupno število
- F** Pretečen čas predvajanja
- G** Trenutni način predvajanja
- H** Sporočila o delovanju

Nasvet: Posnetek, ki ga želite predvajati, lahko izberete s funkcijo »Quick-BrowZer« (stran 31).

Napredno delovanje – radio

SHRANJEVANJE IN SPREJEMANJE POSTAJ

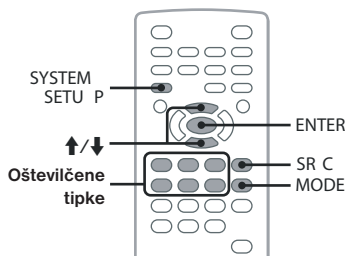

Pozor

Če nastavljate postaje med vožnjo, uporabite funkcijo »Best Tuning Memory«, da ne bi prišlo do nesreče.

Samodejno shranjevanje postaj – BTM

- 1 Večkrat pritisnite tipko **(SRC)**, dokler se na glavni enoti ne prikaže »TUNER«.
Če želite spremeniti frekvenčno območje, pritisčajte na tipko **(MODE)**. Izbirate lahko med FM1, FM2, FM3*, MW in LW.
- 2 Pritisnite tipko **(SYSTEM SETUP)**.
Prikaže meni sistemskih nastavitvev.
- 3 S pomočjo tipk **↑/↓** izberite »BTM« in potem pritisnite tipko **(ENTER)**.
Enota shrani postaje na številске tipke (**1** do **6**), v vrstnem redu glede na frekvence. Ko je nastavev shranjena se zasliši zvočni signal.

Z glavno enoto

Pritisnite na **(SOURCE)** namesto **(SRC)**, pritisnite in držite gumb za nastavev glasnosti, namesto da pritisnete na **(SYSTEM SETUP)** in zavrtite gumb za nastavev glasnosti, namesto da pritisnete na **↑/↓**.

Ročno shranjevanje

- 1 Med sprejemanjem postaje, ki jo želite shraniti, pritisnite in držite oštevilčeno tipko (**1** do **6**), dokler se ne prikaže oznaka »MEM«.
Na prikazovalniku se prikaže oznaka za oštevilčeno tipko.

Opomba

Če poskušate na isto tipko shraniti drugo postajo, se prej shranjena postaja izbriše.


Nasvet

Če se shrani postaja RDS, se shrani tudi nastavev AF/TA (str. 33).

Sprejem shranjenih postaj

- 1 Izberite frekvenčno območje in potem pritisnite eno izmed oštevilčenih tipk (1)-(6).**


RDS

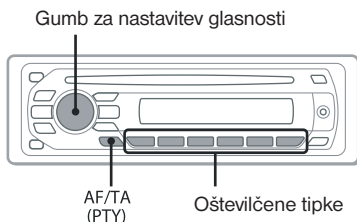

Opis funkcije RDS

Radio Data System (RDS) je radijska storitev, ki omogoča valovnemu območju FM, da skupaj z običajnim radijskim programom v eter pošlje še dodatne digitalne informacije.

Prikaz možnosti

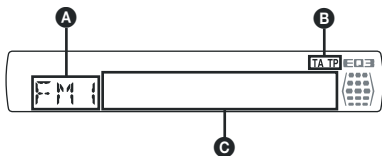

- A** Radijsko frekvenčno območje, funkcija
- B** TA/TP*1
- C** Frekvenca*2 (ime postaje), podatki RDS

*1 Med oddajanjem prometnih informacij utripa oznaka »TA«. Med sprejemanjem take postaje sveti oznaka »TP«.

*2 Med sprejemanjem postaje RDS se na levi strani oznake za frekvenco prikaže oznaka "«".

Če želite spremeniti možnosti **C**, pritisnite tipko **(DSPL)**.

RDS storitve

Enota vam nudi naslednje storitve RDS:

AF (Alternative Frequencies – alternativne frekvence)

Samodejno poišče in naravna najmočnejši signal iz oddajne mreže. Če uporabite to funkcijo, lahko med dolgo vožnjo poslušate isti program, ne da bi bilo potrebno postajo ročno nastavljati.

TA (Traffic Announcement – prometne informacije) / **TP** (Traffic Programme – program s prometnimi informacijami)

Nudi najnovejše prometne informacije/programme z informacijami. Prometno obvestilo bo prekinilo predvajanje trenutno izbranega izvora.

PTY (Programme Types – vrste programov)

Prikaže trenutno predvajano vrsto programa. Poišče želeno vrsto programa.

CT (Clock Time - ura)

S pomočjo funkcije RDS se ura samodejno nastavi.

Opombi:

- Dosegljivost posameznih funkcij je odvisna od pokrajine in od države.
- Sistem RDS ne deluje, če je signal prešibek ali če neka postaja ne posreduje podatkov RDS.

Nastavev funkcij AF in TA

Večkrat pritisnite tipko AF/TA, dokler se ne prikaže zelena nastavev.

AF ON: vklop funkcije AF in izklop funkcije TA.

TA ON: vklop funkcije TA in izklop funkcije AF.

AF TA ON: vklop obeh funkcij, AF in TA.

AF TA OFF: izklop obeh funkcij, AF in TA.

1 Shranjevanje RDS postaj z nastavitvami AF in TA

RDS postaje lahko vnaprej nastavite, skupaj z nastavitvami AF/TA.

Če uporabite funkcijo BTM se shranijo samo RDS postaje z isto nastavitvijo AF/TA.

Pri ročni nastavitvi lahko vnaprej nastavite tako postaje z RDS storitvami kot tudi postaje brez njih, skupaj z nastavitvami AF/TA.

- 1** Nastavite AF/TA in potem prek BTM ali ročno nastavite postajo.

Se nadaljuje na naslednji strani →

Sprejem nujnih obvestil

Če je vklopljena funkcija AF ali TA, bodo obvestila samodejno prekinila trenutno predvajani izvor. Poslušanje regionalnega radijskega programa - REG

Kadar je funkcija AF vključena: tovarniška nastavitev enote sprejem omeji na določeno področje, da se postaja ne bi preklopila na drugo regionalno postajo z močnejšim signalom. Če zapustite to področje sprejemanja programa nastavite možnost »REG-OFF« (str. 42)

Izbira funkcije PTY

- 1 Med sprejemanjem postaje FM, pritisnite in držite tipko **(AF/TA)** (PTY).



Če postaja oddaja PTY podatke, se prikaže ime trenutno predvajane vrste programa.

- 2 Z gumbom za nastavitev glasnosti izberite tip programa.

- 3 Pritisnite na gumb za nastavev glasnosti.

Naprava začne iskati postajo, ki oddaja izbrano vrsto programa.

Vrste programov

NEWS (poročila), **AFFAIRS** (aktualni dogodki), **INFO** (informacije), **SPORT** (šport), **EDUCATE** (izobraževanje), **DRAMA** (dramska umetnost), **CULTURE** (kultura), **SCIENCE** (znanost), **VARIED** (različno), **POP M** (pop glasba), **ROCK M** (rock glasba), **EASY M** (nezahtevna glasba), **LIGHT M** (nezahtevna glasba), **CLASSICS** (klasika), **OTHER M** (druga glasba), **WEATHER** (vreme), **FINANCE** (denar), **CHILDREN** (otroški program), **SOCIAL A** (družbene zadeve), **RELIGION** (vera), **PHONE IN** (telefonski klici v oddaje), **TRAVEL** (potovanja), **LEISURE** (prosti čas), **JAZZ** (jazz glasba), **COUNTRY** (country glasba), **NATIONAL M** (narodna glasba), **OLDIES** (starejša glasba), **FOLK M** (ljudska glasba), **DOCUMENT** (dokumentarne oddaje)

Opomba:

Te funkcije ne morete uporabljati v državah, kjer ni na voljo informacij PTY (izbira vrste programa).

Nastavitev funkcije CT


- 1 V nastavitvah izberite »CT-ON« (stran 41).

Opombi:

- Funkcija CT morda ne bo delovala, čeprav sprejmate postajo RDS.
- Nastavljena ura morda ne bo točna.

NASTAVITVE ZVOKA

Nastavitev lastnosti zvoka

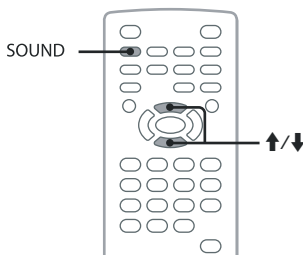

Nastavite lahko nizke in visoke tone, razmerje zvoka levo-desno in spredaj-zadaj ter glasnost nizkotonca.

EQ3: Izbor krivulje izravnalnika med tremi glasbenimi zvrstmi.

LOW, MID, HI*: nastavitev glasnosti za izbrani frekvenčni pas za nastavitve EQ3.

BAL (Balance): prilagoditev ravnovesja zvoka med levim in desnim zvočnikom

FAD (Fader): prilagoditev relativnega nivoja med sprednjim in zadnjim zvočnikom.

* Prikaže se, če je funkcija EQ3 vklopljena.

- 1 Med predvajanjem/sprejemom večkrat pritisnite tipko **(SOUND)**, dokler se na glavni enoti ne prikaže zelena nastavitvena možnost.



- 2 S pomočjo tipk **↑/↓** prilagodite nivo ali izberite želeno možnost.

Po treh sekundah je nastavitev končana in prikaz se vrne na način običajnega predvajanja/sprejema.

Prek glavne enote


Namesto tipke **(SOUND)** uporabite nastavitveno kolesce za nastavitev glasnosti in namesto tipk **↑/↓** nastavitveno kolesce za nastavitev glasnosti.

Nastavitev krivulje izravnalnika – EQ3

Način »CUSTOM« funkcije »EQ3« vam omogoča, da izvedete vaše osebne nastavitve izravnalnika. Prilagodite lahko nivo 3 različnih območij: »LOW«, »MID« in »HI«.

- 1 Med predvajanjem/sprejemom pritisnite tipko **(SOUND)**, dokler se ne prikaže napis »EQ3«.
- 2 S puščicama **↑/↓** izberite »CUSTOM«.
- 3 Pritisnite na tipko **(SOUND)**, dokler se ne prikaže napis »LOW«, »MID« ali »HI«.
- 4 S puščicama **↑/↓** nastavite nivo posamezne frekvence.

Nivo lahko nastavite po posameznih korakih med -10 do +10.



Za povrnitev tovarniške nastavitve krivulje izravnalnika pritisnite in držite tipko **(SOUND)**. Po treh sekundah je nastavitev končana in prikaz se vrne na način običajnega predvajanja/sprejema.

Nasvet:

Mogoče je prilagoditi tudi druge tipe izravnalnika.

Prek glavne enote

Namesto tipke **(SOUND)** pritisnite na gumb za nastavitev glasnosti in namesto tipk **↑/↓** zavrtite kolesce za nastavitev glasnosti.

Nastavitve

Prek dveh nastavitvenih menijev lahko nastavite številne različne nastavitve.


- **Vizualni nastavitveni meni (Visual Setup) (stran 36)**
Omogoča nastavev vizualnih možnosti (prek zaslona)
- **Meni sistemskih nastavitvev (System Setup) (stran 40)**
Omogoča nastavev sistemskih možnosti (prek glavne enote)

Vizualni nastavitveni meni

Meni vsebuje naslednje kategorije.

-  **LANGUAGE SETUP** (stran 37)
Nastavev jezika podnapisov, menija.
-  **DISPLAY SETUP**
Prilagoditev nastavitvev priključenega zaslona.
-  **CUSTOM SETUP** (38)
Nastavitve predvajanja diska.
-  **AUDIO SETUP** (stran 39)
Prilagoditev zvočnih nastavitvev glede na disk.
-  **RESET** (stran 39)
Ponastavitev vseh nastavitvev.

Osnovno delovanje vizualnega nastavitvenega menija

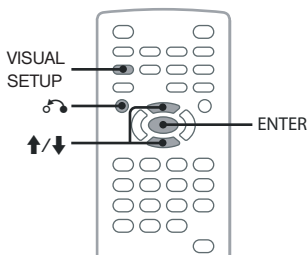


Nastavitve lahko izvedete po naslednjem postopku.

Npr. nastavev razmerja slike na »4:3 PAN SCAN«.


- 1 Ko je enota izklopljena, pritisnite tipko (VISUAL SETUP).**

Prikaže se vizualni nastavitveni meni.

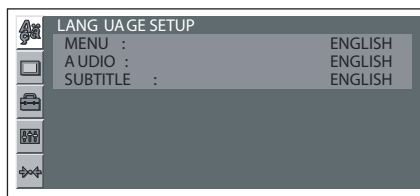


- 2 S pomočjo tipk ↑/↓ izberite (DISPLAY SETUP) in potem pritisnite tipko (ENTER).**

Prikaže se meni za nastavitve zaslona.

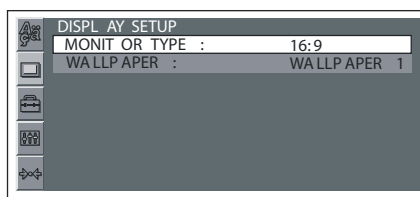

- 3 S pomočjo tipk ↑/↓ izberite »MONITOR TYPE« in potem pritisnite tipko (ENTER).**

Prikažejo se nastavitvene možnosti.

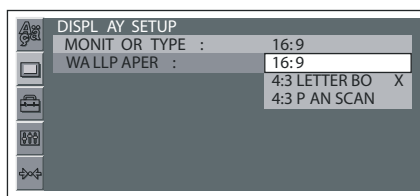

- 4 S pomočjo tipk ↑/↓ izberite »4:3 PAN SCAN« in potem pritisnite tipko (ENTER).**

Nastavitve so končane.

Za vrnitev na prejšnji zaslon pritisnite tipko ↶.

Za izklop menija pritisnite tipko

(VISUAL SETUP).



Nastavitev jezika za menije ali zvočni zapis (Language Setup)

DVD**DivX**

Izberite  (LANGUAGE SETUP) in potem s pomočjo tipk / izberite želeno možnost menija in nastavitev spodaj in pritisnite tipko **(ENTER)**. Več informacij o postopku najdete na strani 36 »Osnovno delovanje vizualnega nastavitvenega menija«.


Možnost	Namen
MENU	Spreminjanje jezika menijev.
AUDIO	Spreminjanje jezika zvočnega zapisa.
SUBTITLE	Spreminjanje jezika podnapisov posnetega na disku.



Nastavitve zaslona (Display Setup)

Izberite  (Display Setup) in potem s pomočjo tipk / izberite želeno možnost menija in nastavitev spodaj in pritisnite tipko **(ENTER)**. Več informacij o postopku najdete na strani 36 »Osnovno delovanje vizualnega nastavitvenega menija«.

Znak »●« prikazuje tovarniško nastavitev.

Možnost	Nastavitev	Namen
MONITOR TYPE Izbor razmerja slike, ki ustreza priključenemu zaslonu.	16:9 (●) 	Široki način. To možnost izberite kadar uporabljate ustrezen širokozaslonski zaslon ali zaslon, ki omogoča prikazovanje široke slike (wide mode).
	4:3 LETTER BOX 	Prikaže široko sliko s črnim zgornjim in spodnjim robom. Ta način izberite kadar uporabljate zaslon z razmerjem slike 4:3.
	4:3 PAN SCAN 	Prikazuje široko sliko na celotnem zaslonu, vendar samodejno odreže dele slike, ki se ne prilegajo zaslonu. Ta način izberite kadar uporabljate zaslon z razmerjem slike 4:3.
WALLPAPER	WALLPAPER 1 (●), 2, 3	Nastavitev designa zaslona.



Uporabniške nastavitve (Custom Setup)

Izberite (Custom Setup) in potem s pomočjo tipk $\uparrow/\downarrow$ izberite želeno možnost menija in nastavitve spodaj in pritisnite tipko **(ENTER)**. Več informacij o postopku najdete na strani 36 »Osnovno delovanje vizualnega nastavitvenega menija«.

Podrobnejše informacije najdete na posameznih navedenih straneh.

Znak »●« prikazuje tovarniško nastavitve.

Možnost	Nastavitev	Namen
PARENTAL CONTROL *1 (Starševski nadzor) (stran 28) Nastavitev omejitev pri predvajanju določenih diskov ali scen	OFF → (●)	Izklop starševskega nadzora.
	ON →	Vklop starševskega nadzora.
	PLAYER →	Nastavitev standarda omejitve in nivoja.
	PASSWORD →	Nastavitev novega 4-mestnega gesla.
DviX VOD Prikaz registracijske kode za enoto. Več informacij lahko najdete na spletni strani http://www.divx.com/vod	Done	Izklop prikaza.
SLIDE SHOW TIME (Čas diaporoekcije)	5 sec. (●), 10 sec., 20 sec., 40 sec., 60 sec.	Nastavitev intervala za diaporoekcijo.
MULTI DISC RESUME *2 (Nadaljevanje predvajanja)	ON (●)	Shranjevanje nadaljevanja predvajanja za do 5 diskov Nastavitve ostanejo v spominu tudi, če izberete »OFF«.
	OFF	Nadaljevanje predvajanja se ne shranijo. Nadaljevanje predvajanja je na voljo samo za trenutni disk v enoti.
PLAY LIST PLAY (Seznam predvajanja) Samo za DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW v VR načinu.	ORIGINAL (●)	Predvajanje originalno posnetih naslovov.
	PLAY LIST	Predvajanje urejenega seznama predvajanja.
PICTURE EQ (stran 27) (Prilagoditev kakovosti slike)	AUTO (●)	Spreminjanje možnosti, odvisno od tega ali je luč prižgana ali ne. (Na voljo samo, če je priključen kabel za nastavitev osvetlitve).
	LIGHT OFF	Prikaže možnosti za uporabo podnevi
	LIGHT ON	Prikaže možnosti za uporabo ponoči.

*1 Vključno z DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW v VR načinu.

*2 Samo DVD VIDEO.

Opomba

Če je vklopljena funkcija starševski nadzor, nadaljevanje prevajanja ne deluje. V tem primeru se, ko vstavite disk predvajanje prične od začetka.



Avdio nastavitve (Audio Setup)

Izberite  (Audio Setup) in potem s pomočjo tipk $\uparrow/\downarrow$ izberite želeno možnost menija in nastavitvev spodaj in pritisnite tipko ENTER. Več informacij o postopku najdete na strani 36 »Osnovno delovanje vizualnega nastavitvenega menija«.

Podrobnejše informacije najdete na posameznih navedenih straneh.

Znak »●« prikazuje tovarniško nastavitvev.

Možnost	Nastavitev	Namen
AUDIO DRC  *	STANDARD (●)	Običajna nastavitvev
Ta nastavitvev omogoča čistejši zvok, kadar predvajate DVD-je pri nižji stopnji glasnosti. Deluje samo pri DVD-jih, ki podpirajo to možnost.	WIDE RANGE	Ustvari občutek, ki je bližje občutku predstave v živo.

*Vključno z DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW v VR načinu.



Ponastavitev vseh nastavitvev (Reset)

Vse nastavitve (vključno s starševskim nadzorom) v vizualnem nastavitvenem meniju lahko ponovno ponastavite.

Izberite  (Reset), potem s pomočjo tipk $\uparrow/\downarrow$ izberite »RESET ALL SETTINGS, »YES« in pritisnite na (ENTER).

Več informacij o postopku najdete na strani 36 »Osnovno delovanje vizualnega nastavitvenega menija«.

Opomba


Med postopkom ponastavitve ne smete izklopiti enote, ker postopek traja nekaj sekund.

SISTEMSKE NASTAVITVE

Meni sistemskih nastavitvev vsebuje naslednje kategorije.

- **SET:** splošne nastavitve (stran 41)
- **DSPL:** Nastavitve zaslona (stran 41)
- **R/M:** Nastavitve sprejema (stran 2)
- **SOUND:** Zvočne nastavitve (stran 42)

Osnovno delovanje sistemskih nastavitvev

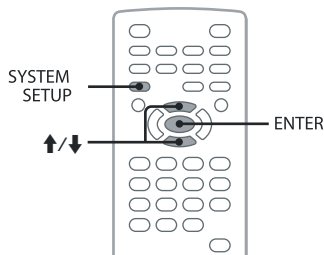

Možnosti menija lahko nastavite po naslednjem postopku.

Npr. Nastavitev demo prikaza.

1 Ko je enota izklopljena, pritisnite tipko **SYSTEM SETUP**.

Na glavni enoti se prikaže znak za sistemske nastavitve.

2 S pomočjo tipk **↑/↓** izberite **DEMO** in potem pritisnite tipko **ENTER**.

Prikaže se posamezne nastavitve.



3 S pomočjo tipk **↑/↓** izberite »ON« ali »OFF« in potem pritisnite tipko **ENTER**.

Nastavitev je končana.

Za izklop menija sistemskih nastavitvev pritisnite tipko **SYSTEM SETUP**.

Prek glavne enote

Za vklop nastavitvenega menija, izbiro postavk/možnosti in potrditev uporabite gumb za nastavitev glasnosti.

Podrobnejše informacije najdete na posameznih navedenih straneh.
Znak »●« prikazuje tovarniško nastavitvev.

SET (Splošne nastavitve)

Možnost	Nastavitev	Namen	Status enote
CLOCK ADJ (Nastavitev ure) (stran 43)	-	-	
CT (Clock Time) (str. 33, 34).	ON	Vklop CT funkcije.	Katerikoli status.
	OFF (●)	Izklop CT funkcije.	
BEEP	ON (●)	Vklop opozorilnega zvoka.	
	OFF	Izklop opozorilnega zvoka.	
A.OFF (Auto Off) Samodejni izklop enote po določenem času.	NO (●)	Izklop funkcije samodejnega izklopa.	
	30S, 30M, 60M	Izbor zelenega časa.	

DSPL (Zaslon)

Možnost	Nastavitev	Namen	Status enote
M.DSPL (Motion Display) Izberete lahko način Motion Dispolay	SA (●)	Prikaz premikajočih se vzorcev in spektralnega analizatorja	Med predvajanjem/ radijskim sprejemom
	ON	Prikaz premikajočih vzorcev.	
	OFF	Izklop načina Motion Display.	
DEMO (Demo prikaz)	ON (●)	Vklop demo prikaza.	Izklopljena enota.
	OFF	Izklop demo prikaza.	
DIM (Zatemnitev) Za spremembo osvetlitve prikaza	ON	Vklop zatemnitve.	Katerikoli status.
	OFF (●)	Izklop zatemnitve.	
A.SCRL (Auto Scroll) Za samodejno potovanje daljših postavk prek prikazovalnika, ko zamenjate skupino/posnetek.	ON (●)	Potovanje napisa.	Med predvajanjem.
	OFF	Brez potovanja napisa.	

Se nadaljuje na naslednji strani →


R/M (Način sprejema)

Možnost	Nastavitev	Namen	Status enote
LOCAL (Local Seek Mode)	ON	Samo iskanje postaj z močnejšim signalom.	Med radijskim sprejemom.
	OFF (●)	Iskanje postaj z normalnim sprejemom.	
MONO Za izboljšanje FM sprejema izberite način mono.	ON	Poslušanje stereo programov v mono načinu.	Med FM sprejemom.
	OFF (●)	Poslušanje stereo programov v stereo načinu.	
REG (Regional) (stran 34)	ON (●)	Poslušanje enega regionalnega programa.	
	OFF	Izklop ob zapustitvi območja sprejema programa.	
BTM (Best Tuning Memory)	-	-	Med radijskim sprejemom.

SOUND (zvok)

Možnost	Nastavitev	Namen	Status enote
LOUD (glasnost) Pri nizki jakosti bo zvok jasn.	OFF(●)	Nizki in visoki toni se ne ojačajo.	Med predvajanjem/ radijskim sprejemom.
	ON	Nizki in visoki toni se ojačajo.	
AUX-LEVEL (stran 44)	(-8 ~ +18 dB) ● :0	Izbor nivoja.	Med AUX predvajanjem.
DVD- LEVEL (stran 26)	(-10 ~ + 10 dB) ● : ADJST OFF	Izbor nivoja.	Med predvajanjem diska.

Nastavitev ure

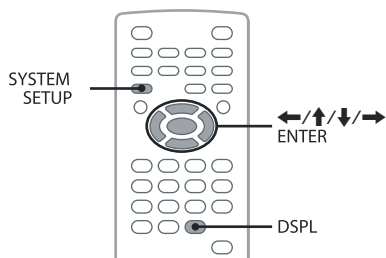

Ura uporablja 24-urni digitalni prikaz.

- 1 Pritisnite tipko **(SYSTEM SETUP)**.
Prikaže se meni sistemskih nastavitev.
- 2 S pomočjo tipk **↑/↓** izberite »**CLOCK-ADJ**« in potem pritisnite tipko **(ENTER)**.
Utripati prične prikaz za uro.



- 3 S pomočjo tipk **↑/↓** nastavite uro in minute.
Digitalni prikaz lahko premikate s pomočjo tipk **←/→**.

- 4 Pritisnite tipko **(ENTER)**.
Nastavitev je končana.


Če želite med predvajanjem/sprejemanjem prikazati uro, večkrat pritisnite tipko **(DSPL)**.

Prek glavne enote

Namesto pritiskanja tipke **(SYSTEM SETUP)** pritisnite in držite gumb za nastavitev glasnosti, namesto puščic **↑/↓** uporabite gumb za nastavitev glasnosti in namesto puščic **←/→** uporabite puščice **←/→**.

UPORABA DODATNE OPREME

DODATNA NAPRAVA

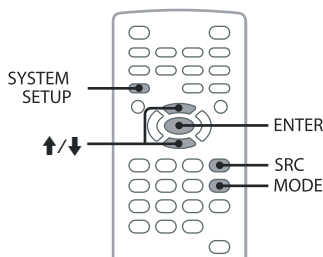


V enoto lahko priključite dodatno napravo in jo poslušate prek avtomobilskih zvočnikov. Priključite lahko 2 napravi, eno v vhodni priključek AUX (stereo mini vtič) na sprednji strani, drugo pa v priključke AUX AUDIO IN na hrbtni strani. .

Priključitev prenosne avdio naprave

- 1 Izklopite dodatno napravo.
- 2 Zmanjšajte glasnost enote.
- 3 Priključite v enoto.

Sprednja stran

Priključite v vhodni priključek AUX.

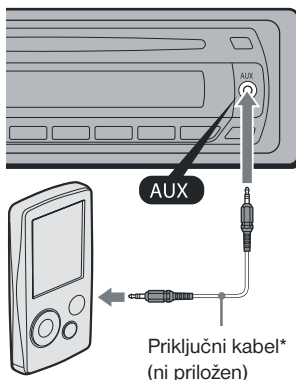

* Prepričajte se, da uporabljate ustrezen vtič.

Na hrbtni strani

Priključite v priključke AUX AUDIO IN.

Se nadaljuje na naslednji strani →

Izberite dodatno napravo

- 1 Pritiskajte na **(SRC)**, dokler se na glavni enoti ne prikaže napis »AUX«.
- 2 Pritisnite tipko **(MODE)** in izberite »FRONT-IN« ali »REAR-IN«.

Za upravljanje uporabite dodatno napravo.

Nastavitev nivoja glasnosti

Nivo glasnosti za posamezno priključeno avdio napravo nastavite pred predvajanjem.

- 1 Zmanjšajte glasnost enote.
- 2 Večkrat pritisnite tipko **(SRC)**, dokler se na glavni enoti ne prikaže »AUX«.
Če sta priključeni dve dodatni napravi, izberite napravo za nastavitev glasnosti s tipko **(MODE)**.
- 3 Pričnite s predvajanjem prenosljive avdio naprave z nastavljenjo glasnostjo.
- 4 Na enoti nastavite običajno glasnost.
- 5 Pritisnite tipko **(SYSTEM SETUP)**.
- 6 S pomočjo tipk **↑/↓** izberite »AUX-LVL« in potem pritisnite tipko **(ENTER)**.
- 7 S pomočjo tipk **↑/↓** nastavite vhodni nivo.
Vhodni nivo lahko nastavite po posameznih korakih med -8 do +18.
- 8 Pritisnite tipko **(ENTER)**.
Nastavitev je končana.

Za izklop prikaza nastavitev pritisnite na **(SYSTEM SETUP)**.

Prek glavne naprave

Namesto tipke **(SRC)** uporabite **(SOURCE)** in namesto tipke **(SYSTEM SETUP)** pritisnite in držite gumb za nastavitev glasnosti, namesto **↑/↓** pa obračajte gumb za nastavitev glasnosti.

DODATNE INFORMACIJE

VARNOSTNA OPOZORILA

- V primeru, da ste avto parkirali na neposredni sončni svetlobi, počakajte da se naprava ohladi, preden pričnete z uporabo.
- Če je vaše vozilo opremljeno z električno anteno, se bo ta med delovanjem samodejno raztegnila.

Vlaga ali kondenz

V deževnem vremenu in v zelo vlažnem okolju se lahko na lečah in v notranjosti zaslona ustvari kondenzirana vlaga. V tem primeru naprava ne bo pravilno delovala. Iz naprave odstranite disk in počakajte približno eno uro, da kondenzirana vlaga izhlapi.

Ohranjanje visoke kakovosti zvoka

Pazite da v napravo ali na disk ne polijete tekočin.

Opombe v zvezi z diski

- Da bi lahko uživali ob kar najboljšem možnem zvoku, prijemajte disk ob robovih. Ne dotikajte se površine, da ga ne bi umazali.
- Ko diska ne uporabljate, ga hranite v ovitku.
- Diskov ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali toplotnim virom, na primer cevem za vroč zrak. Ne puščajte jih v avtomobilu, parkiranem na soncu, saj temperatura v njem lahko močno naraste.
- Na disk ne lepите papirja ali nalepk. Ne uporabljajte rabljenih ali izposojenih diskov z ostanki lepila na površini. Če uporabljate take diske, lahko ostanek lepila
- prepreči njihovo vrtenje ter povzroči okvaro pri delovanju naprave oziroma uniči disk.



- Ne uporabljajte diskov, na katerih se nahajajo nalepke. S tem bi se utegnile pojaviti naslednje težave:
 - Diska ni mogoče odstraniti (ker se je nalepka odlepila in ovira mehanizem za izmet diska)
 - Zvočnih podatkov ni mogoče pravilno brati (predvajanje preskakuje ali ne deluje), ker se je nalepka zaradi toplote skrčila ali je povzročila ukrivitev diska.
- Diskov nenavadnih oblik (v obliki srca, osmerokotnika, ipd.) ni mogoče predvajati na tej enoti. Če bi to poskušali, bi utegnili enoto poškodovati. Takih diskov ne uporabljajte.

- Disk pred predvajanjem obrišite s čistilno krpo. Brišite od sredine proti robu. Ne uporabljajte topil, kot sta bencin ali razredčilo, čistil in antistatičnih razpršil, primernih za analogne plošče.



Opomba predvajanju DVD in VCD diskov

Proizvajalci programske opreme lahko namenoma nastavijo nekatere funkcije predvajanja DVD-jev in VCD-jev. Naprava se prilagaja tem funkcijam, tako da se lahko zgodi, da nekatere funkcije predvajanja ne bodo dostopne. Za podrobnosti si oglejte navodila na DVD-jih in VCD-jih.

Opombe o podatkovnih CD in DVD diskih

- Nekateri podatkovni CD/DVD (odvisno od opreme, ki je bila uporabljena pri snemanju diska) ni mogoče predvajati na tej enoti.
- Nekateri diski morajo biti zaključeni (stran 45).
- Enota je združljiva z naslednjimi standardi.
 - Za podatkovne CD diske.
 - ISO 9660 nivo 1/nivo 2 format, Joliet/Romeo v razširjeni obliki.
 - Za podatkovne DVD diske
 - UDF Bridge format (kombinacija med UDF in ISO 9660)
- Največje število:
 - Map (albumov): 256 (vključno z izvornimi in praznimi mapami)
 - Datoteke (posnetki/slike/video) in mape na disku: 2.000 (če mape/datoteke vsebujejo veliko znakov je lahko številka manjša od 2.000)
 - Prikazani znaki za ime mape/datoteke: 64 (Joliet/Romeo).

Opombe o finalizaciji diskov

Za predvajanje prek enote morajo biti zaključeni naslednji diski.

- DVD-R/DVD-R DL (v video mode načinu/VR načinu)
 - DVD-RW v video načinu
 - DVD+R/DVD+R DL
 - CD-R
 - CD-RW
- Brez zaključitve je mogoče predvajati naslednje diske.
- DVD+RW - samodejno zaključeni
 - DVD-RW v VR načinu - zaključitev ni potrebna
- Več informacij o tem najdete v navodilih za uporabo posameznega diska.

Multi Session CD/Multi Border DVD diski

Enota lahko predvaja več sejne CD/DVD diske pod naslednjimi pogoji. Seja mora biti zaključena in disk mora biti finaliziran.

- Če je v prvi seji posnet CD-DA (Compact Disc Digital Audio):
 - Enota prepozna disk kot CD-DA in predvaja se samo CD-DA prva seja, tudi v primeru, da je v drugi seji posnet katerikoli drugi format 8npr. MP3.
- Če je CD-DA posnet v katerikoli drugi seji:
 - Enota prepozna kot podatkovni CD ali DVD in preskočijo se vse CD-DA seje.
- Če je posneta MP3/WMA/JPEG/DivX datoteka:
 - Predvajajo se samo seje, ki vsebujejo izbrani tip datoteke (avdio/video/slikovne datoteke)* (CD-DA ali drugi podatki iz drugih sej se preskočijo).

*Več informacij o izboru tipa diska najdete na strani 31.


Avtorske pravice

Ta izdelek vsebuje tehnologijo za zaščito avtorskih pravic, ki je zaščiten s patenti v ZDA, intelektualnimi pravicami podjetja Macrovision Corporation in drugimi. Za uporabo te tehnologije potrebujete dovoljenje podjetja Macrovision Corporation. Ta pravica velja za domačo in omejeno uporabo, razen s posebnim dovoljenjem podjetja Macrovision Corporation. Povratni inženiring in razstavljanje sta prepovedana.

Opomba o dvojnih diskih

Dvojni diski so dvostranski diski na eni strani z DVD posnetim materialom in na drugi strani digitalni avdio materialom. Ker stran z avdio materialom ni v skladu z CD (Compact Disc) standardom, predvajanje na tej enoti ni zagotovljeno.

Vrstni red MP3/WMA/JPEG/DivX® datotek

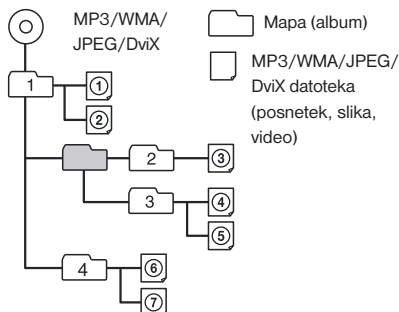

O MP3 datotekah

- MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3) je standardna tehnologija in format za stiskanje zvočnega zapisa. Datoteko lahko stisnemo na približno desetino izvirne velikosti.
- ID3 različice 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 in 2.4 se nanašajo samo na MP3. ID3 ima 15/30 znakov (1.0 in 1.1) ali 63/126 znakov (2.2, 2.3 in 2.4).
- Pri poimenovanju MP3 datotek se prepričajte, da dodate končnico »mp3«.
- Če predvajate MP3 s hitrim prenosom podatkov, npr. 320 kb/s, utegne zvok prekinjati.
- Med predvajanjem MP3 datoteke z VBR (spremenljivo hitrostjo prenosa podatkov) ali med hitrim pomikanjem naprej/nazaj, se pretekli čas predvajanja morda ne bo točno prikazal.

O WMA datotekah

- WMA je krajšava za Windows Media Audio in je kompresijski format za glasbene datoteke. Audio CD podatke lahko kompresira na 1/22* originalne velikosti.
- WMA ima lahko do 63 znakov.
- Pri poimenovanju WMA datoteke se prepričajte, da dodate končnico »wma«.
- Med predvajanjem WMA datoteke z VBR (spremenljivo hitrostjo prenosa podatkov) ali med hitrim pomikanjem naprej/nazaj, se pretekli čas predvajanja morda ne bo točno prikazal.

* Samo za 64 kbps.

O JPEG datotekah

- JPEG je krajšava za Joint Photographic Experts Group in je kompresijski format za slikovne datoteke. Slikovne datoteke lahko kompresira od 1/10 do 1/100 originalne velikosti.
- Pri poimenovanju JPEG datoteke se prepričajte, da dodate končnico ».jpeg«.

O DviX® datotekah

DviX je krajšava za Digital Video Express in je kompresijski format za digitalne video datoteke, ki ga je razvilo podjetje DivX Inc.


VZDRŽEVANJE

Zamenjava litijeve baterije v ploščatem daljinskem upravljalniku

Pri normalnih pogojih je trajanje baterije približno 1 leto. (Čas je lahko tudi krajši, odvisno od pogojev uporabe)

Ko baterija oslabi, se zmanjša doseg daljinskega upravljalnika.

Zamenjajte baterijo z novo CR2025 litijevo baterijo. Uporaba druge baterije bi utegnila povzročiti požar ali eksplozijo.

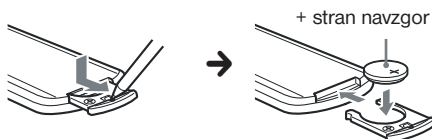

Opombe o litijevi bateriji

- Baterijo hranite izven dosega otrok. Če se baterijo pogoltne, nemudoma pokličite zdravnika.
- Za dober stik obrišite baterijo s suho krpo.
- Pravilno vstavite baterijo.
- Ne prijemajte baterije s kovinsko pinceto ali kleščami, ker lahko pride do kratkega stika.


Opozorilo

Zaradi nepravilne uporabe lahko baterija eksplodira.

Ne polnite, ne razstavljajte baterije in ne izpostavljajte baterije ognju.


Zamenjava varovalke

Pri zamenjavi varovalke se prepričajte, ali ste uporabili varovalko z istim amperskim številom, kot je označeno na stari varovalki. Če varovalka pregori, preverite povezave in jo nato zamenjajte. Če po zamenjavi vnovič pregori, je prišlo do motnje v delovanju naprave. V tem primeru se posvetujte s pooblaščenim servisom Sony.

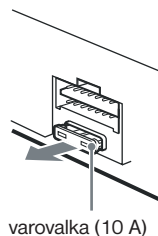

Čiščenje kontaktov

Vzrok motenj v delovanju naprave so lahko umazani kontakti med napravo in prednjo ploščo. Da bi to preprečili, odprite sprednjo ploščo (stran 7) in z vatirano palčko, namočeno v alkohol, očistite kontakte. Pri tem ne pritiskajte premočno, saj se kontakti lahko poškodujejo.

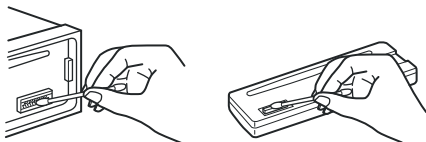

glavna enota zadnja stran sprednje plošče


Opombi

- Zaradi varnostnih razlogov pred čiščenjem kontaktov ugasnite motor in odstranite ključ iz ključavnice za zagon motorja.
- Kontaktov se nikoli ne dotikajte s prsti ali kovinskimi predmeti.


Odstranitev naprave

1 Odstranite zaščitni okvir.

- 1 Odstranite sprednjo ploščo (stran 15).
- 2 Oba ključa za odstranitev hkrati pritrđite v zaščitni okvir.

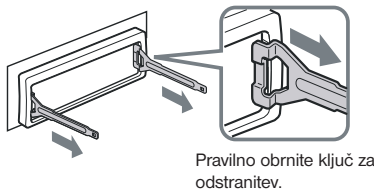


- 3 Povlecite za ključa in odstranite zaščitni okvir.

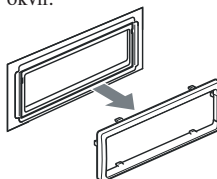


2 Odstranite napravo


- 1 Oba ključa vstavite, dokler ne klikneta.

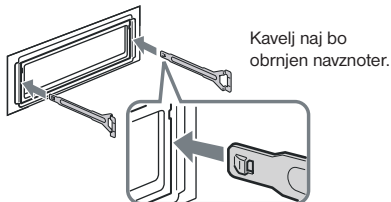

- 2 Potegnite za ključa, da sprostite enoto.

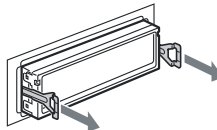

- 3 Izvlecite enoto iz ohišja.

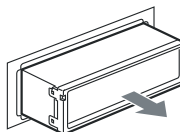

TEHNIČNI PODATKI

Sistem

Laser: Polprevodni laser

Format signala: PAL

DVD/CD predvajalnik

Razmerje signal/šum: 102 dB

Frekvenčni odziv: 10 – 20.000 Hz

Odstopanja zaradi vrtenja: Pod izmerljivo vrednostjo

Harmonično popačenje: 0,01 %

Radijski sprejemnik

FM

Razpon: 87,5 – 108,0 MHz

Antenski terminal: priključek za zunanjo anteno

Medfrekvenca: 10.7 MHz/450kHz

Občutljivost: 9 dBf

Selektivnost: 75 dB pri 400 kHz

Razmerje med signalom in motnjami: 67 dB (stereo)
69 dB (mono)

Harmonično popačenje pri 1 kHz: 0,5 % (stereo)
0,3 % (mono)

Ločljivost: 35 dB pri 1 kHz

Frekvenčni odziv: 30-15.000 Hz

MW/LW

Razpon: MW: 531-1.602 kHz

LW: 153 – 279 kHz

Antenski priključek: priključek za zunanjo anteno

Medfrekvenca: 10.7 MHz/450 KHz

Občutljivost: MW: 30 µV, LW: 40 µV

Ojačevalnik

Izhodi: izhodi za zvočnike (priključki sure seal)

Upornost zvočnikov: 4-8 ohmov

Največja izhodna moč: 52 W x 4 (pri 4 ohmih)

Spoštno

Izhodi: Sprednji avdio/video izhodni priključki

Zadnji avdio (Z x Z)/video izhodni priključki

Zadnji avdio izhodni priključek

Izhodni priključek za nizkotonec (mono)

Optični digitalni izhodni priključek

Kontrolni priključek za električno anteno

Kontrolni priključek za dodatni ojačevalnik

Vhodi AUX avdio vhodni priključki

Antenski vhodni priključek

Priključek za upravljanje ročne zavore
AUX vhodni priključek (stereo mini vtič)

glasnost

Low: +-10 dB pri 60 Hz (XPLOD)

Mid: +-10 dB pri 1 kHz (XPLOD)

Hi: +-10 dB pri 10 kHz (XPLOD)

Mere: okrog 178 x 50 x 180 mm (š/v/g)

Mere za vgradnjo: okrog 182 x 53 x 163 mm (š/v/g)

Masa: okrog 1,4kg

Priloženi dodatki: ploščati daljinski upravljalnik
RM-X168

deli za namestitev in priključitev
(1 komplet)

Lahko se zgodi, da vaš prodajalec ne bo imel na voljo vso našeto dodatno opremo. O dodatnih informacijah se posvetujte z vašim prodajalce. MPEG Layer-3 avdio tehnologija kodiranja je patentirana iz strani Fraunhofer IIS in Thompson. DviX in DviX logotipi so blagovna znamka podjetja DviX, Inc. In se uporablja pod licenco.

Ta izdelek je zaščiten z določenimi pravicami intelektualnega imetja korporacije Microsoft. Uporaba ali distribucija tehnologij znotraj izdelka je brez licence družbe Microsoft ali pooblaščene podružnice Microsoft prepovedana.

Pridržujemo si pravico do spremembe zasnove in specifikacij brez predhodnega obvestila.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Pri reševanju težav z napravo si lahko pomagате s spodnjo razpredelnico.

Preden pričnete reševati težave s pomočjo spodnje razpredelnice, preverite vse povezave in navodila za delovanje in upravljanje z napravo.

SPLOŠNO

Napajanje ne deluje.

- Preverite povezave. Če je vse v redu, preverite varovalko.
- Če je enota izklopljena in prikaz izgine, je ni mogoče upravljati s ploščatim daljinskim upravljalnikom.
→ Vključite enoto.

Električne antene ni mogoče raztegniti.

Električna antena nima releja.

Ni opozorilnega zvoka.

- Opozorilni zvok je izklopljen (stran 41).
- Priključen je dodatni ojačevalnik in ne uporabljate vgrajenega ojačevalnika.

Vsebina pomnilnika je izbrisana.

- Pritisnili ste tipko RESET.
→ Ponovno izvedite nastavitve.
- Prišlo je do prekinitve električnega napajanja ali napajanja brez baterije.
- Napajalni kabel ni pravilno priključen.

Shranjene postaje in ura se izbrišejo.

Varovalka je pregorela.

Ob spremembi položaja ključa za vžig je slišati šum.

Kabli niso pravilno priključeni z avtomobilskim električnim priključkom za dodatno opremo.

Prikaz izgine / se ne prikaže na prikazovalniku.

- Funkcija »Dimmer« je nastavljena na »DIM-ON« (stran 41).
- Prikaz izgine, če pritisnete in držite tipko **(OFF)**.
→ Pritisnite in držite tipko **(OFF)**, dokler se prikaz ne prikaže ponovno.
- Priključki so umazani (str. 47).

Funkcija samodejnega izklopa (Auto Off) ne deluje.

Enota je vklopljena. Funkcija samodejnega izklopa deluje, ko napravo najprej izklopite.

→ Izklopite napravo.

Ploščati daljinski upravljalnik ne deluje.

Prepričajte se, da ste pred uporabo odstranili zaščitno folijo (stran 14).

SLIKA

Na zaslonu ni slike ali pa je popačena (šum).

- Povezava ni bila pravilno izvedena.
- Preverite povezavo do povezane opreme in nastavite stikalo za nastavljanje vhoda v položaj, ki odgovarja tej napravi.
- Disk je umazan, poškodovan ali propadel.
- Naprava je nameščena pod kotom, ki presega 45°.
- Naprava ni nameščena na stabilnem mestu v avtomobilu.
- Zaslón je priključen na izhod FRONT AUDIO/VIDEO OUT, svetlo zelen kabel ni povezan z zasilno zavoro ali pa je zasilna zavora popuščena.

Slika se ne prilagaja zaslonu.

Razmerje slike na DVD disku je stalno.

ZVOK

Ni zvoka/zvok preskakuje/zvok je popačen

- Povezava ni bila pravilno izvedena.
- Preverite povezavo do povezane opreme in nastavite stikalo za nastavljanje vhoda v položaj, ki odgovarja tej napravi.
- Disk je umazan, poškodovan ali propadel.
- Naprava je nameščena pod kotom, ki presega 45°.
- Naprava ni nameščena na stabilnem mestu v avtomobilu.
- Frekvenca vzorčenja za datoteko MP3 ni 16, 22.05, 24, 32, 44,1 kHz ali 48 kHz.
- Hitrost prenosa podatkov za datoteke MP3 ni 8 do 384 kb/s.
- Hitrost prenosa podatkov za datoteke WMA ni 32 do 384 kb/s.
- Predvajanje je začasno ustavljeno ali v načinu iskanja nazaj/naprej.
- Nastavitve za izhode so napačne.
- Nivo DVD izhoda je prenizek (stran 26).
- Glasnost je prenizka.
- Vključena je funkcija ATT.
- Nastavitve razmerja »spredaj-zadaj« (FAD) ni nastavljena na sistem 2 zvočnikov.
- Nezdružljiv format (npr. DTS)
→ Preverite, če enota podpira ta format (stran 8)

V zvoku je veliko šuma

• Poskušajte napeljati kable čimbolj ločeno med seboj.

PREDVAJANJE DISKOV

Diska ni mogoče vstaviti

- V napravi je že disk.
- Kontaktna ključavnica je v položaju OFF (brez kontakta).

Predvajanje se ne prične

- Disk je narobe obrnjen.
 - Obrnite disk tako, da bo stran s podatki na spodnji strani.
- Vstavljen je neustrezen disk.
- Vstavljen DVD ima neustrezno področno kodo.
- Disk ni zaključen (stran 45).
- Format diska in različica datotek nista združljiva z enoto (stran 8, 45).
- Pritisnite tipko  in odstranite disk.

Datotek MP3/WMA/JPEG/DviX ni mogoče predvajati.

- Snemanje ni bilo izvedeno v formatu ISO9660 level 1 ali level 2, ali po razširjenih formatih Joliet in Romeo (stran 45).
- Datoteke nimajo ustrezne končnice (stran 46).
- Datoteke niso shranjene v formatu MP3/WMA/JPEG/DviX.
- Če disk vsebuje različne formate datotek, je mogoče predvajati samo izbrani tip datoteke (audio/video/slikovne datoteke).
 - S pomočjo seznama izberite ustrezni tip datoteke (stran 31).

Datoteke MP3/WMA/JPEG/DviX potrebujejo več časa preden se pričnejo predvajati kot druge datoteke.

Naslednji diski potrebujejo več časa za začetek predvajanja:

- disk, posnet z zapleteno strukturo,
- disk, posnet v Multi Session,
- disk, na katerega je mogoče dodati podatke.

Predvajanje diska se ne začne na začetku.

Omogočena je nastavitev nadaljevanje predvajanja (stran 38).

Nekaterih funkcij ni mogoče izvajati.

Na nekaterih diskih ne boste mogli izvajati operacij kot so zaustavitev predvajanja (Stop), iskanje (Search), počasno predvajanje (slow-motion play) ali ponavljanje predvajanja (Repeat play). Za podrobnosti si oglejte disku priložena navodila.

Ni mogoče spremeniti jezike zvočnega zapisa, jezika podnapisov ali zornega kota kamere.

- Namesto neposrednega izbiranja prek daljinskega upravljalnika, uporabite DVD meni (stran 17).
- Na DVD disku ni na voljo različnih jezikov zvočnega zapisa, jezikov podnapisov ali zornih kotov kamere.
- DVD disk ne omogoča sprememb nastavitve.

Prikazi na zaslonu se ne premikajo.

- Pri diskih z več znaki se lahko zgodi, da se prikaz ne premika na zaslonu.
- Nastavitev »A.SRCL« je nastavljena na OFF.
 - Nastavitev »A.SRCL« nastavite na ON (stran 41).

Tipke za upravljanje predvajanja ne delujejo. Diska ni mogoče odstraniti.

Pritisnite tipko RESET (stran 14).

Ali ste pozabili geslo za starševski nadzor.

Vnesite geslo »5776« (stran 28).

RADIJSKI SPREJEM

Postaj ni mogoče sprejemati.

Zvok se meša z različnimi šumi.

- Priključite kontrolni kabel za električno anteno (moder) ali dodatni kabel za električno anteno (rdeč) na napajanje (samo v primeru, da ima avto vgrajeno anteno FM/MW/LW na zadnjem ali stranskem steklu.)
- Preverite priključitev avtomobilske antene.
- Avtomobilska antena se ne dvigne
 - Preverite priključitev antene.
- Preverite frekvenco.

Iskanje shranjenih postaj ni mogoče.

- V pomnilnik shranite ustrezno frekvenco.
- Signal je prešibak.

Samodejno nastavljanje postaje ni mogoče.

- Nastavitev lokalnega iskalnega načina ni pravilna.
 - Iskanje se pre pogosto zaustavi:
 - Nastavite »LOCAL ON« (stran 42).
 - Iskanje se ne zaustavi pri radijski postaji:
 - Nastavite »MONO ON« (stran 42).
- Oddajni signal je prešibak.
- Uporabite ročno nastavitev postaj.

Med sprejemanjem FM postaje, napis "ST" utripa.

Natančno naravnajte frekvenco.

Oddajni signal je prešibek.

→ Izberite nastavitev »MONO-ON« (stran 42).

Program FM, ki se oddaja v stereo načinu, je slišati v mono načinu.

Enota je v načinu mono sprejema.

→ Izberite nastavitev »MONO-OFF« (stran 42).

FUNKCIJA RDS

Po nekaj sekundah poslušanja se začne iskanje (SEEK).

Postaja ne oddaja prometnega programa ali ima prešibek oddajni signal.

→ Izklopite funkcijo TA (str. 33).

Ni prometnih poročil.

- Vključite "TA" (str. 33).
- Postaja ne oddaja prometnih informacij, čeprav je postaja TP. → Izberite drugo postajo.

Funkcija PTY na zaslonu izpiše "_____".

- Trenutna postaja ni RDS postaja.
- RDS podatki niso sprejeti.
- Postaja ne navaja vrste programa.

PRIKAZ NAPAK/SPOROČILA

Na glavni enoti

ERROR

- Disk je umazan ali napačno vstavljen.
- Očistite ali pravilno vstavite disk.
- Diska ni mogoče predvajati zaradi določenih težav.
- Vstavite drug disk.
- Disk ni združljiv z enoto.
- Vstavite združljiv disk.

FAILURE

Priključitev zvočnikov/ojačevalnika ni pravilna.
→ Preverite priključitev s pomočjo navodil.

L. SEEK +/-

Lokalni način iskanja je vklopljen med samodejnim uglaševanjem.

NO AF

Za trenutno postajo ni alternativne frekvence.
→ Pritisnite tipko **◀◀◀◀/▶▶▶▶**, medtem ko ime postaje utripa. Enota začne iskati drugo frekvenco z enakim podatki PI (identifikacija programa) (prikaže se »PI SEEK«).

NO INFO

Tekstovne informacije niso vpisane v datoteko MP3/WMA/JPEG/DivX.

NO NAME

V posnetku ni zapisanega imena posnetka/albuma/diska.

NO TP

Enota nadaljuje z iskanjem razpoložljivih postaj TP

OFFSET

Morda se je pojavila okvara v notranjosti enote.
→ Preverite priključitev. Če opozorilo ne izgine z zaslona, se posvetujte z najbližjim pooblaščenim servisom Sony.

READ

Enota bere podatke o posnetkih in skupinah na disku.
→ Počakajte, da enota prebere vse podatke in samodejno začne s predvajanjem. Pri nekaterih strukturah je za to potrebno več časa.

“**LLLL**” ali “**rrrr**”

Dosegli ste začetek ali konec diska in ne morete naprej.

“ — ”

Znaka na tej enoti ni mogoče prikazati.

Na zaslonu

Playback prohibited by region code.

Predvajanje DVD diska je prepovedano zaradi neustrezne področne kode.

Cannot play this disc.

- Disk ni združljiv s to enoto.
- Disk ni zaključen.

No playable data.

Disk ne vsebuje podatkov, ki jih bilo mogoče predvajati.

Please press RESET.

Zaradi težav naprava ne more delovati.
→ Pritisnite na tipko RESET (stran 14).

Če vam omenjene rešitve ne pomagajo pri odpravi težav, se posvetujte s pooblaščenim servisom Sony. Če odnesete enoto na popravilo, vzemite s seboj tudi disk, ki ste ga uporabljali, ko se je pojavila težava.

RAZLAGA POJMOV

Album

Del skladbne ali slike na podatkovnem CD/DVD disku, ki vsebuje MP3/WMA datoteke ali JPEG datoteke.

Chapter (poglavje)

Del filma ali glasbene predstave, manjši od naslova. Naslov je sestavljen iz več poglavij. Na nekatere diske ni možno snemati poglavij.

Dolby Digital

Tehnologija za digitalno stiskanje avdiopodatkov, ki jo je razvil proizvajalec Dolby Laboratories. Ta tehnologija se podreja standardu 5.1 za prostorski zvok. Zadnji kanal je stereo, poleg tega je tu dodatni ločeni nizkotonski kanal. Dolby Digital zagotavlja enako konfiguracijo visoko kakovostnih avdiokanalov 5.1, kot jo lahko najdemo v kinematografskih sistemih Dolby Digital. Odlična ločenost kanalov je zagotovljena z ločenim snemanjem posameznega kanala, poleg tega je izguba signala minimalna, saj je celotna obdelava zvoka digitalna.

DVD

Disk, ki vsebuje do osem ur filmskih posnetkov, čeprav je njegov premer enak običajnemu CD-ju. Podatkovna kapaciteta enoplastnega, enostranskega DVD-ja je 4,7 GB (Giga Byte), kar je sedemkrat toliko kot je kapaciteta običajnega CD-ja. Podatkovna kapaciteta dvoplastnega, enostranskega DVD-ja je 8,5 GB, enoplastnega, dvostranskega DVD-ja 9,4 GB, dvoplastnega, dvostranskega DVD-ja pa 17 GB. Slikovni podatki so shranjeni v formatu MPEG 2, ki je globalni standard tehnologije za digitalno stiskanje. Slikovni podatki so stisnjeni na eno štiridesetino (povprečje) svoje izvirne velikosti. DVD prav tako uporablja tehnologijo variabilnega pretoka podatkov, ki omogoča kodiranje slike, glede na trenutno zahtevnost. Zvok je posnet v večkanalnem formatu, kot je Dolby Digital, kar Vam omogoča uživanje ob kar najbolj realističnem zvoku. Poleg tega omogoča DVD tudi dodatne funkcije, kot so več položajev kamere, večjezičnost in starševski nadzor.

DVD-RW

Diski DVD-RW so zapisljivi in prepisljivi diski enake velikosti kot diski DVD VIDEO. Diske DVD-RW lahko snemamo v dveh načinih: način VR in način Video mode. Način VR (Video Recording) omogoča različne možnosti programiranja in urejanja, od katerih so nekatere omejene v načinu Video mode. Video mode je standarden video način, ki ga lahko uporabljate tudi na drugih DVD-predvajalnikih, medtem ko lahko diske DVD-RW, posnete v načinu VR predvajate samo v DVD-predvajalnikih, ki so združljivi z načinom DVD-RW. Oznaka DVD-RW, ki se pojavlja v tem priročniku, kot tudi napisi na zaslonu, se nanašajo na diske DVD-RW posnete v načinu VR.

DVD+RW

Diski DVD+RW omogočajo presnemavanje in prepisovanje. Ti diski uporabljajo snemalni format, ki je podoben formatu DVD VIDEO.

File (datoteka)

MP3/WMA posnetek, JPEG slika ali DivX video na podatkovnem CD/DVD disku. Posamezna datoteka je sestavljena iz posnetkov, slik ali filmov.

Filmska in video programska oprema

DVD-je lahko označimo kot filmsko ali video programsko opremo. DVD-ji, ki so posneti v filmskem načinu, vsebujejo isto število slik kot filmi v kinematografih (štiriindvajset slik na sekundo). DVD-ji, ki so posneti v videonačinu, kot so na primer televizijske drame ali situacijske komedije, pa vsebujejo trideset slik (ali šestdeset polj) na sekundo.

Scene (kader)

Na VIDEO CD disku s PBC (upravljanje predvajanja) funkcijo so meniji, gibljive slike in slike razdeljene na dele imenovane »scene«.

Title (naslov)

Najdaljši del filma ali glasbene predstave na DVD-ju, film in drug videomaterial, najdaljši del v video programski opremi ali celoten album v avdio programski opremi.

Track (posnetek)

Del filma ali glasbene predstave na CD-ju ali VIDEO CD-ju (cela dolžina pesmi).

VIDEO CD

Kompaktni disk, ki vsebuje video datoteke. Video podatki uporabljajo MPEG 1 format, svetovno znano kompresijsko tehnologijo. Video je kompresiran na 1/140 originalne velikosti. VIDEO CD disk velikosti 12 cm lahko vsebuje do 74 minut video materiala. VIDEO CD diski vsebujejo tudi kompaktno avdio podatke. Kompresirani so zvoki, ki jih človeško uho ne zazna. Zvoki, ki jih človeško uho zazna niso kompresirani. VIDEO CD diski lahko vsebujejo 6-krat več avdio informacij kot običajni CD diski. Na voljo so tri različice VIDEO CD diskov.

- Različici 1.0, 1.1: predvajate lahko le video in avdio podatke.
 - Različica 2.0: predvajate lahko visokoločljive video podatke in uporabljate PBC funkcijo.
- Enota podpira vse tri navedene različice.

JEZIKOVNE/REGIJSKE KODE

Seznam jezikovnih kod

Koda	Jezik	Koda	Jezik	Koda	Jezik	Koda	Jezik
1027	Afar	1183	Irish	1347	Maori	1507	Samoa
1028	Abkhazian	1186	Scots Gaelic	1349	Macedonian	1508	Shona
1032	Afrikaans	1194	Galician	1350	Malayalam	1509	Somali
1039	Amharic	1196	Guarani	1352	Mongolian	1511	Albanian
1044	Arabic	1203	Gujarati	1353	Moldavian	1512	Serbian
1045	Assamese	1209	Hausa	1356	Marathi	1513	Siswati
1051	Aymara	1217	Hindi	1357	Malay	1514	Sesotho
1052	Azerbaijani	1226	Croatian	1358	Maltese	1515	Sundanese
1053	Bashkir	1229	Hungarian	1363	Burmese	1516	Swedish
1057	Byelorussian	1233	Armenian	1365	Nauru	1517	Swahili
1059	Bulgarian	1235	Interlingua	1369	Nepali	1521	Tamil
1060	Bihari	1239	Interlingue	1376	Dutch	1525	Telugu
1061	Bislama	1245	Inupiak	1379	Norwegian	1527	Tajik
1066	Bengali;	1248	Indonesian	1393	Occitan	1528	Thai
	Bangla	1253	Icelandic	1403	(Afan)Oromo	1529	Tigrinya
1067	Tibetan	1254	Italian	1408	Oriya	1531	Turkmen
1070	Breton	1257	Hebrew	1417	Punjabi	1532	Tagalog
1079	Catalan	1261	Japanese	1428	Polish	1534	Setswana
1093	Corsican	1269	Yiddish	1435	Pashto;	1535	Tonga
1097	Czech	1283	Javanese		Pushto	1538	Turkish
1103	Welsh	1287	Georgian	1436	Portuguese	1539	Tsonga
1105	Danish	1297	Kazakh	1463	Quechua	1540	Tatar
1109	German	1298	Greenlandic	1481	Rhaeto-	1543	Twi
1130	Bhutani	1299	Cambodian		Romance	1557	Ukrainian
1142	Greek	1300	Kannada	1482	Kirundi	1564	Urdu
1144	English	1301	Korean	1483	Romanian	1572	Uzbek
1145	Esperanto	1305	Kashmiri	1489	Russian	1581	Vietnamese
1149	Spanish	1307	Kurdish	1491	Kinyarwanda	1587	Volapük
1150	Estonian	1311	Kirghiz	1495	Sanskrit	1613	Wolof
1151	Basque	1313	Latin	1498	Sindhi	1632	Xhosa
1157	Persian	1326	Lingala	1501	Sangho	1665	Yoruba
1165	Finnish	1327	Laothian	1502	Serbo-	1684	Chinese
1166	Fiji	1332	Lithuanian		Croatian	1697	Zulu
1171	Faroese	1334	Latvian;	1503	Singhalese		
1174	French		Lettish	1505	Slovak		
1181	Frisian	1345	Malagasy	1506	Slovenian	1703	Ni določena

Seznam regijskih kod

Koda	Jezik	Koda	Jezik	Koda	Jezik	Koda	Jezik
2044	Argentina	2165	Finland	2362	Mexico	2149	Spain
2047	Australia	2174	France	2376	Netherlands	2499	Sweden
2046	Austria	2109	Germany	2390	New Zealand	2086	Switzerland
2057	Belgium	2248	India	2379	Norway	2528	Thailand
2070	Brazil	2238	Indonesia	2427	Pakistan	2184	United Kingdom
2079	Canada	2254	Italy	2424	Philippines		
2090	Chile	2276	Japan	2436	Portugal		
2092	China	2304	Korea	2489	Russia		
2115	Denmark	2363	Malaysia	2501	Singapore		

ABECEDNO KAZALO

Številke

16:9 37
2000MP3 6
2000WMA 6
4:3 LETTER BOX 37
4:3 PAN SCAN 37

A

Album (ALBUM) 30
AF 33
Audio DRC (AUDIO DRC) 39
Audio nastavitve (AUDIO SETUP) 39
AUX nivo (AUX-LVL) 42, 44
Audio (AUDIO)
Kanal 25
Format 25
Jezik 25, 37

C

Časovne/besedilne informacije (TIME) 24, 30
Čas diaproyekcije (SLIDE SHOW TIME) 38

D

Demo prikaz (DEMO) 41
Diski 8
Dodatna oprema 43
DviX VOD 38
DviX® 9, 21, 46
Dolby Digital 25, 26
DVD nivo (DVD-LVL) 26, 42
DVD meni 17
DVD top meni 17
Diski, ki jih je mogoče predvajati 6
Datoteka (FILE) 28
Dodatne avdio naprave 43

E

EQ3 35

F

Formati 9
Format programa 25

G

Glasnost 10

I

Izenačevalnik
Slika (PICTURE EQ) 27, 38
Zvok (EQ3) 35

J

JPEG 9, 21, 46
Jezik podnapisov (SUBTITLE) 17, 37
Jezikovne kode 53

L

Litijska baterija 46
Lokalni način iskanja (LOCAL) 42

M

Meni jezika (MENU) 37
Mono način (MONO) 42
MP3 9, 46
Multi Border DVD 45
Multi Session CD 45
Mapa (ALBUM) 31
Mapa (FILE) 31
Meni načina predvajanja 22

N

Nastavitev ure (CLOCK ADJ) 43
Neposredno iskanje 30
Nastavitve zaslona (DISPLAY SETUP) 37
Nastavitev jezika (LANGUAGE SETUP) 37
Nadaljevanje predvajanja več diskov (MULTI-DISC RESUME) 6, 38
Nadaljevanje predvajanja 17, 19
Naslov (TITLE) 30
Nastavitveni meni
Sistemske nastavitve 40
Vizualni meni 36
Najboljše iskanje programov (BTM) 32

O

Ozadje (WALLPAPER) 37
Opozorilni zvok (BEEP) 41

P

Ploščati daljinski upravljalnik 12, 14, 46
Poglavje (CHAPTER) 30
Ponovno predvajanje (REP) 29
Ponastavitev (RESET) 14, 39
Predvajanje po naključnem vrstnem redu (SHUF) 29
Posnetek (TRACK) 30
Prometne informacije (TA) 33
Prometni program (TP) 33

Q

Quick-BrowZer (BROWSE) 31

R

Relativni nivo (FAD) 35
Radijski podatkovni sistem (RDS) 33
Regijska kode 9
Regionalen (REG) 34, 42
Ravnovesje (BAL) 35

S

Sistemske nastavitve 40
Starševski nadzor (PARENTAL CONTROL) 28, 38
Slika EQ (PICTURE EQ) 27, 38
Seznam predvajanja (PLAY LIST PLAY) 38
Slika (IMAGE) 30
Sprednji AUX 43
Samodejni izklop (A.OFF) 41
Samodejno premikanje (A.SCRL) 41

T

Tipi programa (PTY) 33, 34
Tip zaslona (M.DSPL) 41

U

Upravljanje dinamičnega območja (DRC) 39
Uporabniške nastavitve (CUSTOM SETUP) 38
Upravljanje predvajanja (PBC) 22
Zatamnitev (DIMMER) 41

V

Vizualne nastavitve 36
Vrsta zaslona (MONITOR TYPE) 37

W

WMA 9, 46

Z

Zorni kot (ANGLE) 17
Zoom (CENTER ZOOM= 26

