



Audio System Shtëpiak

Manual përdorimi

Nisja	
Disku	
Rregullues	
Pajisja USB	
Pajisja BLUTUTH	
Rregullimi i zërit	
Operacione tjera	
Informacione shitesë	

PARALAJMËRIM

Për të shmangur rrezikun nga zjarri ose shok elektrik mos e ekspozoni aparatin në shi dhe lagështi.

Për të ulur rrezikun nga zjarri, mos e mbuloni hapjen për ventilim të aparatit me gazeta, mbulesa, perde, etj.

Mos ekspozoni aparatin në flakë të hapur (për shembull qiri të ndezur).

Për të ulur rrezikun nga shoku elektrik, mos ekspozoni aparatin në pikëtim ose spërkatje, dhe mos vendosni gjëra të mbushur me lëngje si vazo mbi aparatin. Meqë kyçësja kryesore përdoret për të shkyçur njësinë nga rryma kryesore, lidhjeni njësinë në një prizë të afërt. Nëse vëreni ndonjë parregullsi më njësinë, menjëherë largojeni kyçësen kryesore nga priza e rrymës.

Mos instaloni aparatin në vend të mbyllur si raft për libra ose vitrina. Meqë kyçësja kryesore përdoret për të shkyçur njësinë nga rryma kryesore, lidhjeni njësinë në një prizë të afërt. Nëse vëreni ndonjë parregullsi më njësinë, menjëherë largojeni kyçësen kryesore nga priza e rrymës.

Mos ekspozoni bateritë ose pajisjet në ngrohje të tepërt, si dritë dielli ose zjarr.

Kjo njësi nuk është shkyçur nga rryma deri sa kyçësja kryesore është lidhur në prizë, madje edhe nëse vetë njësia është shkyçur.

Vetëm për përdorim brenda.

KUJDES

Përdorimi i instrumenteve optike me këtë produkt do të rrisë rrezikun për sytë.

Udhëzime të rëndësishme sigurie

- 1) Lexoni këto udhëzime.
- 2) Ruani këto udhëzime.
- 3) Respektoni gjithë paralajmërimet.
- 4) Ndiqni gjithë udhëzimet.
- 5) Mos përdorni aparatin afër ujit.
- 6) Pastrojeni vetëm me leckë të thatë.
- 7) Mos bllokoni hapjet për ventilim. instaloni në përputhje me udhëzimet. Mos instaloni në afërsi të burimeve të ngrohtësisë, radiatorë, furrave ose aparateve tjera (përfshirë përforcues) të cilët prodhojnë ngrohtësi.
- 8) Mos e injoroni qëllimin e sigurisë së kyçësës së polarizuar. Kyçësja e polarizuar ka dy maje të vogla me një më të gjerë se tjetra. Kyçësja me tokëzim ka dy maje dhe një të tretë për tokëzim. Maja e tretë gjendet aty për sigurinë e juaj. Nëse kyçësja e aparatit nuk përputhet me prizën në mur, konsultoni ndonjë teknik elektrik për të ndryshuar prizën në mur sipas llojit të kyçësës.
- 10) Mbrojeni kordonin e rrymës që mos të shkelet ose lakohet posaçërisht tek kyçësja, priza dhe në pikën ku dalin nga aparati.
- 11) Përdorni shtojca të rekomanduara vetëm nga prodhuesi.
- 12) Përdoreni vetëm me tavolinën me rrotulla, tavolinën, trekëmbëshin, mbështetësen ose mbajtësen e specifikuar nga prodhuesi ose ajo që shitet me aparatin. Nëse përdoret tavolinë me rrotulla, kujdes gjatë lëvizjes së aparatit për të shmangur lëndim nga rrëzimi i aparatit.
- 13) Largoni aparatin nga rryma gjatë kohës me rrufe ose kur nuk përdoret për gjatë kohë.
- 14) Lejoni që servisimin të kryejnë teknik të kualifikuar. Duhet bërë servisimin kur aparati është dëmtuar në ndonjë mënyrë, siç është kordoni për rrymë ose kyçësja e dëmtuar, lëng është derdhur ose objekte kanë rënë në aparatin, aparati ka qenë nënshtruar në shi ose lagështi, nuk punon normalisht ose ka qenë i rrëzuar.





Ky simbol ka për qëllim të paralajmërojë përdoruesin për praninë e "voltazhit të rrezikshëm" pa izolim në brendësinë e aparatit që mund të jetë e mjaftueshme për të shkaktuar një shok elektrik personave.



Ky simbol përdoret për të paralajmëruar përdoruesin për praninë e udhëzimeve të rëndësishme për përdorim dhe mirëmbajtje që vijnë bashkë me aparatin.

Për klientët në Evropë



Kjo pajisje është klasifikuar si një PRODHIM LASERI KLASA 1. Kjo shenjë gjendet në pjesën e jashtme të pasme.



Largimi i baterive dhe pajisjeve të vjetra elektrike dhe elektronike (vlejnë për Bashkimin

Evropian dhe shtete tjera evropiane me sisteme të ndarë të grumbullimit)

Ky simbol në produktin, bateritë ose në paketimin tregon që bateritë e dhëna me këtë produkt nuk duhet të trajtohet sikur mbeturina shtëpiake.

Për disa bateri, ky simbol mund të përdoret në kombinim me një simbol kimik. Simboli kimik për zhirë (Hg) ose plumb (Pb) mund të shtohet nëse bateria përmban më tepër se 0.0005% zhirë ose 0.004% plumb. Duke siguruar që produkti largohet mirë, do të ndihmoni në parandalimin e konsekuencave potenciale negative në mjedisin jetësor dhe shëndetin e njerëzve që mund të dëmtohet nga trajtimi i gabuar i mbeturinave të këtij produkti. Materialet për riciklim do të ndihmojnë të mbrohen resurset natyrore. Nëse produktet për shkaqe sigurie, performancë ose integritet të dhënave kërkojnë lidhje permanente me bateri të inkuorporuar, këtë bateri duhet të ndryshohet nga teknik i kualifikuar. Për të siguruar që bateria do të trajtohet mirë, dorëzoni produktin në fund të jetës në pikë përkatëse për grumbullim për riciklim të pajisjes elektrike dhe elektronike.

Për gjitha bateritë tjera, ju lutemi shikoni pjesën për largimin e baterisë nga produkti në mënyrë të sigurt. Dorëzoni baterinë në pikën përkatëse për grumbullim për riciklimin e baterive të vjetra. Për më tepër informata mbi riciklimin e këtij produkti ose baterisë, ju lutemi kontaktoni zyrrën lokale për shërbime, kompaninë për mbeturin ose shitoren në të cilën keni blerë produktin.

Shënim për konsumatorët: informatat në vijim vlejnë vetëm për pajisjet që shiten në vendet që zbatojnë Direktivat e BE-së.

Ky produkt është prodhuar nga ose në emër të Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japoni. Pyetjet në lidhje me pajtueshmërinë e produkteve në bazë të legjislacionit të Bashkimit Evropian do t'i drejtohen përfaqësuesit të autorizuar, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium. Për çështje servिसim ose garanci ju lutemi drejtohuni në adresën e dhënë në dokumentet e veçanta për servिसim ose garanci.

Me këtë, Sony Corporation, deklaroi që kjo kamerë digjitale është në pajtim me kërkesat themelore dhe dispozitat tjera relevante të Direktivës 1995/5/EC.

Për më tepër detaje, ju lutem shkoni në këtë URL:

<http://www.compliance.sony.de/>



Vlefshmëria e shenjës CE është e kufizuar vetëm për ato shtete ku zbatohet me ligj, kryesisht në shtetet e EEA (Rajoni Ekonomik Evropian).

Kjo pajisje është testuar dhe është në përputhje me kufijtë e përcaktuar në Direktivën EMC duke përdorur kordon për lidhje më të shkurtë se 3 metra.

Shënim mbi DualDiscs

DualDisc është një disk me dy anë që përmban DVD material të incizuar në njërin anë dhe audio material digjital të incizuar në anën tjetër. Megjithatë, pasi që audio materiali nuk është konform me standardin Compact Disc (CD), nuk garantohet lëshimi në këtë produkt.

Disqe muzikore të koduar me teknologji për mbrojtje të autorit

Ky produkt është i dizajnuar për të lëshuar disqe që përputhen me standardin Compact Disc (CD). Kohën e fundit, shumë disqe të koduar me teknologji të mbrojtjes nga kopjimi shiten nga kompanitë e disqeve. Ju lutemi të keni parasysh që mes këtyre disqeve mund të ketë disa që mund mos të përputhen me CD standardin dhe mund mos të lëshohen nga ky produkt.

Ky sistem është dizajnuar që të përdoret për qëllimet vijuese:

- Lëshimi i burimeve të muzikës në USB pajisje
- Transferimi muzikë në pajisje USB
- Dëgjimi i radiostacioneve
- Lëshimi i burimeve në BLUETOOTH pajisje
- Shoqëroheni dhe dëfreheni me "Party Chain" ose funksionin shto altoparlant.

Për këtë manual

- Ky manual kryesisht shpjegon operacionet me përdorim të telekomandës, por disa prej operacioneve mund gjithashtu të përdoren edhe me butonat në njësi që kanë emra të ngjashëm ose të njëjtë.
- Disa ilustrime janë prezantuar si vizatime konceptuale, dhe mund të jenë shumë të ndryshme nga produktet e vërteta.

Tabelë e përmbajtjes

Për këtë manual	5
Udhëzim për pjesë dhe kontrolle	8

Fillimi i përdorimit të

Fiksohem deri sistemin e sigurt	12
Deaktivizimit demonstrimin	13
Futja e baterive	13
Kryerja e sistemit	13
Ndryshuar ekran mode	14
Për menaxhimin e energjisë	14

Disk

Luajtja e një CD / MP3 disk	15
-----------------------------------	----

Akordues

Dëgjimi i radios	17
------------------------	----

Pajisja USB

Para se të përdorni pajisjen USB	18
Transferimi muzikë nga n jë disk	18
Luajtja e një skedari	20

BLUETOOTH

Në lidhje me teknologjinë BLUETOOTH wireless	21
Çiftimi këtë sistem me një pajisje BLUETOOTH	22
Duke dëgjuar muzikë në një pajisje BLUETOOTH	23
One Touch BLUETOOTH Connection nga NFC	23
Duke luajtur përsëri me cilësi të lartë të shëndosha codec (AAC/LDAC™)	24
Vendosja mode BLUETOOTH gatishmërisë	25
uke u kthyer në ose off sinjal BLUETOOTH	25
Përdorimi i "SongPal" me anë të Bluetooth	26

Rregullimi i zërit

Rregullimi i zërit	26
Duke krijuar një atmosferë të partisë (DJ EFFECT)	27

Operacione tjera

Duke përdorur funksionin	
Party Chain	28
Kënduar së bashku: Karaoke ..	30
Gëzojnë muzikë me Speaker	
Lights ndezur	31
Duke përdorur një pajisje	
opsionale	31
Ndryshimit të informacionit në	
ekran	32
Përdorimi i Sleep Timer	32
Çaktivizimi butonat në njësi	
(Child Lock)	32
Vendosja e funksionit e	
gatishmërisë automatike	32


Informacione shtesë

Informacion në lidhje me pajisje	
të pajtueshme	33
Mënjanim i problemeve	33
Masat paraprake	38
Specifikime	40
Njoftim për licencën dhe	
shenjën dalluese	42

Udhëzuesi për pjesët dhe kontrollet

Ju mund të bllokoj butonat përveç  (power) në njësi për të parandaluar ata nga duke u operuar me gabim (faqe 32).

Njësia

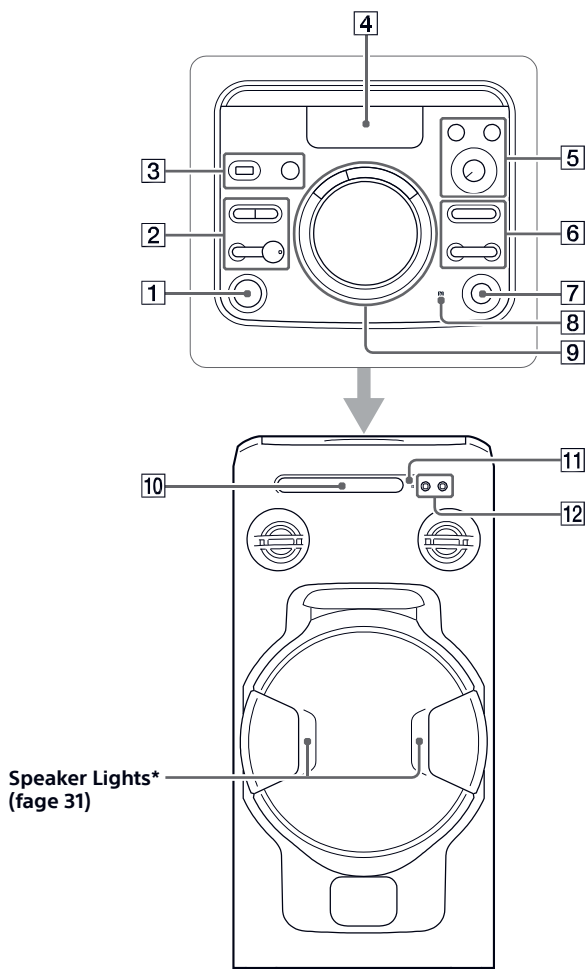

* Mos shikoni drejtpërdrejtë në pjesët që emitojnë dritë nëse janë kyçur dritat e altoparlantit

1  (power) butoni
Shtypni për ta kthyer në sistem,
ose vendosjen e tij për gjendjen e
gatishmërisë.

2  (play)* butoni
— Shtypni për të nisur riprodhimin.
— Kur ju mbani të shtypur këtë buton
për më shumë se 5 sekonda, e
ndërtuar në dëftim të shëndoshë do
të luhet. Shtypni  për të ndaluar
demonstrimin.

 (stop) butoni
— Shtypni për të ndaluar riprodhimin.
Kur shtypet dy herë, rishikim të
rinisë mund të anulohet.
— Shtypni për të ndaluar transferimin
gjatë transferimit të muzikës.
— Shtypni për të ndaluar të
ndërtuar në demonstrim të
shëndoshë.

BLUETOOTH PAIRING butoni
— Shtypni për të zgjedhur
funktionin BLUETOOTH..
— Kur BLUETOOTH funksioni
është zgjedhur, mbaj shtypur
për BLUETOOTH çiftim.

BLUETOOTH indikator (faqe 21)

FUNCTION butoni
Shtypni për të zgjedhur një funksion.

3  (USB) port
Përdorni për të lidhur një pajisje
USB.

MEGA BASS —PARTY CHAIN
butoni (faqe 26, 30)

4 Ekran

5 VOCAL FADER butoni (faqe 31)

MIC ECHO butoni (faqe 31)

MIC LEVEL (MIN/MAX) butoni
(faqe 30)

6  +/- (select folder) butoni
Shtypni për të zgjedhur një dosje
në një disk të dhënave ose një

 /  (go backward/go
forward) butoni

Shtypni për të zgjedhur një udhë apo
fotografi.

TUNING+/- butoni (faqe 17)

7  (open/close) butoni
Shtypni për të hapur ose të
mbyllur sirtarin e diskut.

8  (N-Mark) (faqe 24)

9 DJ OFF, FLANGER, ISOLATOR
butoni (faqe 27)

VOLUME/DJ CONTROL butoni
— Kthehet për të rregulluar volumn.
Ju nuk mund të përdorni këtë
çelës për të rregulluar volumn kur
DJ EFFECT është zgjedhur.
— Kthehet për të rregulluar
Flanger dhe ISOLATOR efekt
(faqe 27).


10 Tray disk

11 Sensor i telekomandës

12 MIC 1/2 kyçëse
Përdorni për të lidhur mikrofonin

*  butoni në njësinë ka pikë prekëse.
Përdorni pikën prekëse si referencë gjatë
përdorimit të sistemit.

Telekomanda

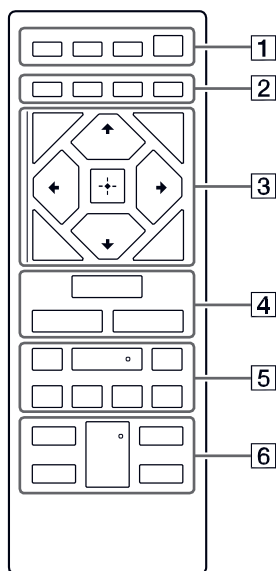

- 1** SPEAKER LIGHT butoni
(faqe 31)

DISPLAY butoni
Shtypni për të ndryshuar të dhënat në ekran.

SLEEP butoni (faqe 32)

 (power) butoni
Shtypni për ta kthyer në sistem, ose vendosjen e tij për gjendjen e gatishmërisë.

- 2** PLAY MODE butoni (faqe 15, 20)

REPEAT/FM MODE butoni (faqe 15, 17, 20)

CLEAR butoni (faqe 16, 21)

REC TO USB butoni (faqe 19)
Shtypni për të transferuar muzikë nga një disk në pajisjen e lidhur USB opsionale.

- 3** TUNING MODE butoni
(faqe 17)

TUNER MEMORY butoni
(faqe 17)

BACK butoni
Shtypni për t'u kthyer në ekranin e mëparshëm.

OPTIONS butoni
Shtypni për të hyrë ose options menu daljes.

 butoni
Shtypni për të zgjedhur menu items.

 +/- (select folder) butoni
Shtypni për të zgjedhur një dosje në një disk të dhënave ose pajisje USB.

 butoni
Shtypni për të hyrë / konfirmuar cilësimet.

- 4** FUNCTION butoni
Shtypni për të zgjedhur një funksion.

MEGA BASS butoni (faqe 26)

EQ butoni (faqe 26)

5  (rewind/fast forward)
butoni (faqe 15, 20)
Shtypni për të gjetur një pike
në një pjesë ose të paraqesë
gjatë riprodhimit.

TUNING+/- butoni (faqe 17)

 (play)* butoni
Shtypni për të nisur riprodhimin.

 (go backward/go
forward) butoni
Shtypni për të zgjedhur një
udhë apo fotografi.

PRESET+/- butoni (faqe 17)

 (pause) butoni
Shtypni për pauzë luajtjen. Për
të rifilluar luajtjen, shtypni .

 (stop) butoni
— Shtypni për të ndaluar riprodhimin
Kur shtypet dy herë, rishikim të
rinisë mund të anulohet.
— Shtypni për të ndaluar
transferimin gjatë transferimit të
muzikës.
— Shtypni për të ndaluar të ndërtuar
në demonstrim të shëndoshë.

6 VOCAL FADER butoni (faqe 31)


MIC ECHO butoni (faqe 31)

KEY CONTROL  butoni
(faqe 31)

VOL +/- * butoni
Shtypni për të rregulluar volumn.

* VOL + dhe  butonat në telekomandë
kanë një pikë të prekshme. Përdoren
pikën e prekshme si referencë kur
përdorni sistemin.

Fiksohem deri sistemin e sigurt

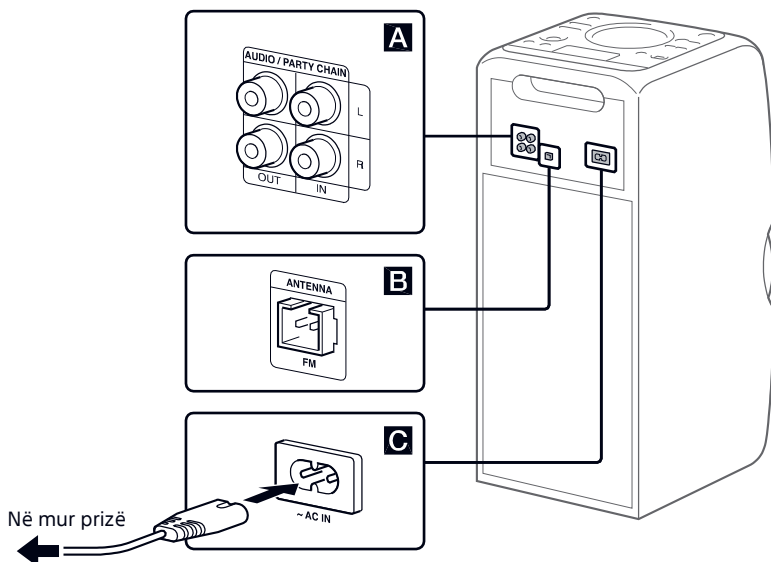

A Audio dalje dhe hyrje kyçëset
Përdorni audio kordon (nuk jepet)
për të bërë lidhjen në mënyrën më
poshtë:

- AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R
kyçëset
 - Lidhni audio kyçëset për hyrje
me pajisjen zgjedhore.
 - Lidhni një audio sistem tjetër
për të lëshuar Party Chain
funksionin (faqe 28).
- AUDIO/PARTY CHAIN IN L/R
kyçëset
 - Lidhni me audio kyçëset e TV
pajisjes ose audio/video
pajisje. Zëri emetohet
nëpërmjet sistemit.
 - Lidhni një audio sistem tjetër
për të lëshuar Party Chain
function (faqe 28).

B Antenë

Lidhni antenën FM me plumb
(furnizuar).



Këshillë

- Instalimi i sistemit në një vend / orientim
me pritje të mirë.




- Shmangni këto lloje të vendeve.



Në mes të ndërtesave



Pranë telefonat celular,
pajisje elektrike

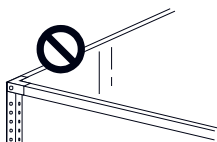

tavolina çeliku hon apo tavolina

- Mbajeni antenën larg nga kordonin e rrymës së drejtpërdrejtë dhe kablllo USB për të shmangur kapjen e zhrumës.

C Pushtet


Lidhni kordonin e rrymës (jepet) në sistemin, dhe pastaj me prizën e murit. Kur kordoni elektrik është i lidhur, demonstrimi (faqe 14) fillon automatikisht. Nëse ju shtypni  për të ndezur sistemin, demonstrata përfundon.

Deaktivizimit demonstrimin

Për të çaktivizuar demonstrim ndërsa sistemi është i fikur, shtypni SPEAKER LIGHT përsëritur për të zgjedhur Standby Mode (faqe 14).

Vënia e baterive

Vendosni dy R03 (madhësi AAA) baterie (të dhënë), duke shikuar polaritetet si më poshtë.

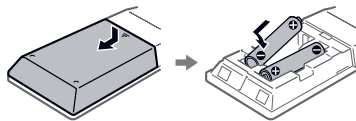


Shënime

- Mos përzini bateri të vjetra me të reja ose të përzini lloje të ndryshme të baterive.
- Nëse nuk përdorni telekomandën për kohë të gjatë, largoni bateritë për të shmangur rrjedhjen e baterive dhe korrozion.

Mbajtja e sistemit

Para mbajtjes së sistemit, siguroni që USB pajisja është e lidhur dhe çlidhni gjitha kordonët.

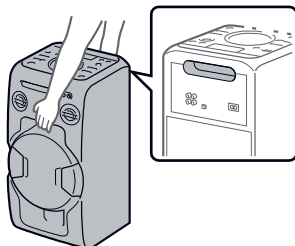

Shënim

Vendosja e drejtë e dorës gjatë mbajtjes së sistemit është shumë e rëndësishme për të shmangur lëndime dhe/ose dëmtim të pronës.

Ndryshuar ekran mode

Shtypni SPEAKER LIGHT ndërsa sistemi është i fikur.

Sa herë që shtypni butonin, mënyra ekran ndryshon si më poshtë.

Demonstrim

Ndriçimi është kthyer më.

Nuk ka shfaqje (Standby Mode)

Ekran dhe Illuminati janë fikur për të kursyer energji.

Për menaxhimin e fuqisë

Sipas rregullimeve fillestare, ky sistem shkyçet automatikisht për rreth 15 minuta kur nuk ka veprim dhe nuk zbulohet audio sinjal. Për më tepër detaje shihni “Shkyçje e funksionit automatik stendbaj” (faqe 32).

Luajtja e një CD / MP3 disk

Këshillë

Për disqet që mund të luhen shihni "Paraprake" (faqe 38).

1 Shtypni FUNCTION vazhdimisht derisa "CD" të shfaqet në ekran.

2 Vendosni një disk..

Shtypni **▲** në njësi për të hapur sirtarin e diskut, atëherë vendosni një disk me etiketë anën up në sirtarin e diskut.



Kur ju luani një 8 cm (3 1/4 in) disk të tilla si një CD të vetme, vendin e saj në rrethin e brendshëm të tray.

3 Shtypni **▲** në njësi për të mbyllur sirtarin e diskut.

Mos u shtyni me forcë sirtarin e diskut për të mbyllur atë pasi kjo mund të shkaktojë keqfunksionim.

4 Shtypni **▶** për të nisur riprodhimin.

Operacione tjera

Përtë	Shtypni
Pauzuar lëshimin	Shtypni Për të vazhduar lëshimin, shtypni ▶ .
Ndalur lëshimin	■ Për të vazhduar lëshimin, shtypni ▶ . Për të anuluar rifillimin, shtypni ■ dy herë..
Zgjedhjen e një dosjeje në një disk MP3	Shtypni ⏏ +/- të vazhdueshme.
Zgjedhjen e një pjesë ose fotografi	Shtypni ⏮ ⏭

Përtë	Shtypni
Gjetur një pikë në këngë apo skedar	Mbani të shtypu ⏮ ⏭ gjatë lëshimit dhe lëshoni butonin në çastin që doni.
Zgjidhni lëshim me përsëritje	Shtypni REPEAT/FM MODE deri në "REP ONE" ¹⁾ "REP FLDR ²⁾ " ose "REP ALL ³⁾ " shfaqet në ekran.
Ndrysho modalitetin e luajtjes	Shtypni PLAY MODE me përsëritje derisa të ndalohe. Mund të zgjidhni lëshim normal ("FLDR" për të gjitha MP3 skedarët në disk), lëshim i përzier ("SHUF" ose "FLDRSHUF" për përzierje të dosjes) ose lëshim programi

- 1) "REP ONE": Përsërit këngën ose skedarin e momentit.
- 2) "REP FLDR" (vetëm MP3 disk): Përsërit dosjen e momentit.
- 3) "REP ALL": Përsërit të gjitha këngët ose dosjet.

Shënime mbi lëshimin e MP3 disqeve

- Mos ruani lloje tjera skedarësh ose dosjesh të panevojshme në disk që ka MP3 skedarë.
- Dosjet që nuk kanë MP3 skedarë kërcen.
- MP3 skedarët lëshohen në renditjen e incizimit në disk.
- Sistemi mund të lëshojë vetëm MP3 skedarë që kanë zgjatje skedari ".mp3."
- Edhe kur emri i skedarit e ka zgjatjen e duhur, nëse vetë skedari është ndryshe, lëshimi i këtij skedari mund të prodhojë zhurmë të zëshme me të cilën sistemi mund të mos funksionojë.
- Numri maksimal i:
 - ☐ - dosjeve është 256 (duke përfshirë dosjen rrënjë).
 - ☐ - MP3 skedarë është 999.
 - ☐ - nivelet e dosjeve (struktura e degëzimit e skedarëve) është 8.
- Nuk mund të garantohe përputhshmëria me gjitha softuerët e MP3 kodimit/leximit. Disqet që nuk përputhen mund të prodhojnë zhurmë ose defekt ose të mos lëshohen aspak

Shënime për lëshimin e disqeve multisesion

Sistemi mund të lëshojë sesione të vazhdueshme në disk kur janë të incizuara në formatin e njëjtë të sesionit si sesioni i parë. Kur hase në sesion që është incizuar në format të ndryshëm, ai sesion dhe sesionet pas tij nuk mund të lëshohet. Edhe nëse sesionet janë të incizuara në format të njëjtë, disa sesione mund të mos lëshohen.

Krijimi i programit tuaj (Program Play)

1 Shtypni FUNCTION vazhdimisht derisa "CD" të shfaqet në ekran.

2 Zgjidhni modalitetin e luajtjes.

Shtypni PLAY MODE vazhdimisht derisa "PROGRAM" shfaqet në ekran ndërkohë që luajtësi është i ndaluar.

3 Zgjidhni numrin e këngës ose skedarit që doni.

Shtypni ◀◀/▶▶ me përsëritje derisa të shfaqet numri i këngës apo skedarit që doni.



Numri i këngës apo skedarit të zgjidhur

Koha e plotë e lëshimit të këngës së zgjidhur (vetëm CD-DA disk)

Kur programoni MP3 skedarë në dosje specifike, shtypni +/- me përsëritje për të zgjidhur dosjen që doni dhe pastaj zgjidhni skedarin që doni

4 Programoni këngën apo skedarin e zgjidhur.

Shtyp për hyrje të këngës apo skedarit të zgjidhur.

5 Përsëritni hapat 3 deri 4 për të programuar këngë apo skedarë shtesë, deri në numër total prej 64 këngë apo skedarë.

6 Për të lëshuar programin tuaj të këngëve apo skedarëve, shtypni ▶.

Programi fshihet kur bëni një nga operacionet në vijim:

- ndryshimin e funksionit.
- mbyllje sistemit.
- shkeputur kordonin elektrik..
- hapur sirtarin e diskut..

Për të lëshuar programin e njëjtë përsëri, shtypni ▶.

Për të anuluar Program Play

Shtypni PLAY MODE/TUNING MODE.

Për të fshirë hapin e fundit nga lista e programit

Shtypni CLEAR kur të mbarojë lëshimi.

Dëgjimi i radios

1 Shtypni FUNCTION vazhdimisht derisa "FM" të shfaqet në ekran.

2 Kryen tuning.

Për skanim automatik

Shtypni TUNING MODE në mënyrë të përsëritur derisa "AUTO" shfaqet në ekran, dhe pastaj shtypni TUNING / -. Skanimi ndalon automatikisht kur një stacion është gjetur.



Nëse kërkimi nuk ndalon, shtypni ■ për të ndaluar kërkimin, pastaj kryeni rregullim manual (më poshtë).

Për kërkim manual

Shtypni TUNING MODE vazhdimisht derisa "MANUAL" shfaqet në ekran dhe pastaj shtypni TUNING / - në mënyrë të përsëritur për t'u sintonizuar në stacionin e dëshiruar. Kur rregulloni stacion që ka shërbime RDS, në ekran shfaqet emri i stacionit (përveç modele për Amerikën e veriut).

Këshillë

Për të zvogëluar zhurmën statike në stacion të dobët FM, shtypni REPEAT/FM MODE me përsëritje derisa të shfaqet "MONO" për të shkyçur pranimin stereo. Do të humbni efektin stereo, por pranimi do të përmirësohet..

Para-zgjedhja e radio stacioneve

1 Gjejini stacionin që e doni.

2 Shtypni TUNER MEMORY për të zgjidhur modin e memories së rregulluesit.



3 Shtypni PRESET+/- me përsëritje që të zgjidhni numrin e para-zgjedhur që doni.

Nëse ka stacion tjetër në numrin e zgjedhur, stacioni i mëparshëm do të zëvendësohet me stacionin e ri.

4 Shtypni □ për të ruajtur stacionin.

5 Përsëritni hapat 1 deri 4 për të ruajtur stacione tjera.

Mund të ruani deri më 20 FM stacione.

Stacionet e para-zgjedhura ruhen për rreth gjysmë dite edhe nëse hiqni kordonin elektrik ose nëse nuk ka rrymë.

Për të dëgjuar në stacionin e paravendosur

Shtypni TUNING MODE në mënyrë të përsëritur derisa "PRESET" të shfaqet në ekran dhe shtypni PRESET +/- në mënyrë të përsëritur për të zgjedhur numrin e paravendosur.

Para përdorimit të USB pajisjes

Për pajisje të përshtatshme USB, shihni "Informacione për pajisje të përshtatshme" (faqe 33).
(Pajisjet e Juaja Apple mund t'i përdorni me këtë sistem vetëm përmes lidhjes BLUTUTH (faqe 22).

Shënime

- Kur keni nevojë për USB kordon, lidhni USB pajisjen me kordonin e dhënë me pajisjen. Për detaje mbi lidhjen, shikoni manualin e përdorimit që vije me USB pajisjen për tu lidhur.
- Ajo mund të marrë një kohë të gjatë para "SEARCH" të shfaqet në ekran në varësi të llojit të pajisjes USB të lidhur.
- Mos e lidhni sistemin dhe USB pajisjen me USB gllavinë
- Kur të lidheni USB pajisje, sistemi i lexon gjitha skedarët në USB pajisjen. Nëse ka tepër dosje ose skedarë në USB pajisjen, mund të kalojë më gjatë para se të lexojë USB pajisjen.
- Me disa USB pajisje të lidhura, pasi të kryhet një operacion, mund të kalojë një kohë para se të kryhet nga ky sistem.
- Nuk mund të garantohet përputhshmëria me gjitha softuerët e kodimit/leximit. Nëse audio skedarët në USB pajisje nuk janë koduar me softuer përkatës, këto skedarë mund të prodhojnë zhurmë ose defekt ose të mos lëshohen aspak.
- Sistemi nuk do të thotë që mund të përmbajë gjitha llojet e funksioneve që vijnë me USB pajisjen e lidhur.
- Mos e shkëputni pajisjen USB gjatë transferimit ose fshihet operacionet. Duke bërë kështu që mund të dëmtojë të dhënat në pajisjen USB ose dëmtojnë pajisjen USB vetë.

Për të përdorë sistemin si karrikues baterie

Mund të përdorni sistemin si karrikues baterie për pajisje USB që kanë funksion ri-karrikimi.

Lidhni pajisjen USB me portin  (USB). Karrikimi fillon kur pajisja USB të lidhet me portin  (USB). Për më tepër detaje, shihni udhëzimet për përdorim të pajisjes tuaj USB.

Transferim i muzikës nga disku

Mund të transferoni muzikë nga një disk (CD-DA ose MP3 disk) për një pajisje USB si më poshtë:

- **CD SYNC transfer:** Transferet gjitha CD-DA gjurmët nga disk CD-DA.
- **MP3 folder transfer:** Transferon MP3 fotografi në një dosje të veçantë nga disk MP3.
- **REC1 transfer:** Transferon një aktualisht luan udhë ose MP3 fotografi nga disk.

1 Shtypni FUNCTION vazhdimisht derisa "CD" të shfaqet në ekran.

2 Lidhni USB pajisjen me  (USB) portin.

3 Vendoni diskun që doni ta transferoni.

4 Përgatitni për transferim.

Vazhdoni në hapin 5 në rast të CD SYNC transferim.

Për transferim të MP3 dosjes

Për të transferuar MP3 skedarë në dosje specifike, shtypni  +/- me përsëritje për të zgjidhur dosjen që doni. Pastaj nisni lëshimin dhe shtypni  njëherë. Sigurohuni që koha e kaluar është ndalur në ekran

Për transferim REC1

Shtypni **◀▶** për të zgjidhur këngën apo MP3 skedarin që doni të transferoni, pastaj nisni lëshimin. Për të transferuar MP3 skedar në dosje, shtypni **+**/- për të zgjidhur dosjen që doni, pastaj shtypni **◀▶** për të zgjidhur MP3 skedarin që doni të transferoni. Pastaj nisni lëshimin.

5 Shtypni REC TO USB.

"READY" shfaqet në ekran.

6 Shtypni .

Transferimi nis, pastaj "USB REC" shfaqet në ekran. Mos e hiqni USB pajisjen deri sa të përfundojë transferimi. Kur të përfundojë transferimi, "COMPLETE" shfaqet në ekran dhe do të krijohen audio skedarë në MP3 format.

Për të ndaluar transferimin.

Shtypni **■**.

Rregulla të krijimit të dosjeve dhe skedarëve

Kur transferoni në pajisje USB, krijohet dosje "MUSIC" direkt nën "ROOT." Dosjet dhe skedarët krijohen brenda kësaj dosjeje "MUSIC" sipas metodës dhe burimit të transferimit si në vijim:

CD SYNC transferim

Burim	Emri i dosjes	Emri i skedarit
CD-DA	"CDDA001"*	"TRACK001"*

Transferim MP3 dosjeje

Burim	Emri i dosjes	Emri i skedarit
MP3	Njësoj si burimi	

REC1 transferim

Burim	Emri i dosjes	Emri i skedarit
MP3	"MP3_REC1"	Njësoj si burimi
CD-DA	"CD_REC1"	"TRACK001"*

* Numra dosjeje dhe skedari jepen në mënyrë serike pas kësaj.

Shënime

- Nëse nisni të transferoni në mod lëshimi të përzier ose mod me përsëritje, modi i zgjidhur i lëshimit automatikisht kthehet në mod normal të lëshimit.
- Informacionet CD-TEXT nuk transferohen në MP3 skedarët e krijuar. Ky sistem nuk mbështet standardin CD-TEXT.
- Transferimi ndalet automatikisht nëse:
 - USB pajisja nuk ka më vend të lirë gjatë transferimit.
 - numri i audio skedarëve dhe dosjeve në USB pajisjen e ka arritur kufirin e numrit që mundet të njoh sistemi .
- Nëse një dosje apo skedar që mundoheni ta transferoni veç ekziston në USB pajisjen me të njëjtin emër, një numër rendor i shtohet emrit pa mbi-shkrim të dosjes apo skedarit original.
- Mos i përdorni butonat në telekomandë ose njësi gjatë transferimit për të parandaluar ndalimin e transferimit.

Shënim për përmbajtjet me mbrojtje të të drejtave të autorit

Muzika e transferuar kufizohet vetëm në përdorim privat. Përdorimi i muzikës jashtë këtij kufiri ka nevojë për leje nga mbajtësit e të drejtës së autorit.

Luajtja e një skedari

Formatet e mëposhtme të katër file audio janë mbështetur:

— MP3: file extension “.mp3”

— WMA: file extension “.wma”

1 Shtypni FUNCTION vazhdimisht derisa “USB” të shfaqet në ekran.

2 Lidhni USB pajisjen në USB portin.

3 Shtypni ► për të nisur riprodhimin

4 Shtypni VOL +/- për të përshtatur zërin.

Operacione tjera

Përt të	Shtypni
Pauzuar lëshimin	Shtypni . Për të vazhduar lëshimin, shtypni .
Ndalur lëshimin	. Për të vazhduar lëshimin, shtypni . Për të anuluar rifillimin, shtypni dy herë..
Zgjedhjen e një dosje	Shtypni +/- me përsëritje.
Zgjedhjen e një fotografi	Shtypni .
Gjetur një pikë në këngë apo skedar	Mbani të shtypur gjatë lëshimit dhe lëshoni butonin në çastin që doni.
Zgjidhni lëshim me përsëritje	Shtypni REPEAT/FM MODE deri në “REP ONE ¹⁾ ,” “REP FLDR ²⁾ ” ose “REP ALL ³⁾ ” shfaqet në ekran.
Ndrysho modalitetin e luajtjes	Shtypni PLAY MODE me përsëritje derisa të ndalohet. Mund të zgjidhni lëshim normal (“FLDR” për të gjitha MP3 skedarët në disk), lëshim i përzier (“SHUF” ose “FLDRSHUF” për përzierje të dosjes) ose lëshim programi

- 1) Kur lëshoni skedar VBR MP3/WMA file, sistemi mund të vazhdojë lëshimin nga pikë tjetër nisjeje.
- 2) “REP ONE”: Përsërit skedarin e momentit.
- 3) “REP FLDR”: Përsërit dosjen e momentit.
- 4) “REP ALL”: Përsërit të gjitha skedarët në USB pajisje.

Shënime

- Ky sistem nuk mund të lëshojë audio skedarë në USB pajisje në rastet në vijim:
 - kur numri i audio skedarëve në dosje kalon numrin 999.
 - kur numri i audio skedarëve në USB pajisje kalon numrin 999.
 - kur numri i dosjeve në USB pajisje kalon numrin 256 (duke përfshirë dosjen “ROOT” dhe dosjen e zbrazëta).Këto numra mund të ndryshojnë varësisht nga struktura e skedarit dhe dosjes. Mos ruani lloje tjera të skedarëve ose dosje të panevojshme në USB pajisje që ka audio skedarë.
- Sistemi mund të lëshojë deri në thellësi prej 8 dosjesh.
- Skedarët dhe dosjet shfaqen në renditjen e krijimit të tyre në USB pajisjen.
- Dosjet që nuk kanë audio skedarë kërcehen.
- Edhe kur emri i skedarit ka zgjatjen e duhur, nëse vetë skedari është ndryshe, sistemi mund të prodhojë zhurmë ose mund të mos funksionojë.

Për të fshirë audio skedarët apo dosjet nga USB pajisja

- 1 Shtypni “USB” deri në “USB” shfaqet në ekran.
- 2 Lidhni USB pajisjen me USB portin.
- 3 Shtypni ose +/- me përsëritje për të zgjidhur audio skedarin apo dosjen që doni të fshini, pastaj nisni lëshimin.
- 4 Shtypni OPTIONS.
- 5 Shtypni me përsëritje për të zgjidhur “ERASE,” pastaj shtypni .
- 6 Shtypni për të zgjidhur “FOLDER” ose “FILE,” pastaj shtypni . “ERASE??” ndriçon në ekran
- 7 Shtypni . Kur fshirja është i plotë, “COMPLETE” shfaqet në ekran.

Krijimi i programit tuaj (Program Play)

- 1 Shtypni FUNCTION vazhdimisht derisa "USB" të shfaqet në ekran.**
- 2 Zgjidhni modalitetin e luajtjes.**
Shtypni PLAY MODE vazhdimisht derisa "PROGRAM" shfaqet në ekran ndërkohë që luajtësi është i ndaluar.
- 3 Zgjidhni numrin e dëshiruar skedarit**
Shtypni ◀◀▶▶ vazhdimisht derisa numri i dëshiruar fotografi shfaqet në ekran.



Numri i zgjedhur i skedarit.

Kur programoni MP3/WMA skedarët në dosje specifike, shtypni [] +/- me përsëritje për të select the zgjedhur dosjen që doni dhe pastaj zgjidhni skedarin që doni.

- 4 Programoni skedarin e zgjedhur.**
Shtypni [] për hyrje të skedarit të zgjedhur.
- 5 Përsëritni hapat 3 deri 4 për të programuar këngë apo skedarë shtesë, deri në numër total prej 64 skedarë.**
- 6 Për të lëshuar programin tuaj të skedarëve, shtypni ▶.**
Programi fshihet kur bëni një nga operacionet në vijim :
 - ndryshim i funksionit.
 - shkyçja e sistemit.
 - hiqja e kordonit elektrik.Për të lëshuar programin e njëjtë përsëri, shtypni ▶

Për të anuluar Program Play
Shtypni PLAY MODE/TUNING MODE.

Për të fshirë hapin e fundit nga lista e programit
Shtypni CLEAR kur të mbarojë lëshimi.

BLUETOOTH

Për teknologjinë pa tel BLUTUTH

Teknologjia pa tel BLUTUTH është teknologji pa tel me shtrirje të shkurtër që mundëson komunikim të dhënave pa tel mes pajisjeve digjitale. Teknologjia pa tel BLUTUTH vepron në shtrirje prej afro 10 metrash (33 hana).

Versioni, profilet dhe kodekset e mbështetura BLUTUTH
Për detaje, shikoni "BLUETOOTH pjesën" (faqe 41).

Për (BLUETOOTH) indikatorin

Ⓛ (BLUETOOTH) indikatorin ndizet ose ndriçon me dritë të kaltër për të treuar statusin BLUTUTH-it.

Status i sistemit	Status i indikatorit
BLUETOOTH stendbaj	Ndriçon ngadalë
BLUETOOTH çiftim	Ndriçon shpejt
BLUETOOTH lidhja është krijuar	Ndizet

Çiftimi i këtij sistemi me pajisje BLUTUTH

Çiftimi është operacion ku pajisjet Bluetooth regjistrohen njëra me tjetrën prej më parë. Kur të kryhet operacioni i çiftimit, nuk ka nevojë të kryhet përsëri. Nëse pajisja juaj është smartfon që përshtatet me NFC, procedura e çiftimit manual nuk është e nevojshme (Shikoni "One Touch BLUETOOTH Connection me NFC" (faqe 23).)

1 Vendosni pajisjen BLUTUTH në afërsi prej 1 metri (3 hapa) nga sistemi.

2 Shtyp BLUETOOTH në njësi për të zgjedhur funksionin BLUETOOTH.

"BT AUDIO" të shfaqet në ekran.

Këshilla

- Kur nuk ka informacione çiftimi në sistem (për shembull, kur përdorni BLUETOOTH funksionin për herën e parë pas blerjes), "PAIRING" indikatori ndriçon shpejtë dhe sistemi kalon në modin e çiftimit automatikisht. Në këtë rast, vazhdoni në hapin 4.
- Nëse BLUETOOTH lidhja është vendosur, ndaloni BLUETOOTH lidhjen (faqe 23).

3 Shtypni BLUETOOTH për 3 ose më tepër.

"PAIRING" pulson në ekran.

4 Bëni procedurën e çiftimit në pajisjen BLUTUTH.

Për më tepër detaje, shihni udhëzimet për përdorim të pajisjes tuaj BLUETOOTH.

5 Zgjidh "MHC-V11" në ekranin e BLUETOOTH pajisjes.

Shënim

Nëse kërkohet fjalëkalim në BLUETOOTH pajisjen, shënoni "0000." "Passkey" mund të jetë "Passcode," "PIN code," "PIN number," ose "Password."

6 Bëni lidhjen Bluetooth në pajisjen Bluetooth.

Kur mbaron çiftimi dhe është kryer lidhja BLUETOOTH, në ekran shfaqet "BT AUDIO".

Varësisht nga pajisja BLUETOOTH, lidhja mund të nis automatikisht pasi të mbarojë çiftimi.

Shënime

- Mund të çiftoni deri më 8 pajisje BLUTUTH. Nëse çiftohet pajisja e 9-të BLUTUTH, pajisja me çiftim më të vjetër do të fshihet.
- Nëse doni çiftim me pajisje tjetër BLUTUTH, përsëritni hapat 1 deri 6.

Për të anuluar operacionin e çiftimit

Shtypni BLUETOOTH në njësi..

Fshirja e të gjitha informatave për regjistrim të çiftimit

Për të fshirë të gjitha të dhënat e regjistrimit të çiftimit, sistemi duhet të kthehet në rregullimet e fabrikës. Shihni "Për të kthyer sistemin në rregullimet e fabrikës" (faqe 37).

Dëgjoni muzikë pa tel në pajisje BLUTUTH

Mund të punoni me një pajisje Blututh me lidhje të sistemit dhe pajisjes Blututh me përdorim të AVRCP. Kontrolloni gjërat në vijim para se të lëshoni muzikë:

- Që është kyçur funksioni Blututh i pajisjes Blututh.

- Që ka mbaruar çiftimi (faqë 22).

Kur sistemi dhe BLUETOOTH pajisja do të lidhen, mund të kontrolloni dëgjimin duke shtypur ►, || dhe ◀◀/▶▶.

1 Shtypni BLUETOOTH mbi të Njësia për të zgjedhur BLUETOOTH funksioni.

"BT AUDIO" pulson në ekran

2 Kryeni lidhjen me pajisjen BLUTUTH.

Pajisja BLUTUTH që është lidhur e fundit do të lidhet automatikisht. Kryeni lidhjen BLUTUTH nga pajisja BLUTUTH nëse pajisja nuk është e lidhur.

3 Shtypni ► to start playback.

Varësisht nga pajisja BLUTUTH:

- mund të duhet të shtypni dy herë;
- mund të duhet të të nisni riprodhimin nga një burim audio në pajisjen BLUTUTH.

4 Rregulloni zërin.

Rregulloni nivelin e zërit të BLUETOOTH pajisjes njëherë. Nëse niveli ende është ulët, përshtatni nivelin e zërit të sistemit me VOL +/-.

Shënime

Nëse mundoheni të lidhni edhe një pajisje BLUTUTH me sistemin, pajisja BLUTUTH që është lidhur në momentin, do të çlihet.

Për ndërprerjen e BLUETOOTH lidhje

1 Sthyp OPTIONS.

2 Sthypni ↕ për të zgjedhur "DISCONNECT," pastaj sthyp ◻.

Varësisht nga pajisja Blututh, lidhja Blututh mund të anulohet automatikisht kur të ndalini riprodhimin.

One Touch BLUETOOTH lidhje me NFC

NFC (Komunikim në Fushë të Afërt)

është teknologji që mundëson komunikim pa tel me shtrirje të shkurtër mes pajisjeve të ndryshme, si celularë dhe IC shenja.

Kur të prekni sistemin me telefon kompatibil me NFC, sistemi automatikisht: — kyçet në BLUETOOTH funksion.

— kompletton çiftimin dhe BLUETOOTH lidhjen.

Smartfonë të përshtatshëm

Smartfonët me funksion të brendshëm NFC (OS: Android 2.3.3 ose më vonë, përveç Android 3.x)

Shënime

- Sistemi mund të njeh dhe të lidh vetëm një telefon kompatibil me NFC. Nëse provoni të lidhni tjetër telefon kompatibil me NFC me sistemin, telefoni aktual i lidhur do të çlihet.
- Varësisht nga smartfoni juaj, mund të përdorni funksionin NFC pa instaluar aplikacionin. Në këtë rast, funksionet dhe specifikimet mund të ndryshojnë. Për më tepër detaje, shihni udhëzimet për përdorim të smartfonit tuaj.
 - Kyçni NFC funksionin. Për detaje, shikoni manualin e përdorimit të telefonit kompatibil me NFC.
 - Nëse telefonin juaj kompatibil me NFC ka OS që është më e vjetër se Android 4.1.x, shkarkoni dhe nisni "NFC Easy Connect" aplikacionin. "NFC Easy Connect" është aplikacion falas për Adroid telefona që mund të gjendet në Google Play™. (Aplikacioni mund mos të jetë e gatshme në disa vende/rajone.)

1 Prekeni smartfonin me shenjë N në sistem derisa smartfoni të dridhet.



Kompletoni lidhjen duke ndjekur udhëzimet e dhëna në smartfon. Kur do të kryhet lidhja BLUETOOTH, indikatori në njësi ndalon ndezje dhe mbetet lit. "BT AUDIO" shfaqet në ekran.

2 Filloni dëgjimin e audio burimit në telefon.

Për detaje, shikoni manualin e përdorimit të BLUETOOTH pajisjes.

Këshillë

Nëse çiftimi dhe lidhja BLUETOOTH nuk funksionojnë, bëni këtë:

- Nisni prej fillimi "NFC Easy Connect" dhe ngadalë lëvizni smartfonin mbi shenjë N.
- Hiqni kutinë nga smartfoni nëse përdorni kuti që blihet në shitore.

Për ndërprerjen e BLUETOOTH lidhje

Prekeni përsëri smartfonin me shenjë N në sistem.

Dëgjimi me kodeks të cilësisë së lartë (AAC/LDAC™)

Ky sistem mund të merr të dhëna në AAC ose LDAC kodekse nga BLUETOOTH pajise. Ajo siguron dëgjim me cilësi më të lartë të zërit. Mund të zgjidhni opsionin e audio kodeksit nga dy rregullimet më poshtë me "SongPal" (faqe 20). Rregullimi fabrik i këtij sistemi është "AUTO." Për të zbatuar ndryshimet e rregullimit duhet të ndaloni BLUETOOTH lidhjen (faqe 23) dhe pastaj kryejnë lidhjen BLUETOOTH përsëri.

1 Shtypni BLUETOOTH mbi të Njësia për të zgjedhur BLUETOOTH funksioni.

"BTAUDIO" pulson në ekran

2 Sthypni OPTIONS.

3 Sthypni $\leftrightarrow$ për të zgjedhur "BT:CODEC," pastaj sthup $\boxplus$.

4 Sthypni $\leftrightarrow$ për të zgjedhur vendosjen, pastaj sthup $\boxplus$.

- AUTO: Sistemi zbulon kodekset duke përdorur pajisjen burimore dhe automatikisht zgjedh kodekset optimale nga "SBC," "AAC*" ose "LDAC*."
 - SBC: "SBC" zbatohet çdoherë pa dallim nga kodeksi i zgjedhur në pajisjen burimore.
- * Të gatshme vetëm kur kodeksi mbështetet nga BLUETOOTH pajisja juaj.

Shënim

Mund të dëgjoni cilësi më të lartë të zërit kur pajisja burimor është e kompatibël me AAC/LDAC dhe ky funksion është në "AUTO." Megjithatë, zëri mund të ndërpritet varësisht nga kushtet e BLUETOOTH komunikimit. Nëse kjo ndodh, vendosni funksionin në "SBC."

LDAC është teknologji kodimi audio e zhvilluar nga Sony, që mundëson transmetimin e High-Resolution (Hi-Res) Audio përmbajtje, madje me BLUETOOTH lidhje. Për dallim nga teknologjitë tjera të kodimit në BLUETOOTH kompatibil, si SBC, ajo funksionon pa konvertim të Hi-Res Audio përmbajtjes¹⁾. Mundëson edhe rreth tre herë më tepër të dhëna²⁾ sesa teknologjitë të tjera për transmetim nëpërmjet BLUETOOTH rrjet pa tel me zë cilësor duke përdorur kodim efikas dhe shpalosje efektive të dhënave

¹⁾ Pa DSD përmbajtjet.

²⁾ Në krahasim me SBC (Sub Band Codec), kur bit rate e 990 kbps (96/48 kHz) ose 909 kbps (88.2/44.1 kHz) është zgjedhur..

Rregullimi i modit stendbaj në BLUTUTH

Modi stendbaj i BLUTUTH-it i mundëson sistemit të kyçet automatikisht kur të kryeni lidhjen BLUTUTH nga një pajisje BLUTUTH. Ky rregullim shkyçet automatikisht.

1 Sthypni **OPTIONS**.

2 Sthypni **↕/↕** për të zgjedhur **"BT:STBY"** pastaj sthyp **+**.

3 Sthypni **↕/↕** për të zgjedhur **vendosjen, pastaj sthyp** **+**

- ON: Sistemi ndizet automatikisht edhe kur sistemi është në gatishmëri.
- OFF: Fiket këtë funksion.

Shënim

Çaktivizoni modin stendbaj të BLUTUTH-it për të reduktuar konsumin e energjisë në modin stendbaj (mod eko).

Rregullimi i BLUETOOTH sinjalit I ON/OFF

Mund të lidheni me sistemin nga një pajisje e çiftuar BLUTUTH në të gjitha funksionet kur sinjali BLUTUTH është kyçur.

Sinjali BLUTUTH është i kyçur prej fillimi. Përdorni butonat në njësi për të kryer këtë operacion.

Mbani të shtypur **■** dhe **TUNING-** për afro 5 sekonda..

"BT ON" ose "BT OFF" shfaqet në ekran

Shënim

Nuk mund të kryeni funksionet në vijim kur sinjali BLUTUTH është shkyçur:

- Çiftim me pajisje BLUTUTH
- Vendosja e codecs audio BLUETOOTH
- Vendosja mode BLUETOOTH gatishmërisë
- Përdorim i "SongPal" me anë të Blututh-it

Përdorim i "SongPal" nëpërmjet BLUETOOTH-it

Për aplikacionin



Mund të kontrolloni sistemin me anë të aplikacionit falas "SongPal," Aplikacion i dedikuar për këtë model është në disponim në Google Play dhe në Shitoren e Aplikacioneve. Kërkoni "SongPal" dhe shkarkoni aplikacionin pa pagesë që të mësoni më tepër për veçoritë e volitshme.



Shënime

- Nëse "SongPal" aplikacioni nuk punon mirë, ndaloni BLUETOOTH lidhjen (faqe 23), dhe pastaj bëni BLUETOOTH lidhjen sërish që BLUETOOTH lidhja të funksionojë mirë.
- Çfarë mund të kontrolloni me "SongPal" dallon varësisht nga pajisja e lidhur.
- Specifikimet dhe dizajni i aplikacionit mund të ndryshojë pa paralajmërim paraprak.

Rregullimi i zërit

Rregullimi i zërit

Për	Sthypni
Rregullim të zërit	Sthypni VOL +/-.
Gjenerojë një tingull më dinamik	Shtyp MEGA BASS vazhdimisht derisa "BASS ON" shfaqet në ekran.
Set efektin zanor	Shtypni EQ në mënyrë të përsëritur deri në zë të dëshiruar efekti është shfaqur.

Krijimi i një parti Atmosferë (DJ EFFECT)

Përdorni butonat në njësi për të kryer
ky operacion.

1 Shtypni butonin e mëposhtëm për të zgjidhni llojin efekt.

- FLANGER: Krijon një të thellë Efekt
flanging që është i ngjashëm me
ulërimë e një avioni reaktiv.
- ISOLATOR: Izolon një të veçantë
frekuencave band duke rregulluar
grupet tjera të frekuencave. Kjo
është dobishme kur ju doni të
përqëndrohet në vokal.

2 Rrotulloni çelësin VOLUME / DJ CONTROL për të rregulluar nivelin e efektit.

Për të fikur efektin

Shtyp DJ OFF.

Shënime

- DJ EFFECT fiket automatikisht kur ti:
 - fikni sistemin
 - të aktivizuar ose çaktivizuar Party
Chain funksion
- DJ EFFECT nuk ndikojnë në transferuar
skeda audio. transferuar files audio do të
gjenerohet pa DJ EFFECT edhe në qoftë
se ju keni aktivizuar atë.
- Ju nuk mund të përdorni VOLUME / DJ
CONTROL në njësi për të rregulluar
volumin kur DJ EFFECT është aktivizuar.
Shtypni VOL +/- në telekomandë për të
rregulluar volumin.

Përdorimi i funksionit Party Chain


Mund të lidhni më tepër audio sisteme në një zinxhir për të krijuar ambient më interesant zbavitjeje dhe të krijoni dalje më të lart të zërit. Aktivizoni një sistem në zinxhir të jetë “Nikoqir i Zbavitjes” dhe të ndajë muzikën. Sistemet tjera do të jenë “Mysafir në Zbavitje” dhe do të lëshojnë muzikë njëjtë si “Nikoqiri i Zbavitjes.”

Rregullimi i Party Chain

Mund të rregulloni një Party Chain duke e lidhur të gjitha sistemet me përdorim të audio kordonëve (nuk janë dhënë). Para se të lidhni kordonët, sigurohuni që keni hequr kordonin elektrik.

A Nëse të gjithë sistemet kanë funksionin Party Chain


Shembull: Kur lidhet me anë të sistemit si sistem i parë

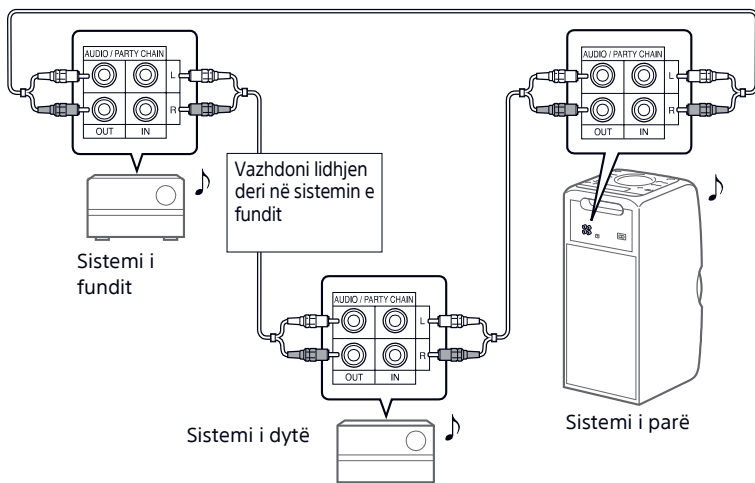

- Sistemi i fundit duhet të lidhet me sistemin e parë.
- Cilido sistem mund të jetë nikoqir në këtë lidhje.
- Mund të zgjidhni nikoqir të ri kur funksioni Zinxhir Zbavitjeje aktivizohet. Për më tepër detaje, shihni “Zgjidhja e Nikoqirit të ri” (faqe 30).
- Sigurohuni që funksioni përveç Audio Në funksion është zgjedhur. Kur Audio Në funksion është zgjedhur, funksioni Party Chain nuk mund të aktivizohet.

B Nëse njëri prej sistemeve nuk ka funksionin Party Chain

Shembull: Kur lidhet me anë të sistemit si sistem i parë.

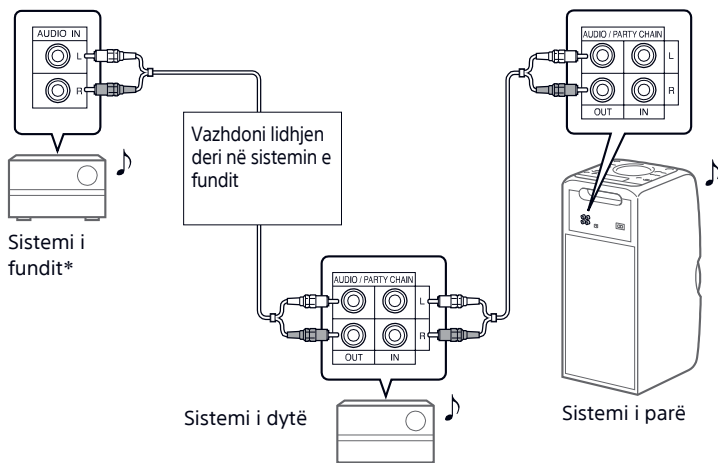

* Lidhni sistemin që nuk është pajisur me Party Chain funksion në sistemi në fundit. Siguroni që të zgjidhni Audio IN funksionin në këtë sistem.

- Në këtë lidhje, sistemi i fundit nuk lidhet me sistemin e parë.
- Duhet të zgjidhni sistemin e parë si nikoqir që të gjithë sistemet të lëshojnë muzikën e njëjtë kur të aktivizohet funksioni Zinxhir Zbavitjeje.

Përdorim i Party Chain

- 1 Kyçni kordonin elektrik dhe kyçni të gjithë sistemet.**
- 2 Rregulloni nivelin e zërit në secilin sistem.**
- 3 Aktivizoni funksionin Party Chain në sistemin që doni të jetë Nikoqiri i Zbavitjes.**
Shembull: Kur përdorni sistemin si Party Host
 - ① Shtyp FUNCTION vazhdimisht për të zgjedhë funksionin që doni.
Kur të lidheni me **A** (faqe 28) mos zgjidhni Audio In funksionin. Nëse zgjidhni këtë funksion, Party Chain funksioni nuk mund të aktivizohet.
 - ② Filloni riprodhimin, atëherë mbani të shtypur MEGA BASS në njësi deri shfaqje "PARTY CHAIN HOST" në ekran.
PARTY CHAIN indikatori ndriçon. Party Host fillon Party Chain, dhe sistemet tjera bëhet Party Guests automatikisht. Të gjitha sistemet lëshojnë muzikën e njëjtë që lëshohet në Party Host.

Shënime

- Varësisht nga njësia e tërë e sistemeve që keni lidhur, Mysafir në Zbavitje mund të lëshojë muzikë me pak vonesë.
- Ndërrimi i nivelit dhe efektit të zërit në Mysafirin në zbavitje nuk do të ndikojë në daljen tek Nikoqiri i Zbavitjes.
- Kur e keni përdorur mikrofonin në Party Host, zëri nuk do të dalë nga Party Guests.
- Kur një nga sistemet në zinxhirin është kryer transferimin USB, prisni për sistem për të përfunduar ose të ndaluar transferimin para se të aktivizoni Party Chain funksioni.
- Për më tepër detaje për operacionet e sistemeve tjera, shihni udhëzimet për përdorim të sistemit.

Për të zgjedhur Nikoqir të Ri Zbavitjeje

Përsëritni hapin 3 të "Përdorimi i Zinxhirit të Zbavitjes" në sistemin që doni të bëhet Nikoqiri i Ri Zbavitjeje. Nikoqiri aktual i Zbavitjes automatikisht do të bëhet Mysafir Zbavitjeje. Të gjithë sistemet lëshojnë muzikën e njëjtë si Nikoqiri i Ri i Zbavitjes.

Shënime

- Mund të zgjidhni vetëm edhe një sistem si Nikoqiri i Ri i Zbavitjes pasi të gjithë sistemet kanë mbaruar funksionin Zinxhir Zbavitjeje.
- Përsëritni hapin më lart nëse sistemi i zgjedhur nuk bëhet Nikoqiri i Ri Zbavitjeje pas disa sekondash

Për të çaktivizuar Party Chain

Kur përdorni këtë sistem si organizatori i Party Host, mbani të shtypur MEGA BASS në njësi..

Kur përdorni një sistem sa më të Party Host, shtyp PARTY CHAIN në Party Host.

Shënime


Nëse funksioni Party Chain функцијата nuk është çaktivizuar pas disa sekonda, të kryer më lart Operacioni në Party Host përsëri.

Kënduar së bashku: Karaoke

Përgatitja për Karaoke

- 1 Kthejeni LEVEL MIC në njësi të MIN për të reduktuar nivelin e volumit të mikrofonit.**

Varë vëllim mikrofon

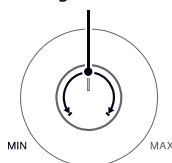

- 2 Lidhni një mikrofon opsional për MIC 1 ose 2 MPB-jack në njësi.**

Lidhni një mikrofon opsional qoftë se ju doni për të kënduar në duet.

3 Të fillojnë të luajnë muzikë dhe rregulluar volumin e mikrofonit. Press MIC ECHO në mënyrë të përsëritur për të rregulluar efektin e jehonës.

4 Filloni duke kënduar së bashku me muzikë.

Shënime

- Mënyra Karaoke është kthyer më, kur mikrofonit është i lidhur.
- Nëse rënkimi ndodh:
 - lëvizin mikrofonin larg nga sistemit.
 - të ndryshuar drejtimin e mikrofonit.
 - të ulur nivelin e volumit të mikrofonit.
 - shtypni VOL - për të reduktuar nivelin e volumit ose shtypni MIC ECHO në mënyrë të përsëritur për të rregulluar nivelin e jehonës.
- Shëndoshë mikrofon nuk do të transferohen në pajisjen USB gjatë transferimit USB.

Përdorim Vocal Fader

Ju mund të zvogëlojë zërin e zëshëm në burim stereo.

Shtyp VOCAL fader vazhdimisht derisa "FADE ON" shfaqet në ekran.

Për të anuluar efektin Vocal Fader, shtypni vokale Fader përsëritur derisa "SHUARJE OFF" shfaqet në ekran.

Shënime

Për të përdorur Vocal Fader në CD ose USB funksionit, të kthehet në mënyrë Karaoke me lidh mikrofonin.

Ndryshuar çelësin (Key Control)

Shtypni KEY CONTROL#/b që i përshtaten varg tuaj vokale në mënyrë Karaoke.

Dëgjimi i muzikës me Speaker Lights të kyçur

Sthyp SPEAKER LIGHT.

Speaker Lights janë kthyer më..

Për ta fikur Speaker Lights

Shtypni SPEAKER LIGHT përsëri.

Shënim

Nëse ndriçimi i dritës bën shumë shkëlqim, lëshoni dritat e dhomës ose shkyçni ndriçimin e dritës.

Përdorim i pajisjeve opsionale

1 Lidhni pajisje opsionale me AUDIO IN L/R kyçëset në njësinë me audio kordon (nuk jepet).

2 Shtypni FUNCTION vazhdimisht deri sa "AUDIO IN" shfaqet në ekran.

3 Lëshoni pajisjen e lidhur.

4 Rregulloni zërin.

Rregulloni zërin e pajisjes së lidhur njëherë. Nëse niveli i zërit është tepër i ultë, përshtatni nivelin e zërit në sistem me anë të VOL +/-.

Shënim

Sistemi mund të hyjë në mod stendbaj automatikisht nëse niveli i zërit i pajisjes së lidhur është tepër i ulët. Rregulloni nivelin e zërit të pajisjes. Që të shkyçni funksionin e modit automatik stendbaj, shihni "Rregullim i funksionit automatik stendbaj" (faqe 32).

Ndryshimit të informacionit në ekran

Ju mund të shikoni informacionin, të tilla si numri i udhë, dosje / dosje emrin, emrin e albumit dhe emrin e artistit.

Shtypni DISPLAY në mënyrë të përsëritur, kur sistemi është në.

Shënime për informacionin e ekranit

- Karaktere që nuk mund të shfaqet shfaqen si " _".
- Në vijim nuk shfaqen;
 - Koha playing totale për një disk MP3 dhe një pajisje USB.
 - e mbetur e luajtjes për një skedar MP3 / WMA.
- Në vijim nuk shfaqen si duhet;
 - kaluar duke luajtur e një skedari MP3 / WMA koduar duke përdorur VBR (norma të ndryshueshme bit).
 - dosjeve dhe skedarëve emrat që nuk ndjekin as ISO9660 Niveli 1 / Niveli 2 në formatin e zgjerimit.

Përdorimi i Sleep Timer

Sistemi fiket automatikisht pas kohës së caktuar.

Shtypni SLEEP në mënyrë të përsëritur për të zgjedhur kohën e dëshiruar.

Për të anuluar Sleep Timer, shtypni SLEEP në mënyrë të përsëritur për të zgjedhur "OFF".

Shënim

Kur hapjen dhe mbylljen sirtarin e diskut, koha e mbetur para të sistemit të fiket mund të shtyhet

Këshilla

- Për të kontrolluar kohën e mbetur përpara se sistemi të fiket, shtypni SLEEP.
- Nëse ju zgjidhni "AUTO" sistemi fiket automatikisht pas disk ose pajisje USB skajet e tanishme rishikim, apo brenda 100 minutave.

Çaktivizimi butonat në njësi (Child Lock)

Ju mund të çaktivizoni butonat në njësi (përveç ) për të parandaluar misoperation, siç bëjnë fëmijët.

Mbaje poshtë DJ OFF dhe ■ në njësi për më shumë se 3 sekonda.

"LOCK ON" shfaqet në ekran. Ju mund të veprojnë vetëm në sistemin duke përdorur butonat në telekomandë. Për të çaktivizuar funksionin Lock Child, mbani të shtypur DJ OFF dhe ■ në njësi për më shumë se 3 sekonda derisa "LOCK OFF" shfaqet në ekran.

Rregullim i funksionit automatik stendbaj

Me këtë funksion, sistemi automatikisht hyn në mod stendbaj kur për afro 15 minuta nuk ka përdorim ose dalje të audio sinjalit.

Për të shkyçur funksionin, mbaj shtypur ndërsa sistemi është i ndezur, derisa "AUTO STANDBY OFF" shfaqet në ekran.

Për të aktivizuar funksionin, përsëritni procedurën derisa të "gatishmërisë AUTO ON" shfaqet në ekran.

Shënim

- "STANDBY" pulson në ekran para se të hyjnë në modalitetin e gatishmërisë.
- Funksioni i gatishmërisë automatike nuk punon në rastet e mëposhtme:
 - gjatë funksionit akordues.
 - kur Sleep Timer është aktivizuar.

Informacione për pajisje të përputhshme

Për USB pajisjet e mbështetura

- Ky sistem mbështet vetëm USB Mass Storage Class.
- Ky sistem mbështet vetëm USB pajisje në format FAT (përveç exFAT).
- Disa USB pajisje mund të mos funksionojnë me këtë sistem.

Për komunikim BLUETOOTH për iPhone dhe iPod touch

E bërë për

- iPhone 6 Plus
- iPhone 6
- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
- iPhone 4s
- iPod touch (gjenerata e 6-të)
- iPod touch (gjenerata e 6-të)

Ueb faqe për pajisje kompatible

Kontrolloni ueb faqet më poshtë për informacionet më të reja për USB dhe BLUETOOTH pajisje.

Për konsumatorët në SHBA:

<http://esupport.sony.com/>

Për konsumatorët në Kanada:

<http://esupport.sony.com/CA>

Për konsumatorët në Evropë:

<http://www.sony.eu/support>

Për konsumatorët në Amerikën

Latine:

<http://esupport.sony.com/LA>

Për konsumatorët në shtetet/rajone tjera:

<http://www.sony-asia.com/support>

Mënyanim i problemeve

Nëse hasni në problem me sistemin tuaj, gjejeni në listën për mënyanim të problemeve më poshtë dhe merrni aksionin përmirësues.

1 Kontrolloni nëse problemi gjenet në këtë pjesë të "Mënyanimit i problemeve"

2 Kontrolloni ueb faqet për mbështetje të konsumatorit.

Për konsumatorët në SHBA:

<http://esupport.sony.com/>

Për konsumatorët në Kanada:

<http://esupport.sony.com/CA>

Për konsumatorët në Evropë:

<http://www.sony.eu/support>

Për konsumatorët në Amerikën

Latine:

<http://esupport.sony.com/LA>

Për konsumatorët në shtetet/rajone tjera:

<http://www.sony-asia.com/support>

Do të gjeni informacionet më të reja dhe FAQ në këto ueb faqe.

Mbani mend që nëse personeli shërbyes ndërron ndonjë pjesë gjatë riparimit, këto pjesë mund të mbahen.

Nëse "PROTECT" shfaqet në panelin e ekranit

Menjëherë shkyçeni kordonin elektrik dhe kontrolloni këto gjëra pasi të zhduket "PROTECT".

- A i bllokoi diçka vrimat e ventilimit të sistemit?

- A është port USB i dogji?

Pasi të kontrolloni këto më lart dhe ndreqjes së problemeve, kyçni kordonin elektrik dhe kyçni sistemin. Nëse problemi vazhdon, konsultohuni me shpërndarësin më të afërt të Sony-it.

Përgjithshëm

Sistemi nuk kyçet.

- A është kyçur kordoni i rrymës në prizën e murit?

Sistemi nuk mund të jenë fikur edhe pse shtypet.

- Ju mund të keni vendosur ekran Mënyra për demonstratën Regjimi pa qëllim. Shtyp SPEAKER LIGHT përsëritur për të zgjedhur Standby Mode (faqe 14).

Sistemi ka hyrë në mod stendbaj papritmas.

- Kjo nuk është gabim. Sistemi automatikisht hyn në mod stendbaj pas rreth 15 minuta pa përdorim ose dalje audio sinjali. Shihni "Për shkyçje të funksionit automatik stendbaj" (faqe 32).

Nuk ka zë.

- Kontrolloni lidhjen e altoparlantëve.
- A i përdorni vetëm altoparlantët e dhënë?
- A i bllokoni diçka vrimat e ventilimit të sistemit?
- Stacioni i kërkuar mund të ketë ndaluar përkohësisht transmetimin.

Nuk ka zë mikrofon.

- Rregulloni nivelin e volumnit të mikrofonit.
- Sigurohuni që mikrofonin është lidhur me MIC 1 ose MIC 2 folenë në njësi të saktë.
- Sigurohuni që mikrofonin është kthyer në.

Ka zë ose zhurmë të lartë.

- Lëvizni sistemin larg burimeve të zhurmës.
- Lidhni sistemin në prizë tjetër muri.
- Instaloni filtër zhurme (blihet në shitore) tek kordoni elektrik.
- Shkyçni pajisjen elektrike përreth.
- Zhurma e gjeneruar nga ventilatorët e sistemit mund të dëgjohet kur sistemi është në modin standby ose gjatë dëgjimit. Kjo nuk është defekt.

Telekomanda nuk funksionon.

- Largoni pengesat mes telekomandës dhe censorit të telekomandës tek njësia dhe vendosni njësinë larg dritave fluoeshente.
- Drejtoni telekomandën kah senzori i sistemit.
- Lëvizni telekomandën më afër sistemit.
- Ndryshoni bateritë (R03/madhësi AAA).
 - Largoni sistemin më larg nga dritat fluoeshente.

Ka jehonë akustike.

- Zvogëloni nivelin e zërit.
- Leviz mikrofonin larg nga sistemi ose të ndryshojë drejtimin e mikrofonit.

Me përjashtim , pa butonat në njësi punë, dhe "LOCK ON" shfaqet në anën e ekran.

- Çaktivizoni funksionin Lock Child (faqe 32).

"SEARCH," "READING" ose "TUNING" shfaqet në ekran.

- Operuar sistemin pas Mesazhi zhduket.

Disc

Sirtari i diskut nuk hapet dhe "LOCKED" shfaqet në ekran.

- Konsultohuni me shitësin më të afërt Sony ose lokale të autorizuar të shërbimit Sony objektit.

Luajtja nuk fillon.

- Fshini disk të pastër (faqe 38).
- Ringarkoni disk.
- Ngarkesës disk që ky sistem mund të rikthejë (faqe 38).
- Hiqni diskun dhe fshij larg lagështi në disk, pastaj të lënë sistemin të ndezur për disa orë derisa të avullojë lagështira.

Tingulli skips.

- Fshini disk të pastër (faqe 38).
- Ringarkoni disk.
- Lëvizni sistemin në një vend me asnjë dridhje.

Luajtja nuk fillon nga e para udhë.

- Vendosur modalitetin e luajtjes në lojë normale Mode (faqe 15).
- Resume Play është përzgjedhur. Shtypni **■** dy herë. Më pas, shtypni **▶** të nisur riprodhimin..

Duke filluar playback merr më shumë kohë se zakonisht.

- Disqe e mëposhtme mund të rrisë Koha që duhet për të nisur riprodhimin;
 - një disk të regjistruar me një të komplikuar struktura pemë.
 - një disk të regjistruar në multisession mënyra.
 - një disk që nuk është finalizuar (Një disk për të cilat të dhënat mund të jenë të shtuar).
 - një disk që ka shumë dosje

USB pajisje

Pajisja e lidhur USB nuk mund të karrikohe.

- Sigurohuni që USB pajisja është lidhur si duhet.

USB pajisja nuk funksionon si duhet

- Nëse lidhni USB pajisje që nuk njihet problemet në vijim mund të ndodhin Shihni "Informacione për pajisje të përshtatshme" (faqe33).
 - USB pajisja nuk njihet.
 - Emrat e dosjeve dhe skedarëve nuk shfaqen në këtë sistem.
 - Nuk ka dëgjim.
 - Zëri kërcen.
 - Ka zhurmë.
 - Transmetohet zë i çrregulluar.

Nuk ka zë.

- USB pajisja nuk është lidhur mirë. Fikni sistemin dhe rilidhni pajisjen USB, më pas kthehet mbi sistemin dhe kontrolloni nëse "USB" shfaqet në ekran.

Ka zhurmë, kërcim ose zë të çrregulluar.

- Shkëqeni sistemin, pastaj lidhni USB pajisjen sërish dhe kyçeni sistemin.
- Vetë skedarët muzikor përmbajnë zhurmë ose zëri është i çrregulluar. Zhurma ka hyrë kur keni krijuar diskun për shkak të kapacitetit të kompjuterit. Në këtë rast, fshini skedarët dhe dërgoni skedarët muzikor sërish.
- Bit rate i përdorur gjatë kodimit është i ulur. Vendosni skedarë të koduar me bit rate që përmban USB pajisjen.

"SEARCH" shfaqet për një zgjatet kohë, ose ajo merr një kohë të gjatë para se të fillojë riprodhimin.

- Procesi i leximit mund të marrë një kohë të gjatë Koha në rastet e mëposhtme.
 - Ka shumë dosje ose skedarë në pajisja USB.
 - Struktura e skedarëve është jashtëzakonisht komplekse.
 - Kapaciteti i memories është e tepruar.
 - Memoria e brendshme është fragmentuar.

"OVER CURRENT" shfaqet në anën ekran

- Një problem është zbuluar me nivelin e rrymës elektrike nga Ψ (USB). Fikni sistemin dhe për të hequr pajisjen USB nga Ψ (USB). Sigurohuni që nuk ka asnjë problem me pajisjen USB. Nëse ky model ekran vazhdon, kontaktoni tuaj tregtari më i afërt Sony.

Ekran gabuar

- Karaktere që nuk mund të shfaqet shfaqen si " _ ".

USB pajisja nuk njihet.

- Shkëqni sistemin dhe lidhni sërish USB pajisjen dhe pastaj kyçeni sërish sistemin.
- Shihni "Informacione për pajisje të përputhshme (faqe 33).
- USB pajisja nuk punon mirë. Shikoni manualin e përdorimit të USB pajisjes si të zgjidhni këtë problem.

Transferimi i rezultateve në një gabim.

- Ju jeni duke përdorur një USB pambështetur pajisje. Shih "Informacion rreth pajisjet e përputhshme" (faqe 33).
- Pajisja USB nuk është formatuar si duhet. Referojuni udhëzimeve të përdorimit të pajisjes USB se si për të formatin.
- Fikni sistemin dhe për të hequr pajisjen USB. Nëse pajisja USB ka një kaloni pushtet, të kthehet pajisjen USB off dhe përsëri pas heqjes atë nga sistemi. Pastaj, të kryer transferimin përsëri.
- Nëse transferimi dhe fshihet operacionet janë përsëritur disa herë struktura fotografi në pajisjen USB bëhet fragmentuar. Referojuni udhëzimeve të përdorimit të pajisjes USB për mënyrën se si të merren me këtë problem.
- Pajisja USB është shkëputur ose pushteti është i fikur gjatë transferimit. Fshini file transferuar pjesërisht, dhe do të kryejë transferimin përsëri. Nëse kjo nuk të zgjidhur problemin, pajisja USB mund të jetë i prishur. Referojuni udhëzimeve të përdorimit të pajisjes USB për mënyrën se si të merren me këtë problem.

Audio files apo dosjet në pajisjen USB nuk mund të fshihet.

- Kontrolloni nëse pajisja USB është e mbrojtur shkruaj.
- Pajisja USB është hequr apo shkyçur gjatë operacionit të fshirjes. Fshini skedarët pjesërisht të fshirë. Nëse kjo nuk zgjedh problemin, pajisja USB mund të jetë e prishur. Referojuni udhëzimeve operative të pajisjes USB se si të merreni me këtë problem.

USB pajisja nuk njihet.

- Shkyçni sistemin dhe lidhni sërish USB pajisjen dhe pastaj kyçeni sërish sistemin.
- Shihni "Informacione për pajisje të përputhshme" (faqe 33).

Luajtja nuk fillon nga e para fotografi.

- Vendosur modalitetin e luajtjes në lojë normale Mode (faqe 20).
- Resume Play është përzgjedhur. Shtypni  dy herë. Më pas, shtypni  të nisur riprodhimin.

Skedarë nuk mund të lëshohen.

- USB pajisje të formatuar me sisteme tjera përveç FAT16 ose FAT32 nuk përbahen.*
 - Nëse përdorni USB pajisje të particionuar, mund të lëshohen vetëm skedarët e particionit të parë.
 - Skedarë që janë të koduara ose të mbrojtura me fjalëkalime, etj. nuk mund të lëshohen.
 - Skedarë me DRM (Digital Rights Management) mbrojtje të të drejtave nuk mund të lëshohen nga ky sistem.
- * Ky sistem mbështet FAT16 dhe FAT32, por disa USB pajisje mund të mos mbështesin të gjitha këto FAT. Për më tepër detaje, shihni manualin për përdorim të çdo USB pajisjeje ose kontaktoni prodhuesin.

Akordues*

Ka gumëzhitje ose zhurmë, ose stacione nuk mund të marrë.

- Lidhni antenën duhet.
 - Ndrysho vendndodhjen antenës dhe orientimin e saj për të marrë pritje të mirë.
 - Mbajeni antenën larg nga kordonin e rrymës së drejtpërdrejtë për të shmangur kapjen e zhurmës.
 - Fik pajisje elektrike aty pranë.
- * Radio nuk mund të marrë në varësi të kushteve radio valë ose strehim Mjedisi në zonën tuaj.

Pajisje BLUETOOTH

Nuk mund të kryhet çiftimi.

- Lëvizni pajisjen BLUETOOTH më afër sistemit.
- Çiftimi mund të mos jetë në disponim nëse ka pajisje tjera BLUETOOTH rreth sistemit. Në këtë rast, shkyçni pajisjet tjera BLUETOOTH.
- Sigurohuni që keni fjalëkalimin e saktë kur zgjidhni numrin e modelit (ky sistem) në pajisjen BLUETOOTH.

Pajisja BLUETOOTH nuk mund të zbulojë sistemin, ose "BT OFF" shfaqet në ekran.

- Të cilësuar sinjalin BLUETOOTH për "BT ON" (faqe 25).

Lidhja nuk është e mundshme.

- Pajisja BLUTUTH me të cilën doni të lidheni nuk mbështet profilin A2DP dhe nuk mund të lidhet me sistemin.
- Mundësoni funksionin BLUTUTH të pajisjes BLUTUTH.
- Krijoni lidhje nga pajisja BLUTUTH.
- Informatat për regjistrim të çiftimi janë fshirë. Kryeni përsëri çiftimin.
- Fshini informatat e regjistrimit të çiftimit në pajisje BLUTUTH me rregullim të sistemit në rregullimet e fabrikës (faqe 37) dhe kryeni çiftimin përsëri (faqe 22).

Zëri kërcen ose ndryshon ose lidhja humbet.

- Sistemi dhe pajisja BLUTUTH janë tepër larg njëra tjetrës.
- Nëse ka pengesa mes sistemit dhe pajisjes tuaj BLUTUTH, hiqni ose ikni pengesave.
- Nëse ka pajisje që prodhon rrezatim elektro-magnetik, si LAN pa tel, pajisje tjetër BLUTUTH ose mikrovalë në afërsi, hiqni anësh.

Zëri i pajisjes tuaj BLUTUTH nuk mund të dëgjohet në këtë sistem.

- Së pari rritni nivelin e zërit në pajisjen tuaj BLUTUTH, pastaj rregulloni nivelin e zërit me VOLUME +/-.

Ka zë, zhurmë ose zë të penguar të lart.

- Nëse ka pengesa mes sistemit dhe pajisjes tuaj BLUTUTH, hiqni ose ikni pengesave.
- Nëse ka pajisje që prodhon rrezatim elektro-magnetik, si LAN pa tel, pajisje tjetër BLUTUTH ose mikrovalë në afërsi, hiqni anësh.
- Ulni nivelin e zërit të pajisjes së lidhur BLUTUTH.

Party Chain

Funksioni Party Chain nuk mund të aktivizohet.

- Kontrolloni lidhjen (faqe 28).
- Sigurohuni që audio kordonët janë lidhur si duhet.
- Zgjidh funksion tjetër përveç Audio In funksion (faqe 30).

Funksioni Party Chain nuk punon si duhet.

- Shkyçeni sistemin. Pastaj, kyçeni sistemin dhe aktivizoni funksionin Party Chain.

Për ri-rregullim të sistemit

Nëse sistemi akoma nuk funksionon si duhet, ri-rregulloni sistemin në rregullimet fillestare të fabrikës.

1 Shkyçni dhe kyçni kordonin elektrik dhe pastaj kyçni sistemin.

2 Mbani shtypur dhe - се додека "RESET" në njësia deri "RESET" shfaqet në ekran.

Të gjitha cilësimet e konfiguruar nga përdoruesi, siç janë stacionet e paravendosura të radios dhe informacionin e regjistrimit pairing, janë rivendosur në parametrat e fabrikës.

Një nga mesazhet e mëposhtme mund të duket apo të flash në ekran gjatë operacionit.

DISC ERR

Keni vendosur një disk që nuk mund të lëshohet.

ERROR

Nuk mund të transferoni muzikë në pajisjen USB pasi që pajisja USB është e mbrojtur ose memoria e pajisjes USB është mbushur.

FULL

Jeni munduar të programoni më tepër se 64 këngë ose skedarë (hapa).

NO FILE

Nuk ka skedarë që mund të lëshohen në disqet CD-R/CD-RW ose pajisjen USB.

NO STEP

Të gjitha hapat e programit janë fshirë.

NO USB

Nuk ka USB pajisje të lidhur ose sistemi nuk përmban USB pajisjen.

PARTY CHAIN GUEST

Sistemi është bërë një Party Guest si funksioni Party Chain ka qenë aktivizuar nga një Party Host.

PARTY CHAIN HOST

Sistemi i aktivizuar Party Chain funksioni dhe është bërë një Party

PLS STOP

Ju u përpoq për të kryer një operacion që mund të kryhet vetëm kur playback është ndalur.

Мерки на предпазливост

Disqe që sistemi LËSHON

- Audio CD
- CD-R/CD-RW (audio të dhëna/MP3 skedarë)

Disqe që sistemi NUK LËSHON

- CD-ROM
- CD-R/CD-RW përveç atyre të incizuara në muzikë CD format, konform me ISO9660 Level 1/Level 2
- CD-R/CD-RW të incizuar në multi-sesion që nuk janë mbaruar "mbyllje të sesionit"
- CD-R/CD-RW me cilësi të dobët, CD-R/CD-RW që janë të gërvishur ose përlyer ose CD-R/CD-RW të incizuar me aparat jokompatibil incizues
- CD-R/CD-RW që është finalizuar gabim
- Disqe që përmbajnë skedarë tjerë nga MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3) skedarë
- Disqe me formë të parregullt (p.sh. zemër, katror, yll)
- Disqe që kanë ngjitëse, letër ose etiketë të ngjitur
- Disqe me qira ose të përdorura më vula ku ngjitesja ka dalë jashtë vullës
- Disqe që kanë etiketën e shtypur me tush të vrazhdë kur preket.

Shënime mbi disqe

- Para lëshimit, pastroni diskun me leckë të pastër nga qendra drejt jashtë deri në fund.
- Mos pastroni disqet me tretës, si benzinë, hollues ose pastrues komercial ose spërkatës antistatik që shërbejnë për LP vinil.
- Mos ekspozoni disqet në dritë direkte ose burime të ngrohjes siç janë kondicionerë ose mos e lini diskun në makinë në dritë të drejtpërdrejte.

Për sigurinë

- Krejtësisht çlidhni kordonin elektrik (kryesorin) nga priza e murit (kryesorin) nëse nuk do të përdoret për kohë të gjatë. Kur shkyçni pajisjen, çdoherë kapni kyçësen. Asnjëherë mos e tërhiqni kordonin.
- Nëse diçka e fortë ose lëng derdhet brenda shtëpizës, largojeni prej rryme dhe dërgojeni për kontroll nga teknik i kualifikuar para se të përdoren më tutje.
- Kordoni me rrymë elektrike duhet të ndërrohet vetëm në shitore me shërbime të kualifikuara.

Për vendosjen

- Mos e vëni sistemin në pozitë tatëpjetë ose në vende ku është shumë nxehtë, ftohtë, me pluhur, papastër ose me lagështi ose ku nuk ka ventilim të përshtatshëm ose nënshtruar dridhjeve, dritës direkt të diellit ose dritës së fortë.
- Kini kujdes kur vëni sistemin në sipërfaqe që kanë pasur trajtim të veçantë (për shembull, dyllë, vaj, lustër) pasi që mund të ketë njolla ose ndryshim në ngjyrë.
- Nëse sistemi sillet direkt nga një vend i ftohtë në një vend të ngrohtë, ose vendoset në një dhomë shumë të lagësht, lagështira mund të kondensohet mbi lentet brenda sistemit, dhe të shkaktojë të sistemit për mosfunksionim. Në këtë situatë, hiqni diskun, dhe të lënë sistemin të ndezur për rreth një orë derisa të avullojë lagështira.

Për ngrohje të tepërt

- Ndrohja e tepërt e njësisë gjatë funksionimit është normale dhe nuk është shkak për brengosje.
- Mos prekni dollapin nëse është përdorë pa ndërprerë në nivel të lart të zërit pasi që dollapi mund të është nxehur shumë.
- Mos i pengoni vrimat e ventilimit

Për sistemin e altoparlantëve

Sistemi i brendshëm i altoparlantëve nuk është magnetikisht i mbrojtur dhe fotografia në TV-të në afërsi mund të pengohen magnetikisht. Në këtë situatë, shkyçni TV-në, pritni 15-30 minuta dhe pastaj kyçeni përsëri. Nëse nuk ka përmirësim, lëvizni sistemin sa më larg TV-së

Pastrimi i dollapit

Pastroni këtë sistem me leckë të butë pak të lagur me detergjent të butë.

Mos përdorni prodhime abrazive, pudër fërkimi ose tretës si hollues, benzinë ose alkool.

Për komunikimin BLUTUTH

- Pajisjet BLUTUTH duhet të përdoren brenda përafërsisht 10 metrash (33 hapa) (largësi e papenguar) nga njëra tjetra. Shtrirja e komunikimit efektiv mund të shkurtohet nën kushtet në vijim:
 - Kur një person, objekt metalik, mur ose pengesë tjetër ndodhet mes pajisjeve me lidhje BLUTUTH
 - Vende ku është instaluar LAN pa tel
 - Rreth furrave mikrovale që përdoren
 - Vende ku ka valë tjera elektro-magnetike
- ▣ Pajisje BLUTUTH dhe LAN pa tel LAN (IEEE 802.11b/g) përdorin shtrirjen e njëjtë të frekuencës (2.4 GHz). Kur përdorni pajisjen tuaj
- BLUETOOTH afër një pajisjeje me mundësi LAN, mund të ketë pengesë elektro-magnetike. Kjo mund të shkaktojë transfer më të ngadalshëm të dhënave, zhurmë ose pamundësi për lidhje. Nëse ndodh kjo, provoni njërën prej këtyre ndreqjeve:
 - Mundhuni të lidhni këtë sistem dhe pajisjen BLUTUTH kur të jeni së paku 10 metra (33 hapa) larg pajisjes për LAN pa tel.
 - Shkyçni pajisjen për LAN pa tel nga rryma kur e përdorni pajisjen tuaj BLUTUTH brenda 10 metrave (33 hapa).
- Radio valët të transmetuara nga kjo pajisje mund të pengojnë funksionimin e disa pajisjeve shëndetësore. Pasi që ky pengim mund të shkaktojë funksionim të keq, gjithmonë shkyçni këtë sistem dhe pajisjen BLUTUTH në vendet e ardhshme:
 - Në spitale, trena, aeroplanë, stacione, në pompa benzine dhe çfarëdo vendi ku mund të ketë gazra djegës
 - Afër deryve automatike ose alarm zjarri
- Ky sistem mbështet funksione sigurie që janë në përputhje me specifikimet e BLUTUTH-it si mundësi për të siguruar sigurinë gjatë komunikimit me teknologjinë BLUTUTH. Sidoqoftë, kjo siguri mund të mos mjaftojë varësisht nga përmbajtja e rregullimeve dhe faktorë tjerë, ashtu që gjithmonë kini kujdes kur përdorni teknologjinë BLUTUTH.
- Sony nuk të jetë përgjegjës në çfarëdo mënyrë për dëme ose humbje tjera që janë rezultat i informatave të marra gjatë komunikimit me BLUTUTH teknologjinë.
- Komunikimi BLUTUTH nuk është doemos i garantuar me të gjitha pajisjet BLUTUTH që kanë profilin e njëjtë me këtë sistem.

- Pajisjet BLUTUTH të lidhura me këtë sistem duhet të jenë në pajtim me specifikimet e BLUTUTH-it të dhëna nga BLUTUTH SIG, Inc. dhe duhet të jenë të certifikuar që janë në pajtim. Sidoqoftë, edhe kur pajisja është në pajtim me specifikimet e BLUTUTH-it, mund të ketë raste ku karakteristikat apo specifikimet e pajisjes BLUTUTH e bëjnë të pamundshme lidhjen ose mund të rezultojë në metoda të ndryshme të kontrollit, ekranit ose përdorimit.
- Zhurmë mund të ndodhë ose zëri mund të ndalet varësisht nga pajisja BLUTUTH e lidhur me këtë sistem, ambientin e komunikimeve ose kushtet rrethuese.

Specifikime

SPECIFIKIME TË AUDIO FUQISË

DALJA E FUQISË ELEKTRIKE DHE
PENGESA HARMONIKE TOTALE:
(vetëm për modelet ne ShBA)

Me ngarkesa 3 om, ta dy kanalet në përdorim, nga 120 - 10,000 Hz; vlerësuar 30 vatë për kanal minimum RMS fuqi, me jo më tepër se 0.7% pengesë harmonike totale nga 250 milivatë për dalje të vlerësuar

Seksioni i altoparlantëve

Sistemi i altoparlantëve: Tweeter +

Woofër

Tweeter L/R:

50 mm (2 in), tip koni

Woofër:

160 mm (6 3/8 in), tip koni

Hyrje

AUDIO/PARTY CHAIN IN L/R:

Voltage 2 V, impedance 10 kilohm

MIC 1, MIC 2:

Ndjeshmëria 1 mV, rezistencë e plotë 10 kilohms

Dalje

AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R:

Voltage 2 V, impedance 600 ohm

Seksioni i diskut

Sistemi: Kompakt disk dhe sistem audio digjital

Kompakt disk dhe sistem audio digjital
Laser Diode veçoritë

Kohëzgjatja e emisionit: vazhdimisht

Dalja e laserit *: Më pak se 44.6μW

* Kjo dalje është vera e matur në
distançë prej 200 mm nga
thjerrëza e objektivit në Optical
Pick-up Block me 7 mm çarje.

USB seksioni

⚡ (USB) porti: Tip A, rrymë maksimale
1.5 A

Audio formate të mbështetura (vetëm MP3 disqe dhe USB pajisje)

Bit rejt i mbështetur:

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):

32 kbps - 320 kbps, VBR

WMA*: 32 kbps - 192 kbps, VBR

Frekuenca krahasimi:

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):

32/44.1/48 kHz

WMA*: 44.1 kHz

* vetëm USB pajisje

Seksioni i kërkuesit

FM stereo

FM/AM superheterodyne kërkues

Antena:

FM antenë simetrike

Seksioni i FM kërkuesit:

Diapazoni:

Modeli i Amerikës së Veriut: 87.5

MHz -108.0 MHz (100 kHz step)

Modele tjera: 87.5 MHz - 108.0 MHz
(50 kHz step)

Seksioni i BLUTUTH-it

Sistem komunikimi:

BLUETOOTH Standard version 3.0

Dalje:

BLUETOOTH Standard Power Class 2

Shtrirje maksimale e komunikimit:

Vijë pamjeje përaf. 10 m (33 feet)¹⁾

Shtrirje e frekuencës:

2.4 GHz band (2.4000 GHz -

2.4835 GHz) Metodë modulimi:

FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)

Profile të përputhshme BLUETOOTH²⁾:

A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)

AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile)

SPP (Serial Port Profile) Kodekse të
mbështetura:

SBC (Sub Band Codec)

AAC (Advanced Audio Coding)³⁾

¹⁾ Shtrirja e vërtetë mund të ndryshojë
varësisht nga faktorë si pengesa mes
pajisjeve, fusha magnetike rreth furrës
mikrovale, elektricitet statik, prekshmëri
pranimit, performanca e antenës, sistemi
operativ, aplikacioni i softuerit, etj.

²⁾ Profilet standarde të Bluetooth-it tregojnë
qëllimin e Bluetooth komunikimit mes
pajisjeve.

³⁾ Përveç për modelin e Amerikës Veriore.

Në përgjithësi

Kërkesat e rrymës:

Modeli i Amerikës Veriore: AC 120 V, 60 Hz

Modele tjera: AC 120 V □ 240 V, 50/60 Hz

Konsumimi i rrymës:

60 W

Përdorim i rrymës (në mod Kursimi të

Energjisë):

Kur BLUETOOTH standby mode

është në OFF: 0.5 W (modi eko)

Kur BLUETOOTH standby mode

është në ON: 4 W (të gjitha portet e rrjetit pa tel të kyçura)

Dimensione (Gj/L/Th) (Rreth):

330 mm × 650 mm × 340 mm (13 in

× 25 5/8 in × 13 1/2 in) Masa (Rreth):

12 kg (26 lb 16 oz)

Sasia e njësisë kryesore: 1 copë

Aksesoret e dhëna: Telekomanda (1)

Bateri R03 (madhësi AAA) (2)

AC kordoni i rrymës (1)

AC kyçëse për kordon* (1) (jepet vetëm në disa rajone)

* Kjo kyçëse nuk mund të përdoret në Kili, Paraguai dhe Uruguai. Përdorni këtë kyçëse në vendet që nevojitet.

Dizajni dhe specifikimet mund të ndërrohen pa paralajmërim.

Njoftim për licencën dhe shenjën dalluese

- MPEG Layer-3 audio teknologjia koduese dhe patentat e licencuar nga Fraunhofer IIS and Thomson.
- Windows Media është shenjë dalluese e regjistruar ose shenjë dalluese e Microsoft Corporation në Shtetet e Bashkuara dhe/ose shtetet tjera.
- Ky produkt është i mbrojtur nga disa të drejta intelektuale të Microsoft Corporation. Përdorimi ose shpërndarja e teknologjisë së këtij produkti është i ndaluar pa licencë nga Microsoft ose ndonjë filiale e autorizuar.
- Bluetooth® shenja fjalë dhe logot janë shenja të regjistruara nga Bluetooth SIG, Inc. dhe gjitha përdorimet nga Sony Corporation është me licencë. Shenjat tjera dhe emrat tjera janë të pronarëve të tyre përkatës.
- N Mark është shenjë dalluese ose shenjë e regjistruar e NFC Forum, Inc në Shtetet e Bashkuara dhe në vende tjera.
- Android™ është shenjë dalluese e Google Inc.
- Google Play™ është shenjë dalluese e Google Inc.
- LDAC™ dhe LDAC logo janë shenja dalluese të Sony Corporation.

- Apple, Apple logo, iPhone dhe iPod touch janë shenja dalluese të Apple Inc., të regjistruara në ShBA dhe shtete tjera. App Store është shenjë shërbimi i Apple Inc.
- “Made for iPod” dhe “Made for iPhone” do të thonë që një aksesori elektronik është bërë për t’u lidhur posaçërisht me iPod ose iPhone, respektivisht dhe është certifikuar nga zhvilluesi për të përmbushur standardet e performancës së Apple-it. Apple nuk është përgjegjës për operimin e kësaj pajisjeje ose përputhshmëria e saj me standardet e sigurisë dhe të rregulloreve. Ju lutemi dijeni që përdorimi i këtij aksesori me iPod ose iPhone mund të ndikojë performancat pa tel.
- Të gjitha shenjat tjera dalluese dhe shenjat e regjistruara dalluese janë të mbajtura të tyre përkatës. Në këtë manual, shenjat TM dhe ® nuk janë specifikuar.

<http://www.sony.net/>



* 4 5 8 2 4 9 3 2 1 * (1)