



Kodune helisüsteem

Kasutusjuhend

Alustamine	
Ketas	
Tuuner	
USB-seade	
BLUETOOTH	
Heli reguleerimine	
Muud toimingud	
Lisateave	

HOIATUS

Tulekahju või elektrilöögi ohu vähendamiseks vältige seadme kokkupuudet vihma või niiskusega.

Tulekahju vältimiseks ärge katke seadme õhuava ajalehe, laudlina, kardina või muu sarnasega.

Ärge asetage seadmele lahtise leegiga esemeid (nt süüdatud küünlad).

Tulekahju või elektrilöögi vältimiseks ärge asetage seadme lähedusse tilkuvaid või pritsivaid esemeid ega seadmele vedelikega täidetud anumaid (nt vaasid).

Kuna seadme vooluvõrgust eemaldamiseks kasutatakse toitepistikut, ühendage seade hõlpsasti juurdepääsetavasse vahelduvvoolukontakti. Kui märkate seadme töös tõrkeid, eemaldage voolupistik kohe vahelduvvoolukontaktist.

Ärge paigaldage seadet suletud ruumi (nt raamaturiiul või kapp).

Ärge jätke akusid ega akuga seadet liigse kuumuse kätte (nt päikesepaiste ja tuli).

Seade on vooluvõrgust seni, kuni see pole vahelduvvoolukontaktist eemaldatud, isegi kui seade ise on välja lülitatud.

Ainult siseruumides kasutamiseks.

HOIATUS

Optiliste seadmete kasutamine selle tootega suurendab ohtu silmadele.

Euroopa klientidele

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

Seade on klassi CLASS 1 LASER toode. See märgistus paikneb seadme tagaküljel.

Vanade akude ning elektri- ja elektroonikaseadmete käitlemine (kehtib Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi toimivad kogumissüsteemid)



See sümbol tootel, akul või pakendil näitab, et toodet ja akut ei tohi olmejäätmetena käidelda. Teatud akudel võidakse seda sümbolit kasutada koos keemilise

sümboliga. Elavhõbedat (Hg) või plii (Pb) keemiline sümbol lisatakse, kui aku sisaldab enam kui 0,0005% elavhõbedat või 0,004% pliid. Tagades nende toodete ja akude reeglitepärase utiliseerimise, aitate ära hoida võimalikke keskkonda ja tervist mõjutavaid negatiivseid tagajärgi, mis ebakorrekse käitlemise tõttu võivad tekkida. Materjalide taastöötlemine aitab säästa loodusressursse.

Toodete puhul, mis nõuavad ohutuse, jõudluse või andmete terviklikkuse tõttu alalist ühendust kaasatud akuga, tohib akut vahetada vaid kvalifitseeritud hoolduspersonal. Aku ning elektri- ja elektroonikaseadmete reeglitepärase käitlemise tagamiseks viige tooted kasutuse lõppedes spetsiaalsesse kogumispunkti, kus need taastöödeldakse elektri- ja elektroonikaseadmete töötlemise reeglite järgi. Kõigi teiste akude korral vaadake jaotist, kus räägitakse, kuidas aku ohutult tootest eemaldada. Viige aku spetsiaalsesse kogumispunkti, kus see taastöödeldakse kasutatud akudele kohaselt. Täpsema teabe saamiseks toote või aku taastöötlemise kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsuse, lähedalasuva jäätmekäitluspunkti või kauplusega, kust selle toote või aku ostsite.

Teatis klientidele: järgmine teave kehtib ainult seadmetele, mida müüakse riikides, kus kehtivad EL-i direktiivid.

Selle toote on valmistanud Sony Corporation (1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Jaapan) või see on valmistatud selle ettevõtte tellimusel. Küsimusi toote ühilduvuse kohta Euroopa Liidu õigusaktidega võite küsida volitatud esindajalt järgmisel aadressil: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia. Hooldus- või garantiiprobleemide korral võtke ühendust aadressil, mille leiaste eraldi hooldus- või garantiidokumentidest.

Käesolevaga kinnitab Sony Corporation, et see seade vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja muudele kehtivatele sätetele.

Lisateavet leiaste järgmiselt veebisaidilt: <http://www.compliance.sony.de/>



CE-märgistus kehtib ainult neis riikides, kus see on seadusega kehtestatud, peamiselt EMA (Euroopa Majanduspiirkonna) riikides.

Seadet on katsetatud ja see vastab elektromagnetilise ühilduvuse direktiivi piirangutele juhul, kui kasutatakse vähem kui 3 meetri pikkust ühenduskaablit.

Austraalia ja India klientidele



Vanade elektri- ja elektroonikaseadmete utiliseerimine (kehtib Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi toimivad kogumissüsteemid)

Märkus DualDiscide kohta

DualDisc on kahepoolne ketas, mis ühendab ühele poolele salvestatud DVD-materjali teisel poolel oleva digitaalse helimaterjaliga. Siiski, kuna kompaktketta helimaterjali pool ei vasta CD-standardile, ei ole taasesitus sellel tootel garanteeritud.

Autoriõiguste kaitsetehnoloogia kodeeringuga muusikakettad

Toode on mõeldud CD-standardile vastavate kompaktketaste taasesituseks. Viimasel ajal on mõned plaadifirmad müügile toonud mitmeid autoriõiguste kaitsetehnoloogia kodeeringuga muusikaplaate. Pange tähele, et nende hulgas on kettaid, mis ei vasta CD-standardile ja ei pruugi seetõttu olla selle tootega esitatavad.

See toode on mõeldud kasutamiseks järgmistel eesmärkidel:

- Plaatidel või USB-seadmetes olevate muusikaallikate taasesitamine
- Muusika edastamine USB-seadmetele
- Raadiojaamade kuulamine
- BLUETOOTH-seadmetes olevate muusikaallikate taasesitamine
- Funktsiooni „Party Chain” nautimine sotsiaalsetel üritustel

Kasutusjuhendi teave

- Selles juhendis kirjeldatakse süsteemi kasutamist kaugjuhtimispuldiga. Samu toiminguid saab teha seadmel olevate nuppudega, millel on samad või sarnased nimed.
- Mõni joonis võib olla kontseptuaalne joonis ja see võib tegelikust tootest erineda.

Sisukord

Kasutusjuhendi teave	3
Osade ja juhtnuppude juhend	6

Alustamine

Süsteemi turvaline ühendamine	10
Demonstratsiooni inaktiveerimine	11
Patareide paigaldamine	11
Süsteemi kandmine	11
Kuvarežiimi muutmine	12
Teave toitehalduse kohta	12

Ketas

CD-/MP3-ketta esitamine	13
-------------------------------	----

Tuuner

Raadio kuulamine	15
------------------------	----

USB-seade

Enne USB-seadme kasutamist	16
Muusika edastamine kettalt	16
Faili esitamine	18

BLUETOOTH

Teave BLUETOOTH-i juhtmeta tehnoloogia kohta ...	20
Süsteemi sidumine BLUETOOTH-seadmega	20
BLUETOOTH-seadmes muusika kuulamine	21
NFC ühe puutega BLUETOOTH-ühendus	22
Taasesitamine kõrgkvaliteetse helikodekiga (AAC/LDAC™)	23
BLUETOOTH-i ooterežiimi seadistus	23
BLUETOOTH-i signaali sisse- ja väljalülitamine	24
Rakenduse SongPal kasutamine BLUETOOTH-i kaudu	24

Heli reguleerimine

Heli reguleerimine	25
Peoõhustiku loomine (DJ EFFECT)	25

Muud toimingud

Funktsiooni Party Chain kasutamine	26
Kaasalaulmine: karaoke	28
Muusika esitamine sisselülitatud kõlarivalgusega	29
Lisaseadme kasutamine.....	30
Teabe muutmine ekraanil	30
Unetaimeri kasutamine	30
Seadmel olevate nuppude inaktiveerimine (Child Lock)	31
Automaatse ooterežiimi funktsiooni seadistamine.....	31


Lisateave

Teave ühilduvate seadmete kohta.....	32
Tõrkeotsing	32
Ettevaatusabinõud	37
Spetsifikatsioonid	39
Litsentside ja kaubamärkidega seotud teatis	41

Osade ja juhtnuppude juhend

Seadme nupud (v.a  (toide)) saab juhusliku kasutamise vältimiseks lukustada (lk 31).

Seade

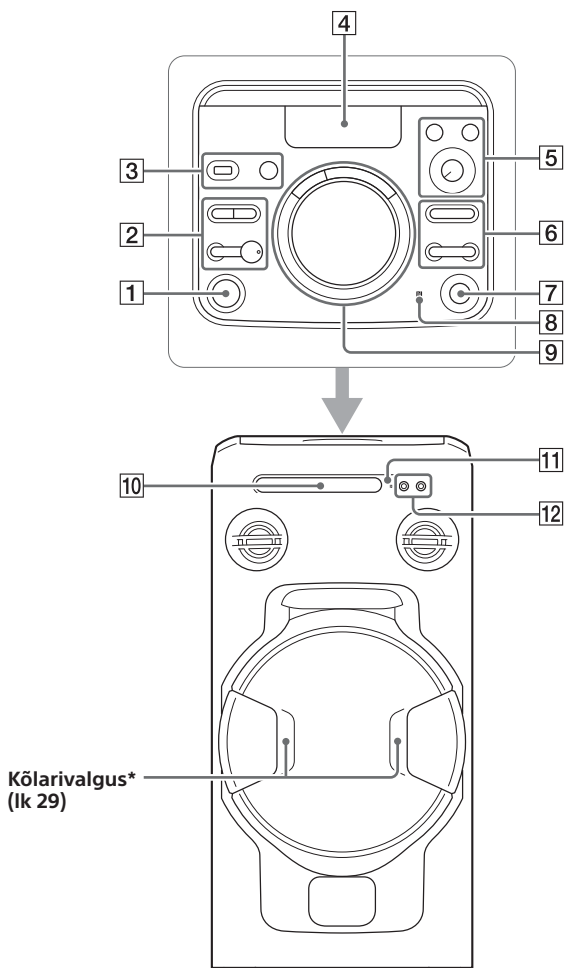

* Kui kõlarivalgus on sisse lülitatud, siis ärge vaadake otse valgustkiirgavaid osasid.

1 Nupp (toide)

Vajutage süsteemi sisselülitamiseks või ooterežiimile seadmiseks.

2 Nupp (esitamine)*

- Vajutage taasesituse alustamiseks.
- Kui hoiate seda nuppu all kauem kui 5 sekundit, esitatakse süsteemil integreeritud helidemonstratsioon. Esitluse lõpetamiseks vajutage nuppu .

Nupp (peata)

- Vajutage taasesituse lõpetamiseks. Taasesituse tühistamiseks vajutage nuppu kaks korda.
- Vajutage edastamise lõpetamiseks muusika edastamise ajal.
- Vajutage sisseehitatud helidemonstratsiooni peatamiseks.

Nupp BLUETOOTH – PAIRING

- Vajutage BLUETOOTH-funktsiooni valimiseks.
- Hoidke all BLUETOOTH-i sidumise aktiveerimiseks BLUETOOTH-funktsiooni kasutamise ajal.

Näidik BLUETOOTH (lk 20)

Nupp FUNCTION

Vajutage funktsiooni valimiseks.

3 (USB) port

Sellesse porti saate ühendada USB-seadme.

Nupp MEGA BASS – PARTY CHAIN (lk 25, 28)

4 Ekraan

5 Nupp VOCAL FADER (lk 29)

Nupp MIC ECHO (lk 29)

Nupp MIC LEVEL (MIN/MAX) (lk 28)

6 Nupp +/- (valige kaust)

Vajutage andmeplaadil või USB-seadmel oleva kausta valimiseks.

Nupp (tagasi/edasi)
Vajutage loo või faili valimiseks.

Nupp TUNING+/- (lk 15)

7 Nupp (avamine/sulgemine)

Vajutage kettasalve avamiseks või sulgemiseks.

8 (N-märk) (lk 22)

9 Nupud DJ OFF, FLANGER, ISOLATOR (lk 25)

Nupp VOLUME/DJ CONTROL

- Keerake helitugevuse reguleerimiseks. Seda nuppu ei saa helitugevuse reguleerimiseks kasutada, kui DJ EFFECT on aktiveeritud.
- Efekti taseme reguleerimiseks pöörake nuppe FLANGER ja ISOLATOR (lk 25).

10 Plaadisahtel


11 Kaugjuhtimispuldi andur

12 MIC 1/2-pesa

Sellesse pesa saate ühendada mikrofoni(d).

* Seadme helitugevuse nupul  on reljefne punkt. Reljefne punkt aitab süsteemi kasutamisel orienteeruda.

Kaugjuhtimispult

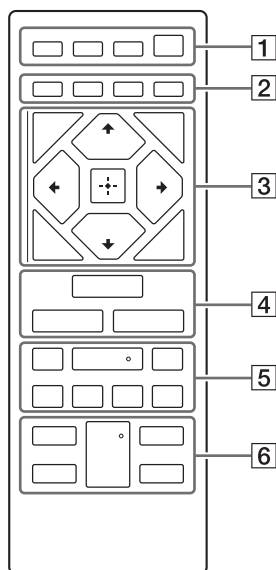

1 Nupp SPEAKER LIGHT (lk 29)

Nupp DISPLAY

Vajutage ekraanil oleva teabe muutmiseks.

Nupp SLEEP (lk 30)

Nupp (toide)

Vajutage süsteemi sisselülitamiseks või ooterežiimile seadmiseks.

2 Nupp PLAY MODE (lk 13, 18)

Nupp REPEAT/FM MODE (lk 13, 15, 18)

Nupp CLEAR (lk 14, 8)

Nupp REC TO USB (lk 17)

Vajutage muusika edastamiseks kettalt ühendatud valikulisse USB-seadmesse.

3 Nupp TUNING MODE (lk 15)

Nupp TUNER MEMORY (lk 15)

Nupp BACK

Vajutage eelmisele ekraanile naasmiseks.

Nupp OPTIONS

Vajutage suvandite menüüsse sisenemiseks või väljumiseks.

Nupud

Vajutage menüü üksuste valimiseks.

Nupud +/- (kausta valimine)

Vajutage andmeplaadil või USB-seadmel oleva kausta valimiseks.

Nupp

Vajutage seadistuste sisestamiseks/kinnitamiseks.

4 Nupp FUNCTION

Vajutage funktsiooni valimiseks.

Nupp MEGA BASS (lk 25)

Nupp EQ (lk 25)

5 Nupud ◀◀/▶▶ (tagasi-/edasikerimine) (lk 13, 18)

Hoidke nuppu all, et leida muusikapala või faili esitamisel soovitud koht.

Nupud TUNING+/- (lk 15)

Nupp ► (esita)*

Vajutage taasesituse alustamiseks.

Nupud I◀◀/▶▶I (tagasi/edasi)

Vajutage loo või faili valimiseks.

Nupud PRESET+/- (lk 15)

Nupp II (peata)

Vajutage taasesitamise peatamiseks. Taasesituse jätkamiseks vajutage nuppu ►.

Nupp ■ (peata)

- Vajutage taasesituse lõpetamiseks. Taasesituse tühistamiseks vajutage nuppu kaks korda.
- Vajutage edastamise lõpetamiseks muusika edastamise ajal.
- Vajutage sisseehitatud helidemonstratsiooni peatamiseks.

6 Nupp VOCAL FADER (lk 29)

Nupp MIC ECHO (lk 29)


Nupud KEY CONTROL #/b (lk 29)

Nupp VOL +/- *

Vajutage helitugevuse reguleerimiseks.

* Kaugjuhtimispuhli nuppudel VOL + ja ► on reljeefne punkt. Reljeefne punkt aitab süsteemi kasutamisel orienteeruda.

Süsteemi turvaline ühendamine

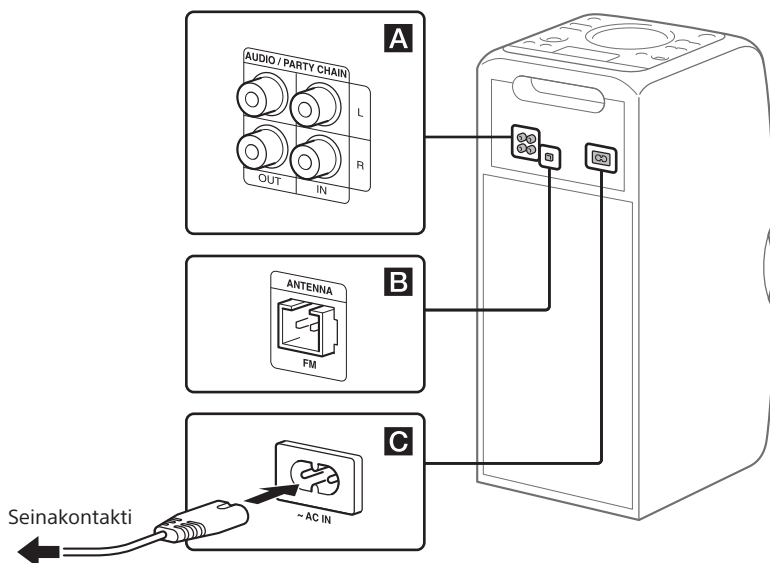

A Heliväljundi ja -sisendi pesad

Ühendage helikaabel (pole kompleks-
tis) järgmiselt:

• Pistikud AUDIO / PARTY CHAIN OUT L/R


- Ühendage valikulise seadme helisisendi pistikuga.
- Funktsiooni Party Chain kasutamiseks looge ühendus teise helisüsteemiga (lk 26).

• AUDIO/PARTY CHAIN IN L/R pesad

- Ühendage teleri või heli-/videoseadme heliväljundi pistikutesse. Selle süsteemi kaudu heli ei esitata.
- Funktsiooni Party Chain kasutamiseks looge ühendus teise helisüsteemiga (lk 26).

B Antenn


Ühendage FM-i antennijuhe (kaasas).



Sirutage antenn horisontaalselt välja.

Vihje

- Paigutage süsteem hea vastuvõtuga asukohta/asendisse.

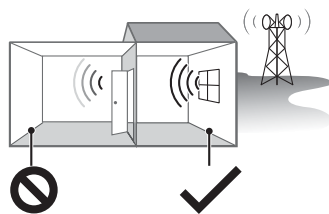

Halva
vastuvõtuga
kohad:
kaugel
akendest jms.

Hea signaali
kohad:
akende
lähedal jms.


- Vältige järgmisi kohti.



Hoonete vahel



Mobiiltelefonide ja elektriseadmete lähedal

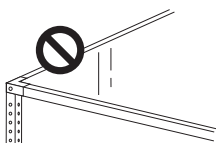

Terasest laudadel

- Müra vastuvõtu vältimiseks hoidke antenn vahelduvvoolu toitejuhtmest ja USB-kaablist eemal.

C Toide


Ühendage AC-toitejuhe (kaasas) süsteemiga ja seejärel ühendage toitejuhtme pistik seinakontakti. Kui AC-toitejuhe on ühendatud, algab tutvustuskuva (lk 12) automaatselt. Vajutades nuppu  süsteemi sisselülitamiseks, tutvustuskuva esitamine lõppeb.

Demonstratsiooni inaktiveerimine

Kui süsteem on välja lülitatud, siis vajutage tutvustuskuva väljalülitamiseks korduvalt nuppu SPEAKER LIGHT, et valida ooterežiim (lk 12).

Patareide paigaldamine

Sisestage kaks R03-patareid (suurus AAA, komplektis), sobitades polaarsused alltoodud joonise järgi.

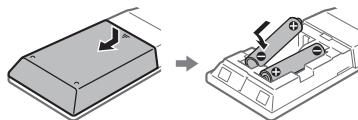


Märkused

- Ärge kasutage koos vana ja uut patareid ega eri tüüpi patareisid.
- Kui te kaugjuhtimispuhiti pikema aja jooksul ei kasuta, eemaldage patareid, et vältida nende lekkimisest ja korrosioonist tulenevaid kahjustusi.

Süsteemi kandmine

Enne süsteemi kandmist veenduge, et seadmes ei oleks plaati ja ühendatud poleks ühtegi USB-seadet ning lahutage kõik juhtmed.

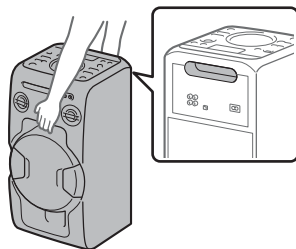

Märkus.

Vigastuste ja/või esemete kahjustamise vältimiseks on süsteemi kandmisel korrektne käe asend väga oluline.

Kuvarežiimi muutmine

Vajutage väljalülitatud süsteemis korduvalt nuppu **SPEAKER LIGHT.**

Iga nupuvajutusega muutub ekraanil olev teave järgmiselt.

Demoesitus

Valgustus on sisse lülitatud.

Kuva puudub (ooterežiim)

Ekraan ja valgustus on elektri kokkuhoidmiseks välja lülitatud.

Teave toitehalduse kohta

Vaikimisi on süsteem seadistatud automaatselt välja lülituma, kui seda pole kasutatud 15 minuti jooksul ja helisignaali ei tuvastata. Üksikasju vt jaotisest „Automaatse ooterežiimi funktsiooni seadistamine“ (lk 31).

CD-/MP3-ketta esitamine

Vihje

Teavet esitatavate plaatide kohta leiate jaotisest Ettevaatusabinõud (lk 37).

1 Vajutage seadmel korduvalt nuppu FUNCTION, kuni ekraanil kuvatakse teade „CD”.

2 Sisestage ketas.

Kettasalve avamiseks vajutage seadmel nuppu , seejärel pange ketas kettasalve, sildipool üleval.



Kui taasesitate 8 cm läbimõõduga CD-plaati, pange see sahtli keskmise ringi sisse.


3 Kettasalve sulgemiseks vajutage seadmel nuppu .

Ärge sulgege plaadisahitlit jõuga, kuna see võib põhjustada rikke.

4 Vajutage taasesituse alustamiseks nuppu .

Muud toimingud

Toiming	Tehke järgmist
Taasesituse peatamine	Vajutage nuppu  . Esituse jätkamiseks vajutage nuppu  .
Taasesituse lõpetamine	Vajutage nuppu  . Esituse jätkamiseks vajutage nuppu  . Esituse jätkamise tühistamiseks vajutage nuppu  kaks korda.
MP3-kettal oleva kausta valimine	Vajutage mitu korda nuppu  +/-.

Toiming	Tehke järgmist
Loo või faili valimine	Vajutage nuppu  .
Koha leidmine loos või failis	Hoidke taasesituse ajal all nuppu  ja vabastage see sobivas kohas.
Kordusesituse valimine	Vajutage korduvalt nuppu REPEAT / FM MODE, kuni ekraanil kuvatakse REP ONE ¹⁾ , REP FLDR ²⁾ või REP ALL ³⁾ .
Esitusrežiimi vahetamine	Vajutage korduvalt nuppu PLAY MODE, kui mängija on peatatud. Saate valida tavaesituse (FLDR kõigi ketta kaustas olevate MP3-failide jaoks), juhuesituse (SHUF või FLDRSHUF kausta juhuesituseks) või programmi esituse režiimi (PROGRAM).

¹⁾ „REP ONE”: kordab praegust lugu või faili.

²⁾ „REP FLDR” (ainult MP3-kettad): kordab praegust kausta.

³⁾ „REP ALL”: kordab kõiki lugusid või faile.

Märkused MP3-ketaste esitamise kohta

- Ärge salvestage MP3-failidega kettale muud tüüpi faile või ebavajalikke kaustu.
- MP3-failideta kaustad jäetakse vahele.
- MP3-faile esitatakse järjekorras, milles need kettale salvestati.
- Süsteem esitab ainult neid MP3-faile, mille faililaiend on .mp3.
- Isegi kui failil on õige faililaiend, aga tegemist on mõne muu failiga, võib selle esitamine tekitada valju müra ja talitlushäire.
- Piirarvud:
 - 256 kausta (sh juurkaust);
 - 999 MP3-faili;
 - 8 kaustatasandit (failide puustruktuuris).
- Ühilduvus kõigi MP3 kodeerimis- või kirjutustustarkvara, salvestusseadmete ja salvestusmeediumitega pole tagatud. Ühildumatud MP3-kettad võivad tekitada müra ja katkestusi heli esitamises või ei pruugita üldse heli esitada.

Märkus mitmekordse salvestusvõimalusega ketaste esitamise kohta

Süsteem saab esitada kettaid, mis on loodud mitme seansi käigus, kui seansid on salvestatud samas seansivormingus, mis esimene seanss. Kui seanss salvestatakse teises seansivormingus, ei saa seda seanssi ja sellele järgnevat taasesitada. Pange tähele, et isegi kui seansid on salvestatud samas vormingus, ei pruugita mõningaid seansse taasesitada.

Oma programmi loomine (programmi esitamine)

1 Vajutage seadmel korduvalt nuppu FUNCTION, kuni ekraanil kuvatakse teade „CD”.

2 Valige esitusrežiim.

Vajutage mitu korda nuppu PLAY MODE, kuni peatatud mängija ekraanil kuvatakse „PROGRAM”.

3 Valige soovitud loo või faili number.

Vajutage korduvalt nuppu ◀◀/▶▶, kuni ekraanil kuvatakse soovitud loo või faili number.



Valitud loo
või faili
number

Valitud loo esituse
koguaeg (ainult
CD-DA-kettad)

MP3-failide programmeerimisel vajutage soovitud kausta valimiseks korduvalt nuppu  +/-, seejärel valige soovitud fail.

4 Programmeerige valitud lugu või fail.

Vajutage valitud loo või faili sisestamiseks nuppu .

5 Lisalugude või -failide (kuni 64 lugu või faili) programmeerimiseks korrake samme 3 kuni 4.

6 Oma loo- või failiprogrammi esitamiseks vajutage nuppu ▶.

Programm kustutatakse, kui teete mõne järgmise toimingu:

- muudate funktsiooni;
- lülitate süsteemi välja;
- eemaldate vahelduvvoolu toitejuhtme;
- avate kettasalve.

Sama programmi uuesti esitamiseks vajutage nuppu ▶.

Programmi esitamise tühistamine

Vajutage nuppu PLAY MODE.

Programmilooendi viimase sammu kustutamine

Kui taasesitus on lõpetatud, vajutage nuppu CLEAR.

Raadio kuulamine

- 1 Vajutage seadmel korduvalt nuppu **FUNCTION**, kuni ekraanil kuvatakse teade „FM”.

- 2 Häälestage.

Automaatne otsimine

Vajutage korduvalt nuppu **TUNING MODE**, kuni ekraanil kuvatakse **AUTO**, seejärel vajutage nuppu **TUNING+/-**. Otsimine peatub jaama leidmisel automaatselt.



Kui otsimine ei peatu, vajutage otsimise peatamiseks nuppu **■**, seejärel häälestage jaam käsitsi (allpool).

Käsitsi häälestamine

Vajutage korduvalt nuppu **TUNING MODE**, kuni ekraanil kuvatakse **MANUAL**, seejärel vajutage soovitud jaama häälestamiseks korduvalt nuppu **TUNING+/-**.

Kui häälestate jaamale, mis pakub **RDS**-teenuseid, kuvatakse jaama nimi ekraanil (v.a Põhja-Ameerika mudelid).

Vihje

Nõrga signaaliga **FM**-stereojaama staatilise müra vähendamiseks vajutage korduvalt nuppu **REPEAT/FM MODE**, kuni ekraanil kuvatakse tekst „**MONO**”. Stereoeffekt kaob, aga vastuvõtt paraneb.

Raadiojaamade eelhäälestamine

- 1 Häälestage soovitud raadiojaamale.
- 2 Vajutage tuuneri mälu-režiimi valimiseks nuppu **TUNER MEMORY**.



- 3 Vajutage soovitud eelhäälestuse numbri valimiseks korduvalt nuppu **PRESET+/-**.

Kui valitud eelhäälestuse numbrile on juba määratud mõni teine raadiojaam, asendatakse see uue jaamaga.

- 4 Jaama salvestamiseks vajutage nuppu **+**.

- 5 Korrake teiste jaamade salvestamiseks samme 1–4.

Saate eelhäälestada kuni 20 **FM**-jaama.

Vahelduvvoolu toitejuhtme eemaldamisel või elektrikatkestusel säilivad eelhäälestatud jaamad ligikaudu pool päeva.

Eelhäälestatud jaamade kuulamine

Vajutage korduvalt nuppu **TUNING MODE**, kuni ekraanil kuvatakse „**PRESET**”, seejärel vajutage soovitud eelhäälestuse numbri valimiseks korduvalt nuppu **PRESET+/-**.

Enne USB-seadme kasutamist

Teavet ühilduvate USB-seadmete kohta vt jaotisest „Teave ühilduvate seadmete kohta” (lk 32).

Kui kasutate selle süsteemiga Apple-i seadmeid, ühendage need BLUETOOTH-ühenduse kaudu (lk 16). Apple-i seadmete kasutamist USB-ühendusega ei toetata.

Märkused

- Kui USB-kaabel on vajalik, siis kasutage komplektis olevat USB-kaablit. Teavet seadme juhtimise kohta vaadake USB-seadmega komplektis olevast kasutusjuhendist.
- Teksti „SEARCH” kuvamiseks ekraanil võib olenevalt ühendatud USB-seadme tüübist kuluda tükk aega.
- Ärge ühendage USB-seadet süsteemiga USB-jaoturi kaudu.
- Kui USB-seade on ühendatud, loeb süsteem kõiki seadmes olevaid faile. Kui USB-seadmes on palju kaustu või faile, võib seadme lugemise lõpetamiseks kuluda kaua aega.
- Mõne USB-seadme puhul võib enne toimingute tegemist esineda viivitus.
- Ühilduvus kõigi kodeerimis- või salvestusrakendustega ei ole garanteeritud. Kui USB-seadmes olevad helifailid olid esialgselt kodeeritud ühildumatu tarkvaraga, võib nende esitamine põhjustada müra või segatud heli või ei esitata neid üldse.
- See süsteem ei pruugi toetada ühendatud USB-seadme kõiki funktsioone.
- Ärge eemaldage USB-seadet ülekande või kustutamistoimingute ajal. See võib USB-seadmes olevaid andmeid rikkuda või USB-seadet kahjustada.

Süsteemi kasutamine akulaadijana

Süsteemi saab kasutada USB-seadmete aku laadimiseks, kui seadmetel on laadimisfunktsioon.

Ühendage USB-seade  (USB-) porti. USB-seade hakkab laadima, kui see on ühendatud porti  (USB). Lisateavet leiate USB-seadme kasutusjuhendist.

Muusika edastamine kettalt

Saate edastada muusikat kettalt (CD-DA ja MP3-ketas) USB-seadmele järgmiselt.

- **CD SYNC-edastus:** kõigi CD-DA-lugude edastamine CD-DA-kettalt.
- **MP3-kausta edastus:** MP3-failide edastamine MP3-kettalt kindlasse kausta.
- **REC1-edastus:** kettalt parajasti esitatava loo või MP3-faili edastamine.

1 Vajutage seadmel korduvalt nuppu FUNCTION, kuni ekraanil kuvatakse teade „CD”.

2 Ühendage USB-seade  (USB-) porti.

3 Sisestage ketas, millelt soovite faile edastada.

4 Valmistuge edastamiseks. CD SYNC-edastuse korral jätkake 5. sammuga.

MP3-kausta edastus

MP3-faili edastamiseks kindlasse kausta vajutage kausta valimiseks korduvalt nuppu  +/- . Seejärel alustage taasesitust ja vajutage üks kord nuppu  . Veenduge, et ekraanil oleks järelejäänud esitusaeg peatunud.

REC1-edastus

Vajutage edastatava loo või MP3-faili valimiseks nuppu **◀◀/▶▶**, seejärel alustage taasesitust. MP3-faili edastamiseks kindlasse kausta vajutage soovitud kausta valimiseks korduvalt nuppu **◻ +/–**, seejärel vajutage edastatava MP3-faili valimiseks nuppu **◀◀/▶▶**. Seejärel alustage taasesitust.

5 Vajutage nuppu REC TO USB.

Ekraanil kuvatakse tekst „READY”.

6 Vajutage nuppu .

Edastamine algab ja ekraanil kuvatakse „USB REC”. Ärge eemaldage USB-seadet enne, kui edastamine on lõppenud. Kui edastamine on lõppenud, ilmub ekraanile teade COMPLETE ja luuakse MP3-vormingus helifailid.

Edastamise lõpetamine

Vajutage nuppu **■**.

Kausta ja faili loomise reeglid

USB-seadmele edastades luuakse kaust MUSIC otse kausta ROOT. Kausta MUSIC luuakse kaustad ja failid edastusmeetodi ja allika järgi järgmiselt.

CD SYNC-edastus

Allikas	Kausta nimi	Faili nimi
CD-DA	„CDDA001”*	„TRACK001”*

MP3-kausta edastus

Allikas	Kausta nimi	Faili nimi
MP3	Sama, mis allikas	

REC1-edastus

Allikas	Kausta nimi	Faili nimi
MP3	„MP3_REC1”	Sama, mis allikas
CD-DA	„CD_REC1”	„TRACK001”*

* Seejärel määratakse kausta- ja failinumbrid seeriana.

Märkused

- CD-teksti teavet ei edastata loodud MP3-failidega. See süsteem ei toeta CD-TEXT-i standardit.
- Edastamine lõpeb automaatselt järgmistel juhtudel.
 - USB-seadmes saab edastamise ajal mälu täis.
 - USB-seadmes olevate helifailide ja kaustade arv jõuab piirini, mida süsteem tuvastada suudab.
- Kui USB-seadmes on juba sama nimega kaust või fail, mida edastada tahate, lisatakse kausta või faili nimele järjekorranumber, nii et esialgset kausta/faili ei kirjutata üle.
- Edastamise lõpetamise vältimiseks ärge kasutage edastamise ajal kaugjuhtimise puldi ega seadme nuppe.

Märkus autoriõigustega kaitstud sisu kohta

Edastatud muusikat tohib kasutada ainult isiklikel eesmärkidel. Muusika kasutamiseks muudel eesmärkidel on vaja autoriõiguse omanike luba.

Faili esitamine

Toetatud on järgmised helifaili vormingud:

- MP3: faililaiend .mp3
- WMA: faililaiend .wma

1 Vajutage seadmel korduvalt nuppu FUNCTION, kuni ekraanil kuvatakse teade „USB“.

2 Ühendage USB-seade  (USB-) porti.

3 Vajutage taasesituse alustamiseks nuppu .

4 Helitugevuse reguleerimiseks vajutage nuppu VOL +/-.

Muud toimingud

Toiming	Tehke järgmist
Taasesituse peatamine	Vajutage nuppu  . Esituse jätkamiseks vajutage nuppu  .
Taasesituse lõpetamine	Vajutage nuppu  . Esituse jätkamiseks vajutage nuppu  ¹⁾ . Esituse jätkamise tühistamiseks vajutage nuppu  kaks korda.
Kausta valimine	Vajutage mitu korda nuppu  +/-.
Faili valimine	Vajutage nuppu   .
Koha leidmine failis	Hoidke taasesituse ajal all nuppu   ja vabastage see sobivas kohas.
Kordusesituse valimine	Vajutage korduvalt nuppu REPEAT / FM MODE, kuni ekraanil kuvatakse REP ONE ²⁾ , REP FLDR ³⁾ või REP ALL ⁴⁾ .

Toiming	Tehke järgmist
Esitusrežiimi vahetamine	Vajutage korduvalt nuppu PLAY MODE, kui USB-seade on seisatud olekus. Saate valida tavaesituse (FLDR kõigi USB-seadmes olevate failide jaoks), juhuesituse (SHUF või FLDRSHUF kausta juhuesituseks) või programmi esituse režiimi (PROGRAM).

¹⁾ VBR-i MP3-/WMA-faile esitades võib süsteem taasesitust teisest kohast jätkata.

²⁾ „REP ONE“: kordab praegust faili.

³⁾ „REP FLDR“: kordab praegust kausta.

⁴⁾ „REP ALL“: kordab kõiki USB-seadmes olevaid faile.

Märkused

- Süsteem ei mängi USB-seadme helifaile järgmistel juhtudel.
 - Kui USB-seadmes on helifaile rohkem kui 999.
 - Kui USB-seadmes on kaustu rohkem kui 256 (sh kaust ROOT ja tühjad kaustad).Arvud võivad olenevalt failide ja kausta struktuurist erineda. Ärge salvestage helifailidega USB-seadmesse muud tüüpi faile või ebavajalikke kaustu.
- Süsteem suudab taasesitada ainult 8 kausta ulatuses.
- Failid ja kaustad kuvatakse USB-seadmes nende loomise järjekorras.
- Helifailideta kaustad jäetakse vahele.
- Pange tähele, et kui faililaiend on õige, aga tegemist on muu failiga, võib selle esitamine põhjustada müra või talitlushäire.


Helifailide või kaustade kustutamine USB-seadmest

- 1 Vajutage seadmel korduvalt nuppu FUNCTION, kuni ekraanil kuvatakse teade „USB“.**
- 2 Ühendage USB-seade  (USB-) porti.**
- 3 Vajutage kustutatava helifaili või kausta valimiseks korduvalt nuppu   või  +/-, seejärel alustage taasesitust.**
- 4 Vajutage nuppu OPTIONS.**

- 5 Vajutage mitu korda nuppu $\uparrow/\downarrow$, et valida ERASE, seejärel vajutage nuppu $\boxed{+}$.
- 6 Vajutage nuppu $\uparrow/\downarrow$, et valida FOLDER või FILE, seejärel vajutage nuppu $\boxed{+}$.
Ekraanil vilgub kiri ERASE??.
- 7 Vajutage nuppu $\boxed{+}$.
Kui kustutamine on lõpetatud, kuvatakse ekraanil teade „COMPLETE”.

Oma programmi loomine (programmi esitamine)

- 1 Vajutage seadmel korduvalt nuppu FUNCTION, kuni ekraanil kuvatakse teade „USB”.
- 2 Valige esitusrežiim.
Vajutage mitu korda nuppu PLAY MODE, kuni peatatud mängija ekraanil kuvatakse „PROGRAM”.
- 3 Valige soovitud faili number.
Vajutage korduvalt nuppu $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$, kuni ekraanil kuvatakse soovitud faili number.



Valitud faili number

Kindlas kaustas olevate MP3-/WMA-failide programmeerimisel vajutage soovitud kausta valimiseks korduvalt nuppu $\boxed{+/-}$, seejärel valige soovitud fail.

- 4 Programmeerige valitud fail.
Vajutage valitud faili sisestamiseks nuppu $\boxed{+}$.
- 5 Lisafailide (kuni 64 faili) programmeerimiseks korrake samme 3 kuni 4.

6 Oma failiprogrammi esitamiseks vajutage nuppu $\blacktriangleright$.

Programm kustutatakse, kui teete mõne järgmise toimingu:

- muudate funktsiooni;
- lülitate süsteemi välja;
- eemaldate vahelduvvoolu toitejuhtme.

Sama programmi uuesti esitamiseks vajutage nuppu $\blacktriangleright$.

Programmi esitamise tühistamine

Vajutage nuppu PLAY MODE.

Programmi loendi viimase sammu kustutamine

Kui taasesitus on lõpetatud, vajutage nuppu CLEAR.

Teave BLUETOOTH-i juhtmeta tehnoloogia kohta

BLUETOOTH-i juhtmeta tehnoloogia on lühikese ulatusega juhtmeta side tehnoloogia digitaalseadmete ühendamiseks. BLUETOOTH-i juhtmeta tehnoloogiaga saab luua side kuni 10 meetri kaugusel asuvate seadmete vahel.

Toetatud BLUETOOTH-i versioon, profiilid ja kodekid

Üksikasju vt jaotisest „BLUETOOTH-i jaotis“ (lk 40).

Teave BLUETOOTH-i näidiku kohta

Näidiku BLUETOOTH-i süttimine või vilkumine seadmel siniselt tähistab BLUETOOTH-i olekut.

Süsteemi olek	Näidiku olek
BLUETOOTH-i ooterežiim	Vilgub aeglaselt
BLUETOOTH-i sidumine	Näidik vilgub kiiresti
BLUETOOTH-i ühendus on loodud	Süttib

Süsteemi sidumine BLUETOOTH-seadmega

Sidumine on toiming, mille käigus BLUETOOTH-seadmed üksteist enne ühenduse loomist registreerivad. Kui sidumistoiming on tehtud, pole seda uuesti vaja teha. Kui seade on NFC-ga ühilduv nutitelefon, pole seda vaja käsitsi siduda. (Vt jaotist „Muusika edastamine kettalt“ (lk 16).)

1 Pange BLUETOOTH-i seade süsteemist kuni ühe meetri kaugusele.

2 Vajutage korduvalt seadme nuppu BLUETOOTH, et valida funktsioon BLUETOOTH.

Ekraanil kuvatakse tekst „BT AUDIO“.

Vihjed

- Kui süsteemis ei ole salvestatud sidumisteavet (näiteks, kui kasutate BLUETOOTH-i funktsiooni pärast ostmist esmakordselt), vilgub ekraanil „PAIRING“ ja süsteem siseneb automaatselt sidumisrežiimi. Sellisel juhul jätkake 4. sammuga.
- Kui BLUETOOTH-i ühendus on loodud, lõpetage BLUETOOTH-i ühendus (lk 14).

3 Hoidke seadme nuppu BLUETOOTH all kauem kui 3 sekundit.

Ekraanil vilgub kiri PAIRING.

4 Tehke sidumistoiming ka BLUETOOTH-seadmes.

Täpsemat teavet leiate BLUETOOTH-seadme kasutusjuhendist.

5 Valige BLUETOOTH-seadmelt valik MHC-V11.

Märkus.

Kui BLUETOOTH-seade nõuab pääsukoodi, sisestage kood 0000. Pääsukoodi võidakse nimetada sõnaga Passcode, PIN code, PIN number või Password.

6 Looge BLUETOOTH-seadmel BLUETOOTHI ühendus.

Kui sidumine on lõpetatud ja BLUETOOTH-i ühendus loodud, kuvatakse ekraanil tekst „BT AUDIO”. BLUETOOTH-seadmest olenevalt võidakse ühendus pärast sidumise lõpetamist automaatselt luua.

Märkused

- Võite siduda kuni 8 BLUETOOTH-seadet. Pärast 9. BLUETOOTH-seadme sidumist kustutatakse vanim seotud seade automaatselt.
- Kui soovite siduda veel ühe BLUETOOTH-seadme, korrake samme 1 kuni 3.

Sidumise tühistamine

Vajutage seadmel nuppu BLUETOOTH.

Kogu sidumise registreerimisteabe kustutamine

Kogu sidumise registreerimisteabe kustutamiseks tuleb süsteem lähtestada tehase vaikeväärtustele. Vt jaotist „Süsteemi lähtestamine” (lk 36).

BLUETOOTH-seadmes muusika kuulamine

BLUETOOTH-seadme kasutamiseks ühendage süsteem BLUETOOTH-seadmega AVRCP-d kasutades.

Kontrollige enne muusika esitamist järgmist.

— BLUETOOTH-seadme BLUETOOTHI funktsioon oleks sisse lülitatud.

— Sidumine on tehtud (lk 20).

Kui süsteem on BLUETOOTH-seadmega ühendatud, saate kontrollida taasesitust, vajutades nuppe ►, II, ■ ja ◀◀/▶▶.

1 Vajutage korduvalt seadme nuppu BLUETOOTH, et valida funktsioon BLUETOOTH.

Ekraanil kuvatakse tekst „BT AUDIO”.

2 Looge BLUETOOTH-seadmega ühendus.

Viimase ühendatud BLUETOOTH-seadmega luuakse ühendus automaatselt.

Juhul, kui seade ei ole ühendatud, siis looge BLUETOOTHI ühendus BLUETOOTH-seadmest.

3 Vajutage taasesituse alustamiseks nuppu ►.

BLUETOOTH-seadmest olenevalt — peate võib-olla vajutama nuppu ► kaks korda; — peate võib-olla alustama heliallika esitamist BLUETOOTH-seadmes.

4 Helitugevuse reguleerimine.

Kõigepealt reguleerige BLUETOOTH-seadme helitugevust. Kui heli on ikka liiga vaikne, reguleerige süsteemi helitugevust nupuga VOL +/-.

Märkus.

Kui püüate ühendada süsteemiga teise BLUETOOTH-seadme, katkestatakse praegune BLUETOOTH-ühendus.

BLUETOOTH-i ühenduse lõpetamine

- 1 Vajutage nuppu **OPTIONS**.
- 2 Vajutage mitu korda nuppu $\uparrow/\downarrow$, et valida **DISCONNECT**, seejärel vajutage nuppu $\boxed{+}$.

BLUETOOTH-seadmest olenevalt võidakse BLUETOOTH-i ühendus taasesituse peatamisel automaatselt lõpetada.

NFC ühe puutega BLUETOOTH-ühendus

NFC (lähiväljaside) on tehnoloogia, mis võimaldab lühiulatuslikku juhtmeta sidet mitmesuguste seadmete (nt nutitelefonide ja IC-siltide) vahel.

Selle süsteemi ja NFC-funktsiooniga nutitelefoni kokku seadmisel teeb süsteem automaatselt järgmist.

- Lülitab BLUETOOTH-i funktsiooni sisse.
- Teeb sidumise ja loob BLUETOOTH-ühenduse.

Ühilduvad nutitelefoniid

Sisseehitatud NFC-funktsiooniga nutitelefoniid (OS: Android™ 2.3.3 või uuem, v.a Android 3.x)

Märkused

- Süsteem suudab ära tunda ja luua ühenduse korraga ainult ühe NFC-ga ühilduva nutitelefoniiga. Kui püüate ühendada süsteemiga teise NFC-ga ühilduva seadme, katkestatakse praegune NFC-ga ühilduva nutitelefoni ühendus.
- Olenevalt NFC-ga ühilduvast nutitelefoniist võib olla vaja teha NFC-ga ühilduva nutitelefoniiga eelnevalt järgmised toimingud.
 - Lülitage NFC funktsioon sisse. Üksikasjad leiate NFC-ga ühilduva nutitelefoni kasutusjuhendist.
 - Kui teie NFC-ga ühilduva nutitelefoni operatsioonisüsteemi versioon on vanem kui Android 4.1.x, laadige alla ja käivitage rakendus NFC Easy Connect. NFC Easy Connect on Google Play™-s tasuta saadaval olev rakendus Androidi nutitelefonidele. (Rakendus ei pruugi mõnes riigis/piirkonnas saadaval olla.)

- 1 Puudutage mobiilsideseadmega (nt nutitelefoni või tahvelarvutiga) seadme **N-märki**, kuni mobiilsideseadme vibreerib.



Lõpetage ühendamine, järgides nutitelefoni ekraanil kuvatavaid juhtnööre.

Kui BLUETOOTH-ühendus on loodud, lõpetab seadme näidik BLUETOOTH vilkumise ja jääb põlema. Ekraanil kuvatakse „BT AUDIO“.

- 2 Heliallika taasesituse alustamine nutitelefoniil.

Täpsemat teavet leiate BLUETOOTH-seadme kasutusjuhendist.

Vihje

Kui sidumine ja BLUETOOTH-ühenduse loomine ei õnnestu, tehke järgmist.

- Eemaldage nutitelefoni korpus, kui kasutate lisavarustusena ostetud telefonikorpusi.
- Puudutage nutitelefoniiga uuesti seadme N-märki.
- Käivitage uuesti rakendus NFC Easy Connect.

BLUETOOTH-ühenduse katkestamine

Puudutage nutitelefoniiga uuesti seadme N-märki.

Taasesitamine kõrgkvaliteetse helikodekiga (AAC/LDAC™)

Süsteem saab BLUETOOTH-seadmest andmeid vastu võtta AAC- või LDAC-kodeki vormingus. See pakub parema helikvaliteediga taasesitust.

Süsteemi vaikeseadistus on AUTO. Seadistuse muudatuste raken-
damiseks peate katkestama BLUETOOTH-ühenduse (lk 22) ja seejärel BLUETOOTH-ühenduse uuesti looma.

1 Vajutage korduvalt seadme nuppu BLUETOOTH, et valida funktsioon BLUETOOTH.

Ekraanil kuvatakse tekst „BT AUDIO“.

2 Vajutage nuppu OPTIONS.

3 Vajutage mitu korda nuppu $\uparrow/\downarrow$, et valida BT:CODEC, seejärel vajutage nuppu $\boxed{+}$.

4 Vajutage korduvalt nuppu $\uparrow/\downarrow$, et valida seade, siis vajutage nuppu $\boxed{+}$.

- AUTO: Süsteem tuvastab allikaseadmel kasutatava kodeki ja valib automaatselt valikute SBS, AAC* ja LDAC* seast optimaalse kodeki.
- SBC: SBC rakendatakse alati, olenemata allikaseadmel kasutatavast kodekist.

* Saadaval ainult siis, kui BLUETOOTH-seade toetab kodekit.

Märkus.

Kui allikaseade ühildub AAC-ga/LDAC-ga ja funktsiooni seadistus on AUTO, saate nautida paremat helikvaliteeti. Heli võib aga BLUETOOTH-sidest olenevalt katkeda. Kui see juhtub, seadistage funktsioon väärtusele SBC.

LDAC on Sony välja töötatud helikodeerimise tehnoloogia, mis võimaldab edastada kõrge eraldusvõimega helisisu ka BLUETOOTH-i ühendust kasutades. Erinevalt muudest BLUETOOTHIGA ühilduvatest kodeerimistehnoloogiatest (nt SBC) toimib see ilma kõrge eraldusvõimega helisisu¹⁾ allakonvertimiseta. Peale selle võimaldab see BLUETOOTH-i traadita võrku kasutades edastada teistest tehnoloogiatest ligikaudu kolm korda rohkem erakordse helikvaliteediga andmeid²⁾, kasutades tõhusat kodeerimist ja optimeeritud kombinierimist.

¹⁾ Välja arvatud DSD-vormingus sisu.

²⁾ Võrreldes SBC-ga (alamriba kodeerimisega), kui bitijada kiiruseks on valitud 990 kbit/s (96/48 kHz) või 909 kbit/s (88,2/44,1 kHz).

BLUETOOTH-i ooterežiimi seadistus

BLUETOOTH-i ooterežiim võimaldab süsteemil automaatselt sisse lülituda, kui loote BLUETOOTH-seadmega BLUETOOTH-i ühenduse.

1 Vajutage nuppu OPTIONS.

2 Vajutage mitu korda nuppu $\uparrow/\downarrow$, et valida BT:STBY, seejärel vajutage nuppu $\boxed{+}$.

3 Vajutage korduvalt nuppu $\uparrow/\downarrow$, et valida seade, siis vajutage nuppu $\boxed{+}$.

- ON: Süsteem lülitub automaatselt sisse isegi siis, kui süsteem on ooterežiimis.
- OFF: Lülitab funktsiooni välja.

Vihje

Keelake BLUETOOTH-i ooterežiim, et vähendada elektritarbimist ooterežiimis (säätsurežiim).

BLUETOOTHI signaali sisse- ja väljalülitamine

Saate seotud BLUETOOTH-seadmest süsteemiga ühenduse luua kõigis funktsioonides, kui BLUETOOTHI signaal on sisse lülitatud. BLUETOOTH-i signaal on vaikimisi sisse lülitatud.

Kasutage selle toimingu jaoks seadmel olevaid nuppe.

Hoidke nuppe ■ ja TUNING– all ligikaudu 5 sekundit.

Ekraanil kuvatakse tekst „BT ON” või „BT OFF”.

Märkus.

Kui lülitate BLUETOOTHI signaali välja, ei saa teha järgmisi toiminguid:

- siduda ja/või ühenduda BLUETOOTH-seadmega;
- seadistada BLUETOOTHI helikodekeid;
- määrata BLUETOOTHI ooterežiimi;
- kasutada SongPali BLUETOOTHI kaudu.

Rakenduse SongPal kasutamine BLUETOOTHI kaudu

Teave rakenduse kohta



Saate süsteemi kontrollida tasuta rakendusega SongPal, mis on saadaval nii Google Plays kui ka App Store'is. Otsige rakendust SongPal või skannige allolev kahedimensiooniline kood ja laadige siis tasuta rakendus alla, et mugavate funktsioonide kohta lisateavet saada.



Märkused

- Kui rakendus SongPal ei tööta korralikult, lõpetage BLUETOOTH-ühendus (lk 22) ja seejärel looge BLUETOOTH-ühendus uuesti, nii et BLUETOOTH-ühendus töötaks normaalselt.
- Rakendusega SongPal juhitavad võimalused olenevad ühendatud seadmest.
- Rakenduse tehnilised andmed ja disain võivad etteteatamata muutuda.

Heli reguleerimine

Toiming	Tehke järgmist
Helitugevuse reguleerimine	Vajutage nuppu VOL +/-.
Dünaamilisema heli loomine	Vajutage seadmel korduvalt nuppu MEGA BASS, kuni ekraanil kuvatakse teade „BASS ON“.
Heliefekti valimine	Vajutage korduvalt nuppu EQ EQ, kuni kuvatakse soovitud heliefekt.

Peoõhustiku loomine (DJ EFFECT)

Kasutage selle toimingu jaoks seadmel olevaid nuppe.

1 Vajutage efekti tüübi valimiseks järgmist nuppu.

- FLANGER: loob sügava ja kõlava, reaktiivmootori müra meenutava heliefekti.
- ISOLATOR: eraldab kindla sagedusvahemiku, reguleerides muid sagedusribasid. See on kasulik nt siis, kui soovite keskenduda vokaalile.

2 Efekti taseme reguleerimiseks keerake nuppu VOLUME / DJ CONTROL.

Efekti väljalülitamine

Vajutage nuppu DJ OFF.

Märkused

- DJ EFFECT lülitub automaatselt välja, kui:
 - lülitate süsteemi välja;
 - aktiveerite või inaktiveerite funktsiooni Party Chain.
- DJ EFFECT ei mõjuta edastatud helifaile. Edastatud helifaile genereeritakse ilma funktsioonita DJ EFFECT isegi siis, kui olete selle aktiveerinud.
- Seadme nuppu VOLUME/DJ CONTROL ei saa helitugevuse reguleerimiseks kasutada, kui režiim DJ EFFECT on aktiveeritud. Helitugevuse reguleerimiseks vajutage kaugjuhtimise puldi nuppu VOL +/-.

Funktsiooni Party Chain kasutamine

Võite ühendada ahelana mitu helisüsteemi, et luua põnevam peokeskkond ja esitada võimsamat heli.

Aktiveeritud süsteem ahelas on „Party Host” ja muusika jagamine.

Teistest süsteemidest saavad „Party Guestid” ja need esitavad sama muusikat, mida esitab „Party Host”.


Funktsiooni Party Chain seadistamine

Seadistage funktsioon Party Chain, ühendades kõik süsteemid helikaablitega (pole kompleksis).

Enne juhtmete ühendamist eemaldage vahelduvvoolu toitejuhe.

A Kui kõigil süsteemidel on funktsioon Party Chain


Näide. kui ühendate, kasutades seda süsteemi esimese süsteemina

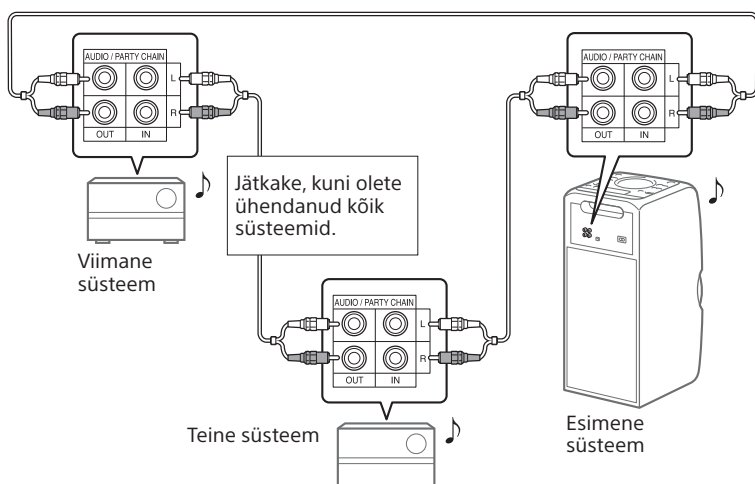

- Viimane süsteem peab olema ühendatud esimese süsteemiga.
- Kõik süsteemid võivad olla Party Hostid.
- Teil on võimalik valida süsteemi Party Host asemel mõni teine ahelas olev süsteem. Üksikasju vt jaotisest „Uue Party Hosti valimine” (lk 28).
- Veenduge, et valitud oleks muu funktsioon kui Audio In. Kui valitud on funktsioon Audio In, ei saa funktsiooni Party Chain aktiveerida.

B Kui ühel süsteemil pole funktsiooni Party Chain

Näide. kui ühendate, kasutades seda süsteemi esimese süsteemina

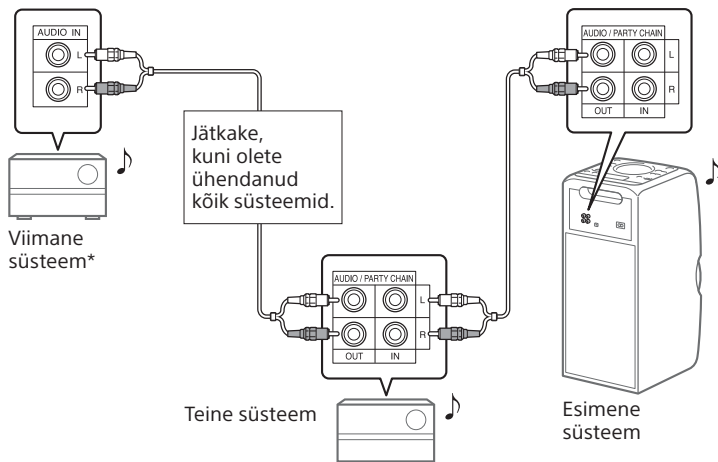

* Ühendage süsteem, millel pole funktsiooni Party Chain, viimase süsteemina. Valige kindlasti viimase süsteemi puhul funktsioon Audio In.

- Viimane süsteem pole ühendatud esimese süsteemiga.
- Valige esimene süsteem Party Hostiks, nii et kõik süsteemid esitavad funktsiooni Party Chain aktiveerimisel sama muusikat.

Funktsiooni Party Chain kasutamine

- 1 Ühendage vahelduvvoolu toitejuhe ja lülitage kõik süsteemid sisse.
- 2 Reguleerige iga süsteemi helitugevust.
- 3 Aktiveerige funktsioon Party Chain selles süsteemis, mida soovite kasutada Party Hostina.

Näide. süsteemi kasutamine Party Hostina

- 1 Sobiva funktsiooni valimiseks vajutage korduvalt nuppu FUNCTION.
Kui loote ühenduse nupuga **A** (lk 26), ärge valige funktsiooni Audio In. Kui selle funktsiooni valite, ei saa funktsiooni Party Chain aktiveerida.
- 2 Alustage taasesitust ja hoidke seejärel seadmel all nuppu MEGA BASS, kuni ekraanil kuvatakse „PARTY CHAIN HOST”.
Party Host alustab funktsiooni Party Chain ja teistest süsteemidest saavad automaatselt Party Guestid. Kõik süsteemid esitavad sama muusikat, mida esitab Party Host.

Märkused

- Ühendatud süsteemide arvust olenevalt võib muusika esitamise alustamiseks Party Guestis mõnevõrra aega kuluda.
- Party Hosti helitugevuse ja heliefekti muutmine ei mõjuta Party Guesti väljundit.
- Kui kasutate funktsiooniga Party Host mikrofoni, ei väljastata Party Guestist heli.
- Kui üks ahelas olevatest süsteemidest teostab USB-edastust, oodake, kuni süsteem lõpetab või peatage edastus enne Party Chaini funktsiooni aktiveerimist.
- Teiste süsteemide üksikasjaliku kasutamise kohta leiate lisateavet süsteemide kasutusjuhenditest.

Uue Party Hosti valimine

Korrake toimingut 3 jaotises „Funktsiooni Party Chain kasutamine” selles süsteemis, mille soovite uueks Party Hostiks määrata. Senine Party Host määratakse automaatselt Party Guestiks. Kõik süsteemid esitavad sama muusikat, mida esitab uus Party Host.

Märkused

- Saate valida teise süsteemi uueks Party Hostiks ainult pärast seda, kui kõikide ahelas olevate süsteemide funktsioon Party Chain on aktiveeritud.
- Kui valitud süsteem ei muutu mõne sekundi jooksul uueks Party Hostiks, korrake toimingut 3 jaotises „Funktsiooni Party Chain kasutamine”.

Funktsiooni Party Chain väljalülitamine

Kui kasutate süsteemi Party Hostina, hoidke seadmel all nuppu MEGA BASS. Kui kasutate Party Hostina muud süsteemi, vajutage Party Hostil nuppu PARTY CHAIN.

Märkus.


Kui süsteem ei inaktiveeri mõne sekundi jooksul funktsiooni Party Chain, korrake Party Hostis ülalolevat toimingut.

Kaasalaulmine: karaoke

Karaoke kasutamiseks ettevalmistumine

- 1 Keerake mikrofoni helitugevuse vähendamiseks seadme nupp MIC LEVEL suvandile MIN.

Mikrofoni heliulatus

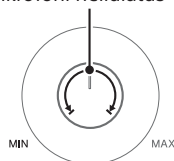

2 Ühendage valikuline mikrofon seadme pessa MIC 1 või MIC 2.

Ühendage teine lisamikrofon, kui soovite duetti laulda.

3 Alustage muusika esitamist ja reguleerige mikrofoni helitugevust. Kajaefekti reguleerimiseks vajutage korduvalt nuppu MIC ECHO.

4 Hakake muusikaga kaasa laulma.

Märkused

- Karaokerežiim lülitatakse sisse mikrofoni ühendamisel.
- Kui tekib vilin:
 - viige mikrofon kõlaritest kaugemale;
 - muutke mikrofoni suunda;
 - keerake mikrofoni helitugevus vaiksemaks;
 - vajutage nuppu VOL – helitugevuse vähendamiseks või vajutage korduvalt nuppu MIC ECHO kajataseme reguleerimiseks.
- Mikrofon heli ei edastata USB-seadmele USB-edastuse ajal.

Vokaali hajutusefekti kasutamine

Saate vähendada stereoallikas vokaali heli.

Vajutage seadmel korduvalt nuppu VOCAL FADER, kuni ekraanil kuvatakse teade „FADE ON“.

Vokaali hajutamise efekti tühistamiseks vajutage korduvalt nuppu VOCAL FADER, kuni ekraanil kuvatakse „FADE OFF“.

Märkus.

Vokaali hajutamise kasutamiseks funktsioonide CD või USB ajal lülitage kindlasti sisse karaokefunktsioon, ühendades mikrofoni.

Helistiku muutmine (helistiku juhtimine)

Vajutage karaokerežiimis nuppu KEY CONTROL #/b, mis sobib teie hääleulatusesele.

Muusika esitamine sisselülitatud kõlarivalgusega

Vajutage nuppu SPEAKER LIGHT. Kõlarivalgus on sisse lülitatud.

Kõlarivalguse väljalülitamine

Vajutage uuesti nuppu SPEAKER LIGHT.

Märkus.

Kui valgusefekt on liiga ere, lülitage ruumi valgustus sisse või valgusefekt välja.

Lisaseadme kasutamine

- 1 Ühendage lisaseade seadme pistikutega AUDIO IN L/R, kasutades helijuhet (pole kaasas).
- 2 Vajutage seadmel korduvalt nuppu FUNCTION, kuni ekraanil kuvatakse teade „AUDIO IN”.
- 3 Alustage taasesitust ühendatud seadmes.
- 4 Helitugevuse reguleerimine.
Reguleerige esmalt ühendatud seadme helitugevust. Kui heli on ikka liiga vaikne, reguleerige süsteemi helitugevust nupuga VOL +/-.

Märkus.

Kui ühendatud seadme helitugevus on liiga madal, võib süsteem automaatselt ooterežiimi minna. Sellisel juhul suurendage seadme helitugevust. Teavet automaatselt ooterežiimi väljalülitamise kohta vt jaotisest „Kaasalaulmine: karaoke” (lk 28).

Teabe muutmise ekraanil

Saate kuvada teabe, nagu loo number, faili/kausta nimi, albumi nimi ja esitaja nimi.

Vajutage nuppu DISPLAY mitu korda, kui süsteem on sisse lülitatud.

Märkused ekraanil kuvatava teabe kohta

- Märgid, mida ei saa kuvada, kuvatakse sümbolina „—”.
- Järgmist teavet ei kuvata.
 - MP3-ketta ja USB-seadme esituse koguaeg.
 - MP3-/WMA-faili järelejäänud esitusaeg.
- Järgmist teavet ei kuvata õigesti.
 - VBR-iga (muutuva bitijada kiirusega) kodeeritud MP3-/WMA-faili möödunud esitusaeg.
 - Kaustade ja failide nimed, mille laiendusvorming ei järgi standardi ISO9660 1. või 2. taset.

Unetaimeri kasutamine

Süsteem lülitub määratud aja möödudes automaatselt välja.

Vajutage mitu korda nuppu SLEEP, et valida soovitud aeg.

Unetaimeri tühistamiseks vajutage korduvalt nuppu SLEEP, valides seadistuse OFF.

Märkus.

Kettasahtli avamisel ja sulgemisel süsteemi väljalülitamiseni jäänud aega saab pikendada.

Vihjed

- Süsteemi väljalülitamiseni jäänud aja kontrollimiseks vajutage nuppu SLEEP.
- Kui valite suvandi AUTO, lülitub süsteem automaatselt pärast praeguse ketta või USB-seadme sisu taasesitamise lõppemist või 100 minuti jooksul välja.

Seadmel olevate nuppude inaktiveerimine (Child Lock)

Võite inaktiveerida seadme nupud (v.a ) , et takistada (näiteks lapsel) seadme kasutamist.

Hoidke seadmel kauem kui 3 sekundit all nuppu DJ OFF ja .

Ekraanil kuvatakse tekst „LOCK ON”. Süsteemi saab kasutada ainult kaugjuhtimispuldi nuppudega. Funktsiooni Child Lock väljalülitamiseks hoidke seadmel all nuppu DJ OFF ja  vähemalt 3 sekundit, kuni ekraanil kuvatakse teade „LOCK OFF”.

Automaatse ooterežiimi funktsiooni seadistamine

Vaikimisi on süsteem seatud automaatselt välja lülituma, kui seda ei kasutata umbes 15 minutit või helisignaali ei esitata.

Kui süsteem on sisse lülitatud, hoidke funktsiooni väljalülitamiseks all nuppu , kuni ekraanil kuvatakse teade „AUTO STANDBY OFF”.

Funktsiooni sisselülitamiseks korrake protseduuri, kuni ekraanil kuvatakse teade „AUTO STANDBY ON”.

Märkused

- Enne ooterežiimile minekut vilgub ekraanil „STANDBY”.
- Automaatse ooterežiimi funktsioon ei tööta järgmistel juhtudel:
 - tuuner funktsiooni ajal;
 - kui unetaimer on aktiveeritud.

Teave ühilduvate seadmete kohta

Teave toetatud USB-seadmete kohta

- Süsteem toetab ainult klassi USB Mass Storage.
- Süsteem toetab ainult FAT-vormingus USB-seadmeid (v.a exFAT).
- Kõik USB-seadmed ei pruugi süsteemiga töötada.

Teave BLUETOOTH-i side kohta iPhone'is ja iPod touchis

Loodud seadmetele

- iPhone 6 Plus
- iPhone 6
- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
- iPhone 4s
- iPod touch (6. põlvkond)
- iPod touch (5. põlvkond)

Ühilduvate seadmete veebisaidid

Alltoodud veebisaitidelt leiate uusimat teavet ühilduvate USB- ja BLUETOOTH-seadmete kohta.

USA klientidele:

<http://esupport.sony.com/>

Kanada klientidele:

<http://esupport.sony.com/CA>

Euroopa klientidele:

<http://www.sony.eu/support>

Ladina-Ameerika klientidele:

<http://esupport.sony.com/LA>

Muudes riikides või piirkondades asuvatele klientidele:

<http://www.sony-asia.com/support>

Tõrkeotsing

Kui süsteemi kasutamisel tekib probleem, järgige enne lähimasse Sony esindusse pöördumist alltoodud juhiseid. Kui kuvatakse tõrketead, jätkake selle sisu kontrollimiseks meelde.

1 Kontrollige, kas probleem on toodud jaotises „Tõrkeotsing”.

2 Lugege järgmisi kasutajatoe veebisaitide.

USA klientidele:

<http://esupport.sony.com/>

Kanada klientidele:

<http://esupport.sony.com/CA>

Euroopa klientidele:

<http://www.sony.eu/support>

Ladina-Ameerika klientidele:

<http://esupport.sony.com/LA>

Muudes riikides või piirkondades asuvatele klientidele:

<http://www.sony-asia.com/support>

Nendelt veebisaitidelt leiate uusima kasutajatoe teabe ja KKK.

Pange tähele, et kui hooldustöötaja vahetab parandustööde käigus mõne detaili, võib ta selle alles jätta.

Kui ekraanil kuvatakse tekst „PROTECT”

Eemaldage vahelduvvoolu toitejuhe kohe vooluvõrgust ja kui tekst „PROTECT” on ekraanilt kadunud, kontrollige järgmist.

- Kas miski blokeerib süsteemi ventilatsiooniasasid?

- Kas USB-pordis on lühis?

Kui olete neid asju kontrollinud ja probleeme pole, ühendage toitejuhe uuesti ja lülitage süsteem sisse. Kui probleem püsib, võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga.

Üldine

Süsteem ei lülitu sisse.

- Veenduge, et vahelduvvoolu toitejuhe oleks korralikult ühendatud.

Süsteemi ei saa välja lülitada isegi siis, kui nupp on alla vajutatud.

- Ekraanirežiim võib olla lülitatud kogemata tutvustuskva režii. Ooterežiimi valimiseks vajutage mitu korda nuppu SPEAKER LIGHT (lk 12).

Süsteem läks ooterežiimile.

- See ei viita seadme talitlushäirele. Süsteem läheb automaatselt ooterežiimile, kui seda ligikaudu 15 minuti jooksul ei kasutata või helisignaali väljundit pole (lk 31).

Heli puudub.

- Helitugevuse reguleerimine.
- Kontrollige kasutamisel lisaseadme ühendust (lk 10).
- Lülitage ühendatud seade sisse.
- Lahutage vahelduvvoolu toitejuhe, seejärel ühendage vahelduvvoolu toitejuhe uuesti ja lülitage süsteem sisse.

Mikrofoniheli puudub.

- Reguleerib mikrofoni helitugevust.
- Veenduge, et mikrofoni on korralikult seadme MIC 1- või MIC 2-pessa ühendatud.
- Veenduge, et mikrofoni on sisse lülitatud.

Seade undab valjusti või kostub muud müra.

- Liigutage süsteem müraallikatest eemale.
- Ühendage süsteem teise pistikupessa.
- Paigaldage vahelduvvoolu toitejuhtmele mürafilter (müügil eraldi).
- Lülitage ümbruses olevad elektriseadmed välja.
- Kui süsteem on ooterežiimis või taasesituse heli vaikne, võite kuulda jahutusventilaatorite müra. See ei viita seadme talitlushäirele.

Kaugjuhtimise pult ei tööta.

- Eemaldage kaugjuhtimise puldi ja seadme vahelt takistused.
- Viige kaugjuhtimise pult süsteemile lähemale.
- Suunake kaugjuhtimise pult süsteemi andurile.
- Vahetage patareid (R03 / suurus AAA).
- Viige süsteem päevavalguslampide juurest eemale.

On olemas akustiline tagasiside.

- Vähendage helitugevust.
- Viige mikrofoni süsteemist eemale või muutke mikrofoni suunda.

Ükski seadme nupp peale ei tööta ja ekraanil kuvatakse teade „LOCK ON“.

- Lülitage lapseluku funktsioon välja (lk 31).

Ekraanil kuvatakse „SEARCH“, „READING“ või „TUNING“.

- Pärast sõnumi kadumist kasutage süsteemi.

Plaadimängija

Plaadisahtel ei avane ja ekraanile ilmub „LOCKED“.

- Võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga või kohaliku volitatud Sony teenindusega.

Taasesitus ei alga.

- Puhastage ketast (lk 37).
- Pange plaat uuesti sisse.
- Sisestage ketas, mida see süsteem suudab taasesitada (lk 32).
- Eemaldage plaat ja pühkige ära plaadil olev niiskus, seejärel jätke süsteem mõneks tunniks sisselülitatuks, kuni niiskus aurustub.

Heli on katkendlik.

- Puhastage ketast (lk 37).
- Pange plaat uuesti sisse.
- Viige süsteem kohta, kus puudub vibratsioon.

Taasesitus ei alga esimesest loost.

- Valige tavaesituse režiim (lk 13).
- Valitud on esituse jätkamine. Vajutage kaks korda nuppu ■. Seejärel vajutage taasesituse alustamiseks nuppu ►.

Taasesituse alustamiseks kulub kauem aega kui tavaliselt.

- Järgmiste ketaste korral võib taasesituse alustamine aega võtta.
 - Keerulise puustruktuuriga ketas.
 - Mitme seansi käigus salvestatud ketas.
 - Lõpetamata ketas (kettale saab veel andmeid kirjutada).
 - Paljude kaustadega ketas.

USB-seade

Ühendatud USB-seadet ei saa laadida.

- Veenduge, et USB-seade oleks korralikult ühendatud.

USB-seade ei tööta korralikult.

- Kui ühendasite toetamata USB-seadme, võivad tekkida järgmised probleemid. Vt jaotist „Teave ühilduvate seadmete kohta“ (lk 32).
 - USB-seadet ei tuvastata.
 - Süsteemis ei kuvata faili- või kaustanimisid.
 - Faile ei saa taasesitada.
 - Heli on katkendlik.
 - Kostab müra.
 - Heli on moonutatud.

Heli puudub.

- USB-seade ei ole korralikult ühendatud. Lülitage süsteem välja ja ühendage uuesti USB-seadmega, siis lülitage süsteem sisse ja kontrollige, kas ekraanile ilmub „USB“.

Kostub müra, katkestusi või moonutatud heli.

- Kasutate toetuseta USB-seadet. Vt jaotist „Teave ühilduvate seadmete kohta“ (lk 32).
- Lülitage süsteem välja, ühendage USB-seade uuesti ja lülitage süsteem uuesti sisse.
- Muusikaandmetes on müra või on heli moonutatud. Failide edastamise käigus võis tekkida müra. Kustutage fail ja üritage see uuesti edastada.
- Helifaili kodeerimisel kasutati madalat bitijada kiirust. Saatke USB-seadmele kiirema bitijada kiirusega helifailid.

Teadet „SEARCH“ kuvatakse kaua või taasesituse alguseni kulub kaua aega.

- Lugemine võib järgmistel juhtudel kaua aega võtta.
 - USB-seadmes on palju kaustasid või faile.
 - Failistruktuur on väga keeruline.
 - Mälumaht on täis.
 - Sisemälu on fragmenditud.

Ekraanil kuvatakse tekst „OVER CURRENT“.

- Pordi ψ (USB) elektrivoolu tasemega on ilmnenud probleem. Lülitage süsteem välja ja eemaldage USB-seade pordist ψ (USB). Veenduge, et USB-seadmega ei oleks probleeme. Kui teadete kuvamine jätkub, võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga.

Vigaselt kuvav ekraan.

- Märgid, mida ei saa kuvada, kuvatakse sümbolina „_“.

USB-seadet ei tuvastata.

- Lülitage süsteem välja, ühendage USB-seade uuesti ja lülitage süsteem uuesti sisse.
- Kasutate toetuseta USB-seadet. Vt jaotist „Teave ühilduvate seadmete kohta“ (lk 32).
- USB-seade ei tööta korralikult. Probleemi lahendamiseks vaadake USB-seadme kasutusjuhiseid.

Edastamisel ilmneb tõrge.

- Kasutate toetuseta USB-seadet. Vt jaotist „Teave ühilduvate seadmete kohta” (lk 32).
- USB-seade ei ole korralikult vormindatud. Vormindamise juhiseid vaadake USB-seadme kasutusjuhendist.
- Lülitage süsteem välja ja eemaldage USB-seade. Kui USB-seadmel on toitelüliti, lülitage USB-seade välja ja uuesti sisse pärast selle eemaldamist süsteemi küljest. Seejärel edastage andmed uuesti.
- Kui edastamise ja kustutamise toiminguid tehakse mitu korda, muutub USB-seadmel olevate failide struktuur fragmendituks. Probleemi lahendamiseks vaadake USB-seadme kasutusjuhiseid.
- USB-seade eemaldati või toide lülitati edastamise ajal välja. Kustutage osaliselt edastatud fail ja edastage see uuesti. Kui see ei lahenda probleemi, võib USB-seade vigane olla. Probleemi lahendamiseks vaadake USB-seadme kasutusjuhiseid.

USB-seadmest ei saa helifaile või kaustu kustutada.

- Kontrollige, et USB-seade poleks kirjutuskaitsitud.
- USB-seade eemaldati või toide lülitati kustutamise ajal välja. Kustutage osaliselt kustutatud fail. Kui see probleemi ei lahenda, võib USB-seade vigane olla. Probleemi lahendamiseks vt USB-seadme kasutusjuhendit.

Taasesitus ei alga.

- Lülitage süsteem välja, ühendage USB-seade uuesti ja lülitage süsteem uuesti sisse.
- Kasutate toetuseta USB-seadet. Vt jaotist „Teave ühilduvate seadmete kohta” (lk 32).

Taasesitust ei alustata esimesest failist.

- Valige tavaesituse režiim (lk 18).
- Valitud on esituse jätkamine. Vajutage kaks korda nuppu ■. Seejärel vajutage taasesituse alustamiseks nuppu ►.

Faili ei saa taasesitada.

- Vastuvõtja ei toeta USB-seadmeid, mis on vormindatud muude failisüsteemidega kui FAT16 või FAT32.*
 - Kui kasutate sektsioonitud USB-seadet, taasesitatakse ainult esimese sektsiooni faile.
 - Taasesitada ei saa krüptitud, parooliga kaitsitud vms faile.
 - Selles süsteemis ei saa esitada autorikaitse süsteemiga DRM (Digital Rights Management) faile.
- * See süsteem toetab failisüsteeme FAT16 ja FAT32, kuid mõni USB-salvestusseade ei pruugi neid FAT-failisüsteeme toetada. Lisateabe saamiseks vt konkreetse USB-salvestusseadme kasutusjuhendit või võtke ühendust tootjaga.

Tuuner*

Vali undamine, müra või süsteem ei esita raadiojaamu.

- Ühendage antenn korralikult.
- Muutke antenni asendit ja paigutust nii, et vastuvõtt paraneks.
- Hoidke antenn müra vältimiseks vahelduvvoolu toitejuhtimest eemal.
- Lülitage läheduses olevad elektriseadmed välja.

* Olenevalt raadiolainete omadustest või majade paiknemisest teie asukohas, ei pruugi seade raadiosignaali vastu võtta.

BLUETOOTH-seade

Seadmeid ei saa siduda.

- Seadke BLUETOOTH-seade süsteemile lähemale.
- Seadmeid ei pruugi olla võimalik siduda, kui süsteemi lähedal on muid BLUETOOTH-seadmeid. Sellisel juhul lülitage muud BLUETOOTH-seadmed välja.
- Veenduge, et oleksite sisestanud süsteemi nime valimisel (see süsteem) õige koodi BLUETOOTH-seadmel.

BLUETOOTH-seade ei tuvasta süsteemi või ekraanile ilmub „BT OFF“.

- Seadke BLUETOOTH-i signaal valikule BT ON (lk 24).

Ühendust ei saa luua.

- BLUETOOTH-seade, millega püüdsite ühendust luua, ei toeta A2DP profiili ja seda ei saa süsteemiga ühendada.
- Lülitage sisse BLUETOOTH-seadme BLUETOOTH-funktsioon.
- Looge ühendus BLUETOOTH-seadme kaudu.
- Sidumise registreerimisandmed on kustutatud. Siduge seadmed uuesti.
- Kustutage BLUETOOTH-seadme sidumise registreerimisteave, lähtestades süsteemi tehase vaikeseadistustele (lk 32), ja tehke sidumine uuesti (lk 20).

Heli katkeb või kõigub või ühendus kaob.

- Süsteem ja BLUETOOTH-seade on üksteisest liiga kaugel.
- Kui süsteemi ja BLUETOOTH-seadme vahel on takistusi, eemaldage need või vältige neid.
- Kui läheduses on elektromagnetkiirgust tekitavaid seadmeid (nt traadita kohtvõrk (LAN), muu BLUETOOTH-seade või mikrolaineahi), seadke need eemale.

Selle süsteemiga ei esitata BLUETOOTH-seadme heli.

- Suurendage esmalt BLUETOOTH-seadme helitugevust ja seejärel reguleerige helitugevust nupuga VOL +/-.

Kostub palju undamist, müra või moonutatud heli.

- Kui süsteemi ja BLUETOOTH-seadme vahel on takistusi, eemaldage need või vältige neid.
- Kui läheduses on elektromagnetkiirgust tekitavaid seadmeid (nt traadita kohtvõrk (LAN), muu BLUETOOTH-seade või mikrolaineahi), seadke need eemale.
- Seadke ühendatud BLUETOOTH-seadme helitugevus väiksemaks.

Funktsioon Party Chain

Funktsiooni Party Chain ei saa aktiveerida.

- Kontrollige ühendusi (lk 26).
- Veenduge, et helikaablid oleks korralikult ühendatud.
- Valige muu funktsioon kui Audio In (lk 28).

Funktsioon Party Chain ei tööta korralikult.

- Lülitage süsteem välja. Seejärel lülitage süsteem uuesti funktsiooni Party Chain aktiveerimiseks sisse.

Süsteemi lähtestamine

Kui süsteem ikka õigesti ei tööta, lähtestage süsteem tehase vaikeseadistustele.

1 Eemaldage vahelduvvoolu toitejuhe, ühendage see uuesti ja seejärel lülitage süsteem sisse.

2 Hoidke seadmel all nuppu ■ ja -, kuni ekraanile kuvatakse teade „RESET“.

Kõik kasutaja konfigureeritud seadistused (näiteks eelhäälestatud raadiojaamad ja sidumisteave) lähtestatakse tehase vaikeseadistustele.

Paneelil võidakse süsteemi kasutamise ajal kuvada mõni järgmistest teadetest.

DISC ERR

Sisestatud on plaat, mida ei saa esitada.

ERROR

Muusikat ei saa USB-seadmele edastada, sest USB-seade on kirjutuskaitstud või USB-seadme mälu on täis.

FULL

Püüdsite programmeerida rohkem kui 64 sammu.

NO FILE

CD-R/CD-RW-plaadil või USB-seadmes ei ole esitatavaid faile.

NO STEP

Kõik programmeeritud sammud on kustutatud.

NO USB

USB-seadet pole ühendatud või ühendatud on toetamata USB-seade.

PARTY CHAIN GUEST

Süsteem töötab Party Guestina, kuna Party Host on aktiveerinud funktsiooni Party Chain.

PARTY CHAIN HOST

Süsteem on aktiveerinud funktsiooni Party Chain ja sellest on saanud Party Host.

PLS STOP

Püüdsite teha toimingut, mida saab teha ainult siis, kui taasesitus on peatatud.

Ettevaatusabinõud

Plaadid, mida SAAB süsteemiga esitada

- Heli-CD
- CD-R/CD-RW (heliandmed/MP3-failid)

Kettad, mida EI SAA süsteemiga esitada

- CD-ROM
- CD-R/CD-RW, välja arvatud need, mis on salvestatud muusika-CD vormingus ja vastavad standardi ISO9660 1. või 2. tasemele
- Mitme seansi käigus salvestatud CD-R-/CD-RW-kettad, mis pole seansi sulgemisega lõpetatud
- Halva salvestus kvaliteediga CD-R-/CD-RW-kettad, kriimustustega või mustad CD-R-/CD-RW-kettad või ühildumatu salvestusseadmega salvestatud CD-R-/CD-RW-kettad
- Valesti lõpetatud CD-R-/CD-RW-kettad
- Kettad, kus on muud failid peale MPEG1 Audio Layer-3 (MP3) failide
- Ebavalise kujuga kettad (nt südame-, ruudu- või tähekujulised)
- Kleeplindi, -paberi või kleepsudega kettad
- Laenatud või kasutatud kettad, millel on pitserid ja liim pitseri alt väljas.
- Kettad, millele on sildid trükitud tindiga, mis tundub katsudes kleepuv

Märkused ketaste kohta

- Enne ketta esitamist pühkige seda puhastuslapiga, liikudes keskelt serva poole.
- Ärge kasutage ketaste puhastamiseks lahusteid, näiteks bensiini, vedeldit, müügilolevaid puhasteid või vinüülplaatide jaoks mõeldud antistaatikut.
- Ärge pange plaate kohta, kus on otsene päikesevalgus või kuumaallikad, näiteks kuumaõhutorud, ega jätke neid otsese päikesevalguse kätte pargitud autosse.

Ohutus

- Kui süsteemi kaua ei kasutata, ühendage vahelduvvoolu toitejuhe seinakontaktist lahti. Seadme vooluvõrgust eemaldamisel võtke alati pistikust kinni. Ärge kunagi tõmmake juhtmist.
- Kui süsteemi peaks sattuma mingeid esemeid või vedelikku, eemaldage süsteem vooluvõrgust ja laske see enne uuesti kasutamist kvalifitseeritud tehnikul üle kontrollida.
- Vahelduvvoolu toitejuhet tohib vahetada vaid kvalifitseeritud hooldustöökajas.

Paigaldamine

- Ärge paigaldage süsteemi kaldus asendisse ega kohta, kus on väga kuum, külm, tolmune, must, niiske, kus puudub piisav ventilatsioon, esineb vibratsiooni või süsteem on otsese päikesevalguse või ereda valguse käes.
- Olge ettevaatlik, kui paigutate süsteemi töödeldud pindadele (nt vahatatud, õlitatud või poleeritud pindadele), sest süsteem võib pinnale pleki jätta või selle värvi rikkuda.
- Kui süsteem tuuakse külmast sooja või paigaldatakse väga niiskesse ruumi, võib niiskus kondenseeruda süsteemi sisse läätsel ja põhjustada süsteemi talitlushäire. Sellises olukorras eemaldage plaat ja jätke süsteem umbes tunniks sisselülitatuks, kuni niiskus aurustub.

Seadme kuumenemine

- Süsteemi soojenemine töö ajal on normaalne ja ei tohiks muret tekitada.
- Ärge puudutage korpus, kui seadet on kasutatud järjest kõrgel helitugevusel, sest korpus võib olla kuum.
- Ärge blokeeri ge õhuavasid.

Kõlarisüsteem

Sisseehitatud kõlarisüsteem pole magnetiliselt varjestatud ja võib seetõttu lähedal asuva teleri pilti magnetiliselt moonutada. Sellisel juhul lülitage teler välja, oodake 15 kuni 30 minutit ja lülitage teler uuesti sisse. Kui pilt ei parane, seadke süsteem telerist kaugemale.

Korpuse puhastamine

Puhastage süsteemi pehme kergelt niiske lapi ja õrna puhastusvahendiga. Ärge kasutage abrasiivseid nuustikuid, küürimispulbrit ega lahusteid (nt vedeldi, bensiini või alkoholi).

Teave BLUETOOTH-side kohta

- BLUETOOTH-seadmeid tuleb kasutada üksteisest ligikaudu 10 meetri kaugusel (nii et nende vahel poleks takistusi). Kasutatav sideulatus võib väheneda järgmistel tingimustel.
 - BLUETOOTH-i ühendusega seadmete vahel on inimene, metallese, sein või muu takistus
 - Asukohad, kuhu on paigaldatud traadita kohtvõrk (LAN)
 - Läheduses on kasutusel olevad mikrolaineahjud
 - Asukohad, kus tekitatakse muid elektromagnetlaineid
- BLUETOOTH-seadmed ja traadita kohtvõrgu (LAN) (IEEE 802.11b/g) seadmed kasutavad sama sagedusriba (2,4 GHz). Kui kasutate BLUETOOTH-seadet traadita kohtvõrgu (LAN) võimega seadme läheduses, võib esineda elektromagnetilisi häireid. See võib vähendada andmeedastuskiirust, tekitada müra või takistada ühenduse loomist. Sellisel juhul proovige järgmisi lahendusi.
 - Kasutage süsteemi vähemalt 10 meetri kaugusel traadita kohtvõrgu (LAN) seadmest.
 - Lülitage välja traadita kohtvõrgu (LAN) seadme toide, kui kasutate BLUETOOTH-seadet kuni 10 meetri kaugusel.
 - Kasutage seda süsteemi ja BLUETOOTH-seadet üksteisest võimalikult lähedal.
- Selle süsteemi edastatavad raadiolained võivad segada mõne meditsiiniseadme tööd. Kuna sellised häired võivad põhjustada rikkeid, lülitage selle süsteemi ja BLUETOOTH-seadme toide alati välja järgmistes kohtades:
 - haiglates, rongides, lennukites, bensiinijaamades ja muudes kohtades, kus võib olla kergestiühtivaid gaase;
 - automaatsete uste või tuletõrjealarmide läheduses.
- See süsteem toetab turbefunktsioone, mis vastavad BLUETOOTH-i tehnilistele andmetele, et kindlustada suhtlemisel turvaline ühendus BLUETOOTH-tehnoloogiaga. Olenevalt seadistuse sisust ja muudest teguritest ei pruugi see turvalisuse tase olla aga piisav, seega olge BLUETOOTH-tehnoloogia abil side loomisel alati ettevaatlik.
- Sony ei vastuta ühelgi viisil andmete kahjustamise või kadumise eest, mis tuleneb teabe lekkimisest BLUETOOTH-tehnoloogiaga side kasutamisel.
- BLUETOOTH-i side ei ole kõigi süsteemiga sama profiili kasutatavate BLUETOOTH-seadmetega garanteeritud.

- Selle seadmega ühendatud BLUETOOTH-seadmed peavad vastama ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. määratud BLUETOOTH-i spetsifikatsioonidele ja neil peab olema vastavuse sertifikaat. Ka juhul, kui seade vastab BLUETOOTH-i spetsifikatsioonidele, võib esineda juhuseid, kus BLUETOOTH-seadme omadused või spetsifikatsioonid ei võimalda seadet ühendada või selle juhtimismeetodid, ekraan või kasutusviis võivad olla erinevad.
- Olenevalt BLUETOOTH-seadmega ühendatud seadmest, sidekeskkonnast või ümbritsevatest tingimustest võib esineda müra või heli ei pruugi kostuda.

Spetsifikatsioonid

HELIVÖIMSUSE SPETSIFIKATSIOONID

VÄLJUNDVÖIMSUS JA TÄIELIK
HARMOONILINE MOONUTUS
(Ainult USA mudel.)

Vasak/parem kanal:
3-oomise takistusega, mõlemad kanalid kasutusel, 120–10 000 Hz;
nimiväärtus 30 vatti kanali minimaalse RMS-võimsuse kohta, kokku mitte suurem
0,7% harmooniline moonutus
250 millivatist nimivõimsuseni.

Kõlarite jaotis

Kõlarisüsteem:
kõrgsageduskõlar + bassikõlar
Kõrgsageduskõlari L/R:
50 mm, koonustüüp.
Bassikõlar:
200 mm, koonustüüp.

Sisendid

AUDIO/PARTY CHAIN IN L/R:
pinge 2 V, takistus 10 kilo-oomi
MIC 1, MIC 2:
tundlikkus 1 mV,
takistus 10 kilo-oomi

Väljundid

AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R:
pinge 2 V, takistus 600 kilo-oomi

Plaadimängija jaotis

Süsteem:
heli-laserketas ja digitaalne helisüsteem.
Laserdioodi omadused
Emissiooni kestus: pidev.
Laseri väljund*: vähem kui 44,6 μ W.
* See väljundi väärtus on mõõdetud objektiivi läätse pinnast 200 mm kauguselt 7 mm avaga mehhanismil Optical Pick-up Block.

USB jaotis

Port Ψ (USB):
A-tüüpi, maksimaalne
voolutugevus 1 A.

Toetatud helivormingud (ainult MP3-plaadid ja USB-seadmed)

Toetatud bitikiirus

MP3 (MPEG1 Audio Layer-3):

32–320 kbit/s, VBR

WMA*: 32–192 kbit/s, VBR

Diskreetimissagedused

MP3 (MPEG1 Audio Layer-3):

32/44,1/48 kHz.

WMA*: 44,1 kHz.

* Ainult USB-seadmed.

Tuuneri jaotis

FM-stereo

FM-superheterodüüntuuner

Antenn:

FM-juhtantenn

FM-tuuneri jaotis

Häälestusvahemik

Põhja-Ameerika mudel:

87,5–108,0 MHz (samm 100 kHz).

Teised mudelid: 87,5–108,0 MHz
(samm 50 kHz).

BLUETOOTH jaotis

Sidesüsteem:

BLUETOOTH standardi versioon 3.0

Väljund:

BLUETOOTH standardi

võimsusklass 2

Maksimaalne sidevahemik:

tööulatus ligikaudu 10 m¹⁾

Sagedusriba:

2,4 GHz riba (2,4000–2,4835 GHz)

Moduleerimismeetod:

FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)

Ühilduvad BLUETOOTH profiilid²⁾:

A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile, audioedastusprofiil)

AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile)

SPP (Serial Port Profile)

Toetatud kodekid:

SBC (Sub Band Codec)

AAC (Advanced Audio Coding)

LDAC

¹⁾ Tegelik vahemik oleneb järgmistest teguritest: seadmete vahel olevad takistused, mikrolaineahju ümbruses olevad magnetväljad, staatiline elekter, vastuvõtutundlikkus, antenni toimivus, operatsioonisüsteem, tarkvararakendus jne.

²⁾ BLUETOOTH standardprofiilid tähistavad seadmetevahelise BLUETOOTH side eesmärki.

Üldine

Võimsuse nõuded

Põhja-Ameerika mudel:

vahelduvvool 120 V, 60 Hz.

Teised mudelid: vahelduvvool
120–240 V, 50/60 Hz.

Elektritarbimine:

45 W

Elektritarbimine ooterežiimis

Kui BLUETOOTH-i ooterežiim on

välja lülitatud: 0,5 W (säätuerežiim)

Kui BLUETOOTH-i ooterežiim on
sisse lülitatud: 2,8 W (kõik traadita
võrgu pordid on sees)

Mõõtmed (L/K/S) (ligikaudu)

290 mm × 600 mm × 265 mm

Ligikaudne kaal:

10 kg (22 naela ja 1 untsi)

Süsteemide arv:

1.

Kaasasolevad tarvikud:

Kaugjuhtimise pult (1)

R03 (suurus AAA) patareid (2)

FM-antenn (1)

Vahelduvvoolu toitejuhe (1)

Vahelduvvoolupistiku adapter*

(1) (tarnitakse ainult teatud
piirkondades)

* Seda pistiku adaptrit ei kasutata
Tšiilis, Paraguais ega Uruguais.
Kasutage seda pistikuadaptrit
riikides, kus seda on vaja.

Kujundust ja spetsifikatsioone võidakse
muuta ette teatamata.

Litsentside ja kaubamärkidega seotud teatis

- MPEG Layer-3 helikodeerimise tehnoloogia ja patent on litsentsitud ettevõtetelt Fraunhofer IIS ja Thomson.
- Windows Media on ettevõtte Microsoft Corporation registreeritud kaubamärk või kaubamärk USA-s ja/või teistes riikides.
- Selle toote korral kehtivad ettevõtte Microsoft teatud intellektuaalse omandi õigused. Sellise tehnoloogia kasutamine või levitamine väljaspool seda toodet on ilma ettevõtte Microsoft või volitatud Microsofti tütarettevõtte litsentsita keelatud.
- Sõna BLUETOOTH®-i märk ja selle logod on ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad registreeritud kaubamärgid ning Sony Corporation kasutab neid märke litsentsi alusel. Muud kaubamärgid ja ärinimed kuuluvad nende omanikele.
- N-Mark on ettevõtte NFC Forum, Inc. kaubamärk või registreeritud kaubamärk USA-s ja teistes riikides.
- Android™ on ettevõtte Google Inc. kaubamärk.
- Google Play™ on ettevõtte Google Inc. kaubamärk.
- LDAC™ ja LDAC logo on Sony Corporationi kaubamärgid.

- Apple, Apple'i logo, iPhone ja iPod touch on ettevõtte Apple Inc. kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides. App Store on ettevõtte Apple Inc. teenindusmärk.
- Kirjed „Made for iPod” ja „Made for iPhone” tähendavad, et elektrooniline tarvik on spetsiaalselt mõeldud ühendamiseks vastavalt iPodi või iPhone'iga ja arendaja on esitanud sertifikaadi, et see vastab ettevõtte Apple jõudluse standarditele. Apple ei vastuta selle seadme töö ega selle ühilduvuse eest ohutus- ja reguleerimisstandarditega. Pange tähele, et tarviku kasutamine iPodi või iPhone'iga võib mõjutada juhtmeta ühenduse jõudlust.
- Kõik teised kaubamärgid ja registreeritud kaubamärgid on nende omanike kaubamärgid. Selles juhendis ei ole tähiseid TM ja ® määratletud.

<http://www.sony.net/>

